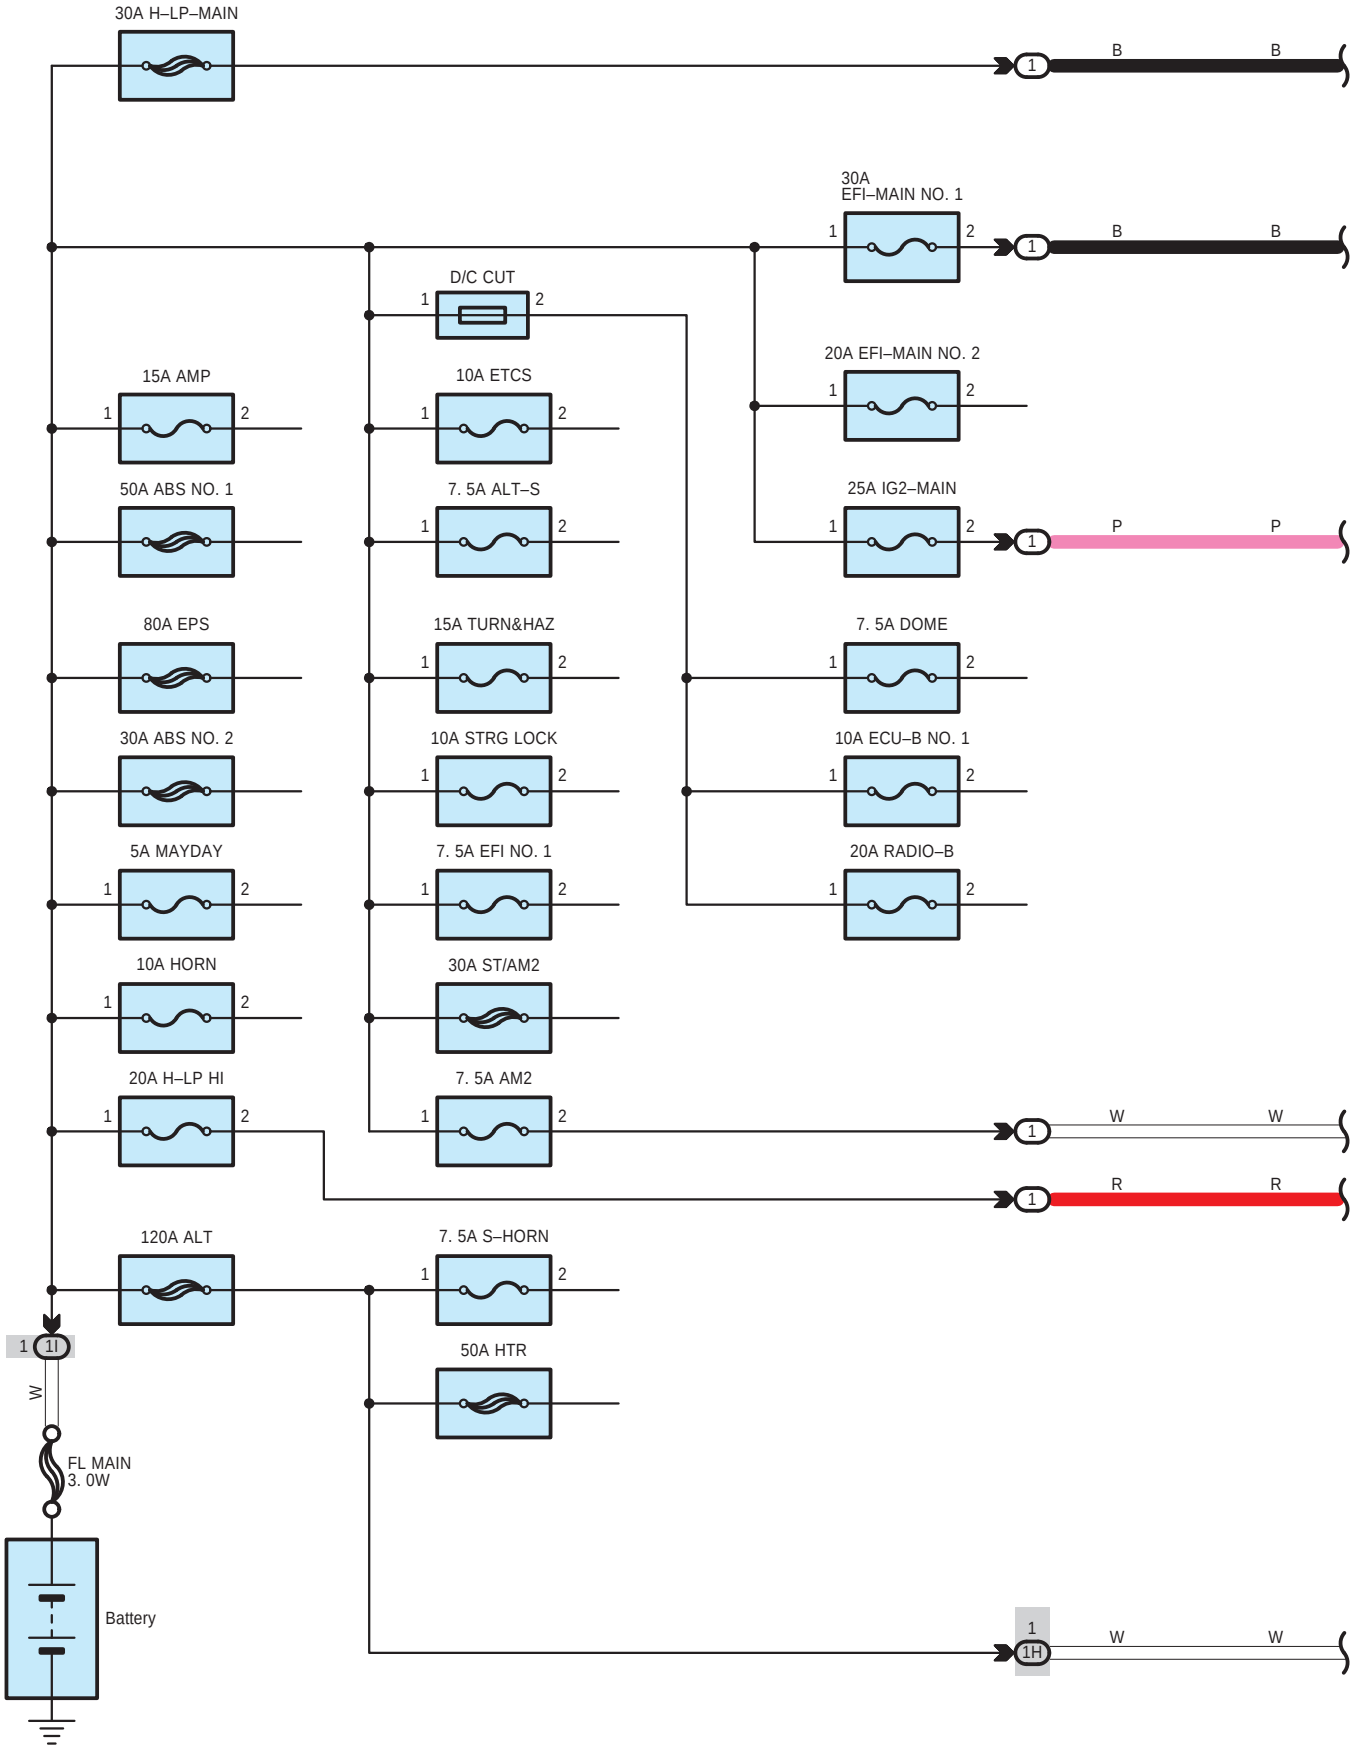
30A H–LP–MAIN
B
B
30A
EFI–MAIN NO. 1
D/C CUT
20A EFI–MAIN NO. 2
15A AMP
10A ETCS
50A ABS NO. 1
7. 5A ALT–S
25A IG2–MAIN
P
P
80A EPS
15A TURN&HAZ
7. 5A DOME
30A ABS NO. 2
10A STRG LOCK
10A ECU–B NO. 1
5A MAYDAY
7. 5A EFI NO. 1
20A RADIO–B
10A HORN
30A ST/AM2
20A H–LP HI
7. 5A AM2
W
W
R
R
120A ALT
7. 5A S–HORN
50A HTR
1I
W
FL MAIN
3. 0W
Battery
1H
W
W

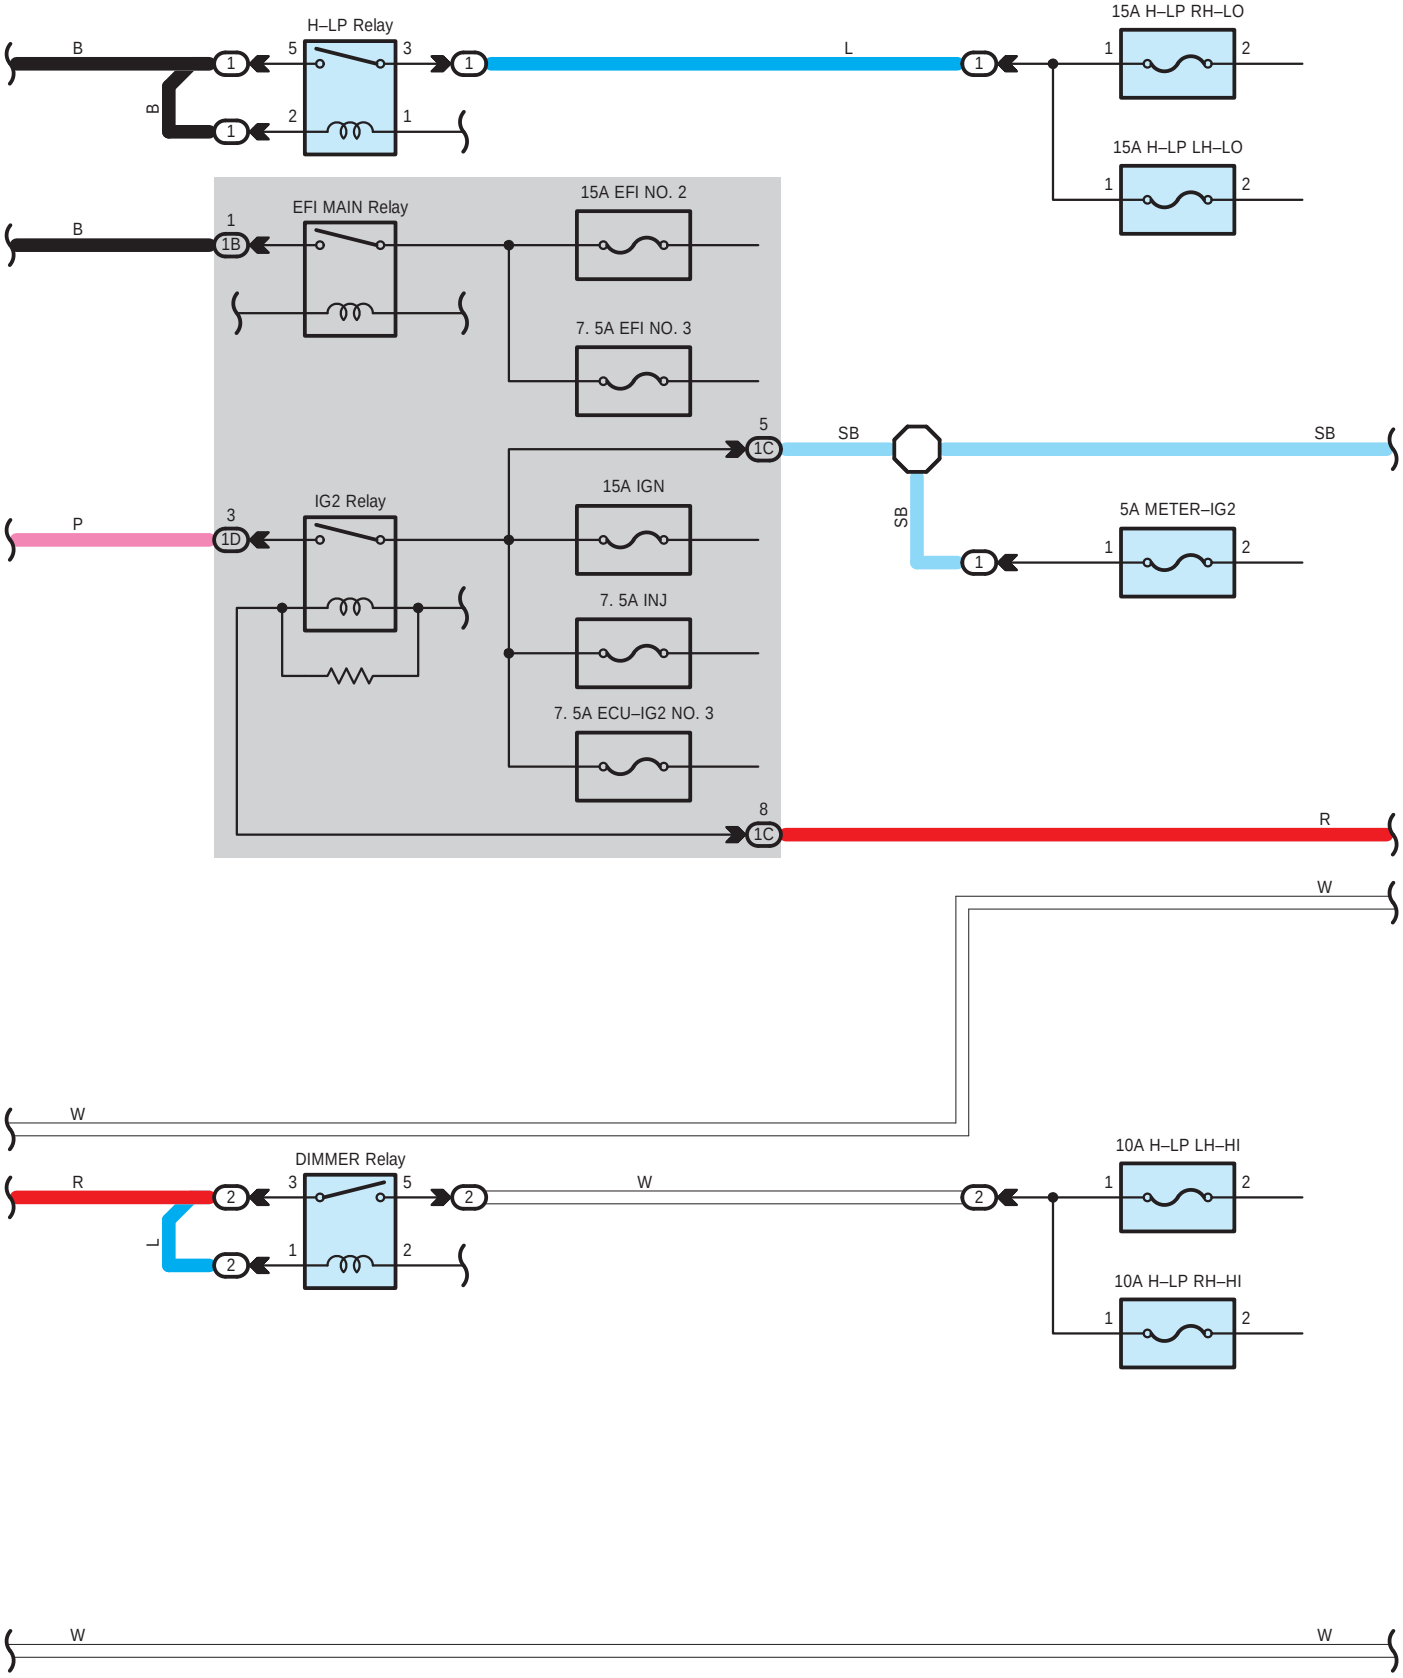
H–LP Relay
B
B
L
15A H–LP RH–LO
15A H–LP LH–LO
EFI MAIN Relay
15A EFI NO. 2
7. 5A EFI NO. 3
B
SB
SB
SB
5A METER–IG2
IG2 Relay
15A IGN
7. 5A INJ
7. 5A ECU–IG2 NO. 3
P
R
W
W
DIMMER Relay
R
L
W
10A H–LP LH–HI
10A H–LP RH–HI
W
W

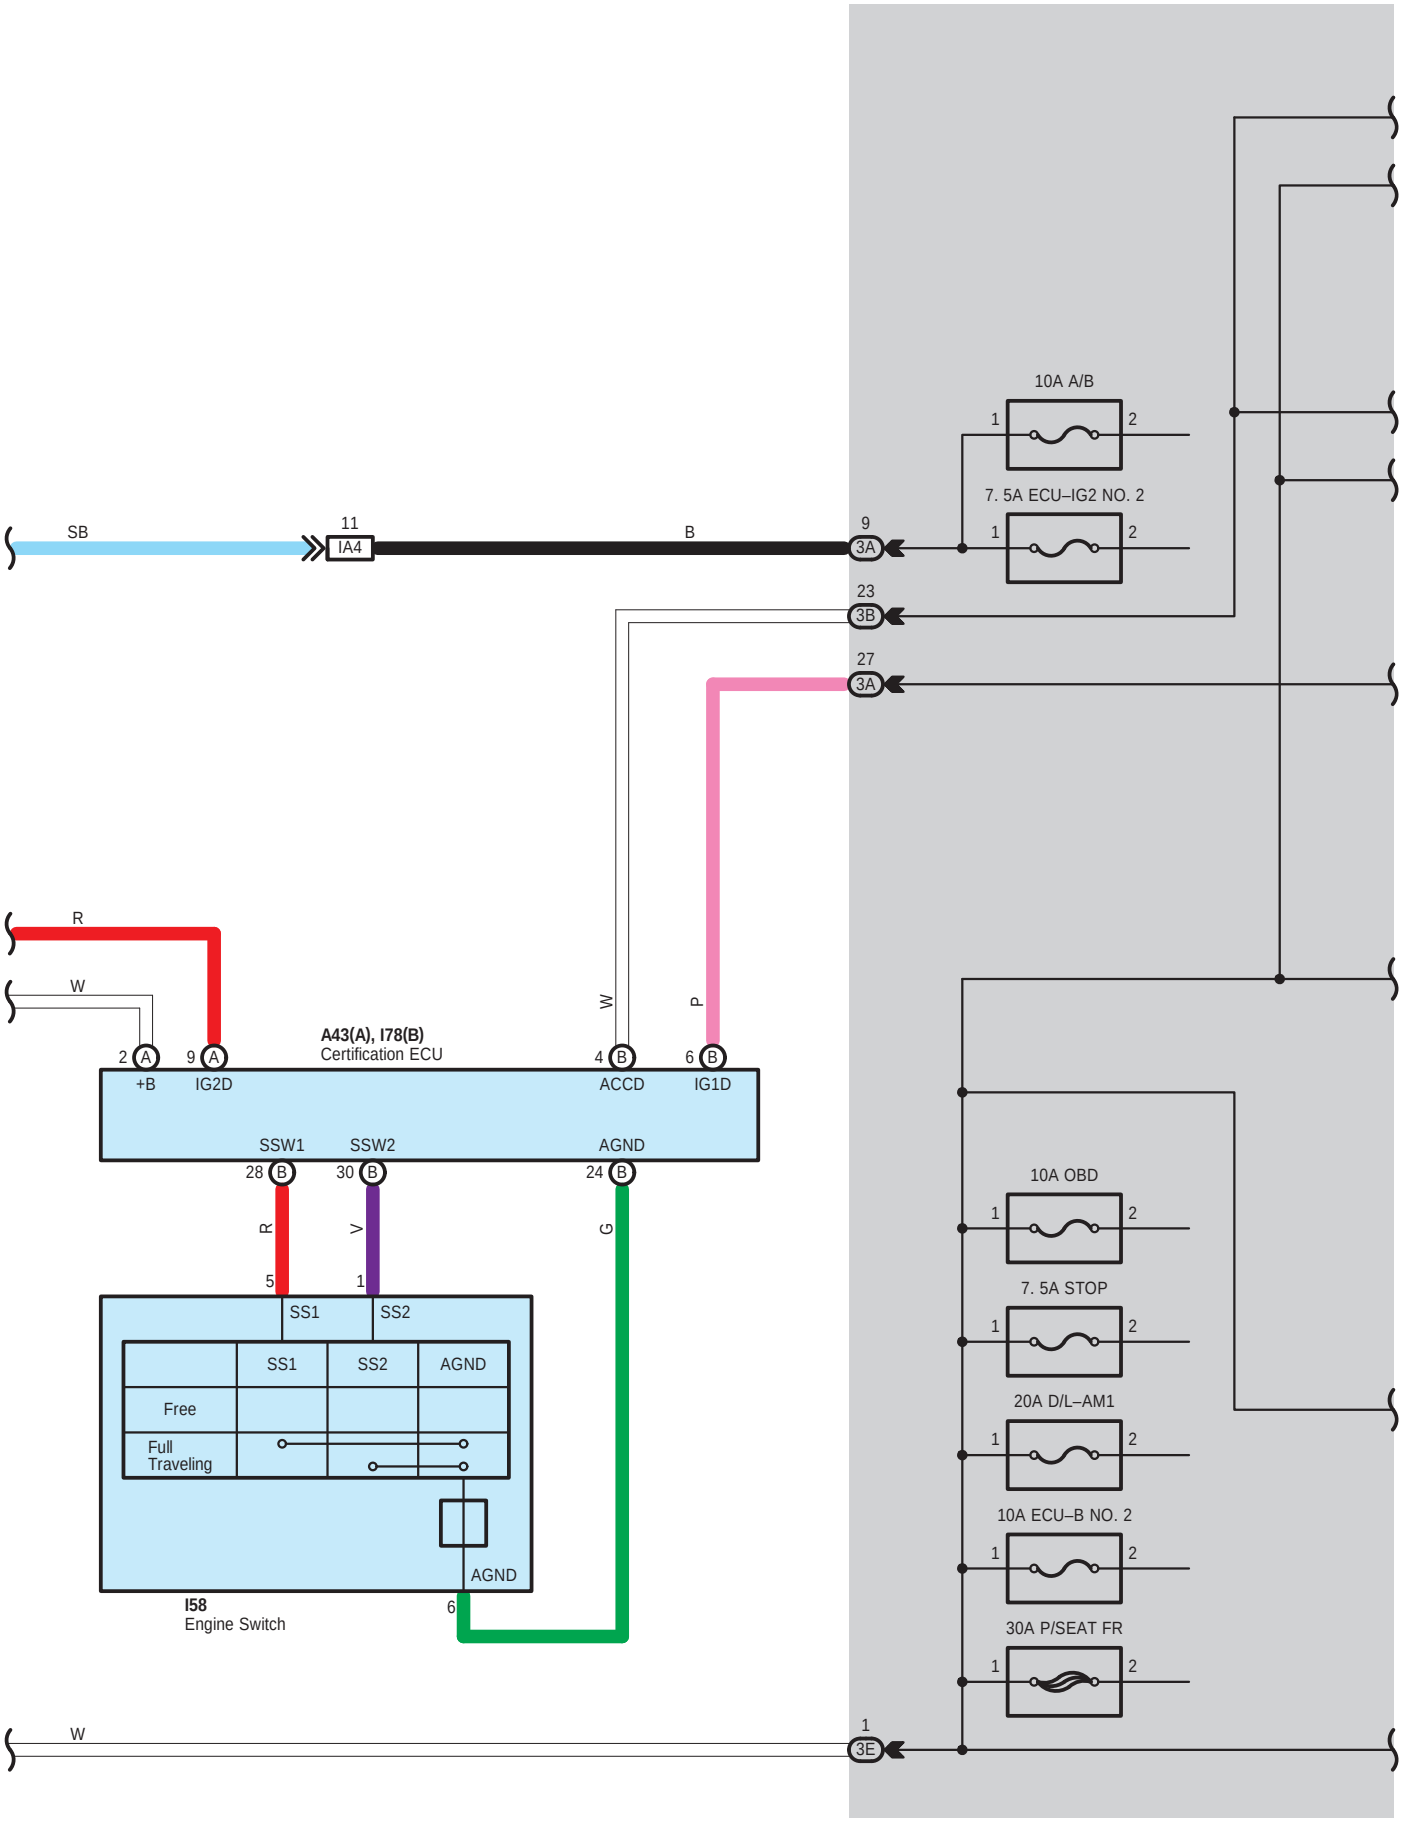
10A A/B
7. 5A ECU–IG2 NO. 2
SB
11
IA4
B
9
3A
23
3B
27
3A
R
W
W
P
A43(A), I78(B)
Certification ECU
2 A
+B
9 A
IG2D
4 B
ACCD
6 B
IG1D
SSW1
SSW2
AGND
28 B
30 B
24 B
R
V
G
5
1
SS1
SS2
SS1
SS2
AGND
Free
Full
Traveling
AGND
I58
Engine Switch
6
10A OBD
7. 5A STOP
20A D/L–AM1
10A ECU–B NO. 2
30A P/SEAT FR
W
1
3E

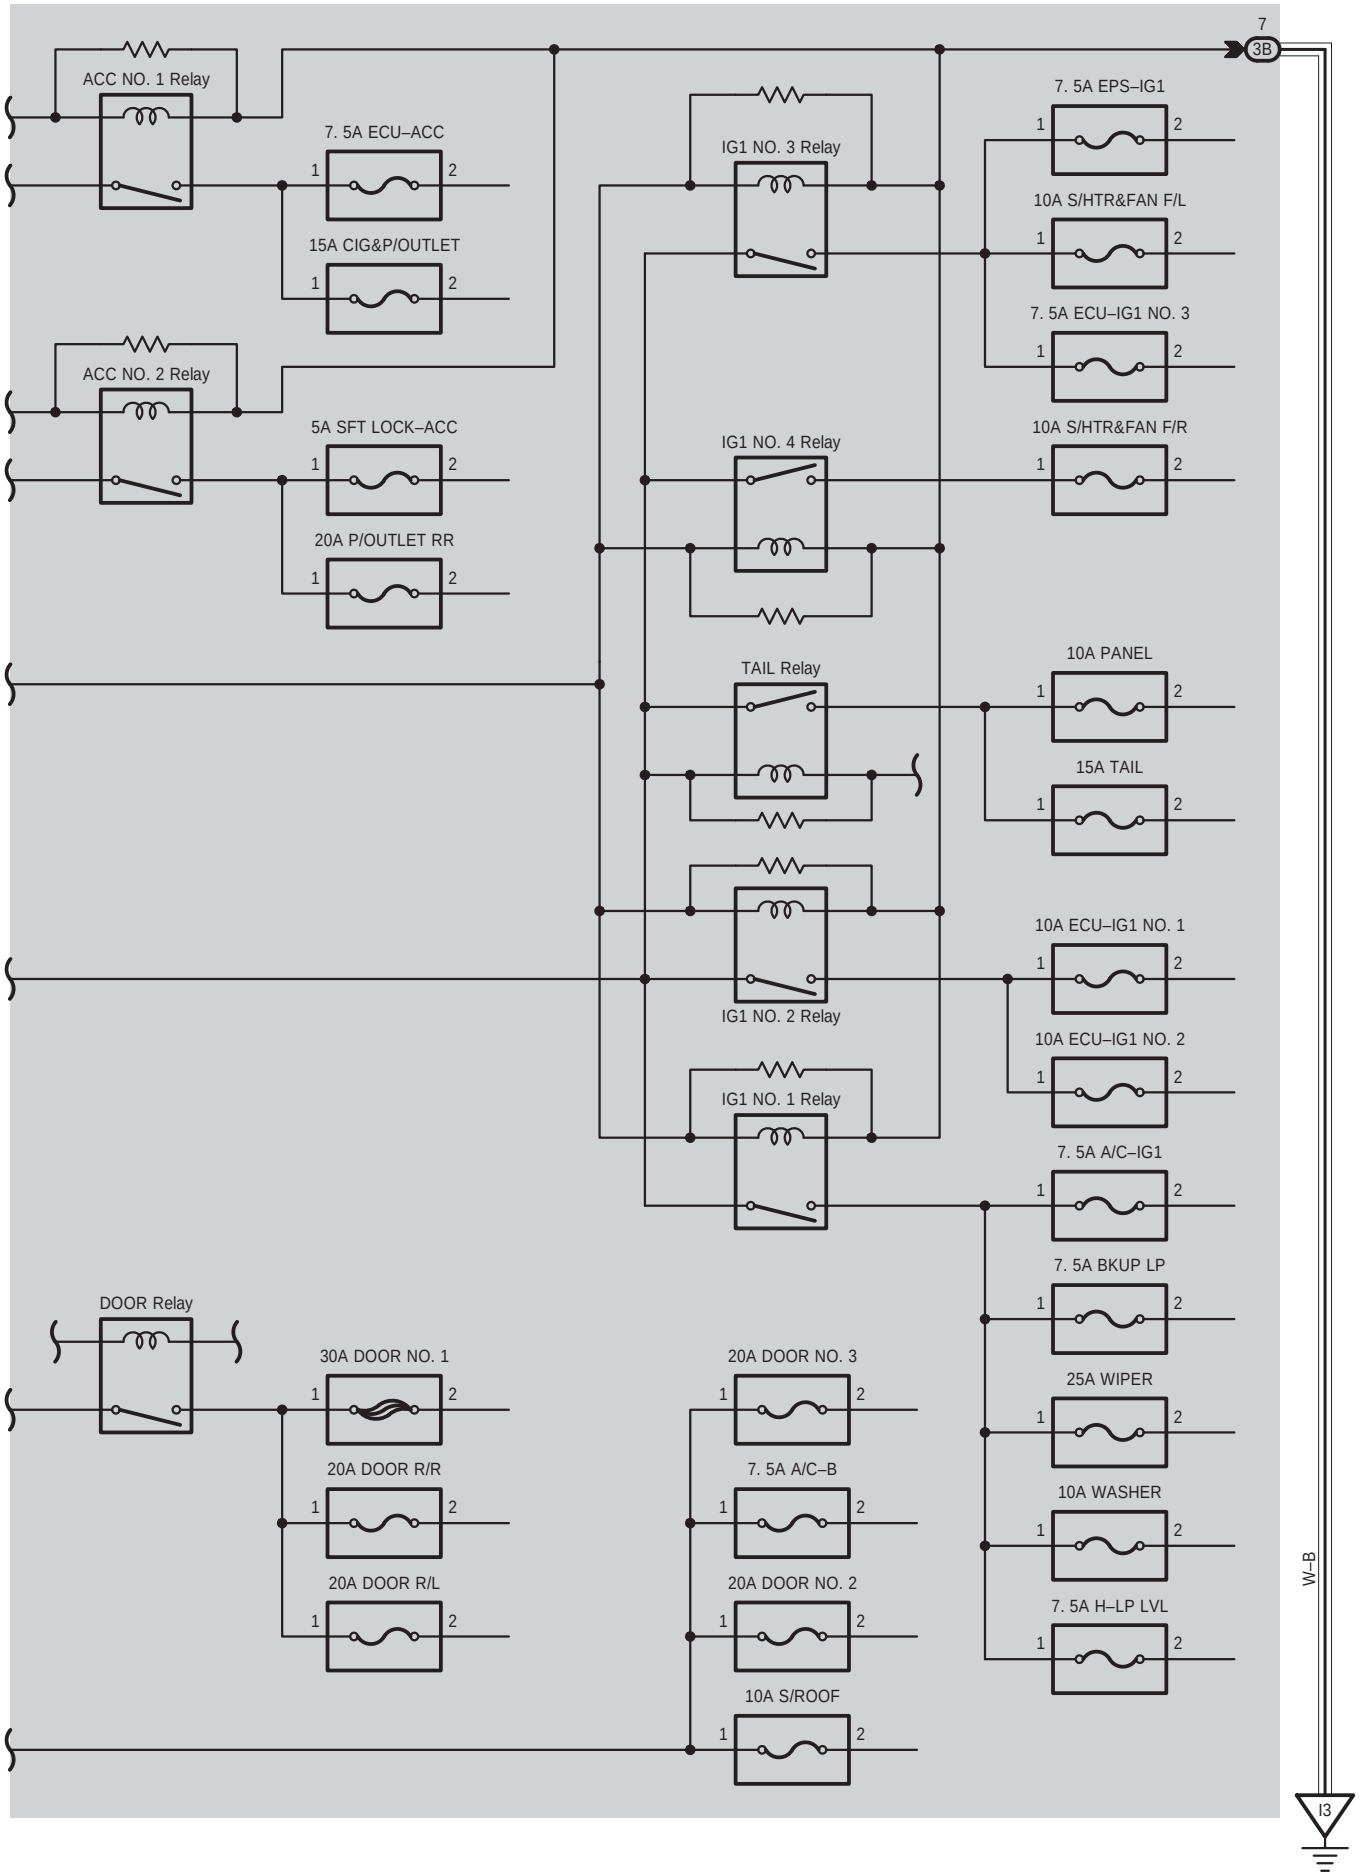
7
3B
ACC NO. 1 Relay
7. 5A ECU–ACC
15A CIG&P/OUTLET
ACC NO. 2 Relay
5A SFT LOCK–ACC
20A P/OUTLET RR
IG1 NO. 3 Relay
IG1 NO. 4 Relay
TAIL Relay
IG1 NO. 2 Relay
IG1 NO. 1 Relay
7. 5A EPS–IG1
10A S/HTR&FAN F/L
7. 5A ECU–IG1 NO. 3
10A S/HTR&FAN F/R
10A PANEL
15A TAIL
10A ECU–IG1 NO. 1
10A ECU–IG1 NO. 2
7. 5A A/C–IG1
7. 5A BKUP LP
25A WIPER
10A WASHER
7. 5A H–LP LVL
DOOR Relay
30A DOOR NO. 1
20A DOOR R/R
20A DOOR R/L
20A DOOR NO. 3
7. 5A A/C–B
20A DOOR NO. 2
10A S/ROOF
W–B
I3

A 43
White

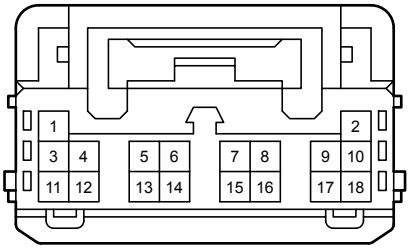

I 58
Black

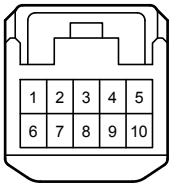

I 78
White

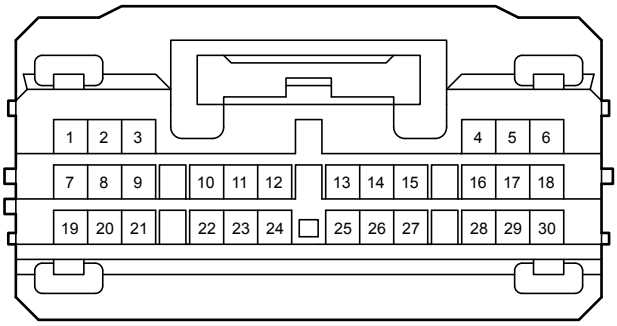

1B
White



1C
White

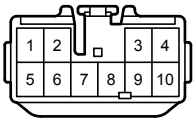

1D
White

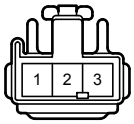

1H



1I



3A
White

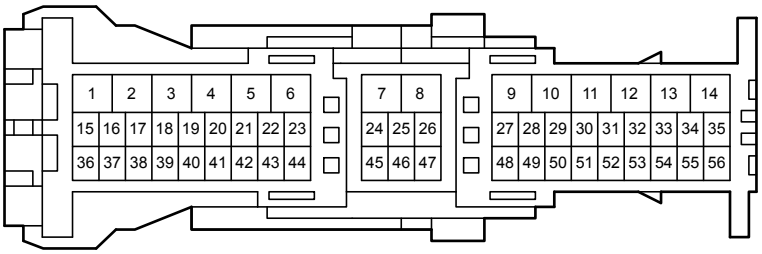

3B
White

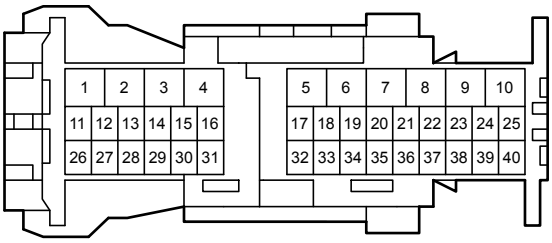

3E
White

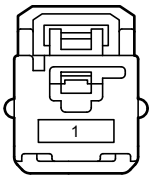

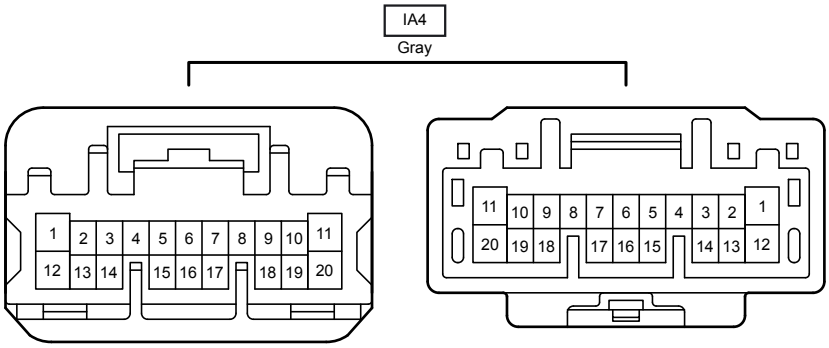
IA4
Gray
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12