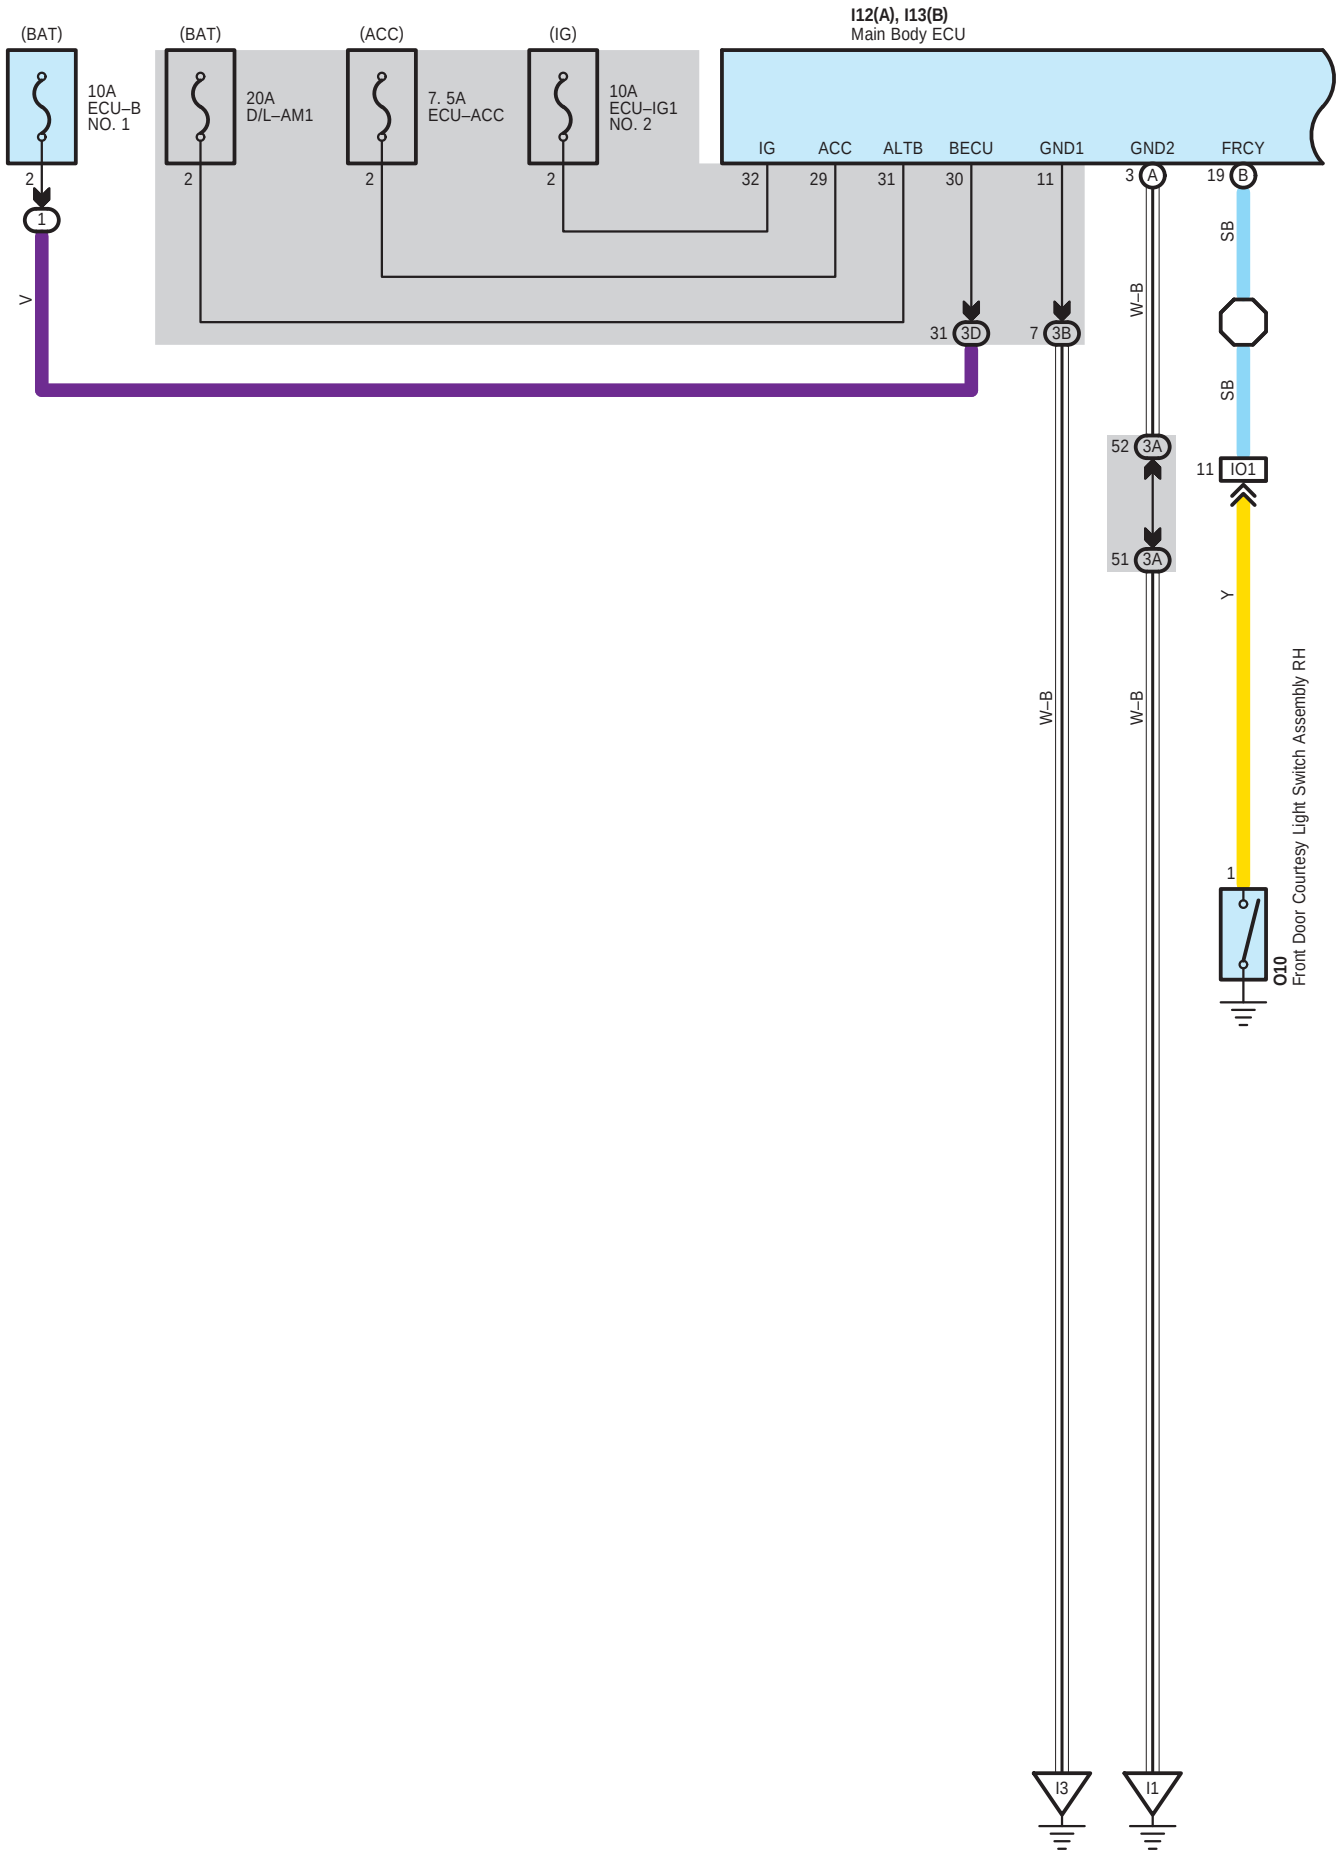
(BAT)
10A
ECU–B
NO. 1
(BAT)
20A
D/L–AM1
(ACC)
7. 5A
ECU–ACC
(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 2
I12(A), I13(B)
Main Body ECU
IG
ACC
ALTB
BECU
GND1
GND2
FRCY
V
W–B
SB
Y
IO1
O10
Front Door Courtesy Light Switch Assembly RH
I3
I1

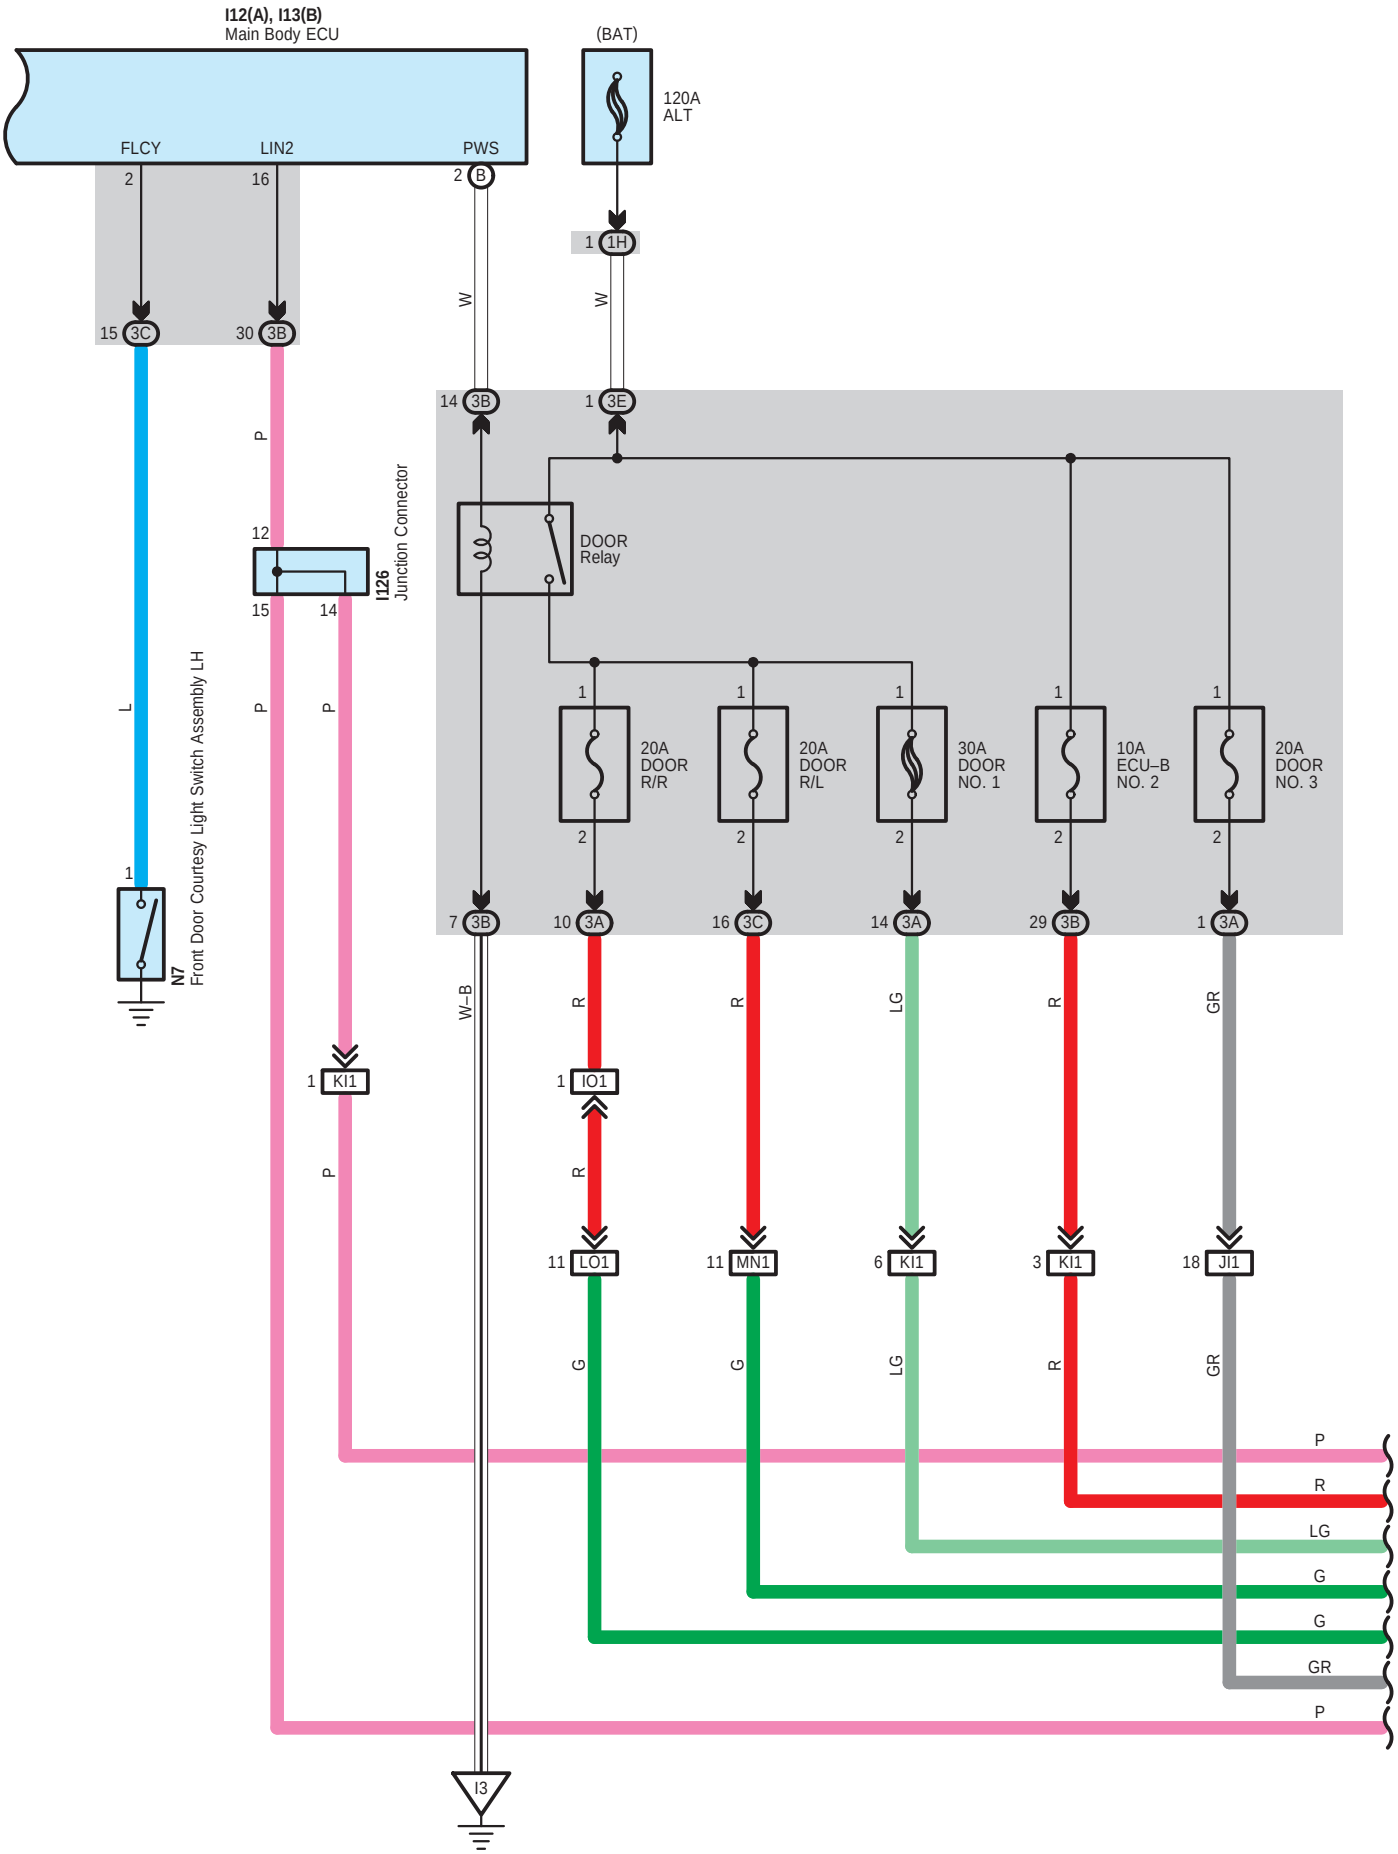
I12(A), I13(B)
Main Body ECU
FLCY
LIN2
PWS
(BAT)
120A
ALT
DOOR
Relay
I126
Junction Connector
N7
Front Door Courtesy Light Switch Assembly LH
20A
DOOR
R/R
20A
DOOR
R/L
30A
DOOR
NO. 1
10A
ECU–B
NO. 2
20A
DOOR
NO. 3
KI1
IO1
LO1
MN1
KI1
KI1
JI1
I3

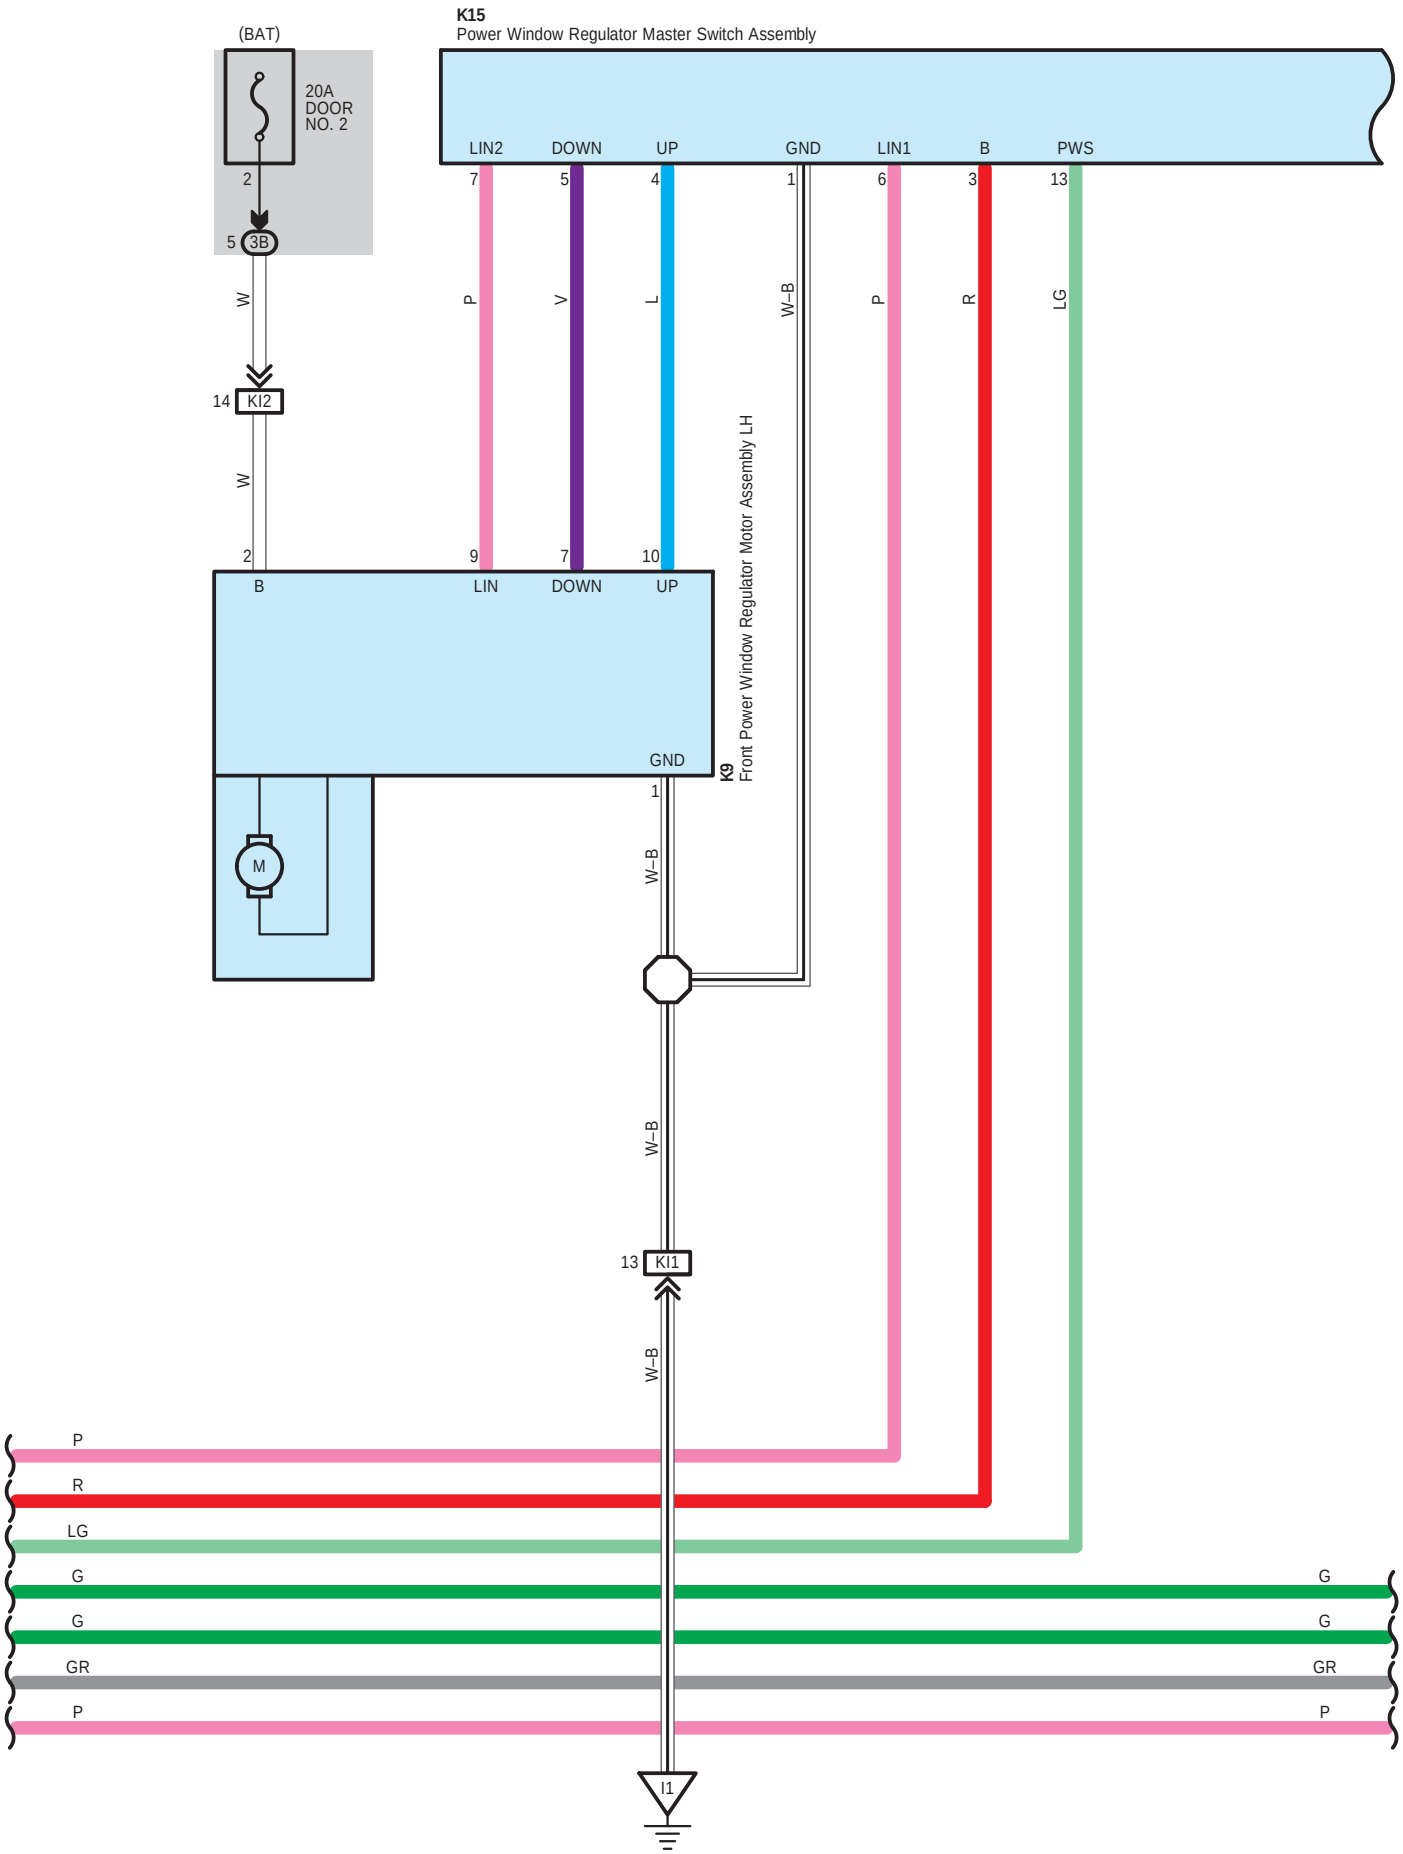
K15
Power Window Regulator Master Switch Assembly
(BAT)
20A
DOOR
NO. 2
2
5
3B
W
14
KI2
W
2
B
LIN2
DOWN
UP
GND
LIN1
B
PWS
7
5
4
1
6
3
13
P
V
L
W–B
P
R
LG
9
7
10
LIN
DOWN
UP
GND
1
K9
Front Power Window Regulator Motor Assembly LH
M
W–B
W–B
13
KI1
W–B
P
R
LG
G
G
GR
P
G
G
GR
P
I1

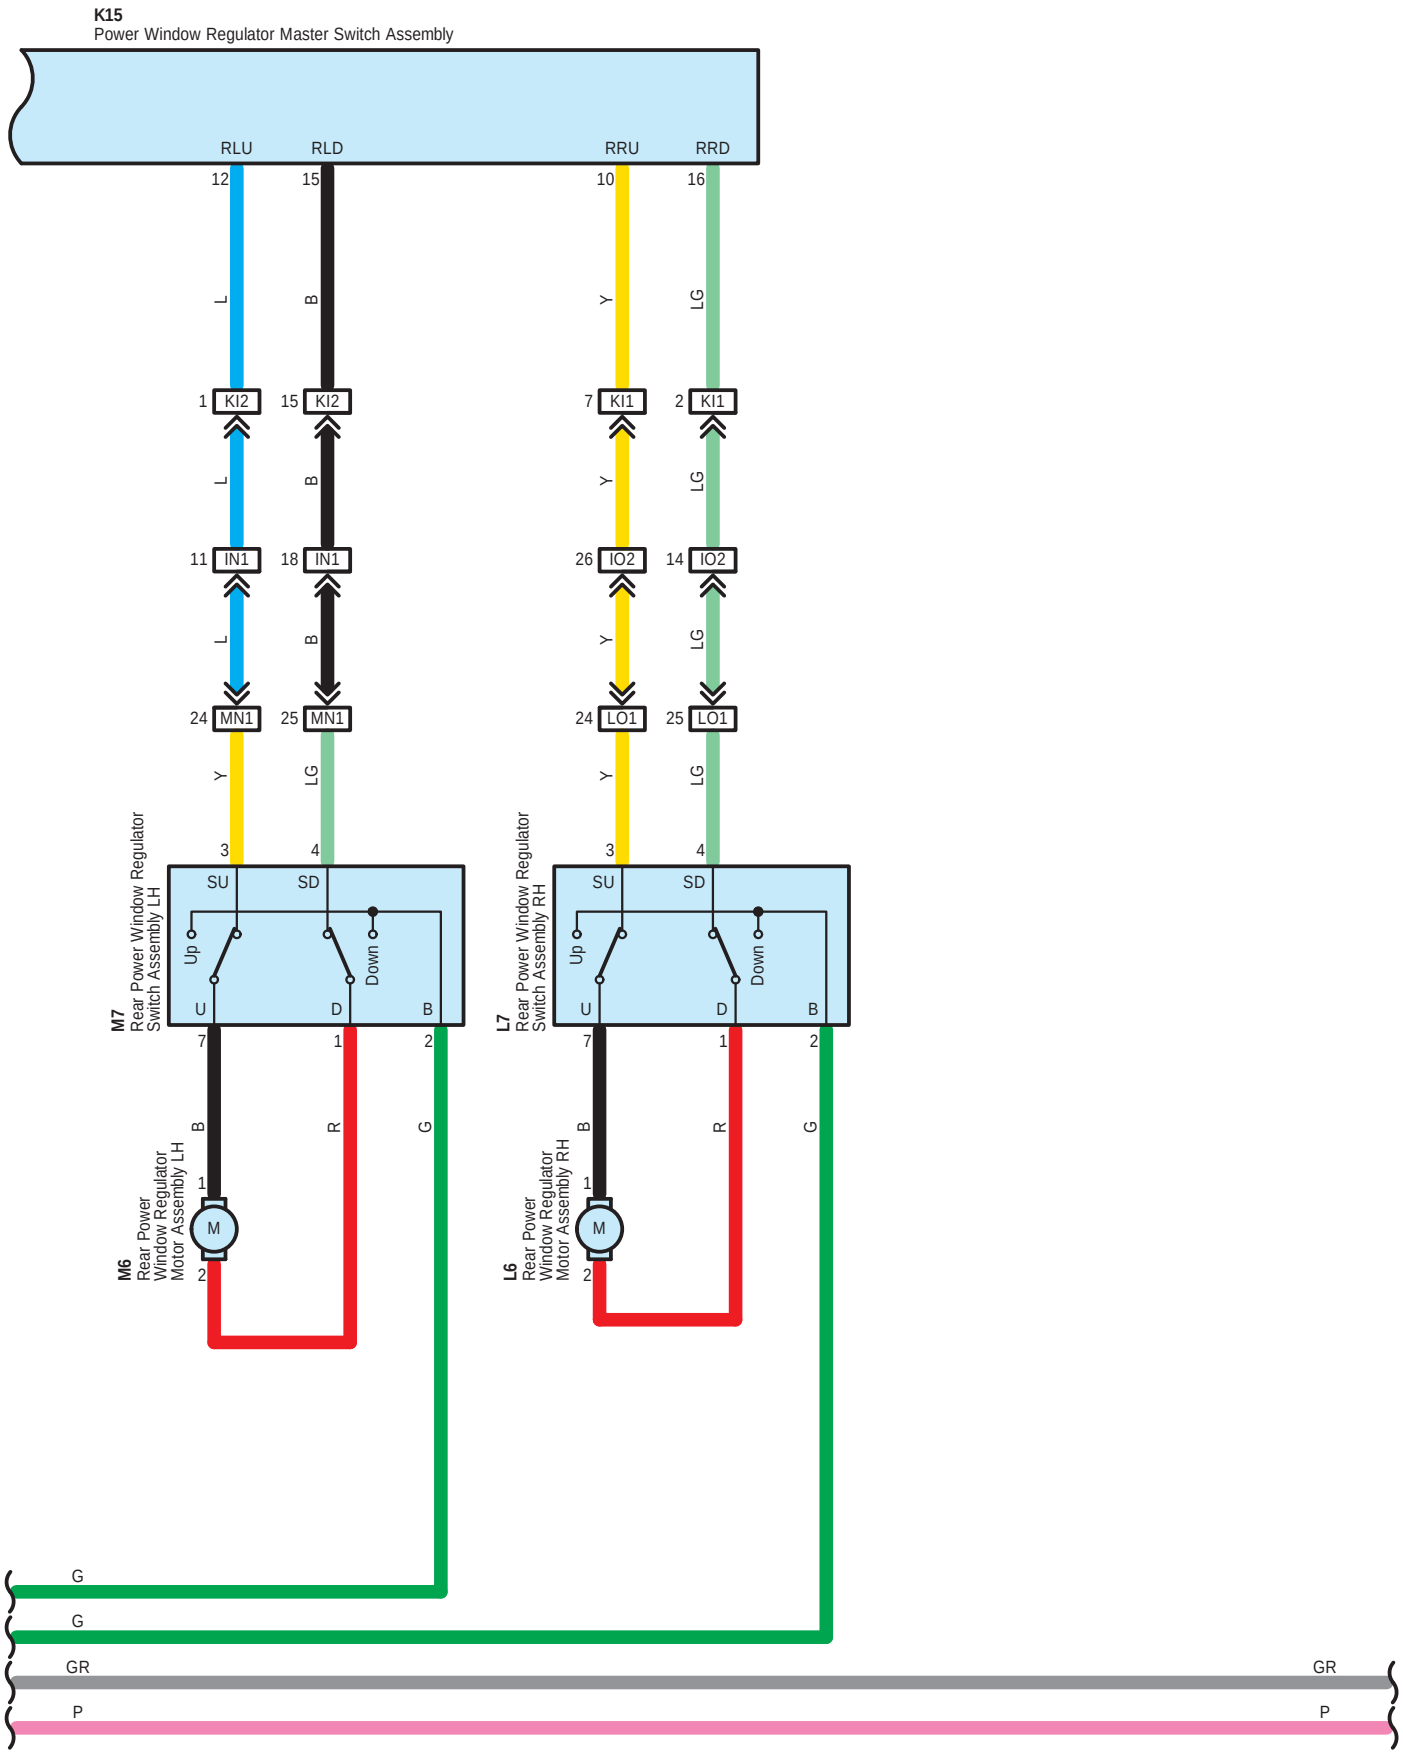
K15
Power Window Regulator Master Switch Assembly
RLU
RLD
RRU
RRD
12
15
10
16
L
B
Y
LG
1 KI2
15 KI2
7 KI1
2 KI1
11 IN1
18 IN1
26 IO2
14 IO2
24 MN1
25 MN1
24 LO1
25 LO1
3
4
SU
SD
Up
Down
U
D
B
7
1
2
M7
Rear Power Window Regulator Switch Assembly LH
L7
Rear Power Window Regulator Switch Assembly RH
R
G
M6
Rear Power Window Regulator Motor Assembly LH
L6
Rear Power Window Regulator Motor Assembly RH
M
GR
P

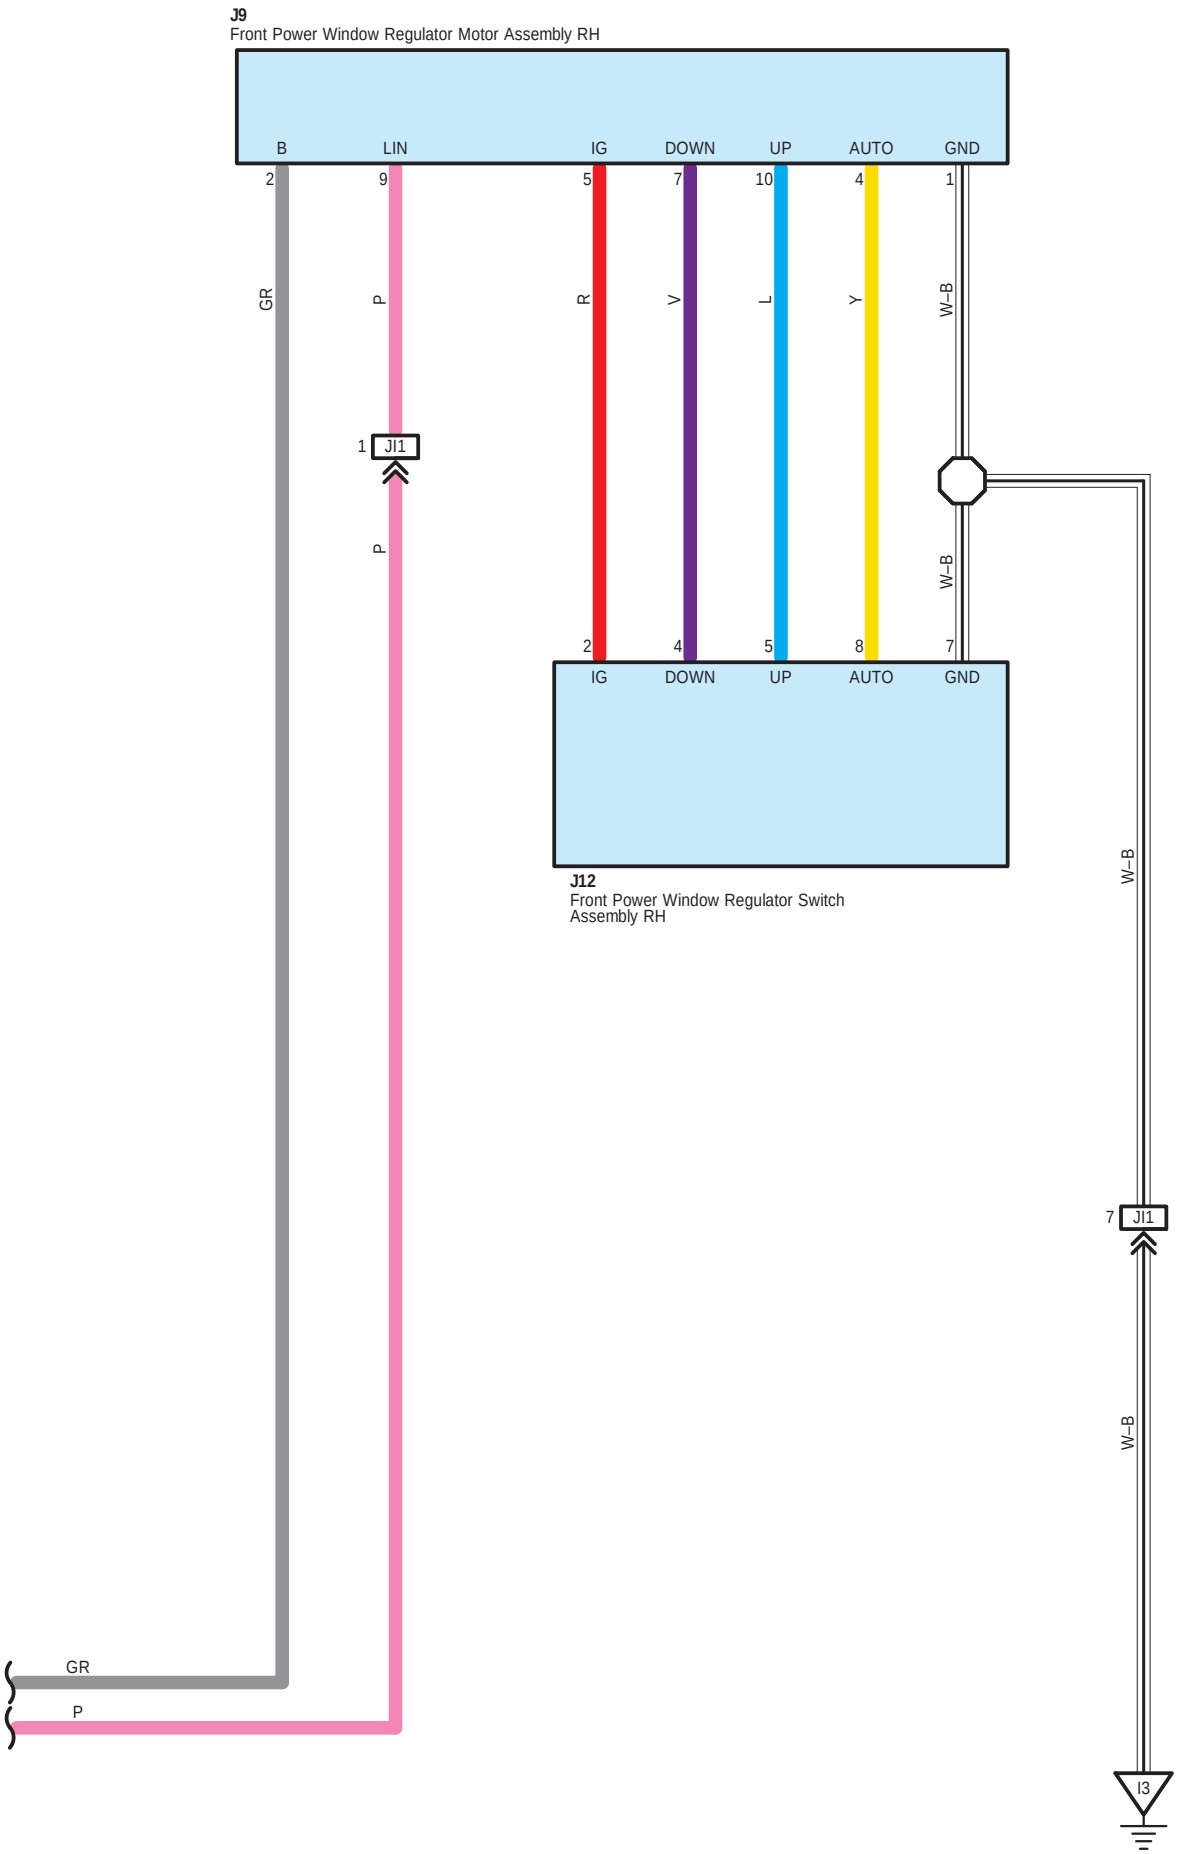
J9
Front Power Window Regulator Motor Assembly RH
B
LIN
IG
DOWN
UP
AUTO
GND
2
9
5
7
10
4
1
GR
P
R
V
L
Y
W–B
1
JI1
P
W–B
2
4
5
8
7
IG
DOWN
UP
AUTO
GND
J12
Front Power Window Regulator Switch Assembly RH
W–B
7
JI1
W–B
GR
P
I3

I 12
White

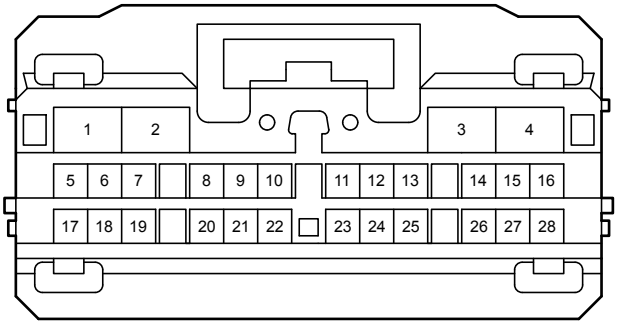

I 13
White

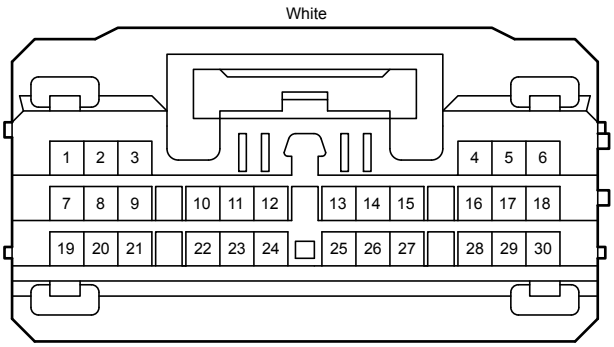

I126
White

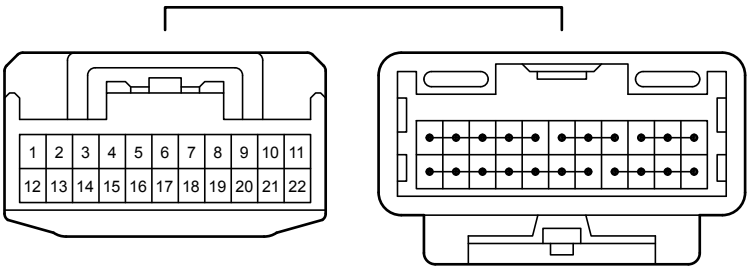

J 9
White

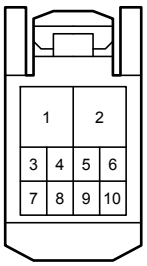

J 12
White

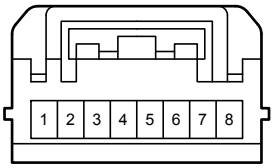

K 9
White

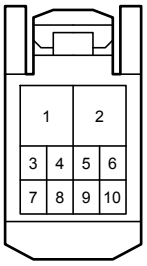

K 15
White

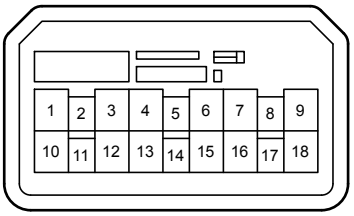

L 6
Black

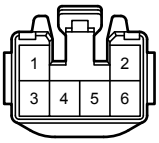

L 7
White

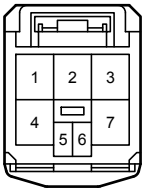

M 6
Black

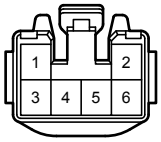

M 7
White

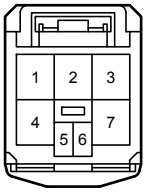

N 7
Black

O 10
Black

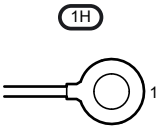

3A
White

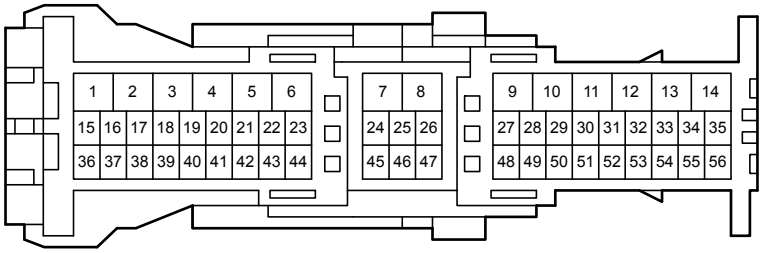

3B
White

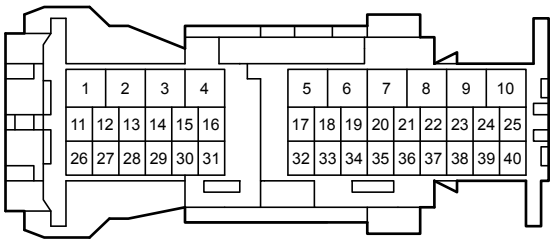

3C
White

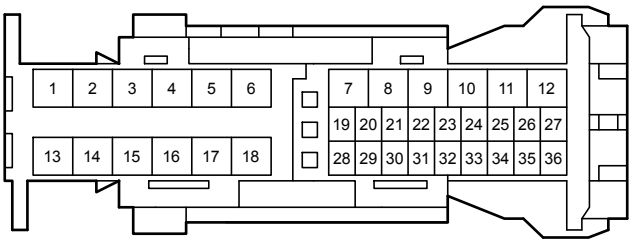

3D
White

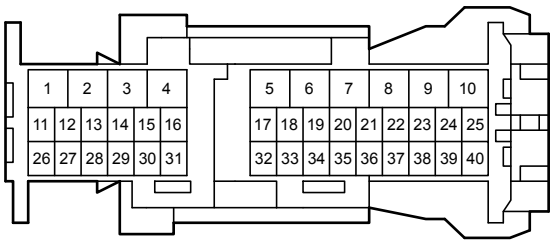

3E
White

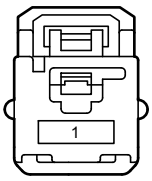

IN1
White

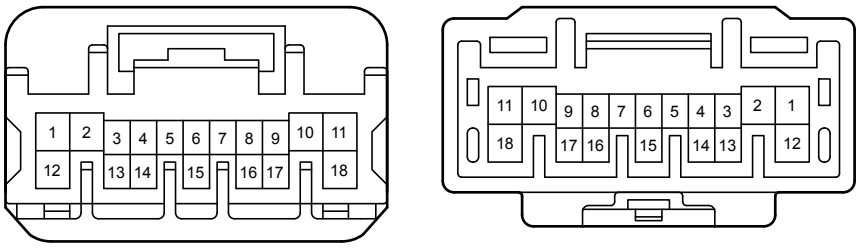

IO1
White

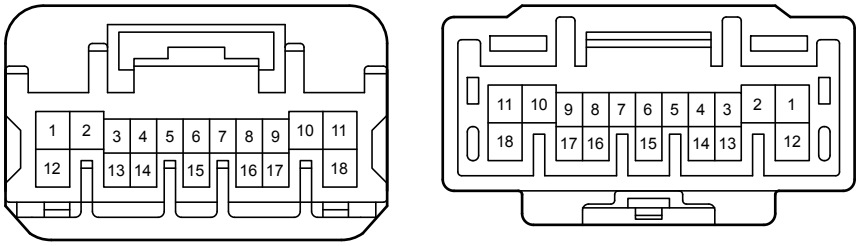

IO2
White

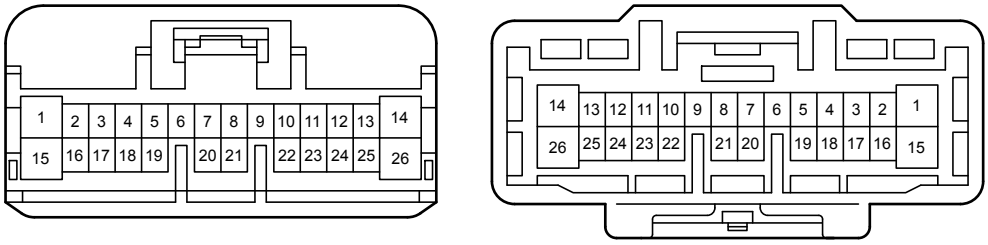

JI1
Gray

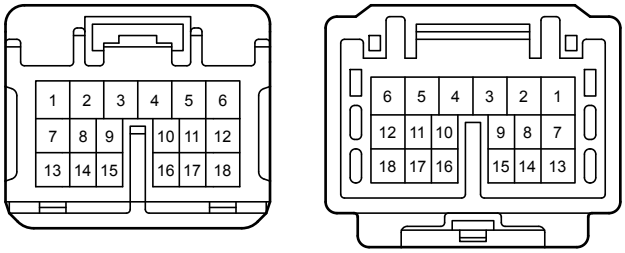

KI1
White

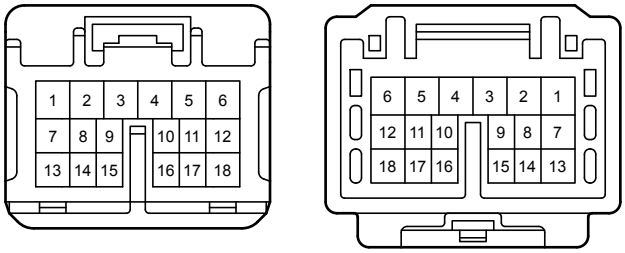

KI2
White

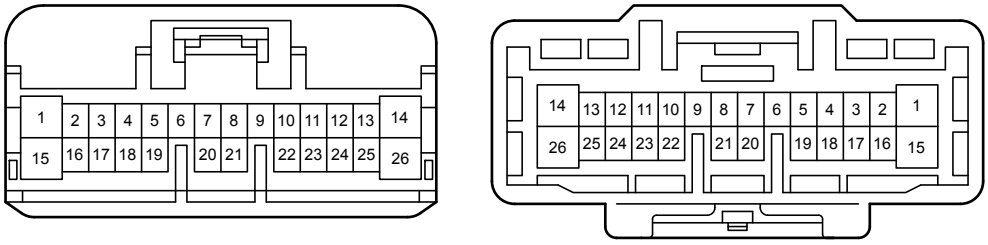

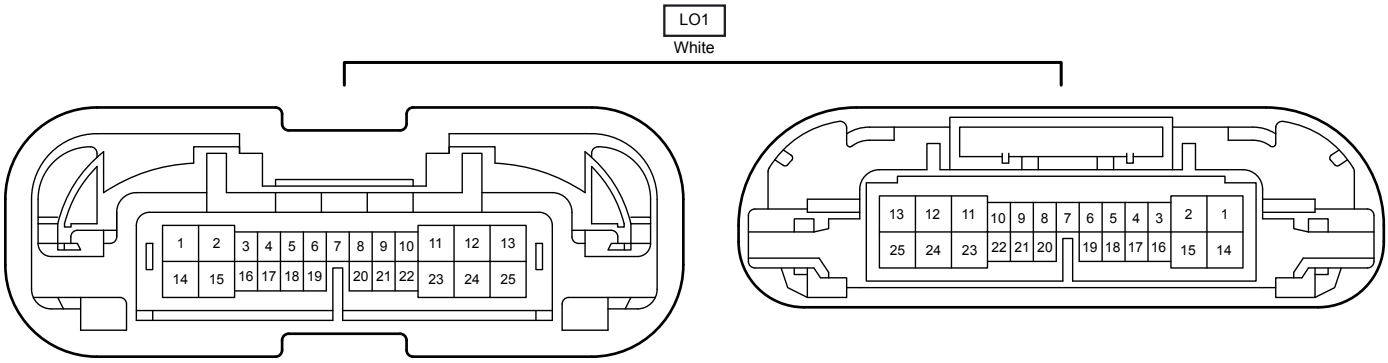
LO1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

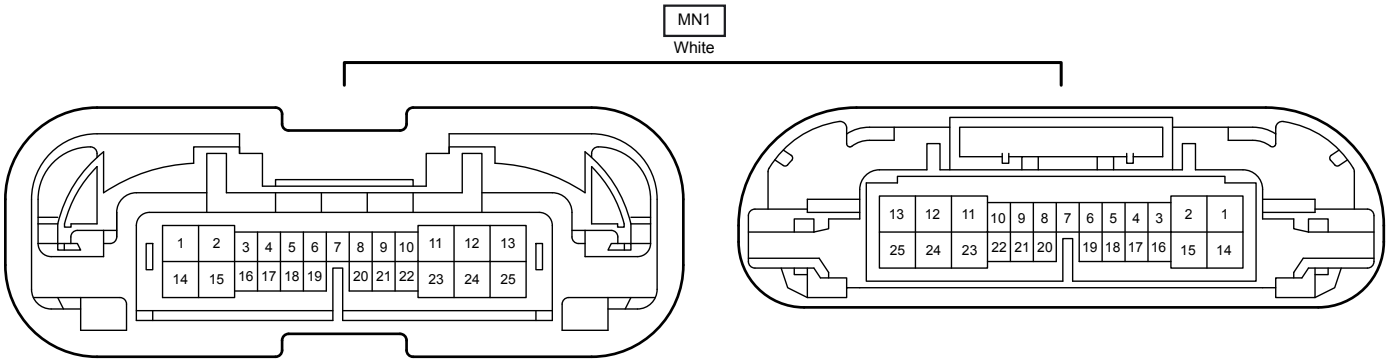
MN1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14