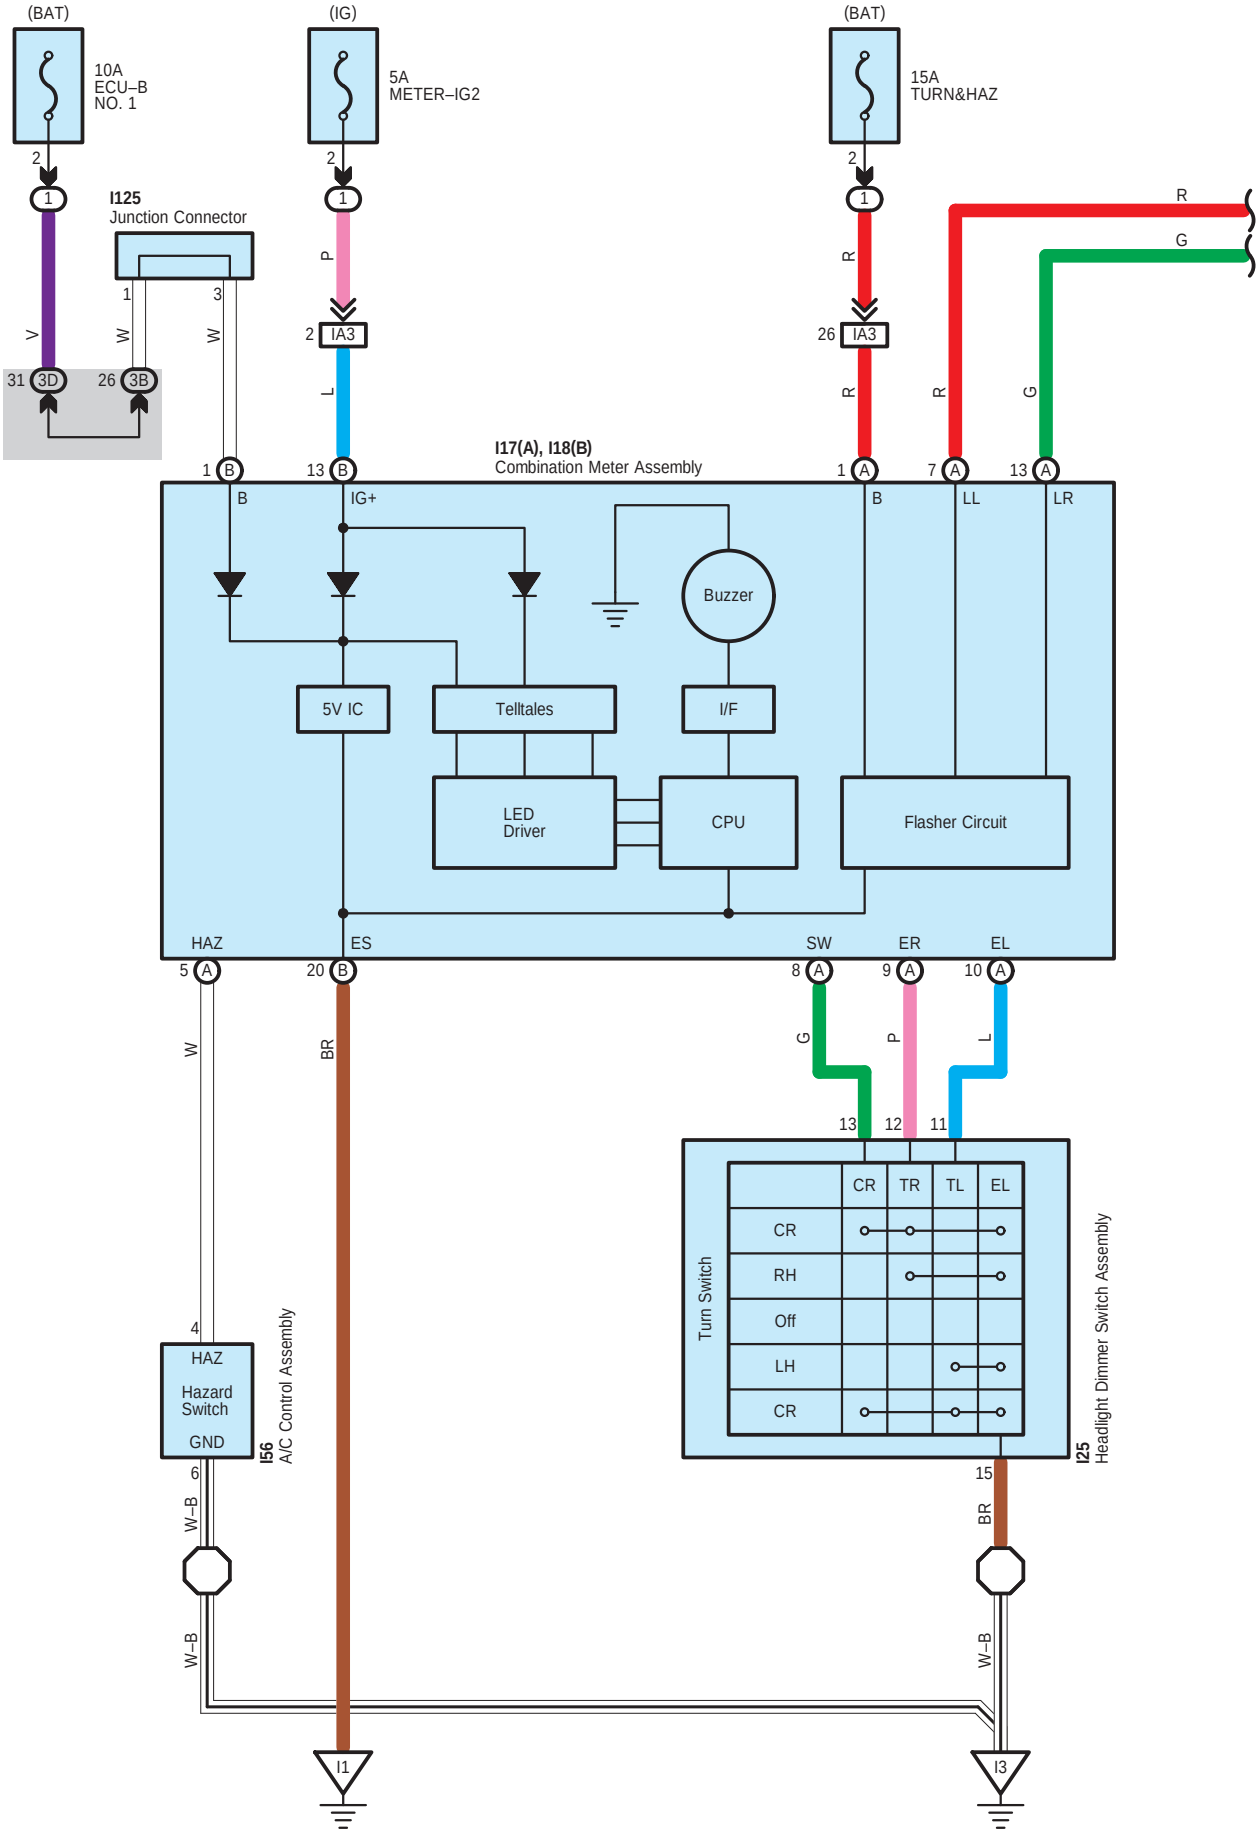
(BAT)
10A
ECU–B
NO. 1
(IG)
5A
METER–IG2
(BAT)
15A
TURN&HAZ
I125
Junction Connector
IA3
IA3
I17(A), I18(B)
Combination Meter Assembly
B
IG+
B
LL
LR
Buzzer
5V IC
Telltales
I/F
LED
Driver
CPU
Flasher Circuit
HAZ
ES
SW
ER
EL
HAZ
Hazard
Switch
GND
I56
A/C Control Assembly
Turn Switch
CR
TR
TL
EL
CR
RH
Off
LH
CR
I25
Headlight Dimmer Switch Assembly
I1
I3

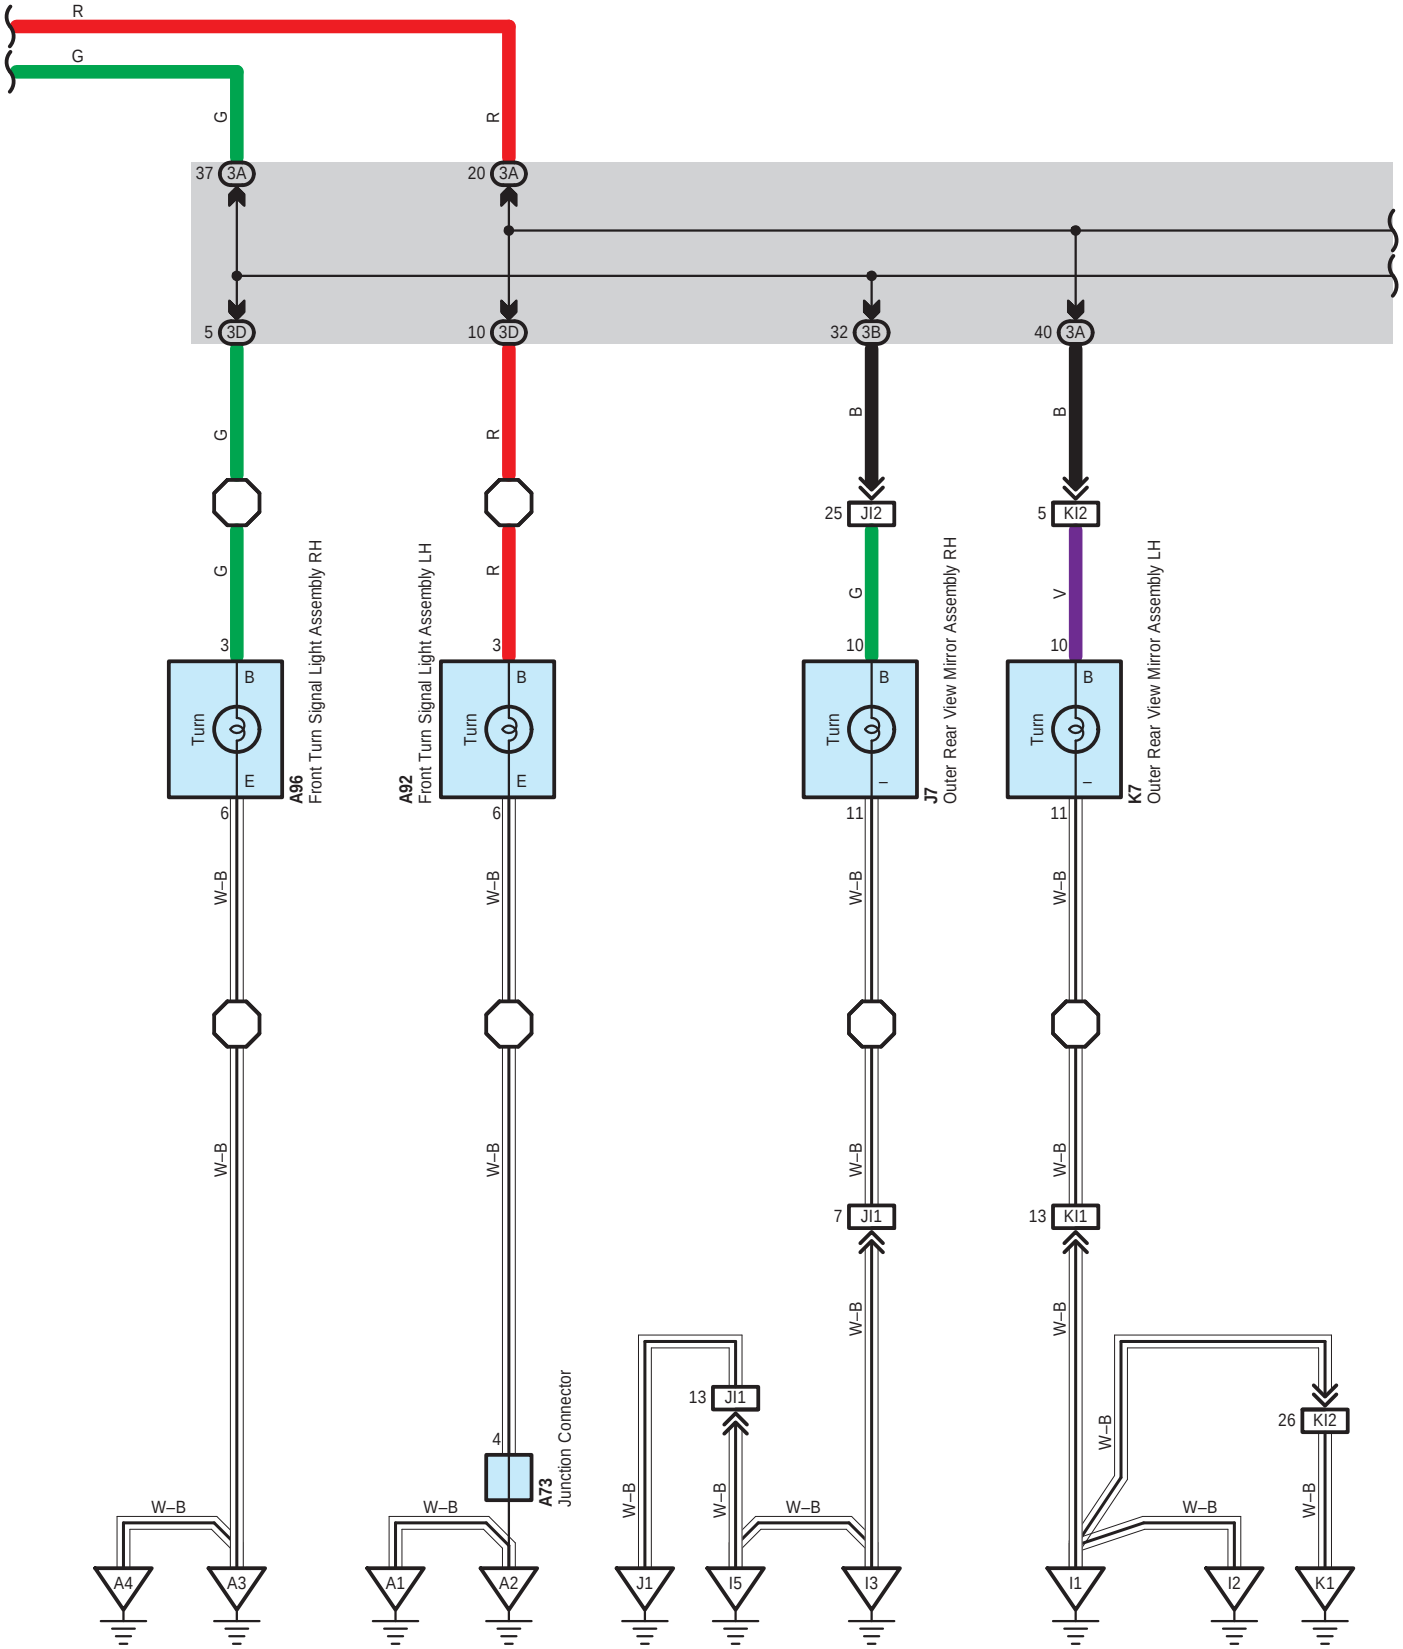
R
G
37 3A
20 3A
5 3D
10 3D
32 3B
40 3A
25 JI2
5 KI2
A96
Front Turn Signal Light Assembly RH
A92
Front Turn Signal Light Assembly LH
J7
Outer Rear View Mirror Assembly RH
K7
Outer Rear View Mirror Assembly LH
Turn
7 JI1
13 KI1
13 JI1
26 KI2
4
A73
Junction Connector
A4
A3
A1
A2
J1
I5
I3
I1
I2
K1
W–B

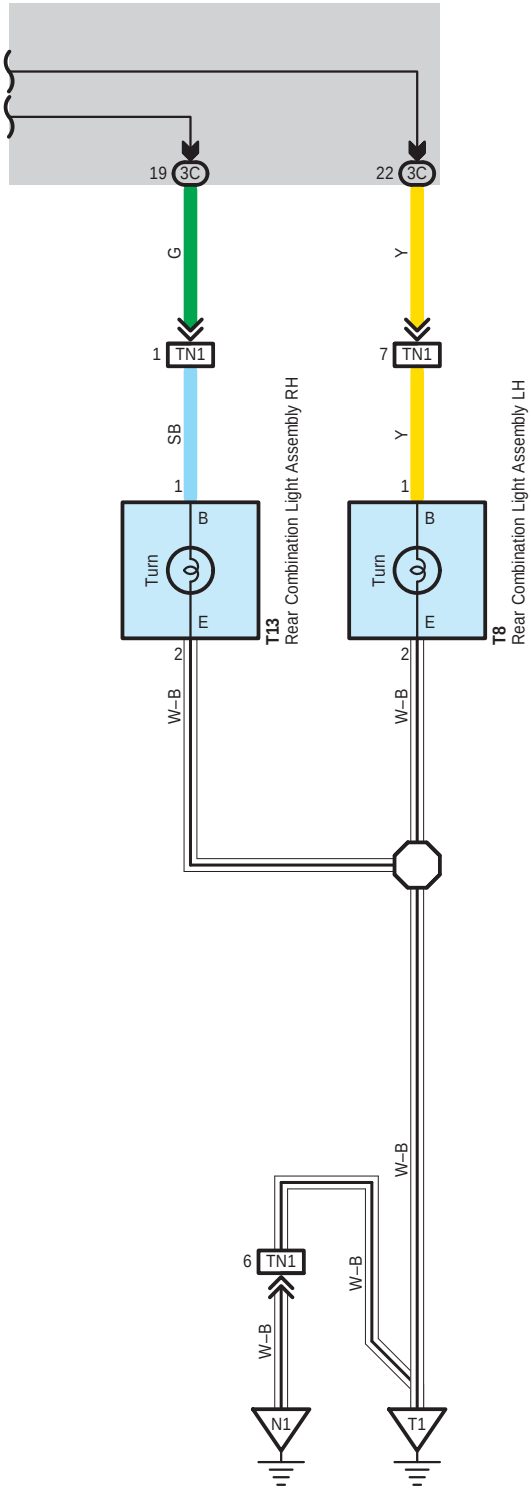
19
3C
G
1
TN1
SB
1
B
Turn
E
2
W–B
T13
Rear Combination Light Assembly RH
22
3C
Y
7
TN1
Y
1
B
Turn
E
2
W–B
T8
Rear Combination Light Assembly LH
W–B
6
TN1
W–B
W–B
N1
T1

A 73
Gray

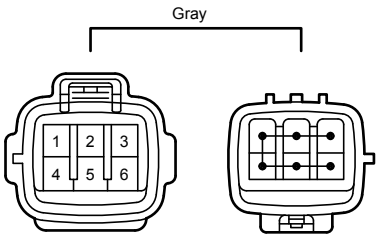

A 92
Black

A 96
Black

I 17
Black

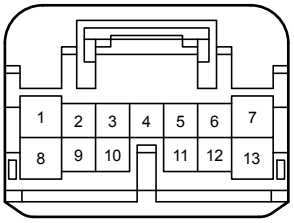

I 18
Black

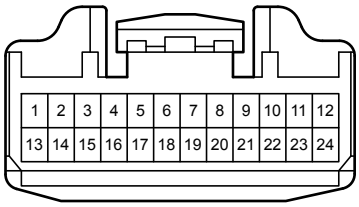

I 25
Black

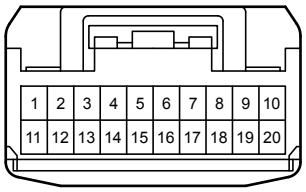

I 56
Black

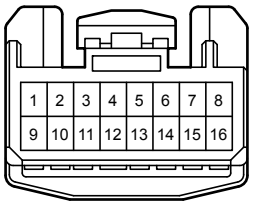

I125
Gray

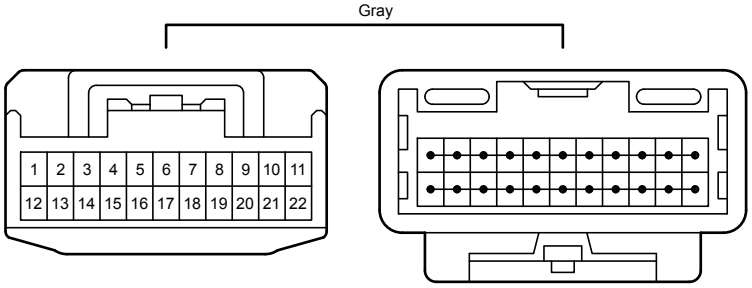

J 7
White

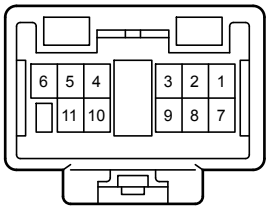

K 7
White

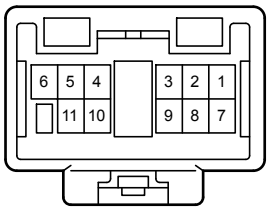

T 8
Gray

T 13
Gray

3A
White

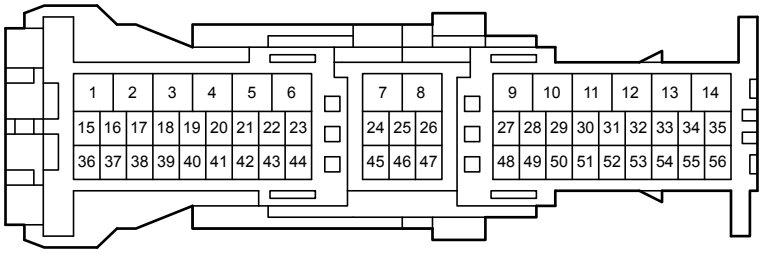

3B
White

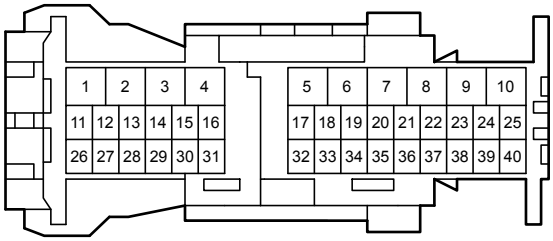

3C
White

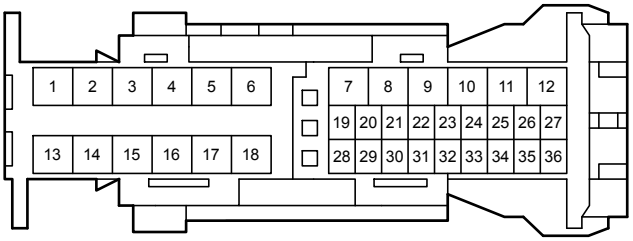

3D
White

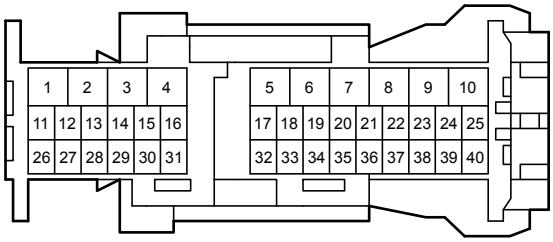

IA3
Blue

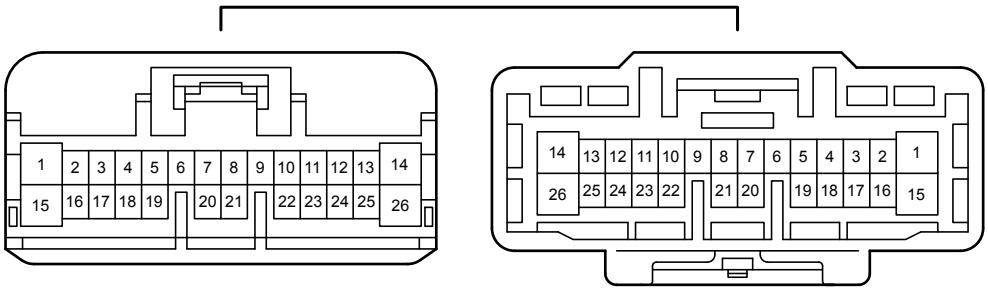

JI1
Gray

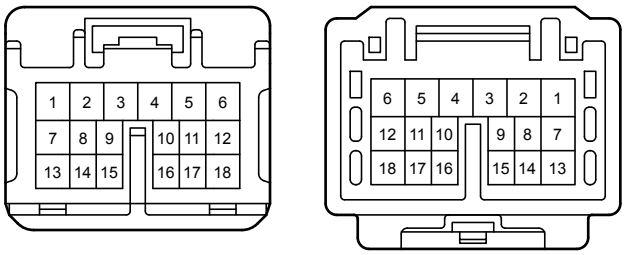

JI2
Blue

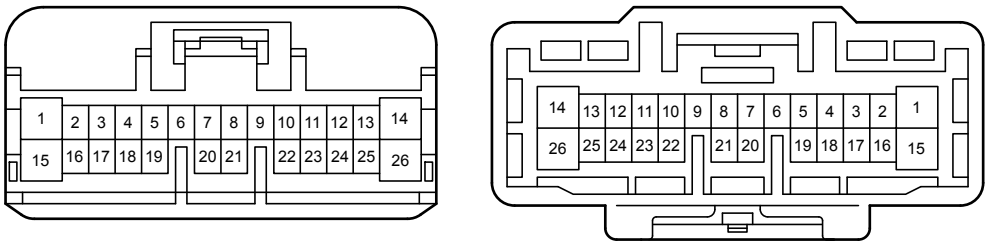

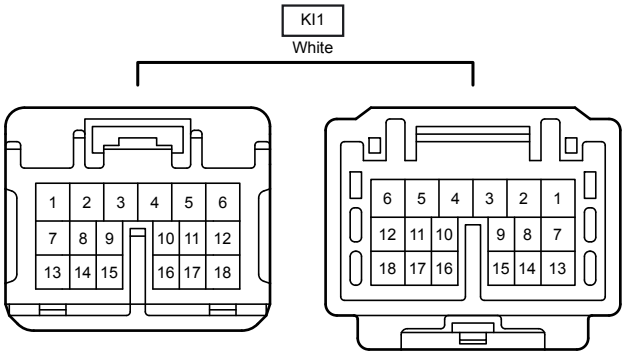
KI1
White
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7
18 17 16 15 14 13

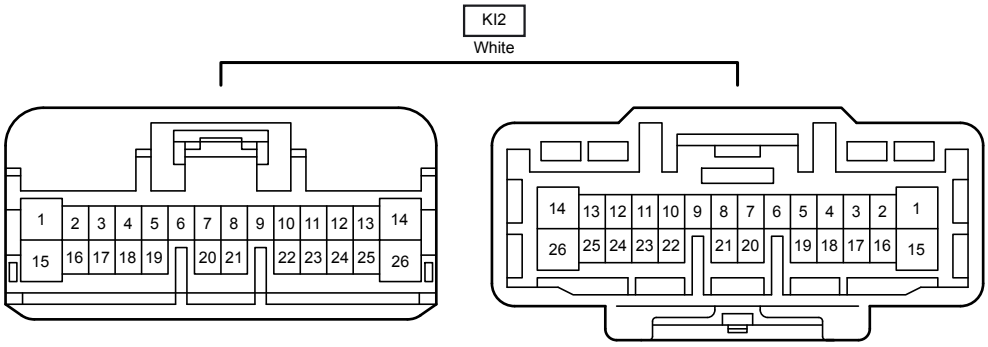
KI2
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

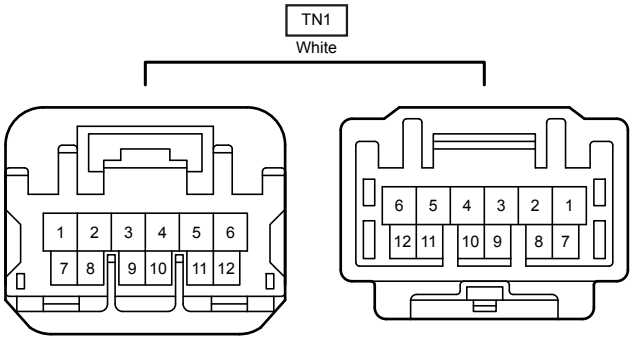
TN1
White
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7