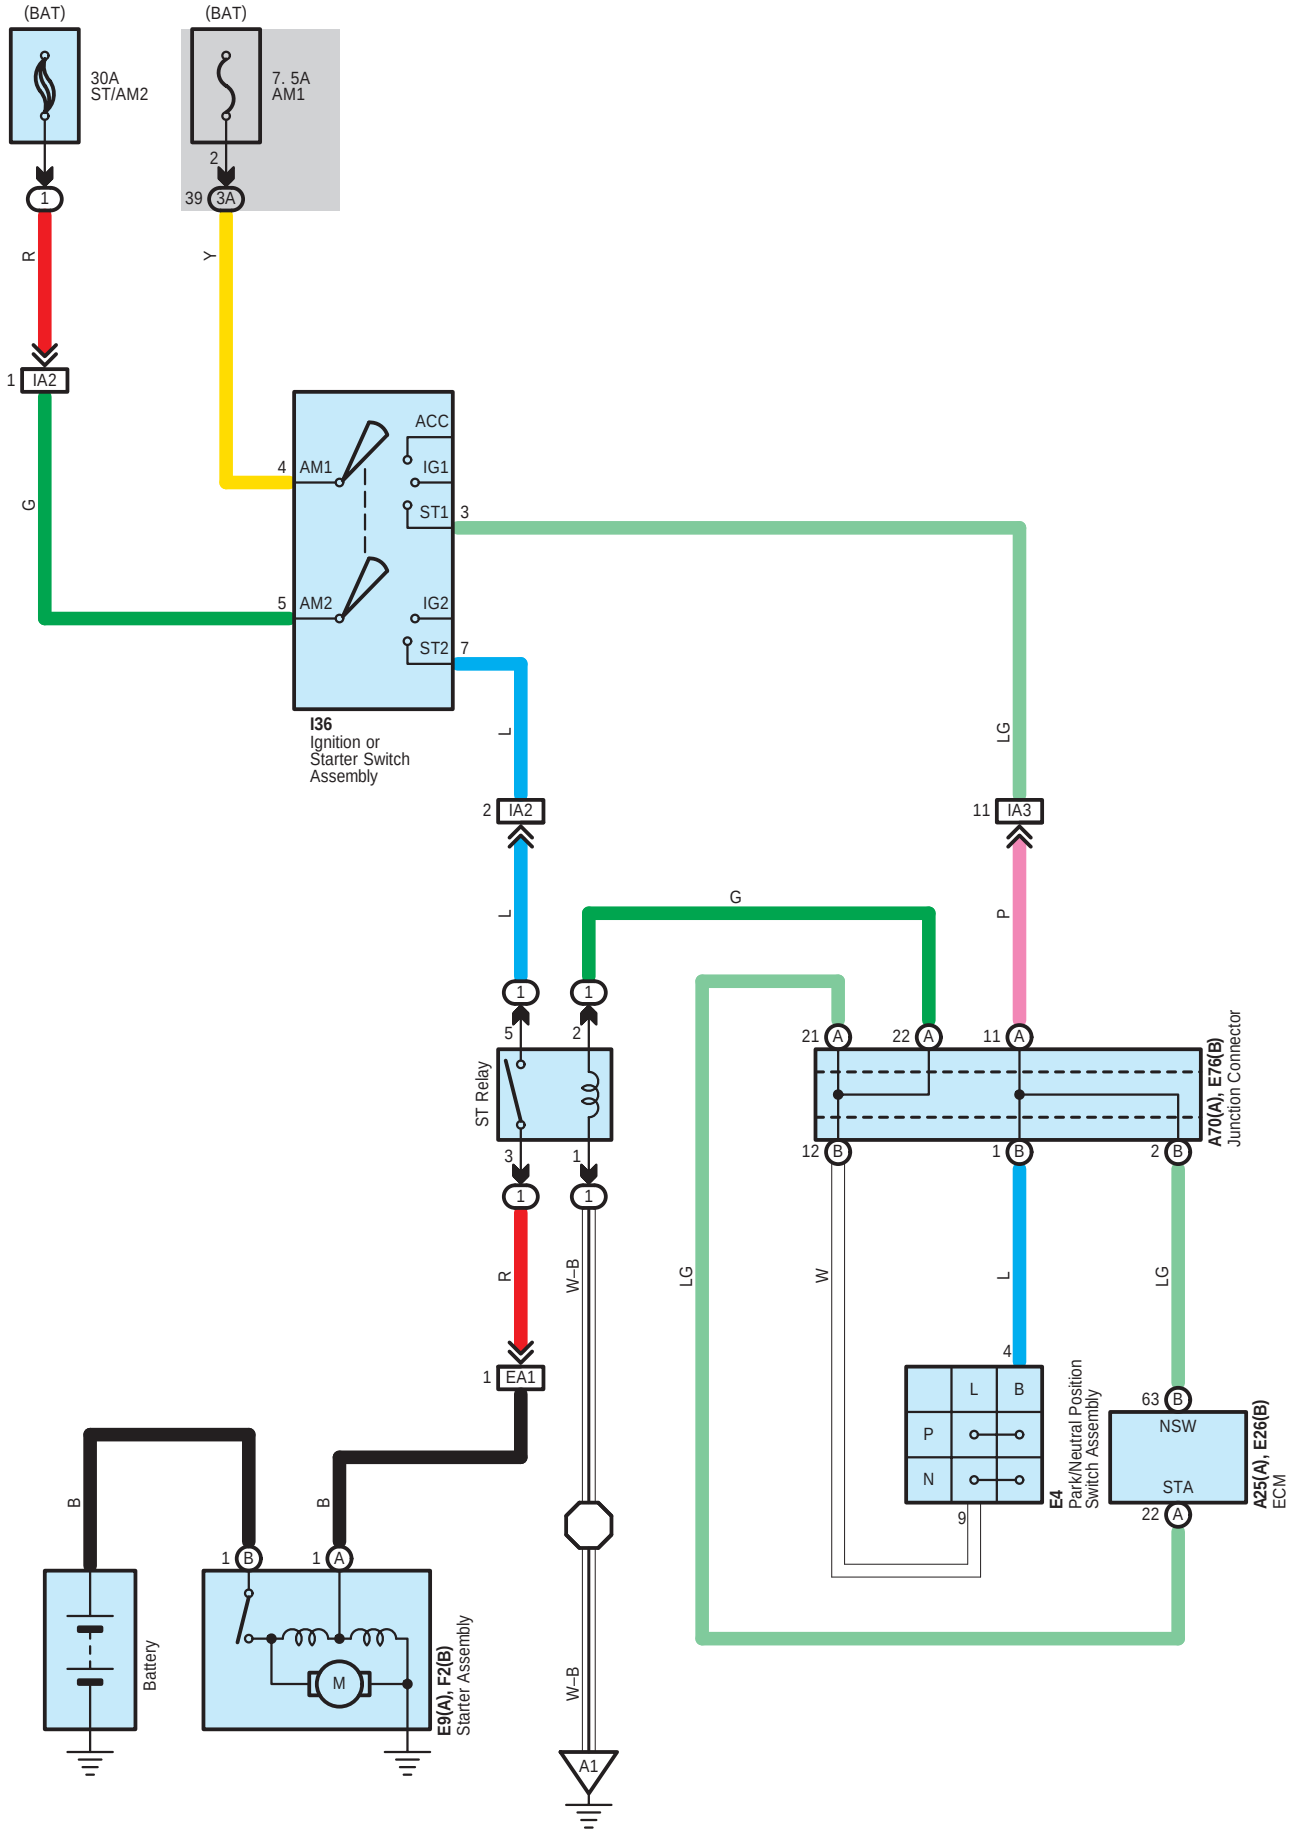
(BAT)
30A
ST/AM2
(BAT)
7. 5A
AM1
2
39 3A
1
R
Y
1 IA2
G
ACC
4 AM1
IG1
ST1 3
5 AM2
IG2
ST2 7
I36
Ignition or
Starter Switch
Assembly
L
LG
2 IA2
11 IA3
L
G
P
1
1
5
2
ST Relay
3
1
1
1
21 A
22 A
11 A
12 B
1 B
2 B
A70(A), E76(B)
Junction Connector
R
W–B
LG
W
L
LG
1 EA1
4
L
B
P
N
9
E4
Park/Neutral Position
Switch Assembly
63 B
NSW
STA
22 A
A25(A), E26(B)
ECM
B
B
1 B
1 A
Battery
M
E9(A), F2(B)
Starter Assembly
W–B
A1

A 25
Black

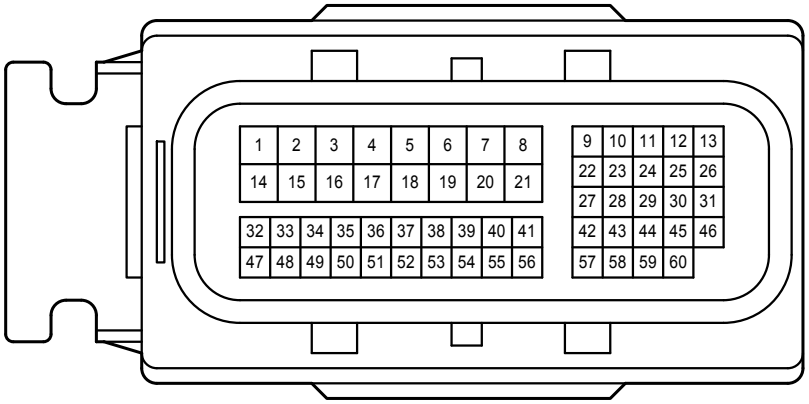

A 70
White

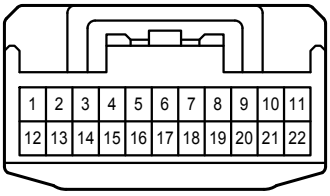

E 4
Gray

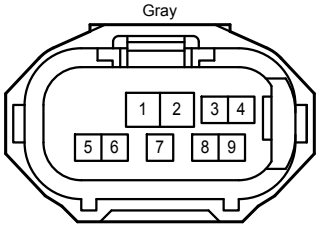

E 9
Black

E 26
Black

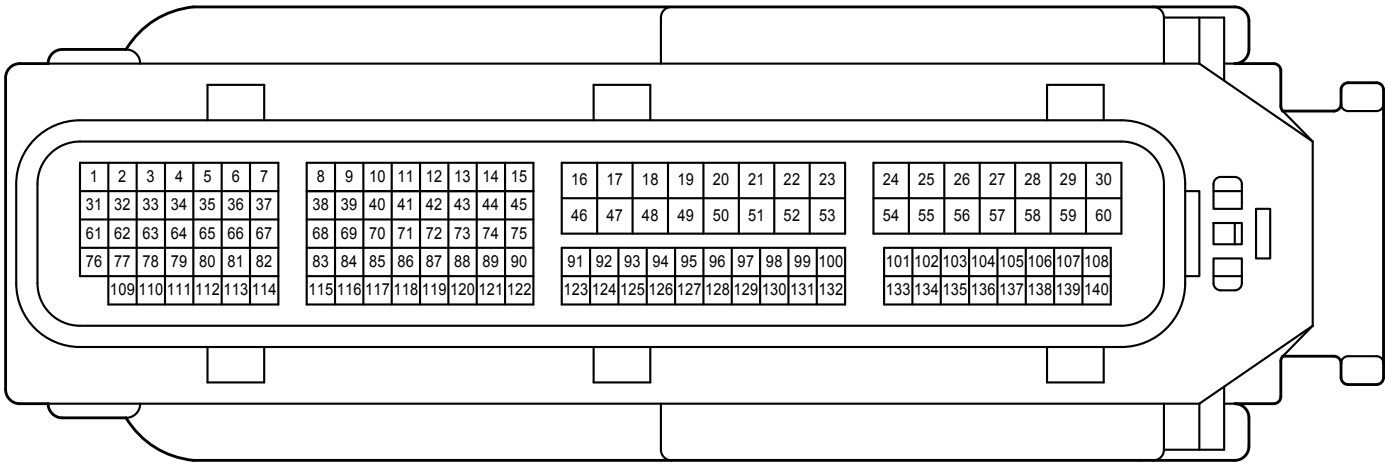

E 76
White

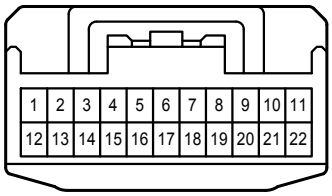

F 2



I 36
White

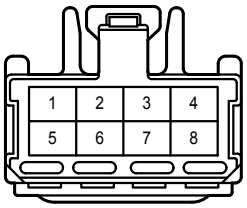

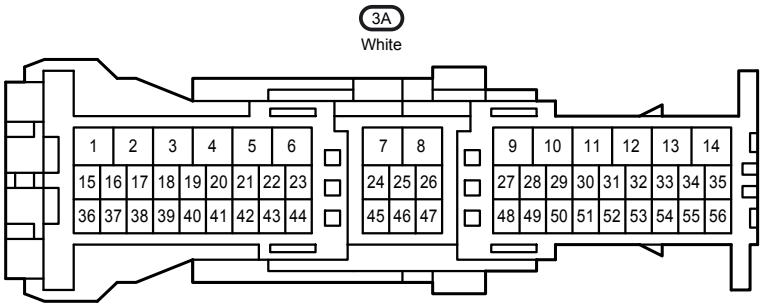
3A
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

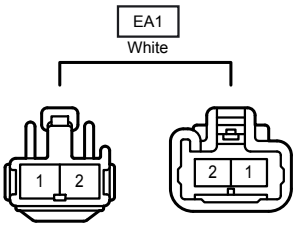
EA1
White
1 2
2 1

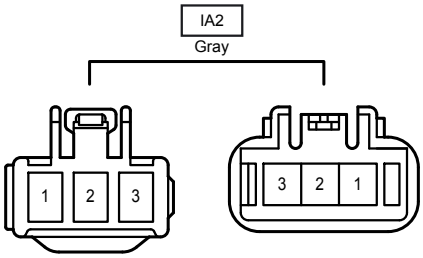
IA2
Gray
1 2 3
3 2 1

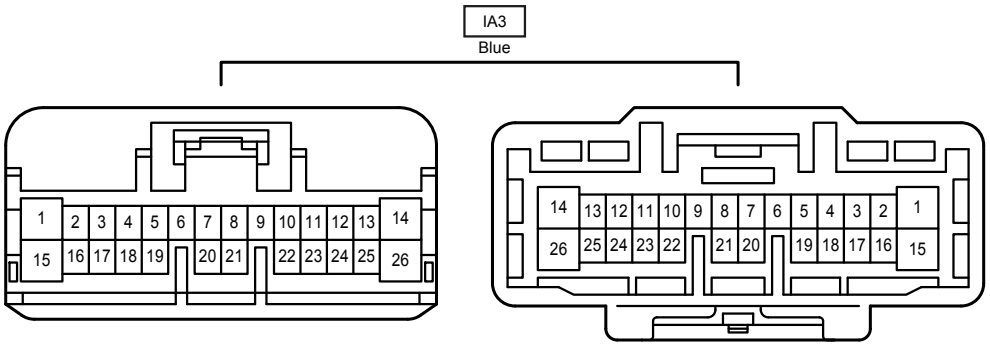
IA3
Blue
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15