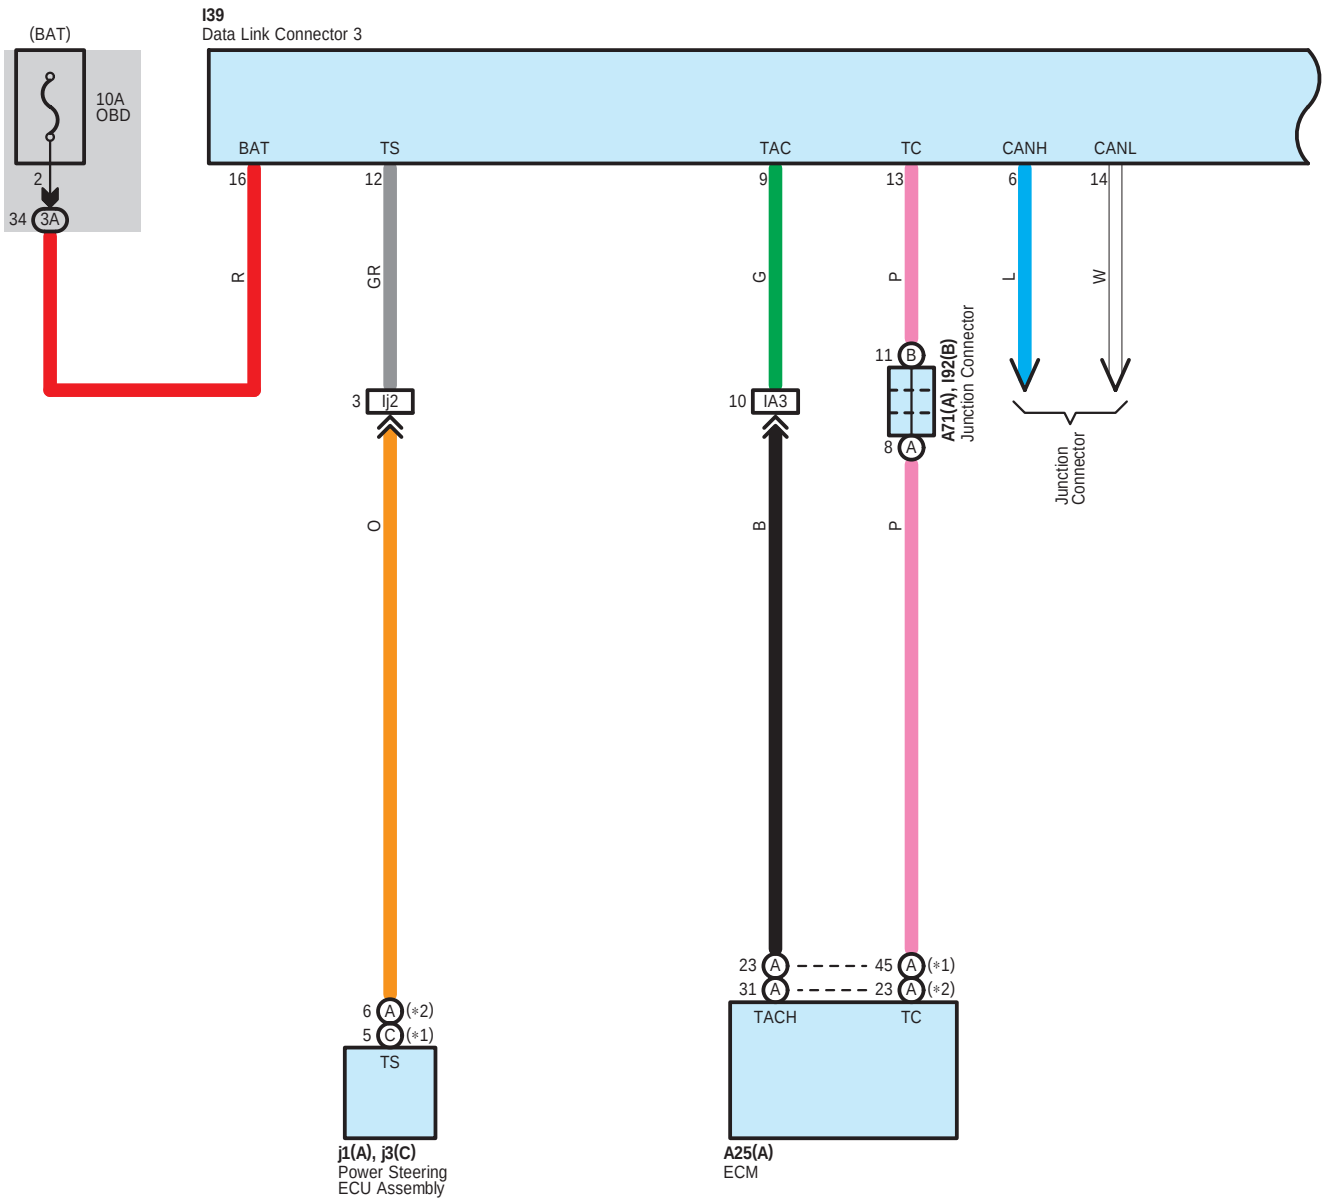

* 1 : 2GR–FE
* 2 : 2AR–FE
* 3 : w/ Safety Connect
* 4 : w/o Smart Key System
* 5 : w/ Headlight Beam Level Control

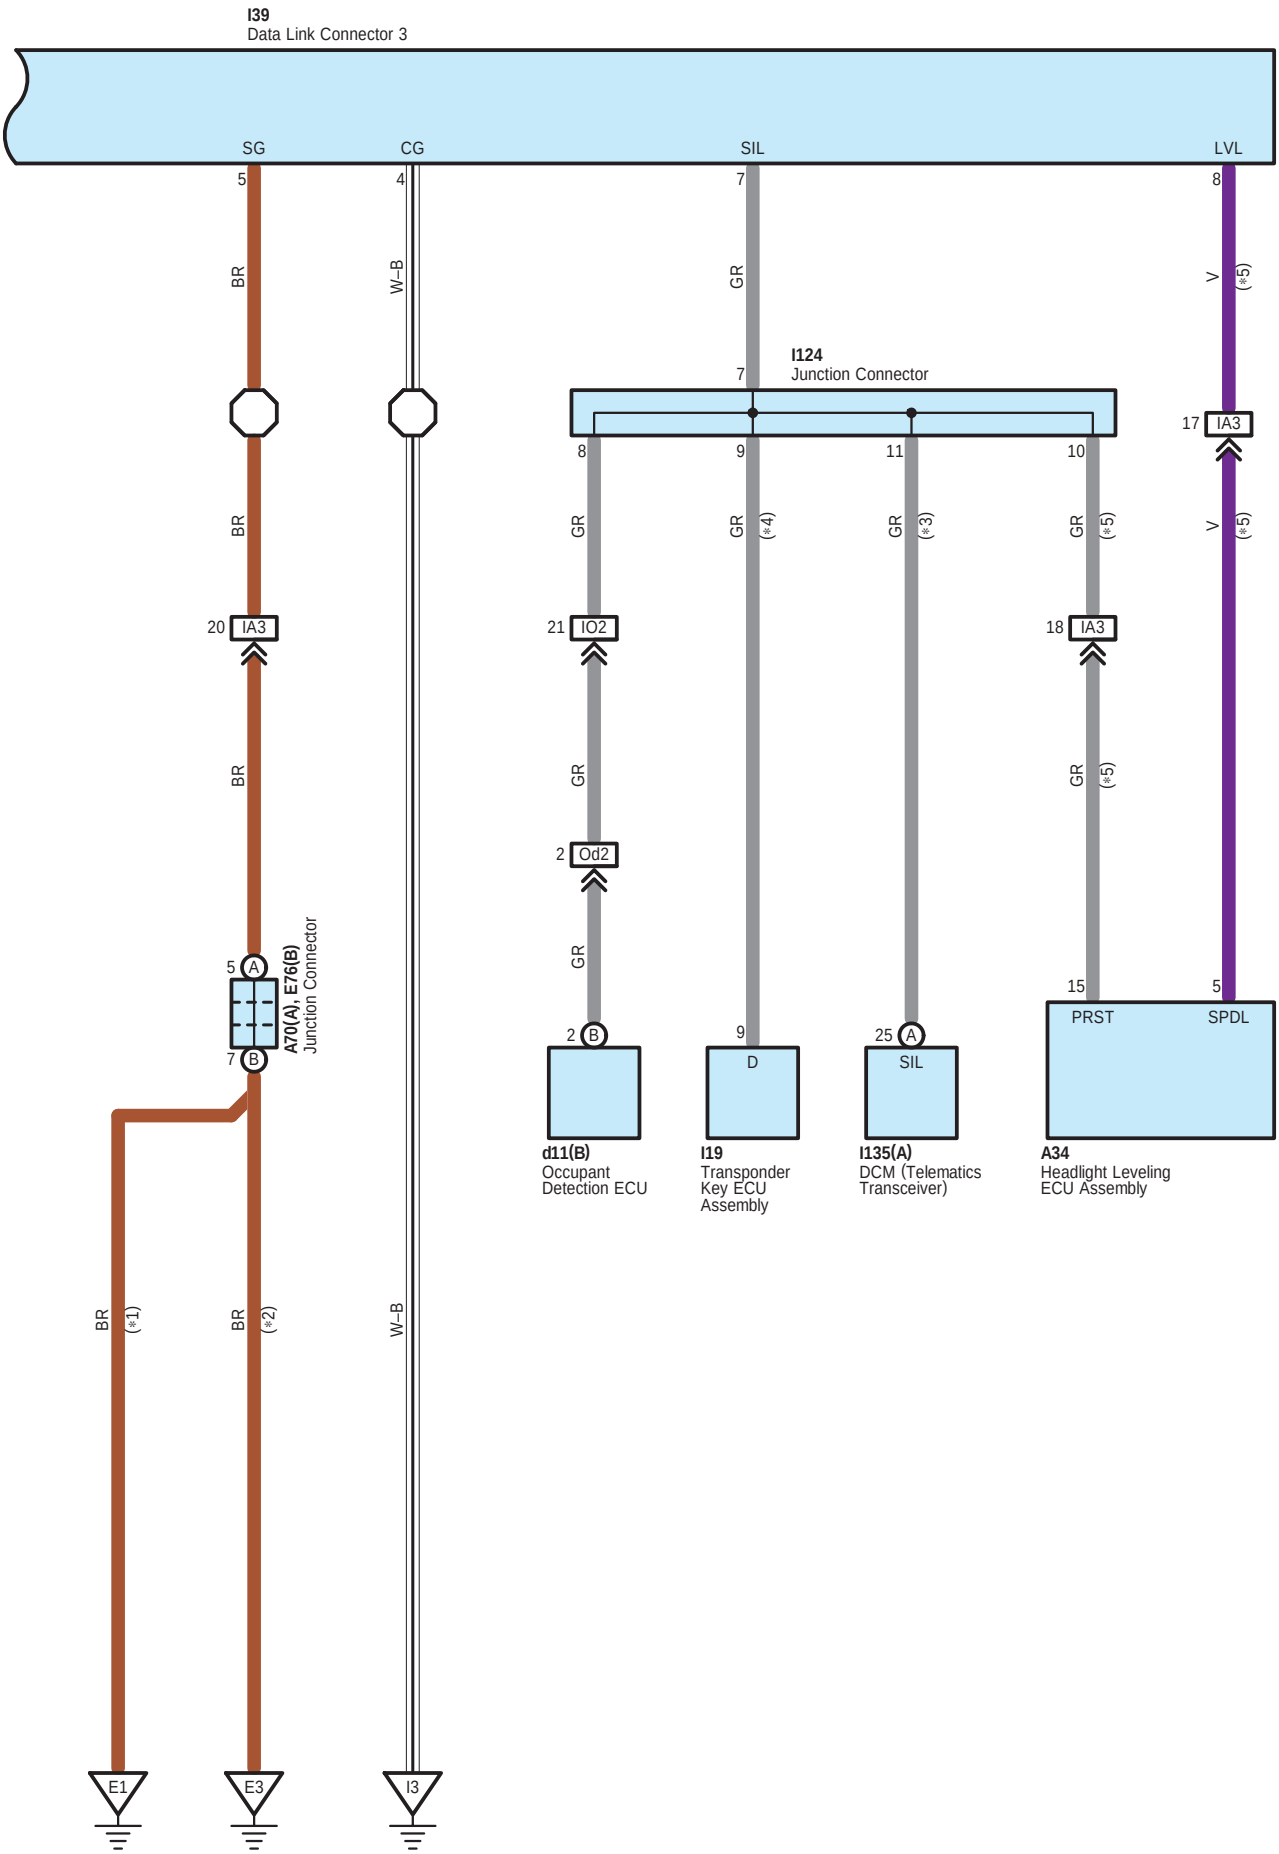
I39
Data Link Connector 3
SG
CG
SIL
LVL
5
4
7
8
BR
W–B
GR
V
(*5)
I124
Junction Connector
7
17
IA3
8
9
11
10
GR
GR
(*4)
GR
(*3)
GR
(*5)
V
(*5)
20
IA3
21
IO2
18
IA3
BR
GR
GR
(*5)
2
Od2
GR
5
A
A70(A), E76(B)
Junction Connector
7
B
15
5
PRST
SPDL
2
B
9
D
25
A
SIL
d11(B)
Occupant
Detection ECU
I19
Transponder
Key ECU
Assembly
I135(A)
DCM (Telematics
Transceiver)
A34
Headlight Leveling
ECU Assembly
BR
(*1)
BR
(*2)
W–B
E1
E3
I3

A 25
Black

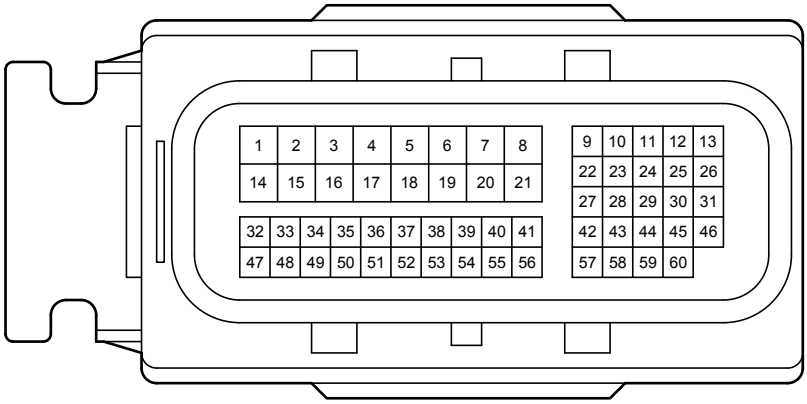

A 34
White

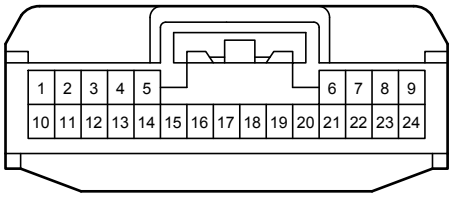

A 70
White

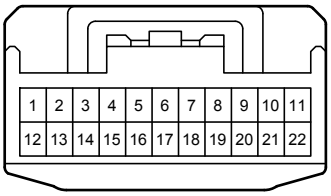

A 71
Gray

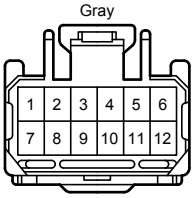

E 76
White

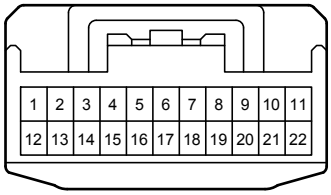

I 19
Black

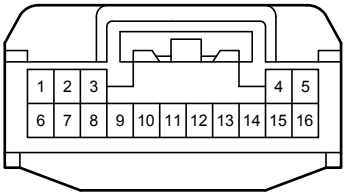

I 39
White

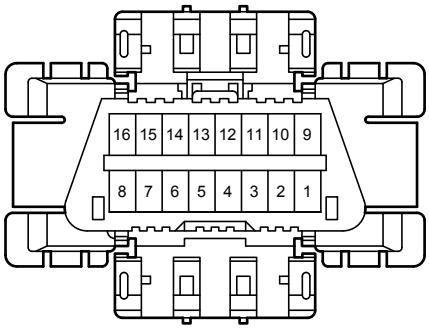

I 92
Gray

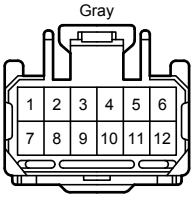

I124
White

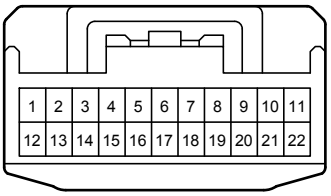

I135
White

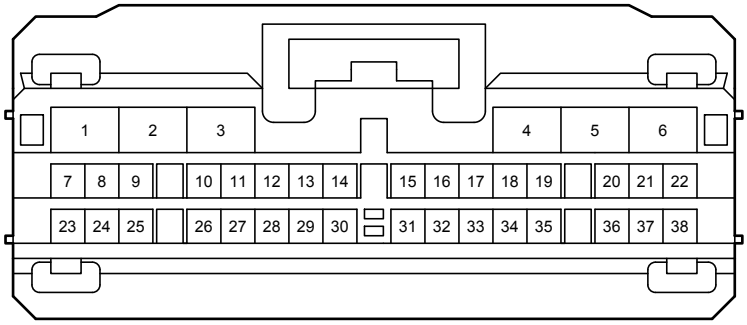

d 11
Black

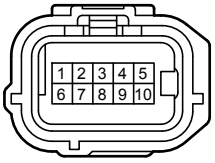

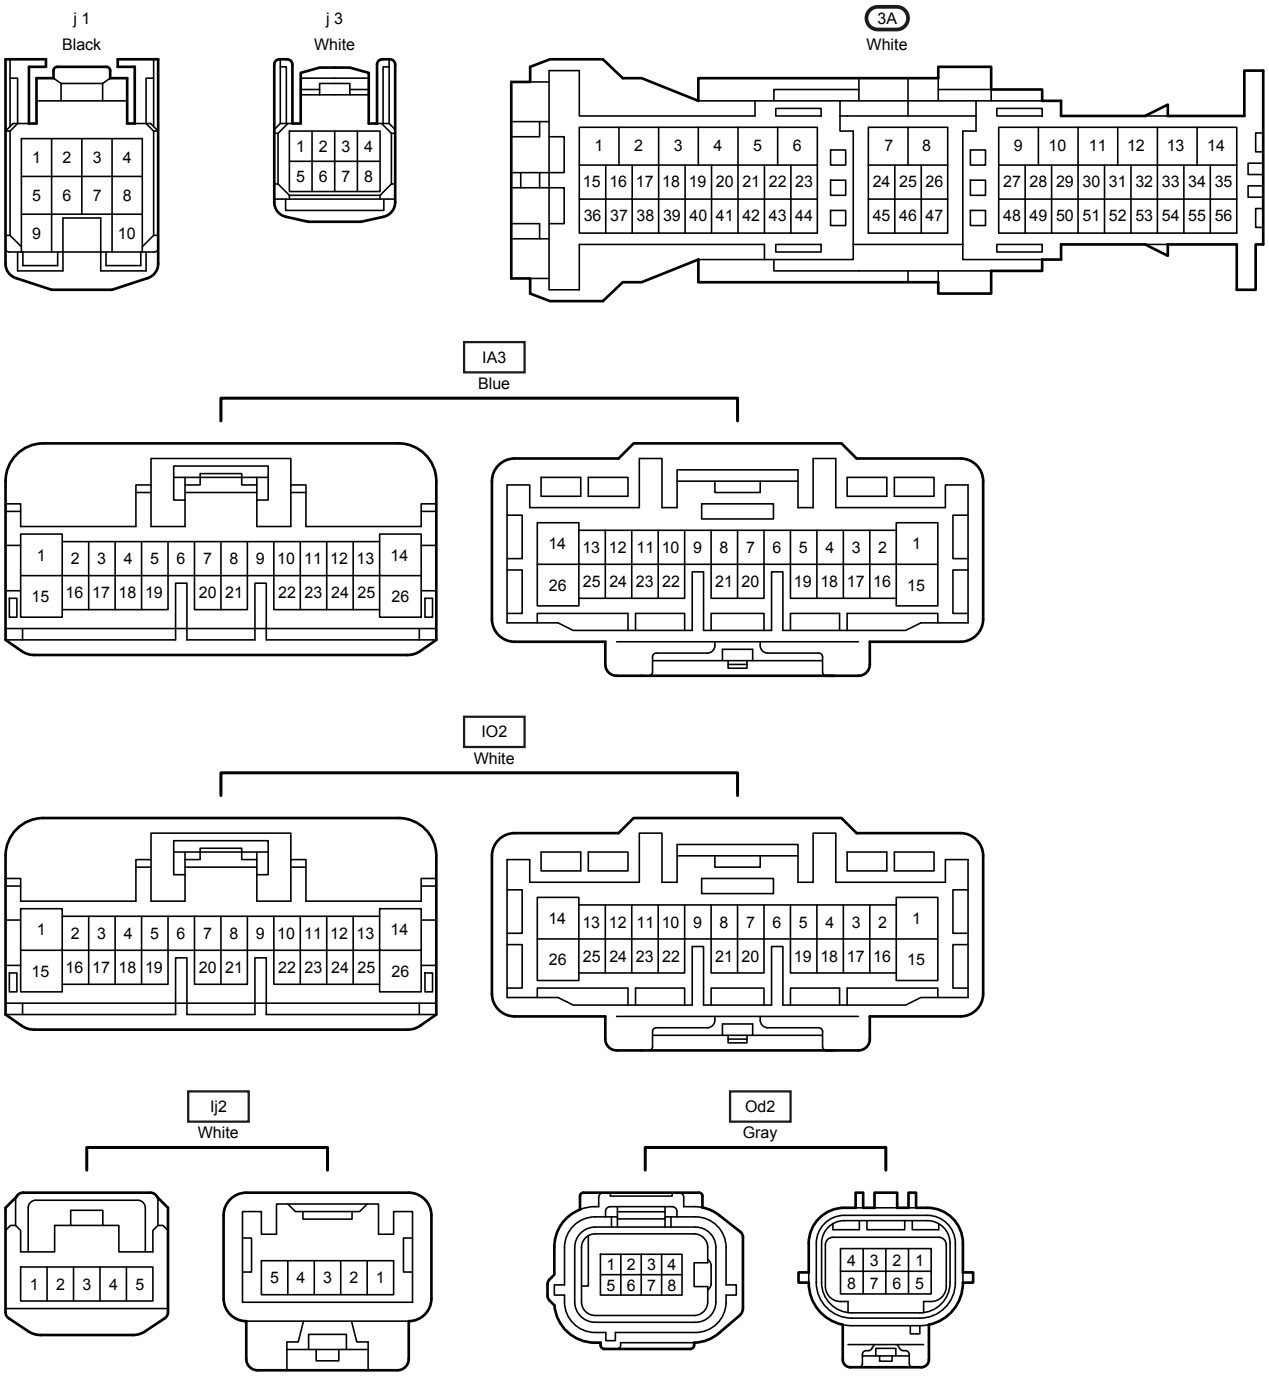
j 1
Black
j 3
White
3A
White
IA3
Blue
IO2
White
Ij2
White
Od2
Gray