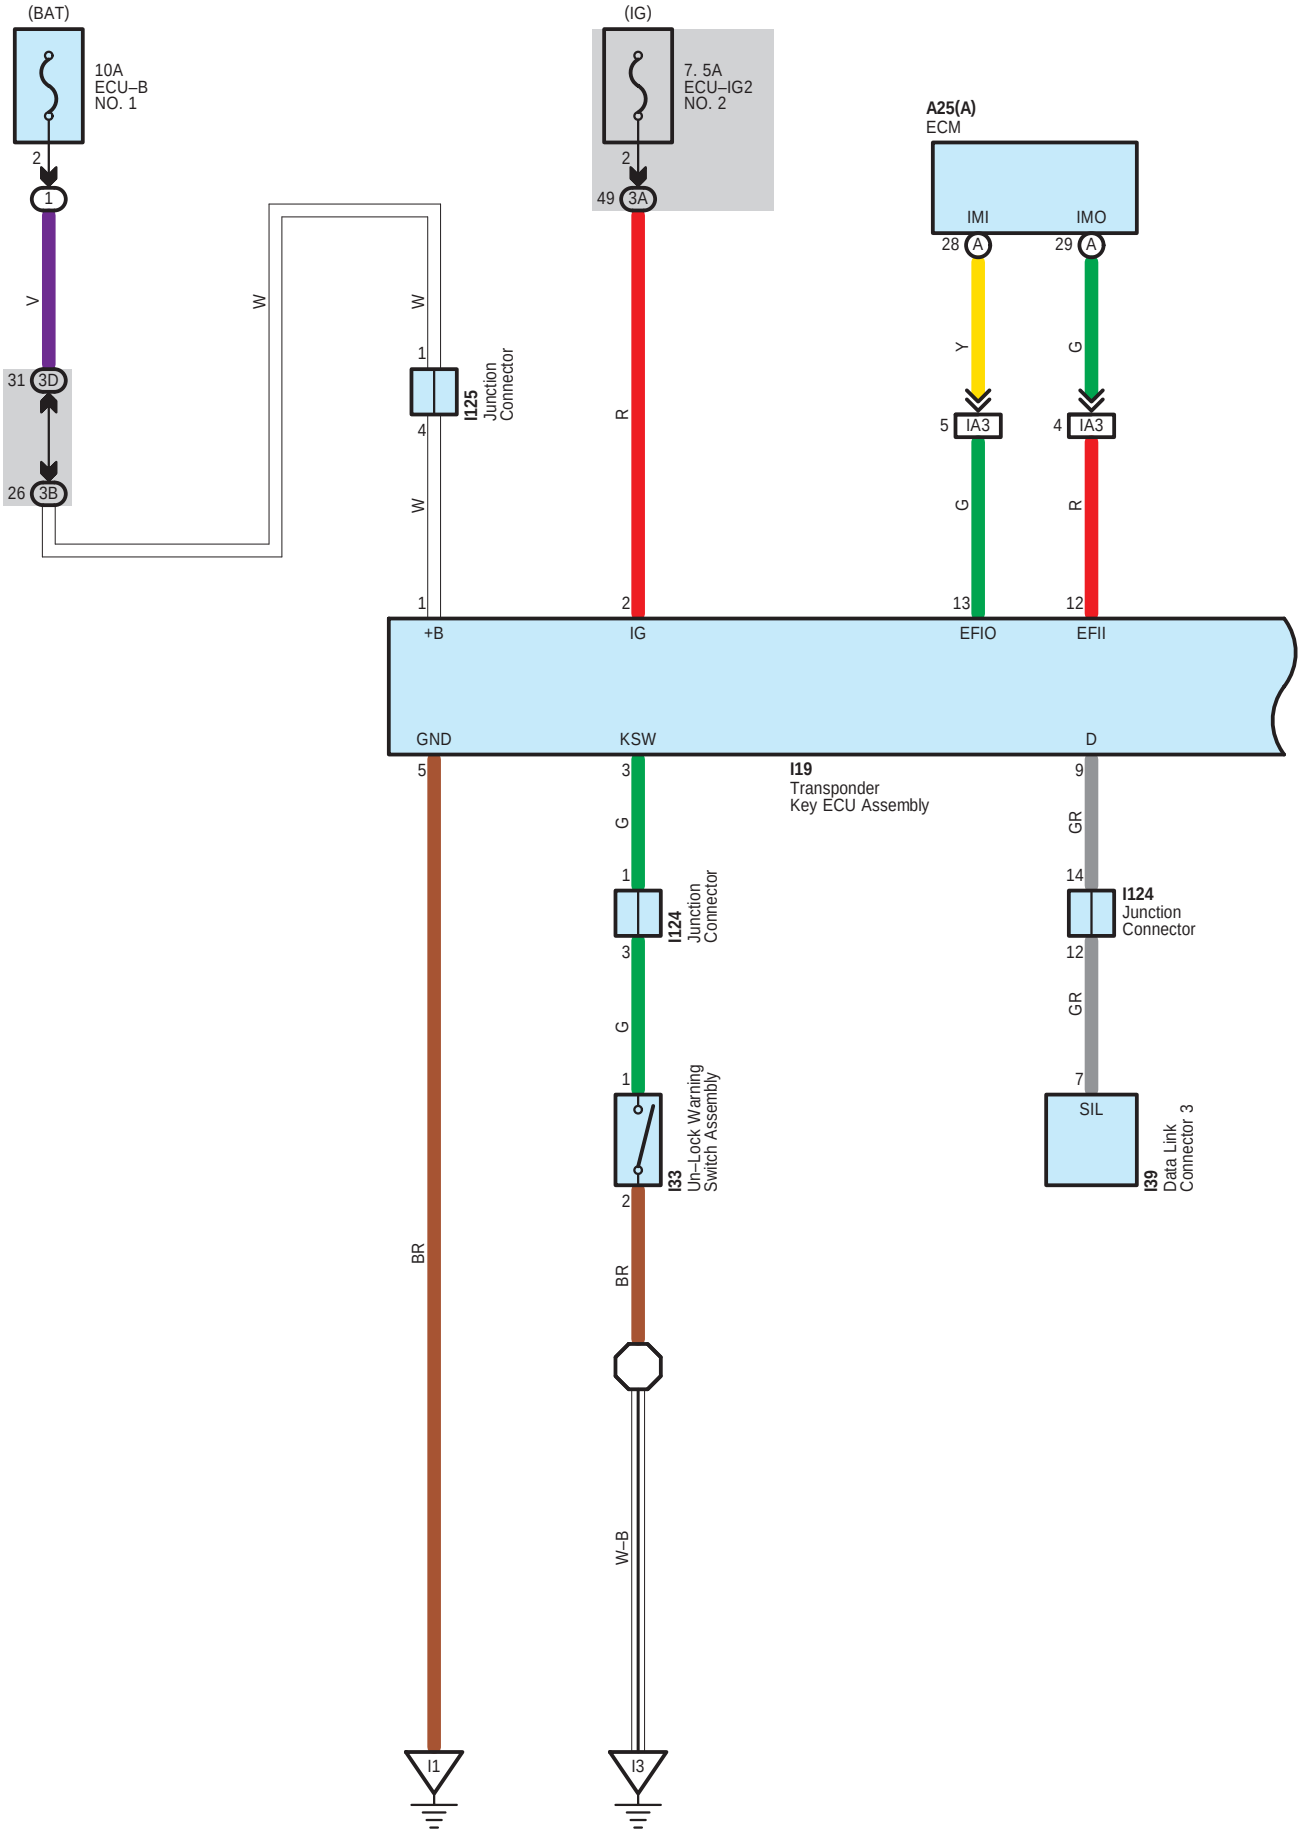
(BAT)
10A
ECU–B
NO. 1
2
1
V
31 3D
26 3B
W
W
1
I125
Junction
Connector
4
W
1
(IG)
7. 5A
ECU–IG2
NO. 2
2
49 3A
R
2
A25(A)
ECM
IMI
IMO
28 A
29 A
Y
G
5 IA3
4 IA3
G
R
13
12
+B
IG
EFIO
EFII
GND
KSW
D
5
3
9
I19
Transponder
Key ECU Assembly
G
GR
1
14
I124
Junction
Connector
3
12
G
GR
1
7
SIL
I33
Un–Lock Warning
Switch Assembly
I39
Data Link
Connector 3
2
BR
BR
W–B
I1
I3

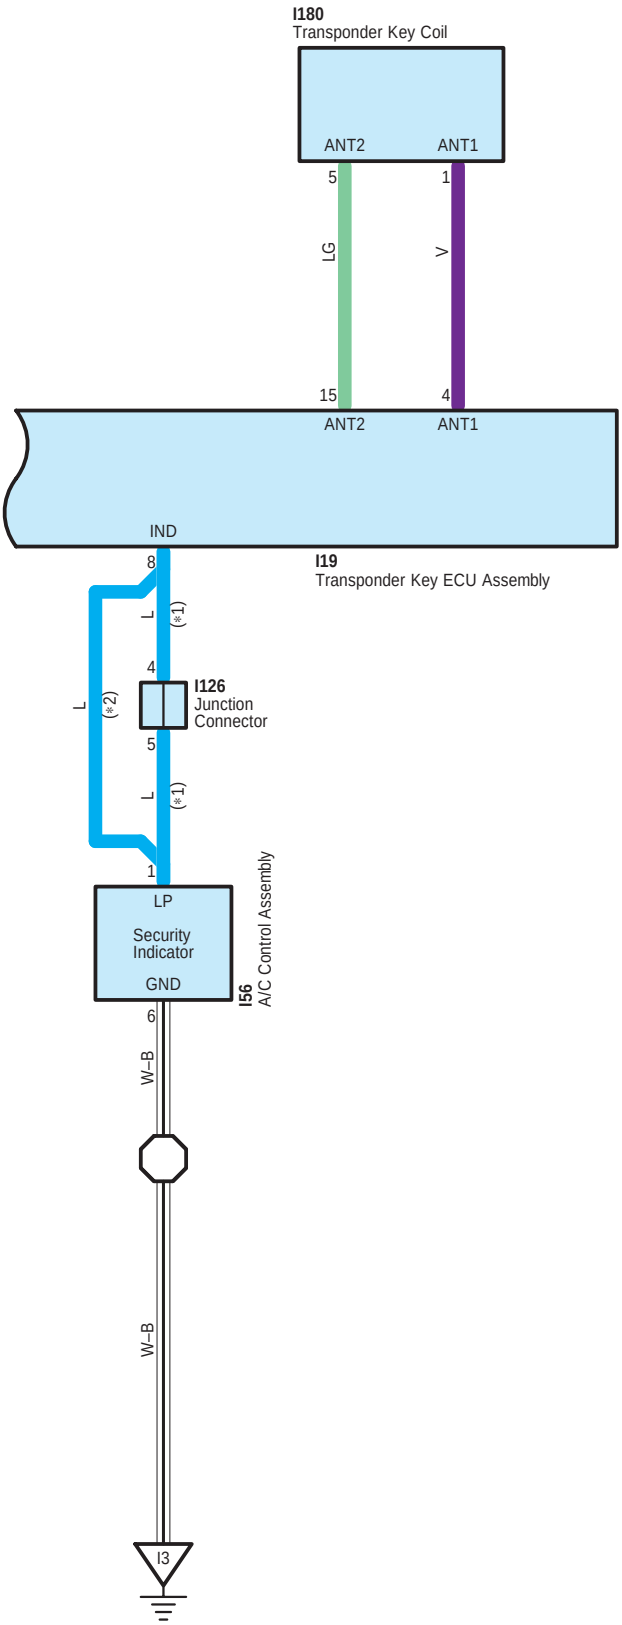

* 1 : w/ Theft Deterrent System
* 2 : w/o Theft Deterrent System

A 25
Black

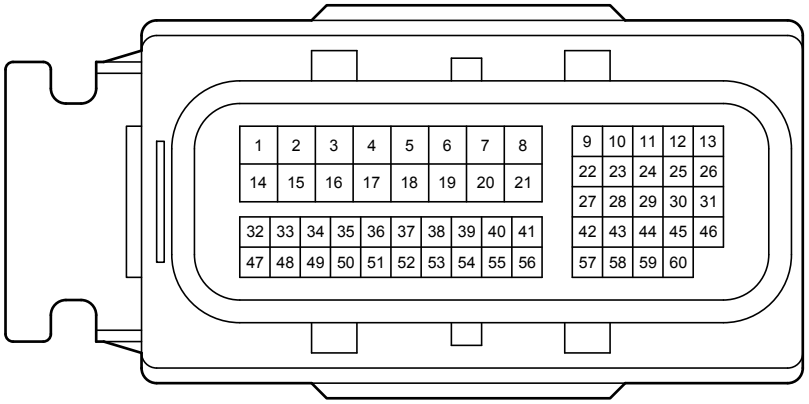

I 19
Black

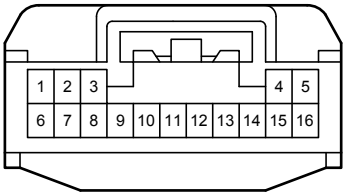

I 33
White



I 39
White

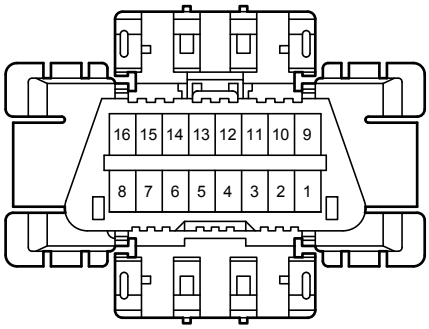

I 56
Black

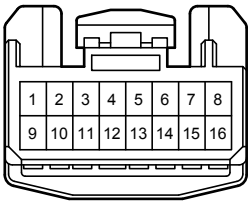

I124
White

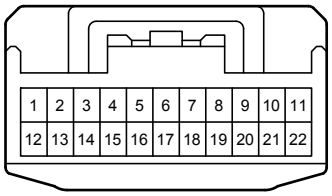

I125
Gray

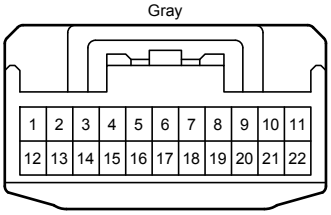

I126
White

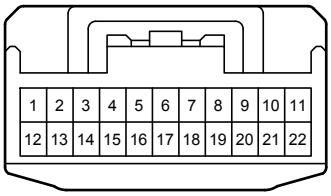

I180
Black

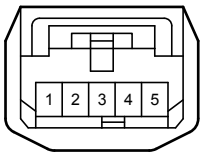

3A
White

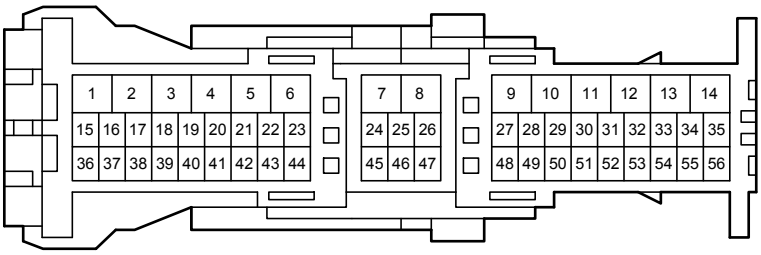

3B
White

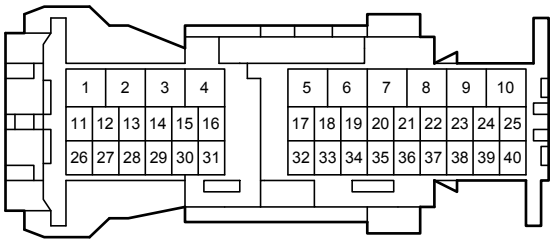

3D
White

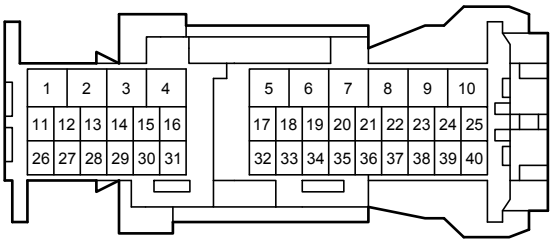

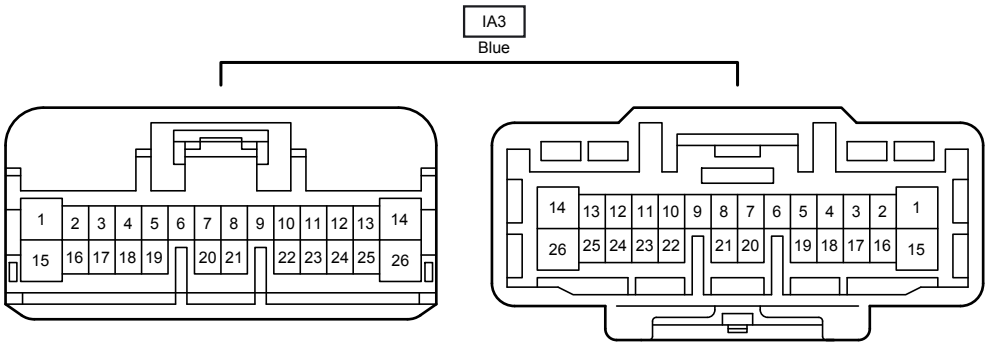
IA3
Blue
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15