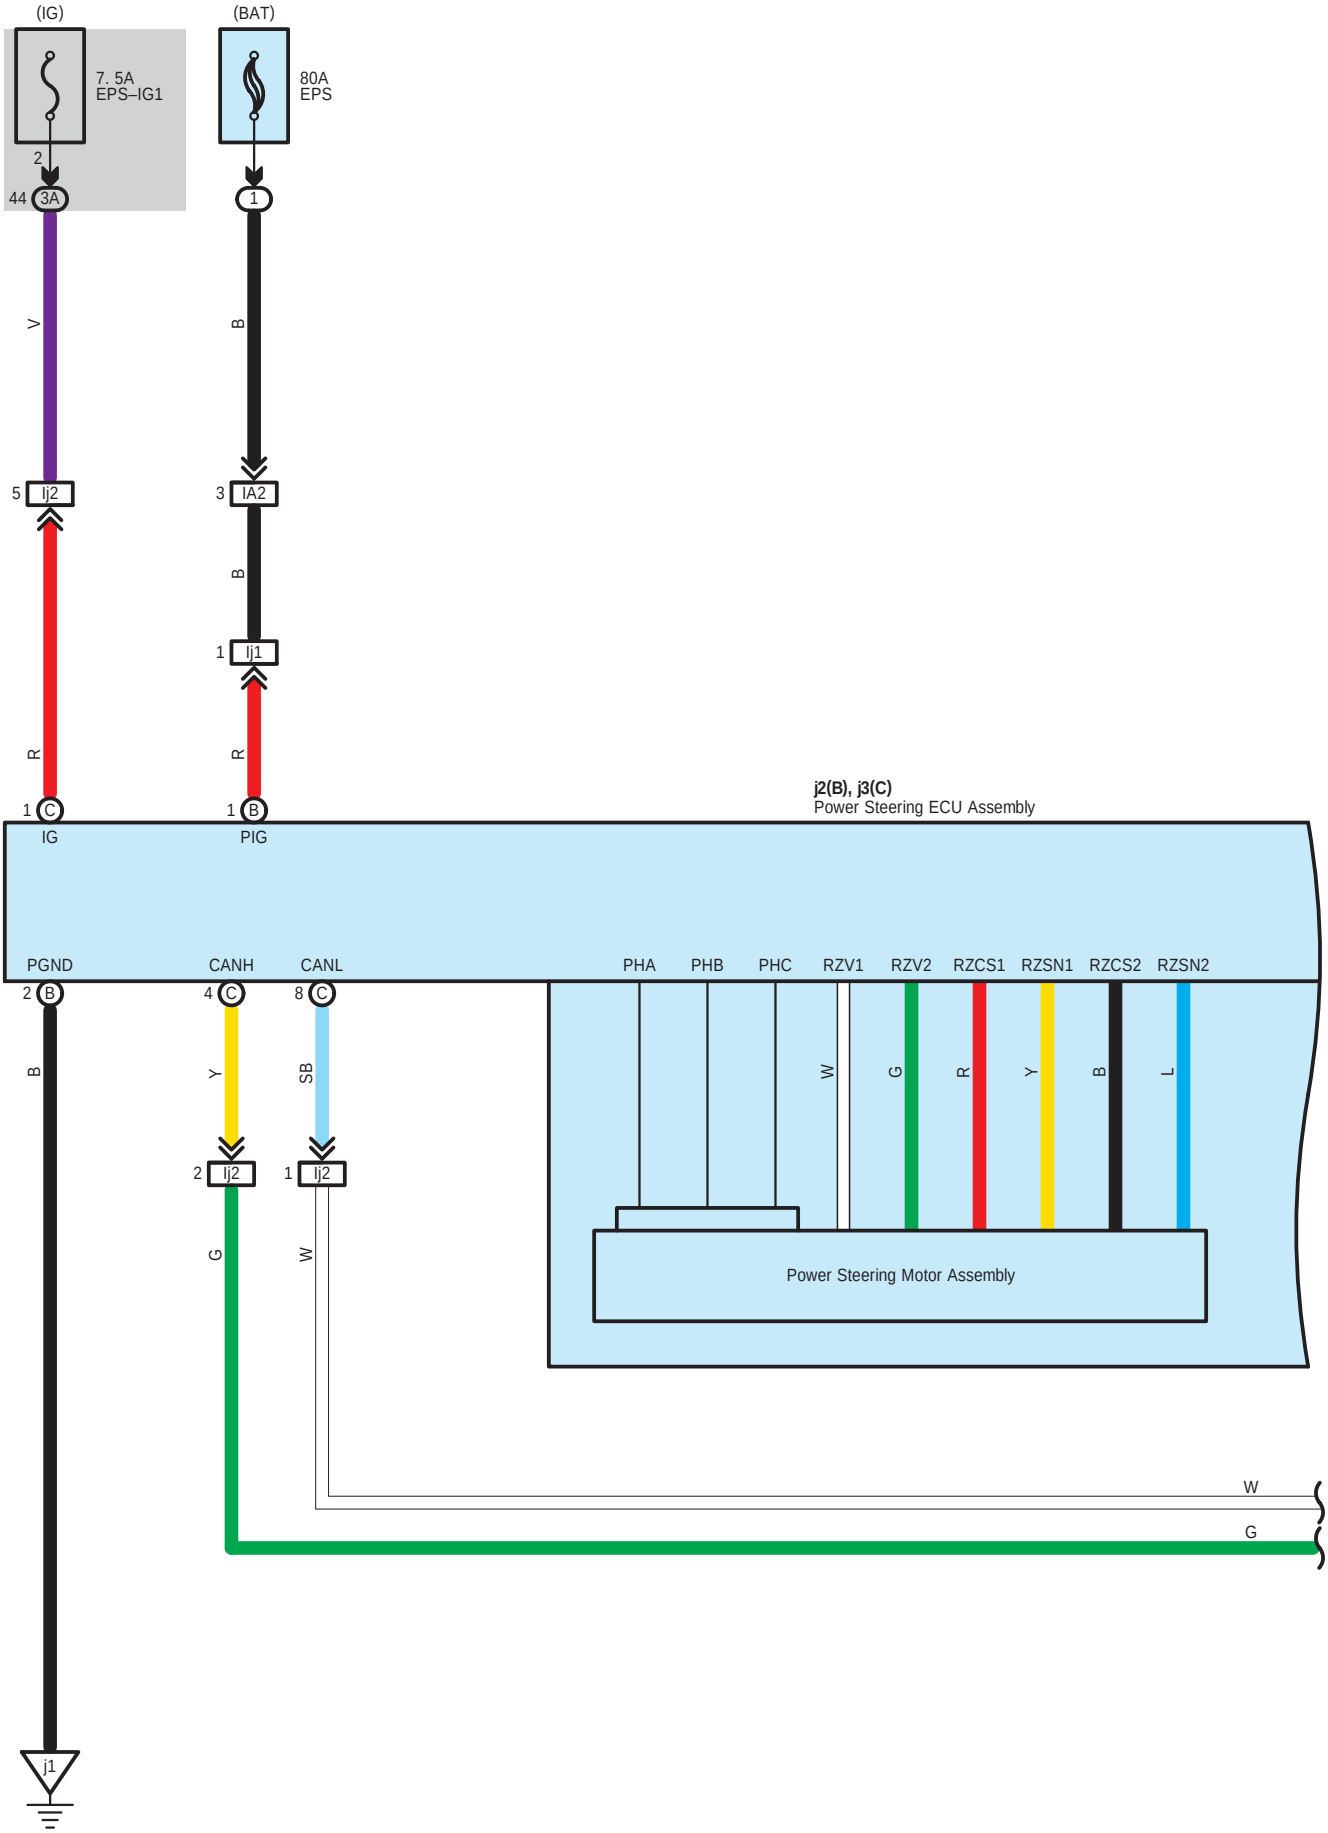
(IG)
7. 5A
EPS–IG1
2
44 3A
V
5 Ij2
R
1 C
IG
(BAT)
80A
EPS
1
B
3 IA2
B
1 Ij1
R
1 B
PIG
j2(B), j3(C)
Power Steering ECU Assembly
PGND
CANH
CANL
PHA
PHB
PHC
RZV1
RZV2
RZCS1
RZSN1
RZCS2
RZSN2
2 B
B
4 C
Y
2 Ij2
G
8 C
SB
1 Ij2
W
W
G
W
G
Power Steering Motor Assembly
j1

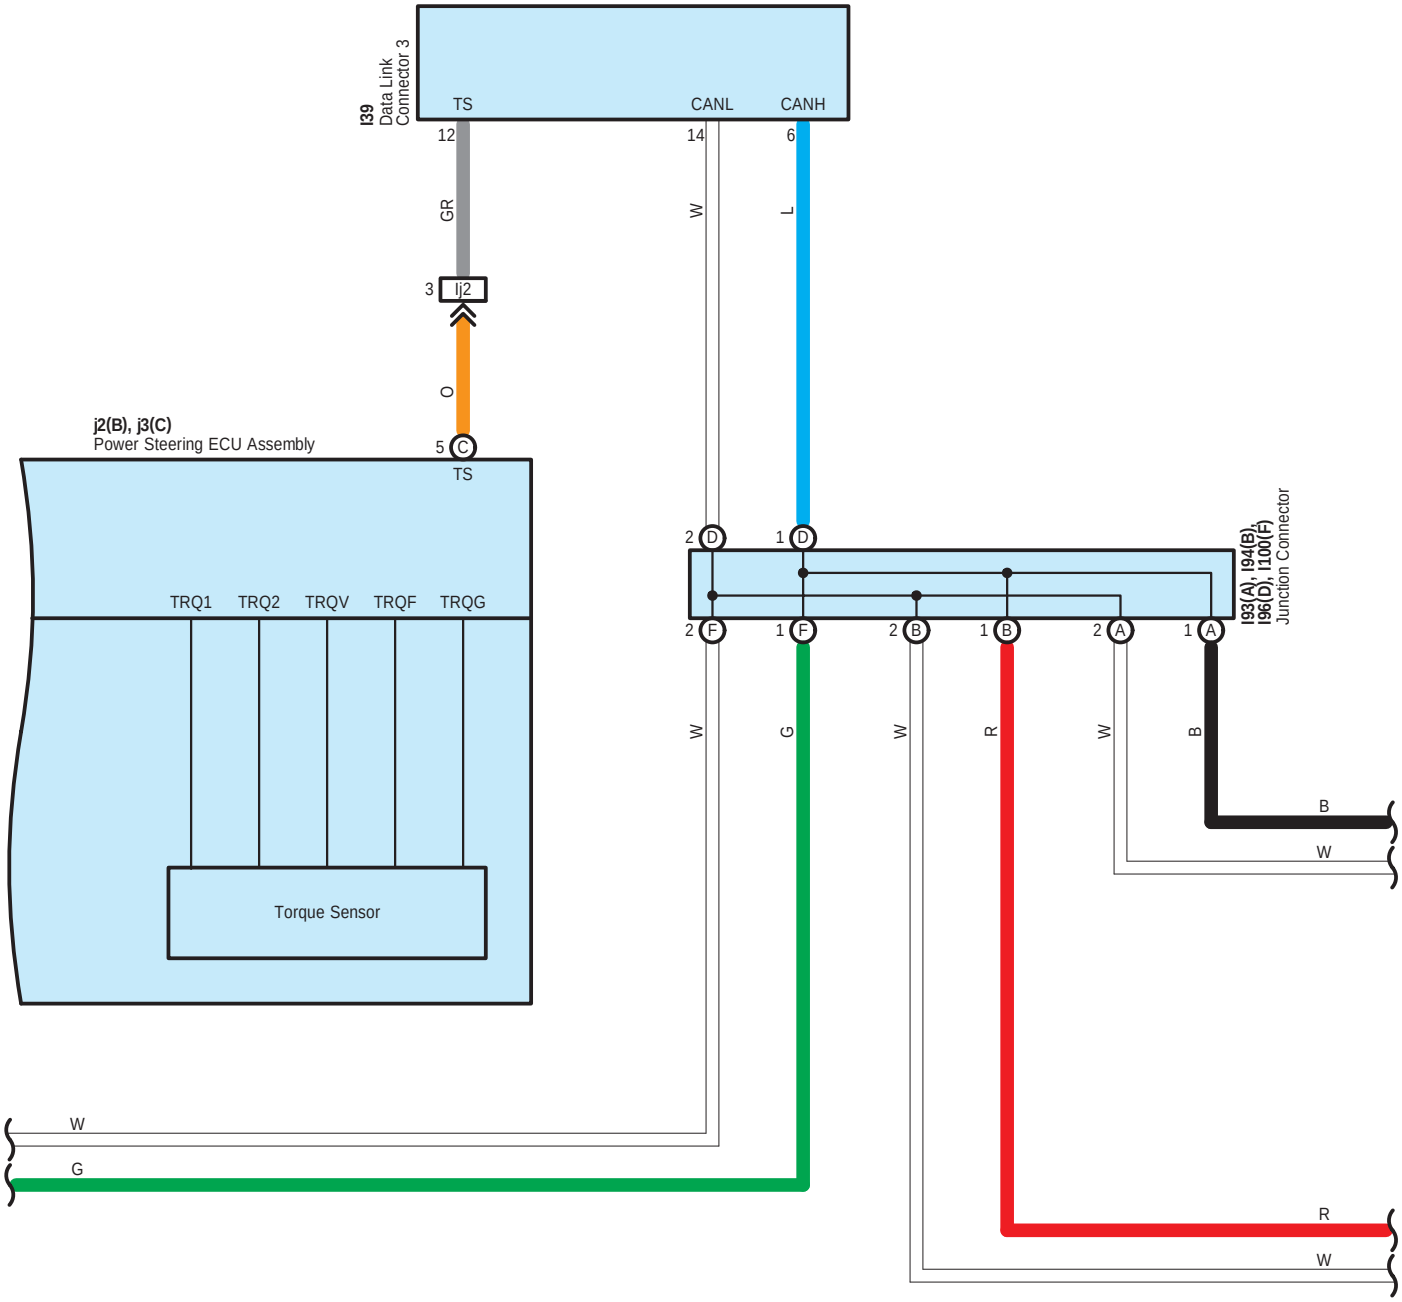
I39
Data Link
Connector 3
TS
CANL
CANH
12
14
6
GR
W
L
3
Ij2
O
j2(B), j3(C)
Power Steering ECU Assembly
5
C
TS
TRQ1
TRQ2
TRQV
TRQF
TRQG
Torque Sensor
2
D
1
D
2
F
1
F
2
B
1
B
2
A
1
A
I93(A), I94(B),
I96(D), I100(F)
Junction Connector
W
G
W
R
W
B
B
W
W
G
R
W

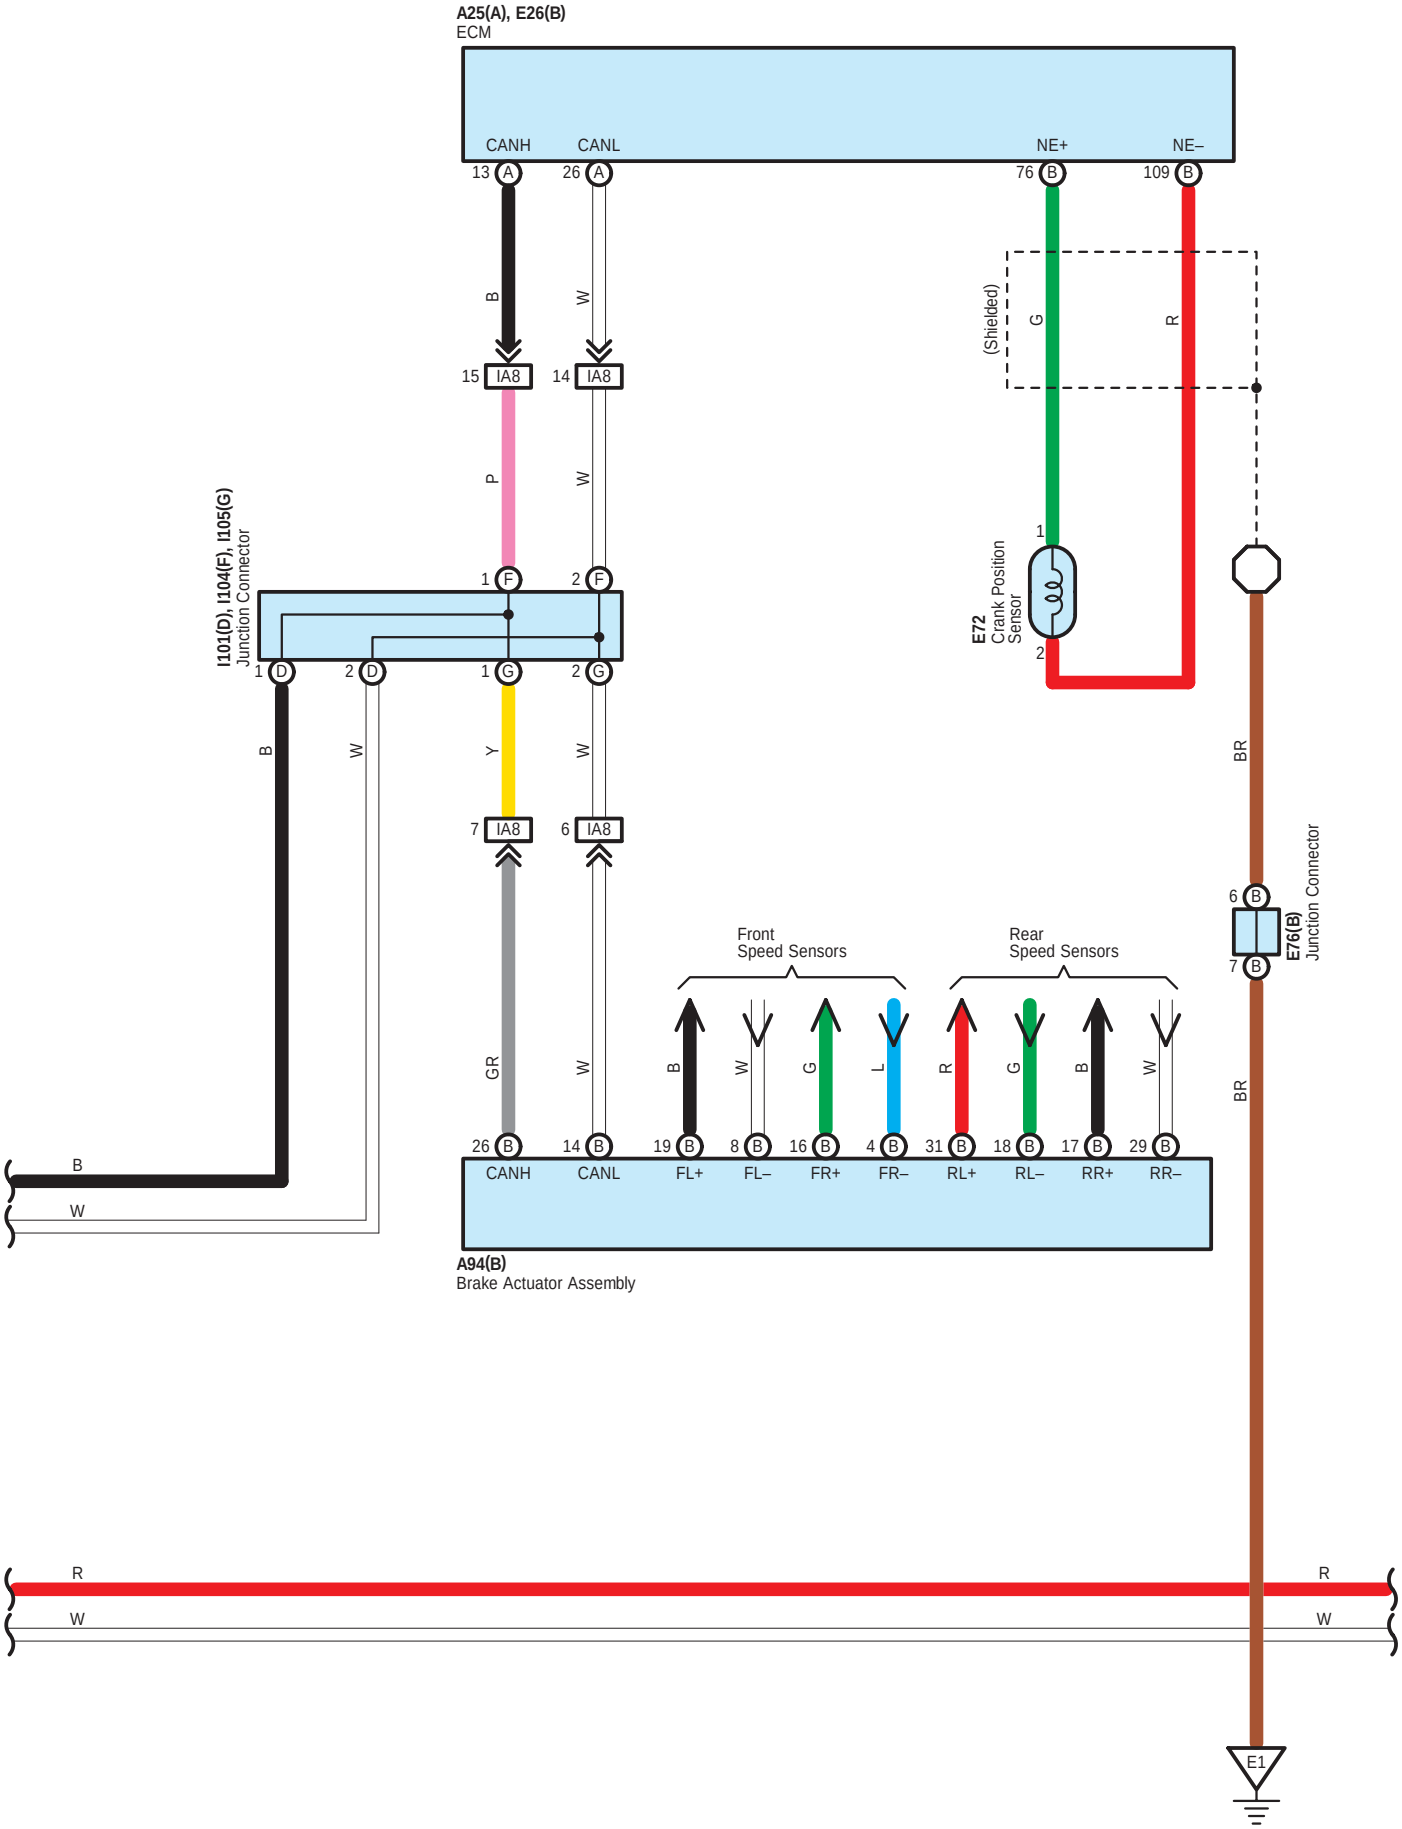
A25(A), E26(B)
ECM
CANH
CANL
NE+
NE–
13 A
26 A
76 B
109 B
B
W
G
R
(Shielded)
15 IA8
14 IA8
P
W
1 F
2 F
I101(D), I104(F), I105(G)
Junction Connector
1 D
2 D
1 G
2 G
E72
Crank Position
Sensor
1
2
B
W
Y
W
7 IA8
6 IA8
BR
6 B
7 B
E76(B)
Junction Connector
Front
Speed Sensors
Rear
Speed Sensors
GR
W
B
W
G
L
R
G
B
W
BR
26 B
14 B
19 B
8 B
16 B
4 B
31 B
18 B
17 B
29 B
CANH
CANL
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
A94(B)
Brake Actuator Assembly
B
W
R
W
R
W
E1

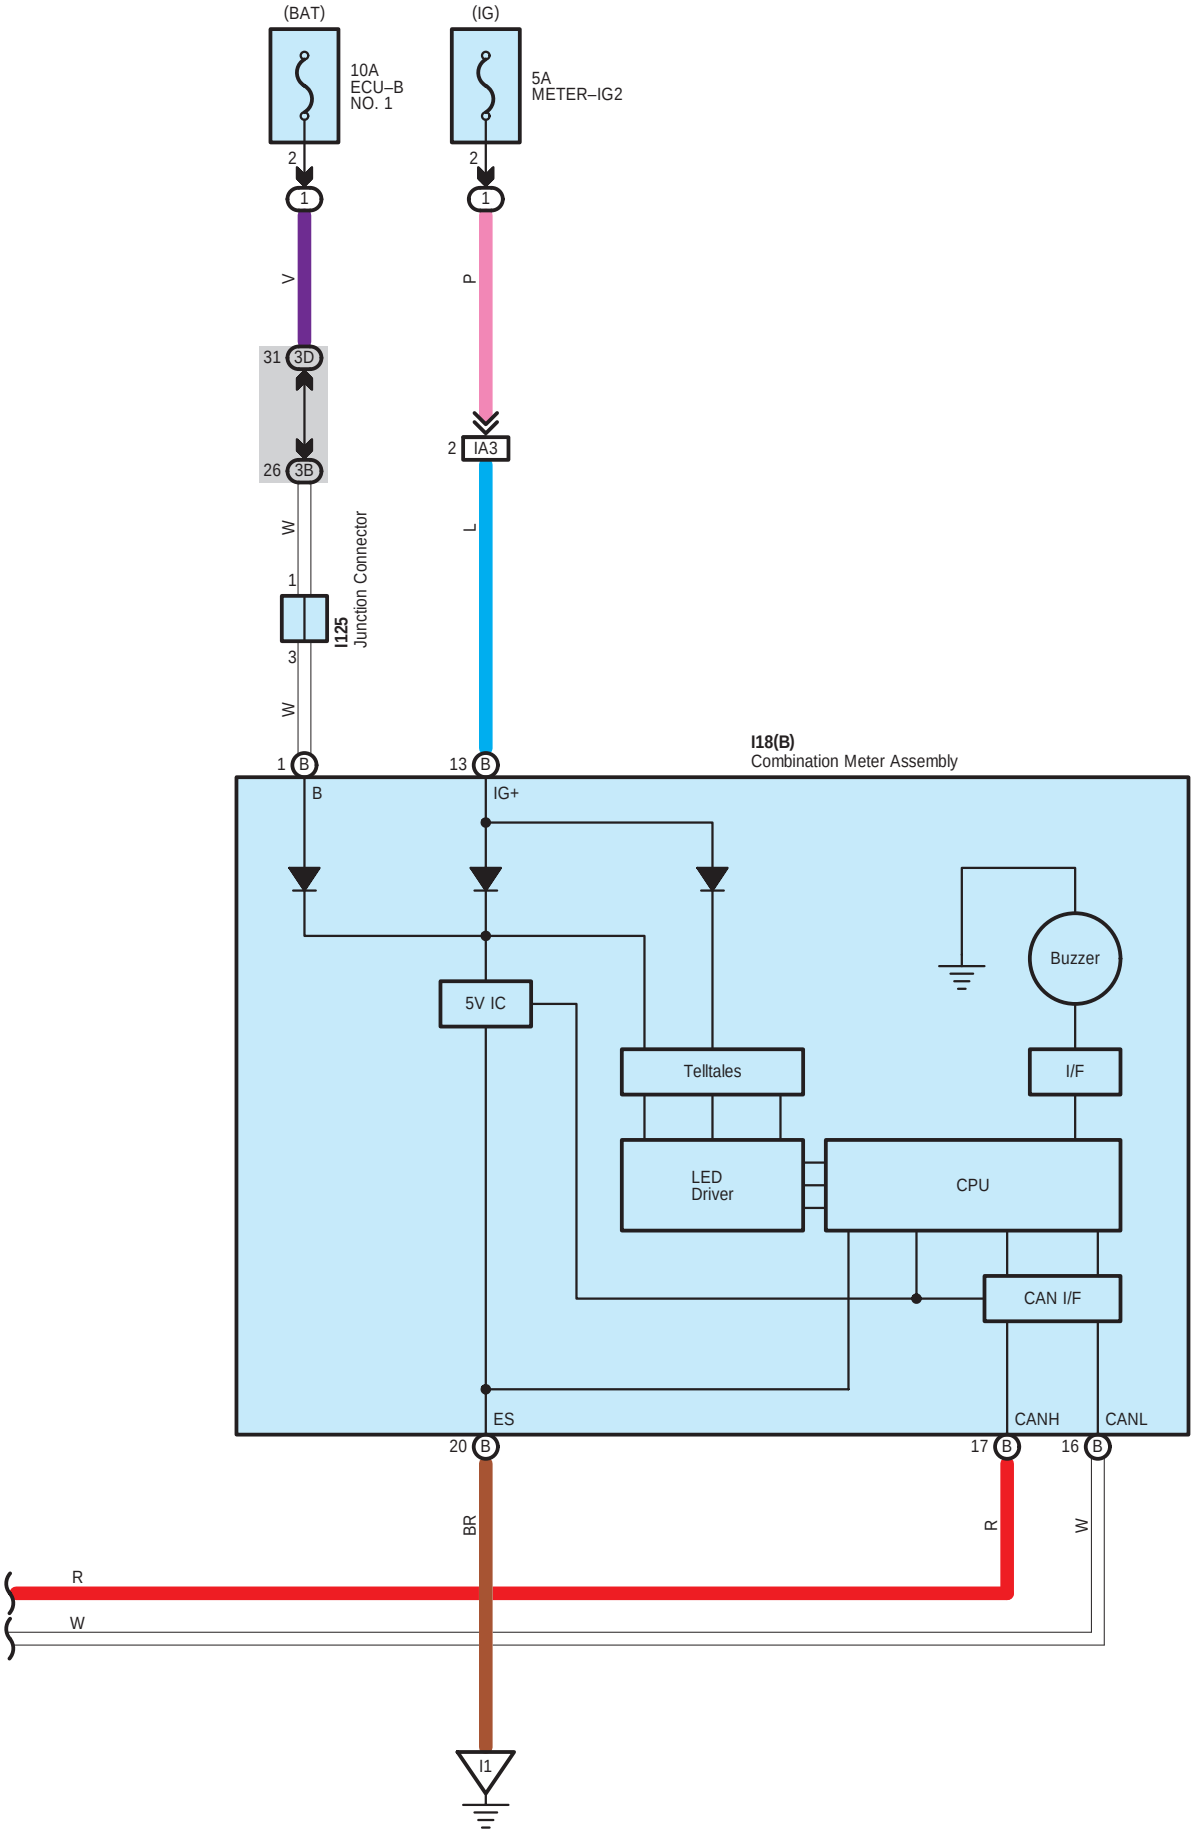
(BAT)
(IG)
10A
ECU–B
NO. 1
5A
METER–IG2
2
1
V
P
31 3D
26 3B
2 IA3
W
L
1
I125
Junction Connector
3
W
1 B
13 B
I18(B)
Combination Meter Assembly
B
IG+
Buzzer
5V IC
Telltales
I/F
LED
Driver
CPU
CAN I/F
ES
CANH
CANL
20 B
17 B
16 B
BR
R
W
R
W
I1

A 25
Black

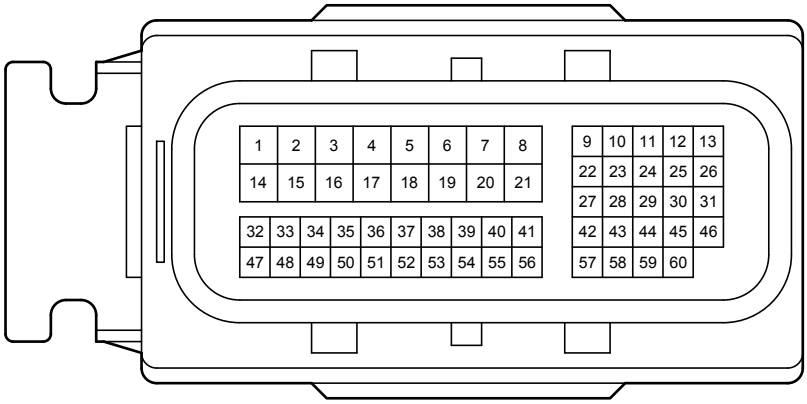

A 94
Black

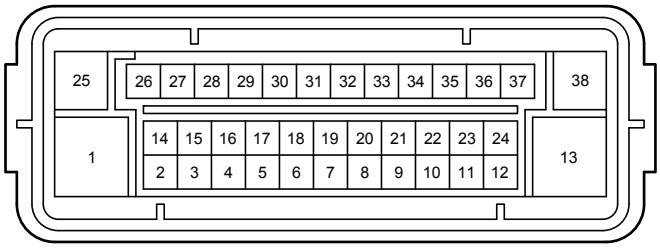

E 26
Black

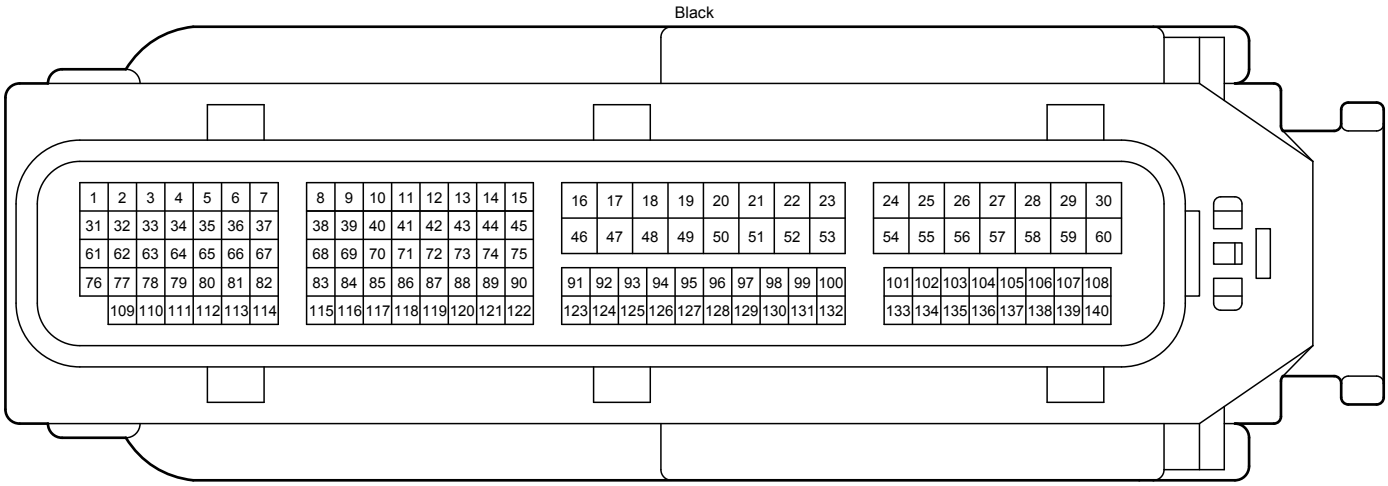

E 72
Black

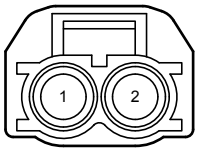

E 76
White

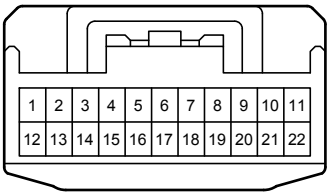

I 18
Black

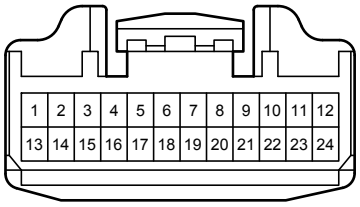

I 39
White

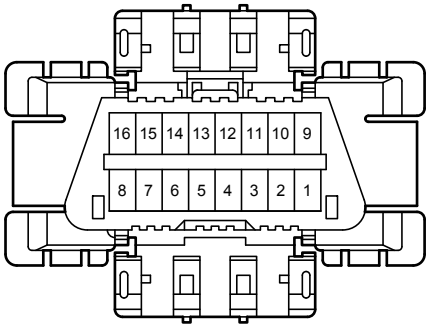

I 93
White



I 94
White



I 96
White



I100
White



I101
White



I104
White



I105
White



I125
Gray

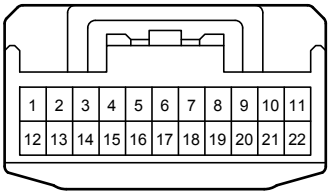

j 2
White

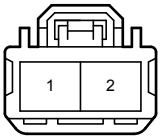

j 3
White

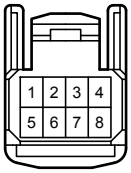

3A
White

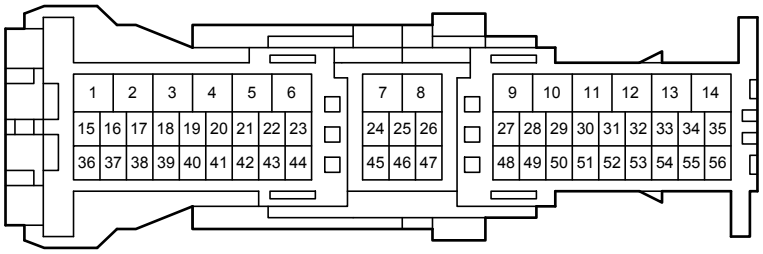

3B
White

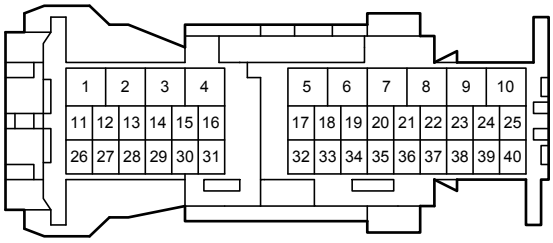

3D
White

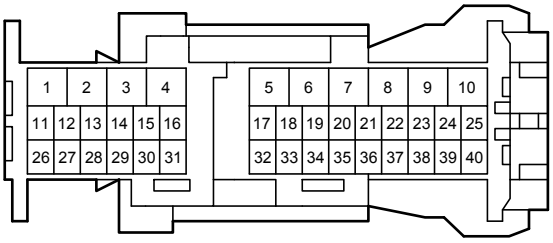

IA2
Gray

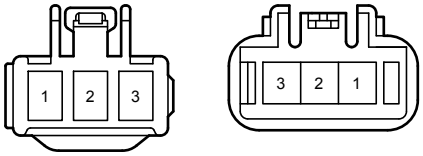

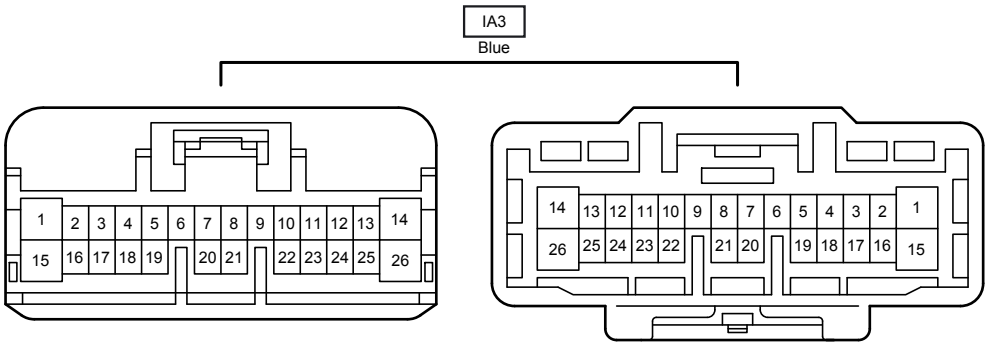
IA3
Blue
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

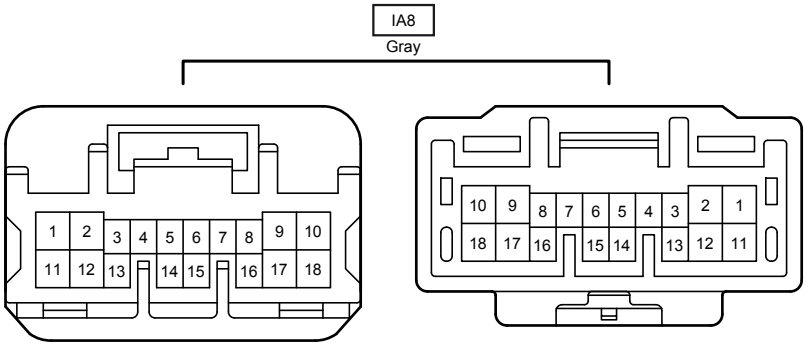
IA8
Gray
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12 11

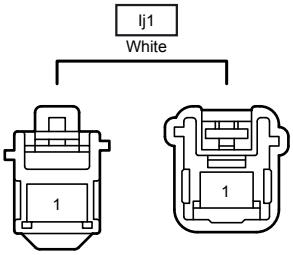
Ij1
White
1
1

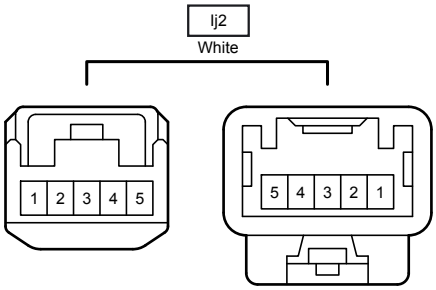
Ij2
White
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1