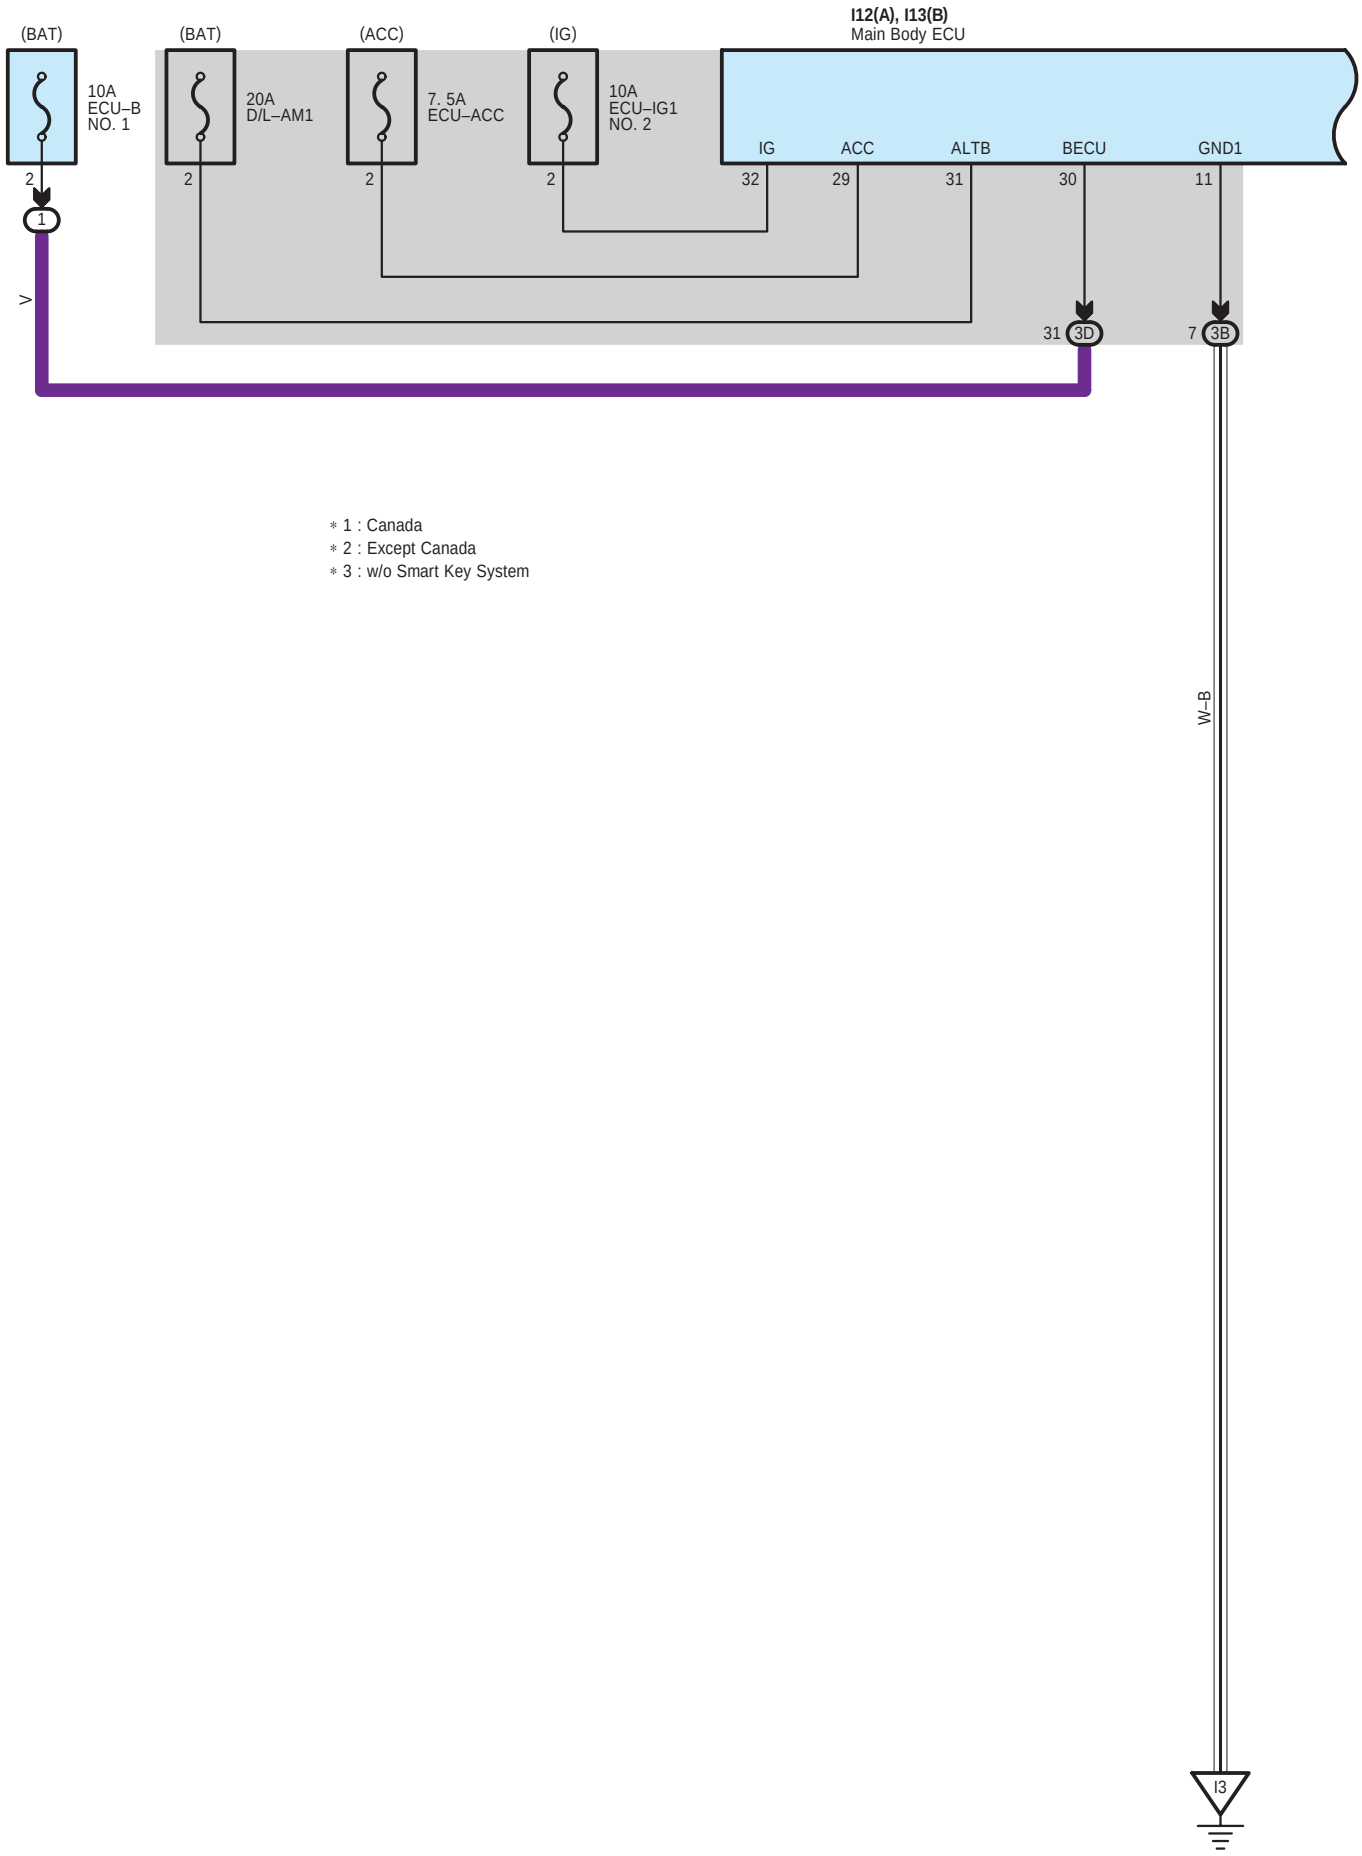

∗ 1 : Canada
∗ 2 : Except Canada
∗ 3 : w/o Smart Key System

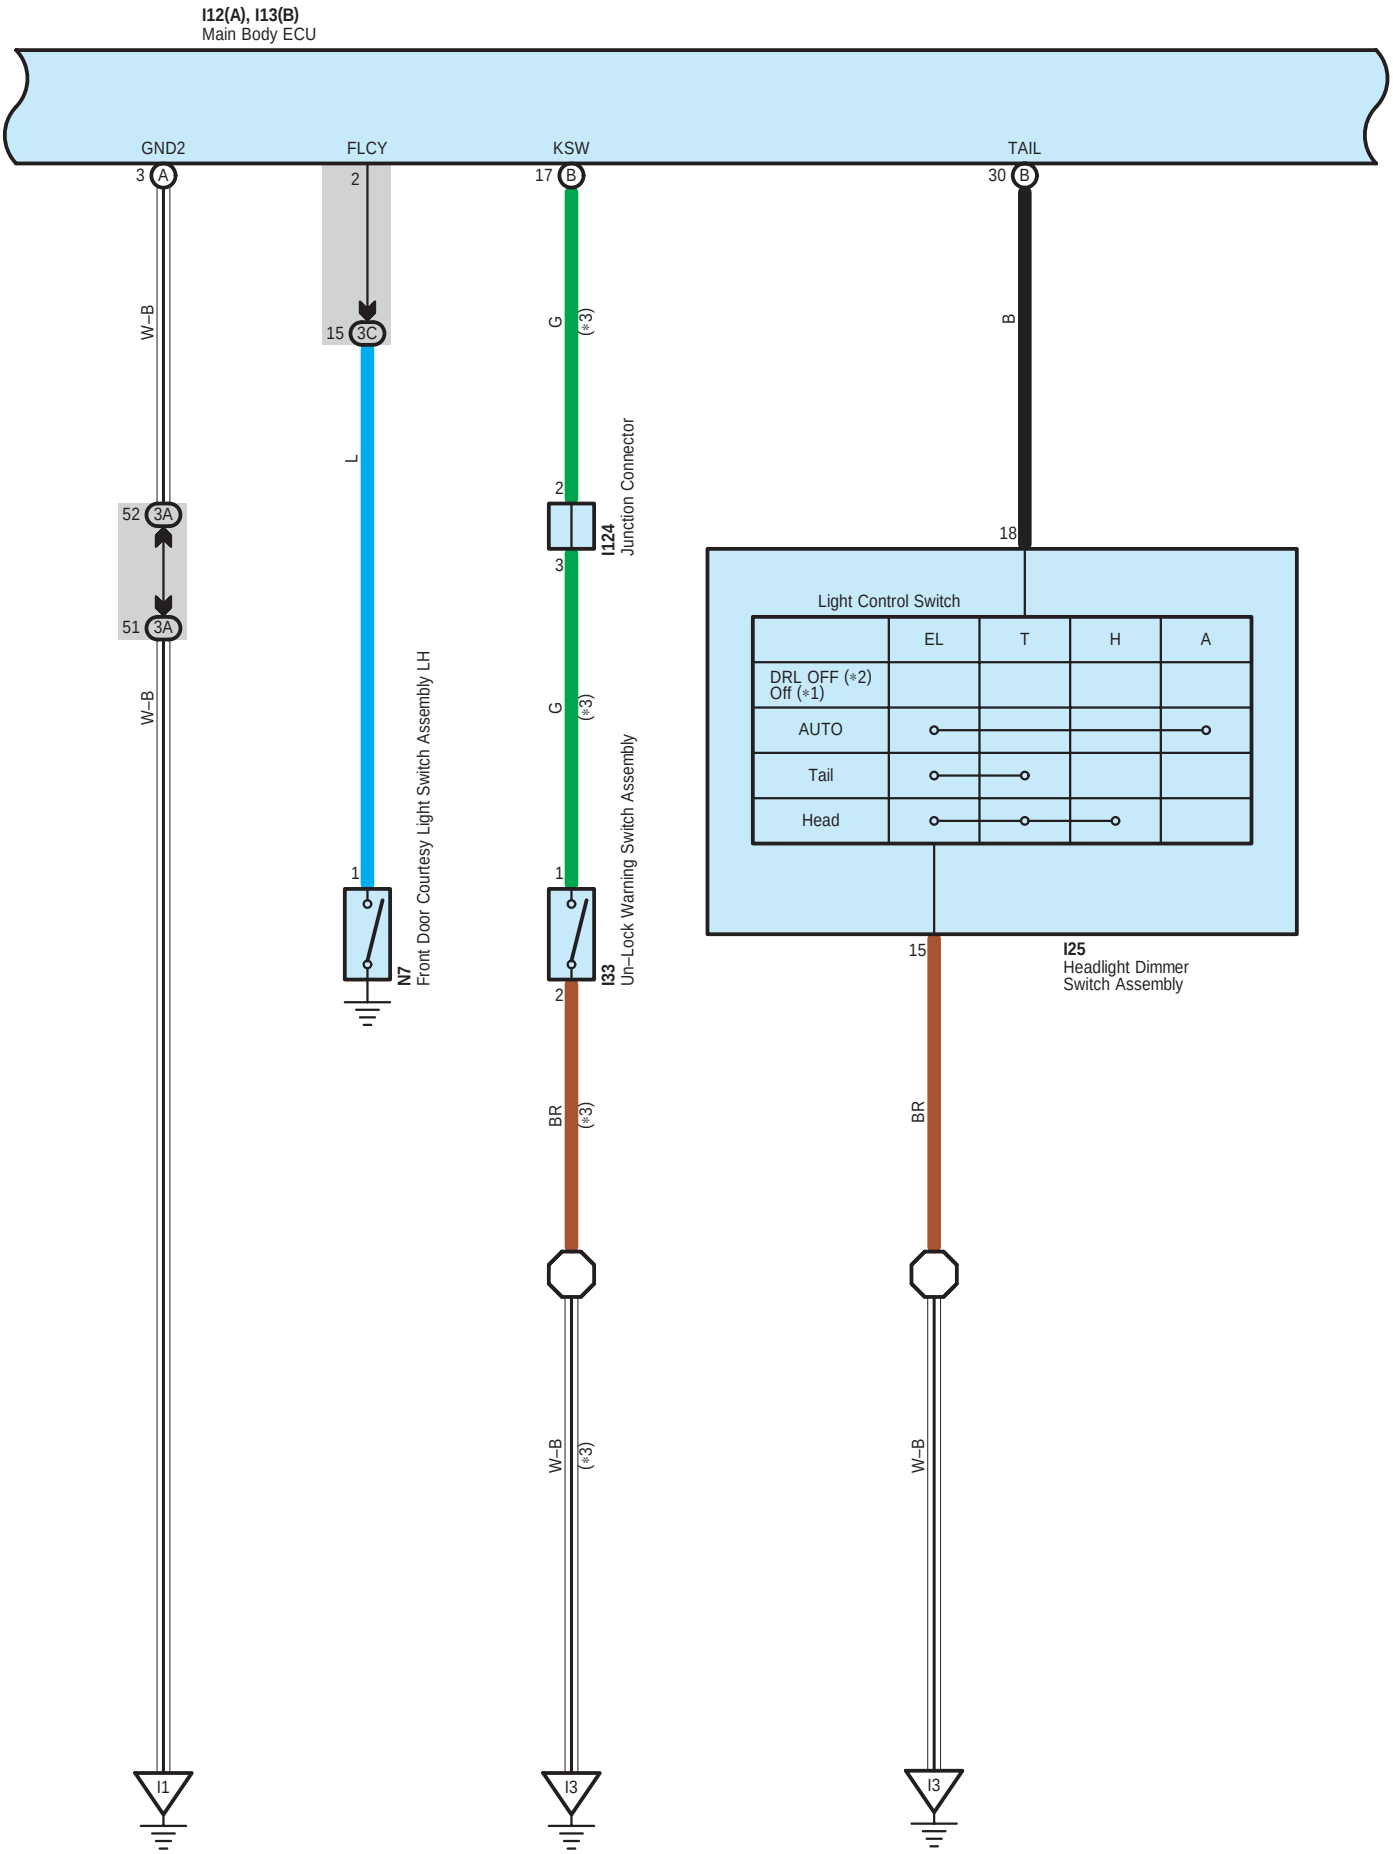
I12(A), I13(B)
Main Body ECU
GND2
FLCY
KSW
TAIL
3 A
2
17 B
30 B
W–B
15 3C
G
(*3)
B
L
2
I124
Junction Connector
18
52 3A
3
51 3A
Light Control Switch
EL
T
H
A
DRL OFF (*2)
Off (*1)
AUTO
Tail
Head
W–B
G
(*3)
1
1
N7
Front Door Courtesy Light Switch Assembly LH
I33
Un–Lock Warning Switch Assembly
15
I25
Headlight Dimmer
Switch Assembly
2
BR
(*3)
BR
W–B
(*3)
W–B
I1
I3
I3

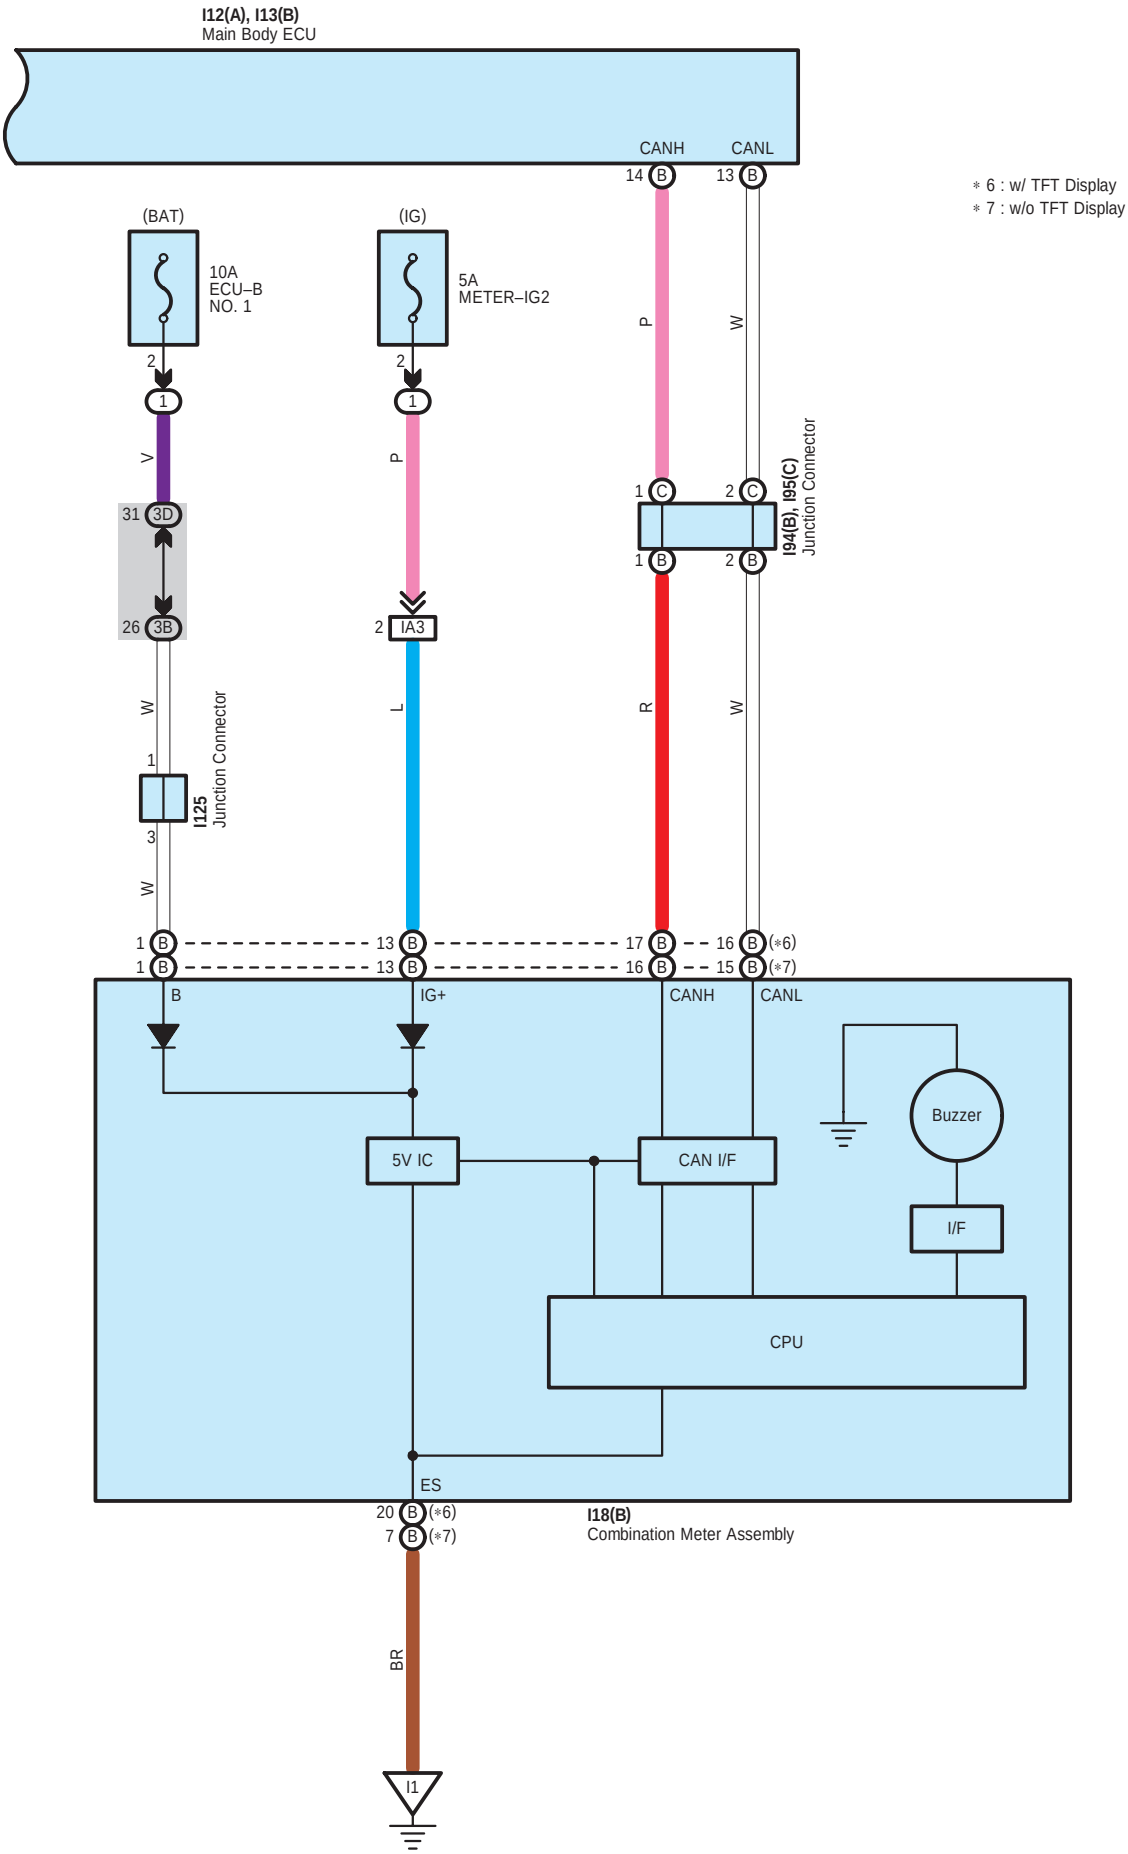
I12(A), I13(B)
Main Body ECU
CANH
CANL
14 B
13 B
∗ 6 : w/ TFT Display
∗ 7 : w/o TFT Display
(BAT)
(IG)
10A
ECU–B
NO. 1
5A
METER–IG2
2
1
V
P
W
31 3D
26 3B
2 IA3
L
R
1 C
2 C
1 B
2 B
I94(B), I95(C)
Junction Connector
I125
Junction Connector
3
1 B
13 B
17 B
16 B (∗6)
1 B
13 B
16 B
15 B (∗7)
B
IG+
CANH
CANL
Buzzer
5V IC
CAN I/F
I/F
CPU
ES
20 B (∗6)
7 B (∗7)
I18(B)
Combination Meter Assembly
BR
I1

I 12
White

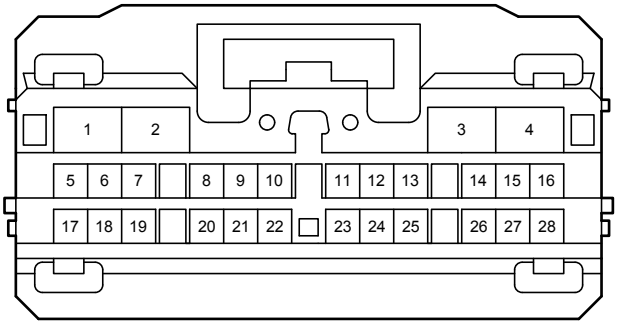

I 13
White

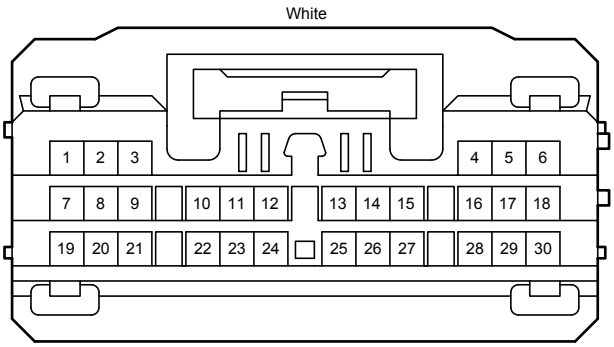

I 18
Black

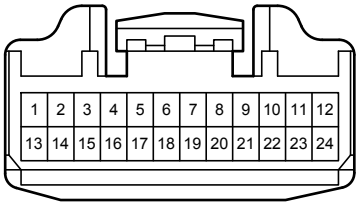

I 25
Black

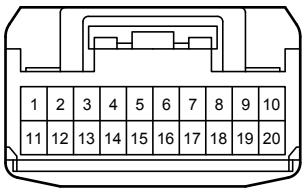

I 33
White



I 94
White



I 95
White



I124
White

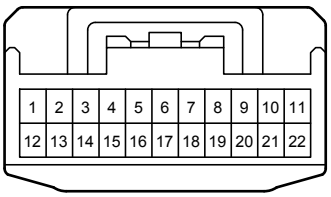

I125
Gray

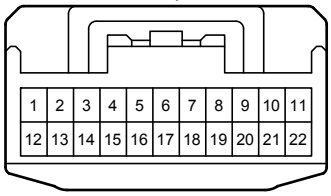

N 7
Black

3A
White

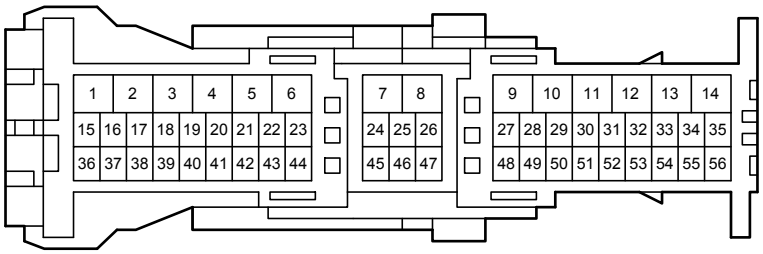

3B
White

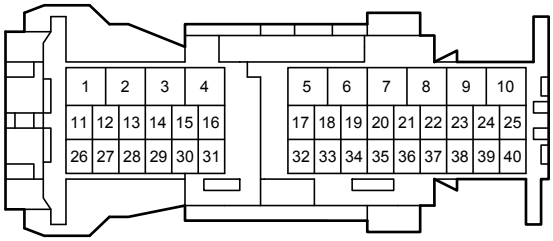

3C
White

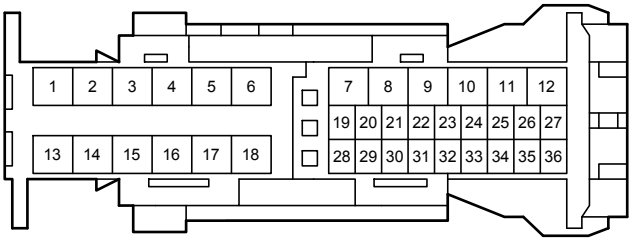

3D
White

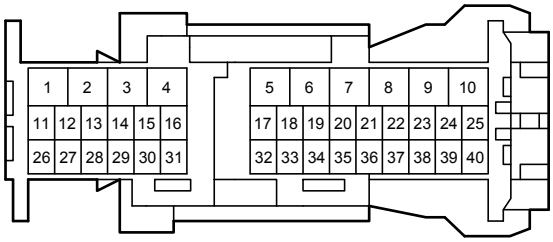
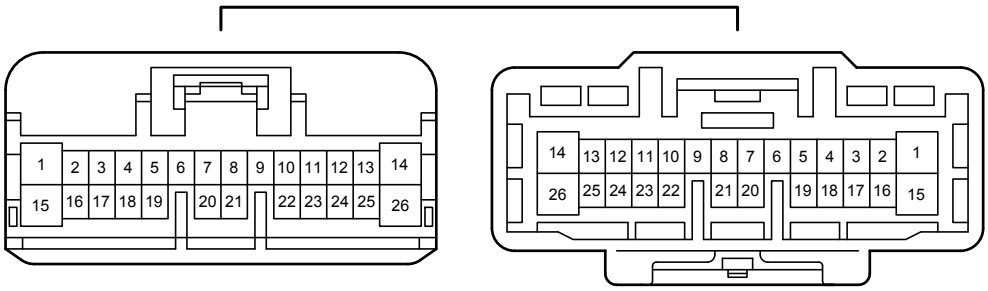
IA3
Blue