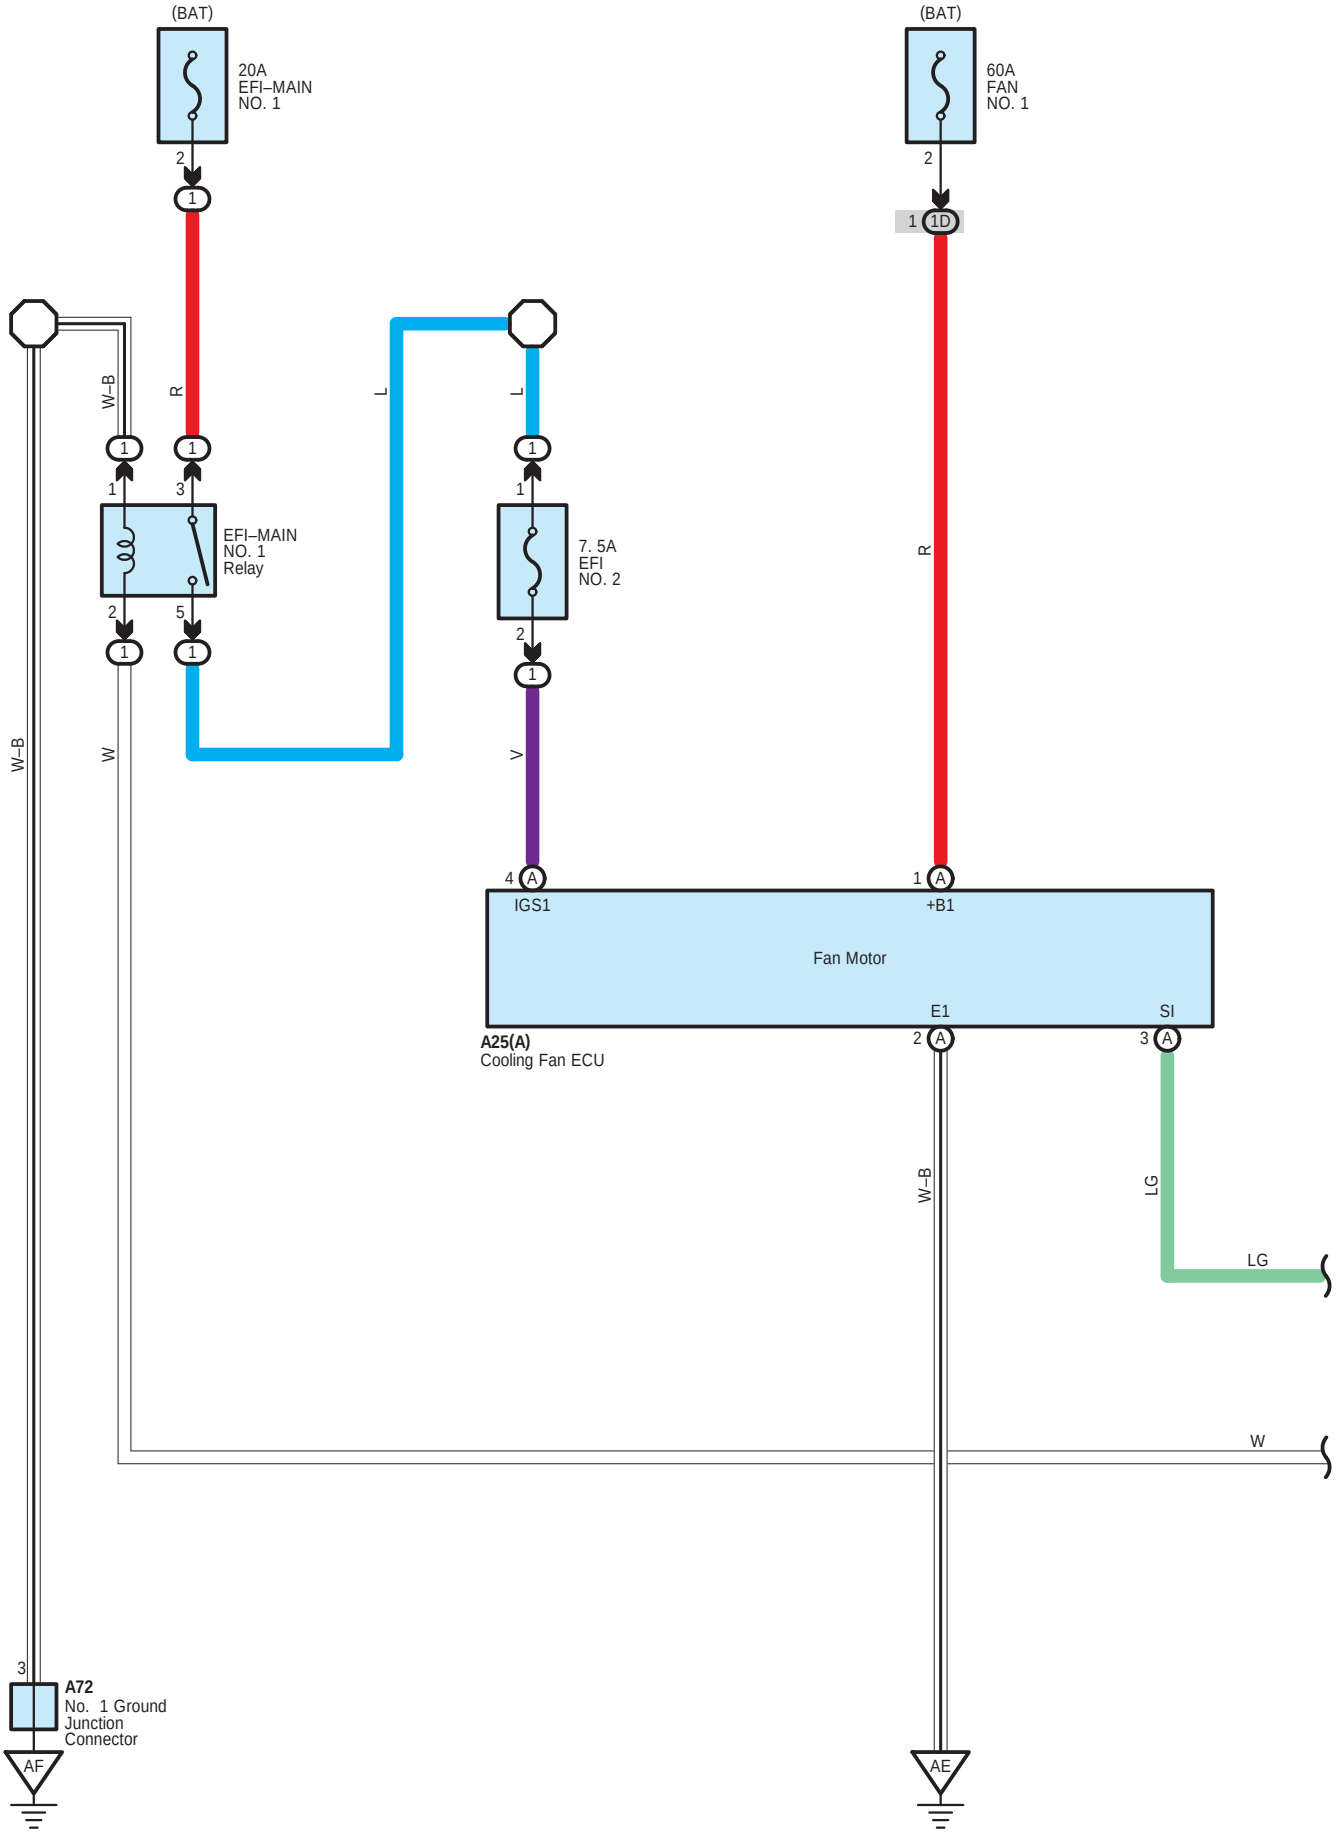
(BAT)
20A
EFI–MAIN
NO. 1
(BAT)
60A
FAN
NO. 1
EFI–MAIN
NO. 1
Relay
7. 5A
EFI
NO. 2
IGS1
+B1
Fan Motor
E1
SI
A25(A)
Cooling Fan ECU
A72
No. 1 Ground
Junction
Connector
AF
AE
W–B
R
L
V
W
LG

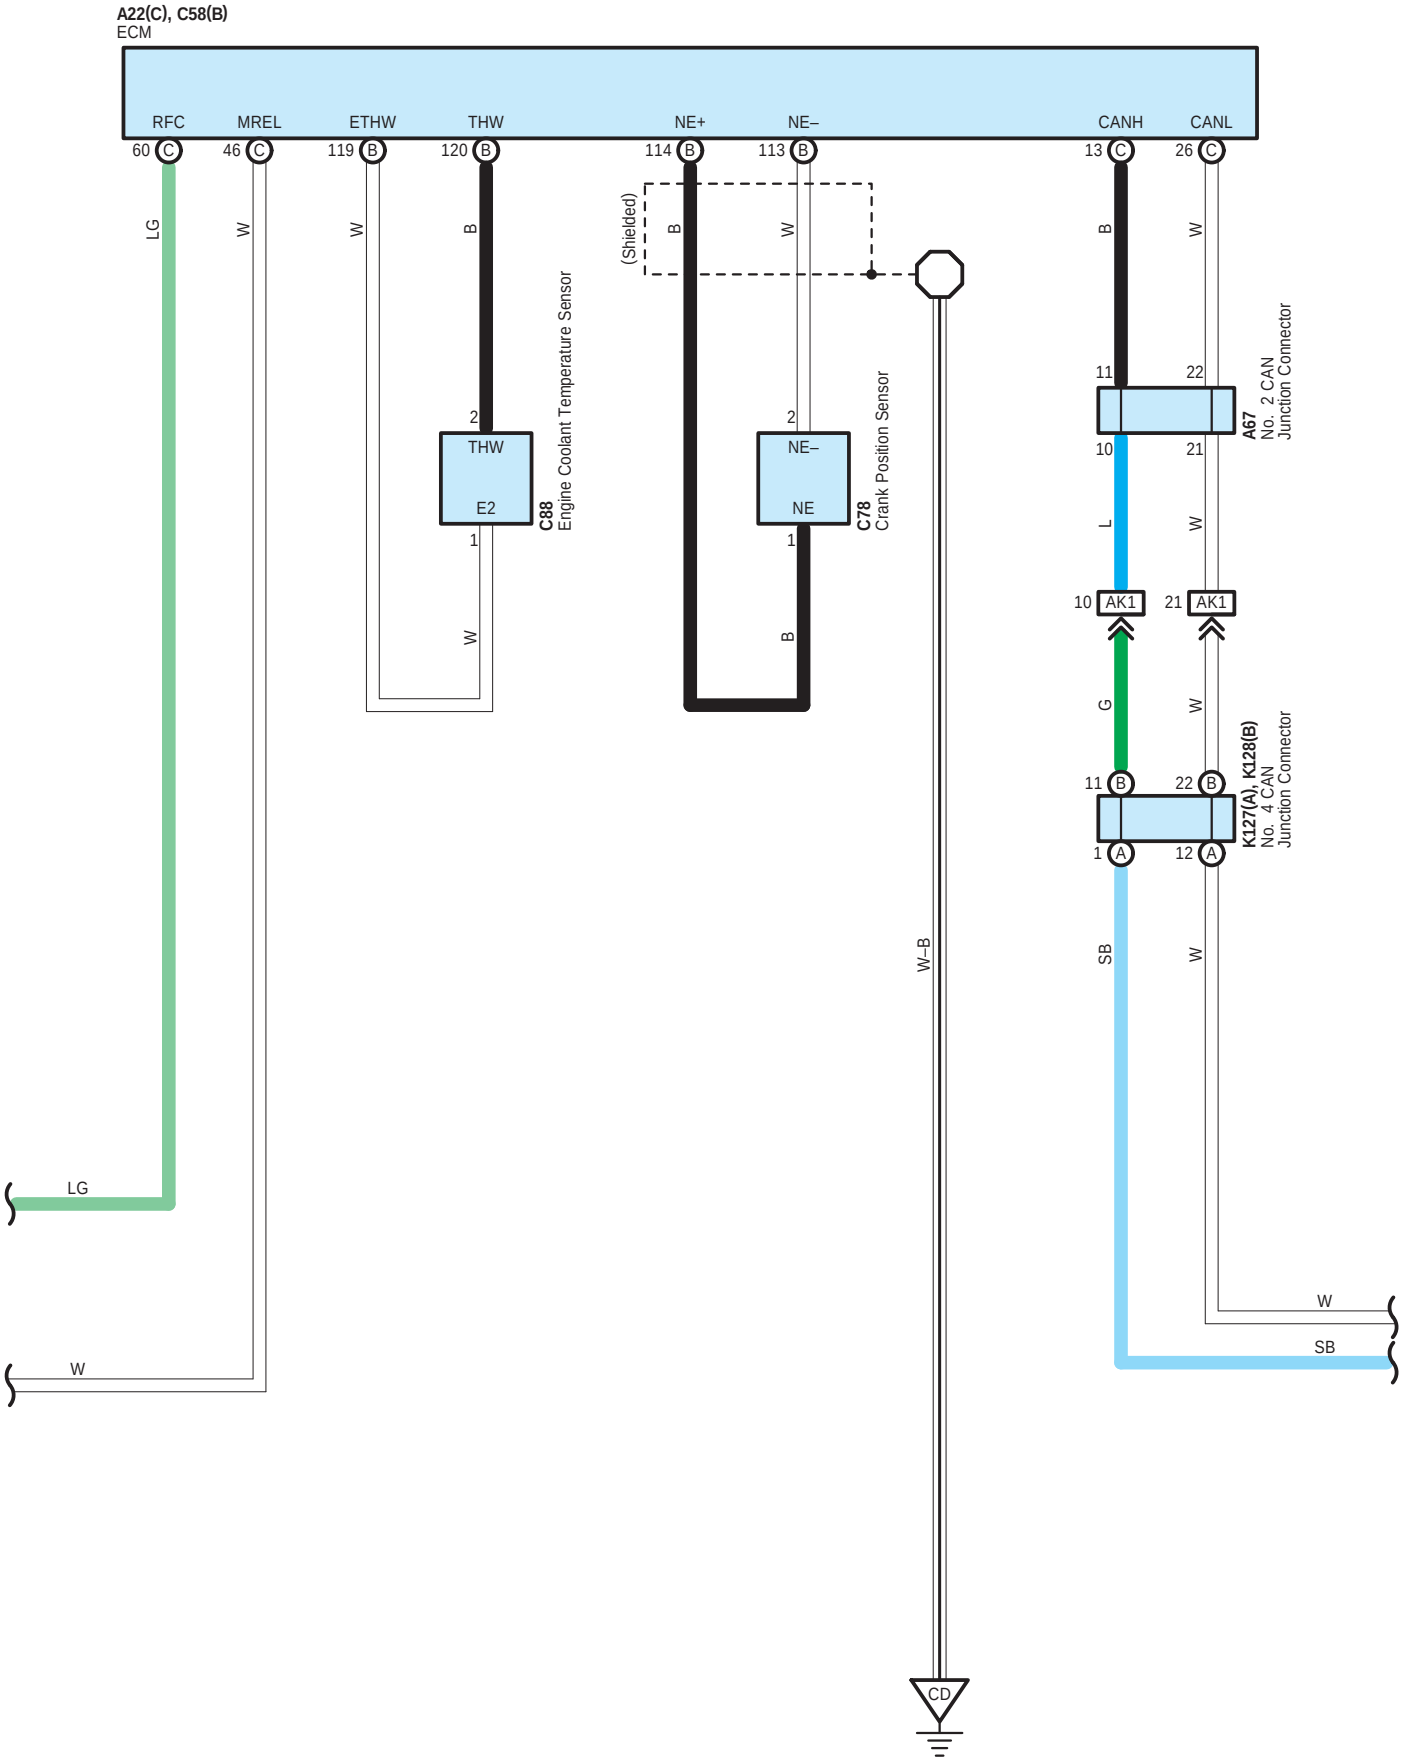
A22(C), C58(B)
ECM
RFC
MREL
ETHW
THW
NE+
NE–
CANH
CANL
60 C
46 C
119 B
120 B
114 B
113 B
13 C
26 C
LG
W
W
B
B
W
(Shielded)
B
W
2
THW
E2
1
C88
Engine Coolant Temperature Sensor
2
NE–
NE
1
C78
Crank Position Sensor
11
22
10
21
A67
No. 2 CAN
Junction Connector
L
W
10 AK1
21 AK1
G
W
11 B
22 B
1 A
12 A
K127(A), K128(B)
No. 4 CAN
Junction Connector
SB
W
W–B
CD
LG
W
W
SB

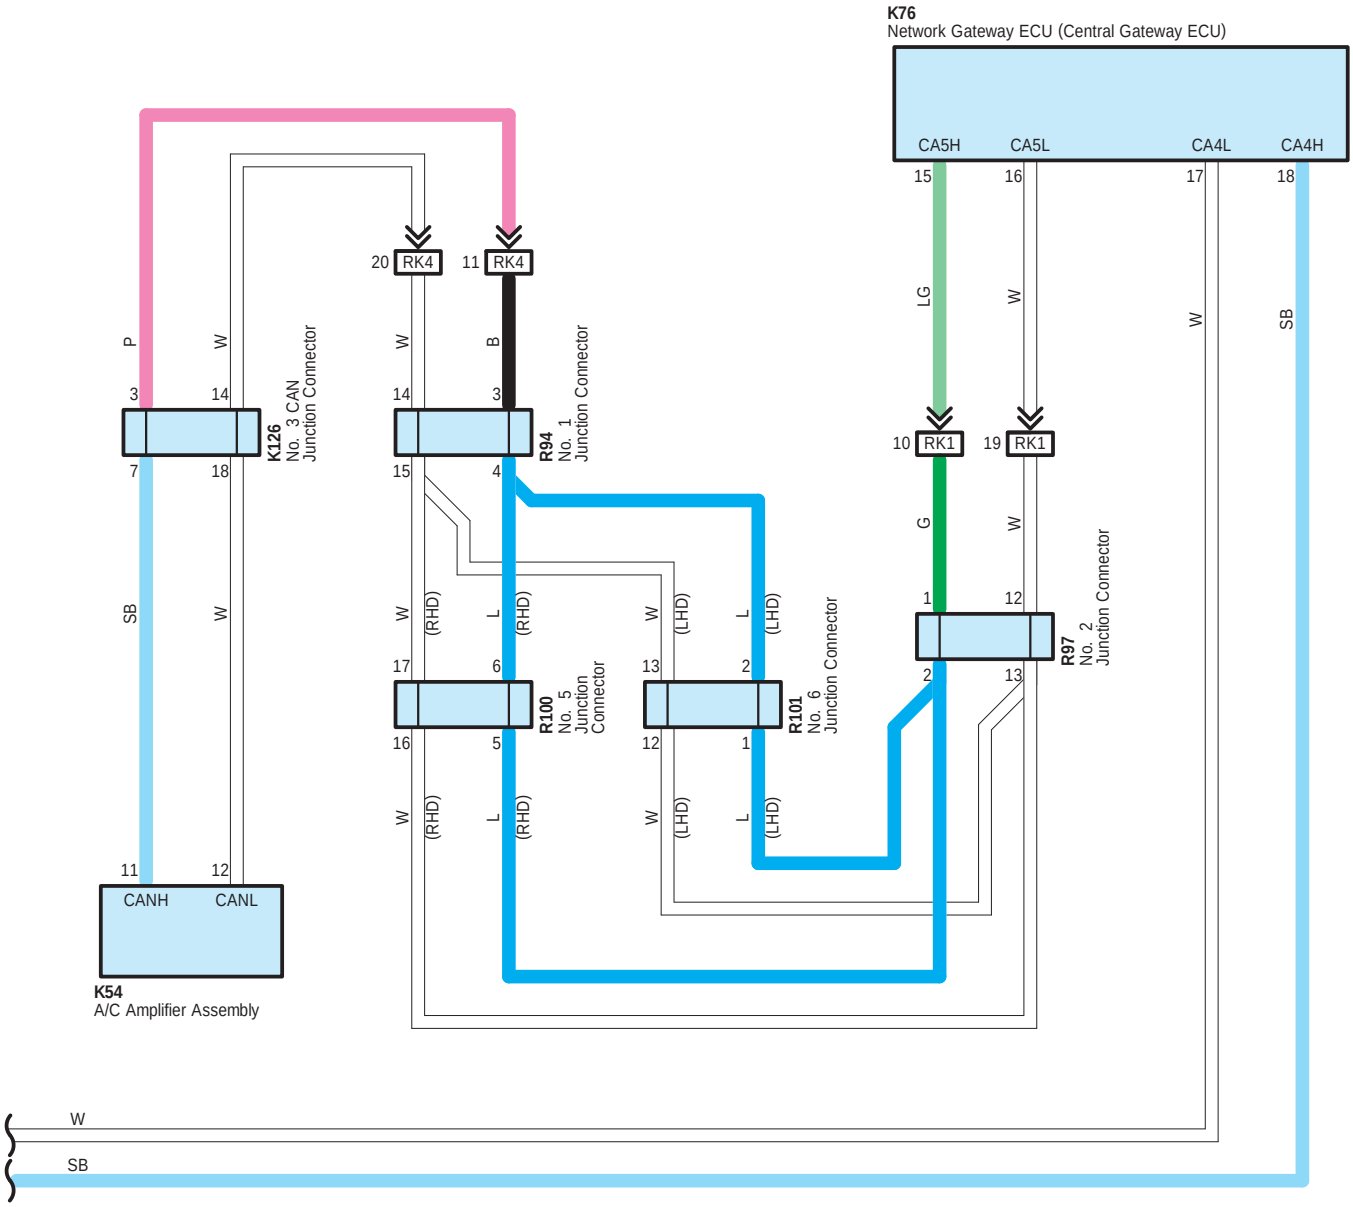
K76
Network Gateway ECU (Central Gateway ECU)
CA5H
CA5L
CA4L
CA4H
15
16
17
18
LG
W
W
SB
20 RK4
11 RK4
10 RK1
19 RK1
P
W
W
B
3
14
14
3
K126
No. 3 CAN
Junction Connector
R94
No. 1
Junction Connector
7
18
15
4
G
W
1
12
R97
No. 2
Junction Connector
2
13
SB
W
W
(RHD)
L
(RHD)
W
(LHD)
L
(LHD)
17
6
13
2
R100
No. 5
Junction
Connector
R101
No. 6
Junction Connector
16
5
12
1
W
(RHD)
L
(RHD)
W
(LHD)
L
(LHD)
11
12
CANH
CANL
K54
A/C Amplifier Assembly
W
SB

A22
Black

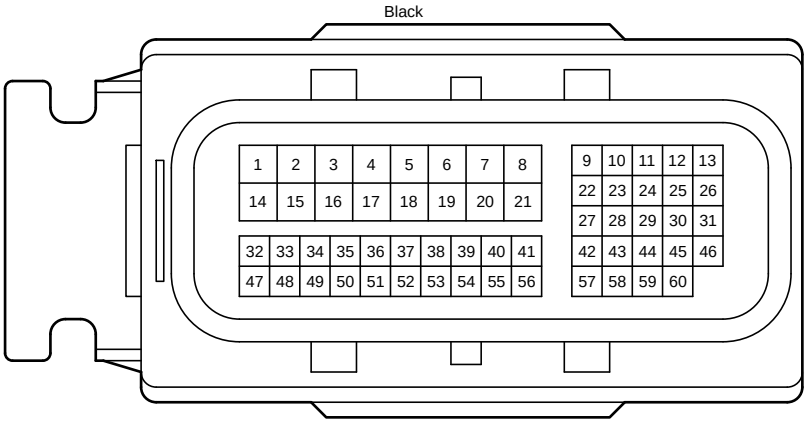

90980-12931

A25
Black

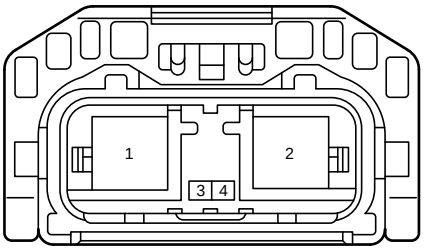

90980-12C27

A67
Gray

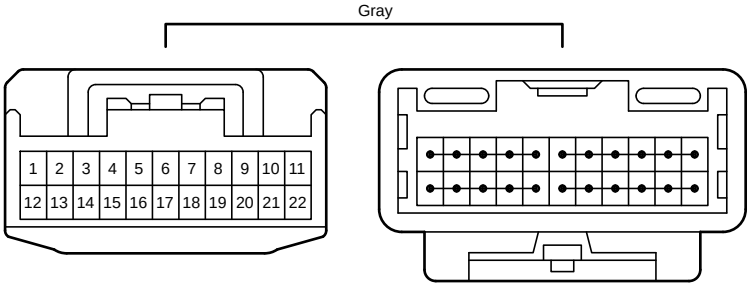

90980-12372

A72
Black

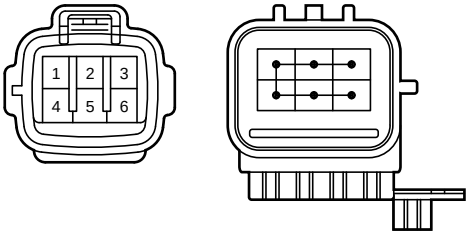

90980-11194

C58
Black

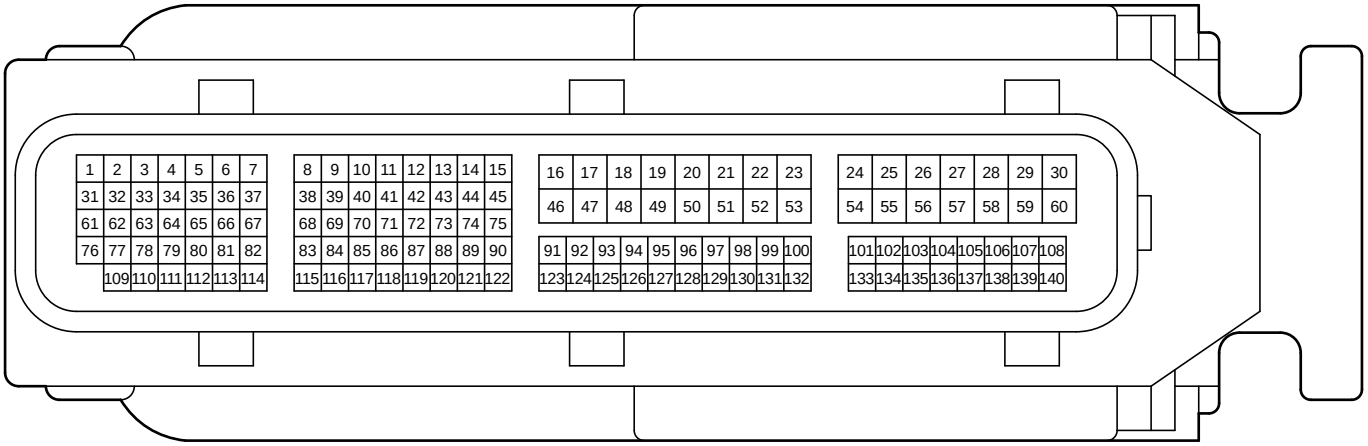

90980-12836

C78
Black

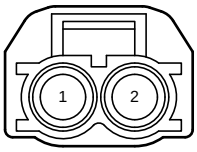

90980-12611

C88
Black

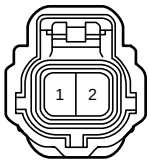

82824-33400

K54
White

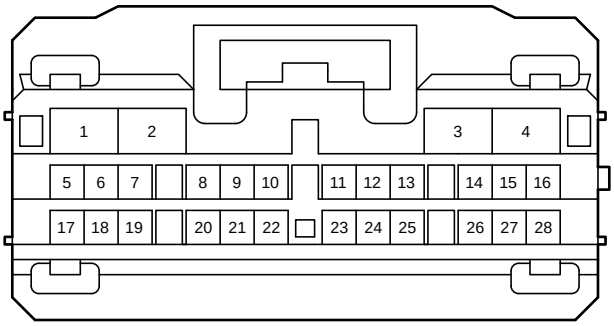

90980-12760

K76
Black

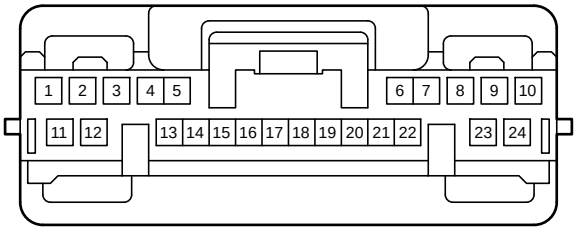

90980-12912

K126
Blue

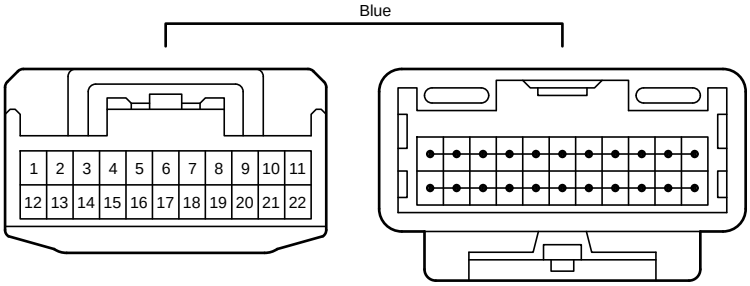

90980-12372

K127
White

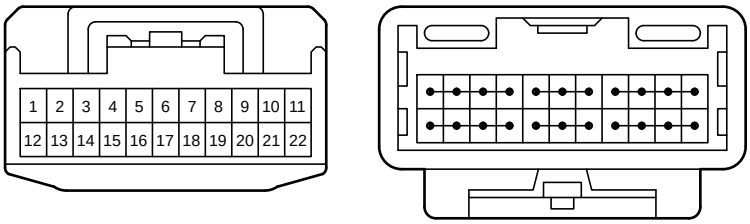

90980-12372

K128
White

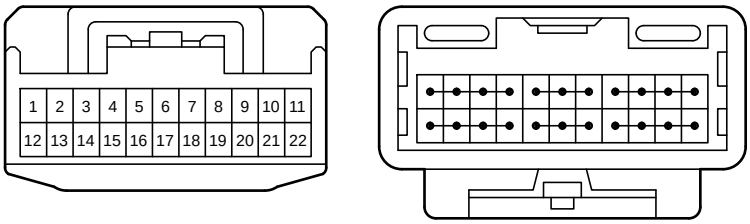

90980-12372

R94
Blue

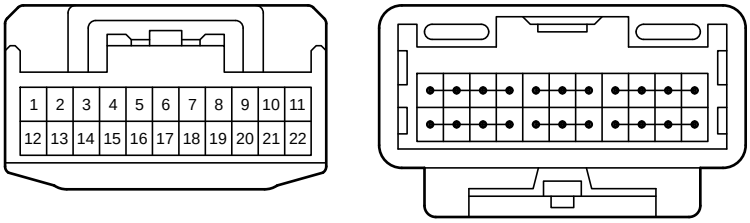

90980-12372

R97
Black

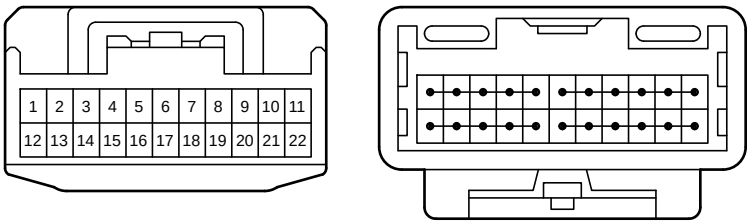

90980-12372

R100
Blue

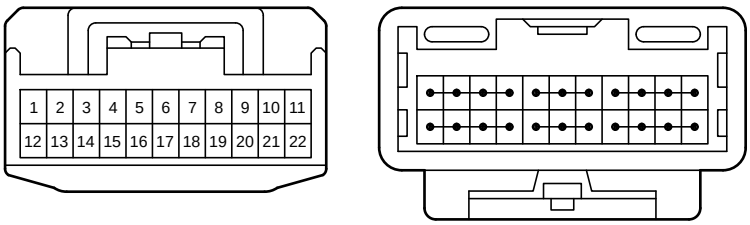

90980-12372

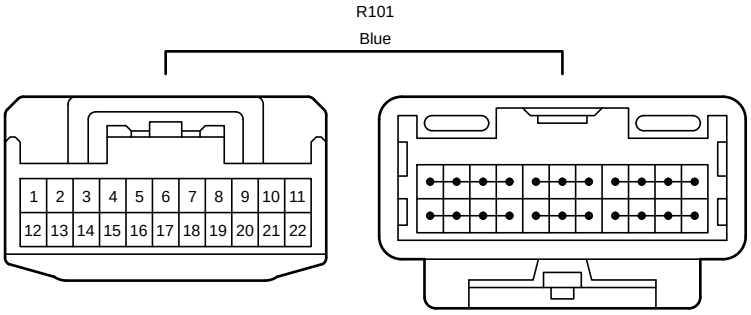
R101
Blue
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
90980-12372

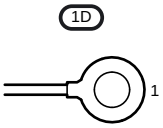
1D
1

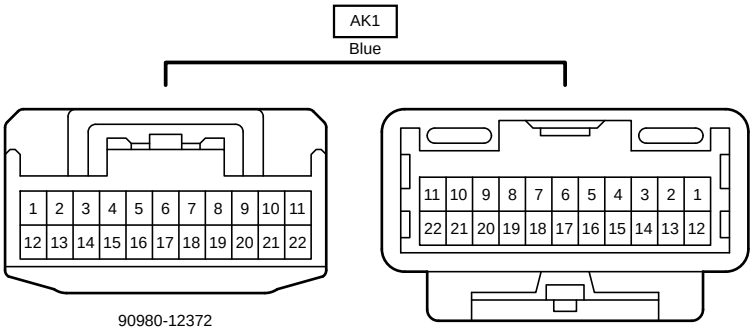
AK1
Blue
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
90980-12372
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
90980-12371

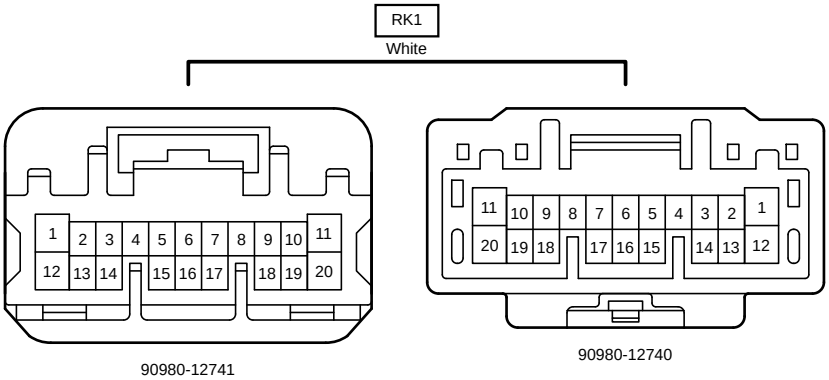
RK1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
90980-12741
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12
90980-12740

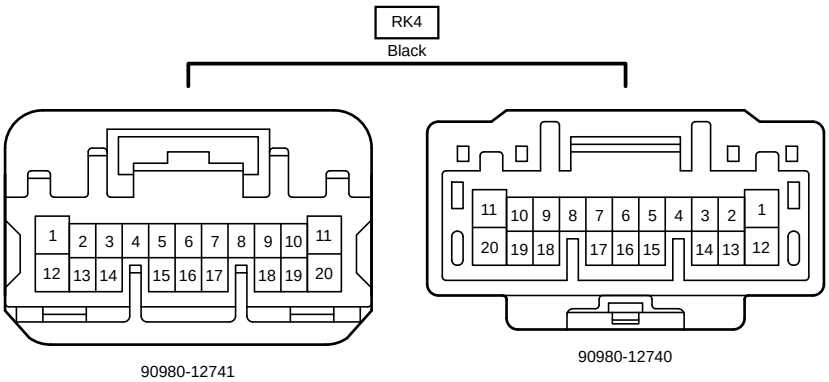
RK4
Black
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
90980-12741
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12
90980-12740