
図22-1 ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング（1/1）
（エア コン用 1S-U〈除く寒冷地仕様車〉，2T-GEU，3T-EU，18R-GEU）

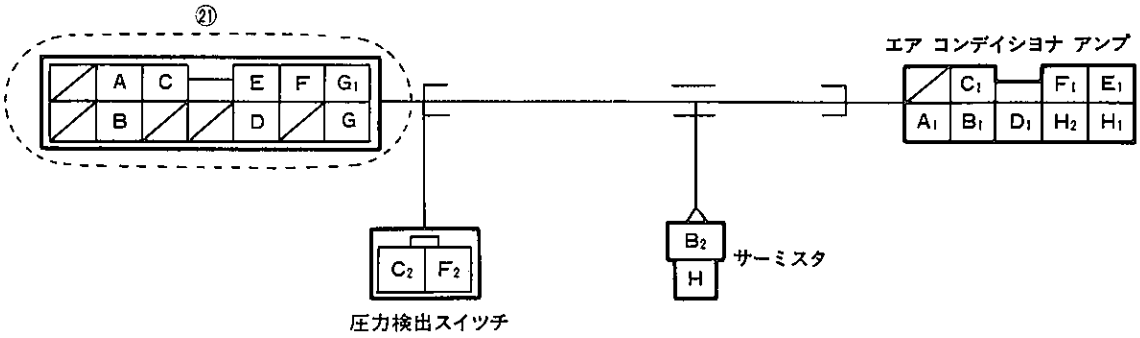


㉑……図2　ワイヤ，カウルへ

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	A	A_1	0.5	B	イグニションコイル	(－) ㉑		エア コンデイショナ アンプ	(W_3)	
	B	B_1	0.5	WB	ボデー アース	㉑		エア コンデイショナ アンプ	(A_2)	
		B_2	0.5	WL	B～B_1に接続			サーミスタ	(A_4)	
	C	C_1	0.5	LB	エア コンデイショナ スイツチ	(y) ㉑		エア コンデイショナ アンプ	(B_4)	
		C_2	0.5	Y	C～C_1に接続			圧力検出スイツチ	(y_1)	
	D	D_1	0.5	BW	マグネツト クラツチ	㉑		エア コンデイショナ アンプ	(B_1)	
	E	E_1	0.5	LY	VSV(アイドル アツプ用)	(a) ㉑		エア コンデイショナ アンプ	(A_3)	
	F	F_1	0.5	LO	VSV(アイドル アツプ用)	(b_1) ㉑		エア コンデイショナ アンプ	(B_3)	
		F_2	0.5	BW	F～F_2に接続			圧力検出スイツチ	(b_2)	
	G	G_1	0.5	LW	ブロワ スイツチ	(P_9) ㉑		ヒータ リレー	(2) ㉑	
	H	H_1	0.5	YG	サーミスタ	(G)		エア コンデイショナ アンプ	(G_1)	
		H_2	0.5	YG	H～H_1に接続			エア コンデイショナ アンプ	(G_2)	

無断複製禁止

図22-2 ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング（1/1）（エア コン用 1S-U〈寒冷地仕様車のみ〉）

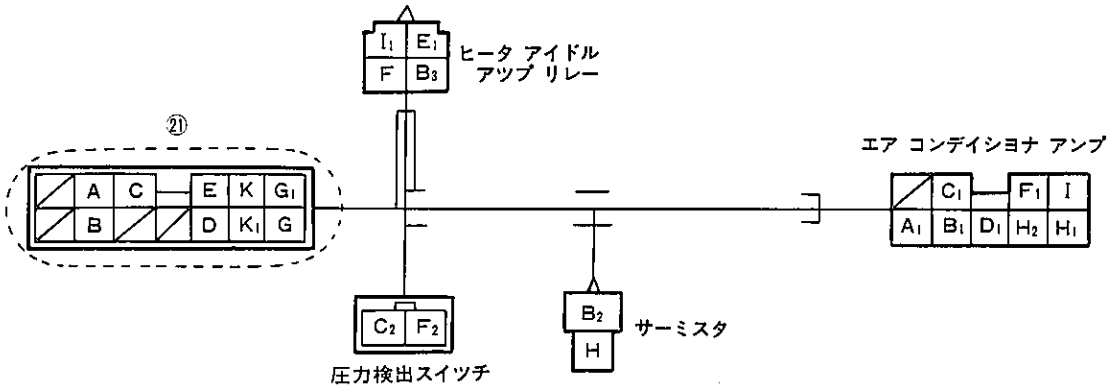


㉑……図2 ワイヤ，カウルへ

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	A	A_1	0.5	B	イグニシヨン コイル	(－) ㉑		エア コンデイショナ アンプ	(W_3)	
	B	B_1	0.5	WB	ボデー アース	㉑		エア コンデイショナ アンプ	(A_2)	
		B_2	0.5	WL	B～B_1に接続			サーミスタ	(A_4)	
		B_3	0.5	WB	B～B_1に接続			ヒータ アイドル アップ リレー	(a_7)	
	C	C_1	0.5	LB	エア コンデイショナ スイツチ	(y) ㉑		エア コンデイショナ アンプ	(B_4)	
		C_2	0.5	Y	C～C_1に接続			圧力検出スイツチ	(y_1)	
	D	D_1	0.5	BW	マグネツト クラツチ	㉑		エア コンデイショナ アンプ	(B_1)	
	E	E_1	0.5	LY	VSV(アイドル アツプ用)	(a) ㉑		ヒータ アイドル アップ リレー	(a_8)	
	F	F_1	0.5	LO	ヒータ アイドル アップ リレー	(b_6)		エア コンデイショナ アンプ	(B_3)	
		F_2	0.5	BW	F～F_1に接続			圧力検出スイツチ	(b_2)	
	G	G_1	0.5	LW	ブロワ スイツチ	(P_9) ㉑		ヒータ リレー	(2) ㉑	
	H	H_1	0.5	YG	サーミスタ	(G)		エア コンデイショナ アンプ	(G_1)	
		H_2	0.5	YG	H～H_1に接続			エア コンデイショナ アンプ	(G_2)	
	I	I_1	0.5	L	エア コンデイショナ アンプ	(A_3)		ヒータ アイドル アップ リレー	(b_8)	
	K	K_1	0.5	LO	VSV(アイドル アツプ用)	(b_1) ㉑		ヒユーズ	(エア コン 10A) ㉑	

無断複製禁止

図22-3 ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング (1/1) (エア コン用<1G-EU, 5M-GEU>)

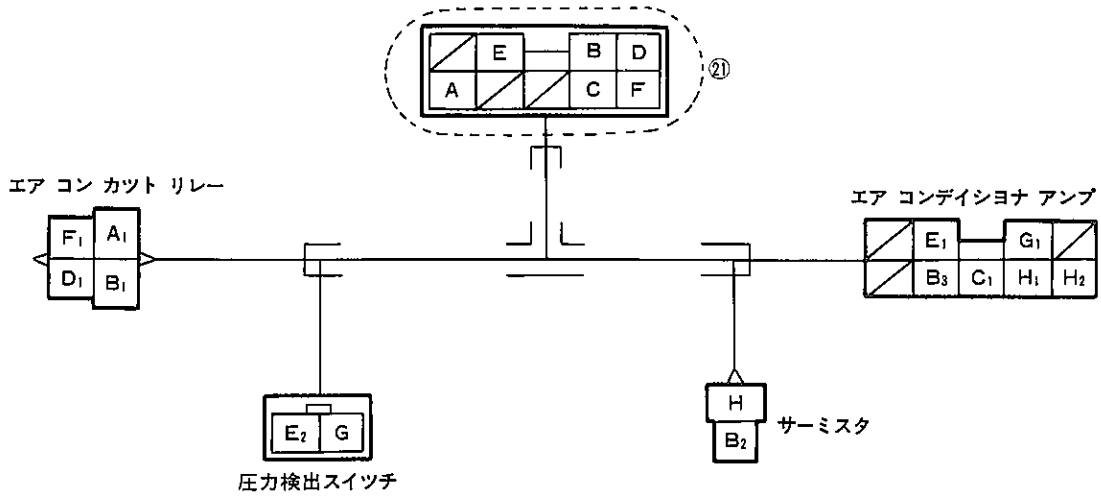

㉑……図2 ワイヤ, カウルへ

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	A	A_1	2	B	スタータ	(ST)	㉑	エア コン カット リレー	(g_2)	
	B	B_1	0.5	WB	ボデー アース		㉑	エア コン カット リレー	(t_3)	
		B_2	0.5	YG	B~B_1に接続			サーミスタ	(G)	
		B_3	0.5	WB	B~B_1に接続			エア コンデイショナ アンプ	(A_2)	
	C	C_1	0.5	BW	マグネット クラッチ		㉑	エア コンデイショナ アンプ	(B_1)	
	D	D_1	0.5	LW	ヒータ リレー	(2)	㉑	エア コン カット リレー	(a_1)	
	E	E_1	0.5	YL	エア コンデイショナ スイッチ	(y)	㉑	エア コンデイショナ アンプ	(B_4)	
		E_2	0.5	Y	E~E_1に接続			圧力検出スイッチ	(y_1)	
	F	F_1	0.5	LW	ブロワ スイッチ	(P_9)	㉑	エア コン カット リレー	(h_1)	
	G	G_1	0.5	Y	圧力検出スイッチ	(b_2)		エア コンデイショナ アンプ	(B_3)	
	H	H_1	0.5	WL	サーミスタ	(A_4)		エア コンデイショナ アンプ	(G_2)	
		H_2	0.5	WL	H~H_1に接続			エア コンデイショナ アンプ	(G_1)	

無断複製禁止

図22-4 ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング (1/3)
(オート エア コン用 1S-U〈除く寒冷地仕様車〉, 2T-GEU, 3T-EU, 18R-GEU)

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	A	A_1	0.5	YR	VSV(ウオータ バルブ用)	(d_1)	㉑ A-3	パワー サーボ	(D_1)	B-1
	B	B_1	0.5	GW	水温スイッチ(50℃)	(f_1)	㉑ A-3	冷寒時リレー(50℃)	(F_1)	B-3
	C	C_1	0.5	BR	水温スイッチ(30℃)	(j_1)	㉑ A-3	冷寒時リレー(30℃)	(J_1)	B-3
	D	D_1	0.5	P	外気センサ	(e)	㉑ A-3	エア コンディショナ アンプ	(E_1)	C-2
	E	E_1	0.5	Y	ヒューズ (メータ 7.5A)		㉑ A-3	エア コンディショナ アンプ	(G_1)	C-2
		E_2	0.5	BY	E～E_1に接続			D. V. V	(G_5) ㉓	B-3
		E_3	0.5	B	E～E_1に接続			ベント モード スイッチ	(G_3)	B-3
		E_4	0.5	Y	E～E_1に接続			ヒート モード スイッチ	(G_4)	B-3
	F	F_1	2	LR	ブロワ スイッチ	(h)	㉑ A-3	冷寒時リレー(50℃)	(P)	B-3
	G	G_1	1.25	LY	ブロワ スイッチ	(k)	㉑ A-3	パワー サーボ	(K_1)	B-1
		G_2	1.25	LY	G～G_1に接続			ブロワ レジスタ	(K)	A-2
	H	H_1	2	LB	ブロワ スイッチ	(m_1)	㉑ A-3	ブロワ レジスタ	(M)	A-2
		H_2	2	LB	H～H_1に接続			パワー サーボ	(M_1)	B-1
	I	I_5	0.5	LO	VSV(アイドル アップ用)	(b_1)	㉑ A-3	ダイオード		B-2
		I_1	0.5	L	I～I_5に接続			エア コンディショナ アンプ	(B_1)	C-3
		I_2	0.5	BW	I～I_5に接続			圧力検出スイッチ	(b_2)	A-1
		I_3	0.5	LO	I～I_5に接続			高回転アイドル アップ解除アンプ	(b_9)	A-1
		I_4	0.5	BW	I～I_5に接続			マグネット クラッチ	㉑	A-3
	K	K_1	0.5	B	イグニション コイル	(—)	㉑ A-3	高回転アイドル アップ解除アンプ	(b_{10})	A-1
	L	L_1	0.5	LB	エア コンディショナ スイッチ	(y)	㉑ A-3	圧力検出スイッチ	(y_1)	A-1
	M	M_1	0.5	LR	VSV(アイドル アップ用)	(a)	㉑ A-3	高回転アイドル アップ解除アンプ	(a_{10})	A-1
		M_2	0.5	LR	M～M_1に接続			ダイオード		A-2
	N	N_1	0.5	YL	ヒータ リレー	(2)	㉑ A-3	エア コン カット リレー	(a_1)	A-1
	O	O_1	2	B	イグニション スイッチ	(ST_1)	㉑ A-3	エア コン カット リレー	(g_2)	A-1
	P	P_1	2	WB	ボデー アース		㉑ A-3	パワー サーボ	(H_4)	B-1
		P_2	0.5	WB	P～P_1に接続			エア コンディショナ アンプ	(H_1)	C-2
		P_3	0.5	WB	P～P_1に接続			ブロワ レジスタ	(H_2)	A-2
		P_4	0.5	WB	P～P_1に接続			高回転アイドル アップ解除アンプ	(a_9)	A-1


無断複製禁止

図22-4 ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング（2/3）

マーク	記号		線径	線色	接続			ロケ	接続			ロケ
		P_5	0.5	WB	P～P_1に接続				エア コン カット リレー	(t_3)		A-1
	Q	Q_1	0.5	R	ブロワ スイッチ	(t_1)	㉑	A-3	冷寒時リレー(30℃)	(P_8)		B-3
		Q_2	0.5	R	Q～Q_1に接続				パワー サーボ	(P_{10})		B-1
	R	R_1	0.5	LW	ブロワ スイッチ	(P_9)	㉑	A-3	エア コン カット リレー	(h_1)		A-1
		R_2	0.5	LW	R～R_1に接続				冷寒時リレー(30℃)	(P_7)		B-3
	S	S_1	0.5	G	エア コンディショナ アンプ	(Q_1)		C-2	D．V．V	(Q)	㉓	B-3
	T	T_1	0.5	GY	エア コンディショナ アンプ	(Z_1)		C-2	D．V．V	(Z)	㉓	B-3
	U	U_1	0.5	GY	内気センサ	(N_1)	㉑	A-3	検査端子	(N)		C-3
	V	V_1	0.5	Gr	エア コンディショナ アンプ	(Y_1)		C-2	パワー サーボ	(Y_2)		B-1
		V_2	0.5	GR	V～V_1に接続				ボリューム スイッチ	(Y)		B-3
	W	W_1	0.5	W	エア コンディショナ アンプ	(T_1)		C-2	調整タップ	(T)		C-1
	X	X_1	0.5	R	エア コンディショナ アンプ	(S_1)		C-2	調整タップ	(S)		C-1
	Y	Y_1	0.5	O	エア コンディショナ アンプ	(R_1)		C-2	調整タップ	(R)		C-1
	a	a_1	0.5	YG	エア コンディショナ アンプ	(V_1)		C-3	検査端子	(V)		C-3
	b	b_1	0.5	WR	エア コンディショナ アンプ	(C_6)		C-3	日射センサ	(C_4)		A-2
	d	d_1	0.5	B	エア コンディショナ アンプ	(X_1)		C-3	ベント モード スイッチ	(X)		B-3
	e	e_1	0.5	GR	エア コンディショナ アンプ	(C_7)		C-3	日射センサ	(C_5)		A-2
	f	f_1	1.25	LR	ブロワ レジスタ	(I)		A-2	パワー サーボ	(I_1)		B-1
	g	g_1	0.85	L	ブロワ レジスタ	(L)		A-2	パワー サーボ	(L_1)		B-1
	h	h_1	0.5	BR	ヒート モード スイッチ	(O_1)		B-3	冷寒時リレー(50℃)	(O)		B-3
		h_2	0.5	BR	h～h_1に接続				冷寒時リレー(30℃)	(O_2)		B-3
	i	i_1	0.5	O	ボリューム スイッチ	(U_1)		B-3	調整タップ	(U)		C-1
	j	j_1	0.5	YG	パワー サーボ	(W_1)		B-1	検査端子	(W)		C-3
	k	k_1	2	LG	パワー サーボ	(P_3)		B-1	冷寒時リレー(50℃)	(P_2)		B-3

無断複製禁止

図22-4（3/3）

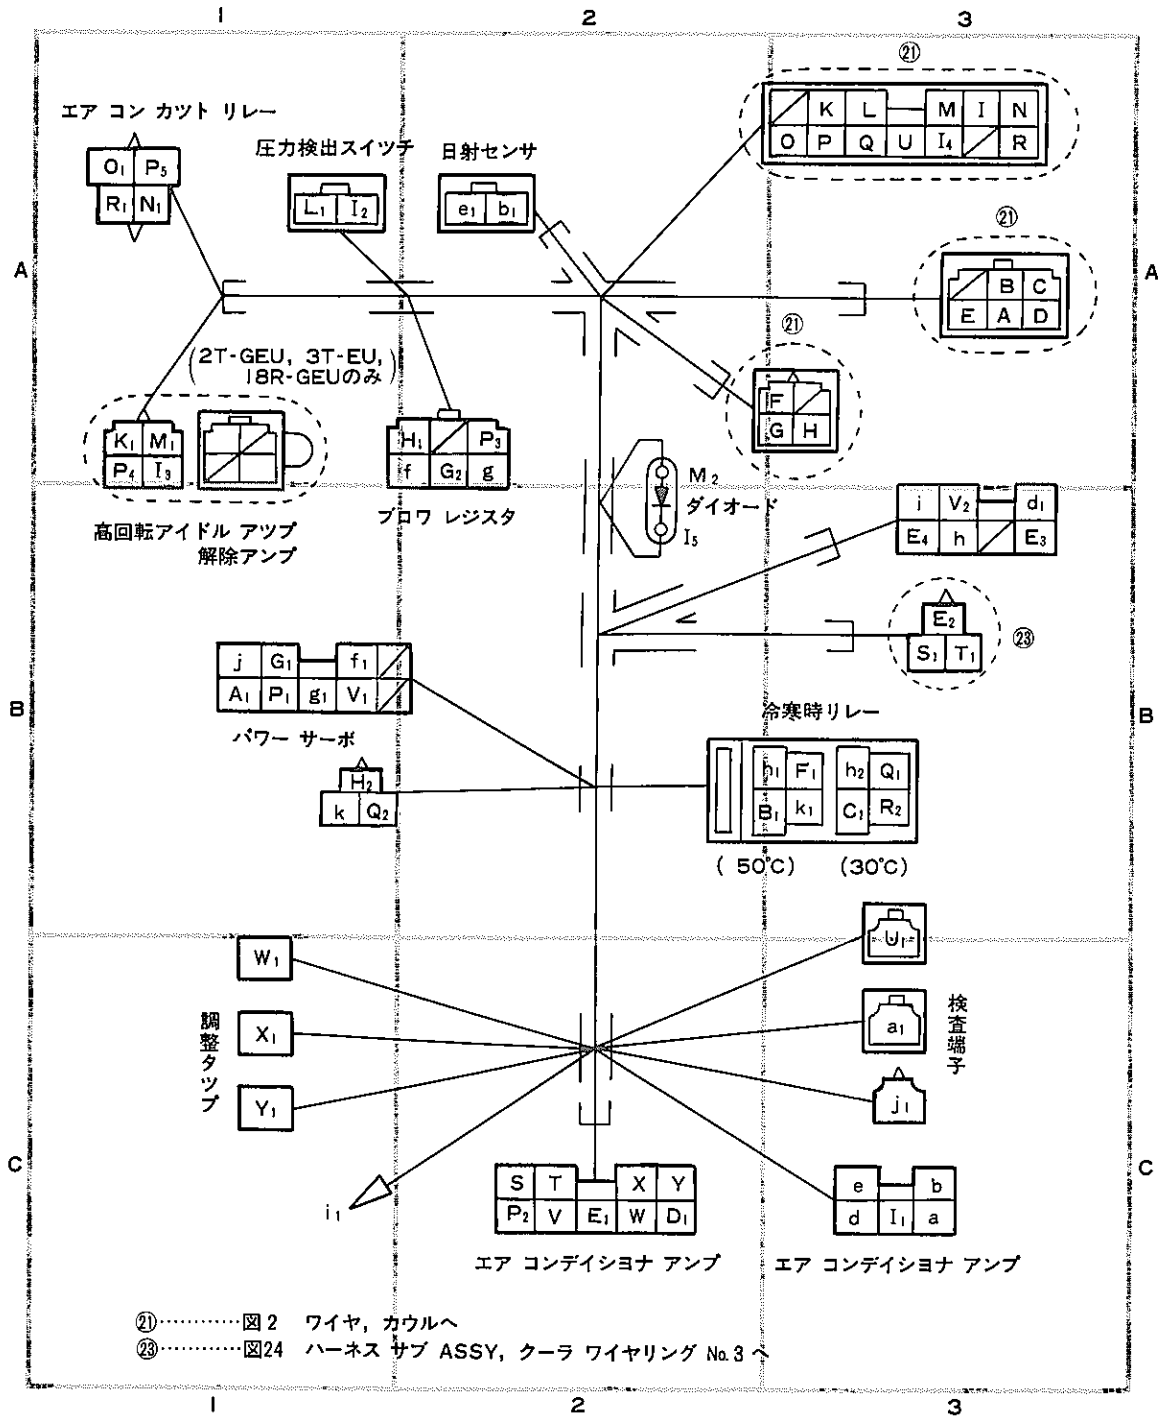

無断複製禁止

図22-5 ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング（1/3）（オート エア コン用 1S-U〈寒冷地仕様車のみ〉）

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	A	A_1	0.5	YR	VSV(ウオータ バルブ用)	(d_1)	㉑ A-3	パワー サーボ	(D_1)	B-1
	B	B_1	0.5	GW	水温スイツチ(50℃)	(f_1)	㉑ A-3	冷寒時リレー(50℃)	(F_1)	B-3
	C	C_1	0.5	BR	水温スイツチ(30℃)	(j_1)	㉑ A-3	冷寒時リレー(30℃)	(J_1)	B-3
	D	D_1	0.5	P	外気センサ	(e)	㉑ A-3	エア コンデイショナ アンプ	(E_1)	C-2
	E	E_1	0.5	Y	ヒユーズ	(メータ 7.5A)	㉑ A-3	エア コンデイショナ アンプ	(G_1)	C-2
		E_2	0.5	BY	E～E_1に接続			D.V.V	(G_5)	㉓ B-3
		E_3	0.5	B	E～E_1に接続			ベント モード スイツチ	(G_3)	B-3
		E_4	0.5	Y	E～E_1に接続			ヒート モード スイツチ	(G_4)	B-3
	F	F_1	2	LR	ブロワ スイツチ	(h)	㉑ A-3	冷寒時リレー(50℃)	(P)	B-3
	G	G_1	1.25	LY	ブロワ スイツチ	(k)	㉑ A-3	パワー サーボ	(K_1)	B-1
		G_2	1.25	LY	G～G_1に接続			ブロワ レジスタ	(K)	A-2
	H	H_1	2	LB	ブロワ スイツチ	(m_1)	㉑ A-3	ブロワ レジスタ	(M)	A-2
		H_2	2	LB	H～H_1に接続			パワー サーボ	(M_1)	B-1
	I	I_2	0.5	L	エア コンデイショナ アンプ	(B_1)	C-3	高回転アイドル アツプ解除アンプ	(b_9)	A-1
		I_1	0.5	BW	I～I_2に接続			圧力検出スイツチ	(b_2)	A-1
		I_3	0.5	BW	I～I_2に接続			マグネツト クラツチ	㉑	A-3
	K	K_1	0.5	B	イグニシヨン コイル	(－)	㉑ A-3	高回転アイドル アツプ解除アンプ	(b_{10})	A-1
	L	L_1	0.5	LB	エア コンデイショナ スイツチ	(y)	㉑ A-3	圧力検出スイツチ	(y_1)	A-1
	M	M_1	0.5	LR	VSV(アイドル アツプ用)	(a)	㉑ A-3	高回転アイドル アツプ解除アンプ	(a_{10})	A-1
		M_2	0.5	LR	M～M_1に接続			ダイオード		A-2
	N	N_1	0.5	YL	ヒータ リレー	(2)	㉑ A-3	エア コン カツト リレー	(a_1)	A-1
	O	O_1	2	B	イグニシヨン スイツチ	(ST_1)	㉑ A-3	エア コン カツト リレー	(g_2)	A-1
	P	P_1	2	WB	ボデー アース		㉑ A-3	パワー サーボ	(H_4)	B-1
		P_2	0.5	WB	P～P_1に接続			エア コンデイショナ アンプ	(H_1)	C-2
		P_3	0.5	WB	P～P_1に接続			ブロワ レジスタ	(H_2)	A-2
		P_4	0.5	WB	P～P_1に接続			高回転アイドル アツプ解除アンプ	(a_9)	A-1
		P_5	0.5	WB	P～P_1に接続			エア コン カツト リレー	(t_3)	A-1


無断複製禁止

図22-5 ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング (2/3)

マーク	記号		線径	線色	接続			ロケ	接続			ロケ
	Q	Q_1	0.5	R	ブロワ スイッチ	(t_1)	㉑	A-3	冷寒時リレー(30℃)	(P_8)		B-3
		Q_2	0.5	R	Q～Q_1に接続				パワー サーボ	(P_{10})		B-1
	R	R_1	0.5	LW	ブロワ スイッチ	(P_9)	㉑	A-3	エア コン カット リレー	(h_1)		A-1
		R_2	0.5	LW	R～R_1に接続				冷寒時リレー(30℃)	(P_7)		B-3
	S	S_1	0.5	G	エア コンディショナ アンプ	(Q_1)		C-2	D．V．V	(Q)	㉓	B-3
	T	T_1	0.5	GY	エア コンディショナ アンプ	(Z_1)		C-2	D．V．V	(Z)	㉓	B-3
	U	U_1	0.5	GY	内気センサ	(N_1)	㉑	A-3	検査端子	(N)		C-3
	V	V_1	0.5	Gr	エア コンディショナ アンプ	(Y_1)		C-2	パワー サーボ	(Y_2)		B-1
		V_2	0.5	GR	V～V_1に接続				ボリューム スイッチ	(Y)		B-3
	W	W_1	0.5	W	エア コンディショナ アンプ	(T_1)		C-2	調整タップ	(T)		C-1
	X	X_1	0.5	R	エア コンディショナ アンプ	(S_1)		C-2	調整タップ	(S)		C-1
	Y	Y_1	0.5	O	エア コンディショナ アンプ	(R_1)		C-2	調整タップ	(R)		C-1
	a	a_1	0.5	YG	エア コンディショナ アンプ	(V_1)		C-3	検査端子	(V)		C-3
	b	b_1	0.5	WR	エア コンディショナ アンプ	(C_6)		C-3	日射センサ	(C_4)		A-2
	d	d_1	0.5	B	エア コンディショナ アンプ	(X_1)		C-3	ベント モード スイッチ	(X)		B-3
	e	e_1	0.5	GR	エア コンディショナ アンプ	(C_7)		C-3	日射センサ	(C_5)		A-2
	f	f_1	1.25	LR	ブロワ レジスタ	(I)		A-2	パワー サーボ	(I_1)		B-1
	g	g_1	0.85	L	ブロワ レジスタ	(L)		A-2	パワー サーボ	(L_1)		B-1
	h	h_1	0.5	BR	ヒート モード スイッチ	(O_1)		B-3	冷寒時リレー(50℃)	(O)		B-3
		h_2	0.5	BR	h～h_1に接続				冷寒時リレー(30℃)	(O_2)		B-3
	i	i_1	0.5	O	ボリューム スイッチ	(U_1)		B-3	調整タップ	(U)		C-1
	j	j_1	0.5	YG	パワー サーボ	(W_1)		B-1	検査端子	(W)		C-3
	k	k_1	2	LG	パワー サーボ	(P_3)		B-1	冷寒時リレー(50℃)	(P_2)		B-3
	l	l_1	0.5	LO	VSV(アイドル アップ用)	(b_1)	㉑	A-3	ヒューズ (エア コン 10A)		㉑	A-3
		l_2	0.5	LO	l～l_1に接続				ダイオード			B-2

無断複製禁止

図22-5 (3/3)

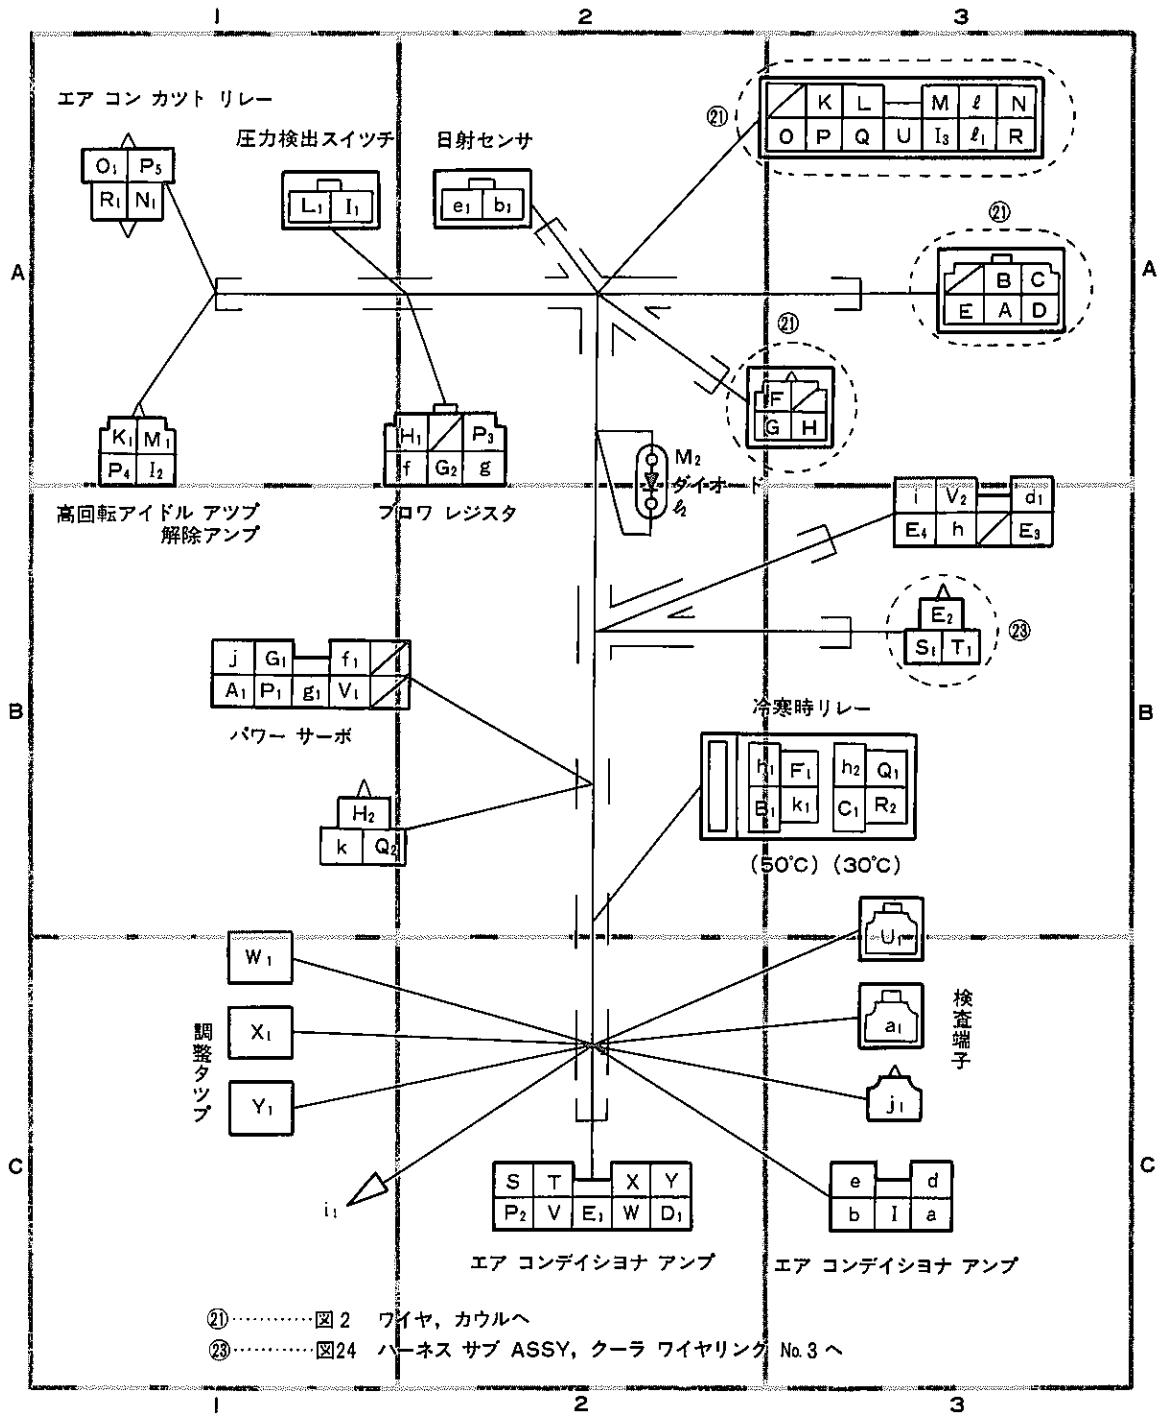

無断複製禁止

図22-6 ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング (1/3)
(オート エア コン用<1G-EU, 5M-GEU>)

マーク	記号		線径	線色	接続			ロケ	接続			ロケ
	A	A_1	0.5	YR	VSV(ウオータ バルブ用)	(d_1)	㉑	A-3	パワー サーボ	(D_1)		B-1
	B	B_1	0.5	GW	水温スイツチ(50℃)	(f_1)	㉑	A-3	冷寒時リレー(50℃)	(F_1)		B-3
	C	C_1	0.5	PG	水温スイツチ(30℃)	(j_1)	㉑	A-3	冷寒時リレー(30℃)	(J_1)		B-3
	D	D_1	0.5	P	外気センサ	(e)	㉑	A-3	エア コンデイショナ アンプ	(E_1)		C-2
	E	E_1	0.5	Y	ヒユーズ (メータ 7.5A)		㉑	A-3	エア コンデイショナ アンプ	(G_1)		C-2
		E_2	0.5	Y	E～E_1に接続				電圧降下防止リレー	(O_8)		A-1
		E_3	0.5	BY	E～E_1に接続				D.V.V	(G_5)	㉓	B-3
		E_4	0.5	B	E～E_1に接続				ベント モード スイツチ	(G_3)		B-3
		E_5	0.5	Y	E～E_1に接続				ヒート モード スイツチ	(G_4)		B-3
	F	F_1	2	LR	ブロワ スイツチ	(h)	㉑	A-3	冷寒時リレー(50℃)	(P)		B-3
	G	G_1	1.25	LY	ブロワ スイツチ	(k)	㉑	A-3	パワー サーボ	(K_1)		B-1
		G_2	1.25	LY	G～G_1に接続				ブロワ レジスタ	(K)		A-2
	H	H_1	2	LB	ブロワ スイツチ	(m_1)	㉑	A-3	ブロワ レジスタ	(M)		A-2
		H_2	2	LB	H～H_1に接続				電圧降下防止リレー	(M_4)		A-1
	I	I_1	2	WB	ボデー アース		㉑	A-3	電圧降下防止リレー	(H_5)		A-1
		I_2	0.5	WB	I～I_1に接続				ブロワ レジスタ	(H_2)		A-2
		I_3	0.5	LW	I～I_1に接続				パワー サーボ	(H_4)		B-1
		I_4	0.5	WB	I～I_1に接続				エア コンデイショナ アンプ	(H_1)		C-2
		I_5	0.5	WB	I～I_1に接続				エア コン カツト リレー	(t_3)		A-1
	K	K_1	0.5	YL	エア コンデイショナ スイツチ	(y)	㉑	A-3	圧力検出スイツチ	(y_1)		A-1
	L	L_1	2	B	スタータ	(ST)	㉑	A-3	エア コン カツト リレー	(g_2)		A-1
	M	M_1	0.5	YG	内気センサ	(N_1)	㉑	A-3	検査端子	(N)		C-3
	N	N_1	0.5	R	ブロワ スイツチ	(t_1)	㉑	A-3	冷寒時リレー(30℃)	(P_8)		B-3
	O	O_1	0.5	LW	ヒータ リレー	(2)	㉑	A-3	エア コン カツト リレー	(h_1)		A-1
	P	P_2	0.5	BW	マグネット クラツチ		㉑	A-3	圧力検出スイツチ	(b_2)	㉑	A-1
		P_1	0.5	L	P～P_2に接続				エア コンデイショナ アンプ	(B_1)		C-3


無断複製禁止

図22-6 ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング（2/3）

マーク	記号		線径	線色	接続			ロケ	接続			ロケ
	Q	Q_2	0.5	PW	ブロワ スイッチ	(P_9)	㉑	A-3	エア コン カット リレー	(a_1)		A-1
		Q_3	0.5	PW	Q～Q_2に接続				ダイオード			B-2
	Q_1	Q_4	0.5	PW	冷寒時リレー(30℃)	(P_7)		B-3	ダイオード			B-2
	R	R_1	0.5	G	エア コンディショナ アンプ	(Q_1)		C-2	D．V．V	(Q)	㉓	B-3
	S	S_1	0.5	GY	エア コンディショナ アンプ	(Z_1)		C-2	D．V．V	(Z)	㉓	B-3
	T	T_1	0.5	GR	エア コンディショナ アンプ	(Y_1)		C-2	ボリューム スイッチ	(Y)		B-3
		T_2	0.5	Gr	T－T_1に接続				パワー サーボ	(Y_2)		B-1
	U	U_1	0.5	W	エア コンディショナ アンプ	(T_1)		C-2	調整タップ	(T)		C-1
	V	V_1	0.5	R	エア コンディショナ アンプ	(S_1)		C-2	調整タップ	(S)		C-1
	W	W_1	0.5	O	エア コンディショナ アンプ	(R_1)		C-2	調整タップ	(R)		C-1
	X	X_1	0.5	YG	エア コンディショナ アンプ	(V_1)		C-3	検査端子	(V)		C-3
	Y	Y_1	0.5	WR	エア コンディショナ アンプ	(C_6)		C-3	日射センサ	(C_4)		A-2
	Z	Z_1	0.5	B	エア コンディショナ アンプ	(X_1)		C-3	ベント モード スイッチ	(X)		B-3
	a	a_1	0.5	GR	エア コンディショナ アンプ	(C_7)		C-3	日射センサ	(C_5)		A-2
	b	b_1	1.25	LR	ブロワ レジスタ	(I)		A-2	パワー サーボ	(I_1)		B-1
	d	d_1	0.85	L	ブロワ レジスタ	(L)		A-2	パワー サーボ	(L_1)		B-1
	e	e_1	0.5	BR	ヒート モード スイッチ	(O_1)		B-3	冷寒時リレー(50℃)	(O)		B-3
		e_2	0.5	BR	e～e_1に接続				冷寒時リレー(30℃)	(O_2)		B-3
	f	f_1	0.5	O	ボリューム スイッチ	(U_1)		B-3	調整タップ	(U)		C-1
	g	g_1	0.5	YG	パワー サーボ	(W_1)		B-1	検査端子	(W)		C-3
	h	h_1	0.5	LB	パワー サーボ	(M_1)		B-1	電圧降下防止リレー	(M_3)		A-1
	j	j_1	2	LG	パワー サーボ	(P_3)		B-1	冷寒時リレー(50℃)	(P_2)		B-3

無断複製禁止

図22-6（3/3）

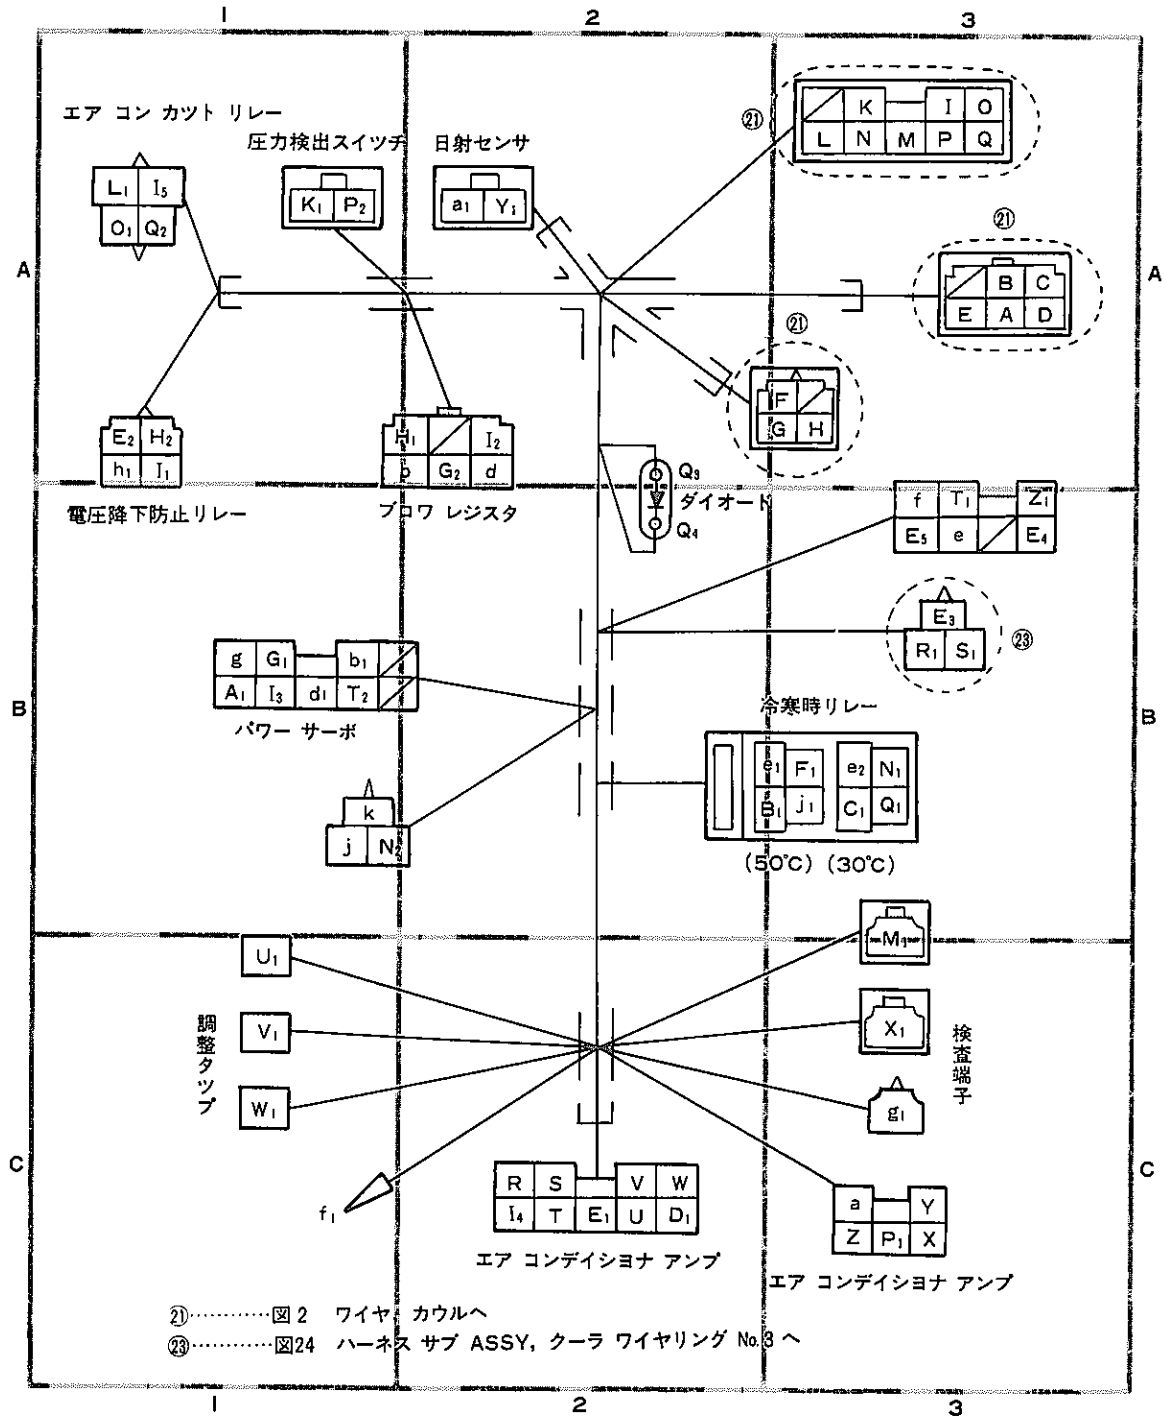

無断複製禁止