14. ボデー


1 バ ン パ

変更概要

SA, TA, AA系 ……フロント　エンド　パネルの新設により修理要領が変更になりました。
GA, MA系……ターン　シグナル　ランプASSYの変更に伴ないフロント　バンパの修理要領が変更になりました。

1-1 フロント　エンド　パネル

フロント　エンド　パネル脱着

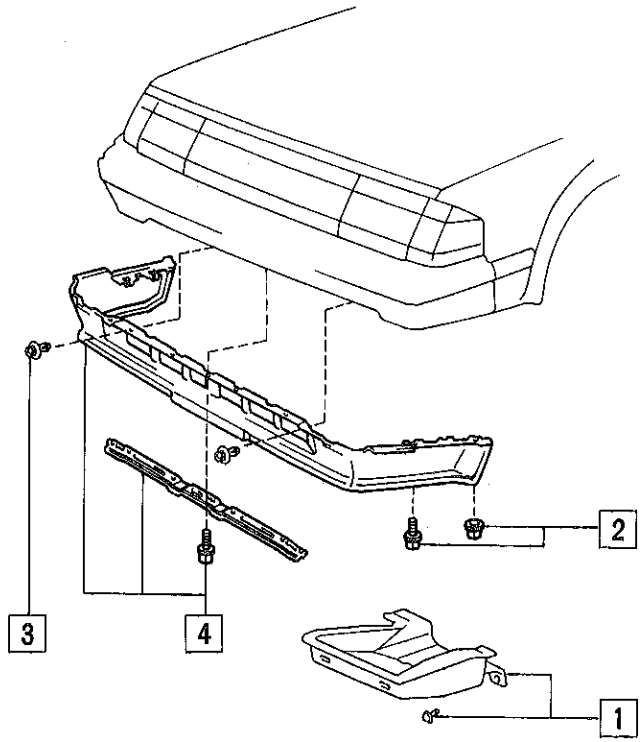

作業手順

1. クリップ（3個）(2種類)
   - プロテクタ，リトラク　ダブル　ランプ　ドア
2. ナット(2個)　&　スクリュ（4本）
3. クリップ（2個）
4. ボルト（7本）
   - リテーナ，フロント　バンパ　ロワー　センタ
   - パネル，フロント　エンド


図14-1-1　フロント　エンド　パネル脱着　B9655

無断複製禁止

1-1	フロント　バンパ(ウレタン)

計　器	トルク　レンチ(0～1900kg-cm)	バンパ締め付け用
油　脂	保護テープ	フロント　エンド　パネル，バンパの傷付き防止用（GA，MA系のみ）
その他	ヘツドランプ光軸調整用準備品一式 （セリカ修理書S6-2参照）	ヘツドランプ光軸調整用（GA，MA系のみ）

フロント　バンパASSY脱着（SA，TA，AA系）

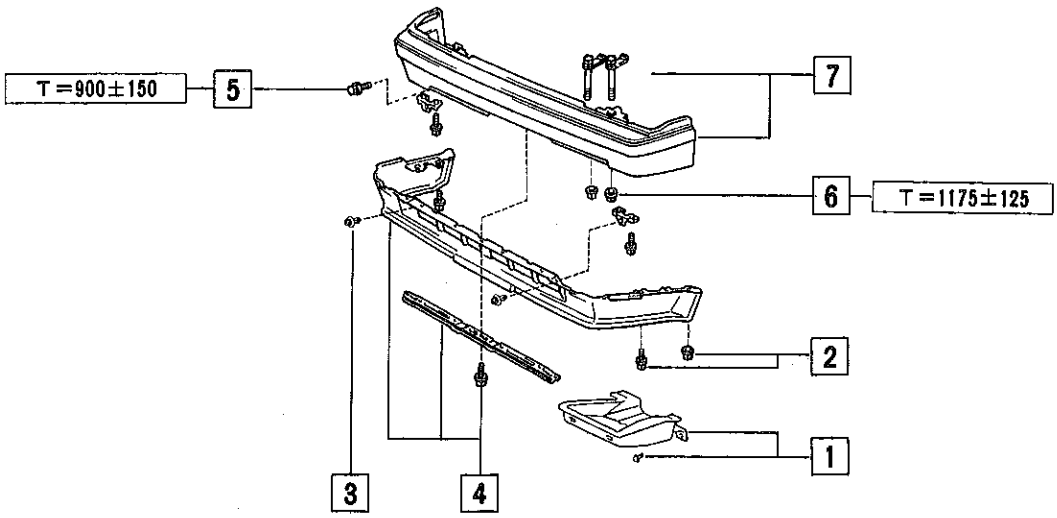

〔締め付けトルク単位：kg-cm〕

作業手順

1. クリップ（3個）(2種類)
   - プロテクタ，リトラクタブル　ランプ　ドア（2個）
2. ナット(2個)　&　スクリユ(4本)
3. クリップ（2個）
4. ボルト（7本）
   - リテーナ，フロント　バンパ　ロワー　センタ
   - パネル，フロント　エンド

(脱)(着) フロント　バンパ　カバー両端切り離し
（フエンダ　パネル×バンパ　カバー）


5. ボルト（2本）
6. ナット（4個）
7. ボルト（4本）
   - バンパASSY，フロント

図14-1-2　フロント　バンパ　ASSY脱着　B9495

14

無断複製禁止

フロント　バンパ分解，組み付け（SA，TA，AA系）

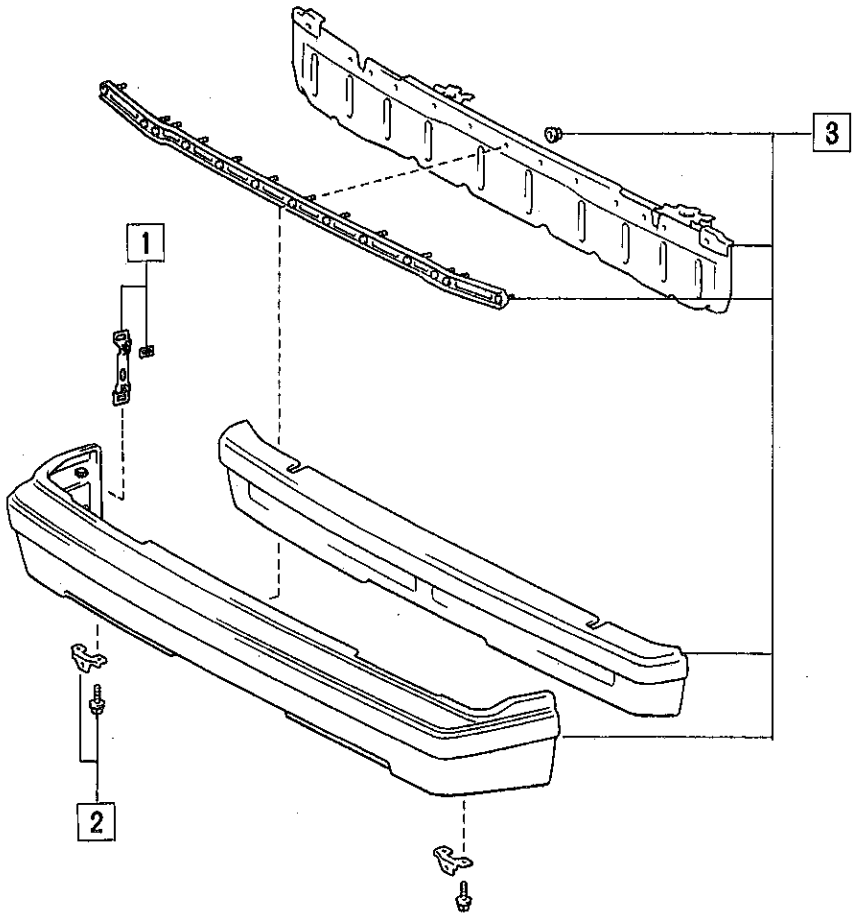

作業手順

1 クリップ（4個）
- サポート，フロント　バンパ　サイド（2個）


2 ボルト（各2本）
- リテーナ，フロント　エンド　パネル（2個）


3 ナット（12個）
- カバー，フロント　バンパ
- アブソーバ，フロント　バンパ　エネルギ
- リテーナ，フロント　バンパ　アッパ　センタ
- リインホースメント　サブ　ASSY，フロント　バンパ

図14-1-3　フロント　バンパ分解，組み付け　B9496

無断複製禁止

フロント　バンパASSY脱着(GA，MA系)

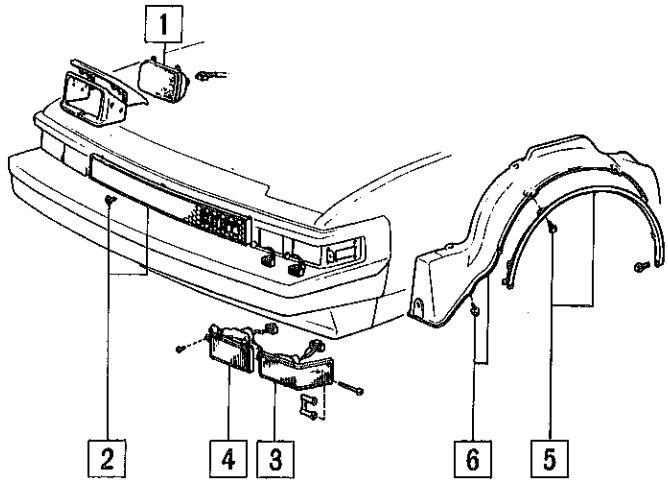

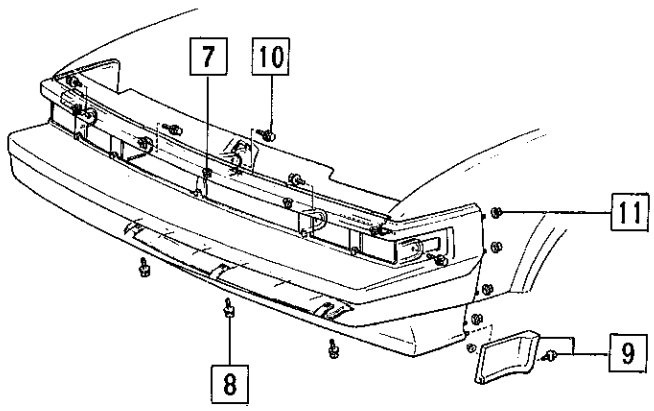


作業手順

(脱)	保護テープ貼り付け	(要点1)	
1	ヘッドランプ　ASSY(セリカ修理書S 6の2-4参照)		
2	スクリュ　&　クリップ（4箇所）		
	●グリル　ASSY，ラジエータ		
3	ランプ　ASSY，ターン　シグナル(S13の2参照)		
4	ランプ　ASSY，フオグ(セリカ修理書S 6の2-6参照)		
5	スクリュ（各6本）		
	●モール，ホイール　アーチ（2個）		
6	スクリュ（7本）		
	●ライナ，フロント　フエンダ（2個）		
7	ナット（5個)(フロント　エンド　パネル×バンパ)		
	(脱)ゆるめる)	(要点2)	
8	ボルト（3本）		
9	スクリュ(2本)　&　ナット		
	●エクステンション，フロント　バンパ（2個）		
10	ボルト（5本）		
11	ナット（各4個）		

図14-1-4　フロント　バンパ　ASSY脱着(GA，MA系)(½)　B9497　B9508

無断複製禁止

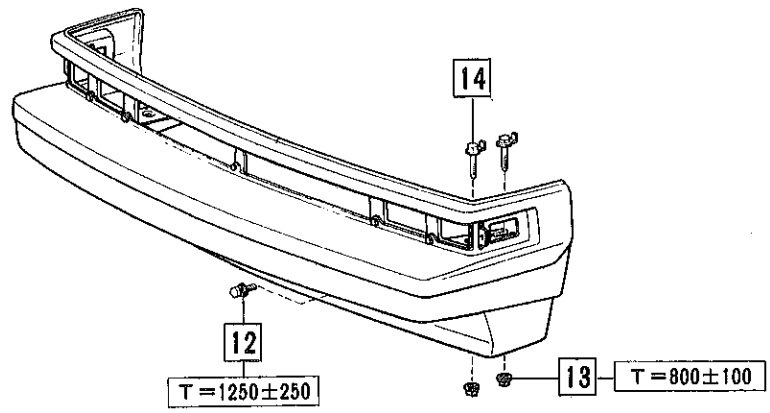

〔締め付けトルク単位：kg-cm〕

作業手順

12 ボルト（2本）
13 ナット（4個）
14 ボルト（4本）
● バンパ ASSY，フロント （要点3）

図14-1-5 フロント バンパASSY脱着（GA，MA系）(⅔) B9498

要 点

1 保護テープ貼り付け

(1)フロント エンド パネルおよびバンパの傷付き防止のため保護テープを貼る。

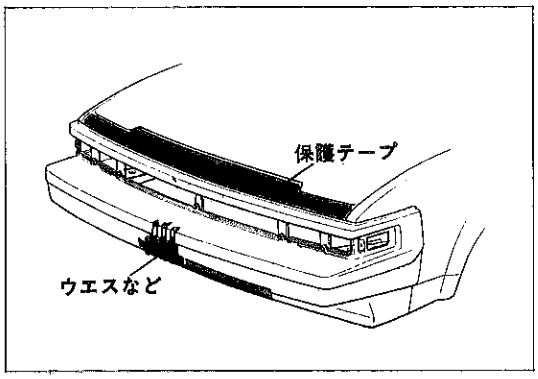


図14-1-6 保護テープ貼り付け B9499

2 ナットゆるめ

(1)リトラクタブル モータのゴム キヤツプをはずし，手動用つまみを回してヘツドランプブラケツトを半開き位置にする。


3 バンパ ASSY取り付け

注意

フオグ & クリアランス用ワイヤ ハーネスがかみ込まないよう取り付ける。

無断複製禁止

フロント　バンパ分解，組み付け（ＧＡ，ＭＡ系）

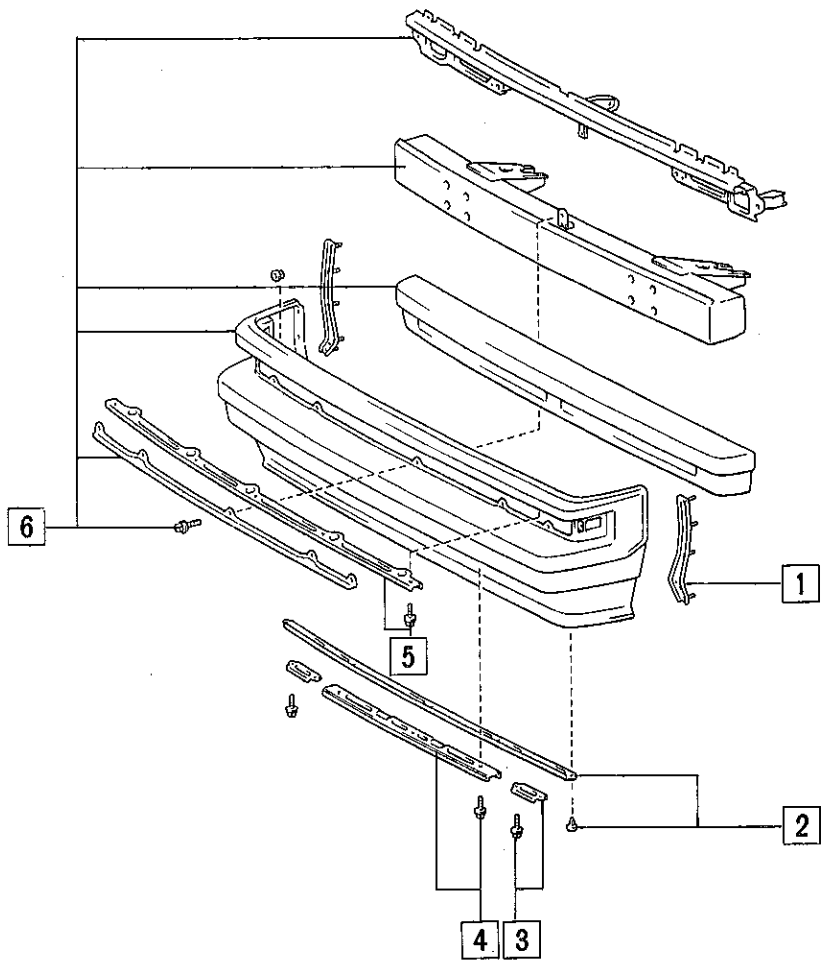

作業手順

1. リテーナ，フロント　バンパ　サイド（2個）
2. クリップ（5個）
   - リテーナ，フロント　バンパ　ロワー　センタ　No.2
3. ボルト（各2本）
   - リテーナ，フロント　バンパ　ロワー　サイド(2個)
4. ボルト（3本）
   - リテーナ，フロント　バンパ　ロワー　センタ　No.1
5. ボルト（5本）
   - リテーナ，フロント　バンパ　アッパ　センタ
6. ボルト（5本）
   - リテーナ，フロント　バンパ　ロワー　センタ　No.2
   - リインホースメント　サブ　ASSY，フロント　バンパ　アッパ
   - リインホースメント　サブ　ASSY，フロント　バンパ
   - アブソーバ　サブ　ASSY，フロント　バンパ　エネルギ
   - カバー，フロント　バンパ

図14-1-7　フロント　バンパ分解，組み付け　B9500

14


無断複製禁止

2 ルーフ　サイド　ベント　ルーバ

変更概要

形状変更に伴ない脱着要領が変わりました。

ルーフ　サイド　ベント　ルーバ脱着

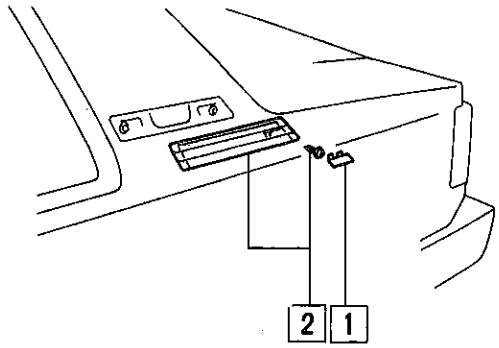

作業手順

1. プレート，クオータ　ベント　ルーバ　（要点1）
2. スクリュ
   ●ルーバ，ルーフ　サイド　ベント　（要点2）

図14-2-1　ルーフ　サイド　ベント　ルーバ脱着　B9501

要　点

1　プレート取りはずし

(1)⊖薄刃ドライバを使用し，下方よりこじる。

注意

キズを付けないよう行なう。

2　ルーバ取りはずし

(1)ルーバをテール側へスライドし，取りはずす。

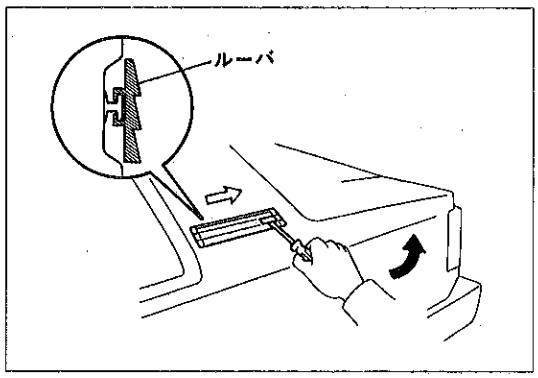


図14-2-2　プレート取りはずし　B9502

無断複製禁止

3 ストライプ

変更概要


ストライプ新設に伴なう貼り付け位置のお知らせ


〔準備品〕


工　具	プラステイツク　スキージ 槌屋㈱本社扱い（名古屋市中区上前津2丁目9-29 TEL 052-331-5451）	ストライプ貼り付け用
油　脂 その他	溶剤（白ガソリン，アルコール）	ボデー面清掃用
	赤外線ランプ	接着部およびストライプ加温用
	テープ	塗装面保護用
	カツタなど	ストライプの切り離しおよび取りはずし用
	針	気泡追い出し用


ストライプ貼り付け置位

クーペ
（4A-GEU）

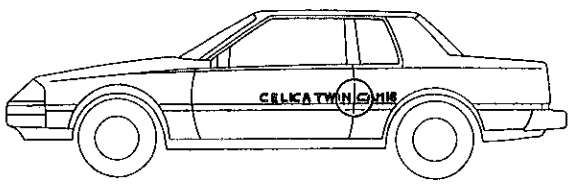

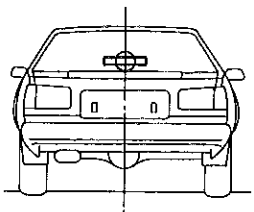

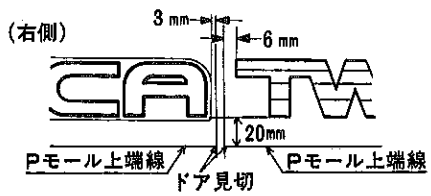

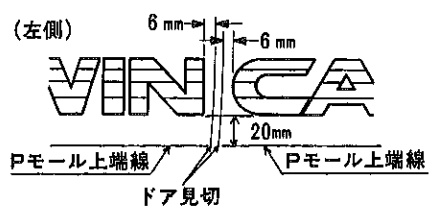


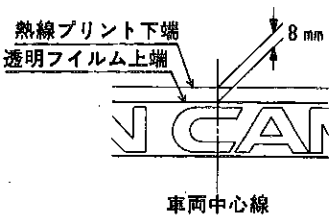



図14-3-1　ストライプ貼り付け置位　B9503

14


無断複製禁止

リフト　バック
（4A-GEU）

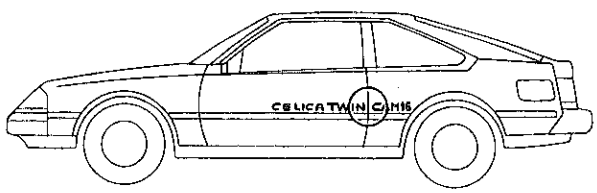


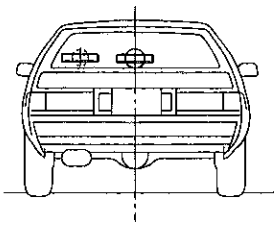


（右側）

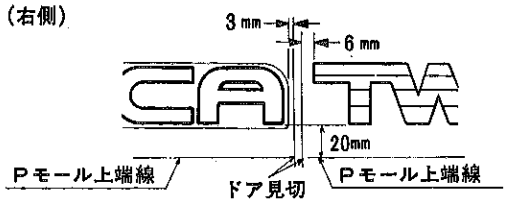

（左側）

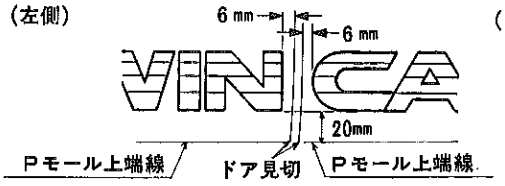


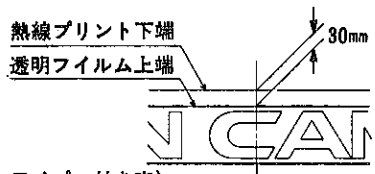



（リヤ　ワイパー付き車）




ダブル　エックス
（M-TEU）

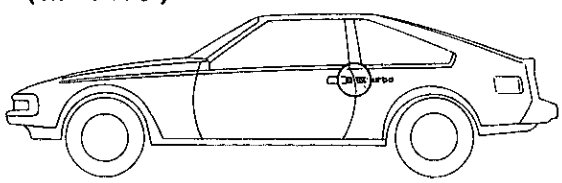

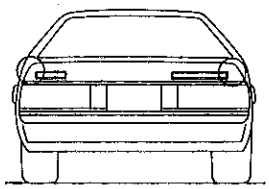

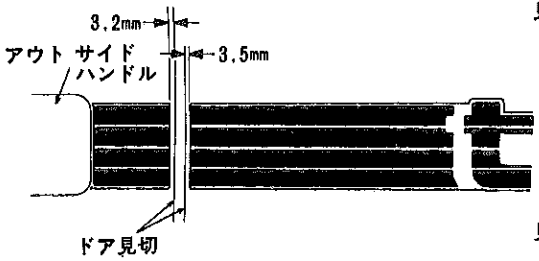

（Sグレード）

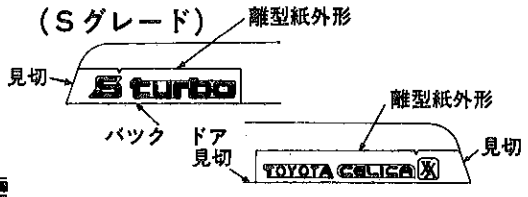

（Gグレード）


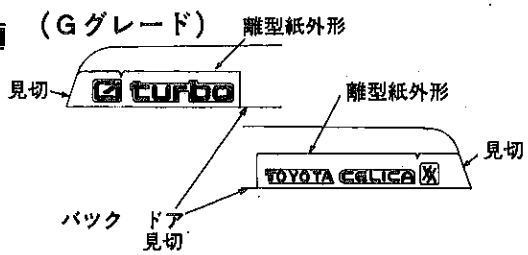



図14-3-2　ストライプ貼り付け位置　　B9504　B9505

無断複製禁止

ダブル　エツクス
（１G-GEU）

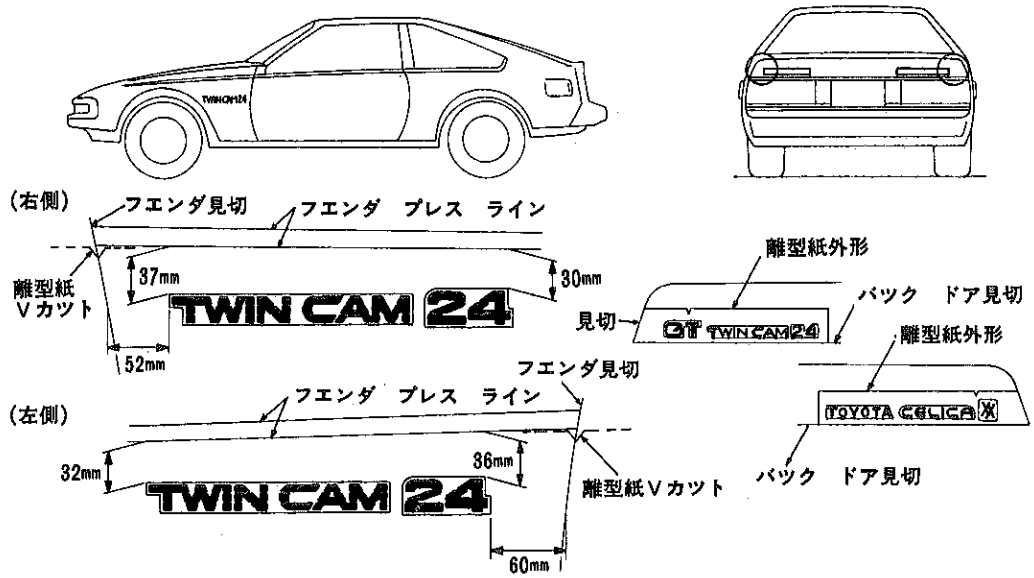

（１G-EU）

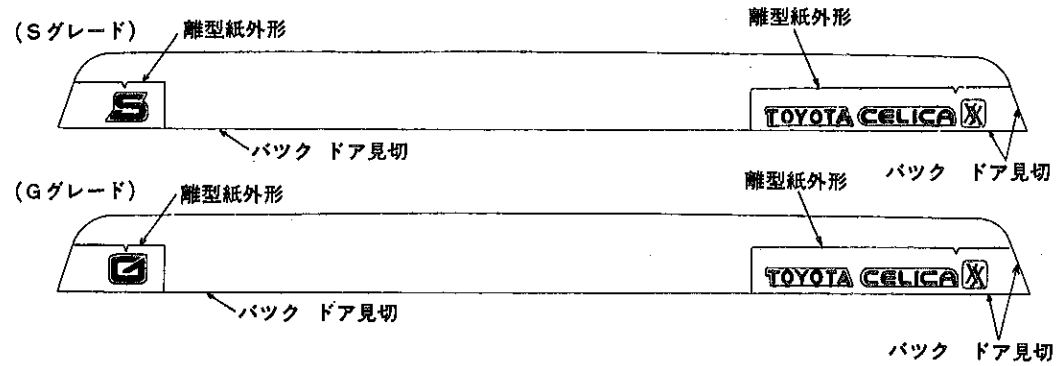

（５M-GEU）

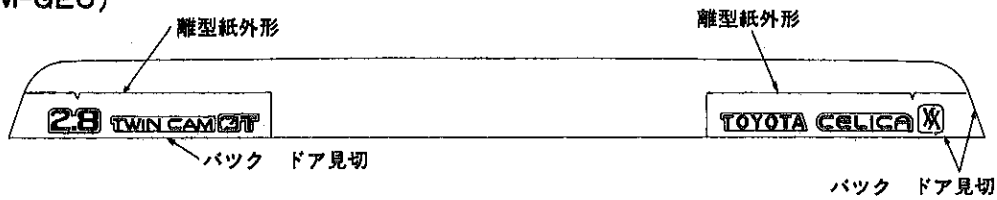


図14-3-3　ストライプ貼り付け位置　　B9506　B9507

無断複製禁止