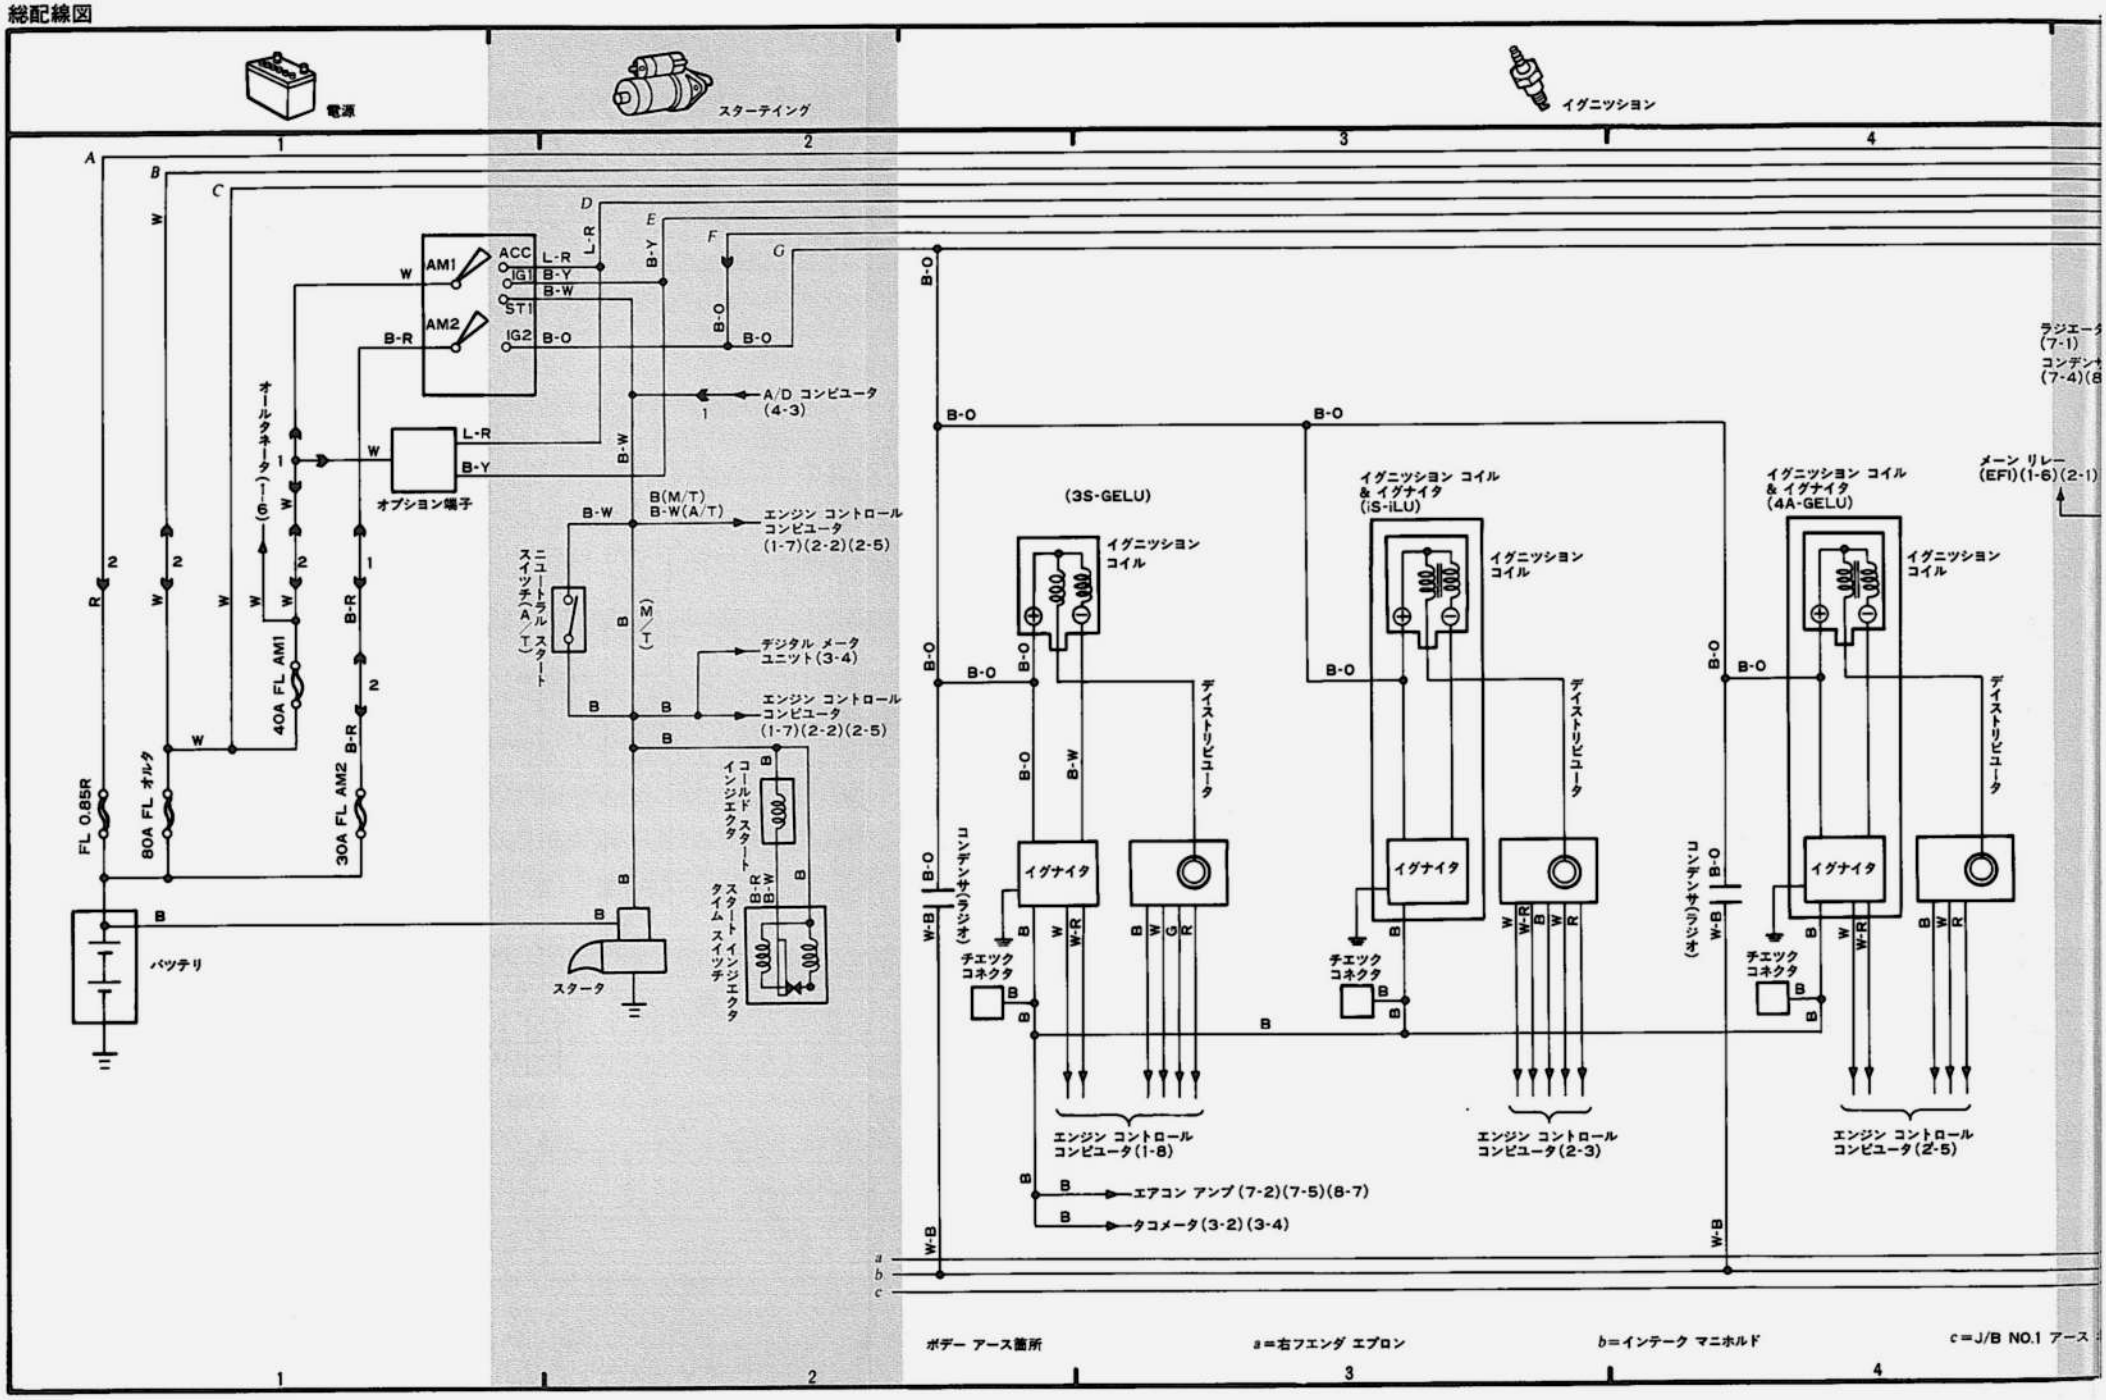
総配線図ロケーションヨン

システム		ロケーション
アイドル アツプ		2－7
イグニツシヨン		1－3
インテリア ランプ		6－4
エア コンデイシヨナ クーラ & ヒータ		7－2, 7－6, 8－4
ECT-S		5－6
EFI		1－7, 2－2, 2－5
オートドライブ		4－2
オーバードライブ		5－5
クロツク		6－6
コンビネーシヨン メータ		3－1, 3－4
サン ルーフ		5－2
シガレツト ライタ		6－6
充　電		1－5
スターテイング		1－2
ストツプ ランプ		4－3
ターン シグナル & ハザード		3－6
テール ランプ & イルミネーシヨン		4－5
電　源		1－1
電動ミラー		6－8
ドア ロツク		5－4

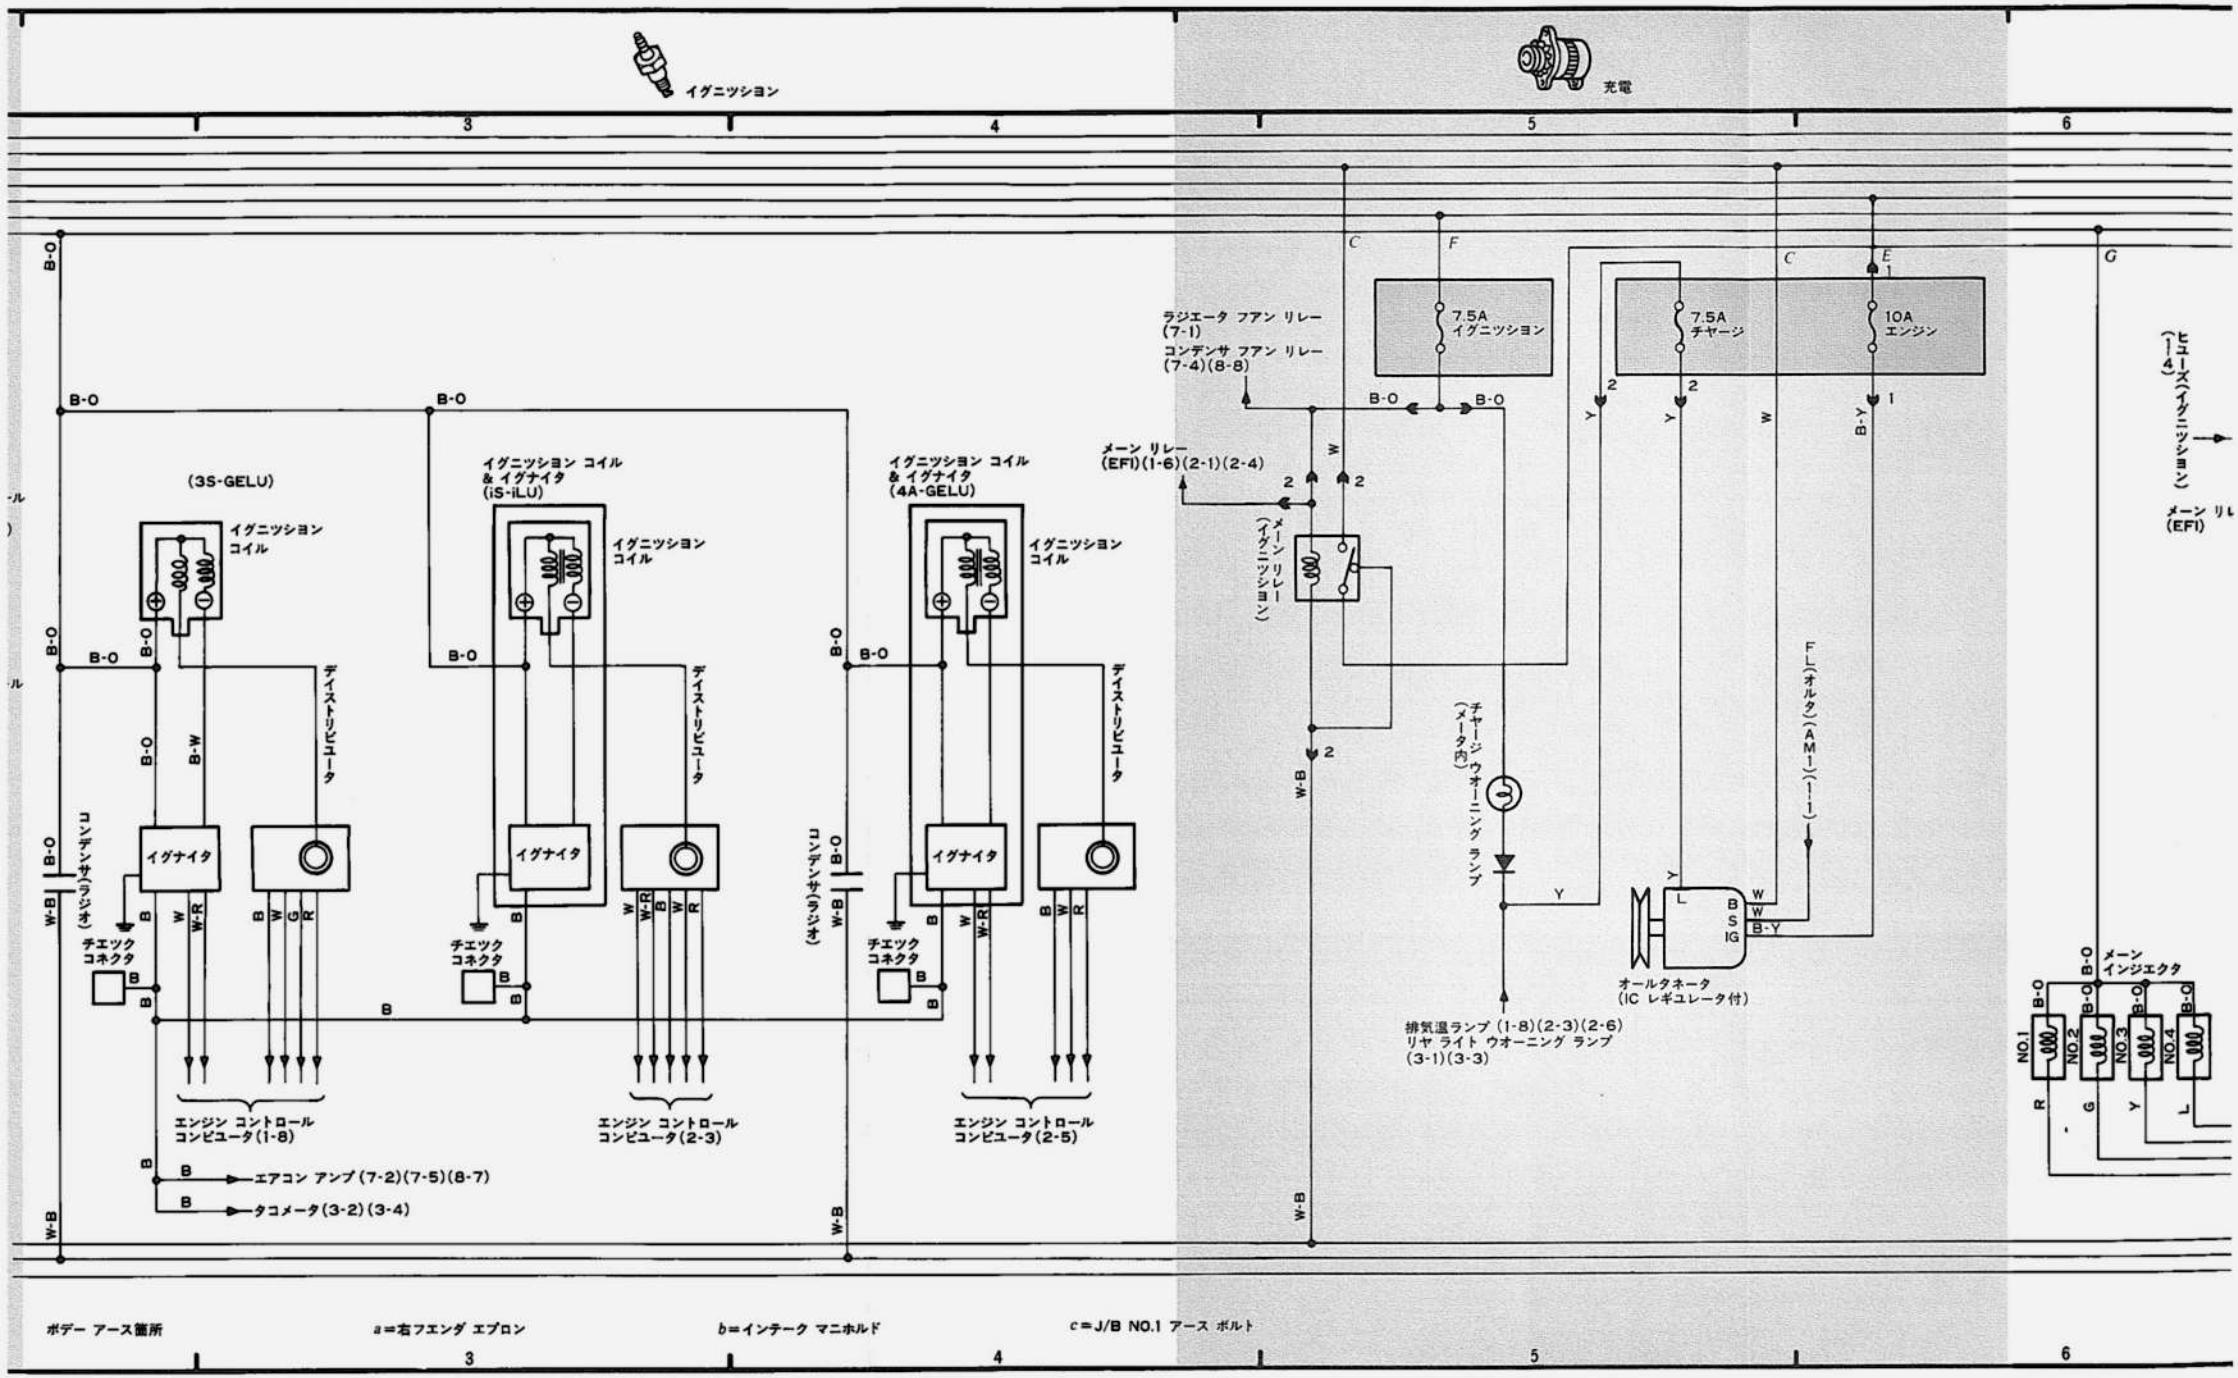
システム		ロケーション
トランスミツシヨン インジケータ		5－8
バツク アツプ ランプ		5－8
パワー ウインド		4－8
パワー シート		5－1
フオグ ランプ		4－1
フロント ワイパ & ウオツシヤ		3－7
ヘツドランプ		4－7
ホーン		3－7
ラジエータ フアン		7－1
ラジオ & ステレオ		6－7
リヤ ウインド デフオガ		6－1
リヤ ワイパ & ウオツシヤ		3－8

無断複製禁止

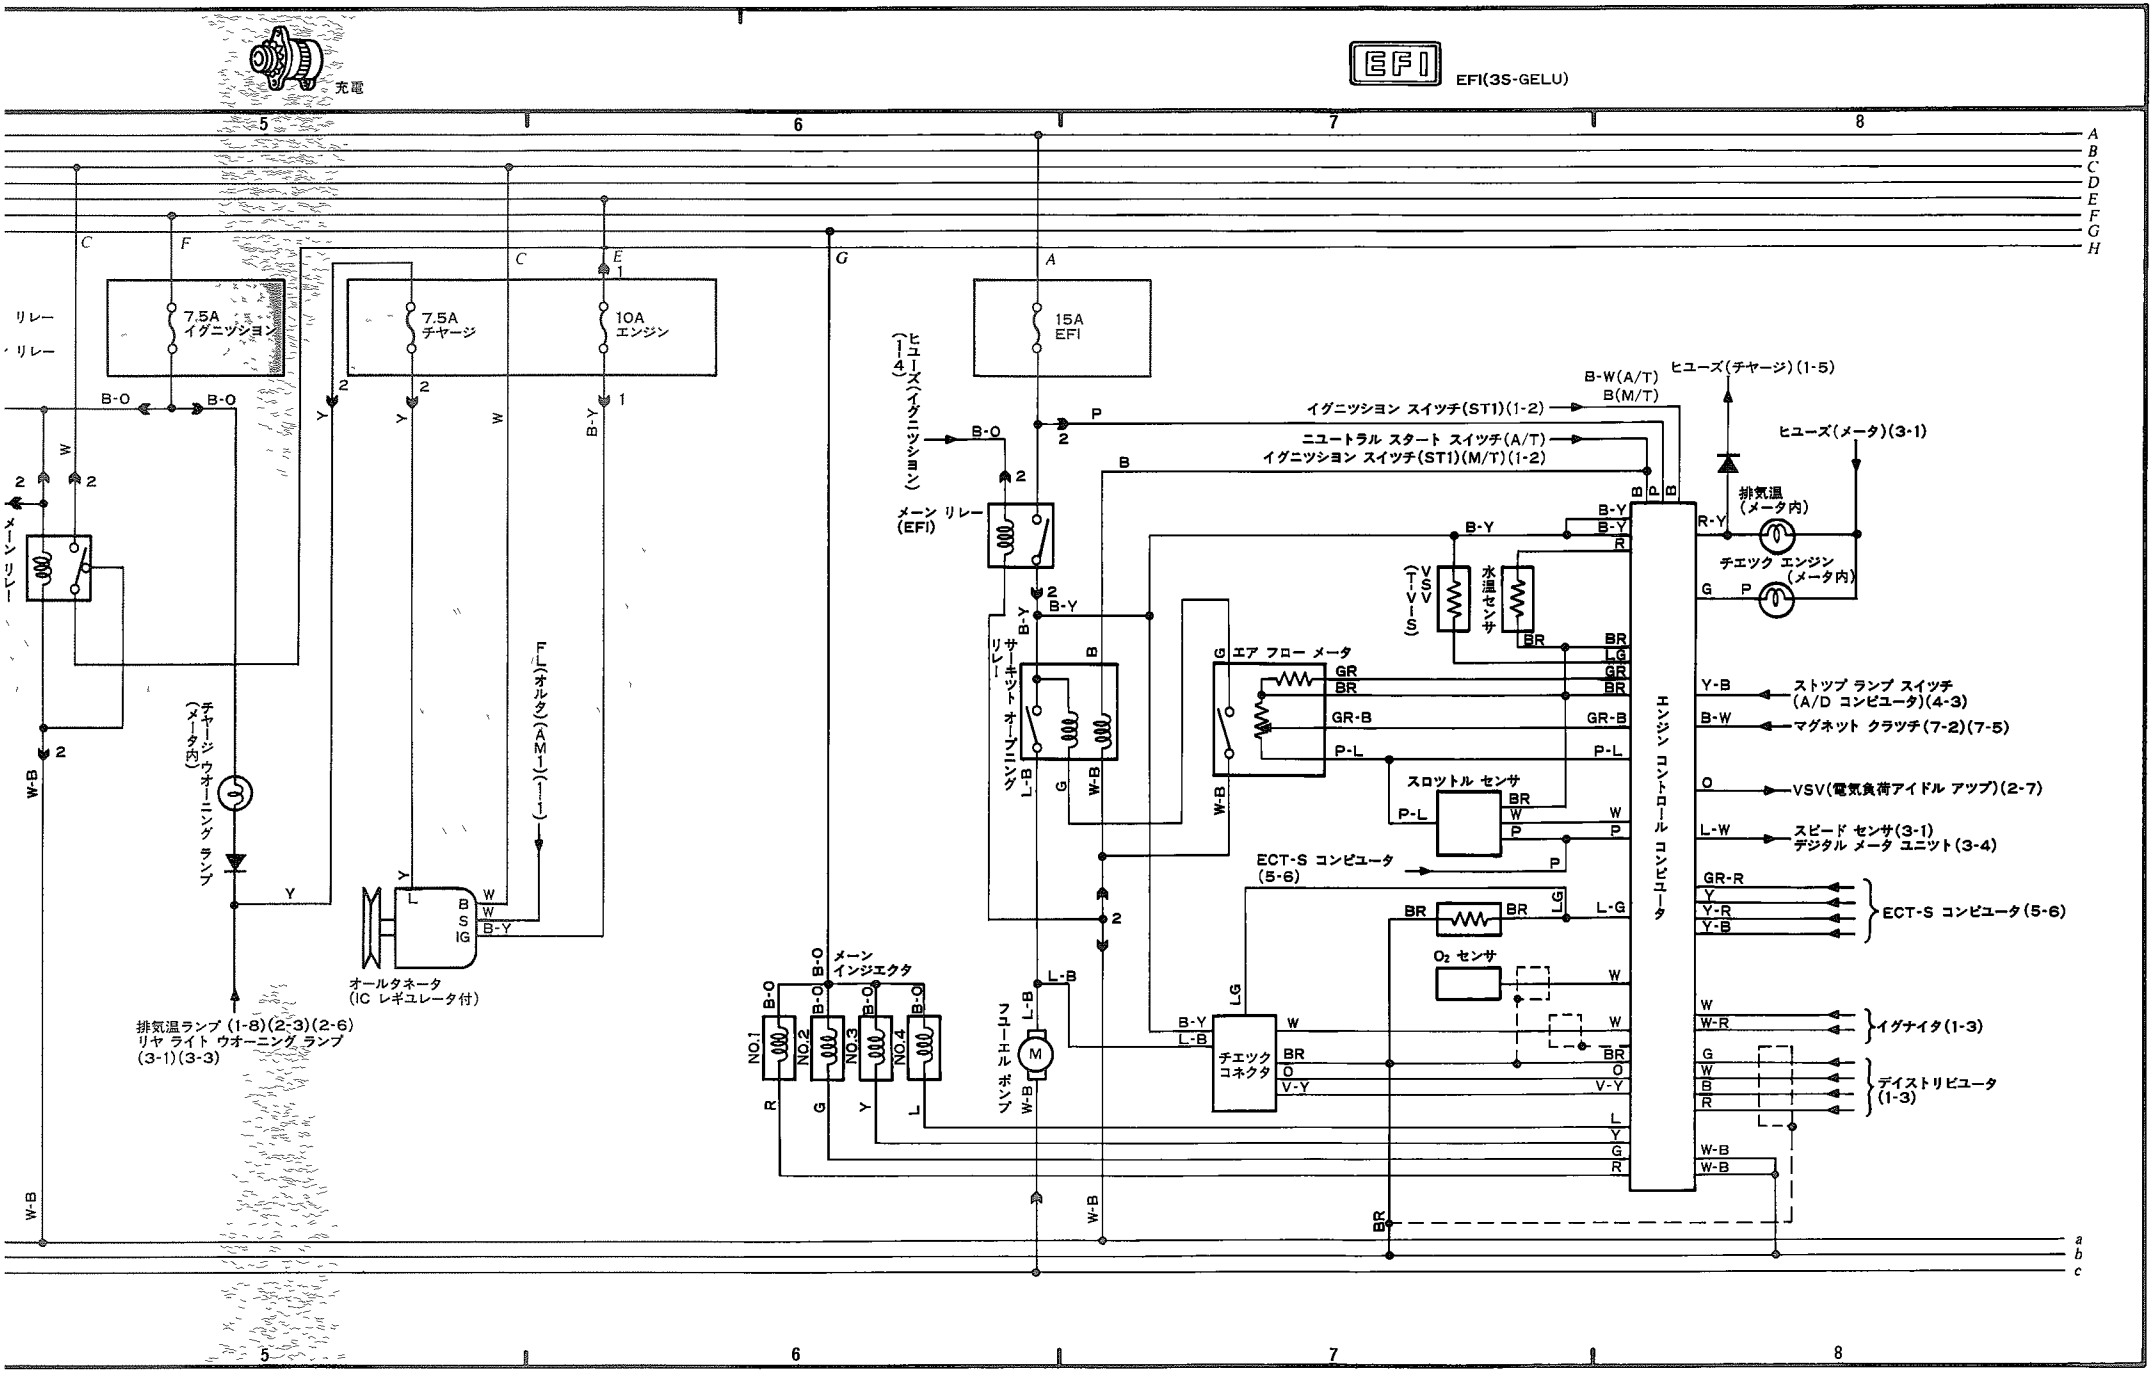
総配線図


電源
スターテイング
イグニッション
1
2
3
4
A
B
C
D
E
F
G
AM1
AM2
ACC
IG1
ST1
IG2
L-R
B-Y
B-W
B-O
B-R
W
A/D コンピュータ (4-3)
オプション端子
オールクネータ (1-6)
40A FL AM1
30A FL AM2
80A FL オルク
FL 0.85R
バッテリ
スタータ
ニュートラル スタート スイッチ (A/T)
(M/T)
B(M/T)
B-W(A/T)
エンジン コントロール コンピュータ (1-7)(2-2)(2-5)
デジタル メータ ユニット (3-4)
コールド スタート インジェクタ
スタート インジェクタ タイム スイッチ
(3S-GELU)
イグニッション コイル
イグナイタ
ディストリビュータ
コンデンサ (ラジオ)
チエックコネクタ
エンジン コントロール コンピュータ (1-8)
イグニッション コイル & イグナイタ (iS-iLU)
エンジン コントロール コンピュータ (2-3)
イグニッション コイル & イグナイタ (4A-GELU)
エンジン コントロール コンピュータ (2-5)
メーン リレー (EFI) (1-6)(2-1)
エアコン アンプ (7-2)(7-5)(8-7)
タコメータ (3-2)(3-4)
a
b
c
ボデー アース箇所
a=右フエンダ エプロン
b=インテーク マニホルド
c=J/B NO.1 アース

無断複製禁止

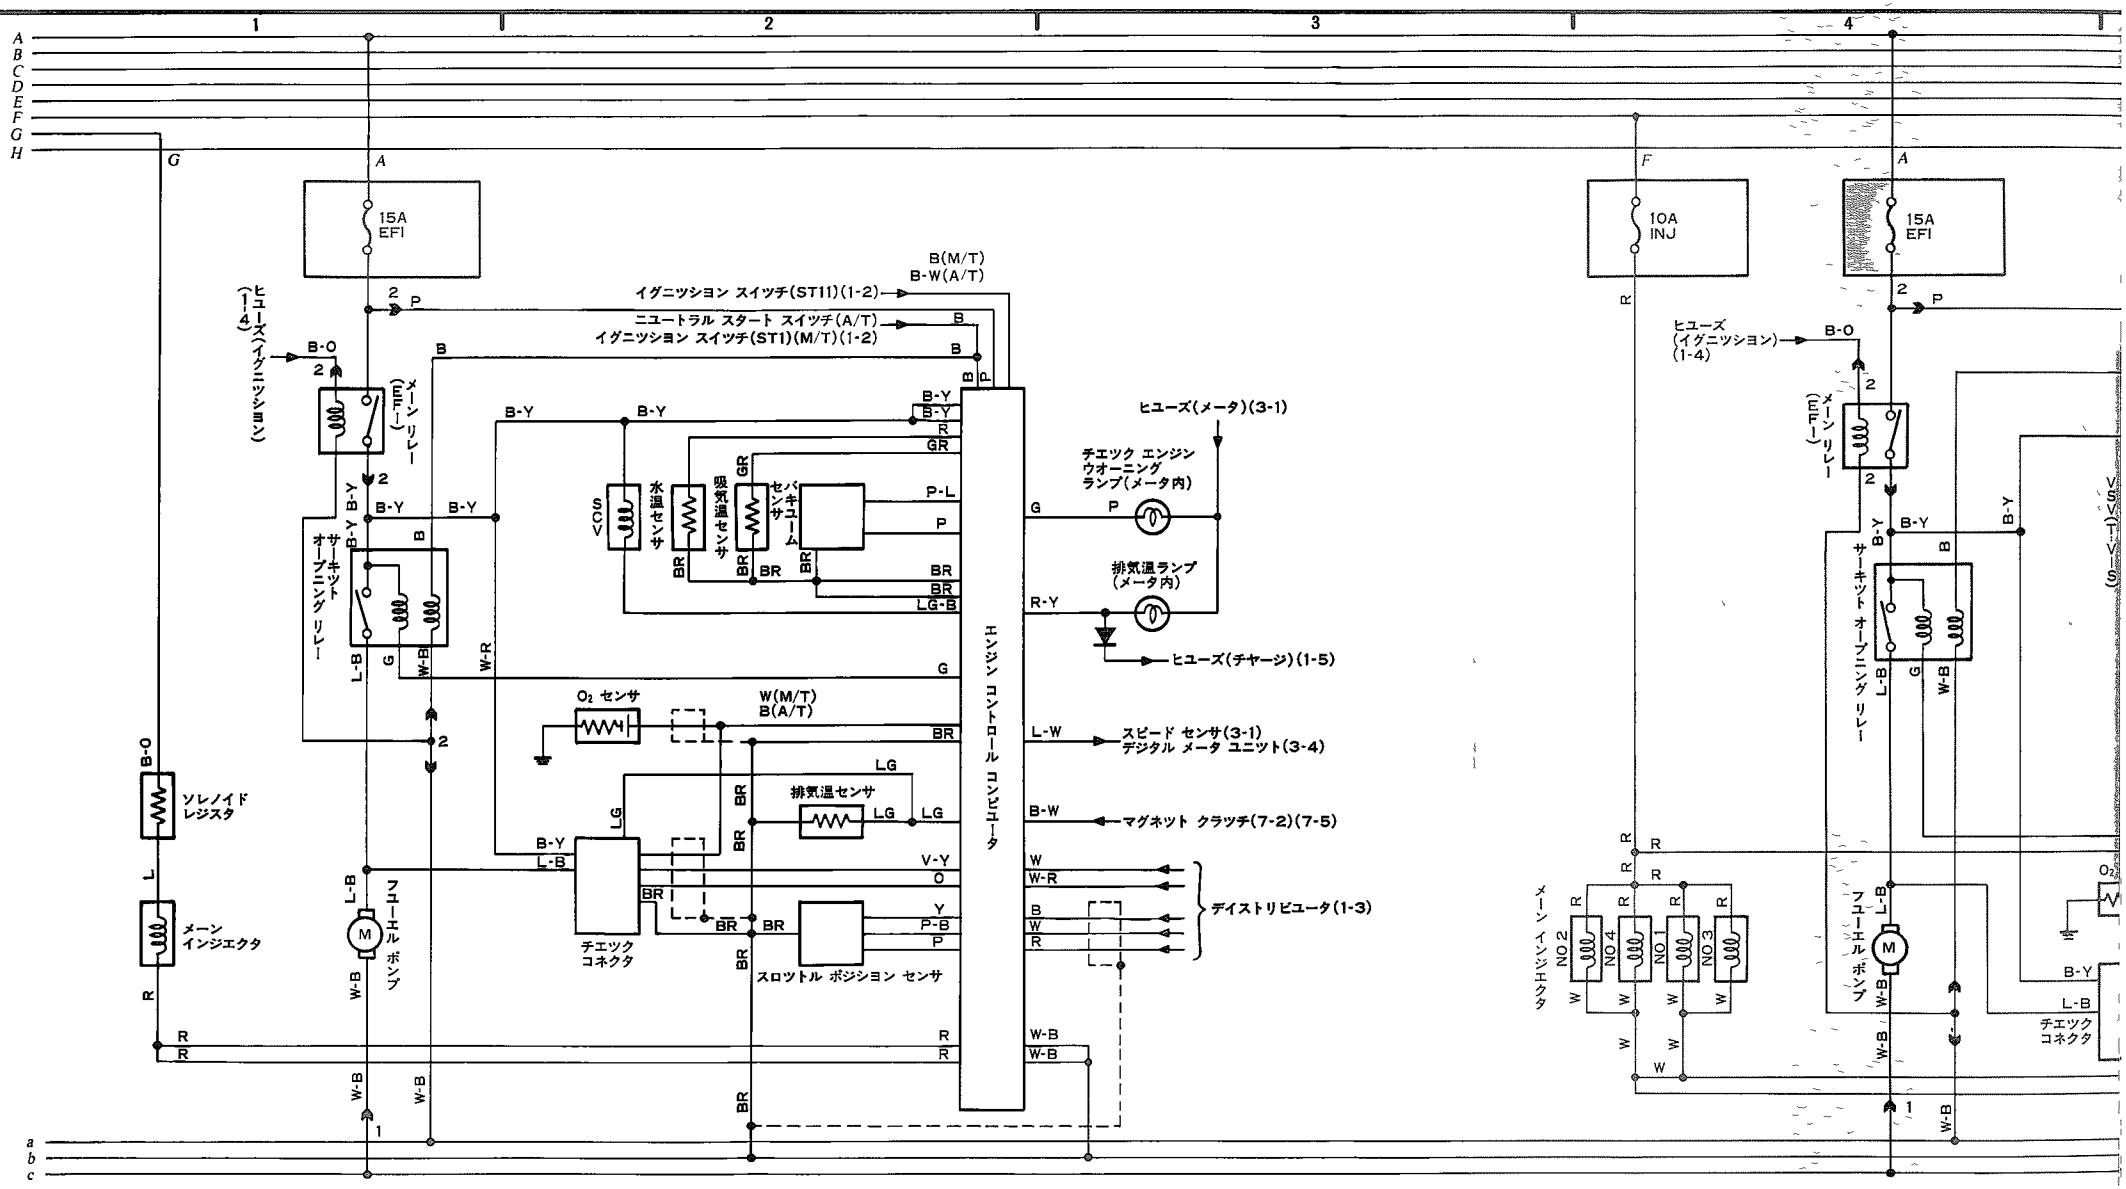

イグニッション
充電
3
4
5
6
(3S-GELU)
イグニッション コイル & イグナイタ (iS-iLU)
イグニッション コイル & イグナイタ (4A-GELU)
イグニッション コイル
イグナイタ
ディストリビュータ
コンデンサ(ラジオ)
チエック コネクタ
エンジン コントロール コンピュータ(1-8)
エンジン コントロール コンピュータ(2-3)
エンジン コントロール コンピュータ(2-5)
エアコン アンプ(7-2)(7-5)(8-7)
タコメータ(3-2)(3-4)
ラジエータ ファン リレー (7-1)
コンデンサ ファン リレー (7-4)(8-8)
メーン リレー (EFI)(1-6)(2-1)(2-4)
メーン リレー (イグニッション)
7.5A イグニッション
7.5A チャージ
10A エンジン
チャージ ウオーニング ランプ (メータ内)
排気温ランプ (1-8)(2-3)(2-6)
リヤ ライト ウオーニング ランプ (3-1)(3-3)
オールタネータ (IC レギュレータ付)
B S IG
F (オルタ)(AM1)(1-1)
ヒューズ(イグニッション)(1-4)
メーン リレー (EFI)
メーン インジェクタ
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
ボデー アース箇所
a=右フエンダ エプロン
b=インテーク マニホルド
c=J/B NO.1 アース ボルト

無断複製禁止


充電
EFI
EFI(3S-GELU)
5
6
7
8
A
B
C
D
E
F
G
H
リレー
リレー
7.5A
イグニッション
7.5A
チャージ
10A
エンジン
15A
EFI
ヒューズ(イグニッション)(1-4)
メーン リレー
(EFI)
サーキット オープニング リレー
フューエル ポンプ
メーン
インジェクタ
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
エア フロー メータ
水温センサ
VSV(TVV-S)
スロットル センサ
O2 センサ
チェック
コネクタ
ECT-S コンピュータ
(5-6)
エンジン コントロール コンピュータ
イグニッション スイッチ(ST1)(1-2)
ニュートラル スタート スイッチ(A/T)
イグニッション スイッチ(ST1)(M/T)(1-2)
B-W(A/T)
B(M/T)
ヒューズ(チャージ)(1-5)
ヒューズ(メータ)(3-1)
排気温
(メータ内)
チェック エンジン
(メータ内)
ストップ ランプ スイッチ
(A/D コンピュータ)(4-3)
マグネット クラッチ(7-2)(7-5)
VSV(電気負荷アイドル アップ)(2-7)
スピード センサ(3-1)
デジタル メータ ユニット(3-4)
ECT-S コンピュータ(5-6)
イグナイタ(1-3)
ディストリビュータ
(1-3)
チャージ ウオーニング ランプ
(メータ内)
オールタネータ
(IC レギユレータ付)
B
S
IG
F
(オルタ)(AM1)(-)
排気温ランプ (1-8)(2-3)(2-6)
リヤ ライト ウオーニング ランプ
(3-1)(3-3)
a
b
c

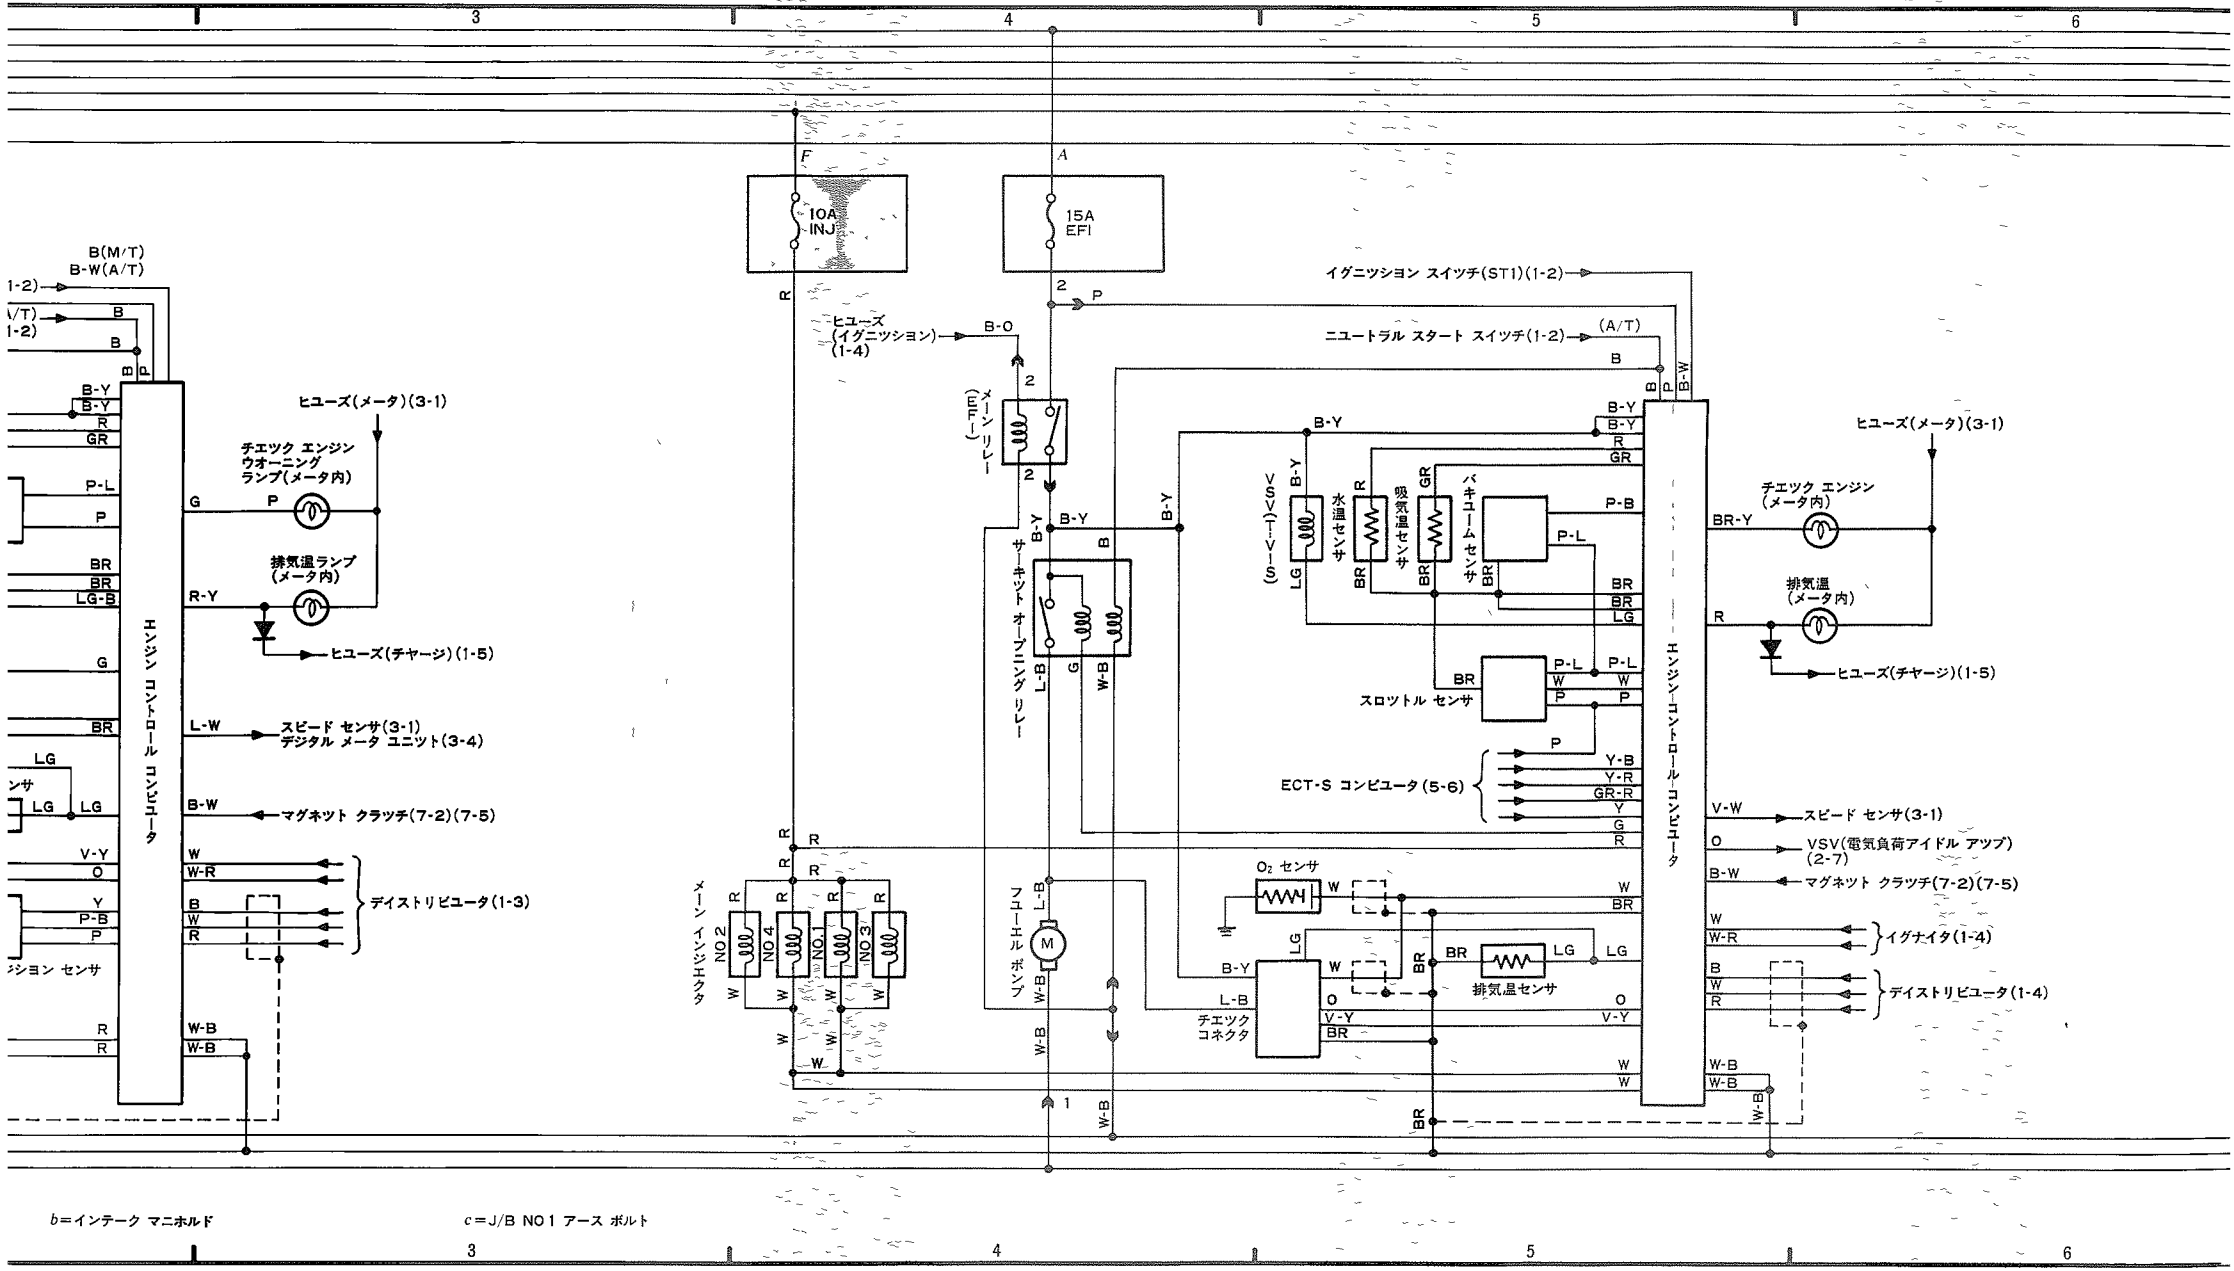
無断複製禁止

EFI EFI(IS-iLU)



ボデー アース箇所　a＝右フエンダ エプロン　b＝インテーク マニホルド　c＝J/B NO.1 アース ボルト

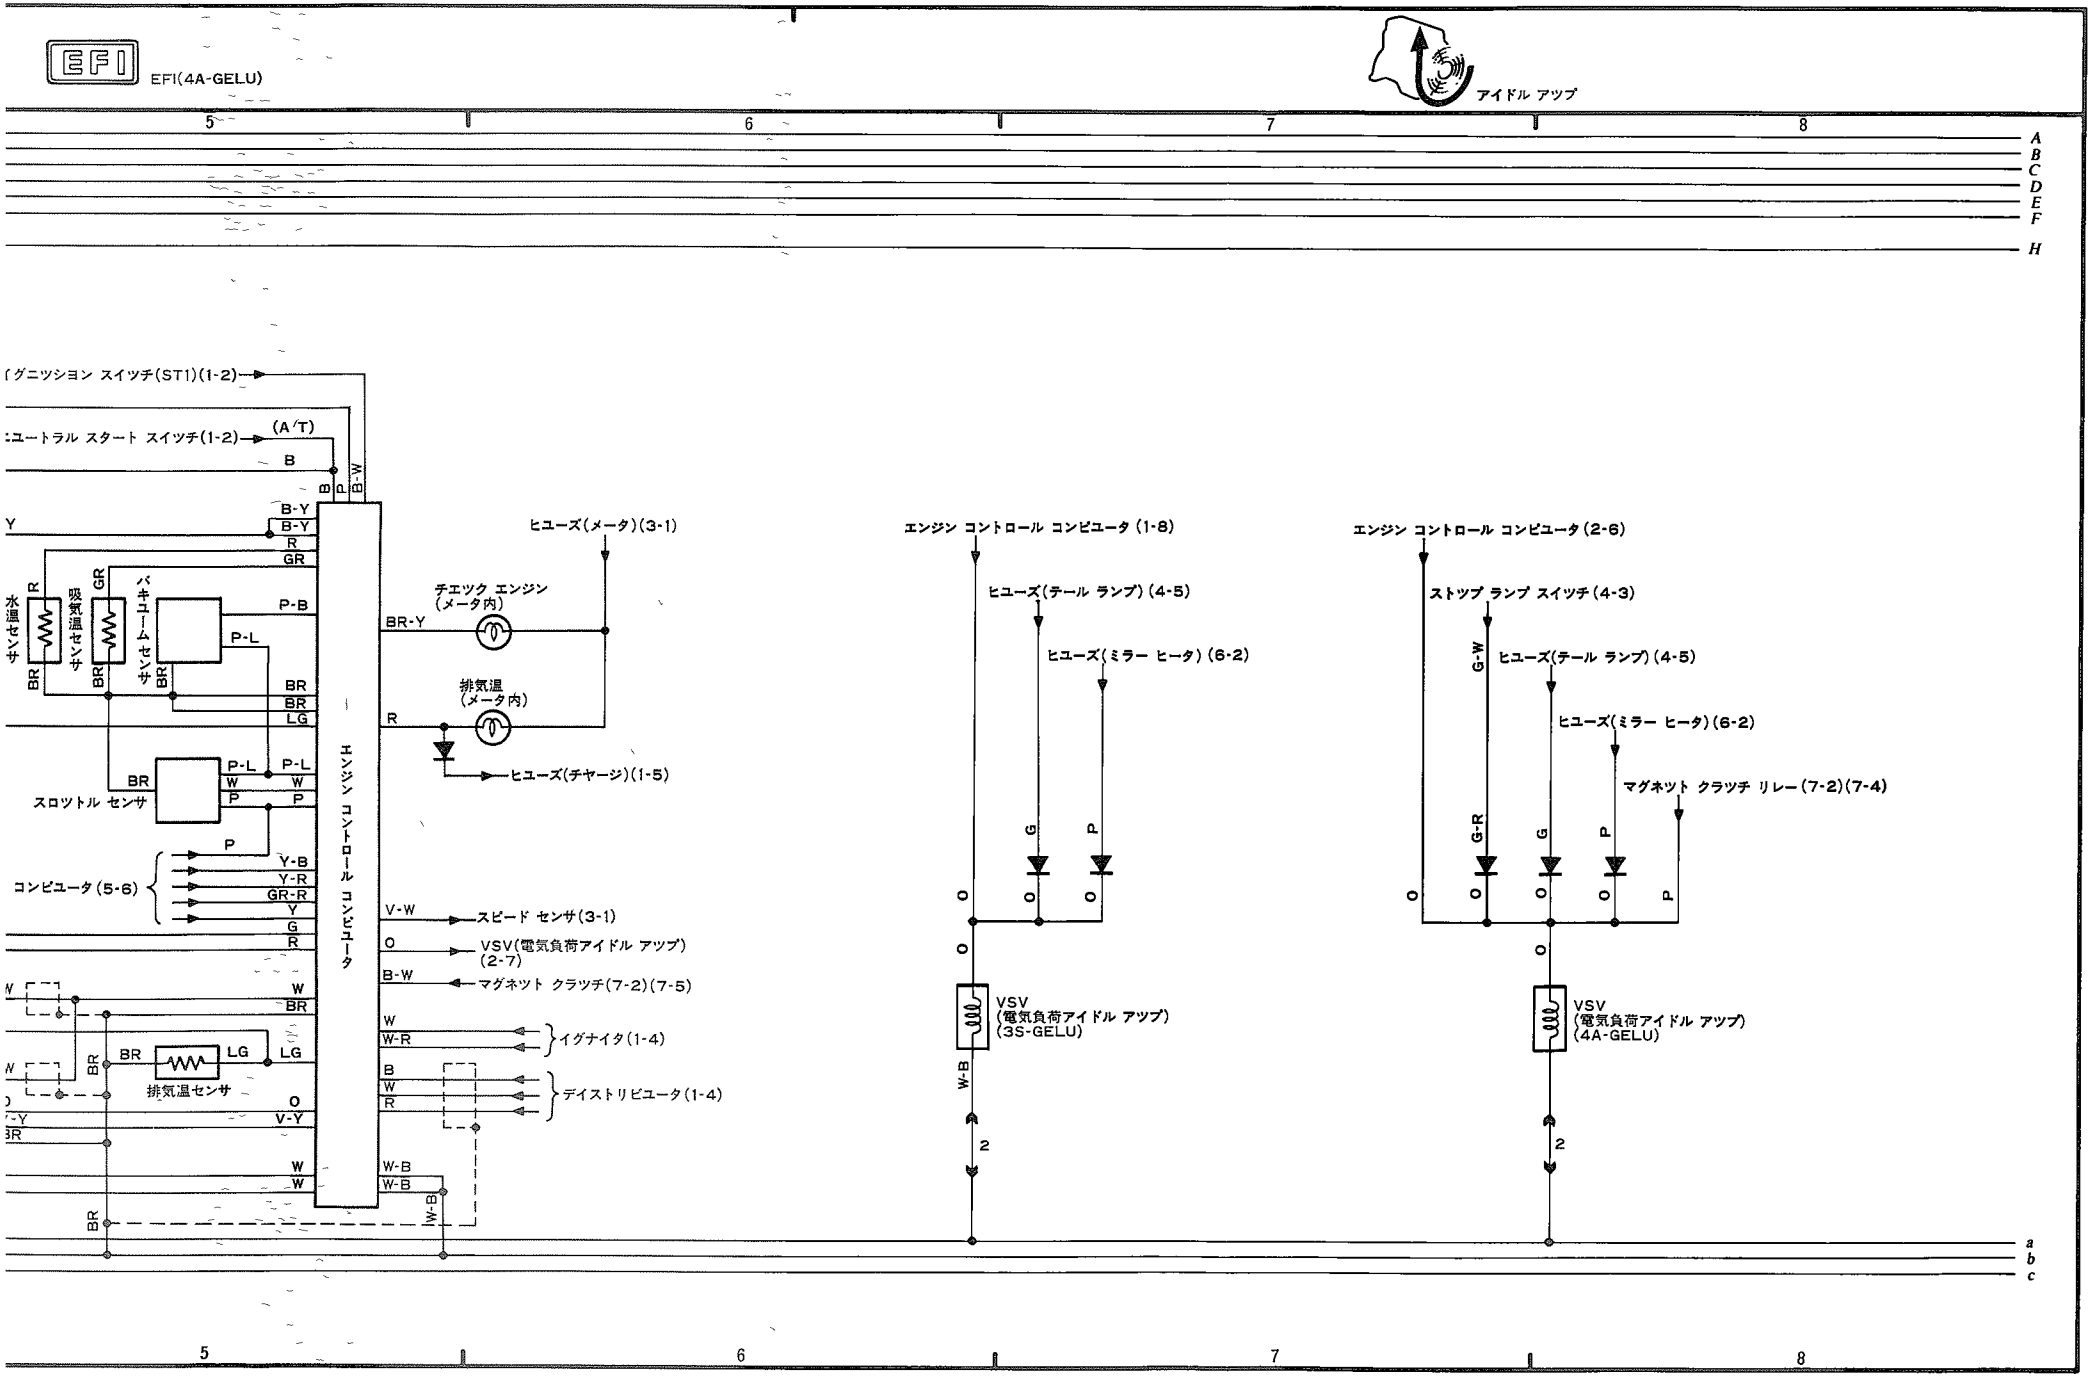
無断複製禁止



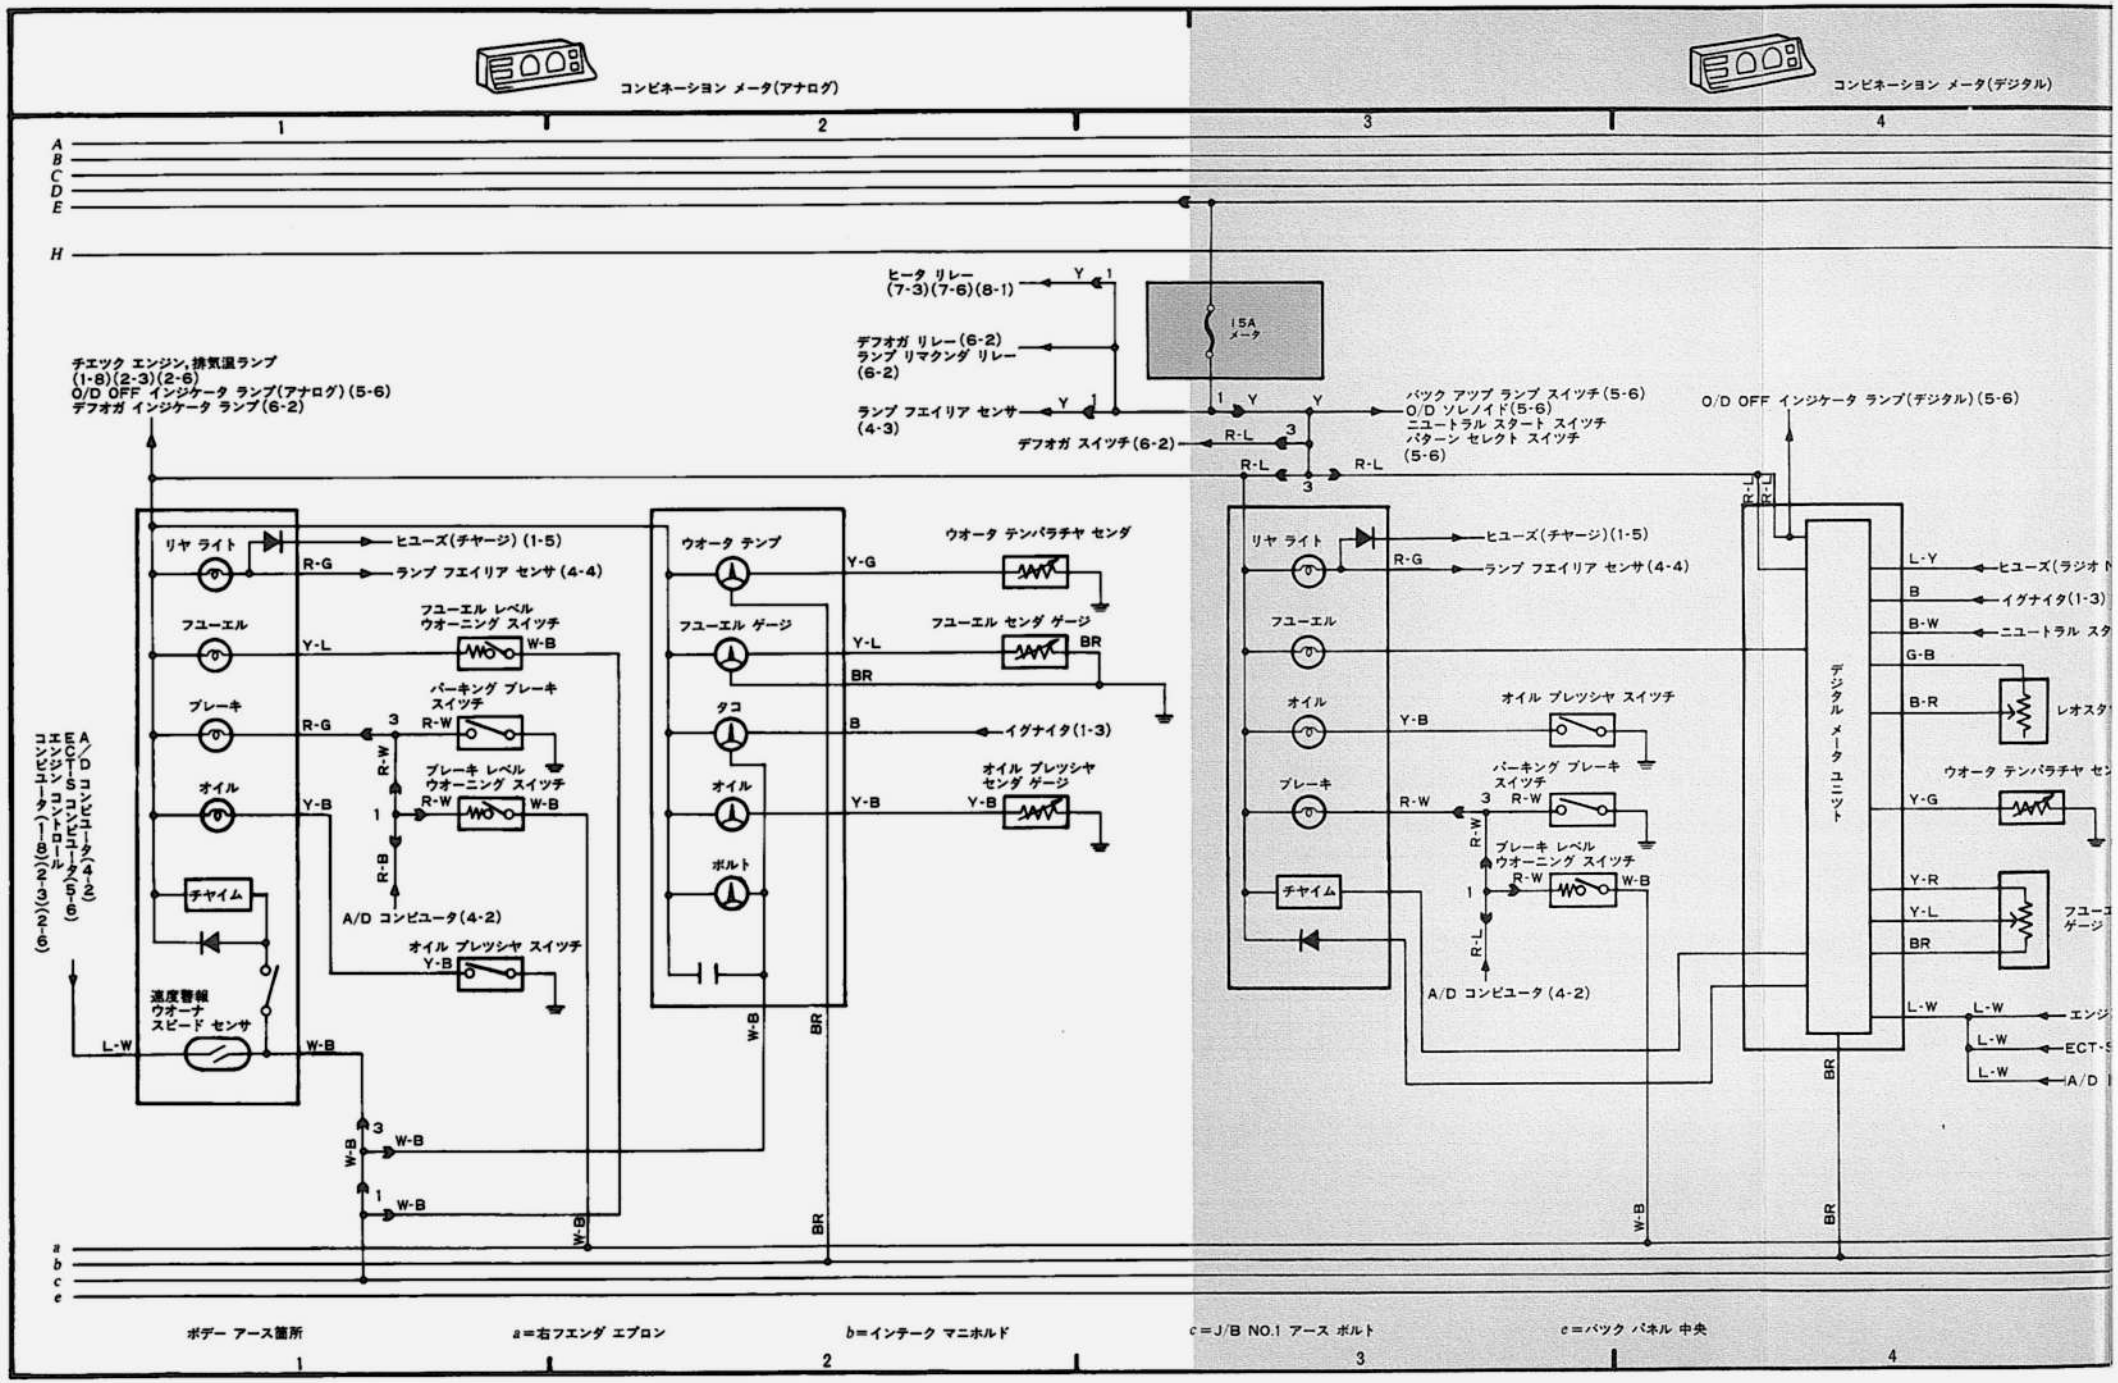
b=インテーク マニホルド

c=J/B NO.1 アース ボルト

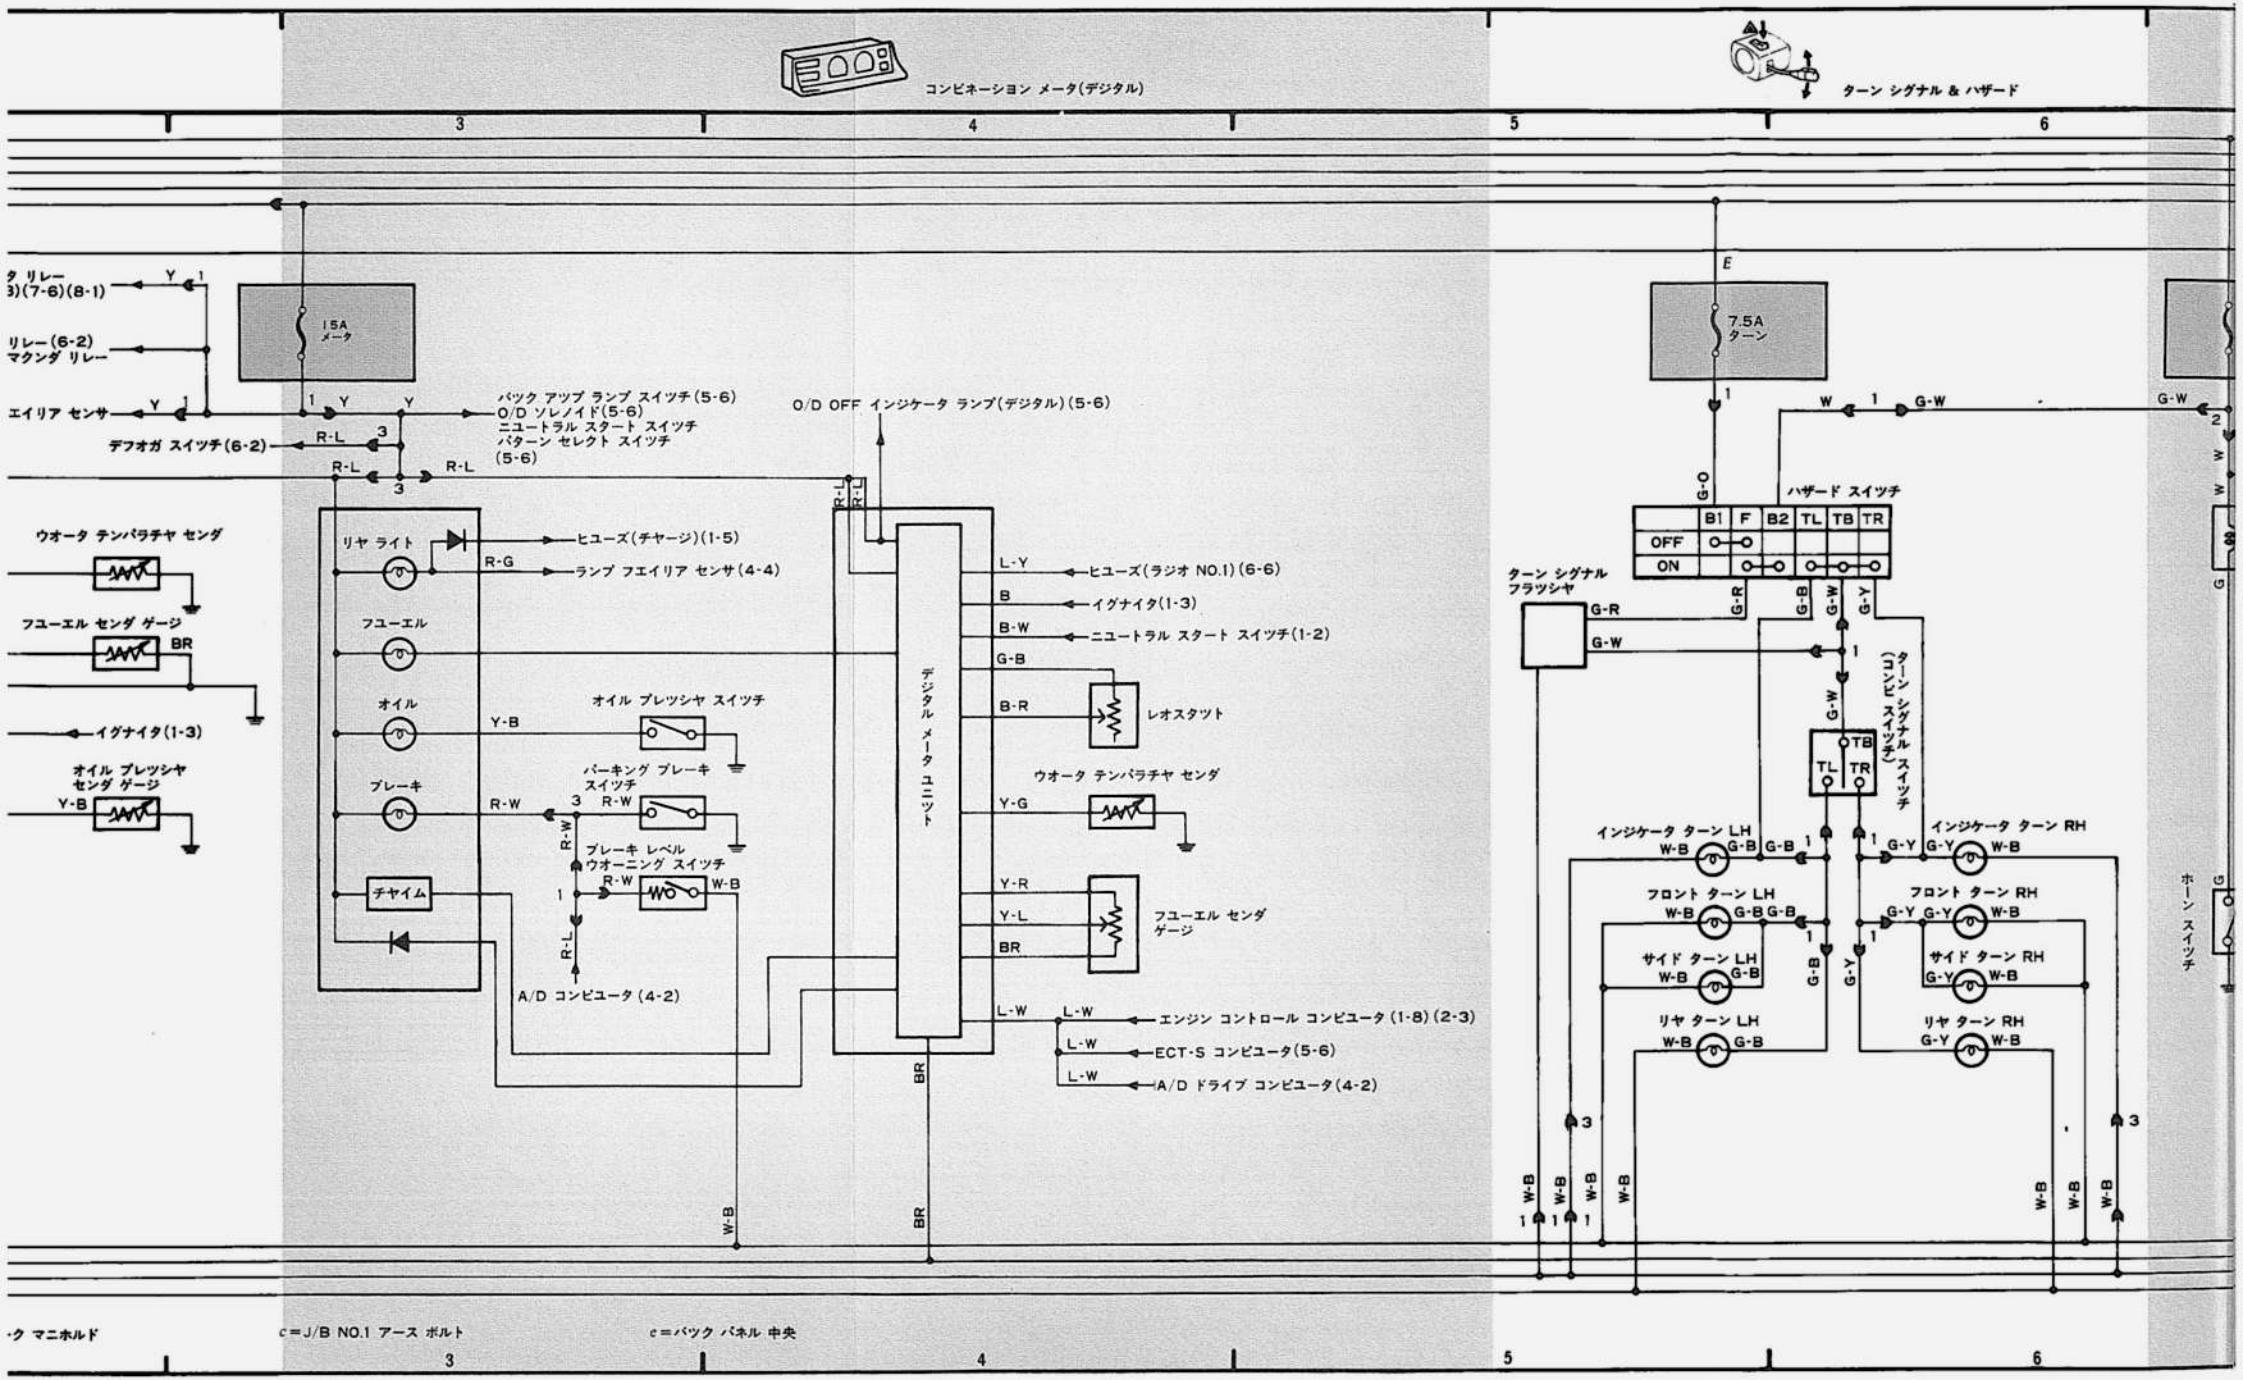
無断複製禁止


5
6
7
8
A
B
C
D
E
F
H
イグニッション スイッチ(ST1)(1-2)
ニュートラル スタート スイッチ(1-2)
(A/T)
B
B-Y
R
GR
P-B
P-L
BR
LG
W
P
Y-B
Y-R
GR-R
Y
G
V-W
O
B-W
W-R
B
W-B
V-Y
水温センサ
吸気温センサ
バキューム センサ
スロットル センサ
排気温センサ
コンビュータ(5-6)
エンジン コントロール コンピュータ
ヒューズ(メータ)(3-1)
チェック エンジン (メータ内)
排気温 (メータ内)
ヒューズ(チャージ)(1-5)
スピード センサ(3-1)
VSV(電気負荷アイドル アップ) (2-7)
マグネット クラッチ(7-2)(7-5)
イグナイタ(1-4)
ディストリビュータ(1-4)
エンジン コントロール コンピュータ(1-8)
ヒューズ(テール ランプ)(4-5)
ヒューズ(ミラー ヒータ)(6-2)
VSV (電気負荷アイドル アップ) (3S-GELU)
エンジン コントロール コンピュータ(2-6)
ストップ ランプ スイッチ(4-3)
G-W
G-R
G
P
マグネット クラッチ リレー(7-2)(7-4)
VSV (電気負荷アイドル アップ) (4A-GELU)
a
b
c


無断複製禁止


コンビネーション メータ(アナログ)
コンビネーション メータ(デジタル)
1
2
3
4
A
B
C
D
E
H
ヒータ リレー
(7-3)(7-6)(8-1)
デフオガ リレー(6-2)
ランプ リマクンダ リレー
(6-2)
ランプ フエイリア センサ
(4-3)
15A
メータ
デフオガ スイッチ(6-2)
チエツク エンジン,排気温ランプ
(1-8)(2-3)(2-6)
O/D OFF インジケータ ランプ(アナログ)(5-6)
デフオガ インジケータ ランプ(6-2)
バツク アツプ ランプ スイツチ(5-6)
O/D ソレノイド(5-6)
ニユートラル スタート スイツチ
パターン セレクト スイツチ
(5-6)
O/D OFF インジケータ ランプ(デジタル)(5-6)
リヤ ライト
ヒユーズ(チヤージ)(1-5)
ランプ フエイリア センサ(4-4)
フユーエル
フユーエル レベル
ウオーニング スイツチ
ブレーキ
パーキング ブレーキ
スイツチ
ブレーキ レベル
ウオーニング スイツチ
オイル
オイル プレツシヤ スイツチ
チヤイム
A/D コンビユータ(4-2)
速度警報
ウオーナ
スピード センサ
ウオータ テンプ
フユーエル ゲージ
タコ
ボルト
ウオータ テンパラチヤ センダ
フユーエル センダ ゲージ
イグナイタ(1-3)
オイル プレツシヤ
センダ ゲージ
デジタル メータ ユニット
ヒユーズ(ラジオ
イグナイタ(1-3)
ニユートラル スタ
レオスタ
ウオータ テンパラチヤ セン
フユー
ゲージ
エンジ
ECT-S
A/D
A/D コンビユータ(4-2)
ECT-S コンビユータ(5-6)
エンジン コントロール
コンビユータ(1-8)(2-3)(2-6)
a
b
c
e
ボデー アース箇所
a=右フエンダ エプロン
b=インテーク マニホルド
c=J/B NO.1 アース ボルト
e=バツク パネル 中央


無断複製禁止



コンビネーション メータ(デジタル)
ターン シグナル & ハザード
3
4
5
6
15A メータ
7.5A ターン
E
タ リレー 3)(7-6)(8-1)
リレー(6-2)
マクンダ リレー
エイリア センサ
デフオガ スイッチ(6-2)
バック アップ ランプ スイッチ(5-6)
O/D ソレノイド(5-6)
ニュートラル スタート スイッチ
パターン セレクト スイッチ (5-6)
O/D OFF インジケータ ランプ(デジタル)(5-6)
ウオータ テンパラチヤ センダ
フユーエル センダ ゲージ
イグナイタ(1-3)
オイル プレッシヤ センダ ゲージ
リヤ ライト
フユーエル
オイル
ブレーキ
チヤイム
ヒユーズ(チヤージ)(1-5)
ランプ フエイリア センサ(4-4)
オイル プレッシヤ スイッチ
パーキング ブレーキ スイッチ
ブレーキ レベル ウオーニング スイッチ
A/D コンビユータ(4-2)
デジタル メータ ユニット
ヒユーズ(ラジオ NO.1)(6-6)
イグナイタ(1-3)
ニュートラル スタート スイッチ(1-2)
レオスタット
ウオータ テンパラチヤ センダ
フユーエル センダ ゲージ
エンジン コントロール コンビユータ(1-8)(2-3)
ECT-S コンビユータ(5-6)
A/D ドライブ コンビユータ(4-2)
ハザード スイッチ
B1 F B2 TL TB TR
OFF
ON
ターン シグナル フラッシヤ
ターン シグナル スイッチ (コンビ スイッチ)
インジケータ ターン LH
インジケータ ターン RH
フロント ターン LH
フロント ターン RH
サイド ターン LH
サイド ターン RH
リヤ ターン LH
リヤ ターン RH
ホーン スイッチ
c=J/B NO.1 アース ボルト
c=バック パネル 中央
ク マニホルド

無断複製禁止


ターン シグナル & ハザード


ホーン


フロント ワイパ & ウオッシャ


リヤ ワイパ & ウオッシャ

5 6 7 8

A B C D E H

E A E

7.5A ターン

15A ハザード ホーン

20A ワイパ

ハザード スイッチ

	B1	F	B2	TL	TB	TR
OFF						
ON						

ターン シグナル フラッシャ

ターン シグナル スイッチ (コンビ スイッチ)

ホーン リレー

ホーン スイッチ

ホーン LH RH

ウオッシャ モータ

ウオッシャ チェンジ バルブ

ワイパ & ウオッシャ スイッチ (コンビ スイッチ)

	B	S	+1	+2	IN1	IN2	W	EW
OFF								
INT								
LOW								
HIGH								
WASHER								

(INT)

ワイパ モータ

リヤ ワイパ & ウオッシャ スイッチ

	+1	INT	E	W
OFF				
INT				
ON				
WASHER				

リヤ ワイパ リレー

リヤ ワイパ モータ & リレー

インジケータ ターン LH

インジケータ ターン RH

フロント ターン LH

フロント ターン RH

サイド ターン LH

サイド ターン RH

リヤ ターン LH

リヤ ターン RH

a b c e

5 6 7 8

無断複製禁止


フオグ ランプ



オート ドライブ


ストップ ランプ

15A フオグ ランプ

30A サン ルーフ

15A ストップ ランプ

エアコン コンピュータ(7-6)
スライディング ルーフ コントロール リレー(5-2)
エアコン アンプ
アンプ
ヒータ コントロール スイッチ & エアコン スイッチ
ブロワ コントロール リレー(マニアル)
ブロワ コントロール リレー(オート)
ウオーム アップ リレー(7-8)
ECT-S コンビュータ(5-6)

(8-1) ECT-S コンビュータ (5-6)

ヒューズ(テール ランプ)(4-5)

フオグ ランプ スイッチ

フオグ ランプ リレー

フオグ ランプ

A/D コンビュータ

A/D メーン スイッチ

A/D コントロール スイッチ

リジューム

セット

キャンセル

A/D ストップ スイッチ

A/D アクチユエータ

切替スイッチ

T/M スピード センサ

スピード センサ(3-1)(3-4)

ブレーキ レベル ウオーニング スイッチ パーキング ブレーキ スイッチ(3-1)(3-3)

クラッチ スイッチ (A/T) (M/T)

スタータまたはニユートラル スタート スイッチ(1-2)

VSV (電気負荷アイドル アップ) (2-8)

ストップ ランプ スイッチ

ノイズ フイルタ

パーキング ランプ スイッチ

エンジン コントロール コンビュータ(1-8)

ECT-S コンビュータ (5-6)

ランプ フエイリア センサ

ストップ ランプ

ホーン(メータ)(3-2)

リヤ ライト ウオーニング ランプ(3-1)(3-3)

ランプ リマインダー(6-3)

ライセンス プレート

クリアランス & パー

テール ランプ

テール & パーキング ラン

ヒータ コントロー
& エアコン スイツ
(8-5)
クロツク(デジタル)
(6-6)

ボデー アース箇所

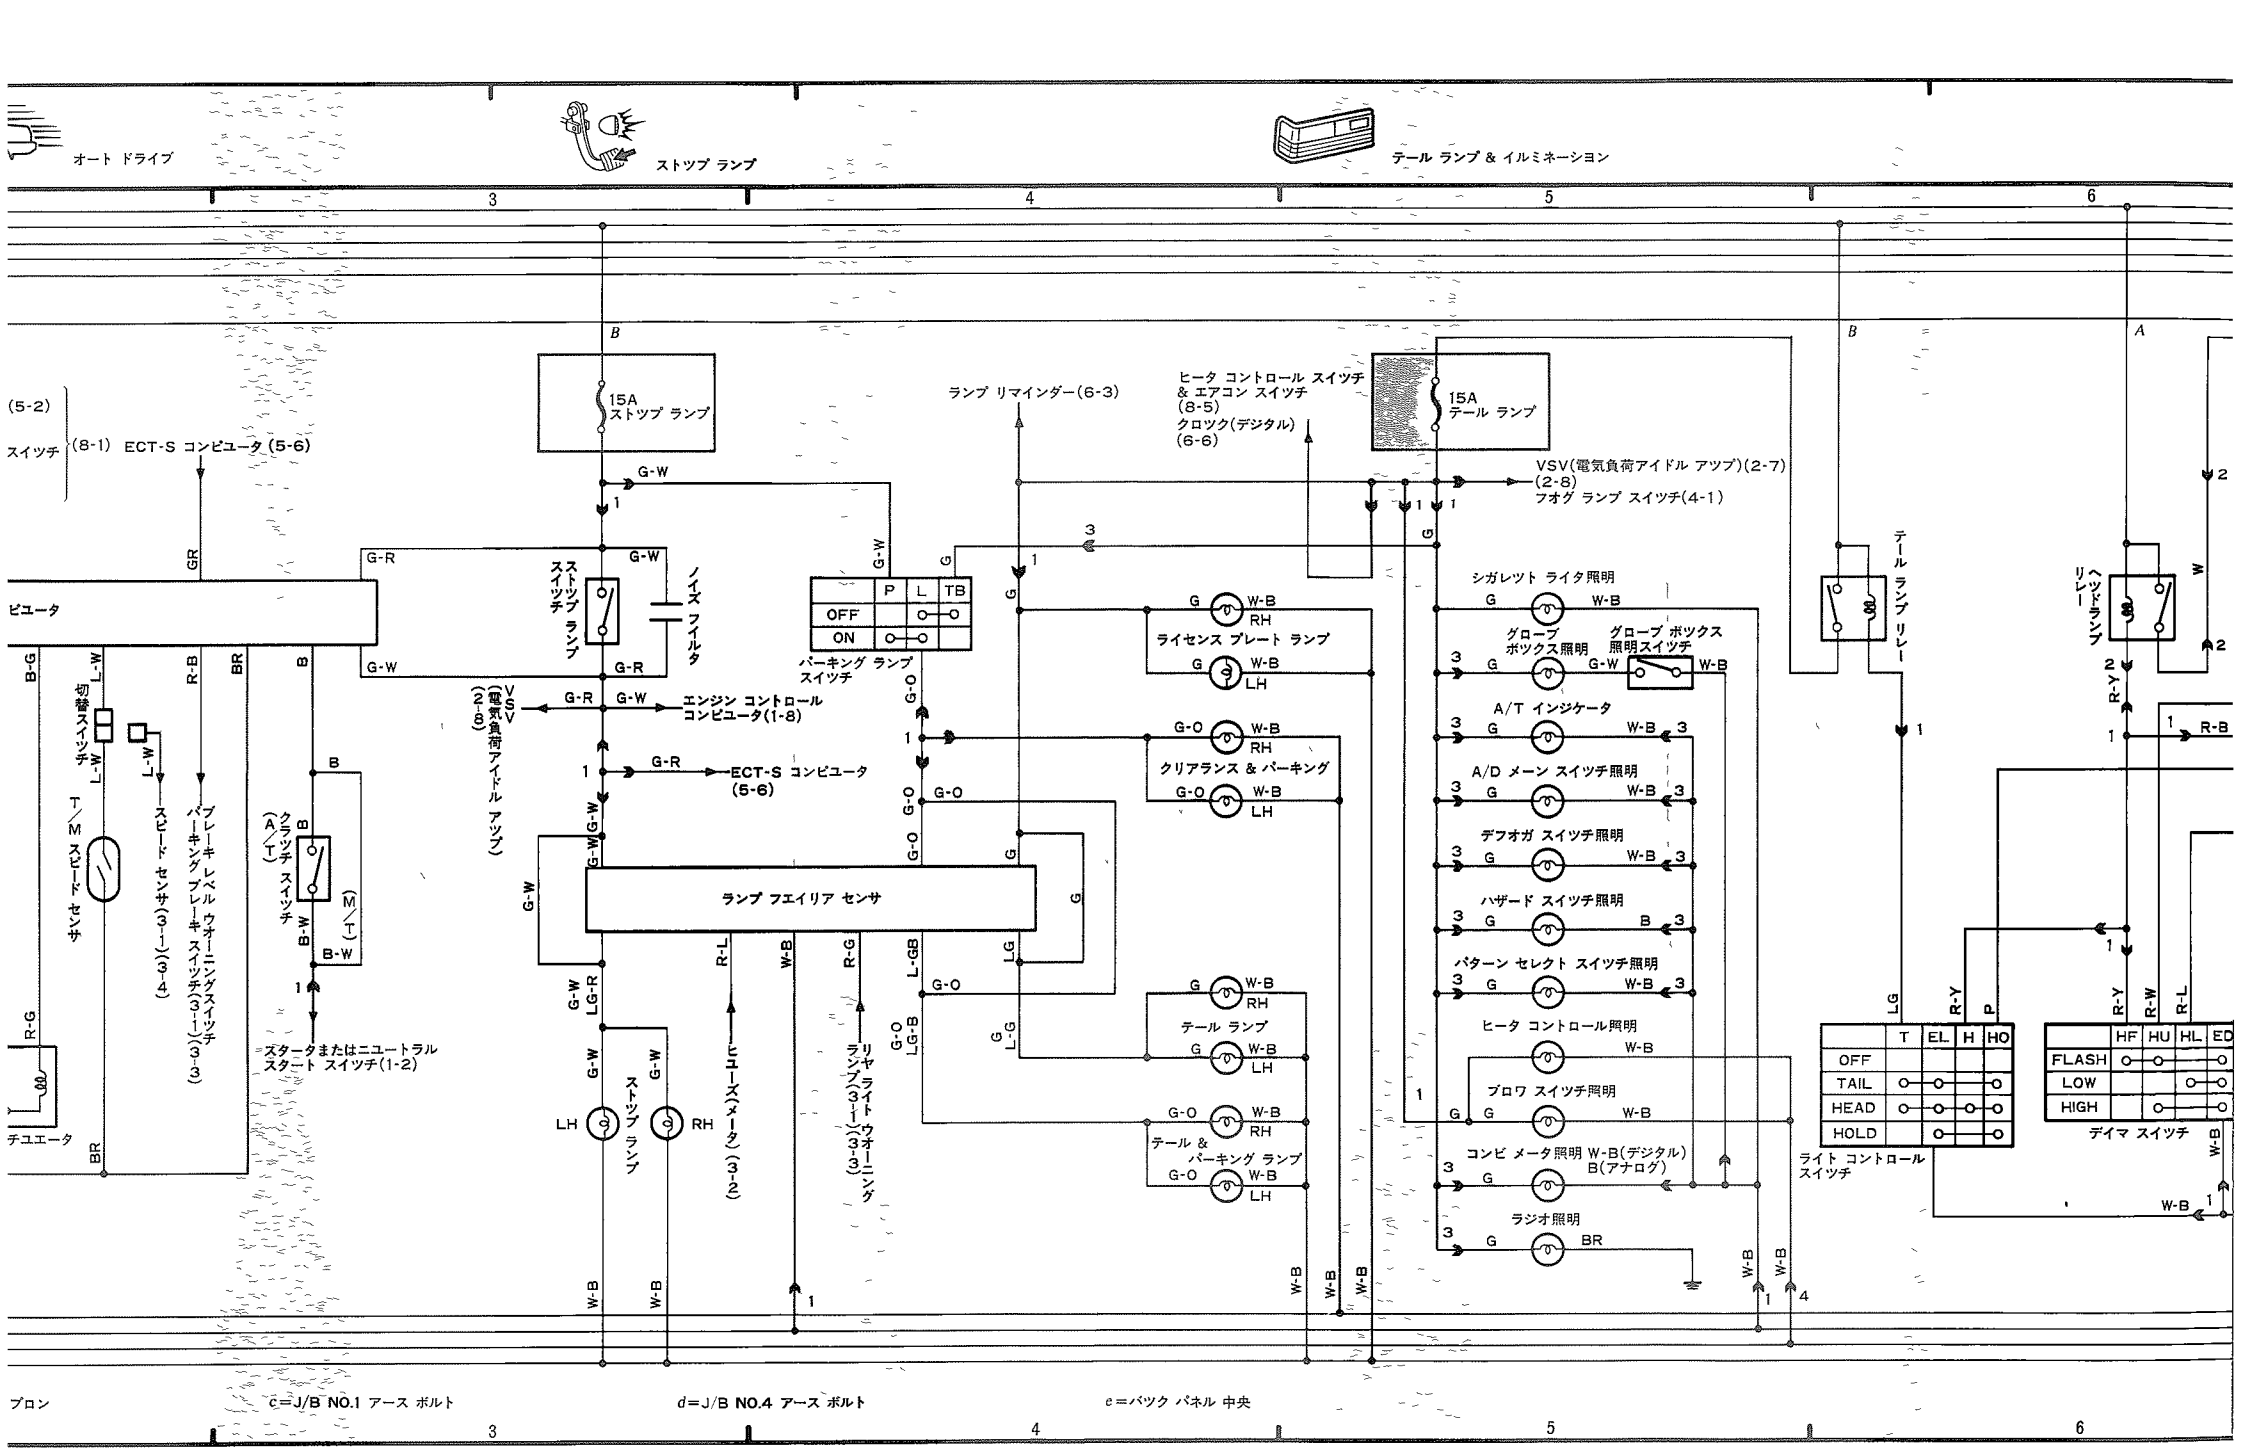
a=右フエンダ エプロン

c=J/B NO 1 アース ボルト

d=J/B NO 4 アース ホルト

e=バツク パネル 中央

無断複製禁止



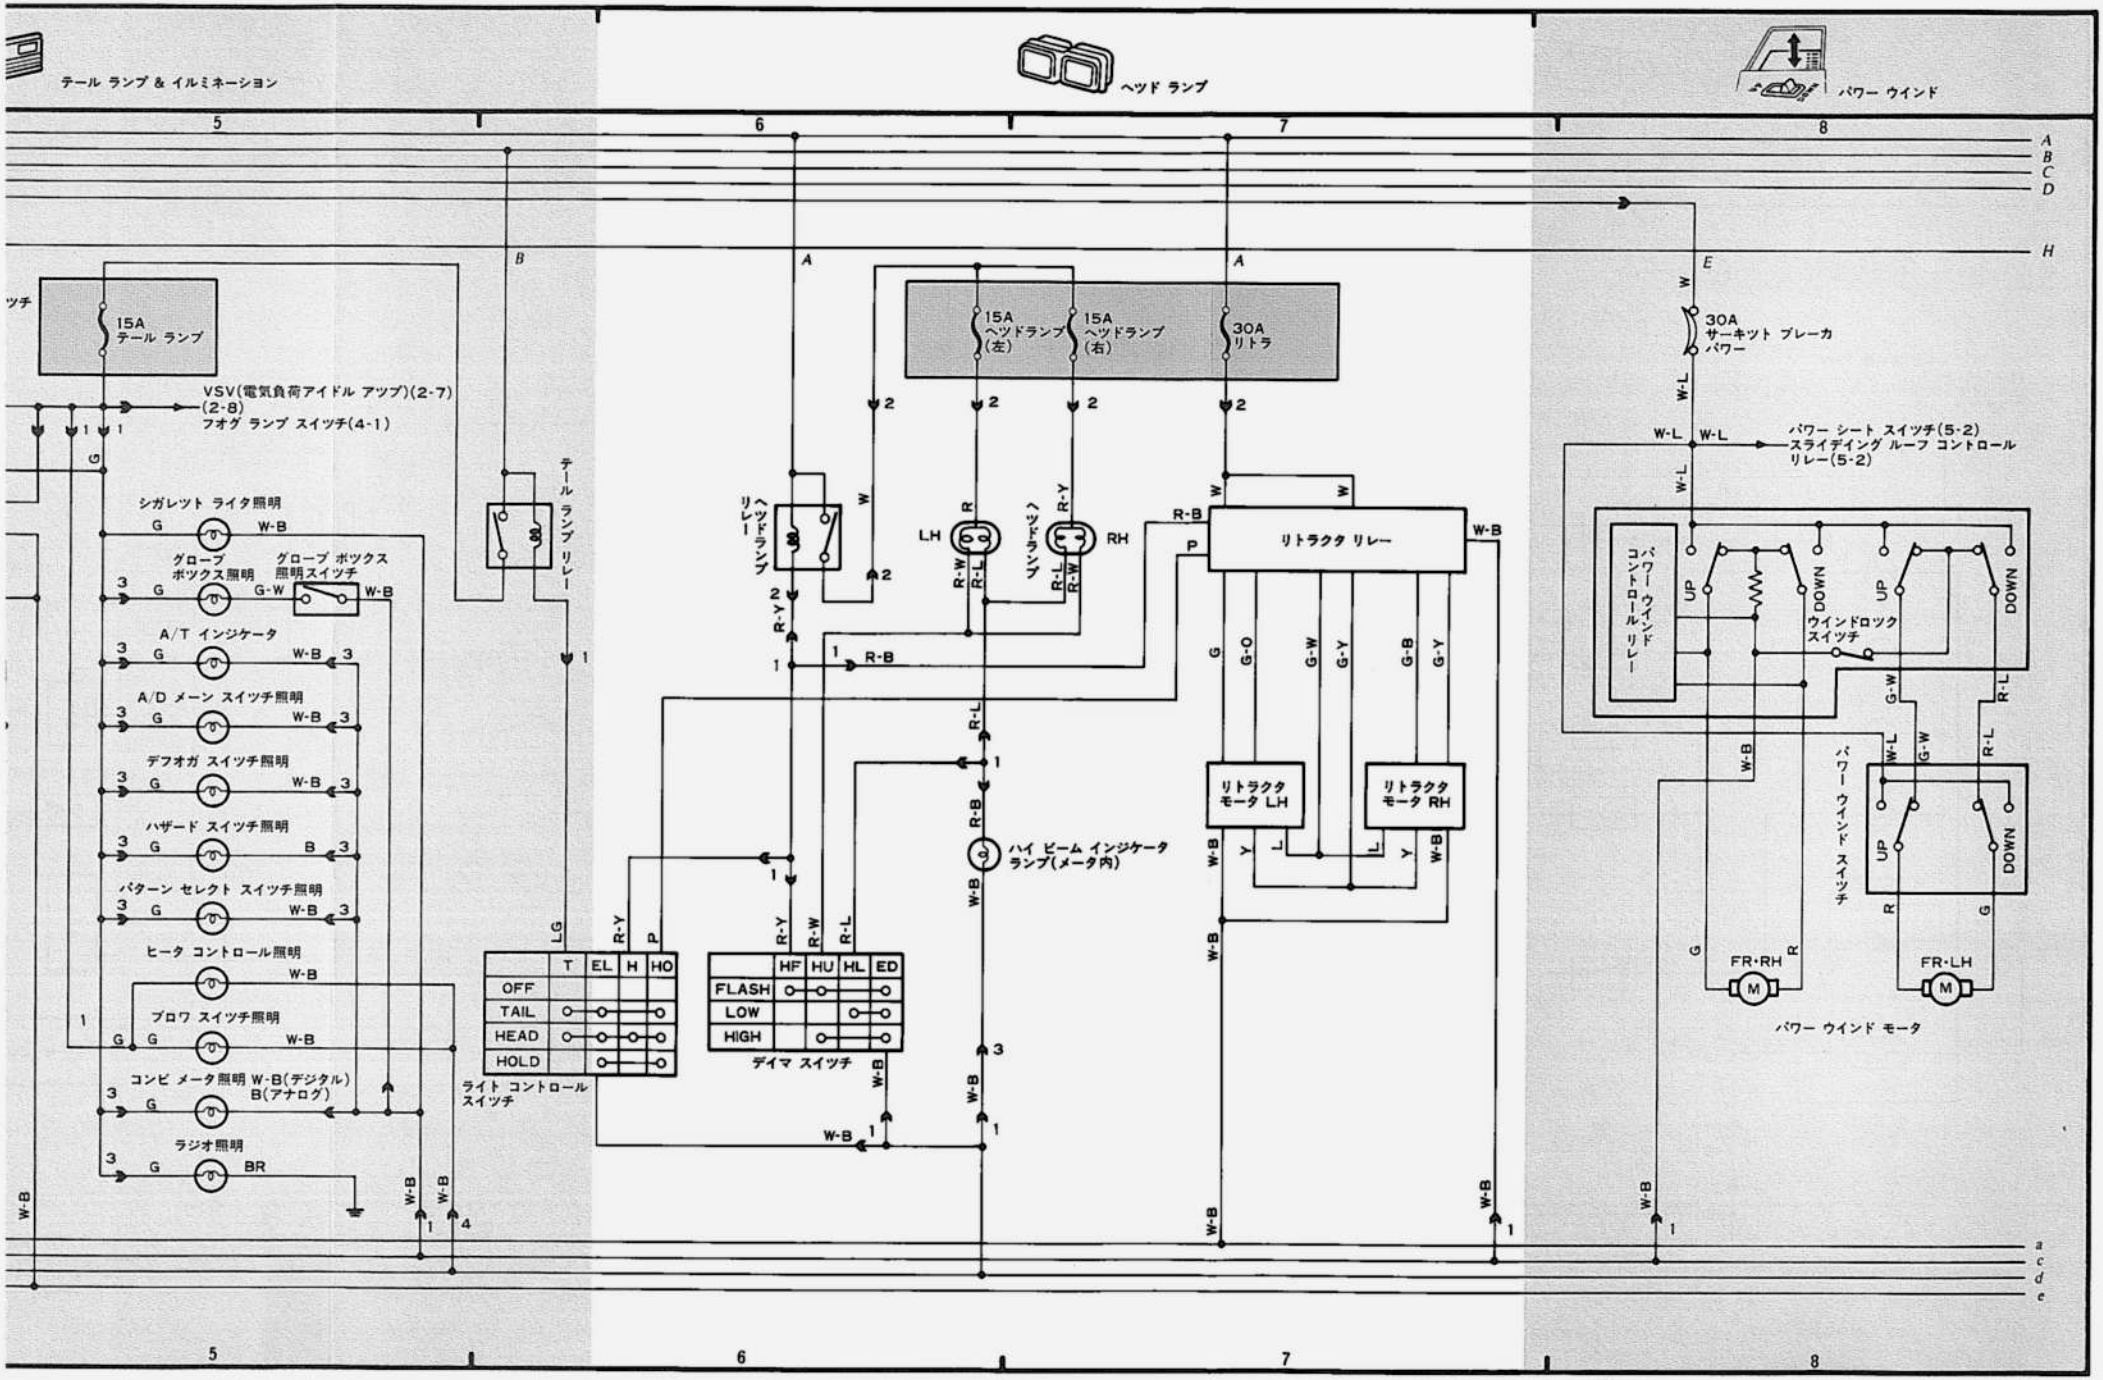
ブロン

c＝J/B NO.1 アース ボルト

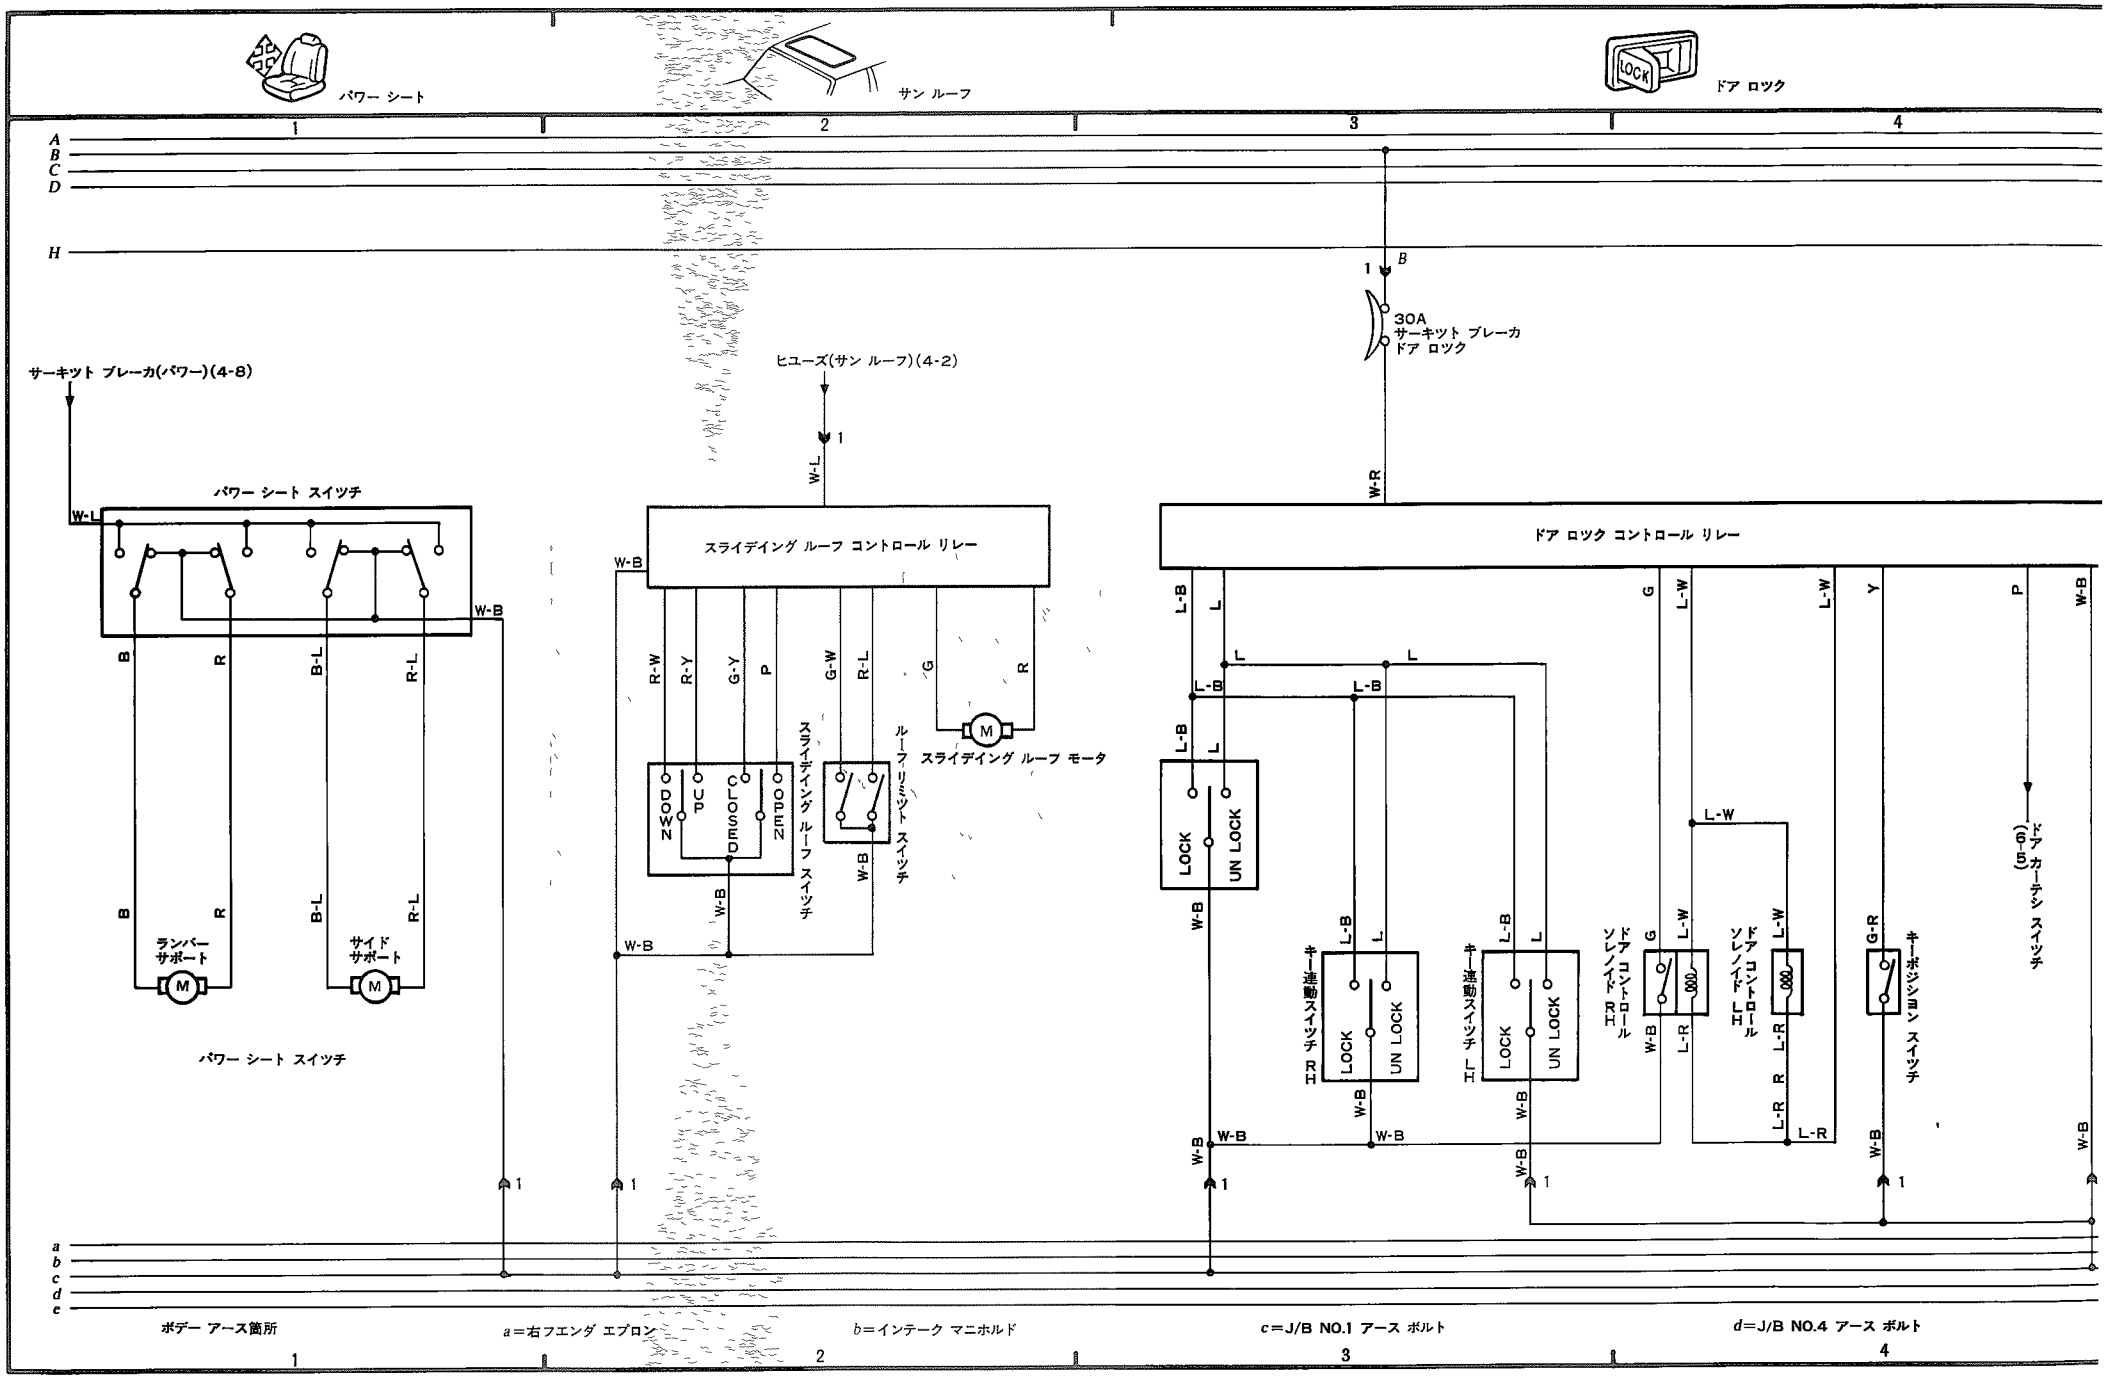
d＝J/B NO.4 アース ボルト

e＝パツク パネル 中央

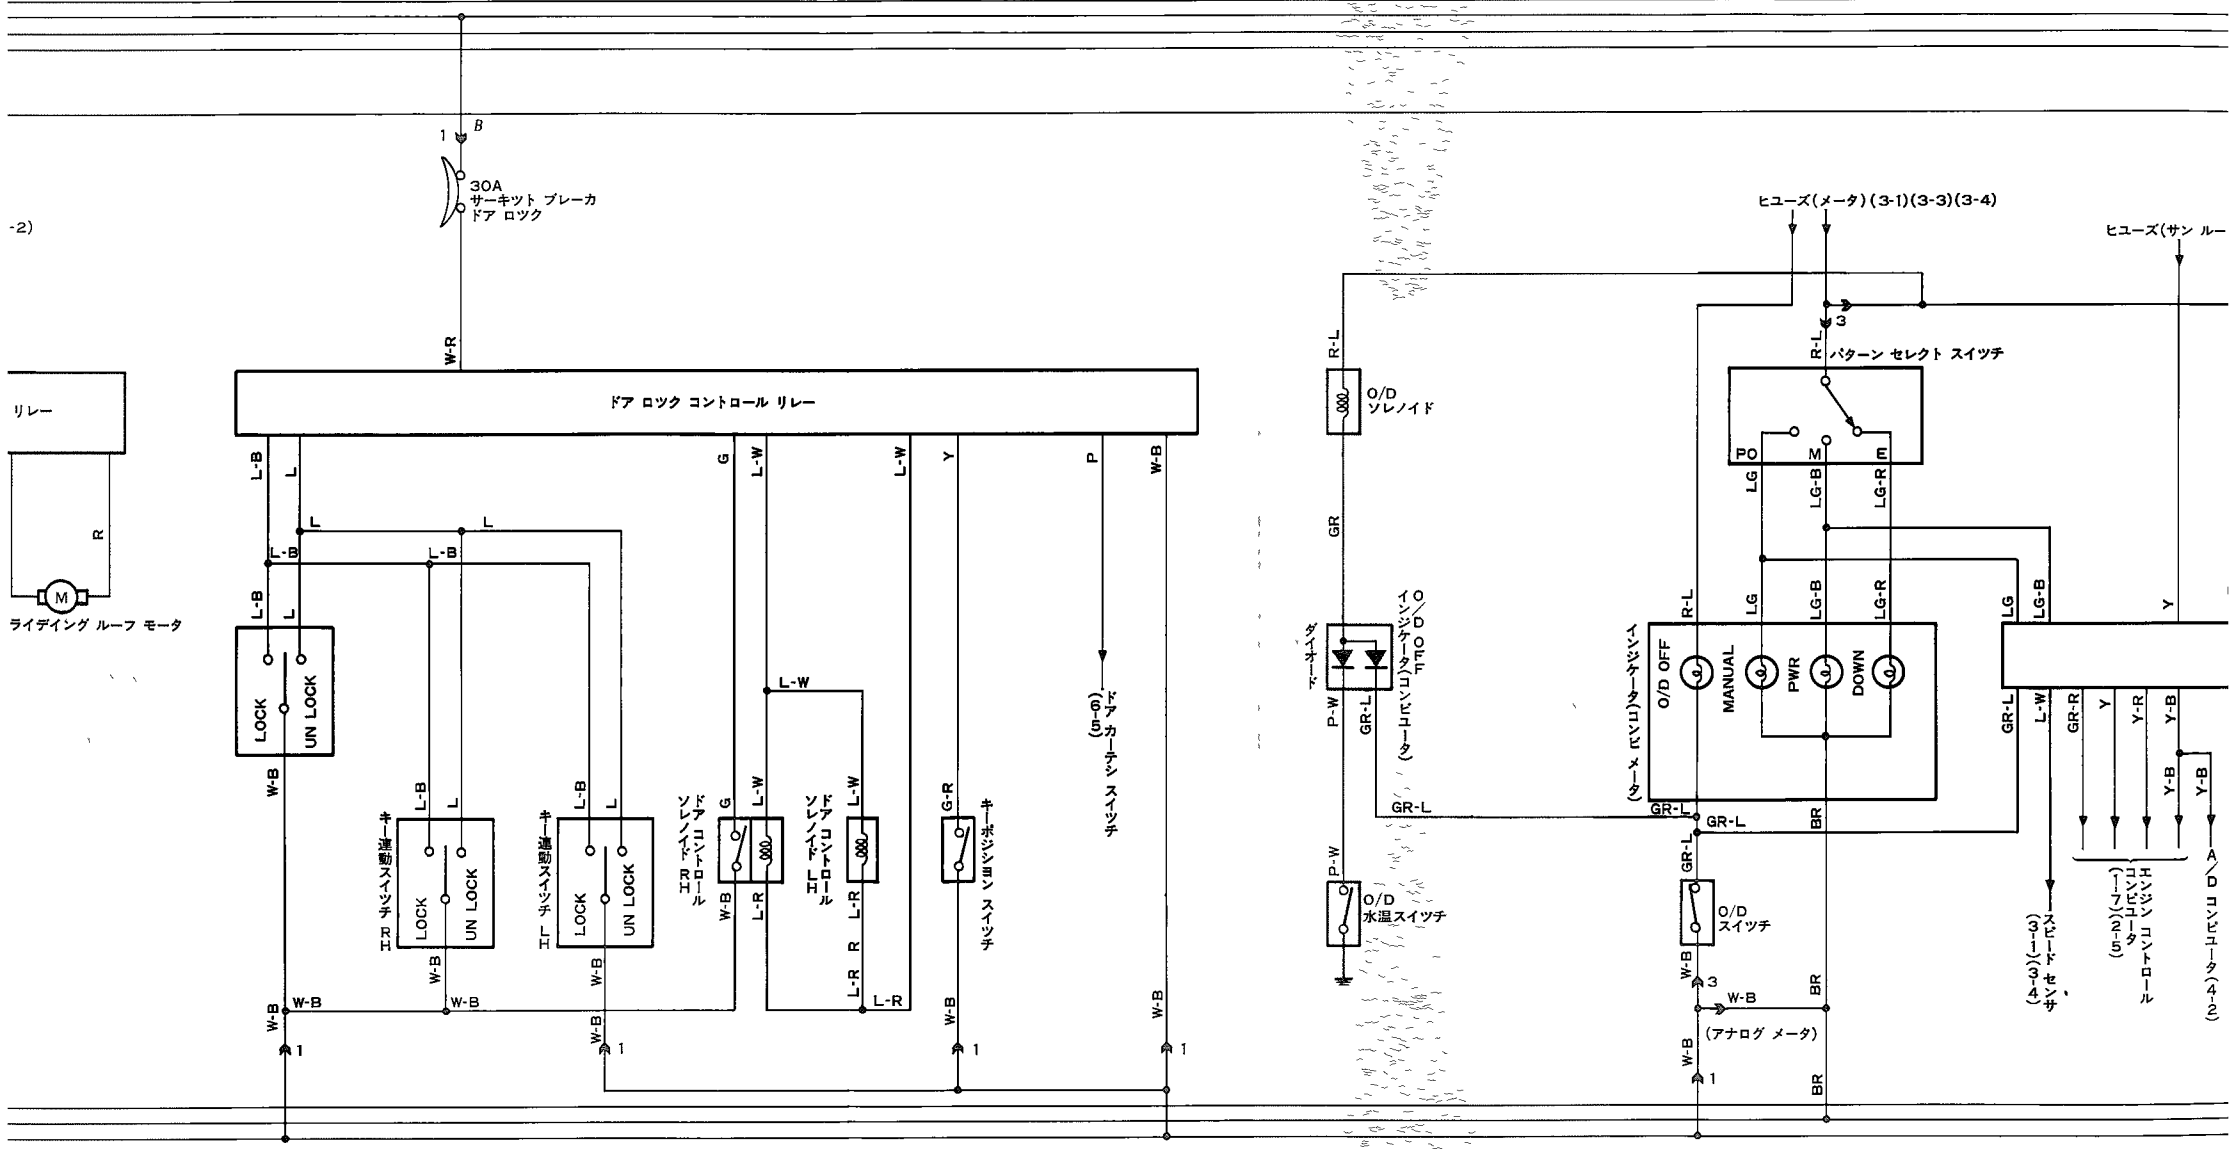
無断複製禁止


テール ランプ & イルミネーション
ヘッド ランプ
パワー ウインド
15A
テール ランプ
VSV(電気負荷アイドル アップ)(2-7)
(2-8)
フオグ ランプ スイッチ(4-1)
シガレット ライタ照明
グローブ ボックス照明
グローブ ボックス 照明スイッチ
A/T インジケータ
A/D メーン スイッチ照明
デフオガ スイッチ照明
ハザード スイッチ照明
パターン セレクト スイッチ照明
ヒータ コントロール照明
ブロワ スイッチ照明
コンビ メータ照明 W-B(デジタル)
B(アナログ)
ラジオ照明
テール ランプ リレー
ヘッドランプ リレー
15A
ヘッドランプ (左)
15A
ヘッドランプ (右)
30A
リトラ
LH
RH
リトラクタ リレー
リトラクタ モータ LH
リトラクタ モータ RH
ハイ ビーム インジケータ ランプ(メータ内)
T
EL
H
HO
OFF
TAIL
HEAD
HOLD
ライト コントロール スイッチ
HF
HU
HL
ED
FLASH
LOW
HIGH
デイマ スイッチ
30A
サーキット ブレーカ
パワー
パワー シート スイッチ(5-2)
スライデイング ルーフ コントロール リレー(5-2)
パワー ウインド コントロール リレー
UP
DOWN
ウインドロック スイッチ
パワー ウインド スイッチ
FR・RH
FR・LH
パワー ウインド モータ

無断複製禁止


パワー シート
サン ルーフ
ドア ロック
1
2
3
4
A
B
C
D
H
B
30A
サーキット ブレーカ
ドア ロック
サーキット ブレーカ(パワー)(4-8)
ヒューズ(サン ルーフ)(4-2)
W-L
W-R
パワー シート スイッチ
スライデイング ルーフ コントロール リレー
ドア ロック コントロール リレー
W-B
B
R
B-L
R-L
R-W
R-Y
G-Y
P
G-W
G
L
L-B
L-W
Y
G-R
L-R
DOWN
UP
CLOSED
OPEN
スライデイング ルーフ スイッチ
ルーフ リミット スイッチ
スライデイング ルーフ モータ
ランバー サポート
サイド サポート
M
LOCK
UN LOCK
キー連動スイッチ RR
キー連動スイッチ RF
ドア コントロール ソレノイド RR
ドア コントロール ソレノイド RF
キーポジション スイッチ
ドア カーテシ スイッチ (6-5)
a
b
c
d
e
ボデー アース箇所
a=右フエンダ エプロン
b=インテーク マニホルド
c=J/B NO.1 アース ボルト
d=J/B NO.4 アース ボルト

無断複製禁止



ク マニホルド

c＝J/B NO.1 アース ボルト

d＝J/B NO.4 アース ボルト

e＝パック パネル 中央

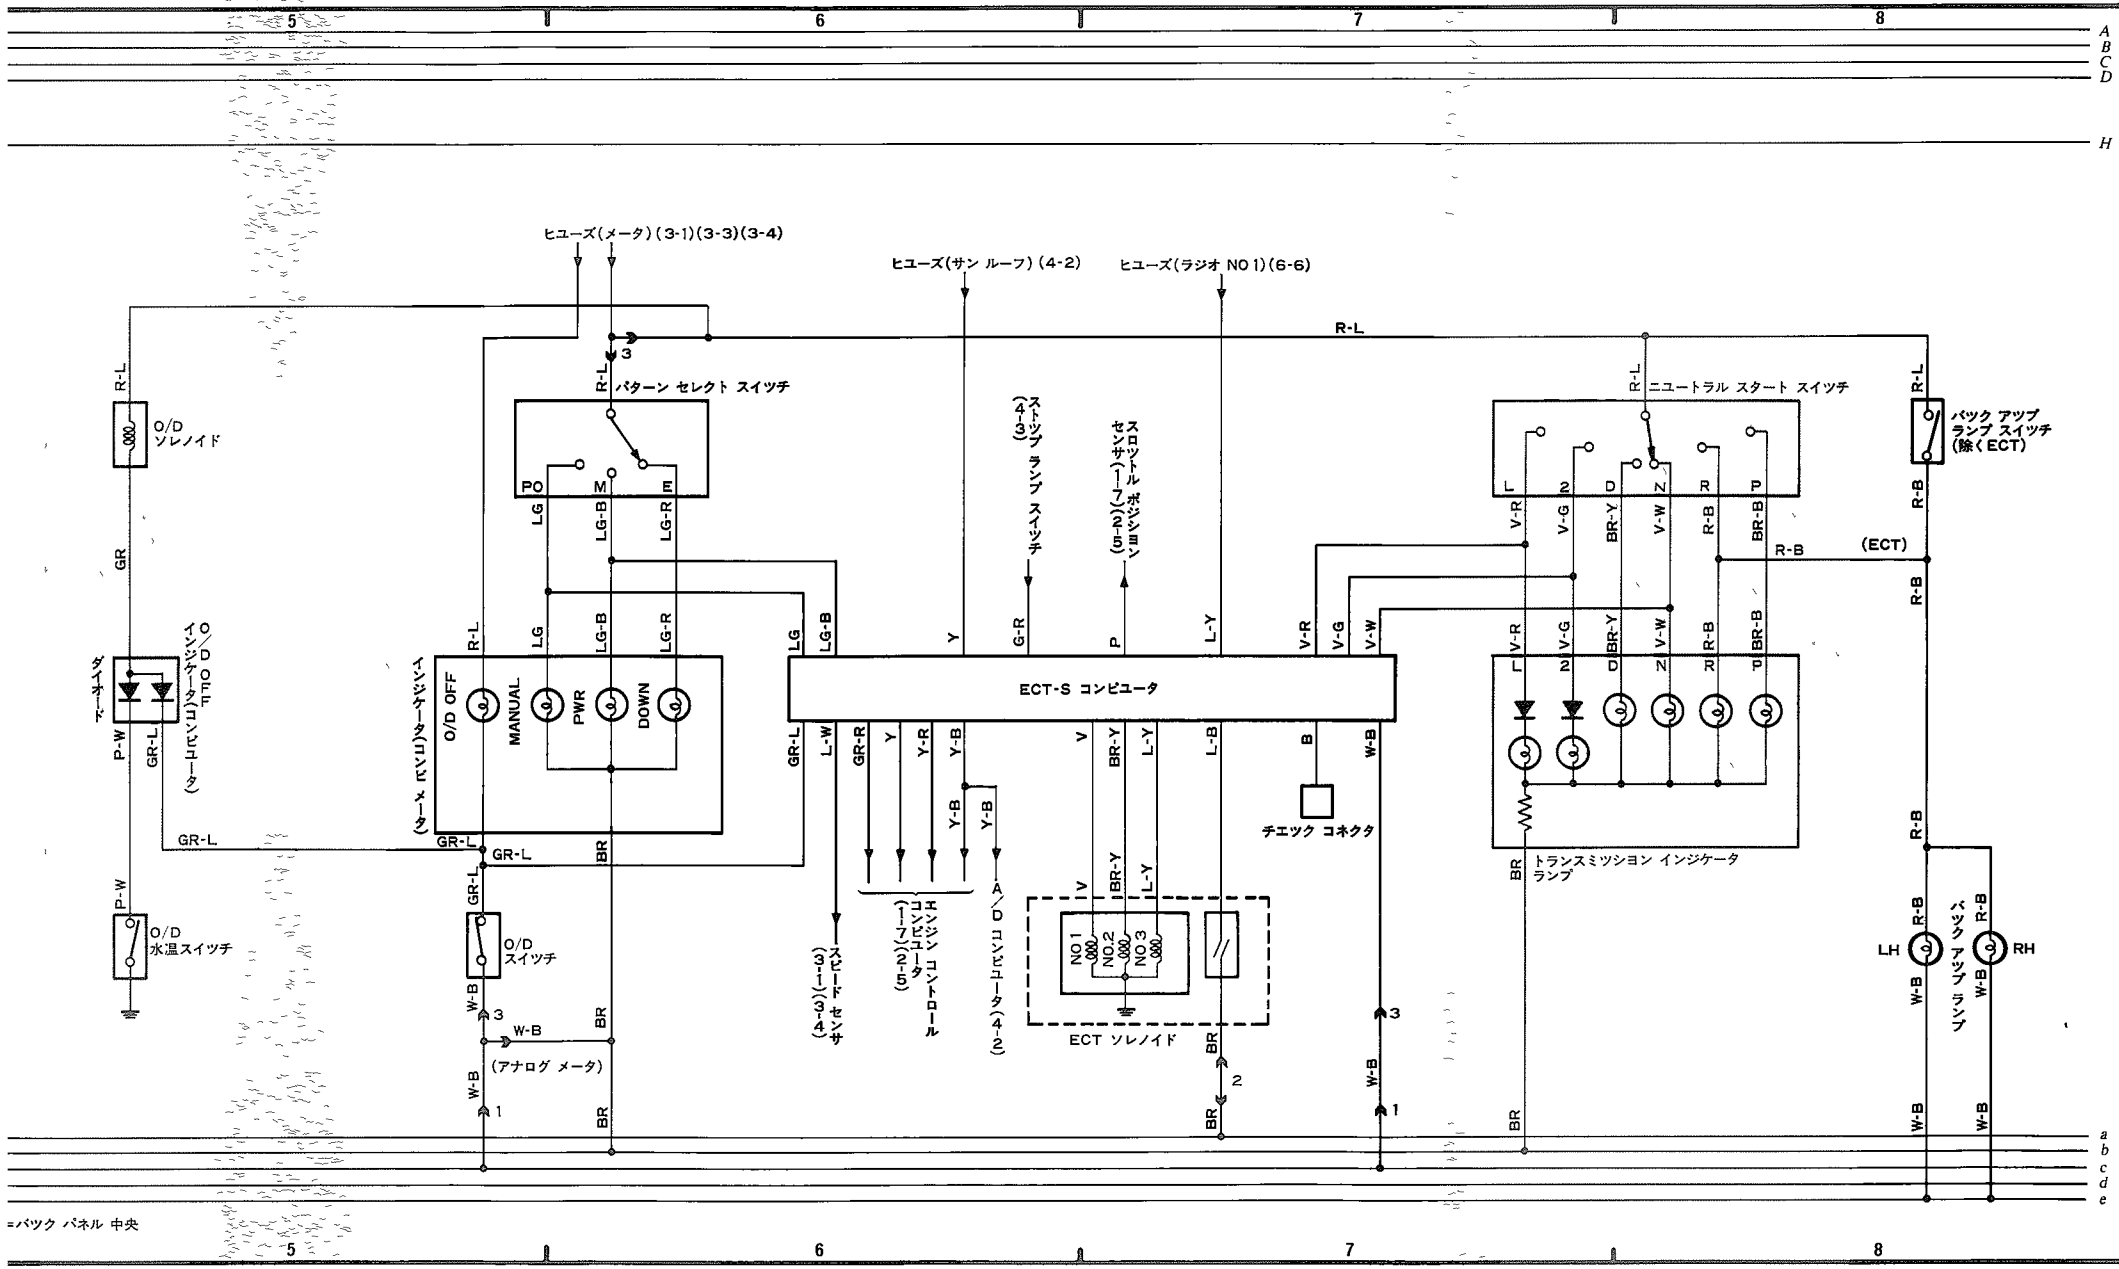
無断複製禁止

O/D オーバー ドライブ

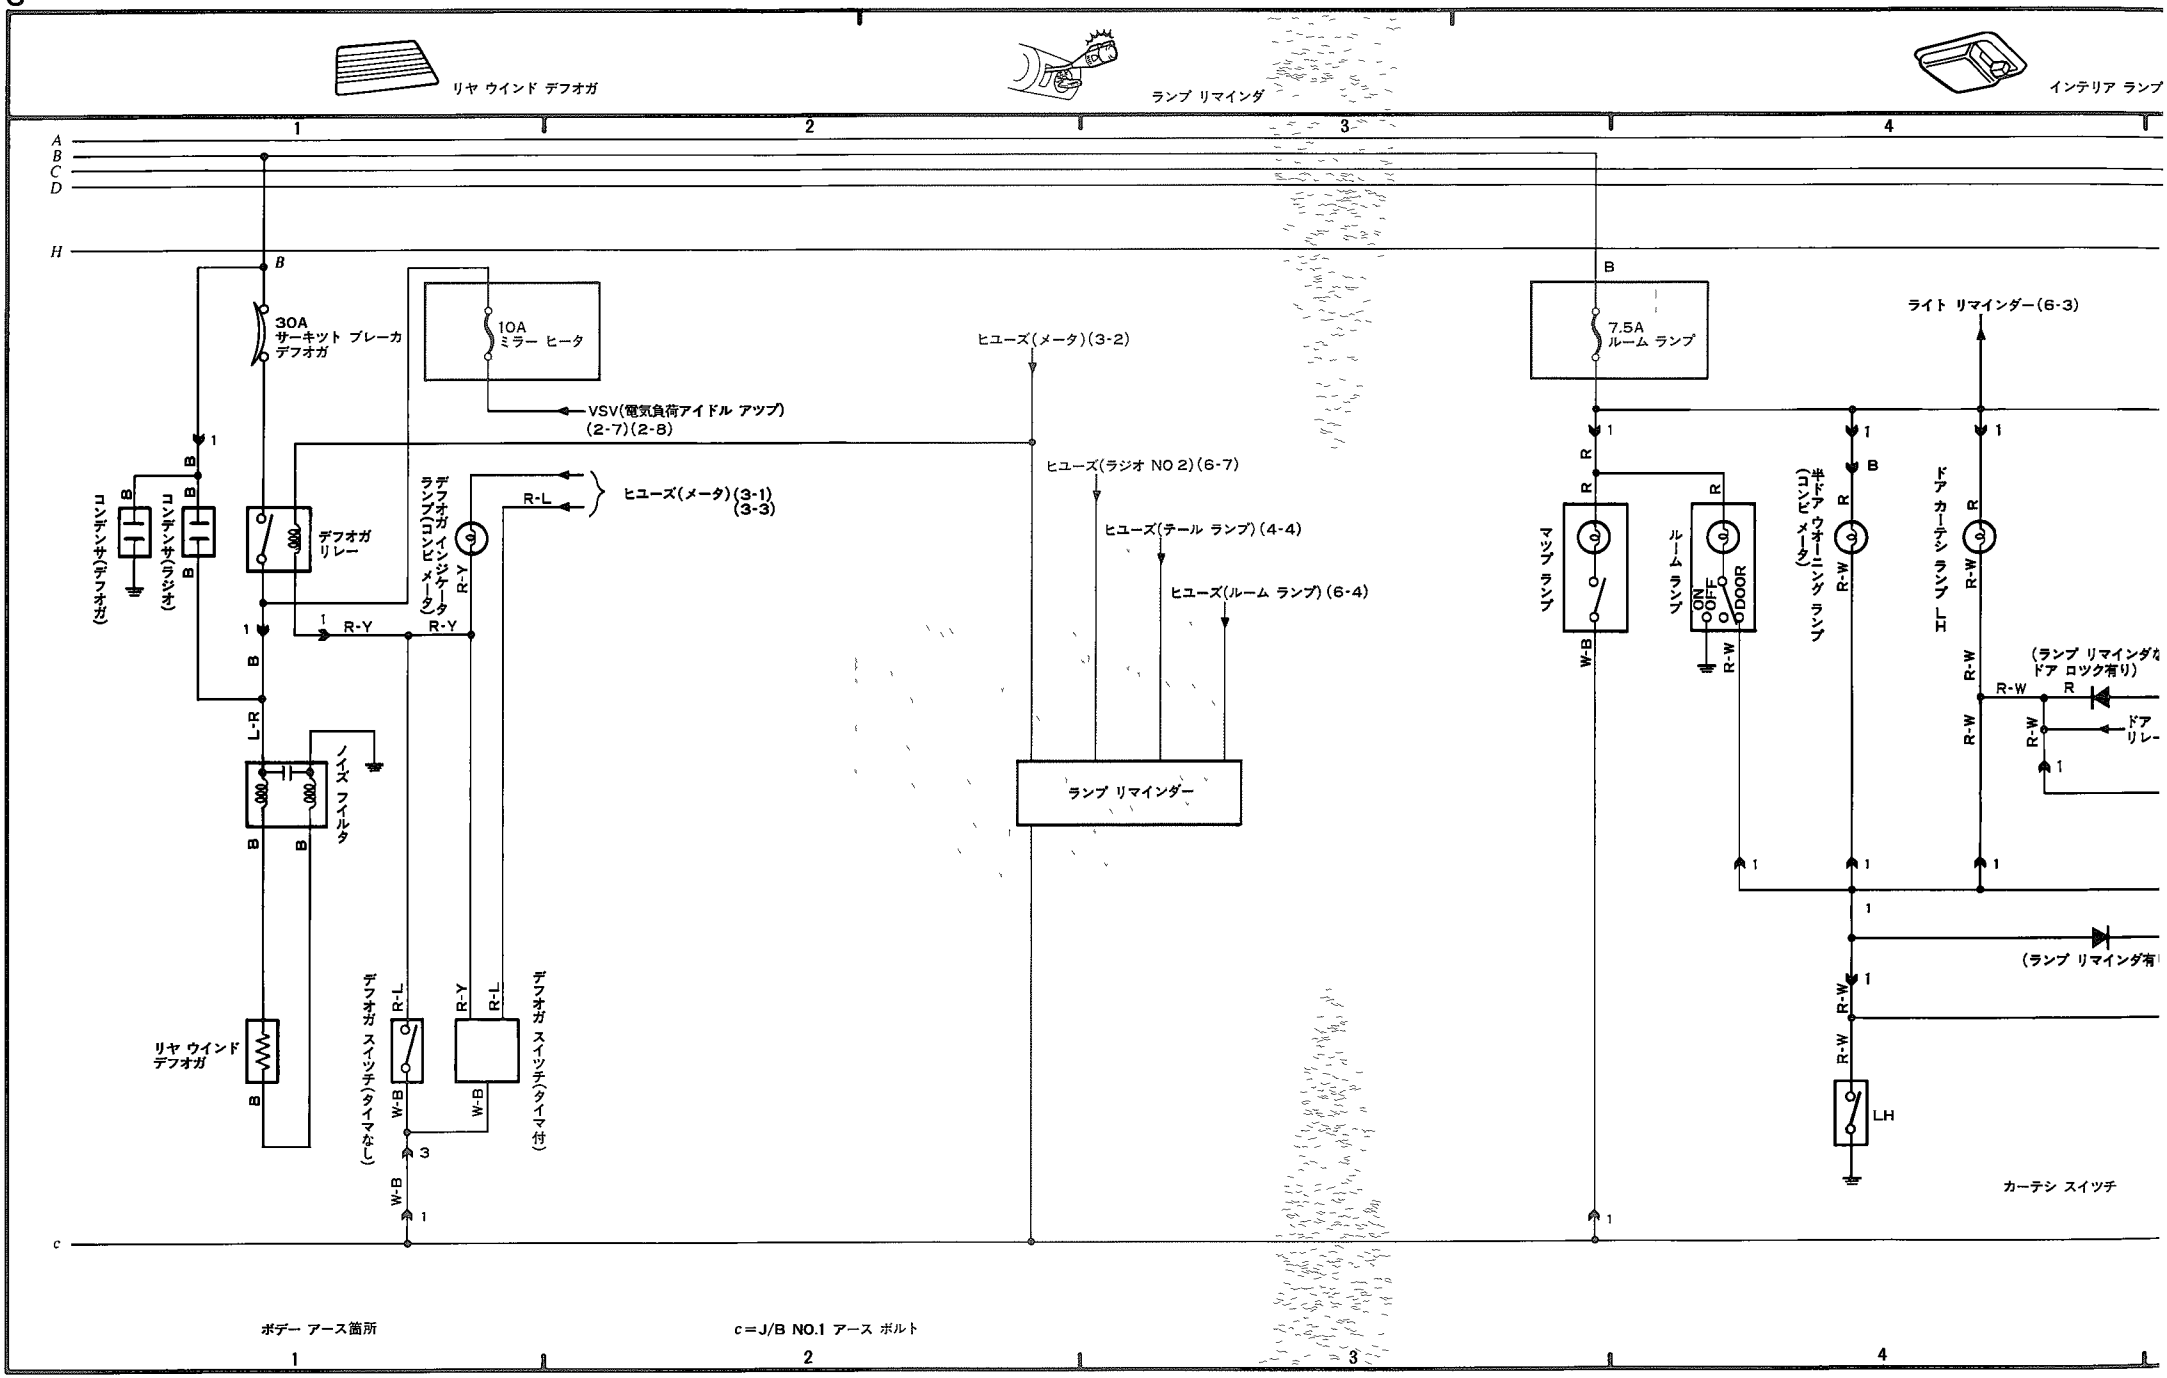
ECT-S ECT-S

PRND2L トランスミッション インジケータ

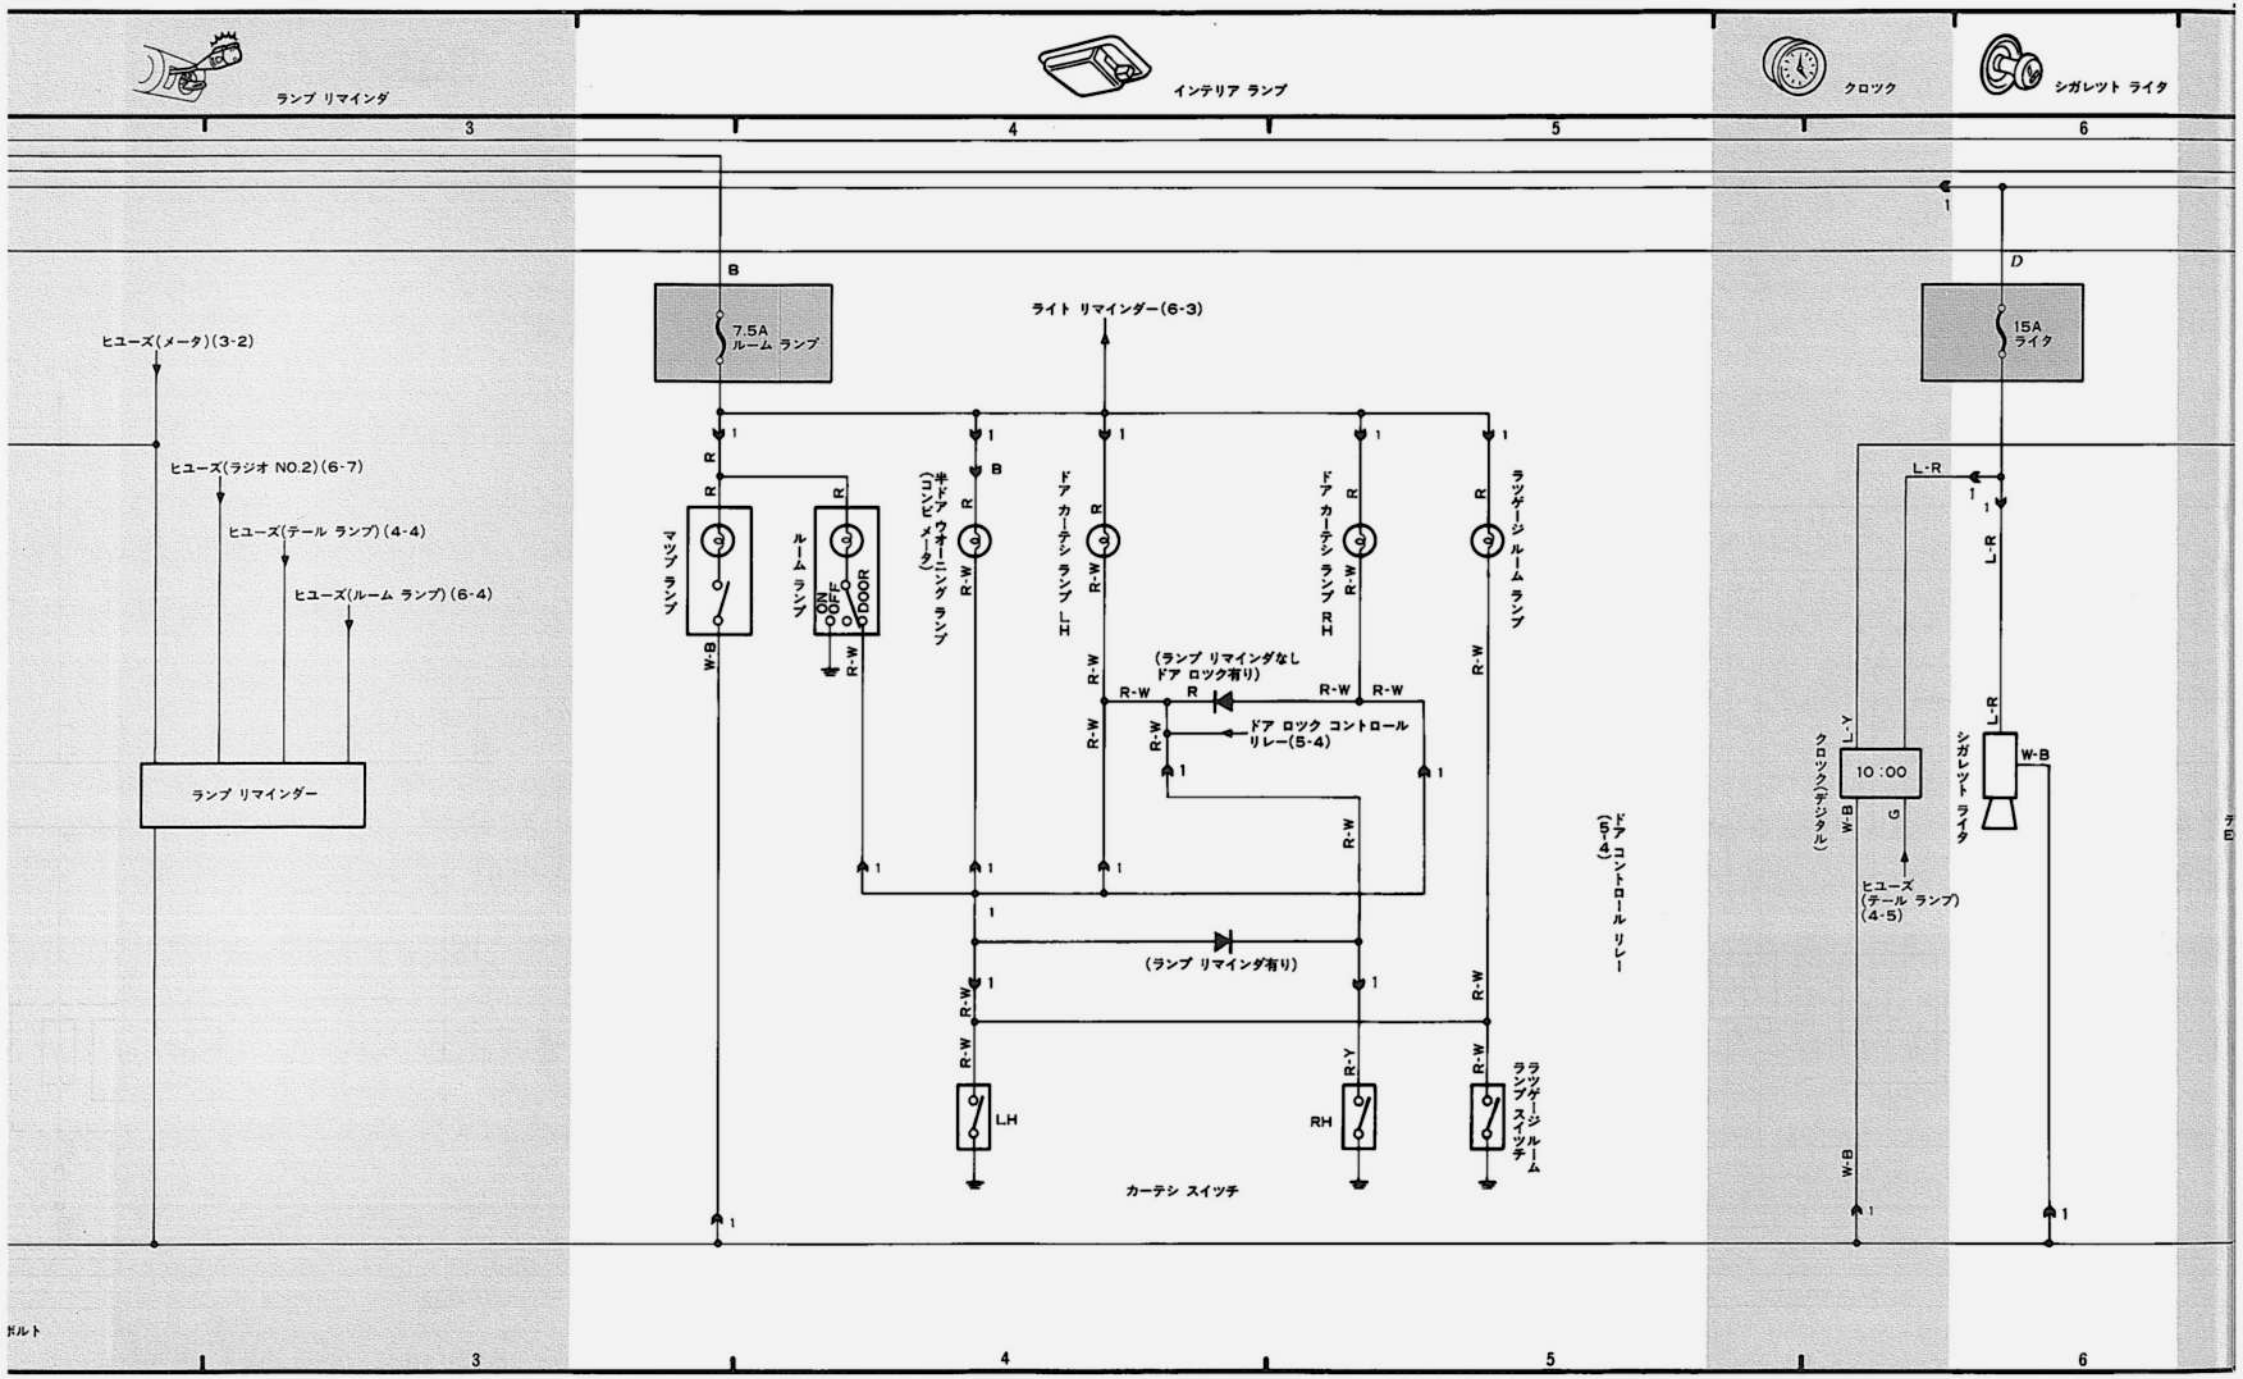
バック アップ ランプ



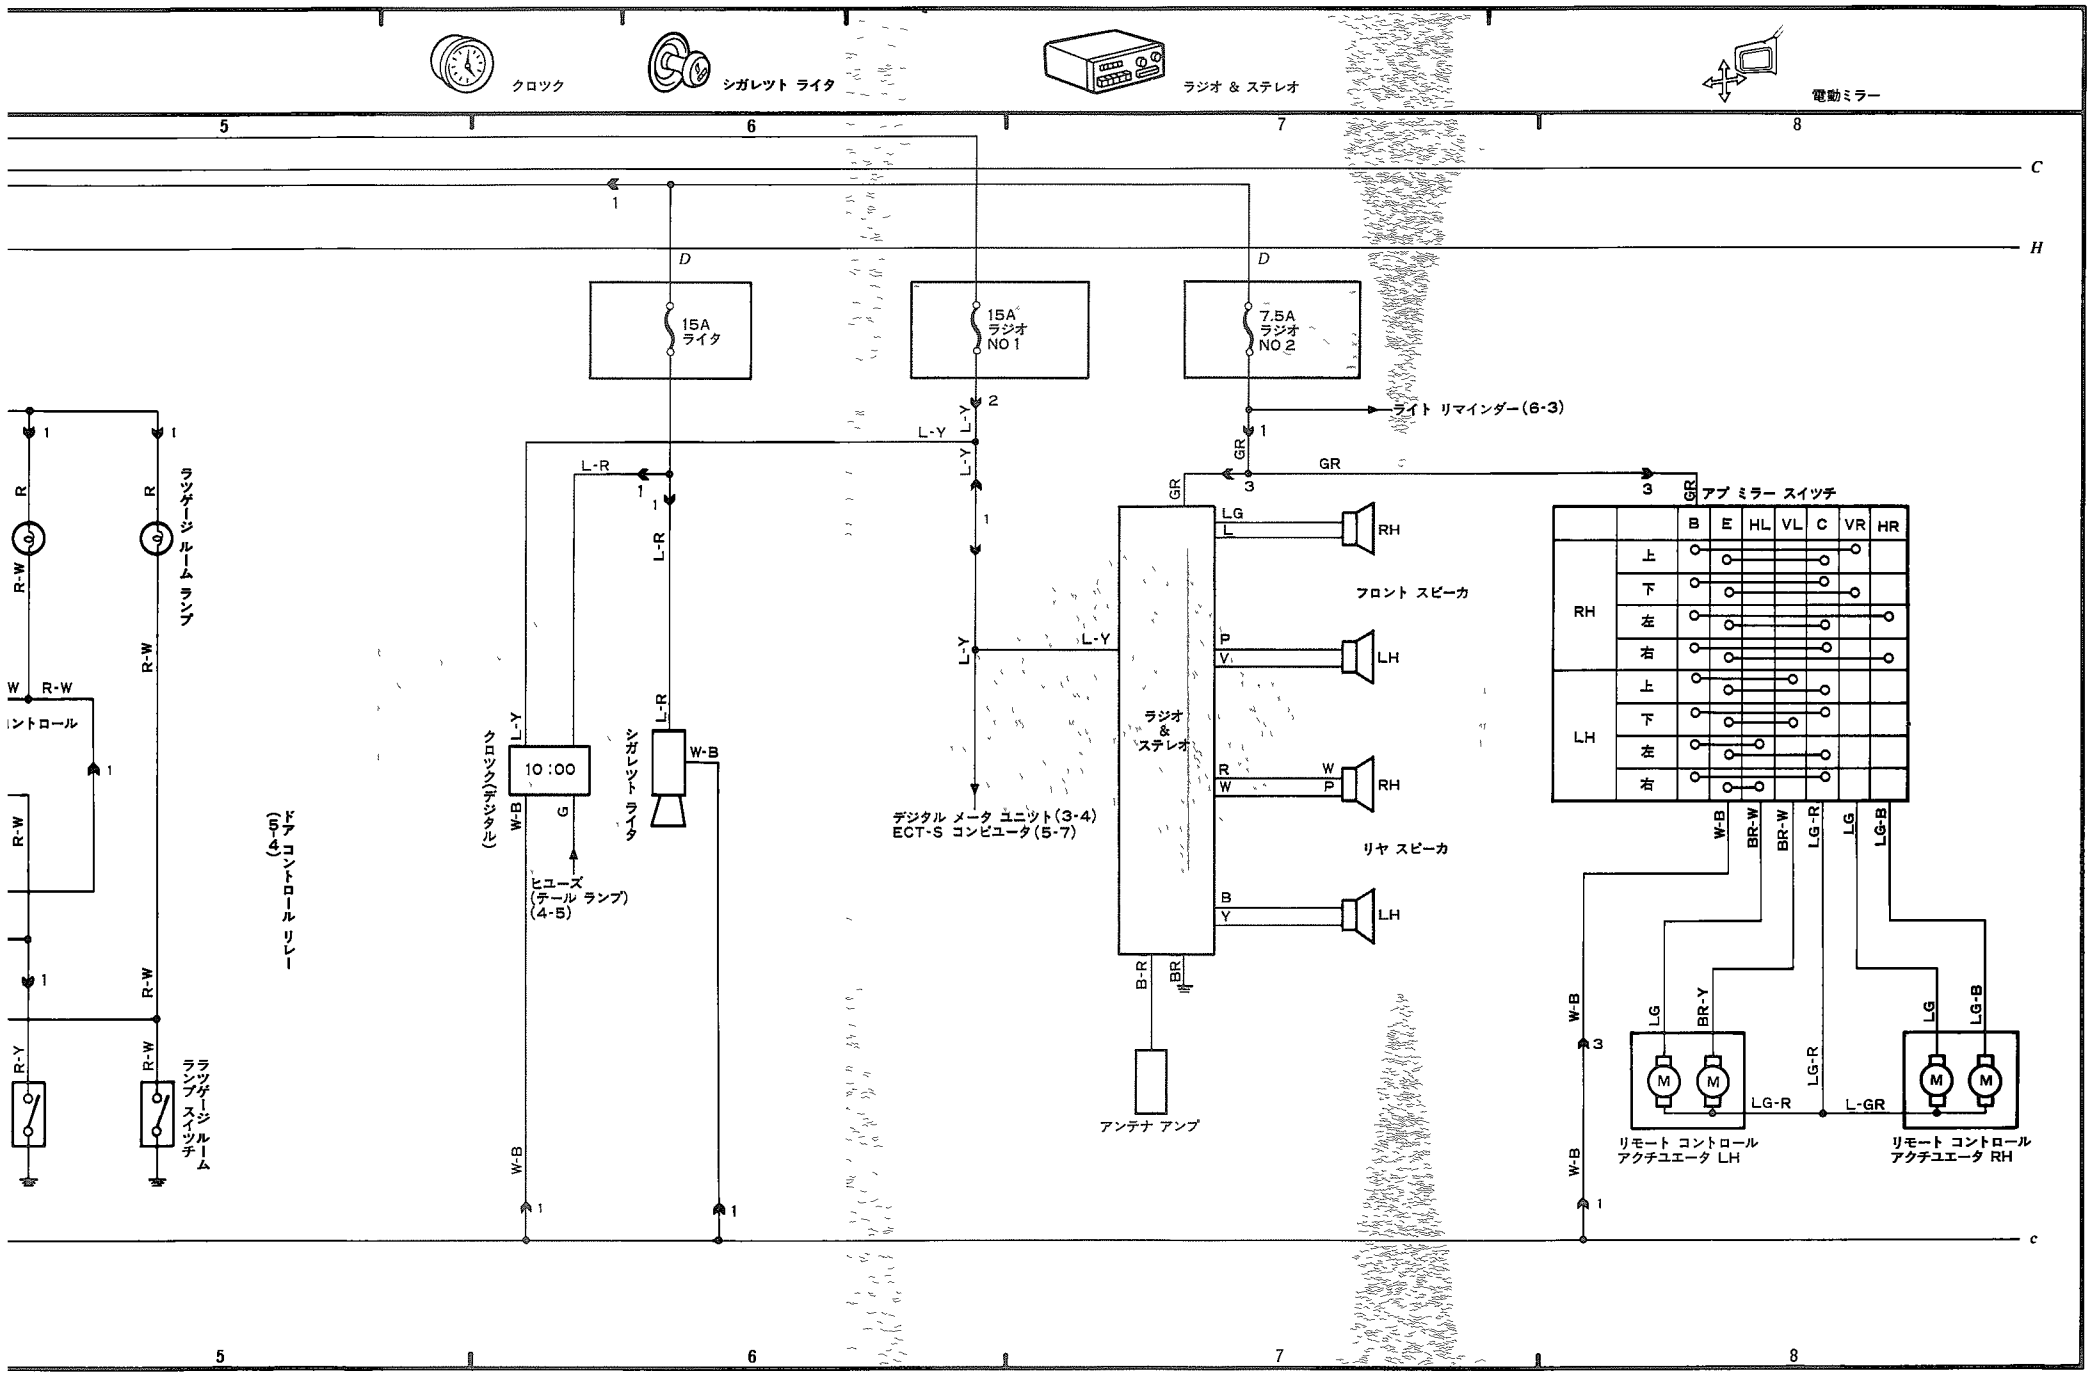
無断複製禁止


リヤ ウインド デフォガ
ランプ リマインダ
インテリア ランプ
1
2
3
4
A
B
C
D
H
c
30A
サーキット ブレーカ
デフォガ
10A
ミラー ヒータ
VSV(電気負荷アイドル アップ)
(2-7)(2-8)
ヒユーズ(メータ)(3-2)
ヒユーズ(ラジオ NO 2)(6-7)
ヒユーズ(テール ランプ)(4-4)
ヒユーズ(ルーム ランプ)(6-4)
ヒユーズ(メータ)(3-1)
(3-3)
7.5A
ルーム ランプ
ライト リマインダー(6-3)
コンデンサ(デフォガ)
コンデンサ(ラジオ)
デフォガ
リレー
デフォガ インジケータ
ランプ(コンビ メータ)
ノイズ フィルタ
ランプ リマインダー
マップ ランプ
ルーム ランプ
ON
OFF
DOOR
半ドア ウォーニング ランプ
(コンビ メータ)
ドア カーテシ ランプ
(ランプ リマインダ
ドア ロック有り)
ドア
リレー
(ランプ リマインダ有
リヤ ウインド
デフォガ
デフォガ スイッチ(タイマなし)
デフォガ スイッチ(タイマ付)
LH
カーテシ スイッチ
ボデー アース箇所
c=J/B NO.1 アース ボルト

無断複製禁止


ランプ リマインダ
インテリア ランプ
クロック
シガレット ライタ
3
4
5
6
ヒューズ(メータ)(3-2)
ヒューズ(ラジオ NO.2)(6-7)
ヒューズ(テール ランプ)(4-4)
ヒューズ(ルーム ランプ)(6-4)
ランプ リマインダー
B
7.5A
ルーム ランプ
ライト リマインダー(6-3)
マップ ランプ
ルーム ランプ
ON
OFF
DOOR
半ドア ウオーニング ランプ
(コンビ メータ)
ドア カーテシ ランプ LH
ドア カーテシ ランプ RH
ラッゲージ ルーム ランプ
(ランプ リマインダなし
ドア ロック有り)
ドア ロック コントロール
リレー(5-4)
(ランプ リマインダ有り)
ドア コントロール リレー
(5-4)
LH
RH
ラッゲージ ルーム
ランプ スイッチ
カーテシ スイッチ
D
15A
ライク
L-R
10 :00
クロック(デジタル)
ヒューズ
(テール ランプ)
(4-5)
シガレット ライタ
W-B
R
R-W
R-Y
L-Y
G

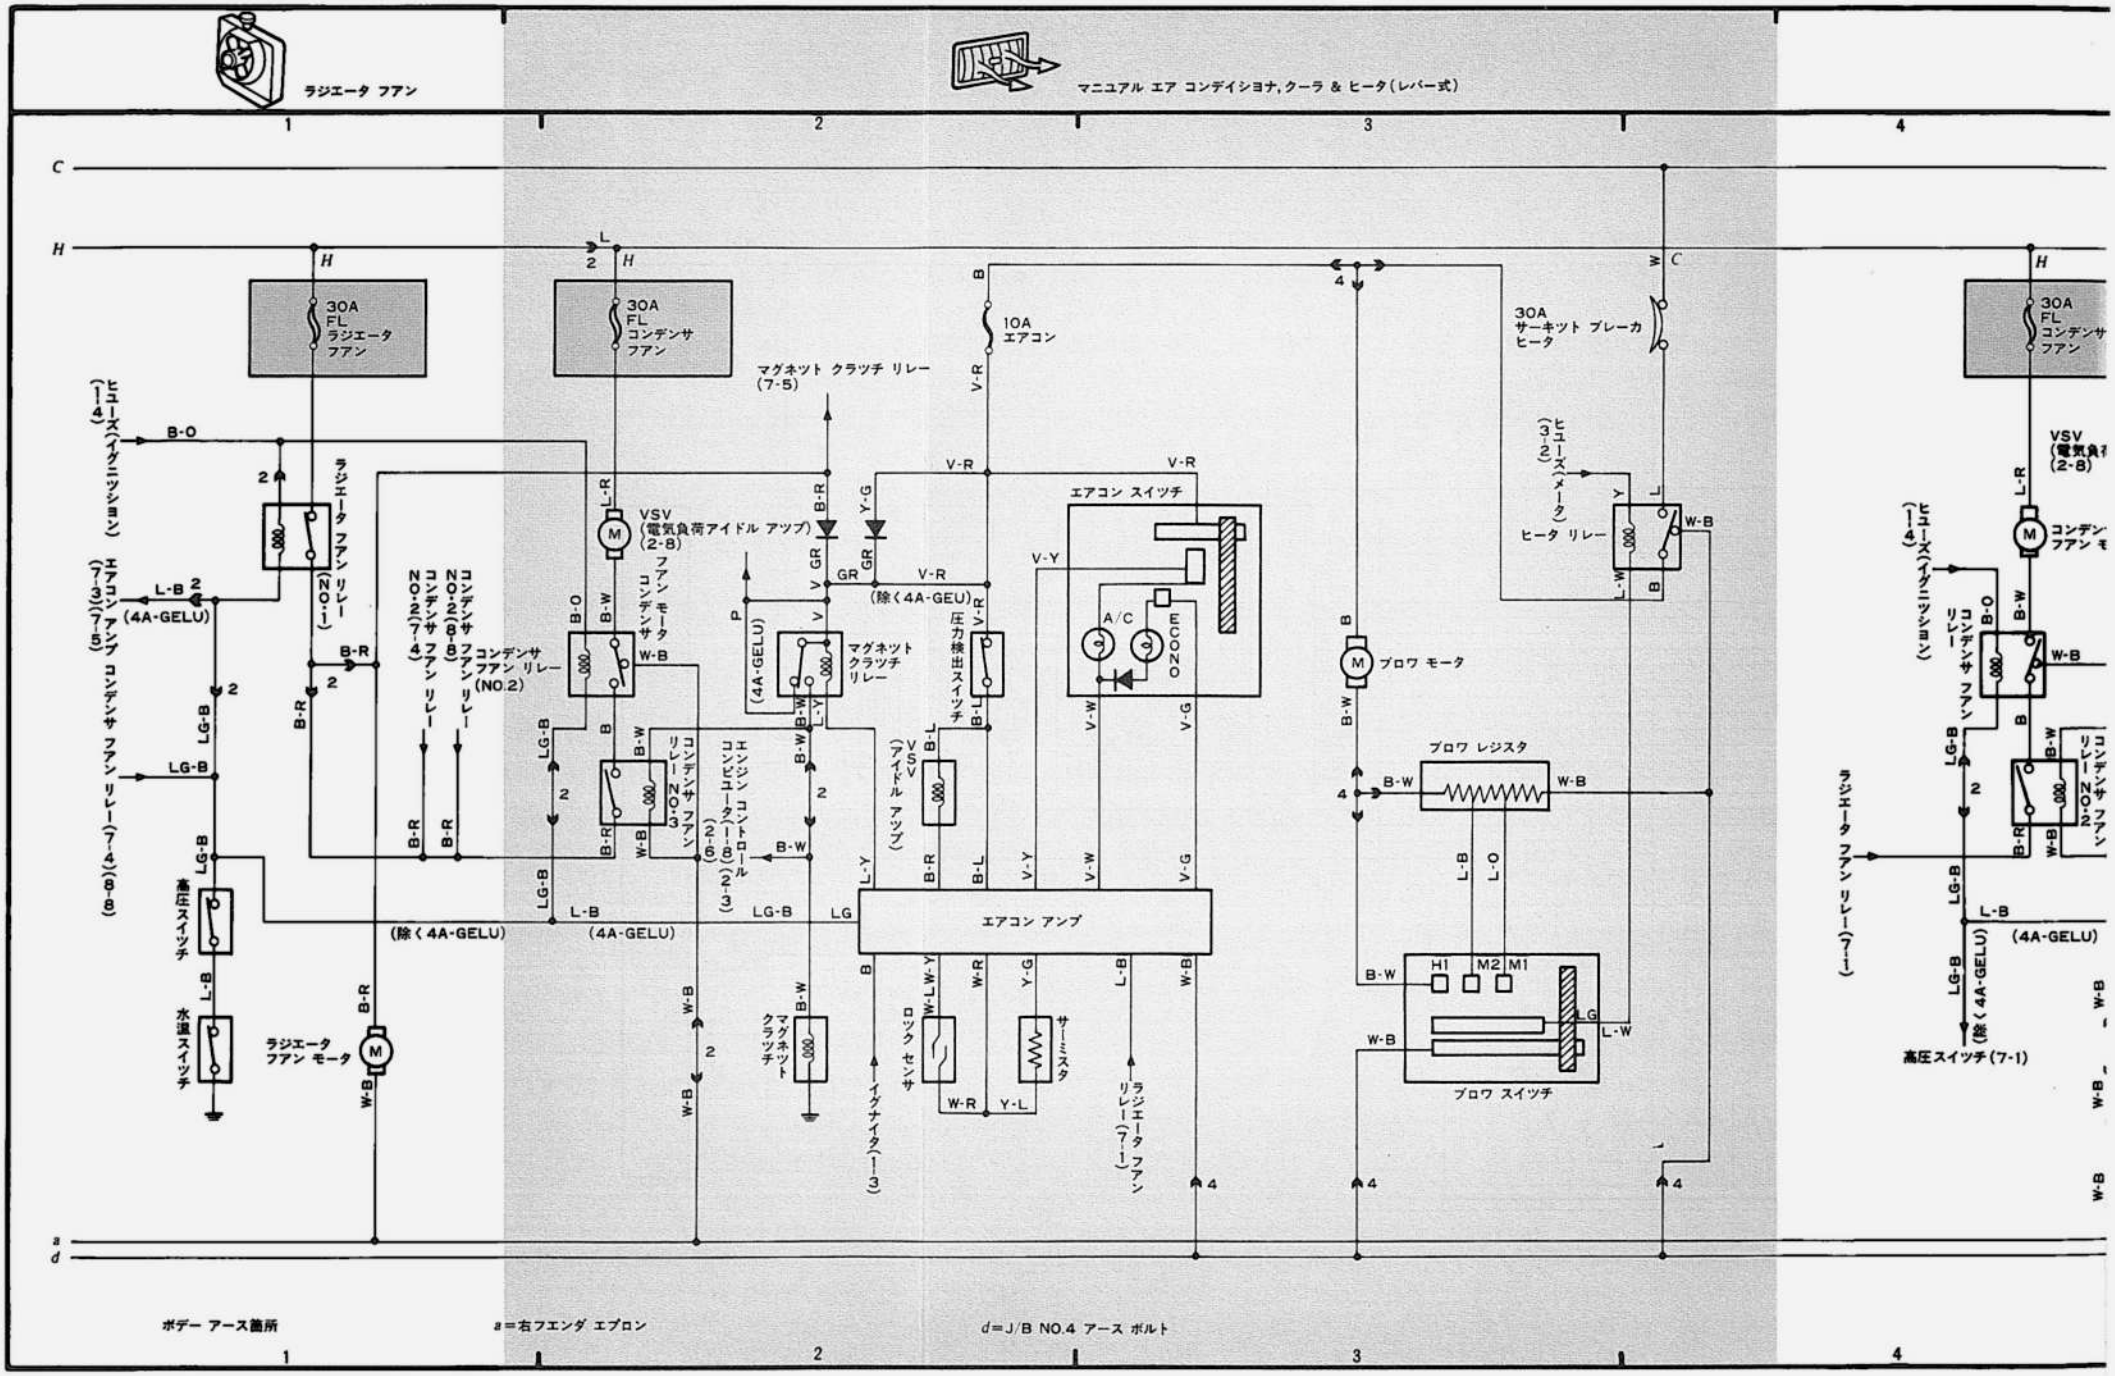
無断複製禁止


クロック
シガレット ライタ
ラジオ & ステレオ
電動ミラー
5
6
7
8
C
H
c
D
15A
ライタ
15A
ラジオ
NO 1
7.5A
ラジオ
NO 2
ライト リマインダー(6-3)
ラッゲージ ルーム ランプ
ラッゲージ ルーム
ランプ スイッチ
ドア コントロール リレー
(5-4)
クロック(デジタル)
10 : 00
ヒューズ
(テール ランプ)
(4-5)
シガレット ライタ
デジタル メータ ユニット(3-4)
ECT-S コンピュータ(5-7)
ラジオ
&
ステレオ
フロント スピーカ
リヤ スピーカ
RH
LH
アンテナ アンプ
アンプ ミラー スイッチ
B
E
HL
VL
C
VR
HR
上
下
左
右
リモート コントロール
アクチュエータ LH
リモート コントロール
アクチュエータ RH

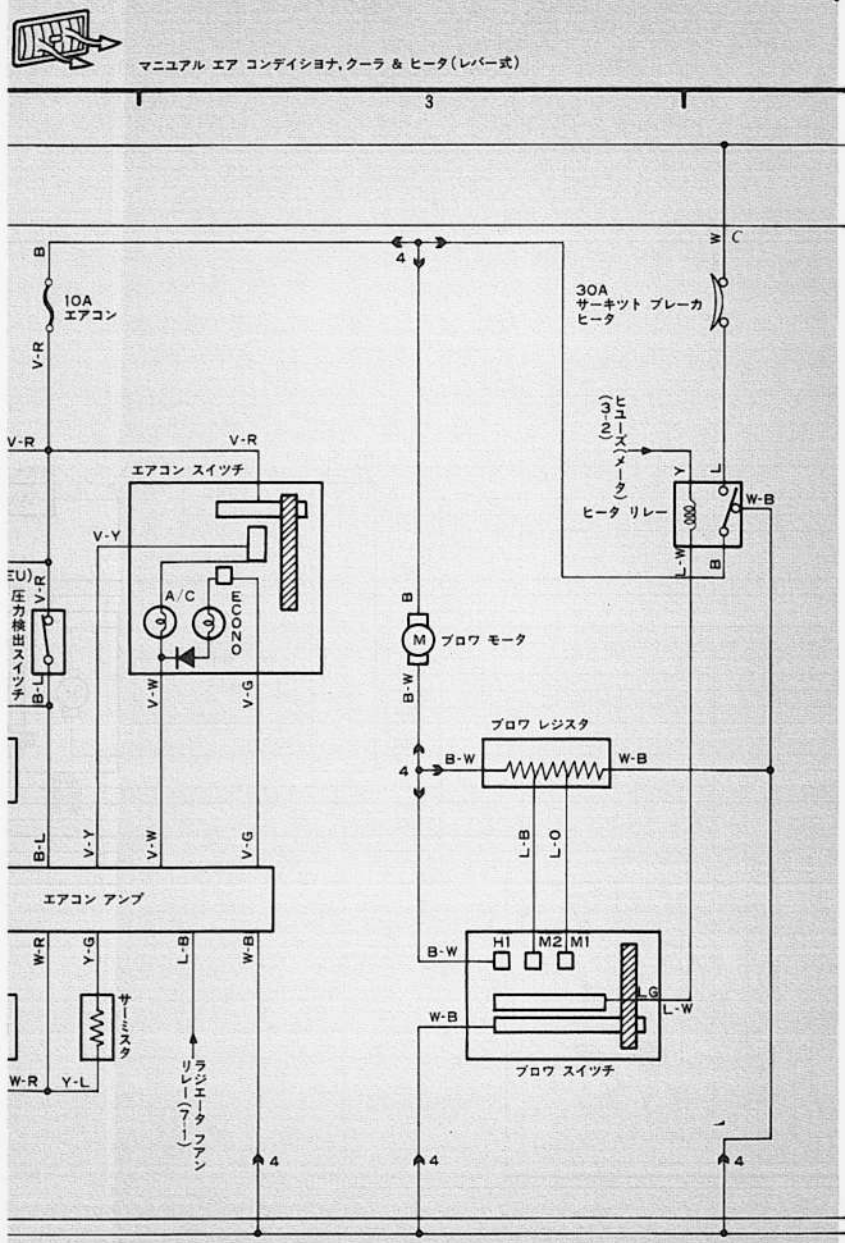
無断複製禁止

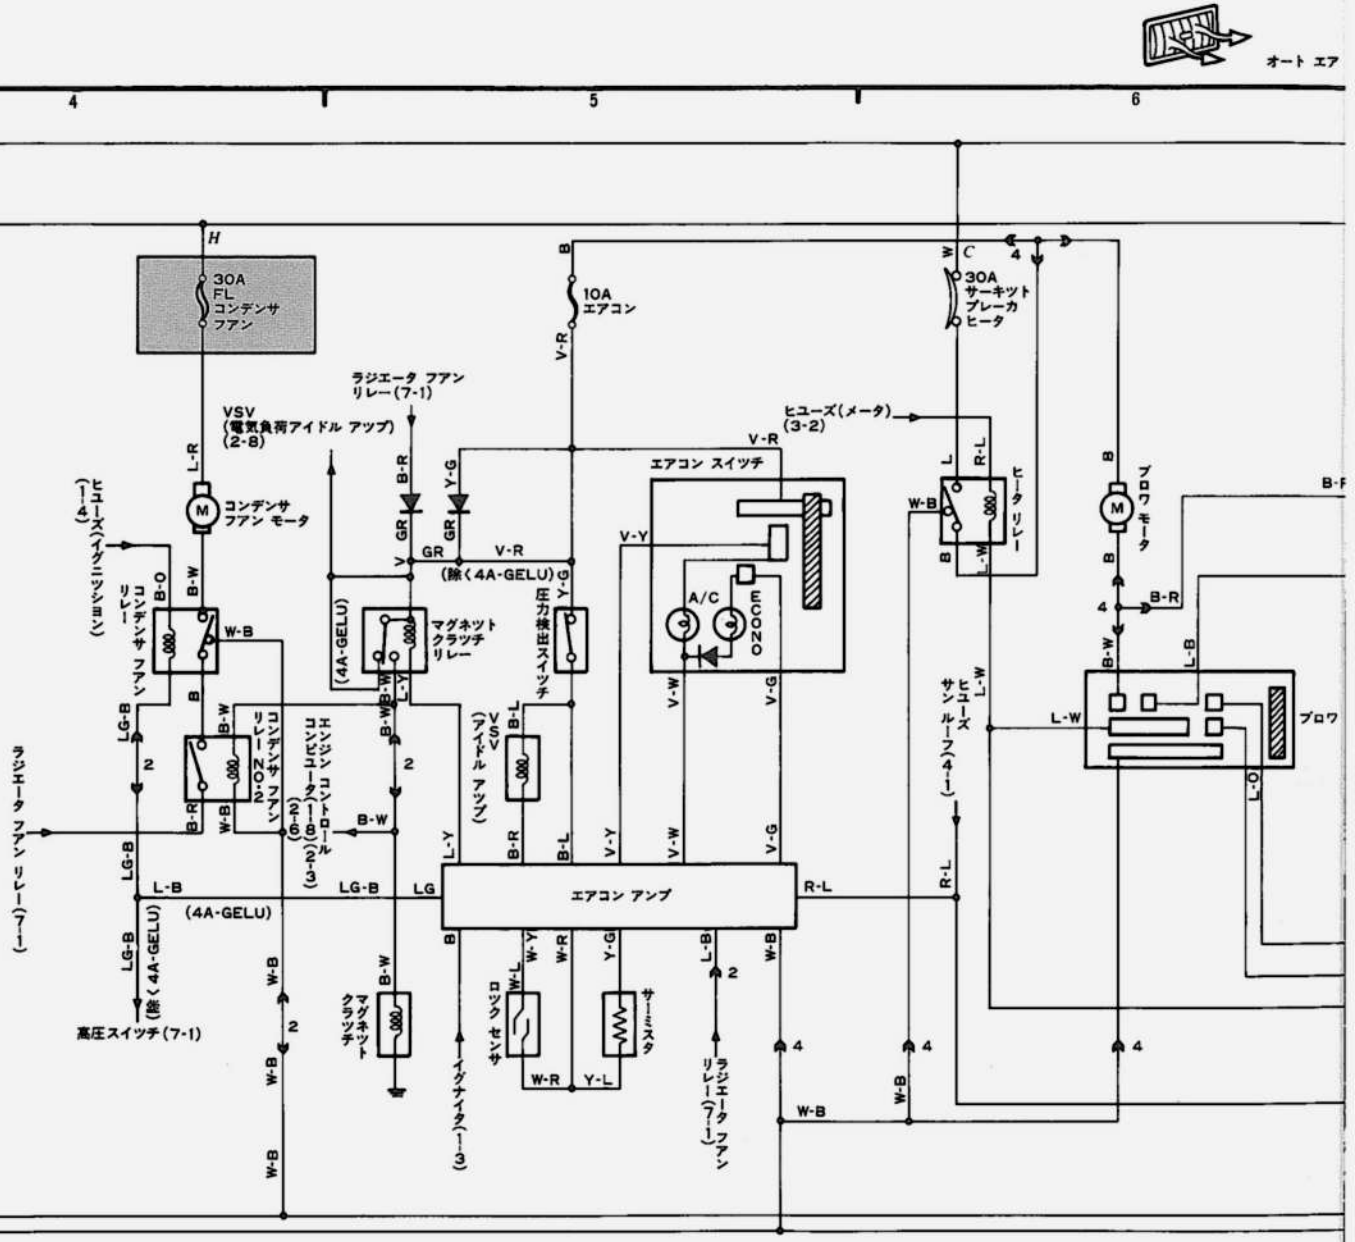
ラジエータ ファン

マニュアル エア コンディショナ, クーラ & ヒータ(レバー式)



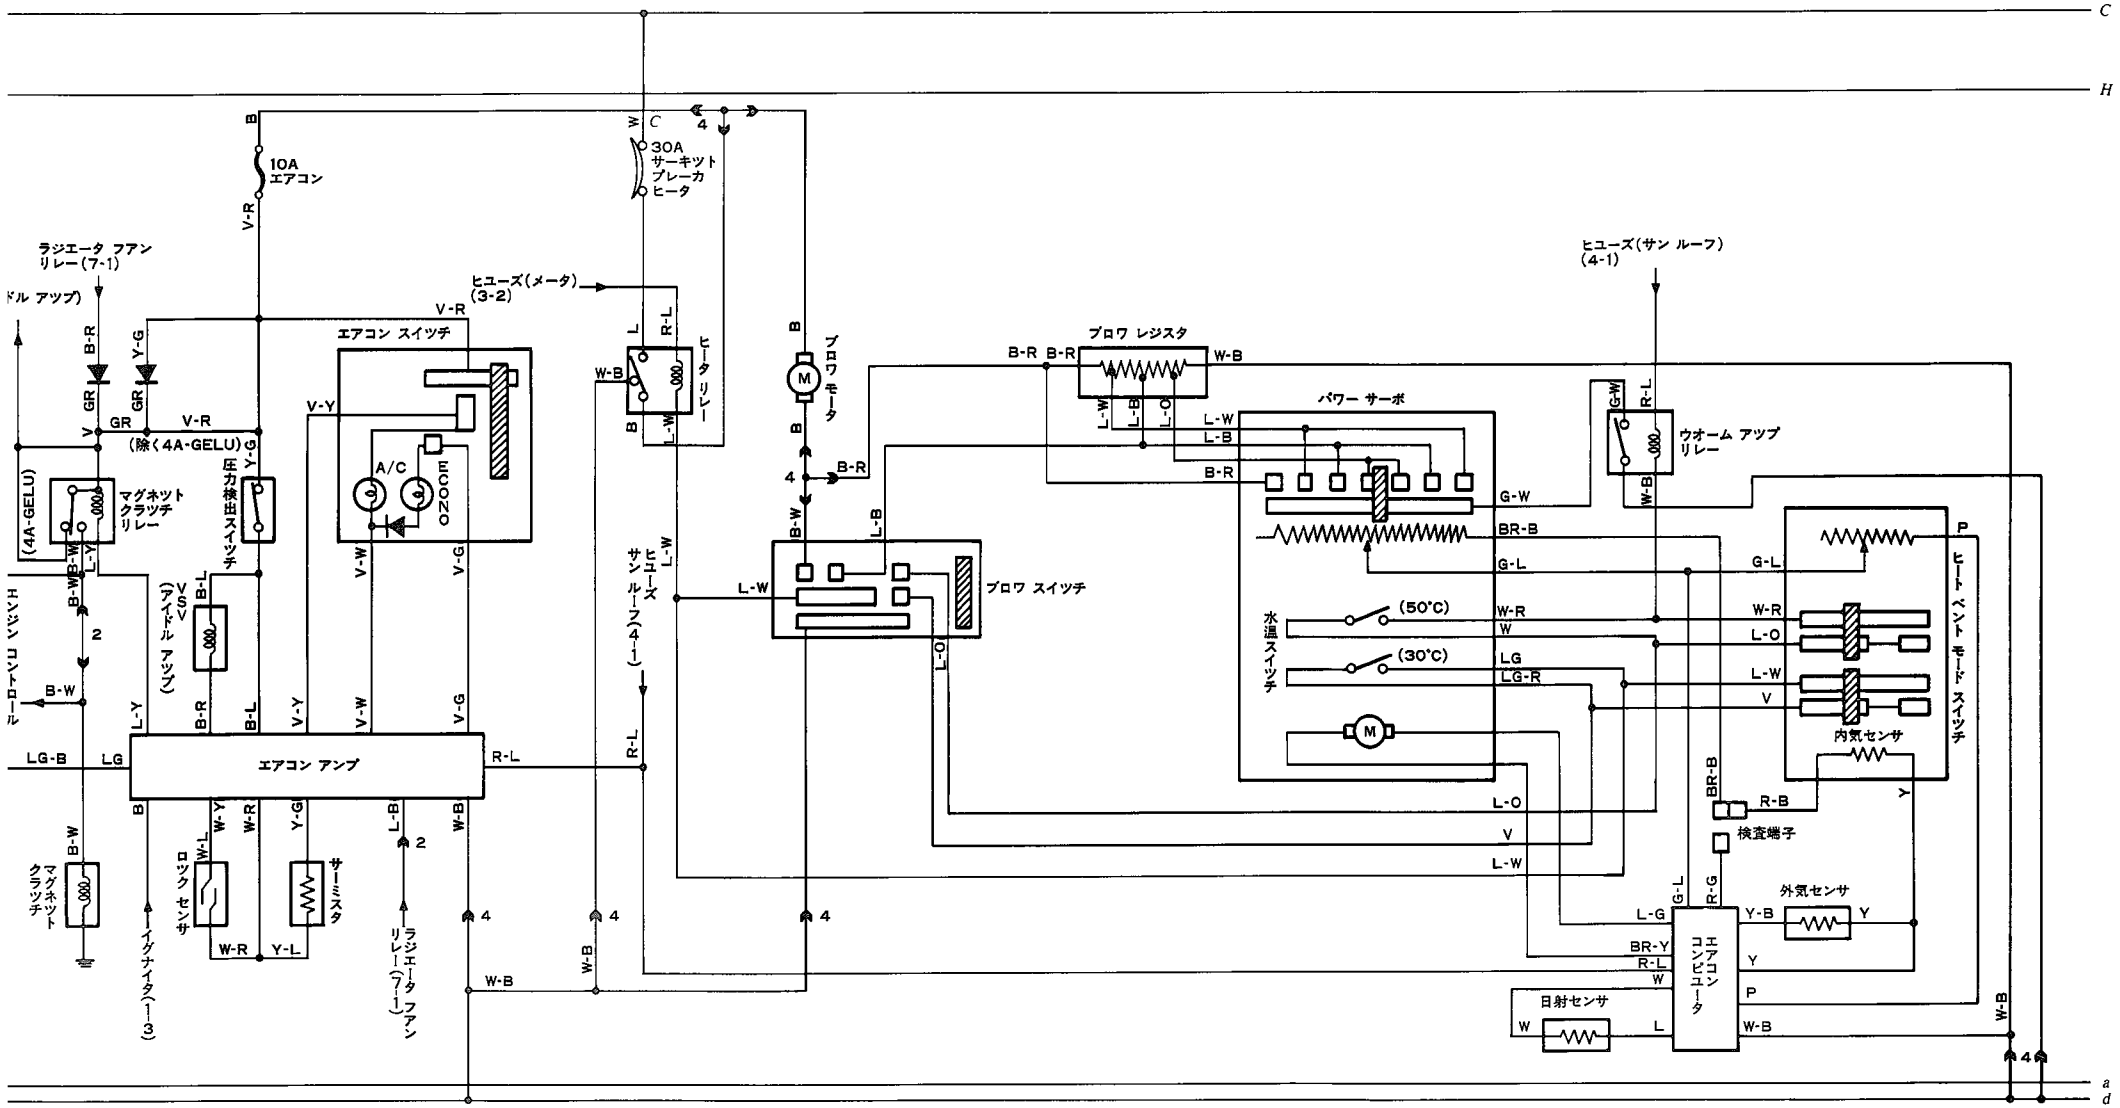
無断複製禁止


10A
エアコン
30A
サーキット ブレーカ
ヒータ
ヒューズ(メータ)
(3-2)
ヒータ リレー
エアコン スイッチ
A/C
MODE
エアコン アンプ
ブロワ モータ
ブロワ レジスタ
ブロワ スイッチ
サーミスタ
ラジエータ ファン リレー(7-1)
d=J/B NO.4 アース ボルト

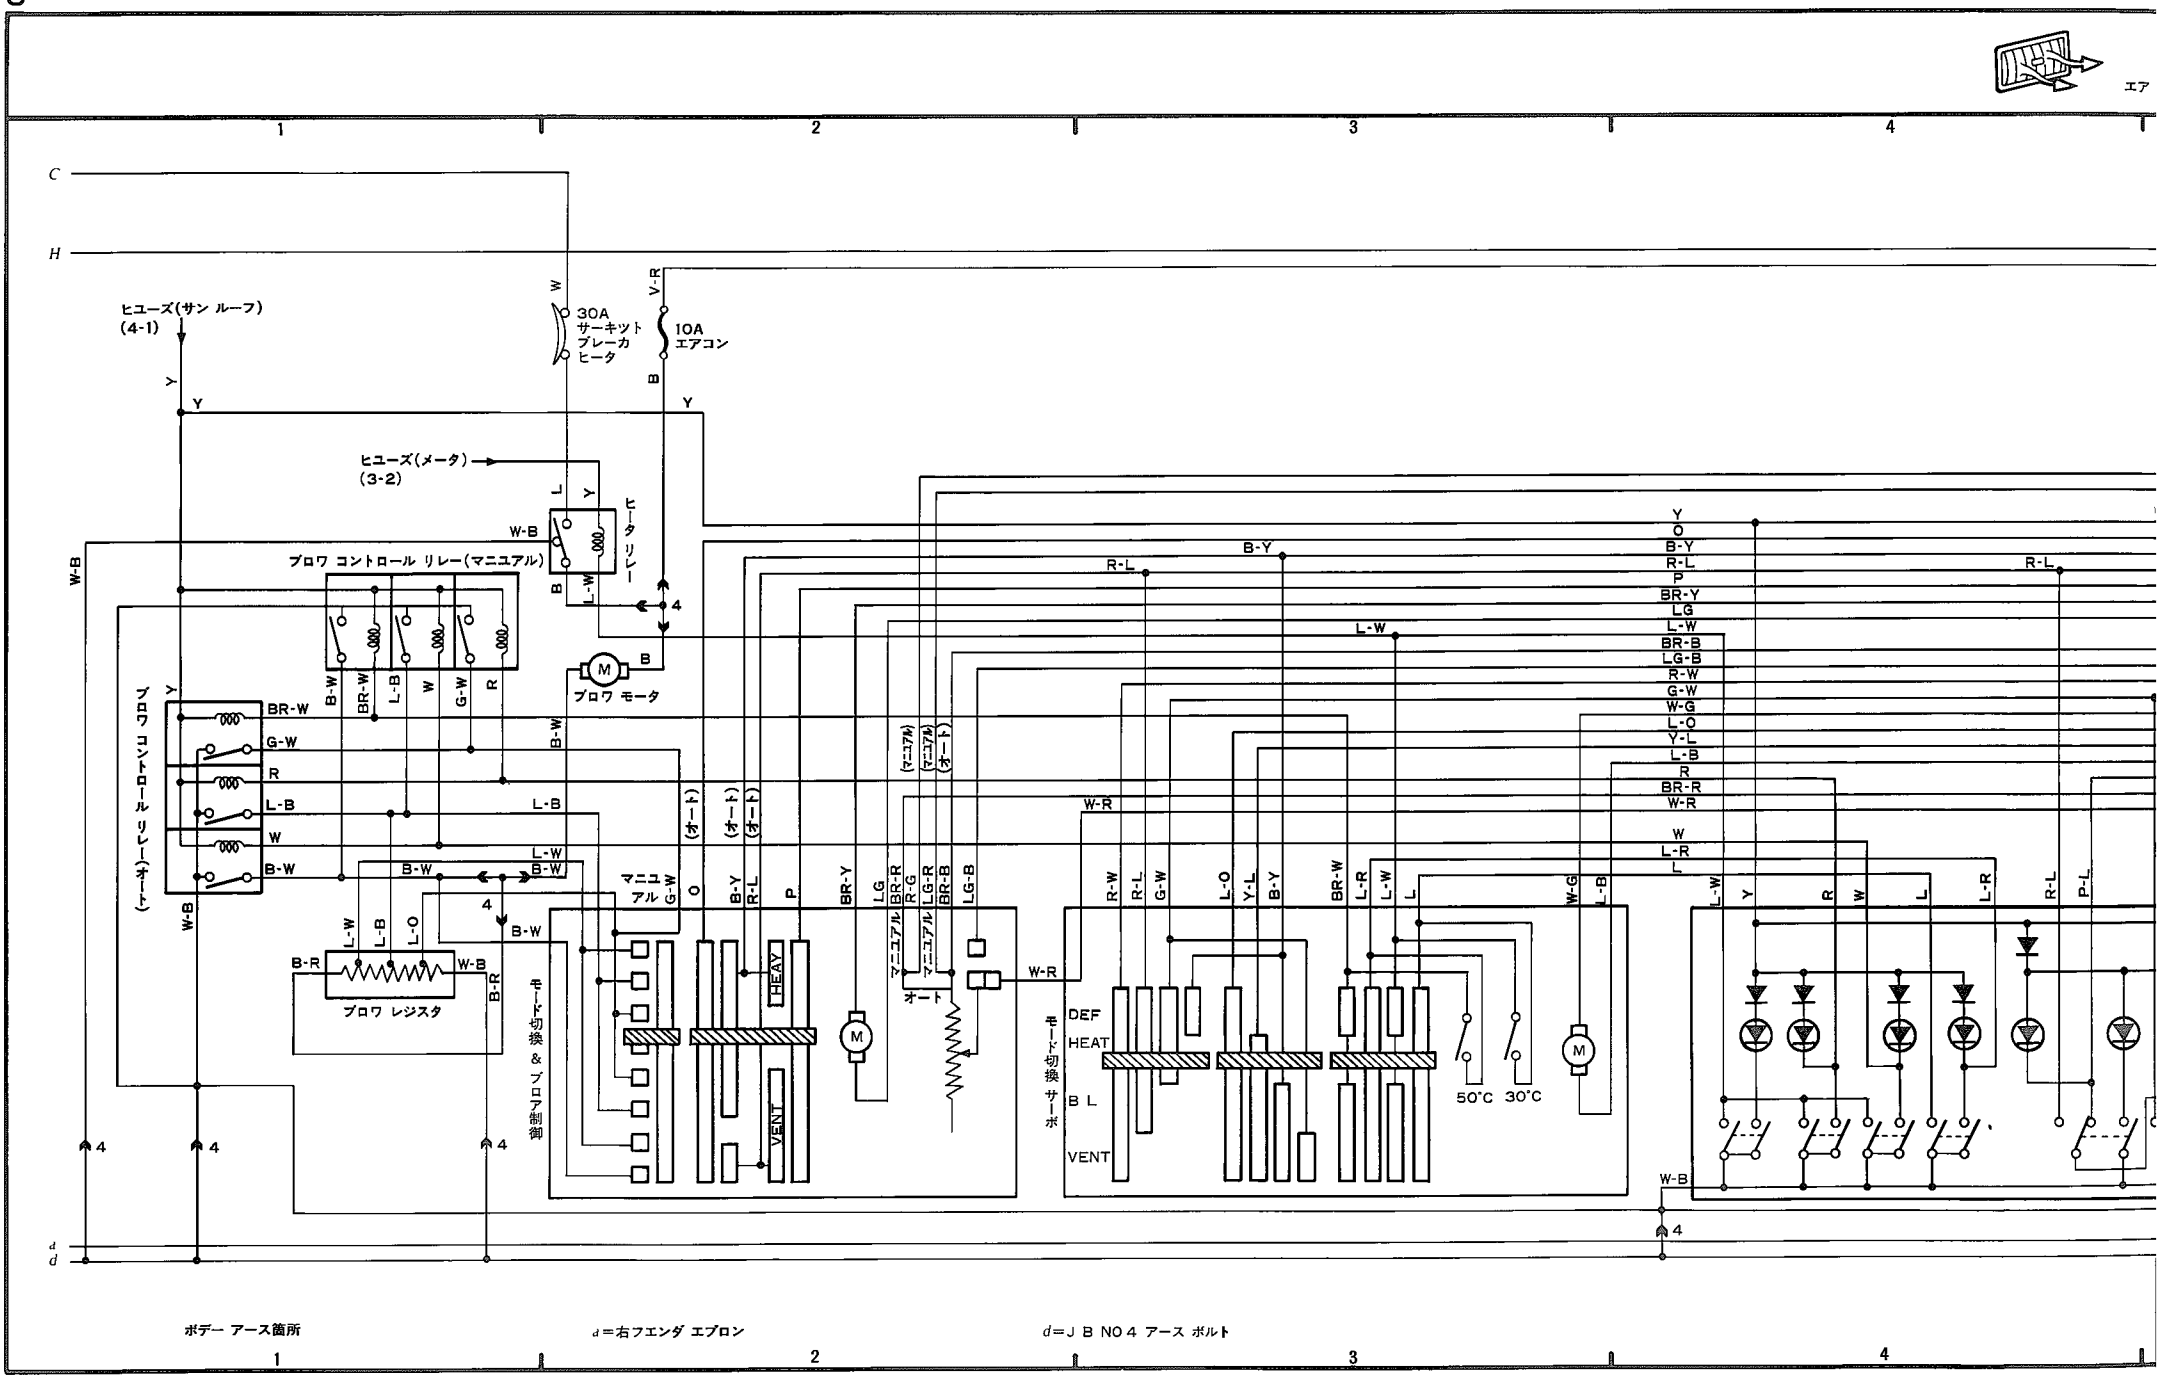

30A
FL
コンデンサ
ファン
10A
エアコン
30A
サーキット
ブレーカ
ヒータ
ラジエータ ファン
リレー(7-1)
VSV
(電気負荷アイドル アップ)
(2-8)
ヒューズ(メータ)
(3-2)
コンデンサ
ファン モータ
ヒューズ(イグニッション)
(1-4)
コンデンサ ファン
リレー
エアコン スイッチ
ヒータ リレー
ブロワ モータ
(除く4A-GELU)
(4A-GELU)
マグネット
クラッチ
リレー
圧力検出スイッチ
A/C
MODE
ヒューズ
サンルーフ(4-1)
コンデンサ ファン
リレー-NO.2
エンジン コントロール
コンピュータ(2-3)
(2-6)
VSV
(アイドル アップ)
エアコン アンプ
ラジエータ ファン リレー(7-1)
高圧スイッチ(7-1)
ロック センサ
マグネット
クラッチ
サーミスタ
イグナイタ(1-3)
ラジエータ ファン
リレー(7-1)

無断複製禁止

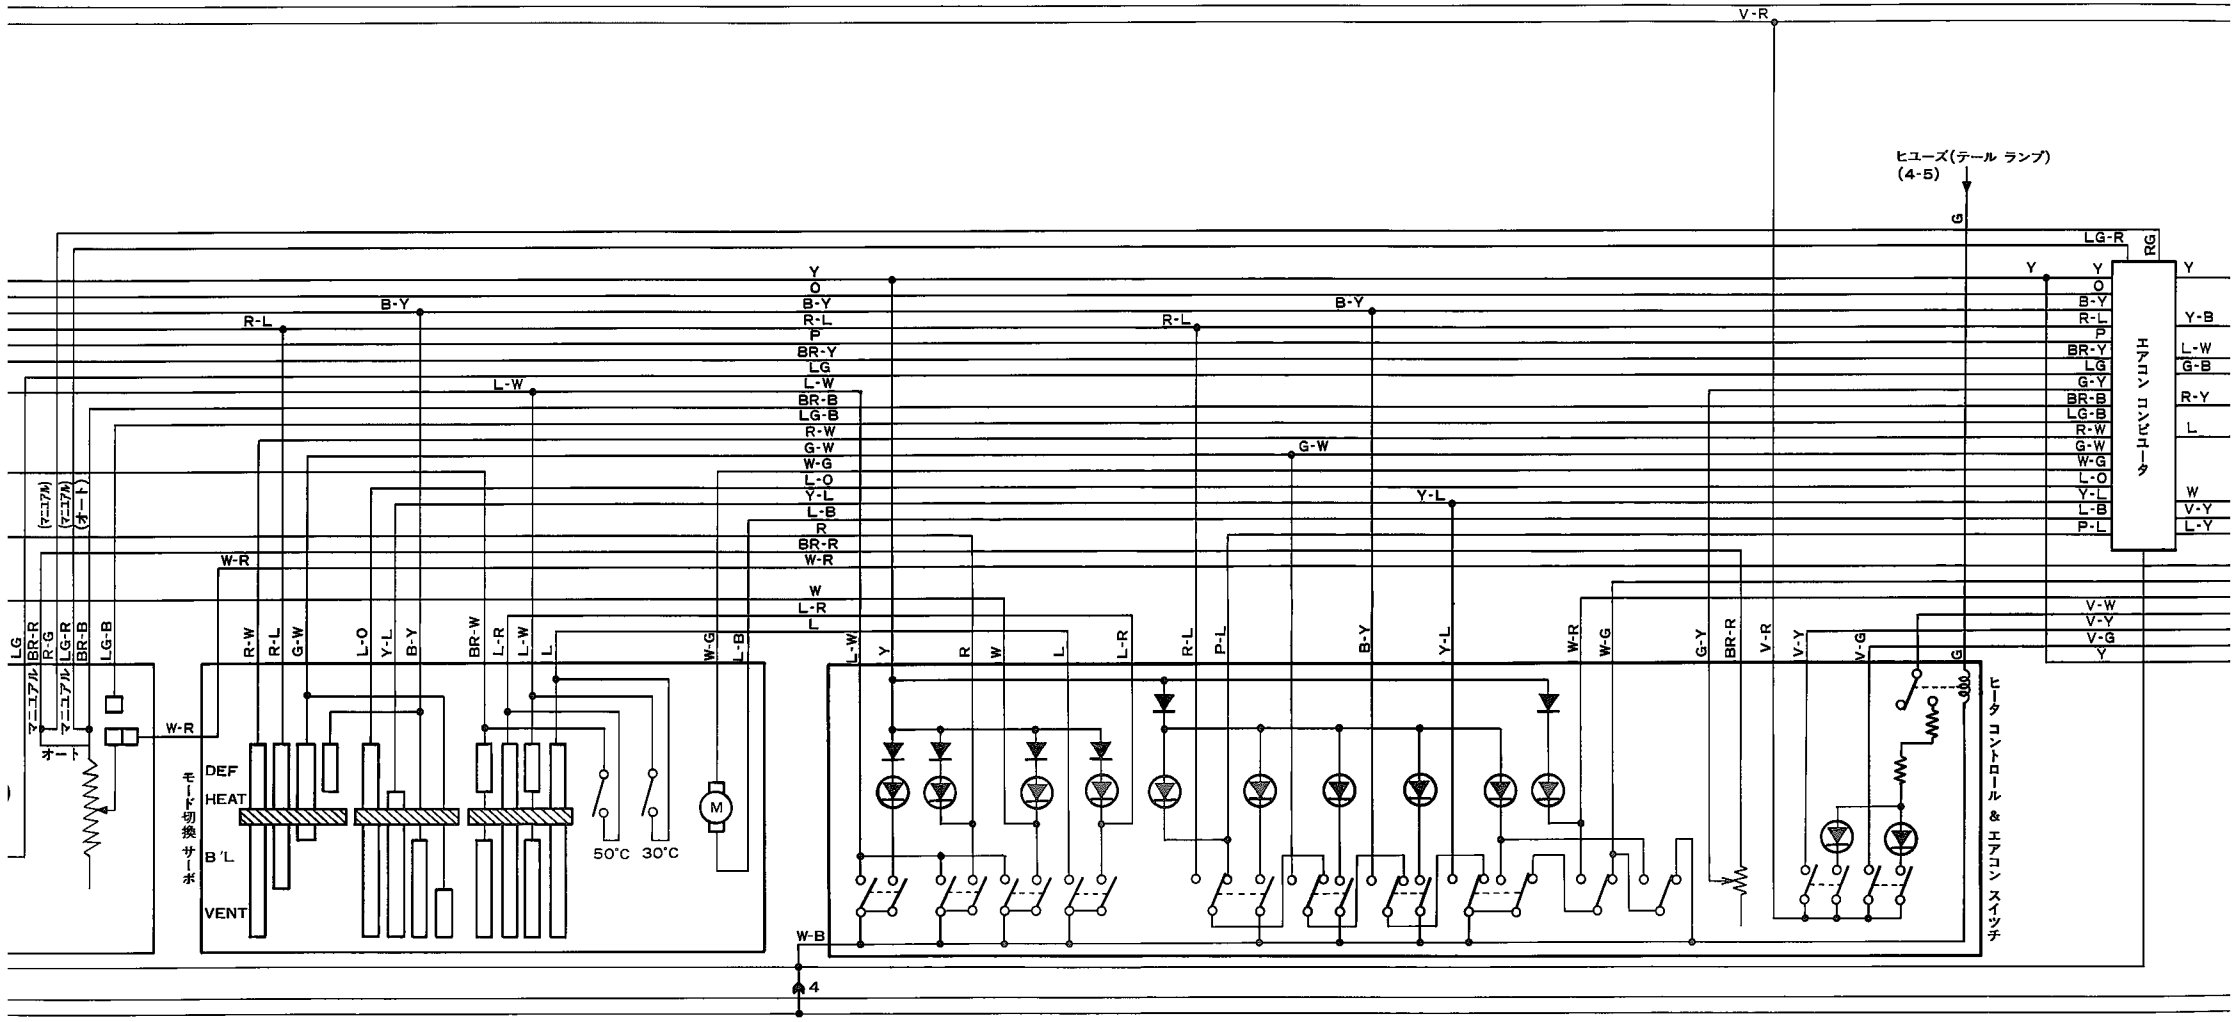
オート エア コンデイショナ, クーラ & ヒータ(レバー式)



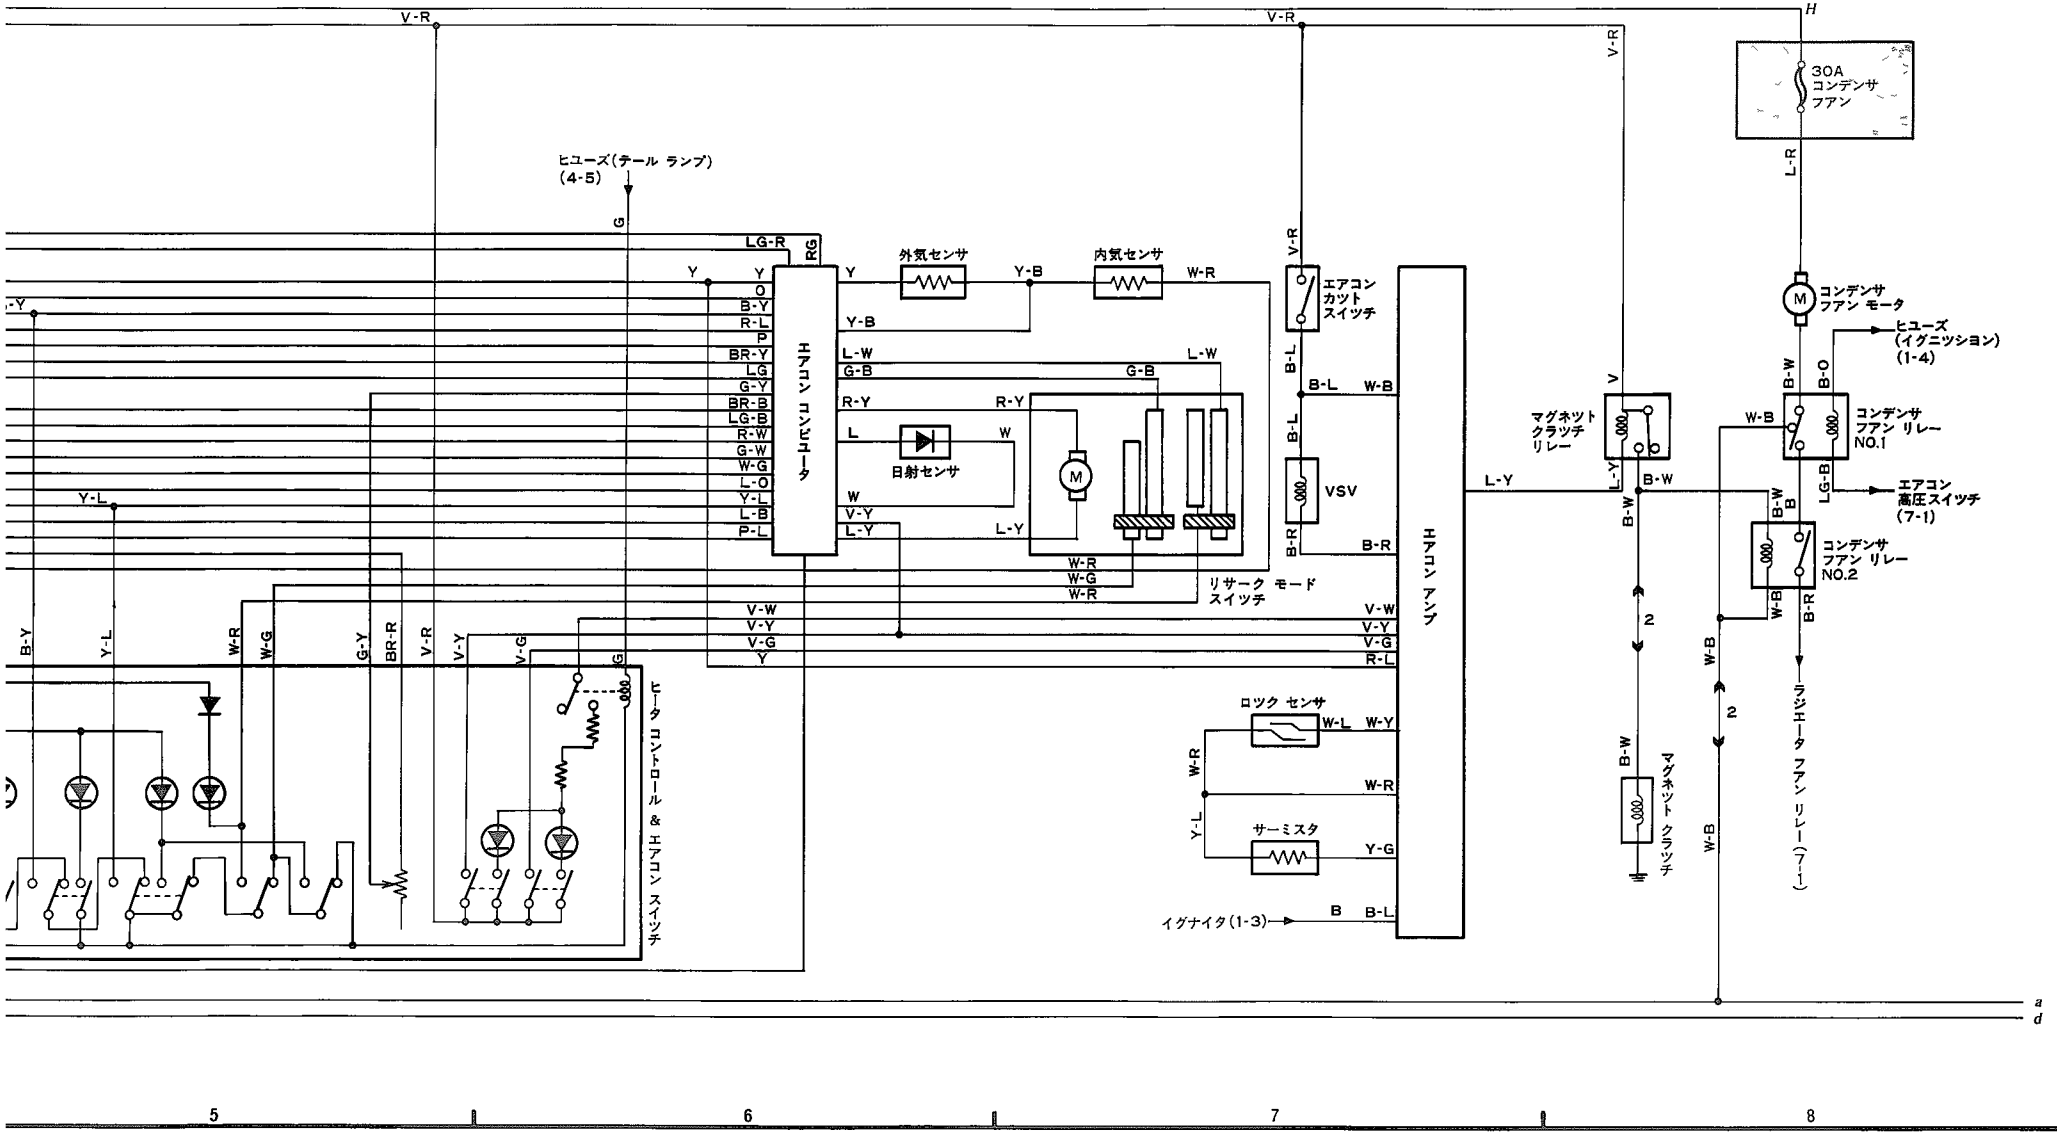
無断複製禁止


エア
1
2
3
4
C
H
ヒューズ(サン ルーフ)
(4-1)
30A
サーキット
ブレーカ
ヒータ
10A
エアコン
ヒューズ(メータ)
(3-2)
ヒータ リレー
ブロワ コントロール リレー(マニュアル)
ブロワ モータ
ブロワ コントロール リレー(オート)
ブロワ レジスタ
モード切換 & ブロア制御
マニュアル
(オート)
HEAY
VENT
DEF
HEAT
B L
VENT
モード切換サーボ
50°C
30°C
ボデー アース箇所
d=右フエンダ エプロン
d=J B NO 4 アース ボルト
d
d

無断複製禁止


3
4
5
6
V-R
ヒューズ(テール ランプ)
(4-5)
G
LG-R
RG
ヒータ コントロール
Y
O
B-Y
R-L
P
BR-Y
LG
L-W
BR-B
LG-B
R-W
G-W
W-G
L-O
Y-L
L-B
R
BR-R
W-R
W
L-R
L
G-Y
P-L
V-W
V-Y
V-G
Y-B
G-B
R-Y
W
P-L
マニュアル
オート
モード切換サーボ
DEF
HEAT
B'L
VENT
50°C
30°C
M
W-B
4
ヒータ コントロール & エアコン スイッチ
d=J B NO.4 アース ボルト

無断複製禁止


5
6
7
8
V-R
H
30A
コンデンサ
ファン
L-R
ヒユーズ(テール ランプ)
(4-5)
G
LG-R
RG
Y
外気センサ
Y-B
内気センサ
W-R
エアコン
カット
スイッチ
B-L
B-L
W-B
B-R
VSV
L-Y
Hエアコン アンプ
マグネット
クラッチ
リレー
V
L-Y
B-W
コンデンサ
ファン モータ
ヒユーズ
(イグニッション)
(1-4)
B-W
B-O
W-B
コンデンサ
ファン リレー
NO.1
LG-B
エアコン
高圧スイッチ
(7-1)
B-W
B
コンデンサ
ファン リレー
NO.2
W-B
B-R
ヒータ ファン リレー(7-1)
2
2
W-B
W-B
マグネット クラッチ
Hエアコン コントロール
O
B-Y
R-L
P
BR-Y
LG
G-Y
BR-B
LG-B
R-W
G-W
W-G
L-O
Y-L
L-B
P-L
R-Y
L
日射センサ
W
V-Y
L-Y
W-R
W-G
W-R
リサーク モード
スイッチ
V-W
V-Y
V-G
R-L
ロツク センサ
W-L
W-Y
W-R
サーミスタ
Y-G
イグナイタ(1-3)
B
B-L
Y-L
B-Y
W-R
W-G
G-Y
BR-R
V-R
V-Y
V-G
ヒータ コントロール & Hエアコン スイッチ
a
d

無断複製禁止