本書の見方

無断複製禁止

■本書の見方

1．本書の構成と内容

本書は，システム別配線図，リレー　ロケーション，配線艤装図により構成されています。

本書の構成	主な内容
システム別配線図	電源からアース ポイントまでの電気回路をシステム別に分類し，判りやすく説明したものです。電源回路やアース ポイント回路等に分類してあります。 ●電源回路 バッテリからヒユージブル リンク，イグニッション スイッチ，各ヒューズ等までの回路を掲載してあります。 また，各ヒューズ等の負荷側のシステムの名称を別表に掲載してあります。 ●各システム回路 スターテイング，イグニッション等各システムのヒューズからアースまでの回路を掲載してあります。 ●アース ポイント回路 各部品のアース側端子の接続状態を説明してあります。
リレー ロケーション	ジャンクション ブロック，リレー ブロック，リレー，ヒューズの組み付け位置をイラストで明示してあります。
配線艤装図	コネクタの組み付け位置と接続先部品名称，ワイヤ ハーネスの取り廻しをイラストで説明してあります。

無断複製禁止

2．システム別配線図の見方

▶システム別配線図

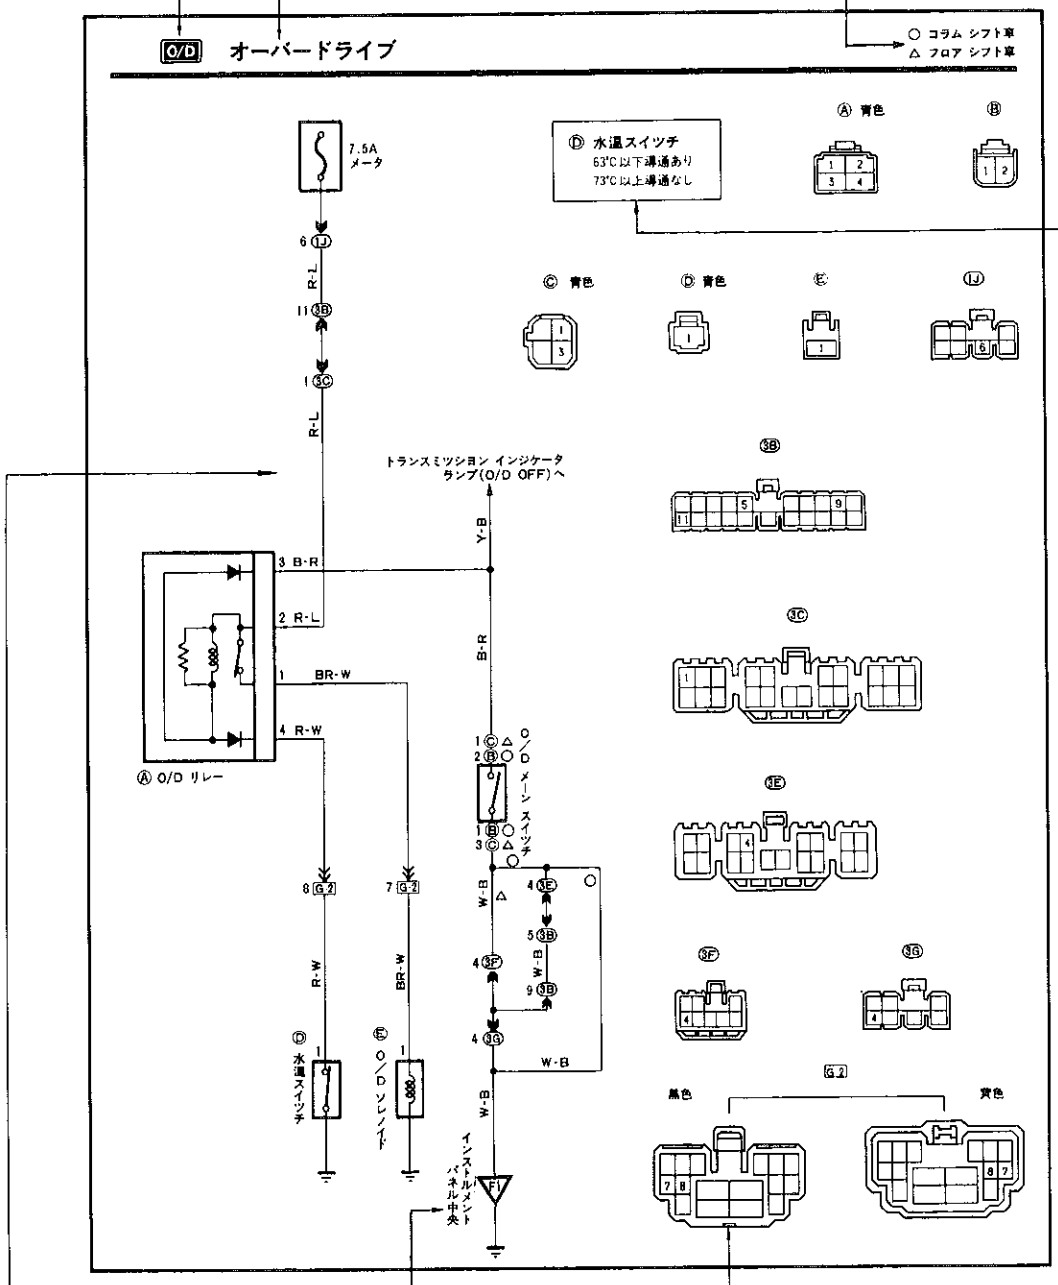
●システム インデツクス

簡単なイラストで各システムを表現したものです。検索の際に利用してください。

●備考

配線図中のマークと対比してください。

●システム名



●サービス ヒント

回路の簡単な点検方法等を掲載してあります。

●アース ポイントの説明

●コネクタ形状図

配線図上に表示されたコネクタの形状，端子および色を表示してあります。

部品およびジヤンクシヨン ブロツクに接続するコネクタは，ワイヤ ハーネス側のコネクタを表示しています。

ワイヤ ハーネス間のコネクタは，オス・メス両方のコネクタを表示しています。

●システム別配線図

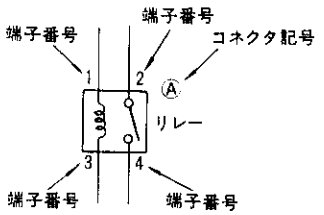
各システムのヒユーズからアースまでの回路を示してあります。

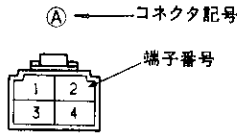
また，ワイヤ ハーネスの線色，使用するコネクタ記号および端子番号を表示してあります。

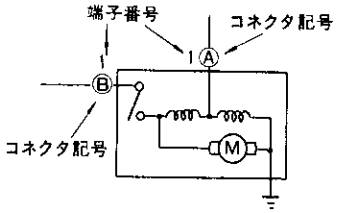
無断複製禁止

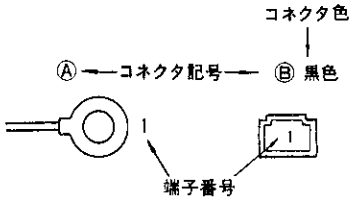
▶コネクタ

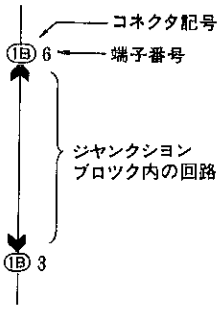
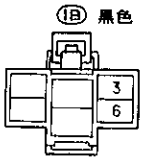
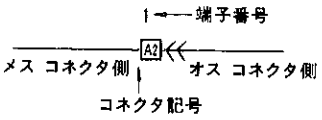
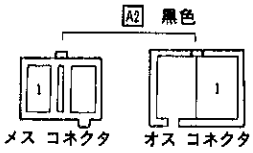
システム別配線図には，そのシステムで使用するコネクタの形状，端子および色が示されています。

<table>
<tr><th>配線図中の記号</th><th>接　続　関　係</th><th>配　線　図　中　の　表　示　例</th><th>コ　ネ　ク　タ　記　号　の　表　示　例</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Ⓐ,Ⓑ,Ⓒ, ……</td><td rowspan="2">部品に直接接続</td><td>

1つのコネクタと1つの部品</td><td>

ワイヤ ハーネス側のコネクタを表示</td></tr>
<tr><td>

複数のコネクタと1つの部品</td><td>

ワイヤ ハーネス側のコネクタを表示</td></tr>
<tr><td>1Ⓐ ,1Ⓑ ,1Ⓒ , …</td><td>ジヤンクシヨン ブロツク No.1に接続</td><td rowspan="4">
</td><td rowspan="4">
</td></tr>
<tr><td>2Ⓐ ,2Ⓑ , 2Ⓒ, …</td><td>ジヤンクシヨン ブロツク No.2に接続</td></tr>
<tr><td>3Ⓐ ,3Ⓑ ,3Ⓒ , …</td><td>ジヤンクシヨン ブロツク No.3に接続</td></tr>
<tr><td>4Ⓐ, 4Ⓑ, ……</td><td>ジヤンクシヨン ブロツク No.4に接続</td></tr>
<tr><td>A1 , B1 , ……</td><td>ワイヤ ハーネス間を接続</td><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>

（注）① 乳白色のコネクタは，色の表示を省略してあります。

② ジヤンクシヨン ブロツクに接続するコネクタ，ヒユーズに接続するコネクタおよびワイヤ ハーネス間を接続するコネクタは，同じコネクタ記号でリレー ロケーシヨンおよび配線艤装図に表示されています。

▶ワイヤ ハーネスの線色

以下の略語で配線図中に表示されています。

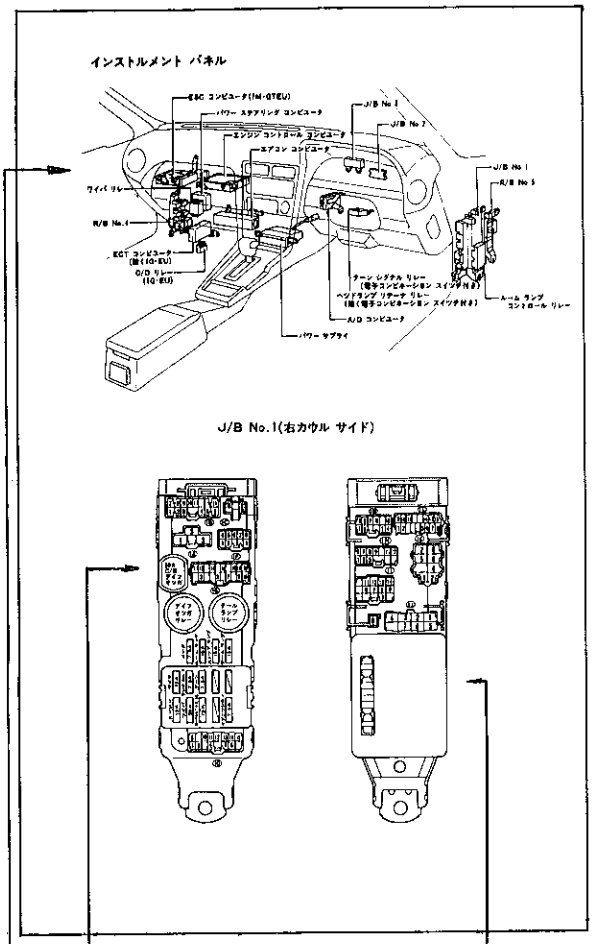
略　語	意　味	略　語	意　味	略　語	意　味
B	黒	BR	茶	G	緑
GR	灰	L	青	LG	黄緑
O	橙	P	桃	R	赤
V	紫	W	白	Y	黄

（注）W－Bのような2つの略語で示されたものは，白色の地色に黒色の細線があるワイヤ ハーネスを示します。

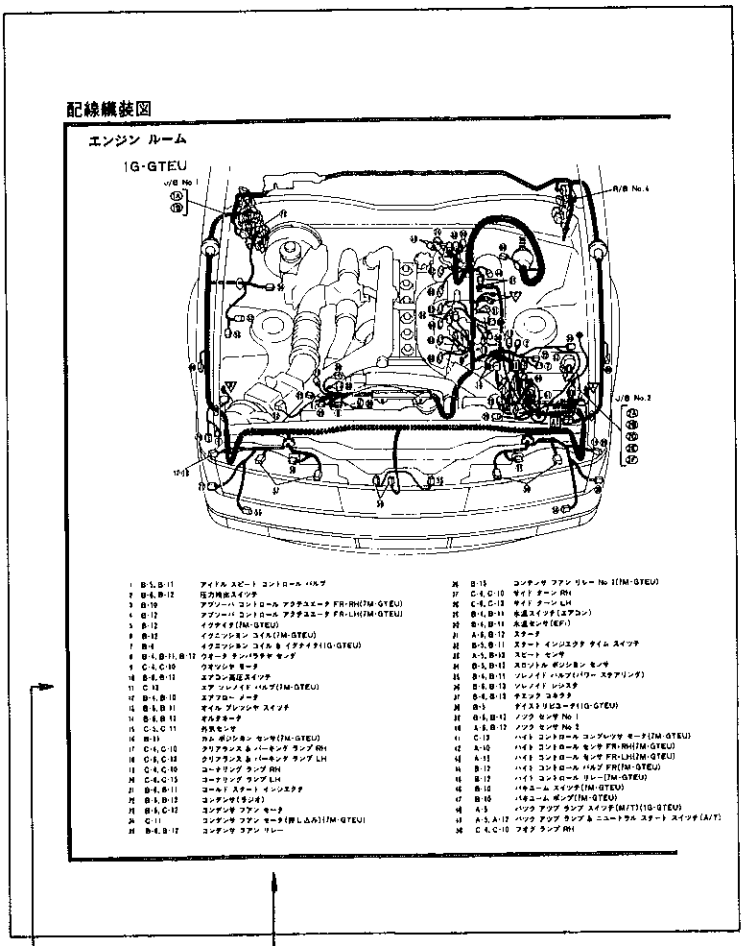
無断複製禁止

3．リレー ロケーションと，配線艤装図の見方

リレー ロケーション



配線艤装図



●ロケーション

名称からイラストの位置を検索する際に利用して下さい。

●リレー，ヒユーズの組み付け位置

●コネクタ形状図

コネクタ記号は ⒶⒶ，ⒷⒷ，… で示されています。（システム別配線 図中の記号と同一。）

●車両組み付け位置

●コネクタ記号，アース ポイント記号

以下のように示されています。

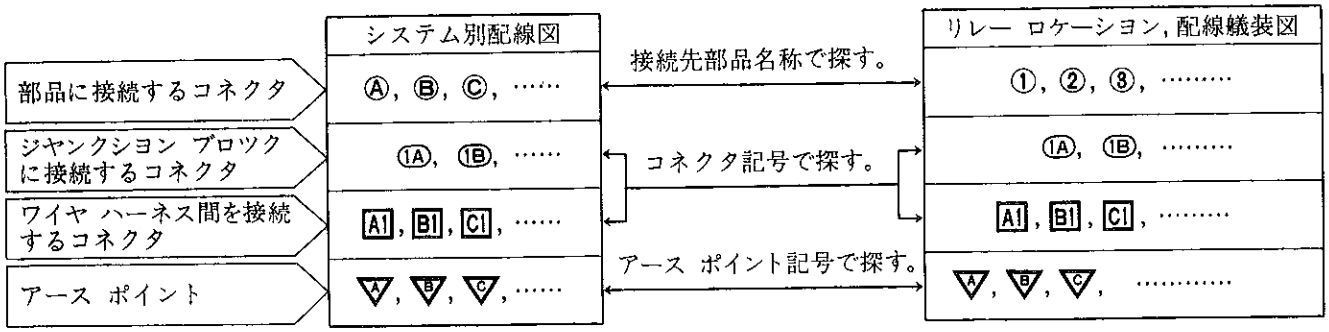
部品に直接接続するコネクタ（名称は50音順）……①，②，③，……

ジヤンクシヨン ブロツクに接続するコネクタ …… ⒶⒶ，ⒷⒷ，……

ワイヤ ハーネス間を接続するコネクタ …… A1，A2，……

アース ポイント …… ▽A，▽B，……

（注）システム別配線図のコネクタおよびアース ポイントをリレー ロケーション，配線艤装図より探す方法は以下の通りです。



無断複製禁止