
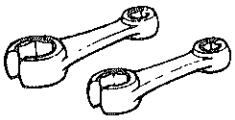


9 ボデー

ページ
準備品 …… 9 — 2
フード …… 9 — 4
フロント バンパ & フロント スポイラ …… 9 — 5
リヤ バンパ …… 9 — 6
リヤ スポイラ …… 9 — 7
フロント ドア …… 9 —10
バツク ドア …… 9 —26
モールデイング
ウインドシールド モールデイング …… 9 —27
ルーフ ドリツプ, ドア ベルト &
クオータ ウインドウ モールデイング …… 9 —29
アウトサイド モールデイング …… 9 —34
ロツカ パネル モールデイング …… 9 —38
バツク ドア モールデイング …… 9 —39
ウインドシールド ガラス …… 9 —43
クオータ ウインドウ ガラス …… 9 —49
バツク ドア ガラス …… 9 —54
サン ルーフ …… 9 —56
ネーム プレート …… 9 —64
インストルメント パネル …… 9 —65
ルーフ ヘツドライニング …… 9 —76
フロント シート
ノーマル シート …… 9 —80
スポーツ シート …… 9 —86
リヤ シート …… 9 —96
シート ベルト …… 9 —101
フユーエル タンク …… 9 —103

無断複製禁止


準　備　品


SST		09609-20011	プラー，ステアリング　ホイール	ステアリング　ホイール取りはずし用
		09631-22020	レンチ　セット，パワー　ステアリング　ホース　ナット	フューエル　チューブ締め付け用
		09806-30010	リムーバ，ウインドシールド　モールディング	ルーフ　ドリップ　モールディング取りはずし用
		09812-00010	レンチ，ドア　ヒンジ　セット　ボルト	フロント　ドア　パネル調整用
工　具		09060-20030	リムーバ，クリップ	クリップ取りはずし用
		09060-20020	リムーバ，クリップ	ドア　ウエザストリップ取りはずし用
		09130-00160	プライヤ，ホグ　リング	ホグ　リング取り付け用
			ローラ	アウトサイド　モールディング圧着用
	プラステイツク　スキージ　　槌屋㈱　本社扱い（名古屋市中区上前津２丁目９－29　ＴＥＬ（052）331-5451）			アウトサイド　モールディング取りはずし用
	ソケツト　ドライバ（８mm）			バック　ドア　モールディング脱着用
	ナイフ，ウインド　ブランク　シールド　㈱バンザイ扱い　TB-603			ウインドシールド　アドヘシブ切断用
油　脂　その他	赤外線ランプ			接着部加温
	テープ			塗装面保護用マスキング　テープ
	アクリル　フォーム　テープ　住友スリーエム㈱スコツチ印＃4252（幅20mm×厚さ1.15mm×長さ10ｍ）		槌屋㈱　本社扱い（名古屋市中区上前津２丁目９－29　ＴＥＬ（052）331-5451）	アウトサイド　モールディング再使用時接着用
	ポリエステル　テープ　住友スリーエム㈱　スコツチ印＃8422			アクリル　フォーム　テープ除去用
	テープ　ストライプ　はがし剤　住友スリーエム㈱　フイルムはがし			アクリル　フォーム　テープ除去用
	溶　剤（白ガソリン・アルコール）			ボデー面，モールディング面清掃用
	接着剤（スーパ　アドヘシブ）　08850-00051			アウトサイド　モールディング接着用
	ガム　テープおよびブチル　テープ			ドア　サービス　ホール　カバー脱着用


無断複製禁止


油　脂 その他	アドヘシブ　セット	08850-00070　(低温用) 08850-00080　(高温用)	ガラス取り付け用
	パテ　ヘラ		アドヘシブ混合修正用
	ひも		ガラス取り付け用
	シーラント　ガン		アドヘシブ充てん用
	吸引ゴム盤		ガラス取り付け用
	防錆用ウインド　シーラ	㈱スリーボンド扱い TB-4104	防錆用，水漏れ時補修用，カラス接着後の充てん用
	トヨタ，スリーセメント　ブラツク	08830-00030	水漏れ時補修用 バツク　ドア　サイド　モールデイング接着用
	アドヘシブ　1324	08833-00070	パワー　シート　モータ取り付けスクリユへの塗布用
	ブチル　テープ　セツト	08850-00065	フロント　シート　バツク　アツパ　フレーム接着用 クオータ　ウインドウ　ガラス取り付け用 フロント　フエンダ　マツドガード再使用時接着用

無断複製禁止

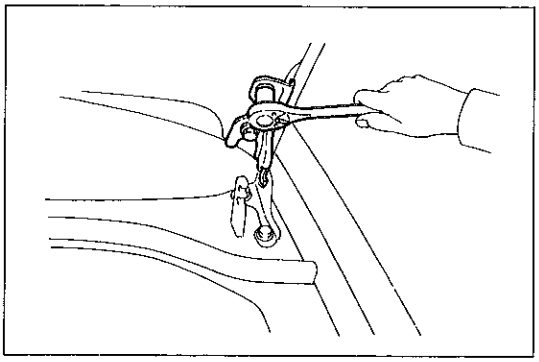
C1811

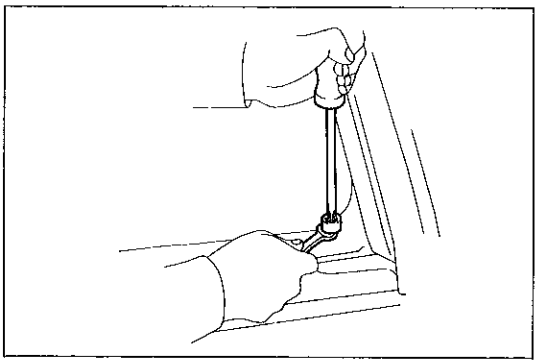
B1173

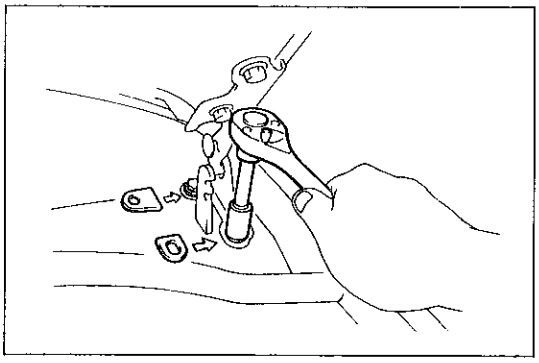
C7765

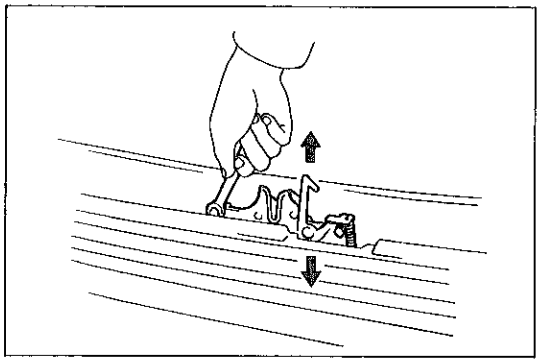
C7766

フード

フード建て付け点検，調整

1 左右すき間点検，調整

(1) フード取り付けボルトをゆるめて調整する。

基準値 4.1mm

2 フロント側高さ点検，調整

(1) ナットをゆるめ⊕ドライバで調整する。

3 リヤ側高さ点検，調整

(1) 取り付けボルトを取りはずし，パッドの枚数を増減して調整する。

4 フード ロック点検，調整

(1) 取り付けボルトをゆるめてフード ロックを動かす。


基 準 上下 フード先端中央部を強く押したときわずかにガタを感じる。

無断複製禁止


フロント　バンパ　&
フロント　スポイラ

構　成　図

フロント　バンパ

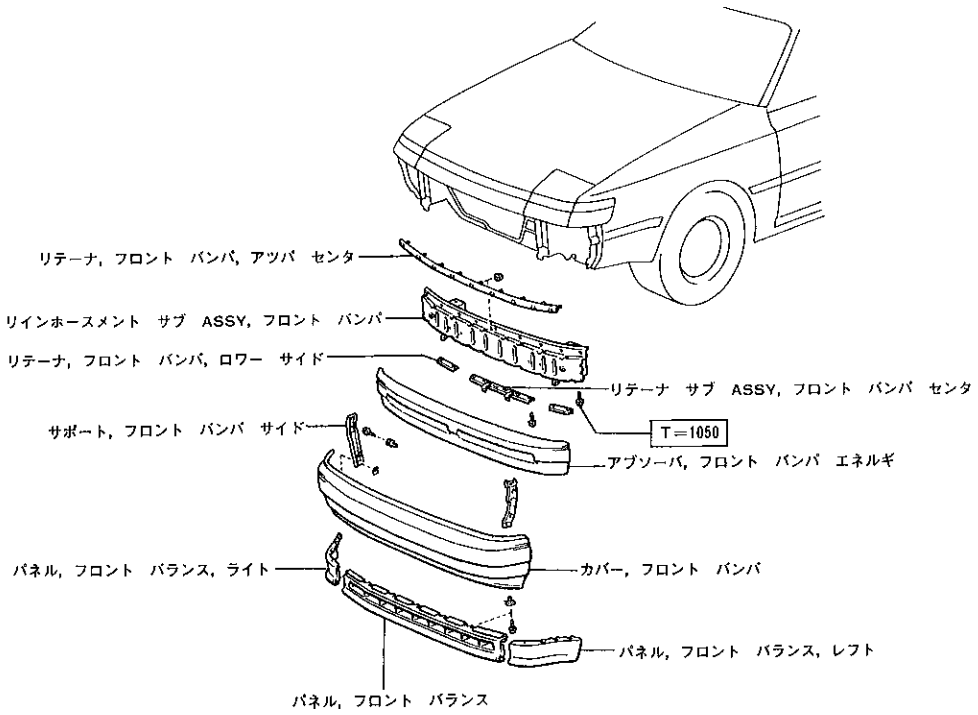

フロント　スポイラ

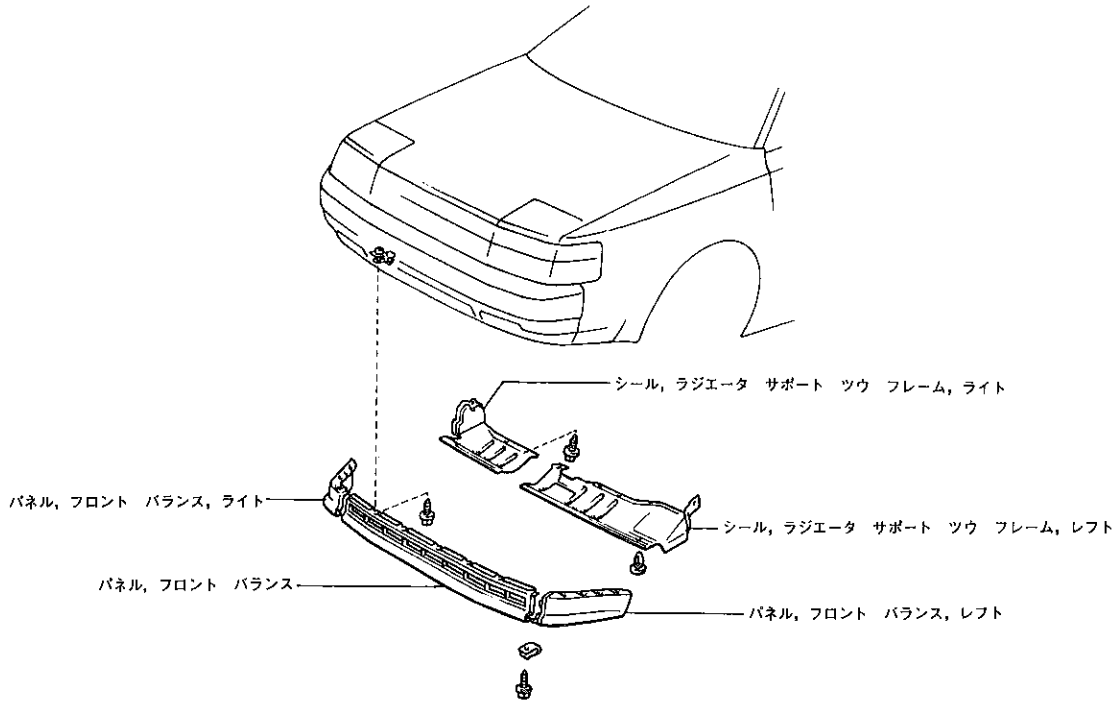


□……締め付けトルク（kg·cm）

U2956　U2957

無断複製禁止

リヤ バンパ

構 成 図

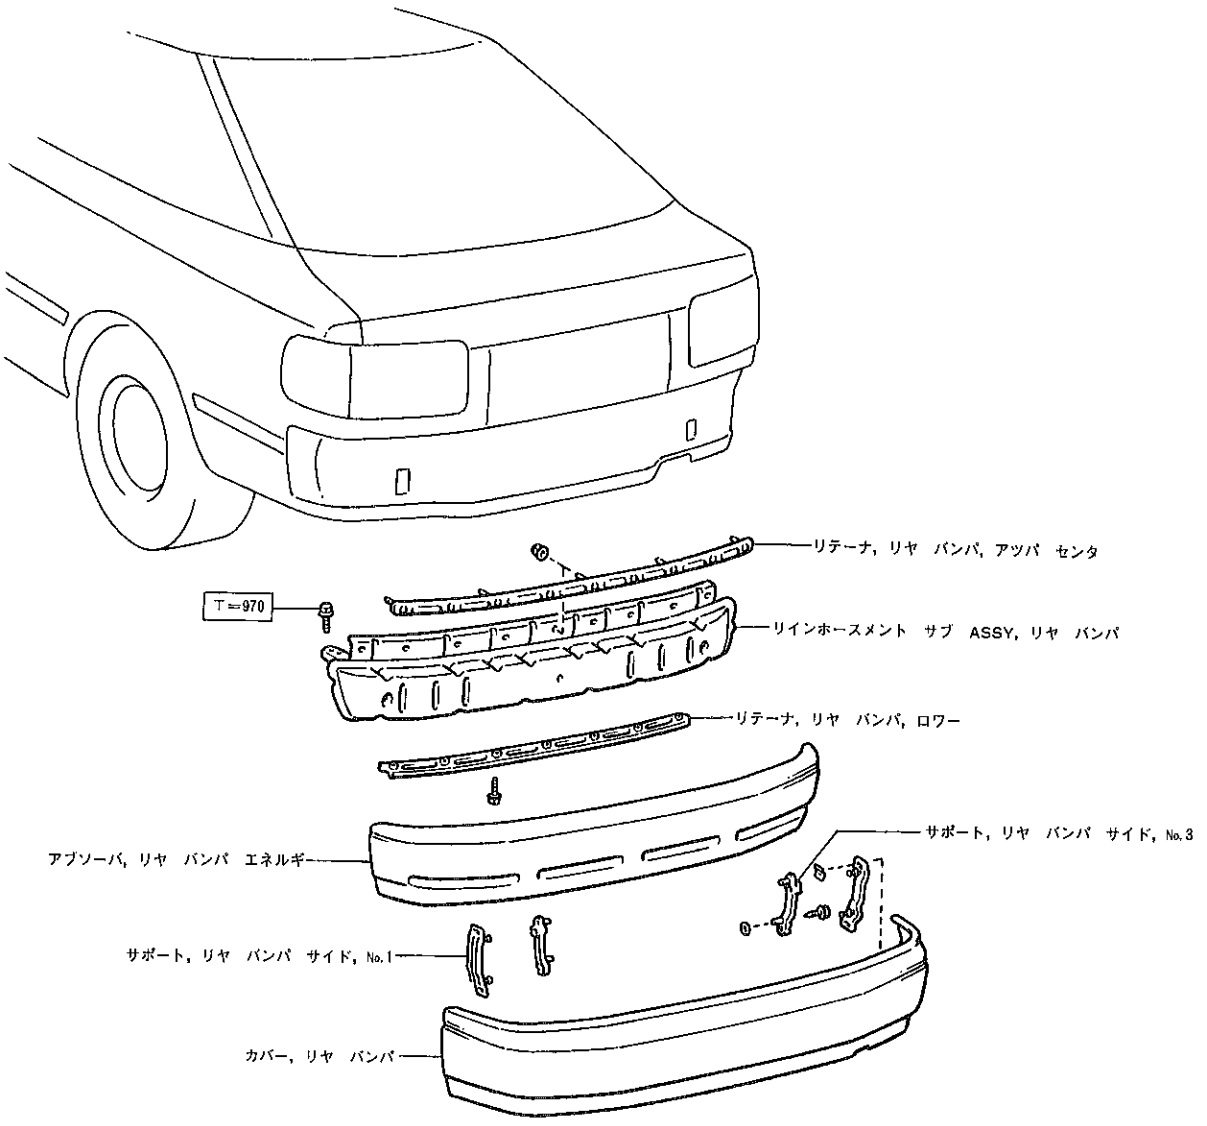


□……締め付けトルク (kg・cm)

U2958


無断複製禁止

リヤ　スポイラ

構　成　図

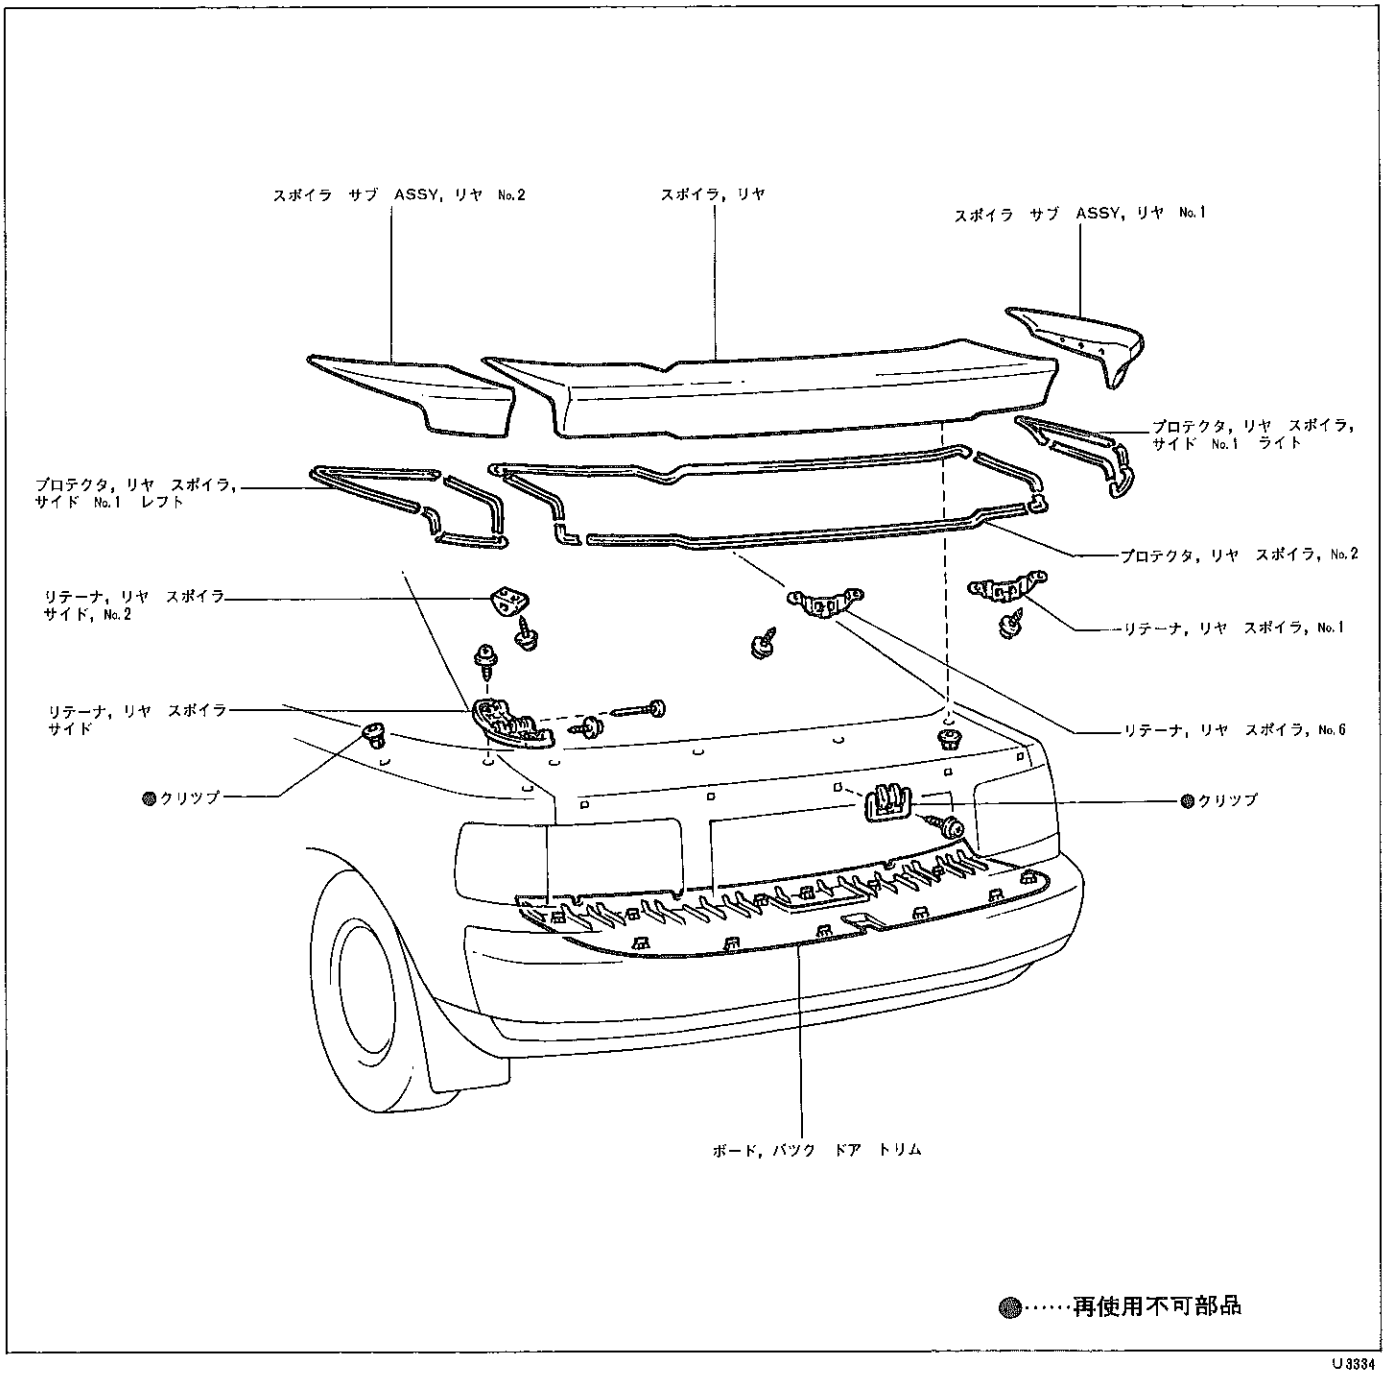

U3334

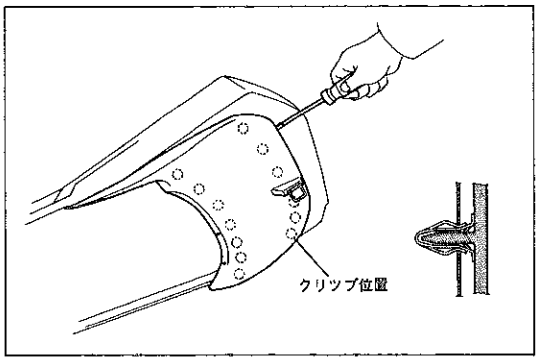


B01255　B00026

リヤ　スポイラ取りはずし

1　バック　ドア　トリム　ボード取りはずし

(1)　ドライバに保護テープを貼り，クリップ位置をこじてバック　ドア　トリム　ボードを取りはずす。


無断複製禁止

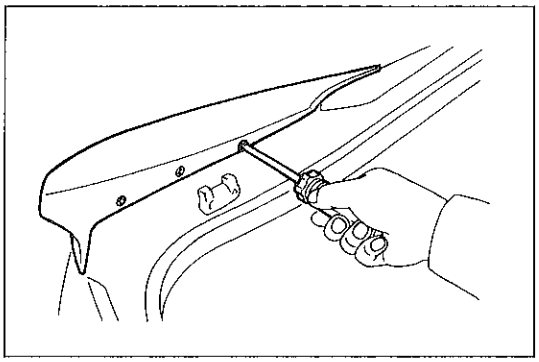

U3314


2 リヤ スポイラ サブ ＡＳＳＹ No.1，No.2取りはずし

(1) スクリユ各3本を取りはずす。

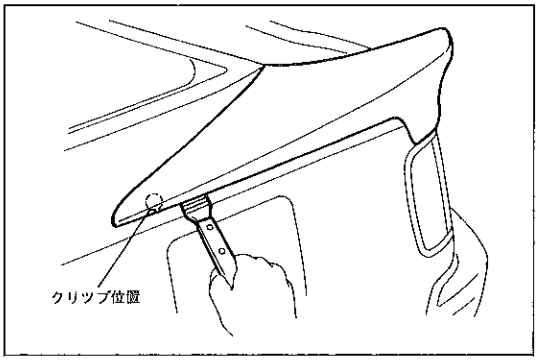

U3270


(2) スクレツパに保護テープを貼り，クリップ位置をこじてリヤ スポイラ サブ ＡＳＳＹ No.1，No.2を取りはずす。

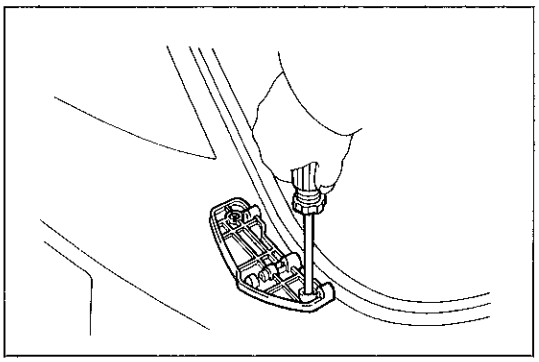

U3271

3 リヤ スポイラ サイド リテーナ取りはずし


(1) スクリユ各2本をはずし，リヤ スポイラ サイド リテーナを取りはずす。

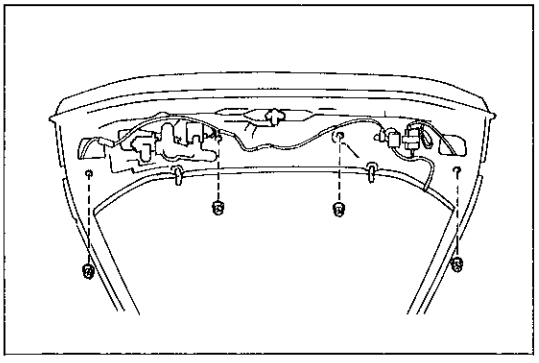

U3272

4 リヤ スポイラ取りはずし


(1) ディープ ソケツト レンチ（10mm）を使用して，ナット4個を取りはずす。

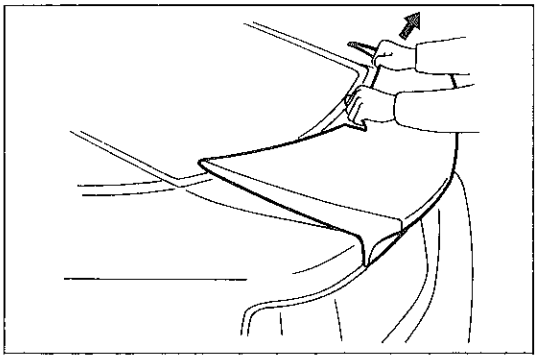

U3273


(2) スポイラ前側を浮かし，斜め後方に引き上げてリヤ スポイラを取りはずす。

無断複製禁止

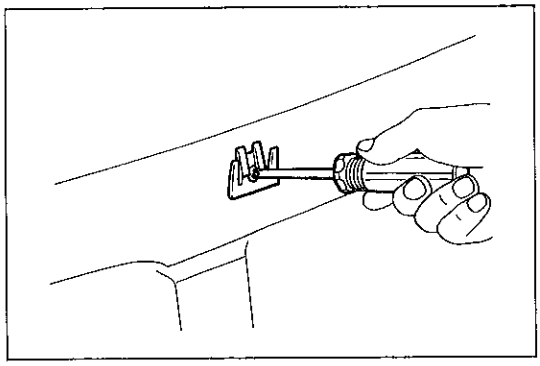
U3274

5　クリップ取りはずし

(1)　スクリュ５本をはずし，クリップ５個を取りはずす。

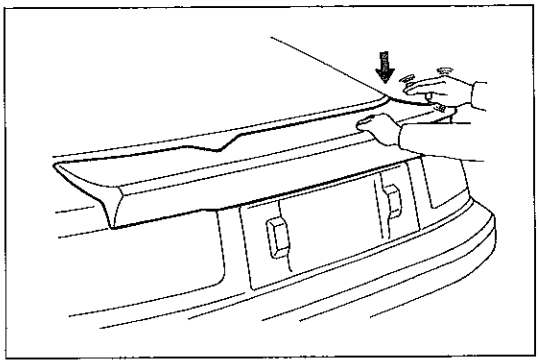
U3275

リヤ　スポイラ取り付け

1　クリップ取り付け

2　リヤ　スポイラ取り付け

(1)　クリップ位置を合わせ，たたいて取り付ける。


(2)　ナット４個を取り付ける。


3　リヤ　スポイラ　サイド　リテーナ取り付け


4　リヤ　スポイラ　サブ　ＡＳＳＹ　No.１，No.２取り付け


5　バツク　ドア　トリム　ボード取り付け

無断複製禁止

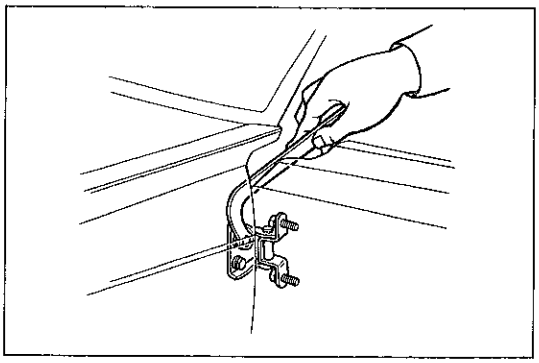
U0054

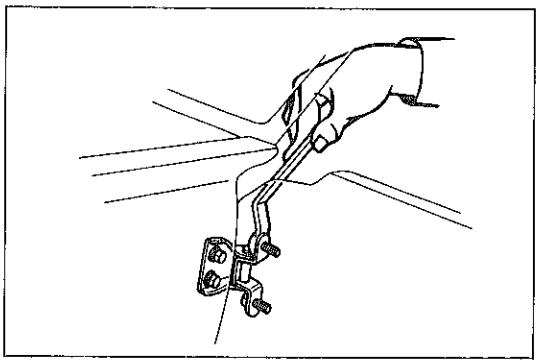
U0055

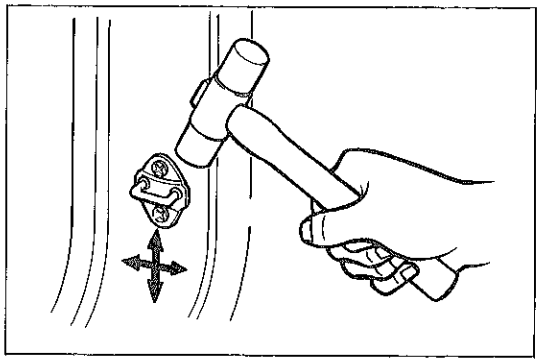
B2166

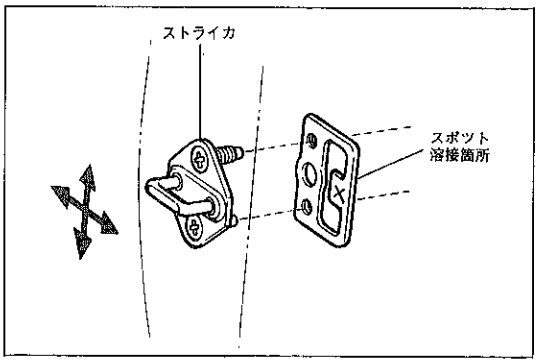

A1734

フロント　ドア

フロント　ドア建て付け点検，調整

〈参考〉 基準値等は新車時の状態を示す。

1　すき間点検，調整

SST　09812-00010

基準値	フロント　フエンダとのすき間	4.6mm
	クオータ　パネルとのすき間	4.5mm
	ロツカ　パネルとのすき間	5.5mm

2　段違い点検，調整

(1) ボルトをゆるめてドア　パネルを動かす。


3　ドア　ロツク　ストライカ点検，調整

(1) 取り付けボルトをストライカがガタ付く程度までゆるめ，ハンマを使用してクオータ　パネルとの段違いを調整する。

注意 リインホースメントはピラーにスポット溶接されているので強い衝撃を与えない。


無断複製禁止

構　成　図

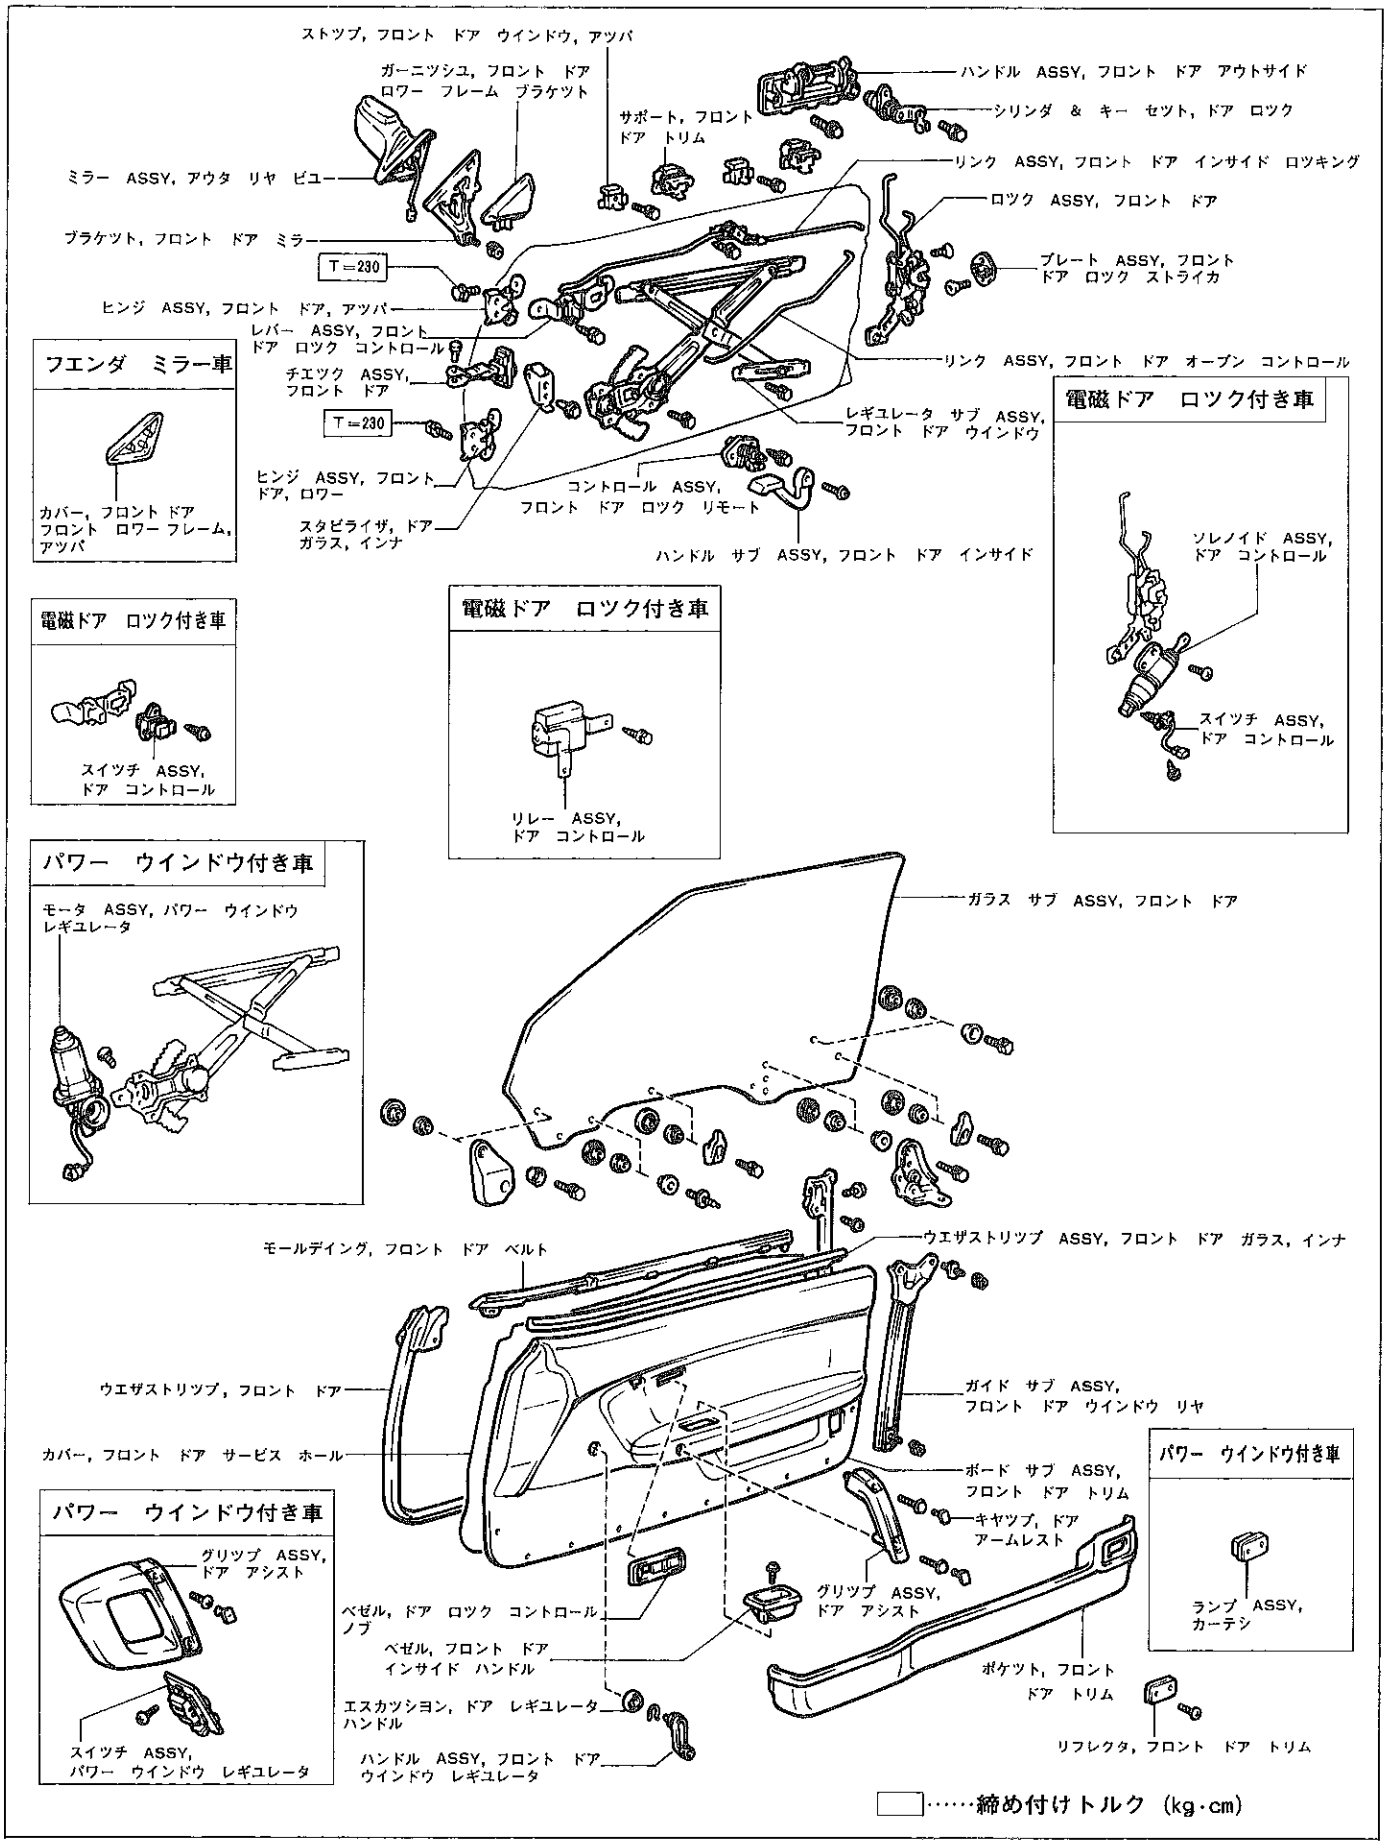

U 2959

無断複製禁止

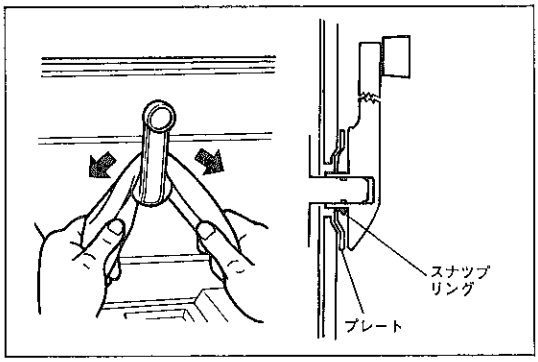


Z4931 Z3604

フロント　ドア分解

1　フロント　ドア　ウインドウ　レギユレータ　ハンドル取りはずし

(1)　ウエスをハンドルとプレートの間に入れてスナップ　リングをはずし，ウインドウ　レギユレータ　ハンドルを取りはずす。

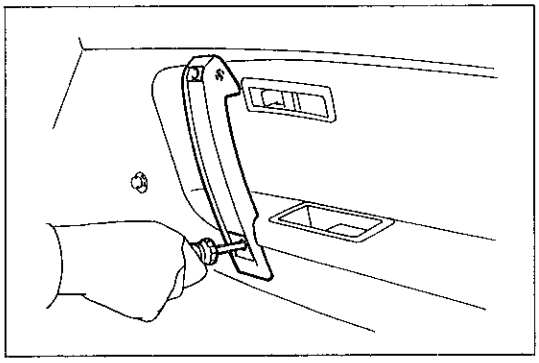

U2767


2　ドア　アシスト　グリツプ取りはずし

(1)　ドア　アームレスト　キヤツプを取りはずす。

(2)　スクリユ２本を取りはずす。

(3)　アシスト　グリツプを取りはずす。(マニユアル　ウインドウ車)


注意　パワー　ウインドウ付き車はドア　トリム　ボード裏側からスクリユで締め付けてあるので取りはずせない。

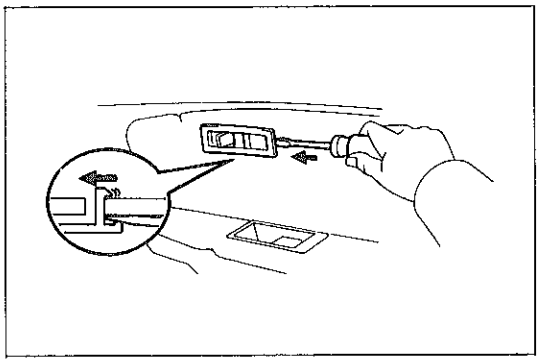

BO1351

3　ドア　ロツク　コントロール　ノブ　ベゼル取りはずし


(1)　⊖ドライバを使用して，ベゼルのツメを押して取りはずす。

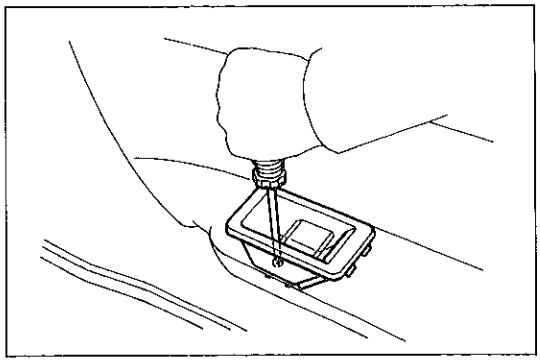

U2769

4　フロント　ドア　インサイド　ハンドル　ベゼル取りはずし

(1)　スクリユをはずし，ドア　インサイド　ハンドル　ベゼルを取りはずす。

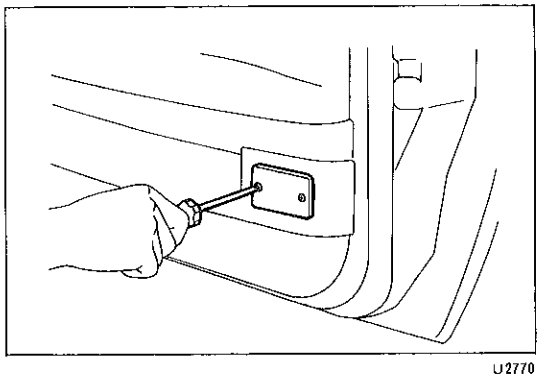

U2770

5　カーテシ　ランプ取りはずし（パワー　ウインドウ付き車）


(1)　スクリユ２本をはずし，カーテシ　ランプを取りはずす。

(2)　コネクタを切り離す。

6　フロント　ドア　トリム　リフレクタ取りはずし（除くＳＶ，パワー　ウインドウ付き車）


(1)　スクリユ２本をはずし，リフレクタを取りはずす。

無断複製禁止

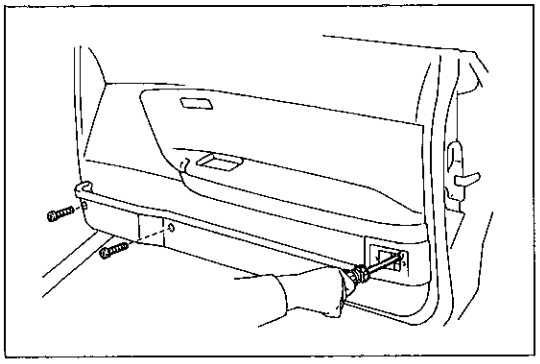
U2771


7　フロント　ドア　トリム　ボード取りはずし

(1)　ドア　トリム　ボード取り付けスクリュ３本を取りはずす。(除くＳＶ)

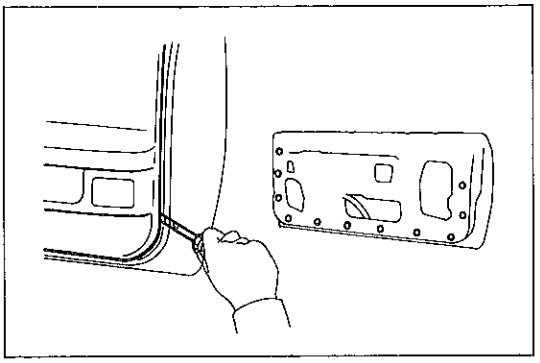
U2772


(2)　保護テープを貼つたドライバでこじてドア　トリム　ボードを取りはずす。

(3)　パワー　ウインドウ用コネクタを切り離す。(パワー　ウインドウ付き車)

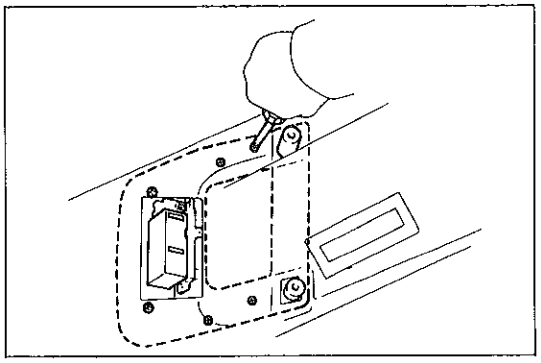
U2773

8　パワー　ウインドウ　レギユレータ　スイツチ取りはずし(パワー　ウインドウ付き車)

(1)　スクリュ６本をはずし，ドア　アシスト　グリツプをドア　トリム　ボードから取りはずす。

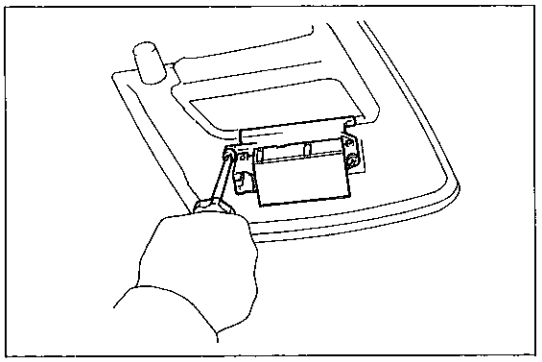

U2774

(2)　スクリュ３本(助手席は２本)をはずし，パワー　ウインドウ　レギユレータ　スイツチをドア　アシスト　グリツプから取りはずす。

9　フロント　ドア　トリム　ポケツト取りはずし(除くＳＶ)

(1)　スクリュ５本をはずし，ドア　トリム　ポケツトをドア　トリム　ボードから取りはずす。


10　フロント　ドア　ガラス　インナ　ウエザストリツプ取りはずし

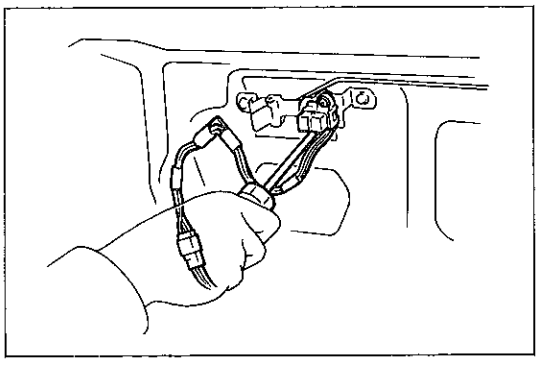
U2775

11　フロント　ドア　ロツク　コントロール　レバー取りはずし

(1)　コネクタを切り離し，スクリュ２本をはずしてドア　コントロール　スイツチを取りはずす。(電磁ドア　ロツク付き車)


無断複製禁止

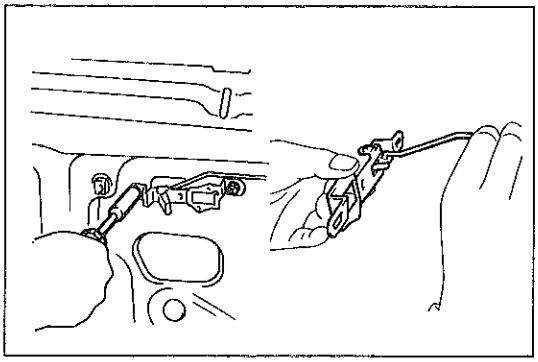

U2776 U2777

(2) スクリユ2本を取りはずす。


(3) リンクをはずし，ドア ロツク コントロール レバーを取りはずす。

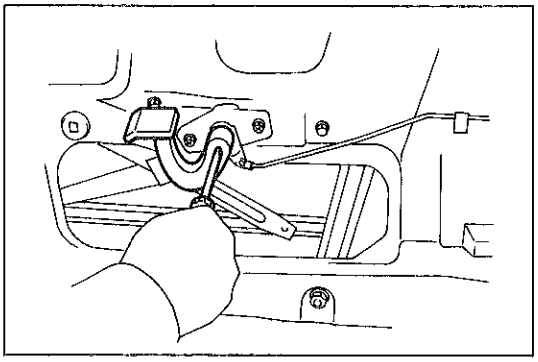

U2778

12 フロント ドア インサイド ハンドル取りはずし

(1) スクリユをはずし，ドア インサイド ハンドルを取りはずす。

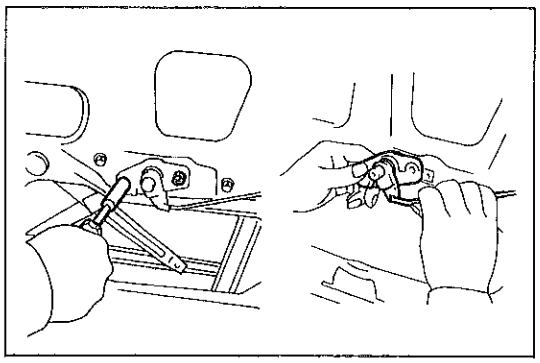


U2779 U2780

13 フロント ドア ロツク リモート コントロール取りはずし

(1) スクリユ2本を取りはずす。

(2) リンクをはずし，ドア ロツク リモート コントロールを取りはずす。

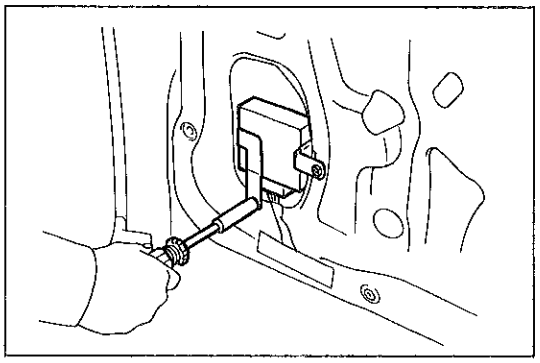

U2781

14 ドア コントロール リレー取りはずし（電磁ドア ロツク付き車）


(1) スクリユ2本を取りはずす。

(2) コネクタを切り離し，ドア コントロール リレーを取りはずす。

15 サービス ホール カバー取りはずし

(1) ワイヤ ハーネスのクランプを取りはずす。（パワー ウインドウおよび電動ドア ミラー付き車）

(2) サービス ホール カバーを破らないように引つ張り，ブチルテープがドア側もしくはサービス ホール カバー側に残るようにカバーを取りはずす。

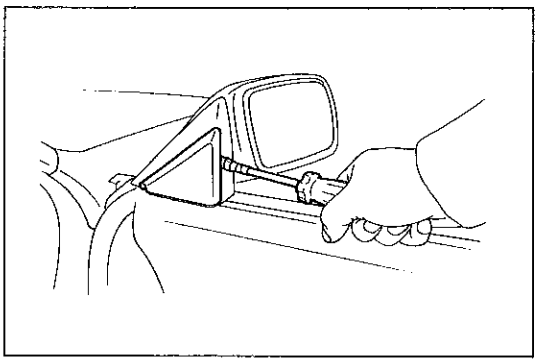


U2782

16 フロント ドア ロワー フレーム ブラケツト ガーニツシユ取りはずし

(1) 保護テープを貼つたドライバでこじて取りはずす。

無断複製禁止

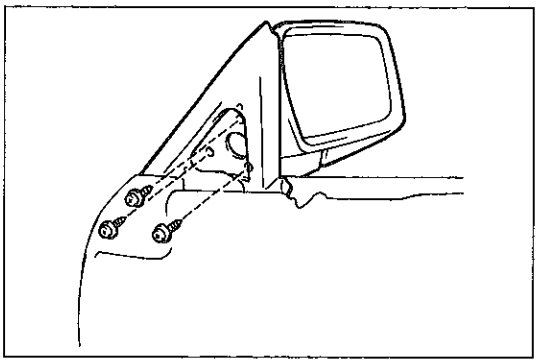

U3317


17　アウタ　リヤ　ビユー　ミラー取りはずし（ドア　ミラー車）

(1)　コネクタを切り離す。(電動式)

(2)　スクリユ３本をはずし，アウタ　リヤ　ビユー　ミラーを取りはずす。

18　フロント　ドア　フロント　ロワー　フレーム　アツパ　カバー取りはずし（フエンダ　ミラー車）


(1)　保護テープを貼つたドライバでこじて取りはずす。

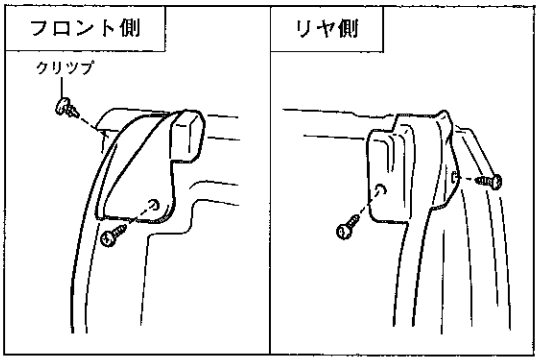

U3309


19　フロント　ドア　ウエザストリツプ取りはずし

(1)　フロント側スクリユとクリツプおよびリヤ側スクリユ２本を取りはずす。

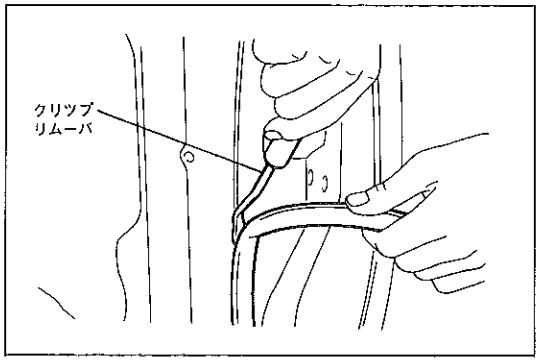

U2783


(2)　クリツプ　リムーバを使用してクリツプをはずし，ドア　ウエザストリツプを取りはずす。

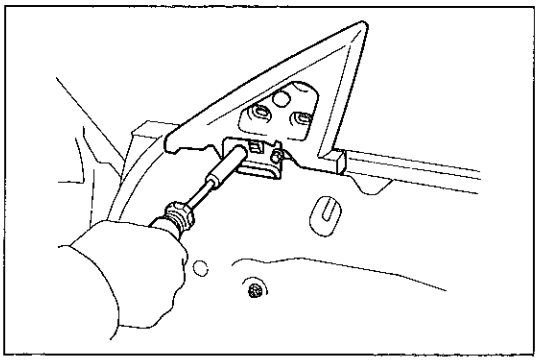

U2798

20　フロント　ドア　ミラー　ブラケツト取りはずし

(1)　ボルト２本およびナツトをはずし，ドア　ミラー　ブラケツトを取りはずす。

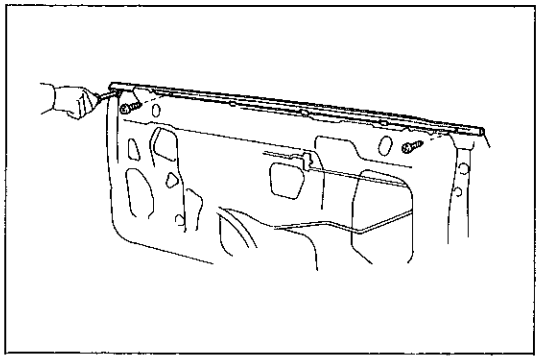


U2784

21　フロント　ドア　ベルト　モールデイング取りはずし

(1)　スクリユ３本をはずし，ドア　ベルト　モールデイングを上方へ引き抜く。


無断複製禁止

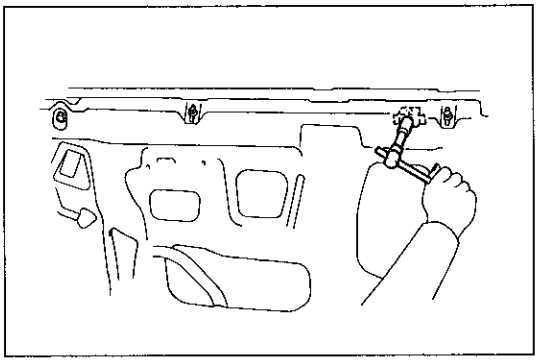

U2785

22　フロント　ドア　ウインドウ　アツパ　ストツプ取りはずし


(1)　ボルト２本をはずし，ドア　ウインドウ　アツパ　ストツプ２個を取りはずす。

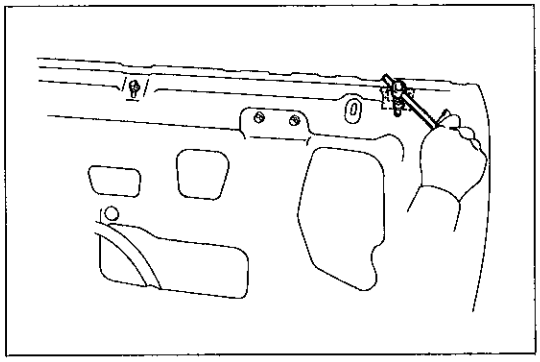

U2786

23　フロント　ドア　トリム　サポート取りはずし

(1)　ボルト２本をはずし，ドア　トリム　サポート２個を取りはずす。

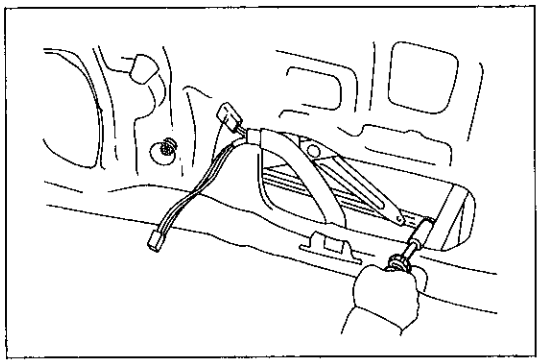


U2787

24　ドア　ガラス取りはずし

(1)　チヤンネル　ボルト脱着用サービス　ホールの位置にガラスをあわせる。


(2)　ナツト２個を取りはずす。

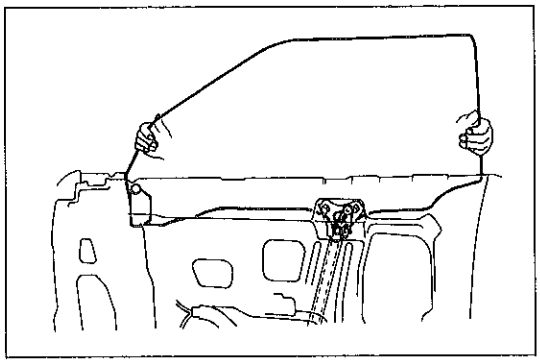

U2797

(3)　ドア　ガラスをレギユレータからはずして，平行に抜き出す。

注意　ガラスを再使用するときは，ガラスに傷を付けない。

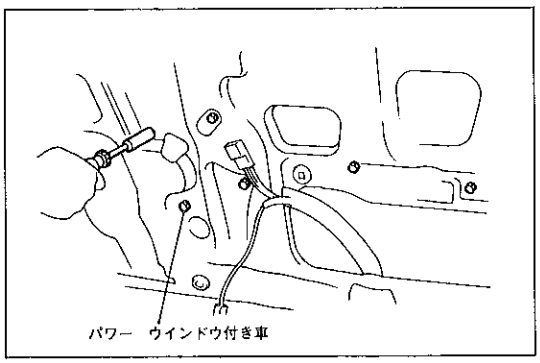


U2788

25　フロント　ドア　ウインドウ　レギユレータ取りはずし

(1)　コネクタを切り離す。(パワー　ウインドウ付き車)

(2)　ボルト５本（パワー　ウインドウ付き車は６本）をはずし，ドア　ウインドウ　レギユレータをサービス　ホールから抜き出す。

無断複製禁止

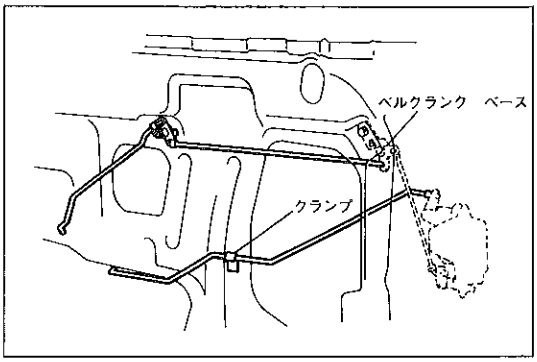

U2789


26　ドア　インサイド　ロツキング　リンク取りはずし

(1)　ドア　ロツク　ベルクランク　ベースからリンクを切り離す。

(2)　スクリユをはずし，ドア　インサイド　ロツキング　リンクを取りはずす。

27　フロント　ドア　オープン　コントロール　リンク取りはずし

(1)　ドア　ロツクからリンクを切り離し，クランプからはずしてドア　オープン　コントロール　リンクを取りはずす。

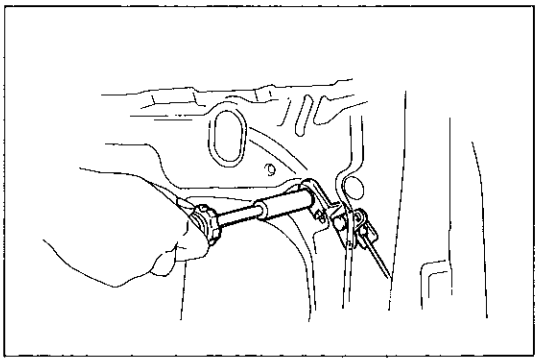

U2796

28　ドア　ロツク　ＡＳＳＹ取りはずし

(1)　ドア　コントロール　ソレノイド用コネクタおよびドア　コントロール　スイツチ用コネクタを切り離す。（電磁ドア　ロツク付き車）


(2)　ドア　ロツク　シリンダ側とアウトサイド　ハンドル側のリンクを切り離す。

(3)　ベルクランク　ベース取り付けボルトを取りはずす。

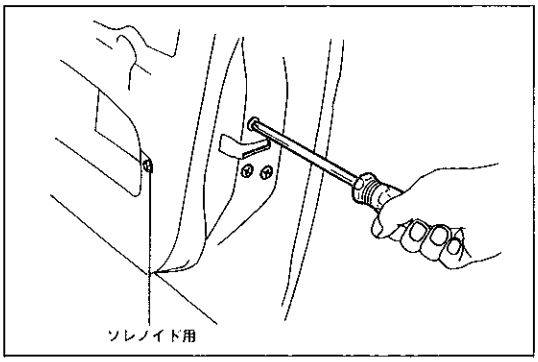

U0305


(4)　スクリユ３本（電磁ドア　ロツク付き車はボルトとスクリユ３本）をはずし，ドア　ロツク　ＡＳＳＹを取りはずす。

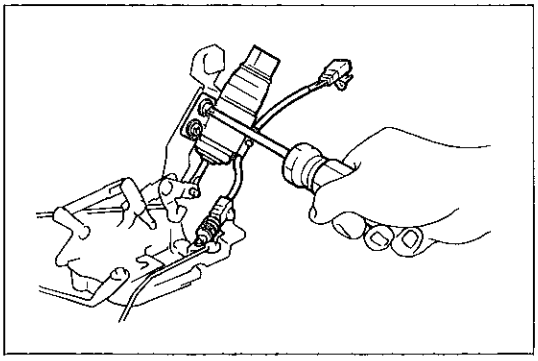
U2790

29　ドア　コントロール　ソレノイドおよびコントロール　スイツチ取りはずし（電磁ドア　ロツク付き車）

(1)　スクリユ２本およびリンクをはずし，ドア　コントロール　ソレノイドをドア　ロツク　ＡＳＳＹから取りはずす。


(2)　スクリユ２本をはずし，ドア　コントロール　スイツチをドア　ロツク　ＡＳＳＹから取りはずす。

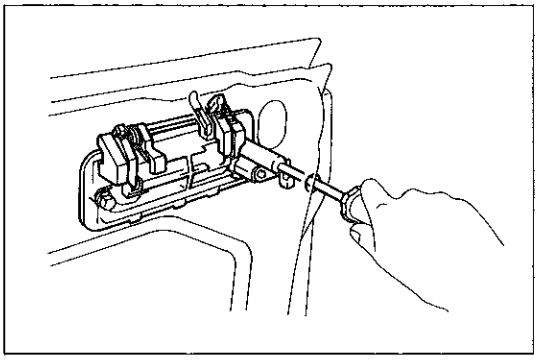
U2791

30　フロント　ドア　アウトサイド　ハンドル取りはずし

(1)　ボルト２本をはずし，アウトサイド　ハンドルを取りはずす。


無断複製禁止

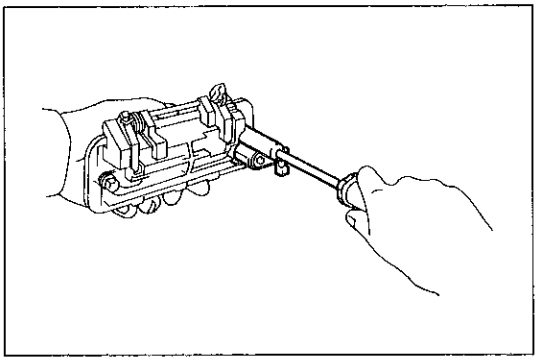

U2793

31　ドア　ロツク　シリンダ取りはずし


(1)　ボルトをはずし，ドア　ロツク　シリンダをドア　アウトサイド　ハンドルから取りはずす。

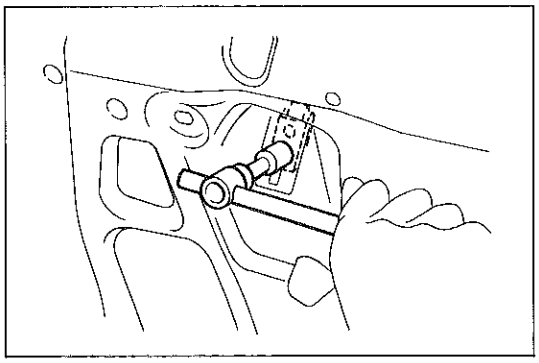

U2794

32　ドア　ガラス　インナ　スタビライザ取りはずし

(1)　ボルトをはずし，インナ　スタビライザを取りはずす。

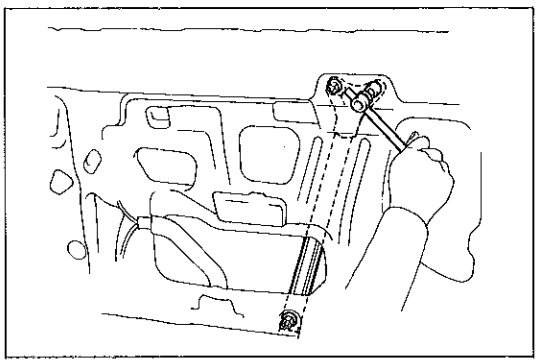


U2795

33　フロント　ドア　ウインドウ　リヤ　ガイド取りはずし

(1)　ナット３個をはずし，ドア　ウインドウ　リヤ　ガイドを取りはずす。

フロント　ドア組み付け

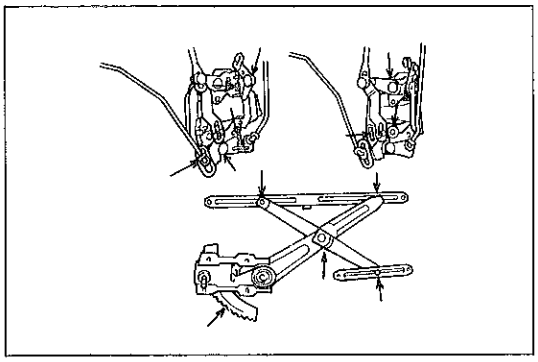


U3276

1　キヤスル　MP　グリース　No.2 塗布

(1)　ウインドウ　レギユレータおよびドア　ロツク　ＡＳＳＹの矢印に示すしゆう動部にキヤツスル　ＭＰ　グリース　No.2 を塗布する。

注意　ウインドウ　レギユレータのスパイダル　スプリング部にはグリースを塗布しない。

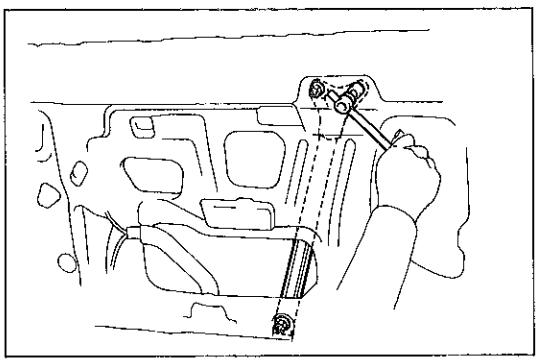


U2795

2　フロント　ドア　ウインドウ　リヤ　ガイド取り付け

(1)　ドア　ウインドウ　リヤ　ガイドをナット３個で取り付ける。

〈参考〉　ナットは仮り締めし，ガラス調整後本締めする。


無断複製禁止

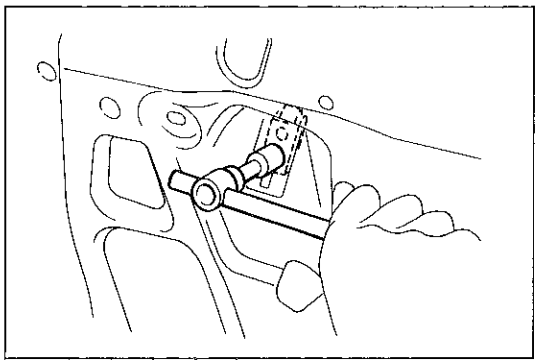
U2794

3　ドア　ガラス　インナ　スタビライザ取り付け

(1)　ドア　ガラス　インナ　スタビライザをボルトで取り付ける。


〈参考〉　ボルトは仮り締めし，ガラス調整後本締めする。

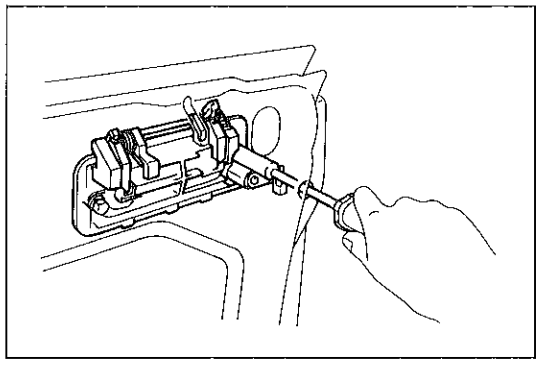
U2791

4　フロント　ドア　アウトサイド　ハンドル取り付け

(1)　ドア　アウトサイド　ハンドルにボルトでドア　ロツク　シリンダを取り付ける。

(2)　パネル外側からアウトサイド　ハンドルを組み付け，ボルト2本を取り付ける。

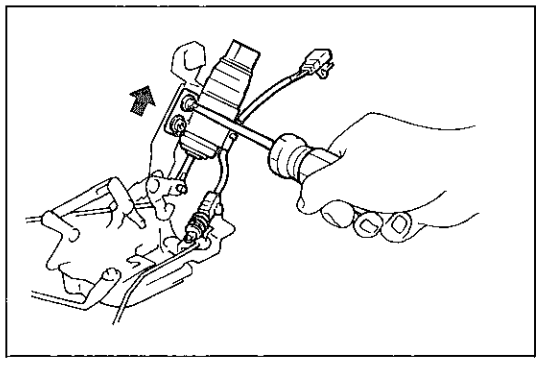

U2970

5　ドア　コントロール　ソレノイドおよびコントロール　スイツチ取り付け（電磁ドア　ロツク付き車）

(1)　ドア　コントロール　スイツチをスクリユ2本でドア　ロツク　ＡＳＳＹに取り付ける。

(2)　ドア　コントロール　ソレノイドをドア　ロツク　ＡＳＳＹにスクリユ2本で仮り付けする。

(3)　ロツク状態でプランジヤをソレノイド内部ストツパに当たるまで押し込み，ロツキング　レバーとゴムとのすき間Ⓐ部およびロツキング　レバー孔とソレノイド　レバーとのすき間Ⓑ部を0となるようにソレノイドを動かして調整し，スクリユ2本を本締めする。

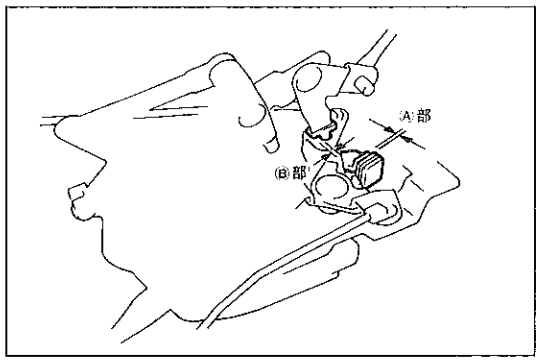


U3226

6　フロント　ドア　ロツク　ＡＳＳＹ取り付け


(1)　ドア　ロツク　ＡＳＳＹ（電磁ドア　ロツク付き車はドア　コントロール　ソレノイドとスイツチ付き）をスクリユ3本で取り付ける。

(2)　ソレノイド用取り付けボルトを取り付ける。（電磁ドア　ロツク付き車）

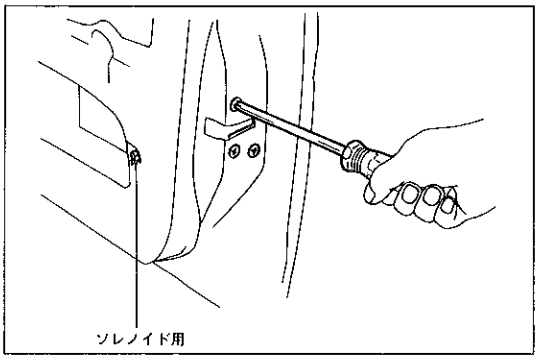

U0305

無断複製禁止

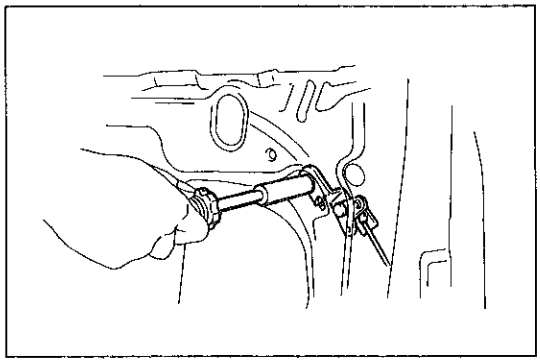


U2796

(3) ドア　ロツク　ベルクランク　ベースをボルトで取り付ける。

〈参考〉 ボルトは仮り締めし，ドア　ロツク調整後本締めする。

(4) ドア　アウトサイド　ハンドル側とドア　ロツク　シリンダ側にリンクを取り付ける。

(5) ドア　コントロール　ソレノイド用コネクタおよびコントロール　スイツチ用コネクタを接続する。(電磁ドア　ロツク付き車)

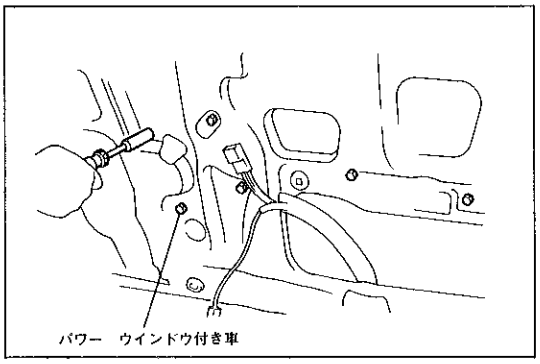


U2788

7　フロント　ドア　ウインドウ　レギユレータ取り付け

(1) ウインドウ　レギユレータをサービス　ホールからそう入する。

(2) ウインドウ　レギユレータをボルト５本（パワー　ウインドウ付き車はボルト６本）で取り付ける。

(3) コネクタを接続する。(パワー　ウインドウ付き車)

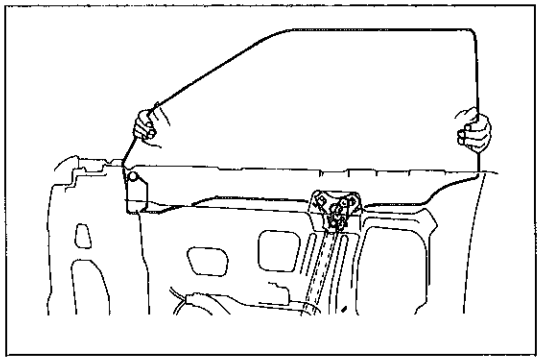


U2797

8　ドア　ガラス取り付け


(1) チヤンネル　ボルト脱着用サービス　ホールの位置にリフト　アーム　ブラケツトを合わせる。

(2) ガイド　ローラをリヤ　ガイドにかん合させて，平行にそう入する。

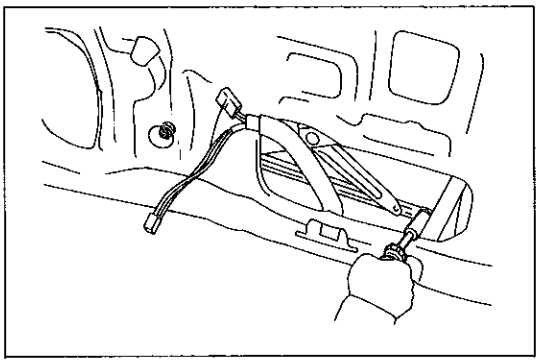

U2787

(3) ドア　ガラスをナツト２個でリフト　アーム　ブラケツトに取り付ける。

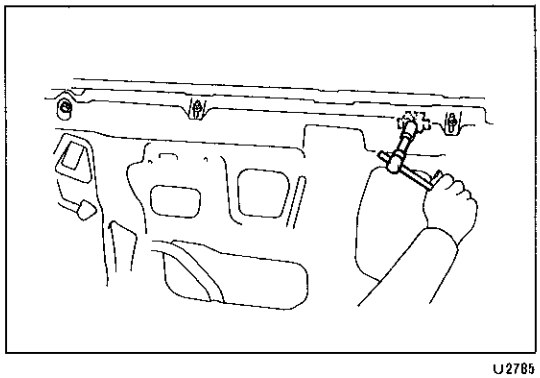


U2785

9　フロント　ドア　ウインドウ　アツパ　ストツプ取り付け

(1) ドア　ウインドウ　アツパ　ストツプ２個をボルト２本で取り付ける。

〈参考〉 フロント側は上側いつぱいに合わせて固定し，リヤ側は仮締めし，ガラス調整後本締めする。


無断複製禁止

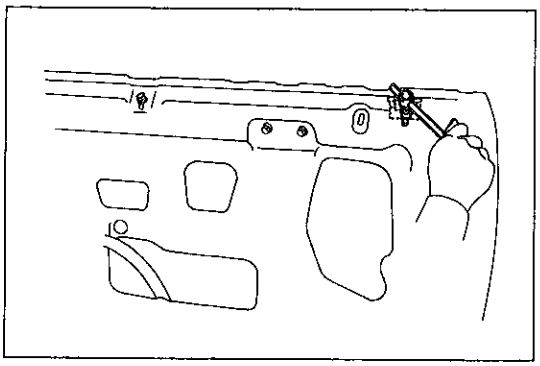

U2786

10　フロント　ドア　トリム　サポート取り付け

(1)　ドア　トリム　サポート２個をボルト２本で上側いっぱいに合わせて取り付ける。

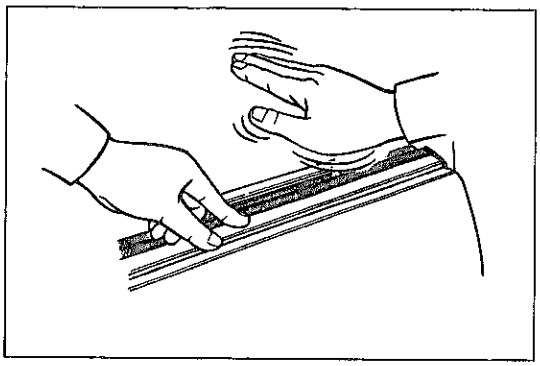


B9206

11　フロント　ドア　ベルト　モールデイング取り付け

(1)　モールデイングを手で軽くたたいて取り付ける。


(2)　スクリユ３本を取り付ける。

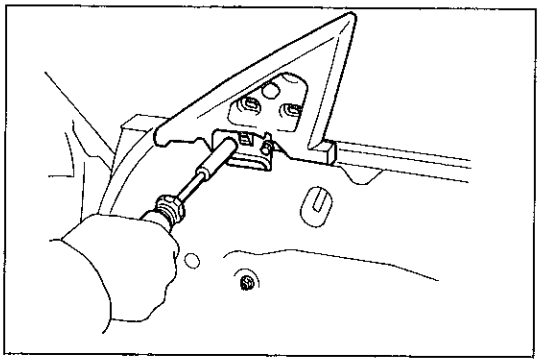

U2798

12　フロント　ドア　ミラー　ブラケツト取り付け

(1)　ドア　ミラー　ブラケツトをボルト２本およびナットで取り付ける。

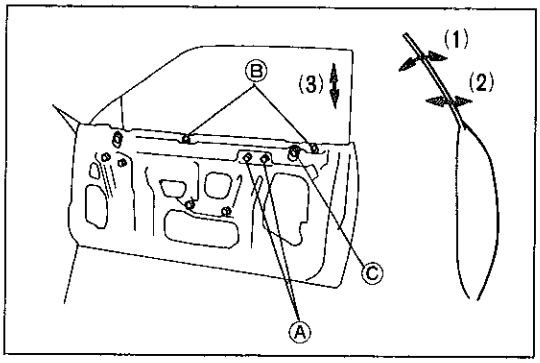

U2799


13　ドア　ガラス調整

(1)　横方向（ガラス上端部）……ドア　ウインドウ　リヤ　ガイド上部のスタツド　ボルトⒶ２本で調整する。

(2)　横方向（ベルト　ライン部）……トリム　サポートⒷで調整する。この際，ツメを延ばしてから行う。


(3)　上下方向……リヤ側アツパ　ストツプⒸで調整する。

(4)　上記調整後，ガラス全閉時において，ガラス　プレートとインナ　スタビライザが軽く接触する様にボルトⒹで調整する。

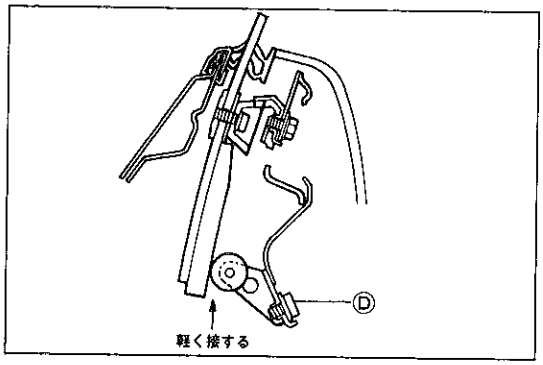

U2800

無断複製禁止

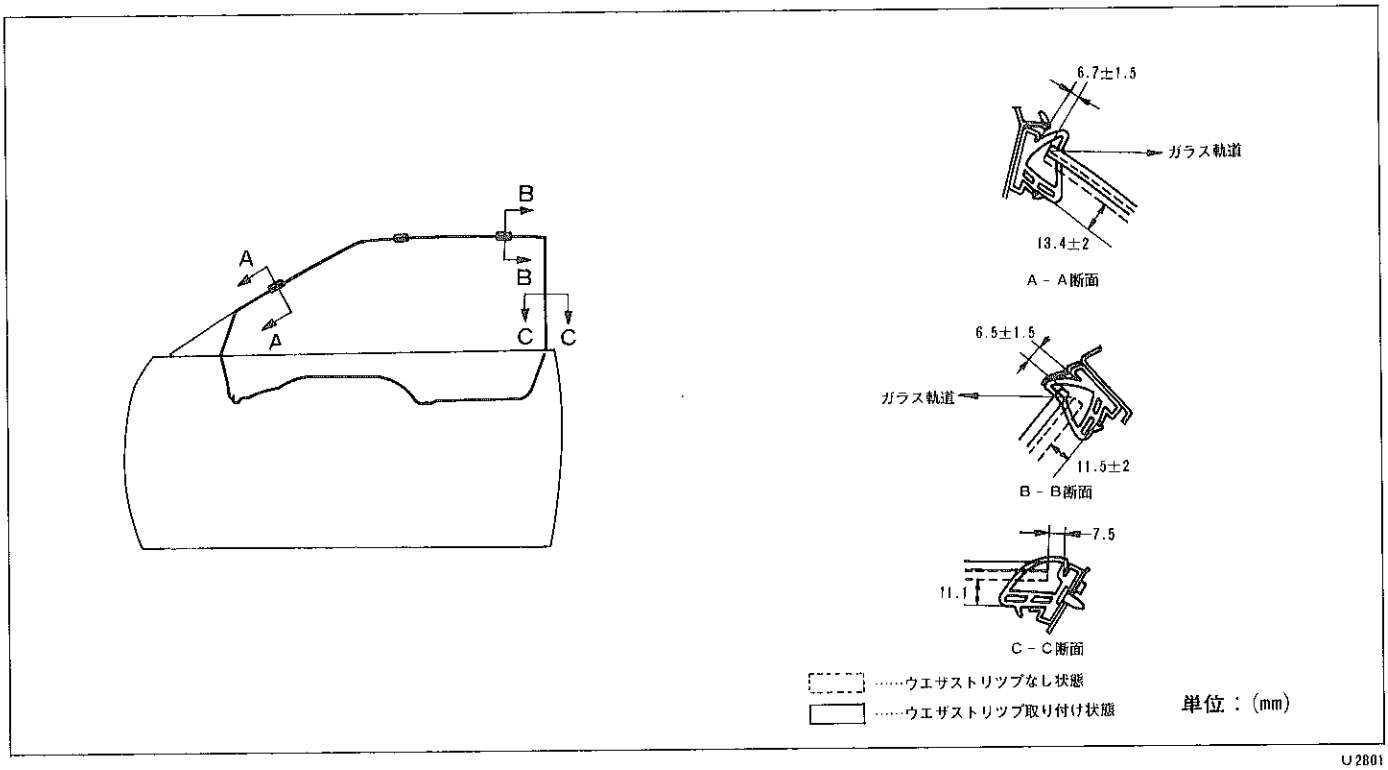

U2801

(5) 調整後下記項目を確認する。

① ドアを閉めてガラスを全閉にした時，またはガラスを全閉状態でドアを閉めた時に，上図に示す状態になること。


② ①の状態でドアを開けた時，上記に示す軌跡を描くこと。

③ ガラスを半開時，トリム　サポート部でガラスのガタが大きくないこと。

④ ドアを閉めた状態で，ガラス全域にわたり円滑に上下作動すること。

⑤ フロント　ピラー部，ルーフ部では，ガラス端外側面がルーフ　サイド　ウエザストリップに接し，車両外側からガラス端が見えないこと。

⑥ ガラス上昇時，ガラスとルーフ　サイド　ウエザストリップが平行になり，ドア　ウインドウ　アッパ　ストップ2個が同時に当たること。

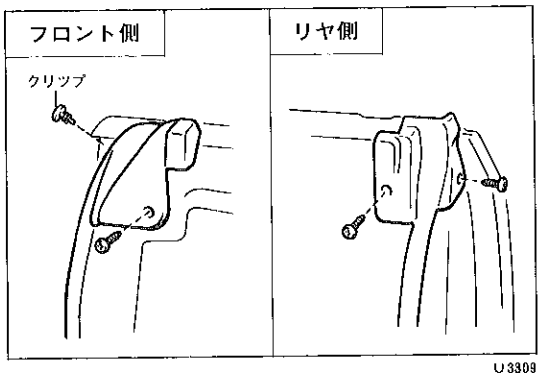


U3309

14 フロント　ドア　ウエザストリップ取り付け

(1) ドア　ウエザストリップをスクリュ3本およびクリップ22個で取り付ける。

無断複製禁止

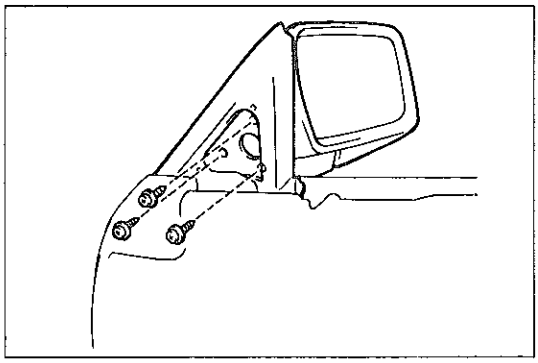
U3317


15　アウタ　リヤ　ビユー　ミラー取り付け（ドア　ミラー車）

(1)　アウタ　リヤ　ビユー　ミラーをスクリユ３本で取り付ける。

(2)　コネクタを接続する。(電動式)

16　フロント　ドア　フロント　ロワー　フレーム　アツパ　カバー取り付け（フエンダ　ミラー車）

17　フロント　ドア　ロワー　フレーム　ブラケツト　ガーニツシユ取り付け

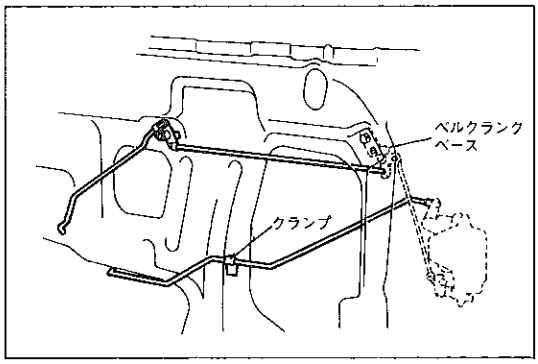

U2789


18　フロント　ドア　インサイド　ロツキング　リンク取り付け

(1)　ドア　ロツク　ベルクランク　ベースにリンクを取り付ける。

(2)　ドア　インサイド　ロツキング　リンクをスクリユで取り付ける。

19　フロント　ドア　オープン　コントロール　リンク取り付け

(1)　ドア　オープン　コントロール　リンクをドア　ロツク　ＡＳＳＹに取り付け，クランプにはめ込む。

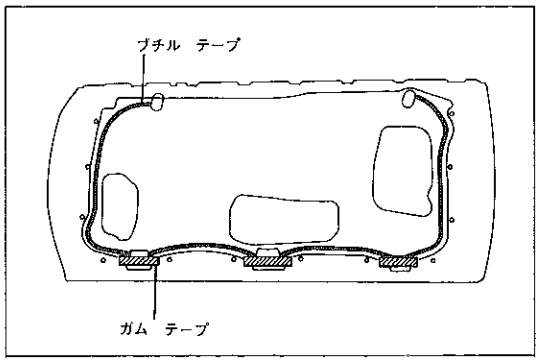


U2802

20　サービス　ホール　カバー取り付け

(1)　ドア　パネルの下部の穴にカバー下端を入れ，その上にガムテープを貼り付ける。


注意　・ガム　テープでドア　トリム　ボードのクリツプ穴をふさがない。

・サービス　ホール　カバーのやぶれのあるものは交換する。

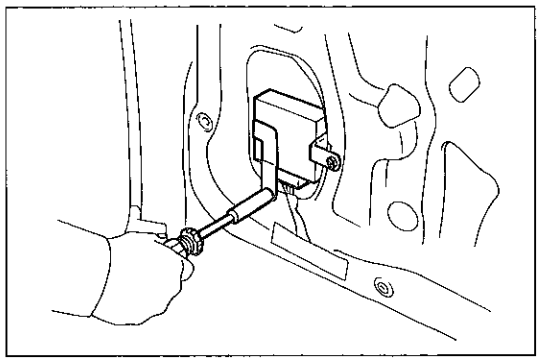
U2781

21　ドア　コントロール　リレー取り付け（電磁ドア　ロツク付き車）

(1)　コネクタを接続し，ドア　コントロール　リレーをスクリユ２本で取り付ける。

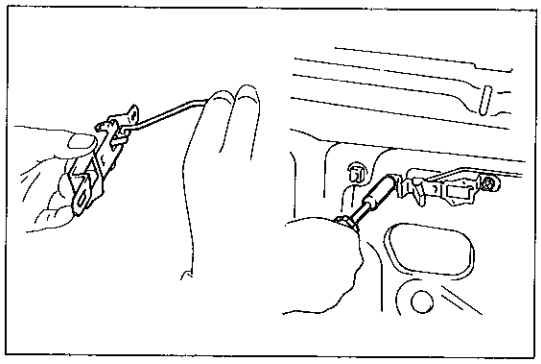
U2777　U2776


22　フロント　ドア　ロツク　コントロール　レバー取り付け

(1)　ドア　ロツク　コントロール　レバーにリンクを取り付ける。

(2)　ドア　ロツク　コントロール　レバーをスクリユ２本で取り付ける。

(3)　ドア　コントロール　スイツチをスクリユ２本で取り付け，コネクタを接続する。（電磁ドア　ロツク付き車）

無断複製禁止

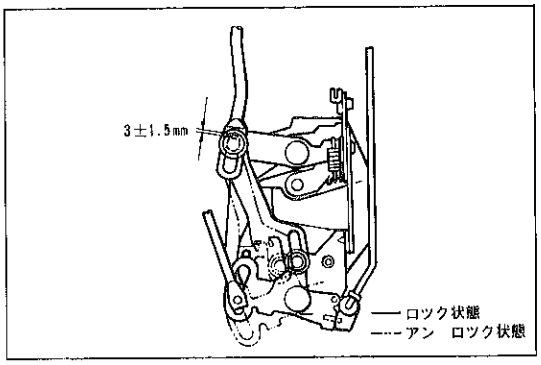


U2803

(4) ドア　ロツクがロツク状態になつていることを確認する。

(5) ロツク　ボタンをロツク状態にして指で押さえながら，ベルクランク　ベースを本締めする。


注意 ベルクランク　ベースを本締めする時，上下方向に力を加えて締め付けない。

(6) ロツク　ボタンを作動させて，確実にドア　ロツクが作動していることを確認する。

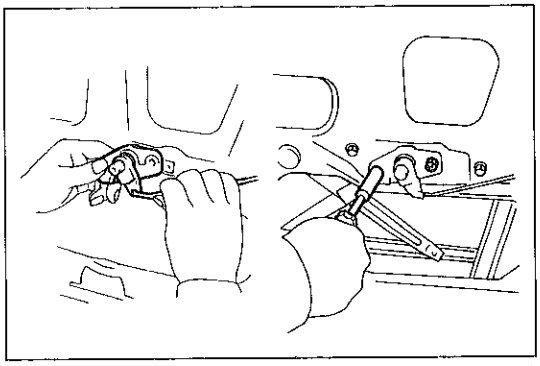
U2780　U2779

23 フロント　ドア　ロツク　リモート　コントロール取り付け

(1) ドア　ロツク　リモート　コントロールにリンクを取り付け，スクリユ2本でドアに取り付ける。

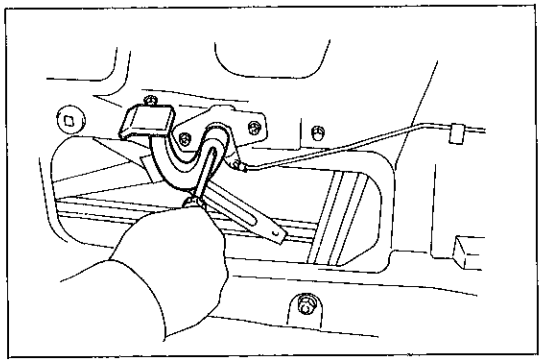
U2778


24 フロント　ドア　インサイド　ハンドル取り付け

(1) ドア　インサイド　ハンドルをスクリユで取り付ける。

25 フロント　ドア　ガラス　インナ　ウエザストリツプ取り付け

26 フロント　ドア　トリム　ポケツト取り付け(除くＳＶ)


(1) ドア　トリム　ポケツトをスクリユ5本でドア　トリム　ボードに取り付ける。

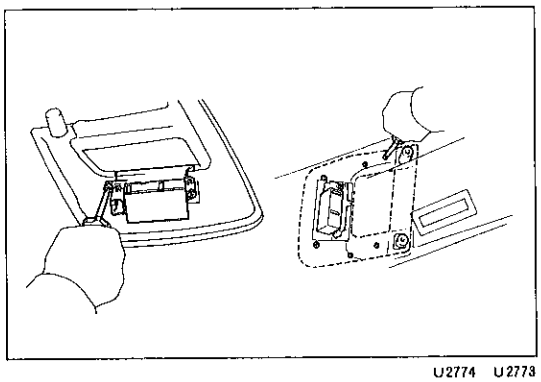
U2774　U2773

27 パワー　ウインドウ　レギユレータ　スイツチ取り付け（パワー　ウインドウ付き車)

(1) パワー　ウインドウ　レギユレータ　スイツチをスクリユ3本(助手席は2本）でアシスト　グリツプに取り付ける。

(2) ドア　アシスト　グリツプをスクリユ6本でドア　トリム　ボードに取り付ける。

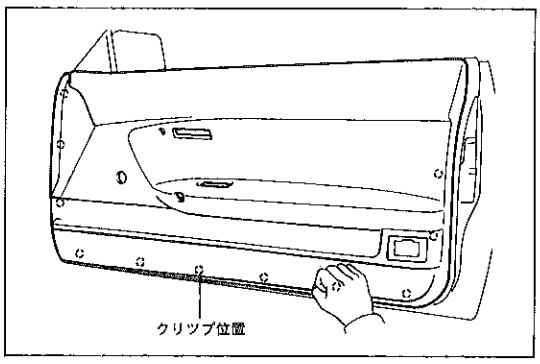


U2804

28 フロント　ドア　トリム　ボード取り付け

(1) パワー　ウインドウ用コネクタを接続する。（パワー　ウインドウ付き車)

(2) クリツプの頭部を押して取り付ける。

無断複製禁止

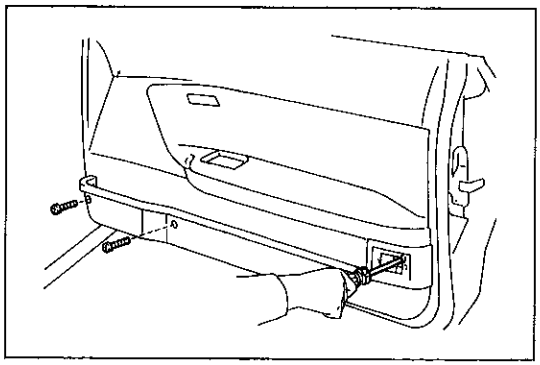
U2771

(3) トリム　ボード取り付けスクリュ３本を取り付ける。(除くＳＶ)


29 カーテシ　ランプ取り付け (パワー　ウインドウ付き車)

(1) コネクタを接続する。

(2) カーテシ　ランプをスクリュ２本でドア　トリム　ボードに取り付ける。

30 フロント　ドア　トリム　リフレクタ取り付け (除くＳＶ，パワー　ウインドウ付き車)

(1) リフレクタをスクリュ２本で取り付ける。

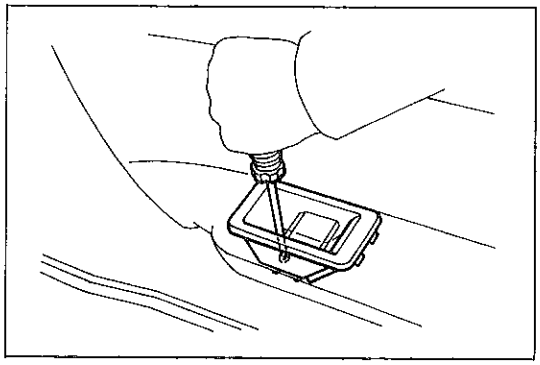

U2769

31 ドア　インサイド　ハンドル　ベゼル取り付け

(1) ドア　インサイド　ハンドル　ベゼルをスクリュで取り付ける。

32 ドア　ロツク　コントロール　ノブ　ベゼル取り付け


(1) ドア　ロツク　コントロール　レバーにベゼルのツメを合わせて取り付ける。

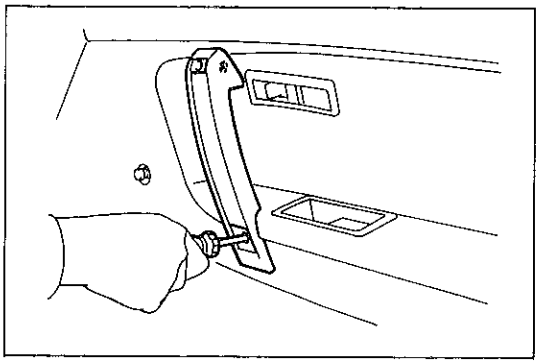
U2767

33 ドア　アシスト　グリツプ取り付け

(1) ドア　アシスト　グリツプをスクリュ２本で取り付ける。

(2) ドア　アームレスト　キヤツプを取り付ける。

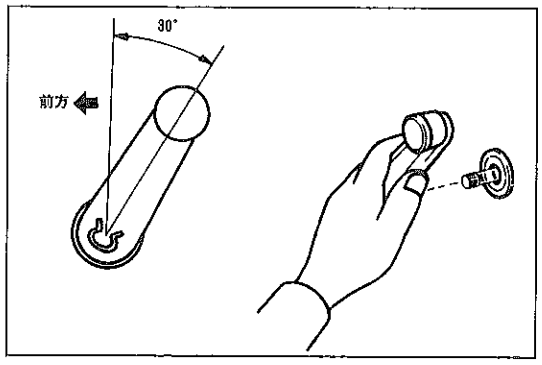


C1410

34 フロント　ドア　ウインドウ　レギユレータ　ハンドル取り付け


(1) スナツプ　リングを図のような向きに取り付ける。


(2) ドア　ガラス全閉状態で後方30°の位置にエスカツシヨン　プレートを介してウインドウ　レギユレータ　ハンドルを取り付ける。

無断複製禁止

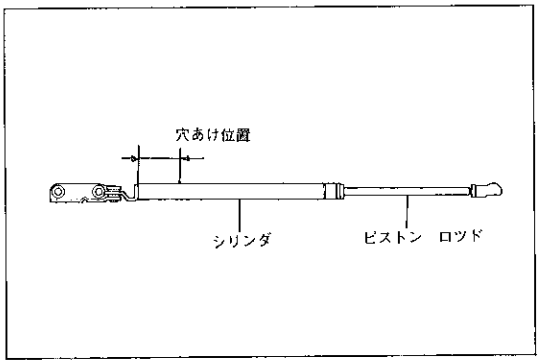


U2805

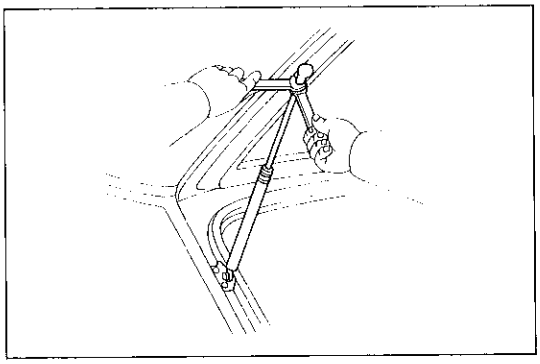

U3372

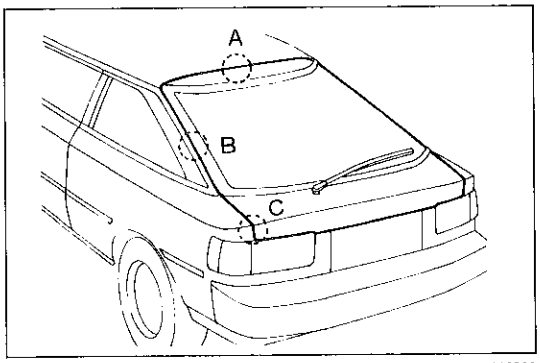

U2806

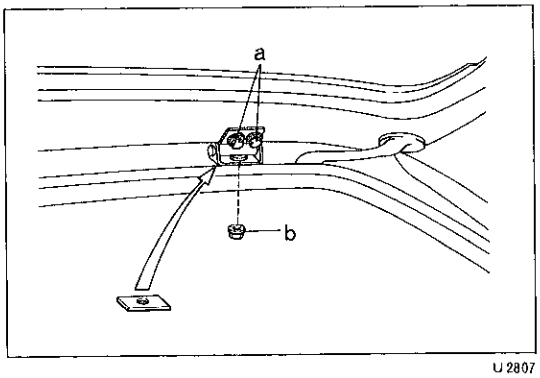

U2807

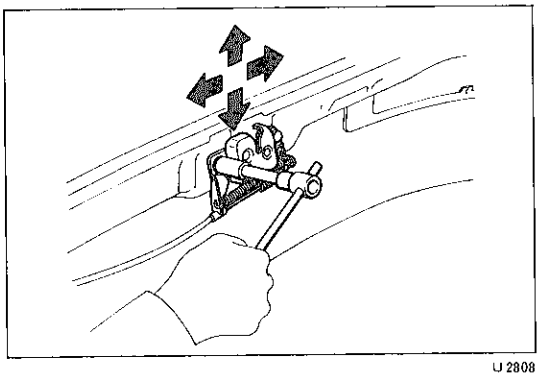
U2808

バツク　ドア

ダンパ　ステー交換

注意 • 高圧ガス封入式のシヨツク　アブソーバを廃却する場合は，図の位置に2.0～3.0mmの穴をあけてガスを抜く。(抜け出すガスは無色，無臭，無害であるが，ドリルの切り粉などが飛び出すこともあるので注意する。)
• ステー交換時，シリンダに対しピストン　ロツドを回転させない。
• ピストン　ロツドに異物を付着させない。

(1) ルーフ　サイド　トリム　ガーニツシユを取りはずす。
(2) スチール　ボール　ジヨイント部についているドア側のナツトをゆるめる。
(3) ボデー側ブラケツトのナツト2個をはずし，ボデー側からステーを取りはずす。
(4) ステー本体を回してドア側ボール　ジヨイントからステーを取りはずす。
(5) ステー本体を回してピストン　ロツドをドア側ボール　ジヨイントに取り付ける。
(6) ボデー側ブラケツトをナツト2個で取り付ける。
(7) ドア側ジヨイント部のナツトを締め付ける。

建て付け点検，調整

〈参考〉 基準値等は新車時の状態を示す。

1　すき間点検，調整

(1) ボルトaまたはナツトbをゆるめて行う。

基準値　A　7.5mm
B　4.5mm
C　4.5mm

2　段違い点検，調整

(1) ボルトaまたはナツトbをゆるめてパネルを動かす。
(2) ルーフ　パネル側ヒンジ取り付け部のパツド（スペーサ）の枚数を増減する。

注意 • 必要時以外は行わない。
• パツドは再使用しない。

3　バツク　ドア　ロツク点検，調整

(1) スクリユ4本とボルトをはずし，デツキ　トリム　リヤ　カバーを取りはずす。
(2) ドア　ロツク取り付けボルトをゆるめて調整する。


基　準　バツク　ドア　パネル先端中央部を強く押したとき，わずかにガタを感じる。

無断複製禁止


モールデイング

ウインドシールド　モールデイング


構　成　図

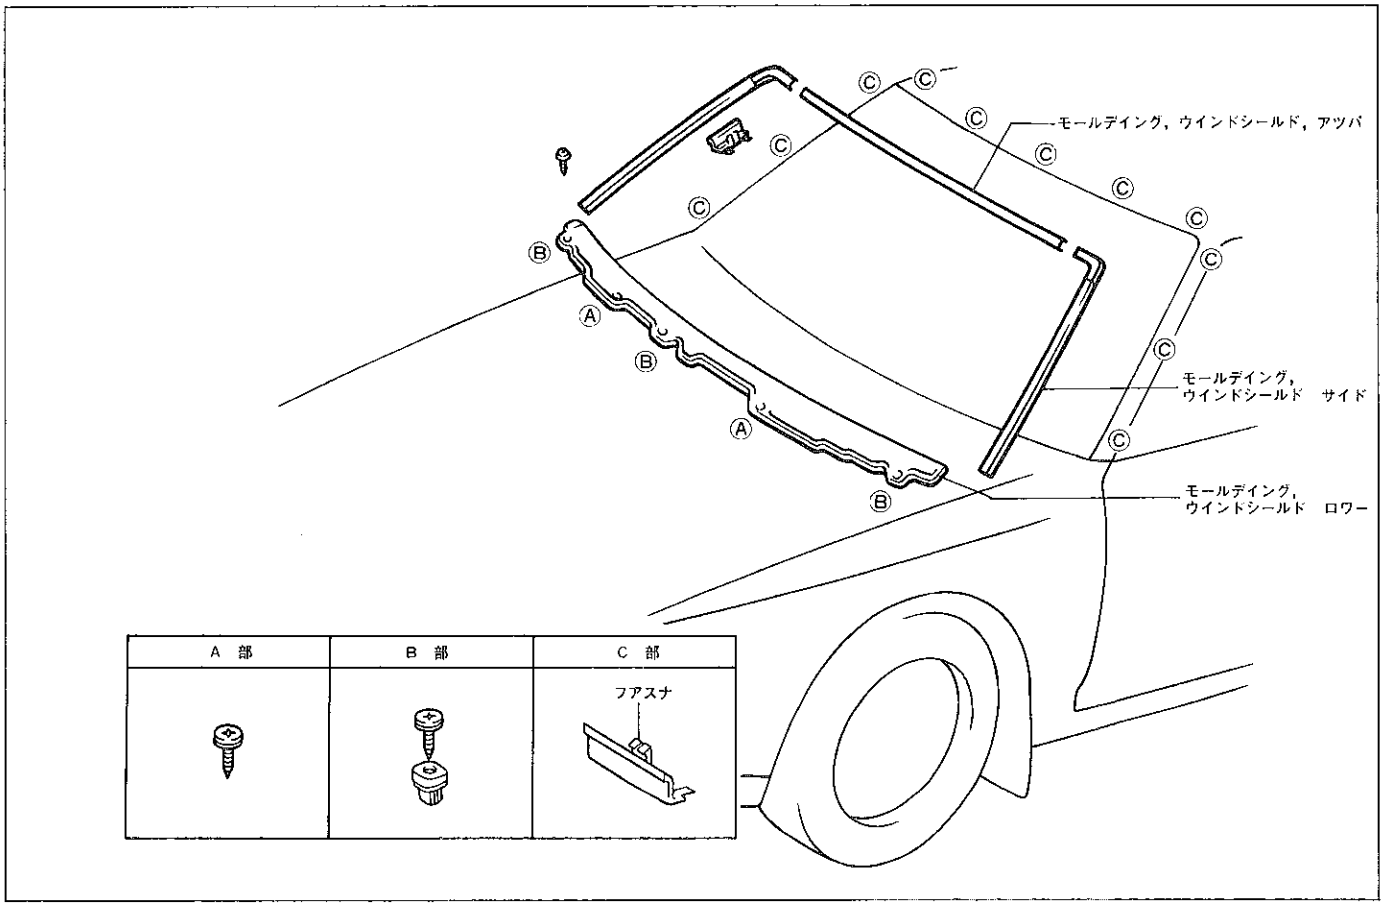

U2809

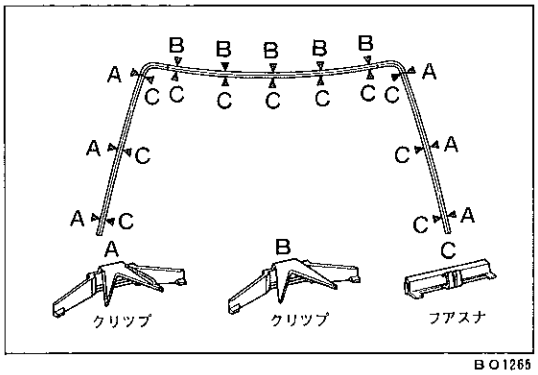

BO1265

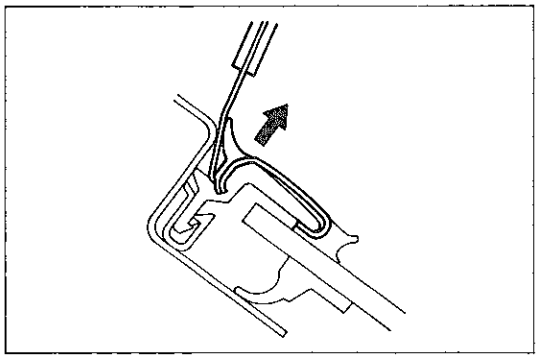

U3322

ウインドシールド　モールデイング取りはずし

注意　フアスナおよびクリツプを破損させないようにモールデイングを取りはずす。

1　ウインドシールド　サイド　&　アツパ　モールデイング取りはずし

(1)　ボデーに保護テープを貼り付ける。


(2)　クリツプのガラス側のツメがはがれないように，スクレツパでクリツプをガラス側に押し付けながら，モールデイングの外側をこじあげるようにして，サイド　モールデイング上端から順に，クリツプとモールデイングのかん合をはずし，サイド　モールデイングを取りはずす。

無断複製禁止

(3) サイド　モールデイングと同様にアツパ　モールデイングを取りはずす。

2　ウインドシールド　ロワー　モールデイング取りはずし

(1) スクリユ5本を取りはずし，ワイパ　アームを上げながらロワー　モールデイングを取りはずす。

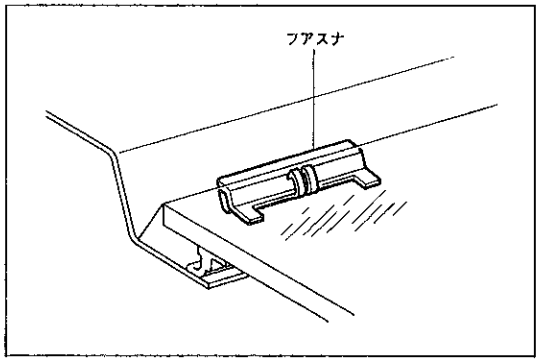

U3311

フアスナ交換


1　フアスナが破損した場合の交換要領

(1) フアスナ取り付け部の接着部を削り取る。

注意　ボデーに傷を付けない。傷が付いた部分には，防錆用ウインドウ　シーラを塗布する。

(2) 接着部を完全に削り取り，白ガスを含浸させたウエスで汚れを取り除く。

(3) ボデー　フランジ底面に当たるようにフアスナを押し付けて貼り付ける。

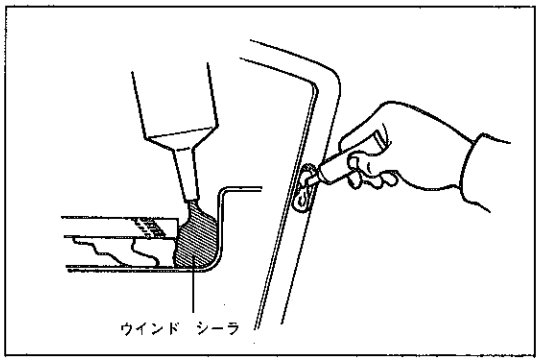

B 00098

ウインドシールド　モールデイング取り付け


1　ウインドシールド　サイド　&　アツパ　モールデイング取り付け

(1) クリツプがモールデイングに付いている場合は，クリツプそう入部の接着層を削り取る。


注意　ボデーに傷を付けない。

(2) 削つた部位に防錆用ウインド　シーラを塗布し，ボデーとガラス間に水がたまらないようにする。


(3) モールデイング（クリツプ付き）をウインド　シーラ充てん部位にたたき込む。

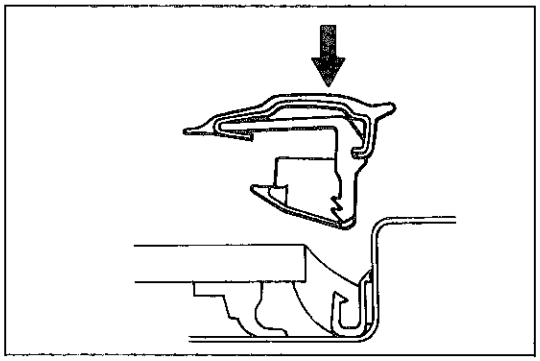
U2811

(4) 他のボデー側に残つたクリツプは，ドライバを使用して，クリツプのアーム部を持ち上げて，モールデイングにかん合させる。

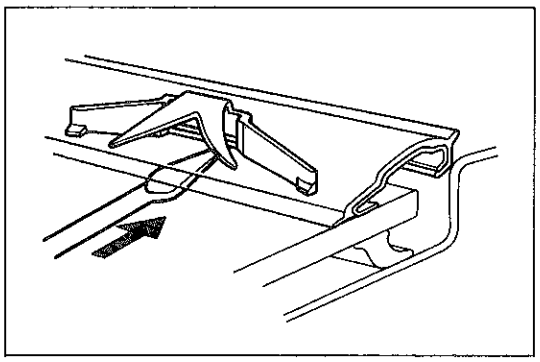
B 01267

無断複製禁止

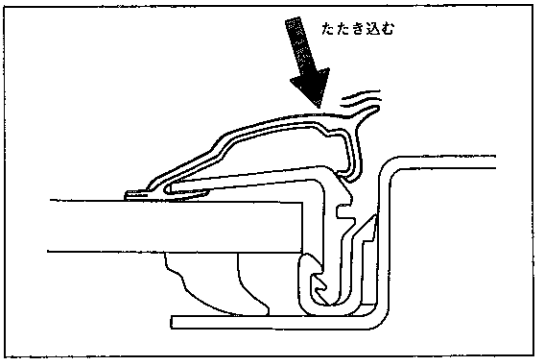

B01268


(5) モールデイングのツメをクリツプとボデーの間にたたき込み，ツメどうしをかん合させて，モールデイングを固定する。
(6) 取り付け後フアスナが固着するまでモールデイングを押さえ付けておく。(フアスナを交換した場合)

2 ウインドシールド ロワー モールデイング取り付け
(1) スクリユ5本でロワー モールデイングを取り付ける。

ルーフ ドリツプ，ドア ベルト & クオータ ウインドウ モールデイング

構 成 図


センタ ピラー モールデイング

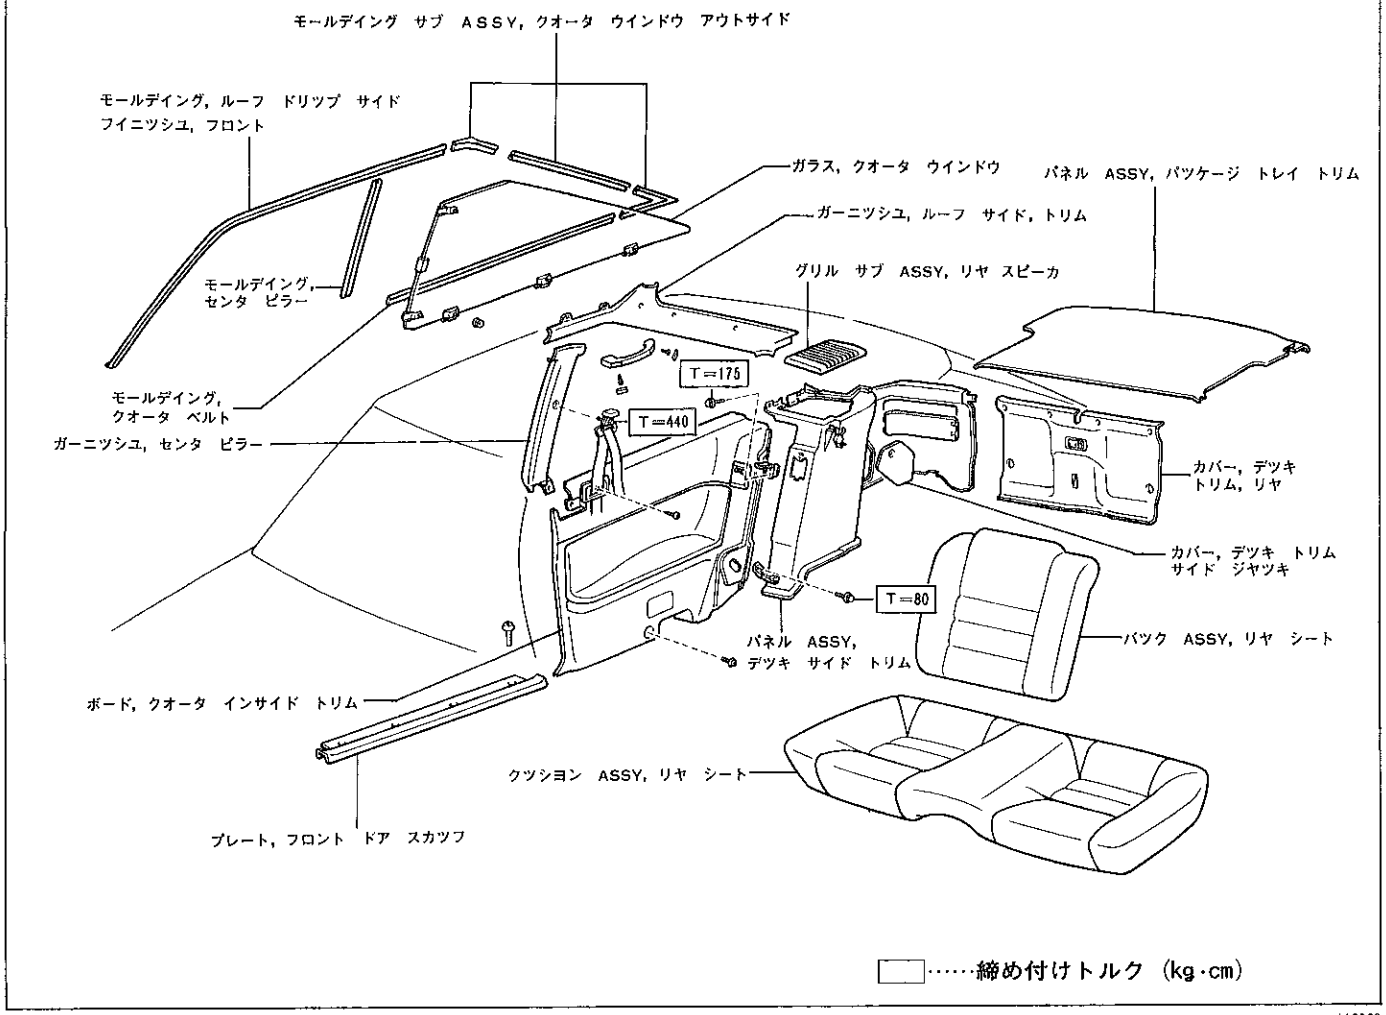


U2960

無断複製禁止

ルーフ ドリツプ，ドア ベルト，クオータ ベルト & クオータ ウインドウ アウトサイド モールデイング

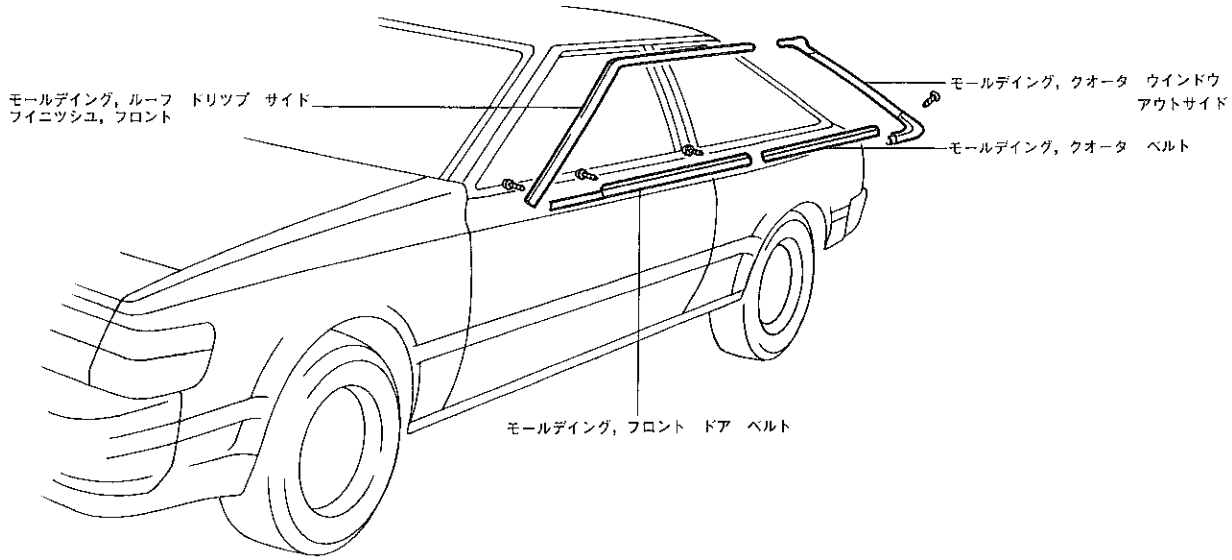

U3319

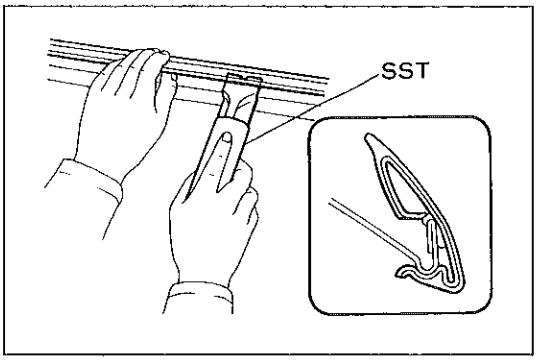


U2812

ルーフ ドリツプ モールデイング取りはずし

1 ルーフ ドリツプ モールデイング取りはずし

(1) ＳＳＴを使用して，ルーフ ドリツプ モールデイングを取りはずす。

ＳＳＴ 09806-30010

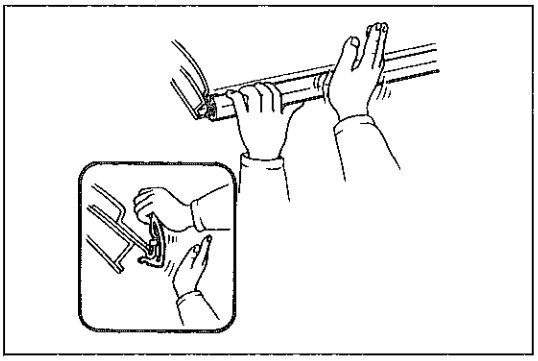


U2813

ルーフ ドリツプ モールデイング取り付け

1 ルーフ ドリツプ モールデイング取り付け

(1) ボデーにアツパ側を先に取り付け，ロワー側を手で打ち込む。

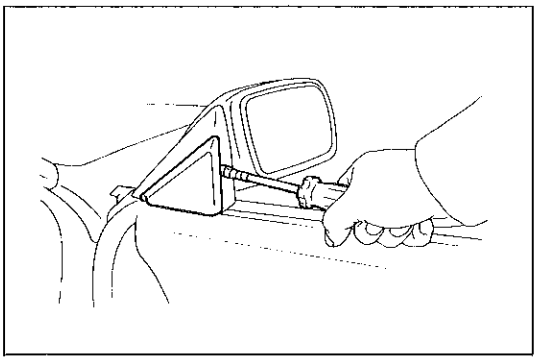

U2782

フロント ドア ベルト モールデイング取りはずし


1 フロント ドア トリム ボード取りはずし

(Ｓ 9-12参照)

2 フロント ドア ロワー フレーム ブラケツト ガーニツシユ取りはずし


(1) ドライバに保護テープを貼り，こじてフロント ドア ロワー フレーム ブラケツト ガーニツシユを取りはずす。

無断複製禁止

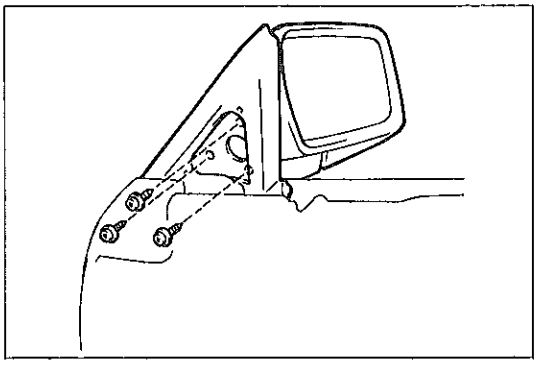
U3317


3　アウタ　リヤ　ビユー　ミラー取りはずし（ドア　ミラー車）
(1)　コネクタを切り離す。（電動式）
(2)　スクリユ３本をはずし，アウタ　リヤ　ビユー　ミラーを取りはずす。

4　フロント　ドア　フロント　ロワー　フレーム　アツパ　カバー取りはずし（フエンダ　ミラー車）

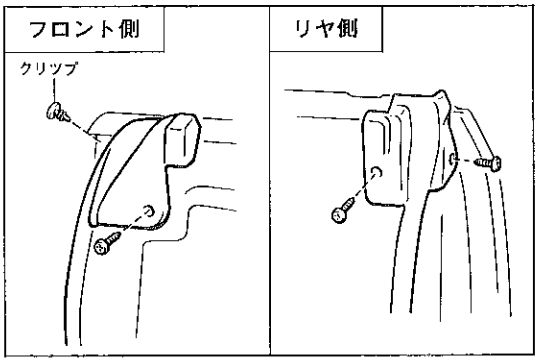


U3309

5　フロント　ドア　ベルト　モールデイング取りはずし
(1)　フロント　ドア　ウエザストリツプ取り付けスクリユ３本およびクリツプを取りはずす。

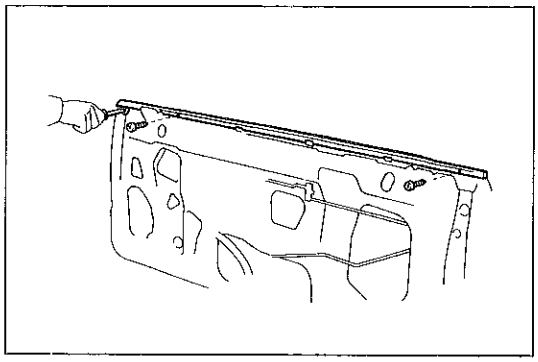

U2784

(2)　スクリユ３本をはずし，ドア　ベルト　モールデイングを取りはずす。

フロント　ドア　ベルト　モールデイング取り付け

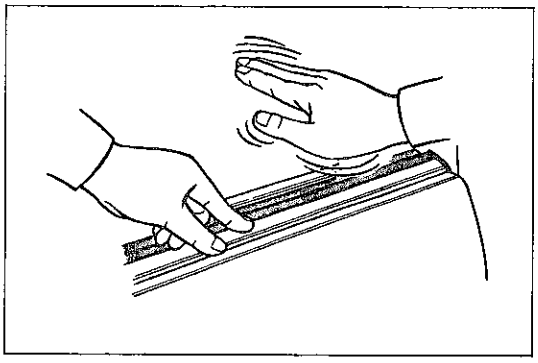
B9206

1　フロント　ドア　ベルト　モールデイング取り付け
(1)　ドア　ベルト　モールデイングを手で軽くたたいて取り付ける。
(2)　スクリユ３本を取り付ける。

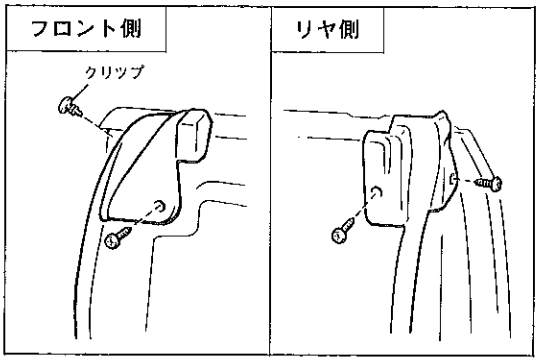

U3309

(3)　フロント　ドア　ウエザストリツプ取り付けスクリユ３本およびクリツプを取り付ける。


2　フロント　ドア　フロント　ロワー　フレーム　アツパ　カバー取り付け（フエンダ　ミラー車）

3　アウタ　リヤ　ビユー　ミラー取り付け（ドア　ミラー車）

4　フロント　ドア　ロワー　フレーム　ブラケツト　ガーニツシユ取り付け

5　フロント　ドア　トリム　ボード取り付け
（S 9-24参照）

無断複製禁止

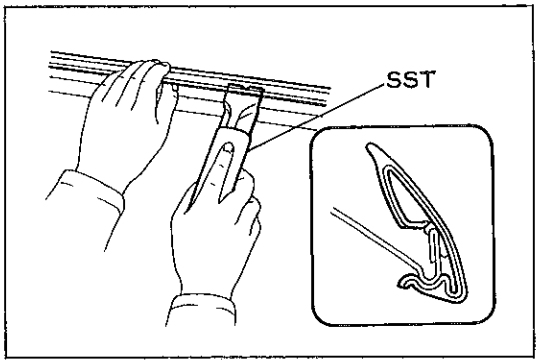


U2812

クオータ　ウインドウ　モールデイング取りはずし

1　ルーフ　ドリツプ　モールデイング取りはずし

(1)　ＳＳＴを使用して，ルーフ　ドリツプ　モールデイングを取りはずす。


ＳＳＴ　　09806-30010

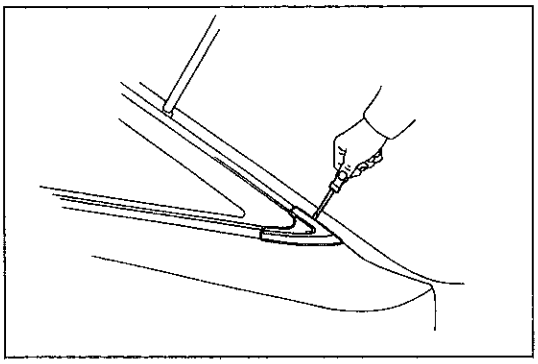
BO1272


2　クオータ　ウインドウ　アウトサイド　モールデイング取りはずし

(1)　アツパ　ジヨイント　カバーを取りはずす。

(2)　スクリユをはずし，ロワー　ジヨイント　カバーを取りはずす。

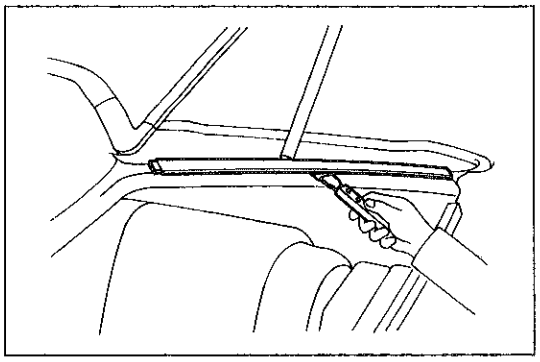
U3277

(3)　スクレツパに保護テープを貼り，クリツプ位置をこじてクオータ　ウインドウ　アウトサイド　モールデイングを取りはずす。

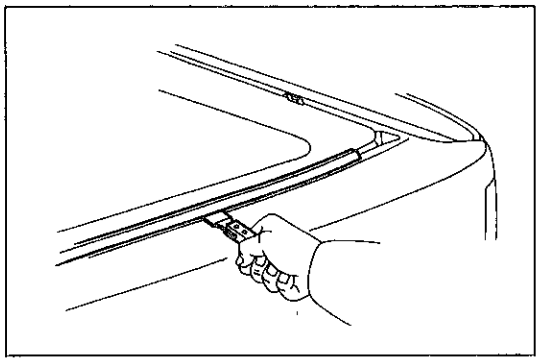
BO1274

3　クオータ　ベルト　モールデイング取りはずし

(1)　スクレツパに保護テープを貼り，クリツプ位置をこじてクオータ　ベルト　モールデイングを取りはずす。

4　センタ　ピラー　モールデイング取りはずし

(1)　クオータ　ウインドウ　ガラスを取りはずす。(Ｓ 9-49参照)

(2)　センタ　ピラー　モールデイングをガラスから取りはずす。

クオータ　ウインドウ　モールデイング取り付け

1　センタ　ピラー　モールデイング取り付け


(1)　センタ　ピラー　モールデイングをガラスに取り付ける。

(2)　クオータ　ウインドウ　ガラスを取り付ける。(Ｓ 9-52参照)

2　クオータ　ベルト　モールデイング取り付け

(1)　クオータ　ベルト　モールデイングを手で軽くたたいて取り付ける。

無断複製禁止

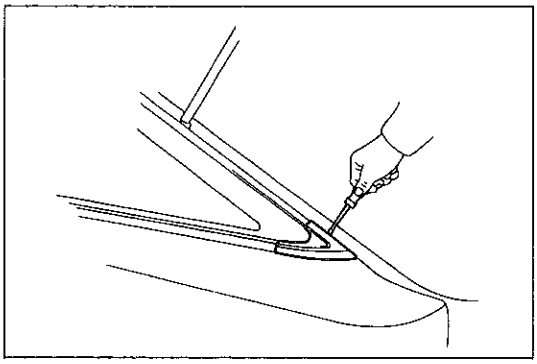


B01272

3　クオータ　ウインドウ　アウトサイド　モールデイング取り付け

(1)　クオータ　ウインドウ　アウトサイド　モールデイングを手で軽くたたいて取り付ける。

(2)　スクリユでロワー　ジヨイント　カバーを取り付ける。

(3)　アツパ　ジヨイント　カバーを取り付ける。

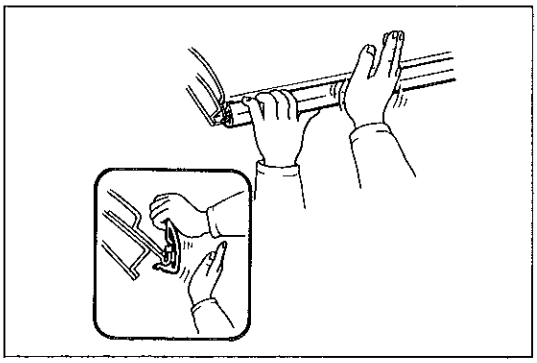

U2813


4　ルーフ　ドリツプ　モールデイング取り付け

(1)　ボデーにアツパ側を先に取り付け，ロワー側を手で打ち込む。


無断複製禁止

アウトサイド　モールデイング


構　成　図

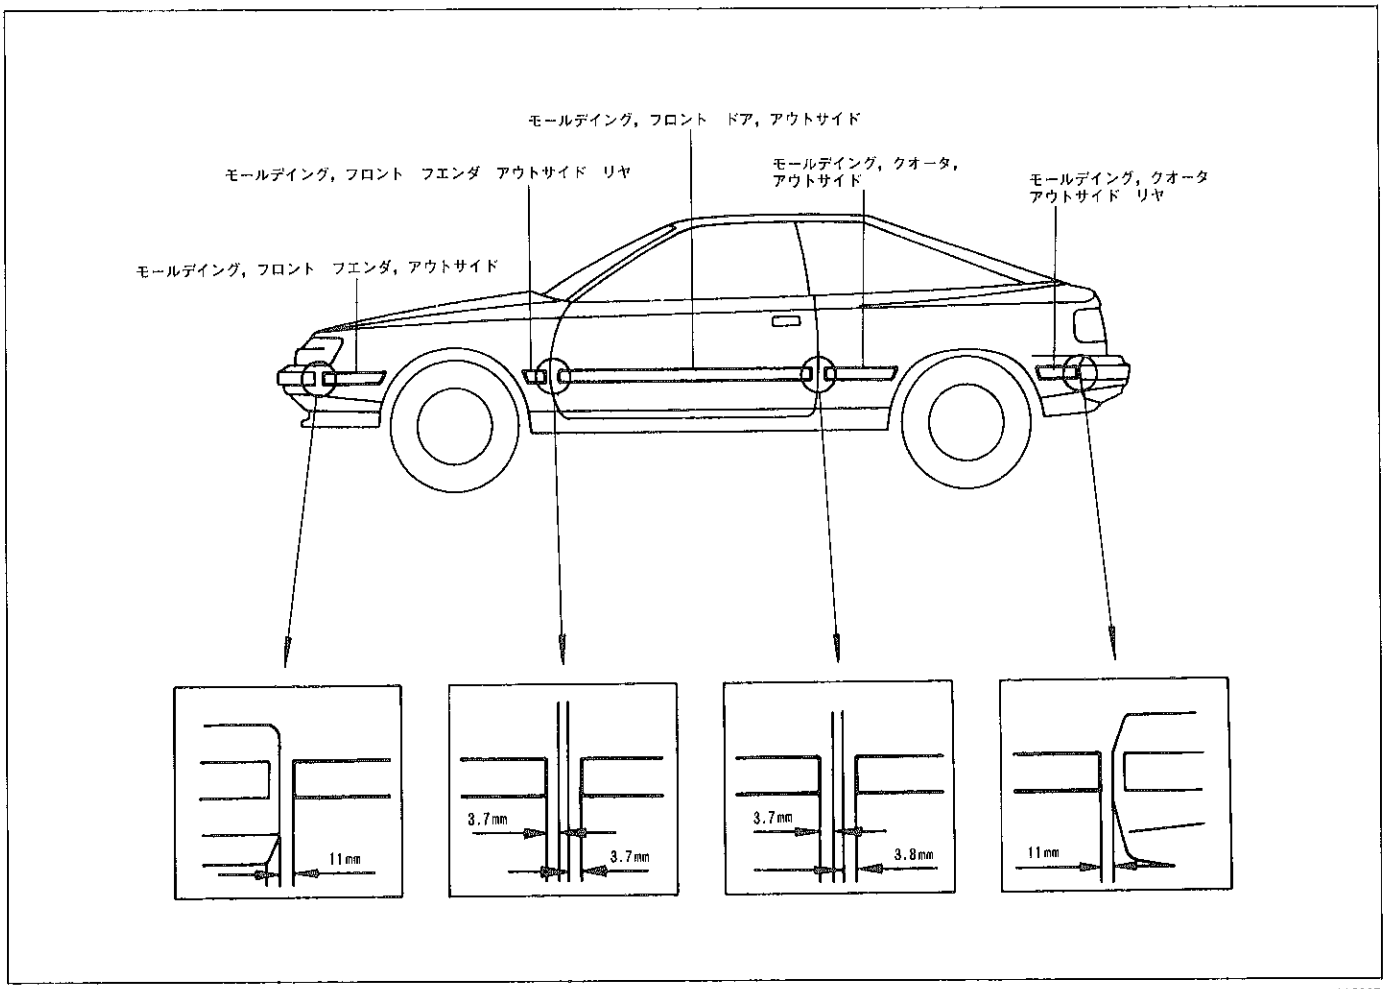

U3227

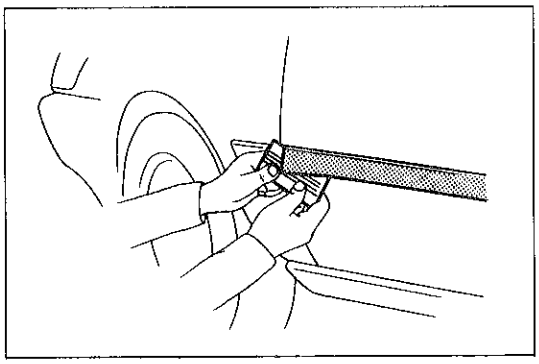

U3228

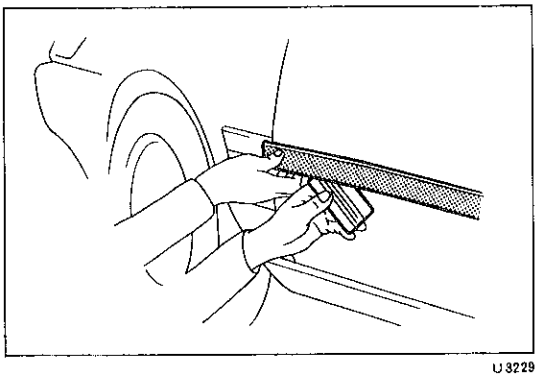

U3229

取りはずし


1　アウトサイド　モールデイング取りはずし

(1)　モールデイングの外周に保護テープを貼り付ける。

(2)　モールデイングの端末下部を持ち上げてスキージを差し込む。

(3)　モールデイングの下側を持ち上げながらスキージでアクリル フオーム　テープの下側を切り離して行く。


無断複製禁止

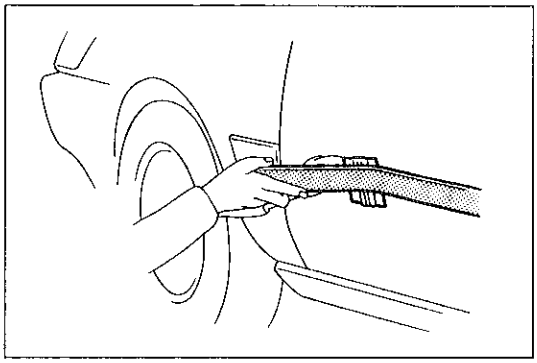

U3230

(4) モールデイングを横方向に持ち上げながらアクリル フオーム テープをスキージでなるべくボデー側に残らないよう切り離して行き，モールデイングを取りはずす。

注意 モールデイングを再使用する場合は，強く曲げて変形させない。

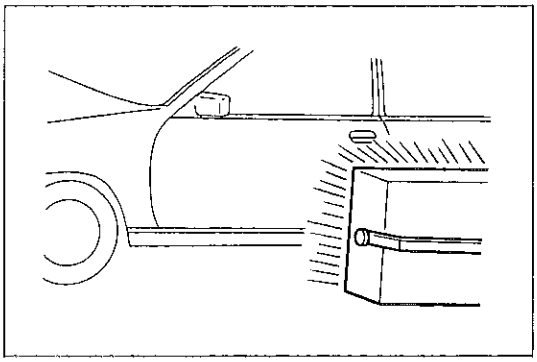


U3278

2 ボデー側に残つたアクリル フオーム テープおよび端末ウレタン接着剤取り除き

(1) アクリル フオーム テープ部を加温する。

〈参考〉 40～60℃


注意 途中でアクリル フオーム テープをこすつたり押え付けたりするとテープがボデーから取り除きにくくなる。

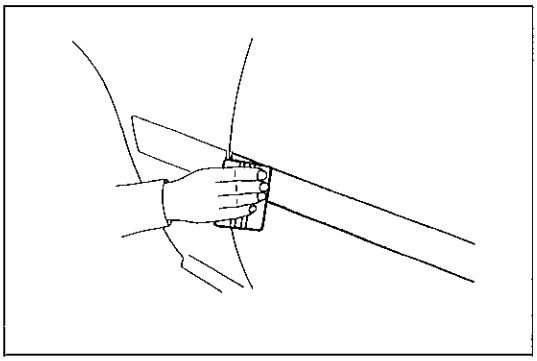

U3432

(2) ポリエステル テープをアクリル フオーム テープの上に貼り付け，スキージ等で上面を強くこすり付ける。


注意 • ポリエステル テープは加温しない。
• アクリル フオーム テープ加温後はすばやく作業する。

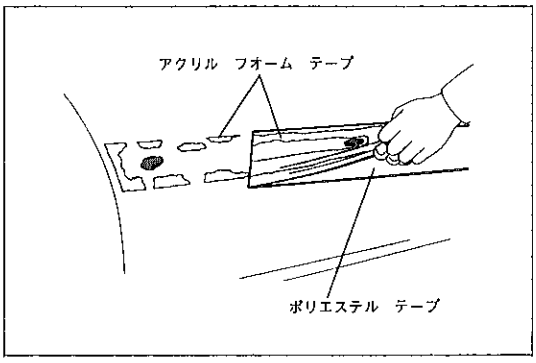

U3433

(3) ポリエステル テープを前または後方向に引きはがしてアクリル フオーム テープを取り除く。

(4) ボデー側に残つているアクリル フオーム テープの肉厚が充分に薄くなるまで(2)，(3)の作業を繰り返す。

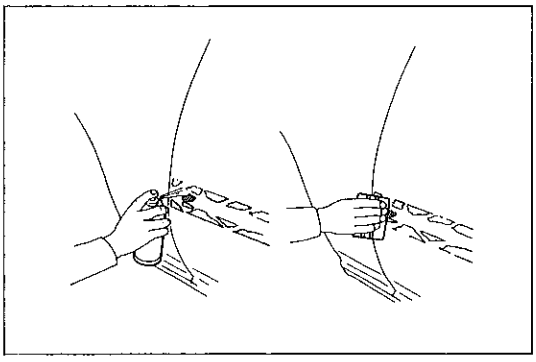


U3434

(5) 端末ウレタン接着剤および薄く残つたアクリル フオーム テープはボデー面を冷やしてから，テープ ストライプはがし剤をスプレーする。


(6) 数分後に膨潤した端末ウレタン接着剤およびアクリル フオーム テープをスキージ等でこすり取り除く。

注意 • テープ ストライプはがし剤を塗布したボデーの塗装面は塗膜が軟化しているため傷が付き易いので強くこすらない。
• テープ ストライプはがし剤はラツカ等の常乾塗膜には使用しない。

無断複製禁止

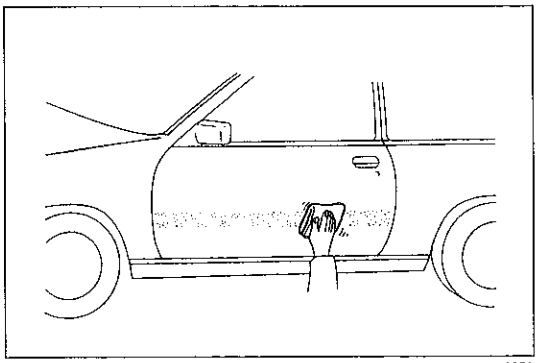
U3279

(7) 細かく残つたアクリル フオーム テープは，白ガソリンを含ませたウエスで軽くこすり取る。

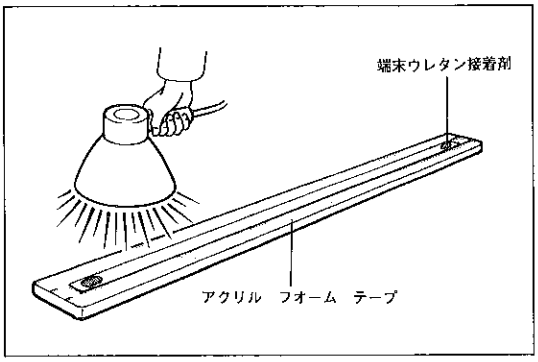


U2662

3 アウトサイド モールデイング側に残つたアクリル フオーム テープおよび端末ウレタン接着剤取り除き（アウトサイド モールデイングを再使用する場合）

(1) アクリル フオーム テープ部を加温する。


〈参考〉 40～60℃

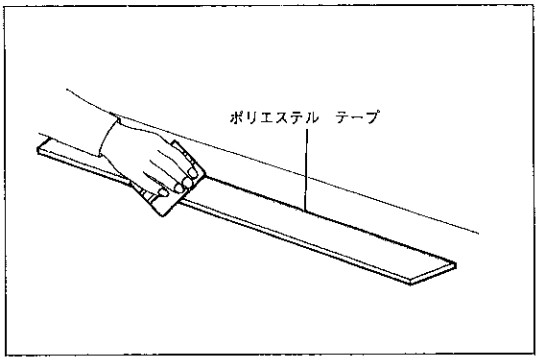

U2665

(2) ポリエステル テープをアクリル フオーム テープの上に貼り付け，スキージ等で上面を強くこすり付ける。


注意 • ポリエステル テープは加温しない。
• アクリル フオーム テープは加温後すばやく作業を行う。

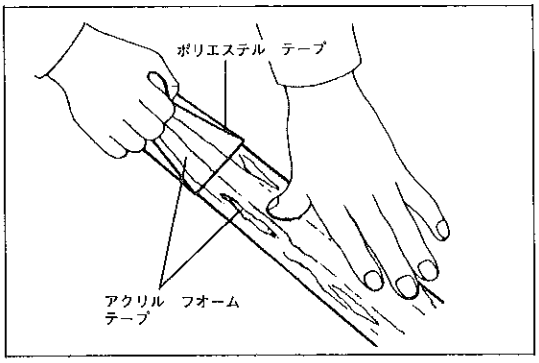

U2663


(3) ポリエステル テープを前または後方向に引きはがしてアクリル フオーム テープを取り除く。

(4) モールデイング側に残つているアクリル フオーム テープの肉厚が薄くなるまで(2)，(3)の作業を繰り返す。

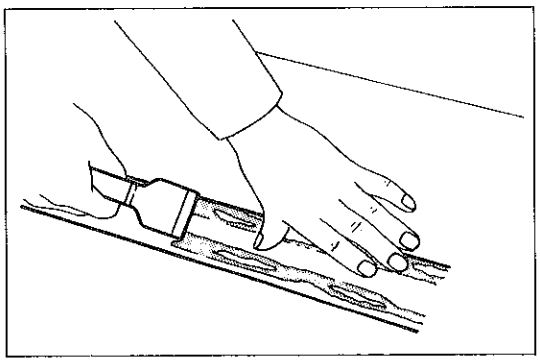
U2664

(5) 端末ウレタン接着剤および薄く残つたアクリル フオーム テープに白ガソリンを浸透させてウレタン接着剤およびアクリル フオーム テープを膨潤させ，スクレツパ等でこすり取り除く。

無断複製禁止

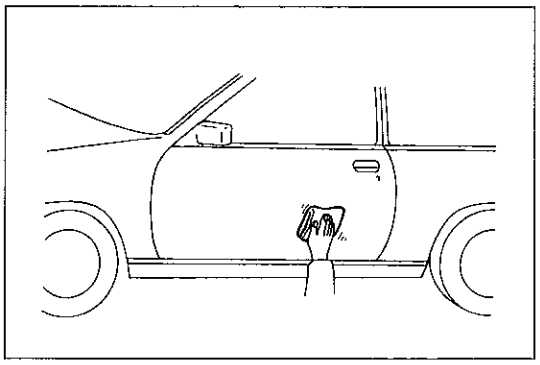


U3280

取り付け

1 ボデー側接着面清掃


(1) きれいなウエスにアルコールを含ませてボデー側の汚れを拭き取る。

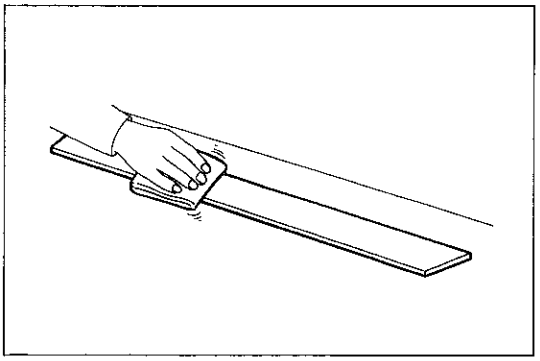

U2669

2 アクリル フオーム テープ貼り付け（アウトサイド モールデイングを再使用する場合）


(1) モールデイングのアクリル フオーム テープ貼り付け部をウエスにアルコールを含ませて拭き取り清掃を行う。

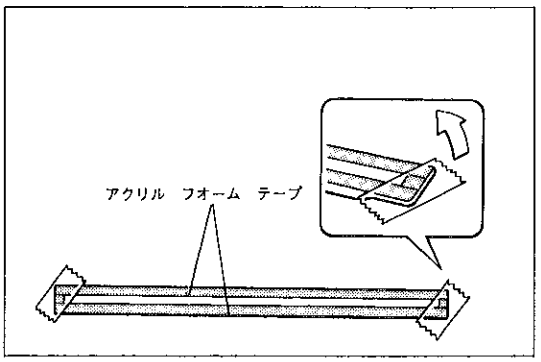

U2688

(2) アクリル フオーム テープを貼り付ける。

〈参考〉 離形紙の端しにポリエステル テープを付けておくとモールデイング取り付けの際に離形紙がはがし易くなります。

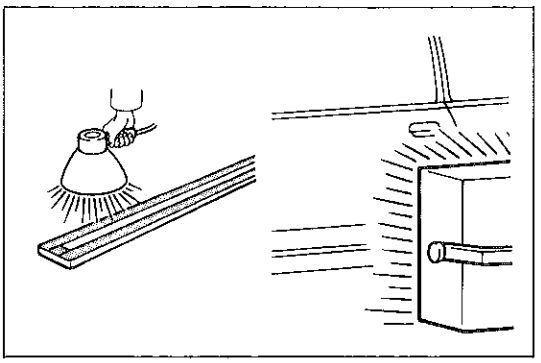


U2657 U3281

3 貼り付け部加温

(1) モールデイングおよびボデー外板（接着部およびその周辺）を赤外線ランプなどで加温する。

ボデー	40～60℃
モールデイング	20～30℃

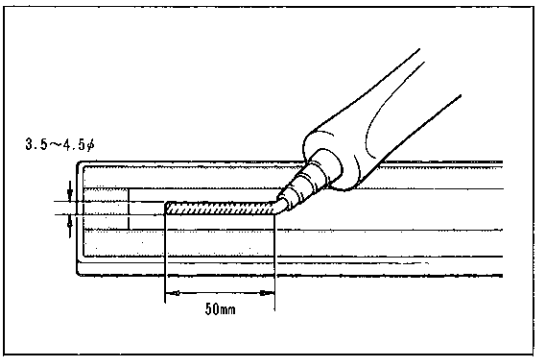


U2659

4 アウトサイド モールデイング貼り付け

(1) 離形紙をはがした後，左右端末部に接着剤をビード状に約50mm塗布する。

無断複製禁止

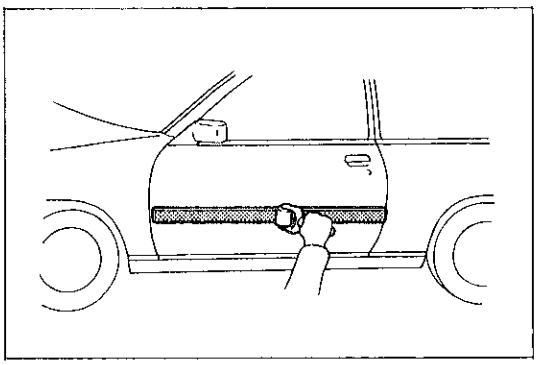

U3282

(2) ボデーの定められた位置にモールデイングをセットし軽く圧着する。

(3) ローラでモールデイングをボデー側に充分圧着する。


注意 • 離形紙をはがしてからはテープ面にゴミなどが付着しないようにする。

• 接着剤はテープ面にかからないようにする。


• 接着剤塗布後30秒以内にモールデイングを接着する。

ロツカ パネル モールデイング

構 成 図

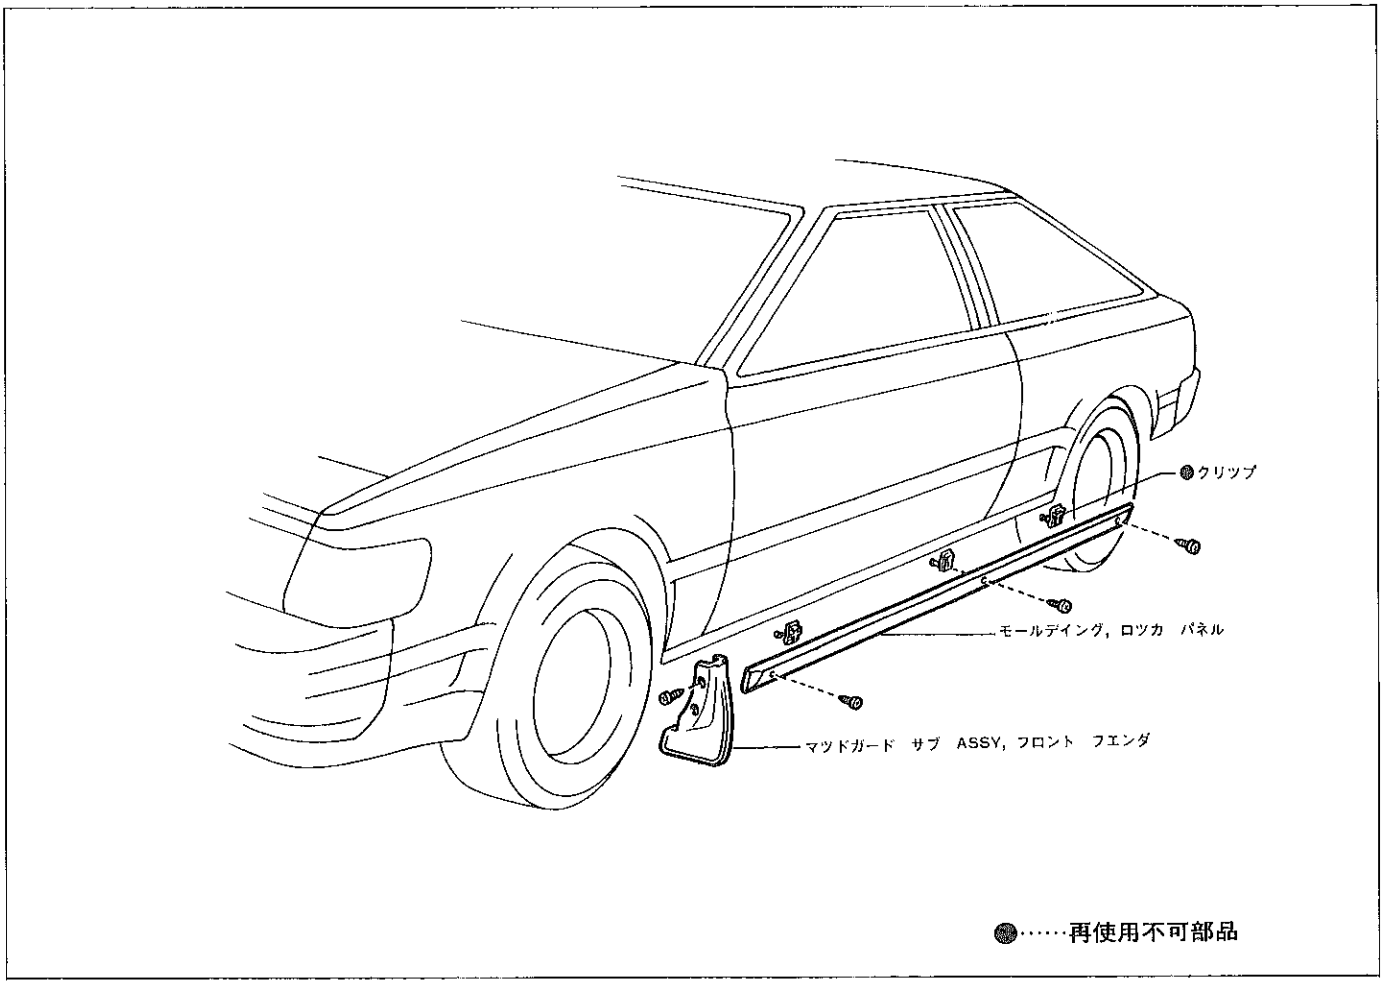

U3283

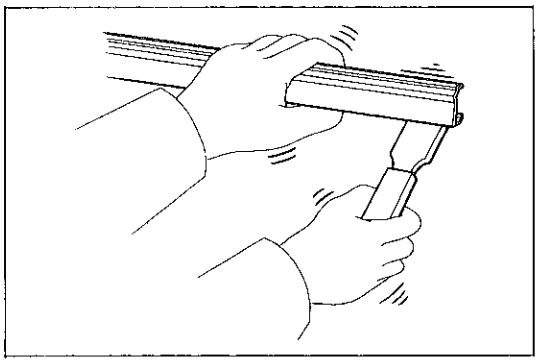

B 00448

ロツカ パネル モールデイング取りはずし


1 フロント フエンダ マツドガード取りはずし

2 ロツカ パネル モールデイング取りはずし

(1) スクリユ3本を取りはずす。

(2) スクレツパに保護テープを貼り，クリツプ位置付近をこじてロツカ パネル モールデイングを取りはずす。

無断複製禁止

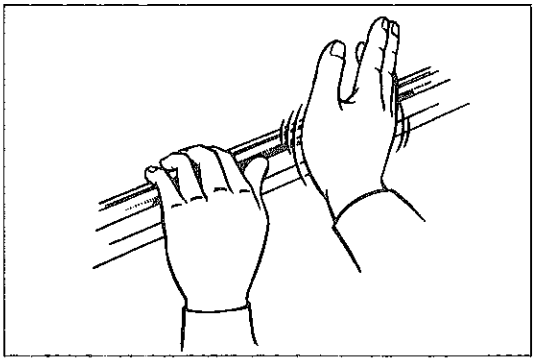

B0110


ロツカ　パネル　モールデイング取り付け

1　ロツカ　パネル　モールデイング取り付け

(1)　クリップ穴を合わせ，ロツカ　パネル　モールデイングを手で打ち込む。

(2)　スクリユ３本を取り付ける。

注意　再組み付けの場合は，クリツプは新品と交換する。

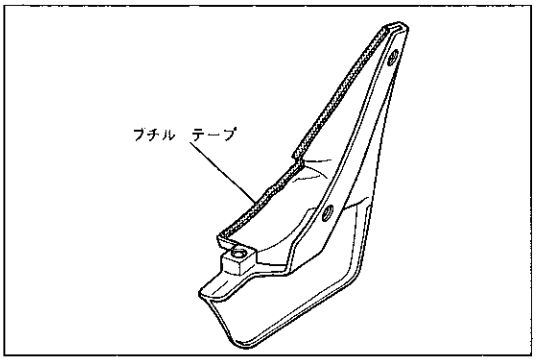

U3284


2　フロント　フエンダ　マツドガード取り付け

(1)　図に示す箇所にブチル　テープを貼り付ける。（マツドガードを再使用する場合）

(2)　スクリユ２本でマツドガードを取り付ける。


バツク　ドア　モールデイング

構　成　図

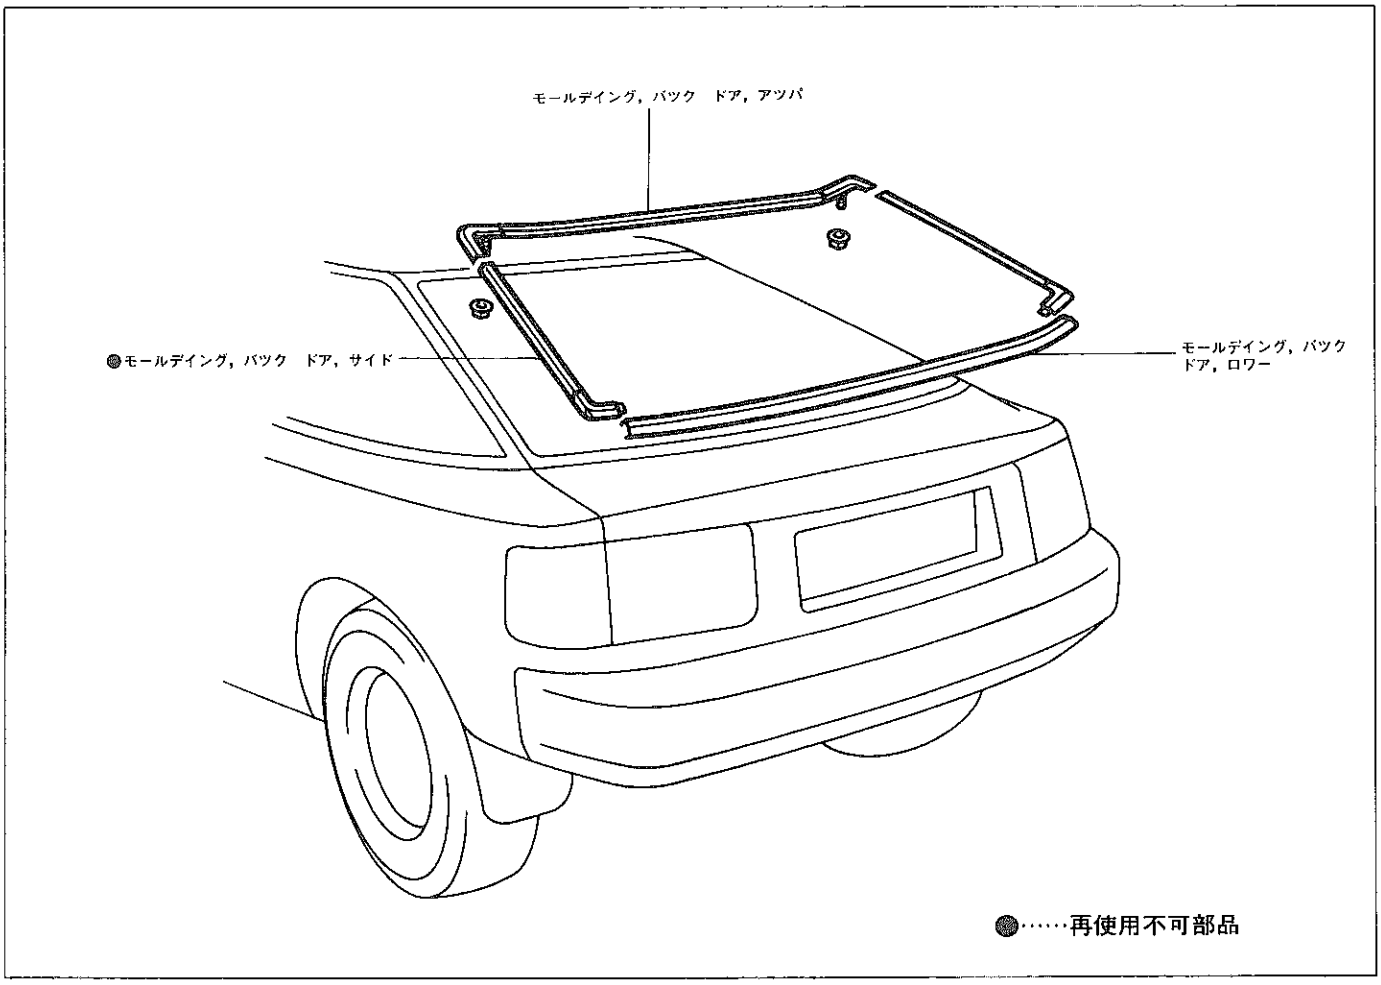

U3379


無断複製禁止

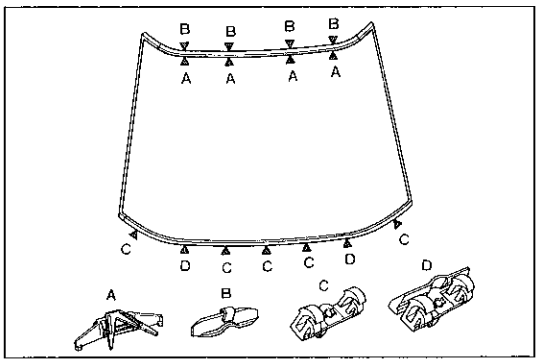

B O1278

取りはずし

注意 フアスナおよびクリツプを破損させないようにモールデイングを取りはずす。

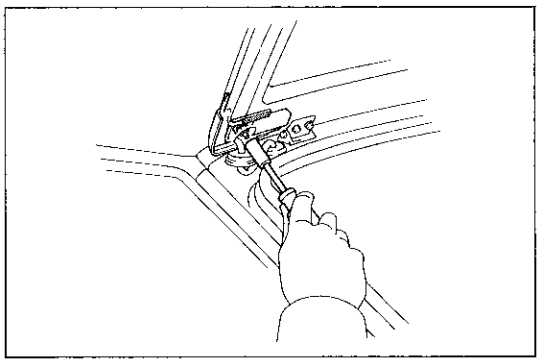


B O1279

1 バツク ドア アツパおよびロワー モールデイング取りはずし

(1) ボデーに保護テープを貼る。


(2) グロメツトをはずし，8㎜のソケツト ドライバを使用してアツパ ジヨイント カバー取り付けナツト2個を取りはずす。

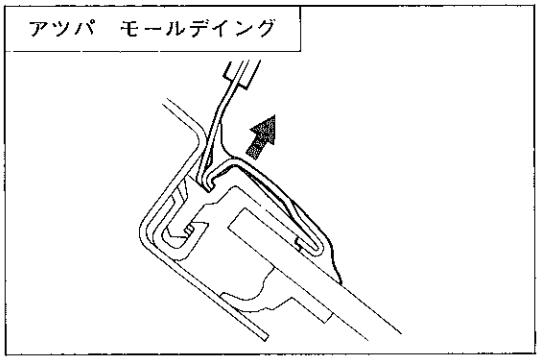


U 2810

(3) クリツプのガラス側のツメがはがれないようにスクレツパでクリツプをガラスへ押し付けながら，モールデイング後部をひねり上げるようにして，端から順にクリツプとモールデイングのかん合をはずし，アツパおよびロワー モールデイングを取りはずす。

注意 クリツプにアドヘシブが貼り付いているため，クリツプをルーフ側に残るようにモールデイングを取りはずす。(アツパ側)

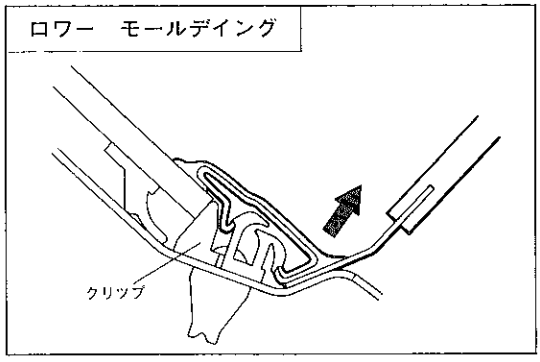

U 3342

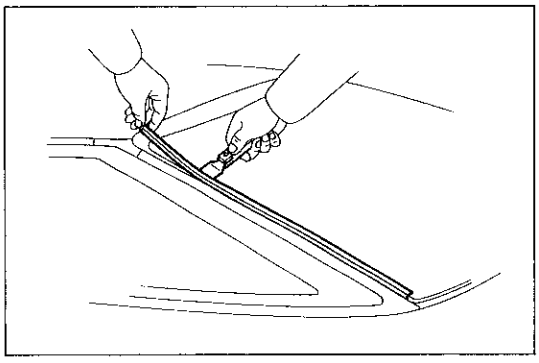


B O1280

2 バツク ドア サイド モールデイング取りはずし

(1) スクレツパを使用して接着剤を切り離し，サイド モールデイングを取りはずす。

無断複製禁止

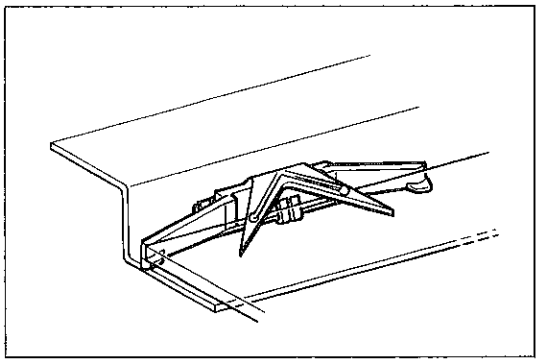


U3266

3 バツク ドア アツパ モールデイング クリツプ取りはずし

(1) アドヘシブを削り，フアスナからクリツプを取りはずす。

注意 • 取りはずし時クリツプを損傷させない。

• フアスナは変形しているもの以外は取りはずさない。

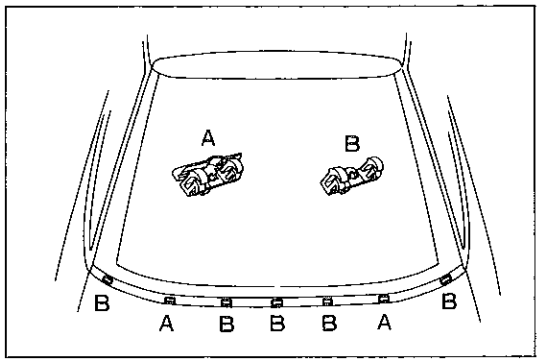


BO1523

4 バツク ドア ロワー モールデイング クリツプ取りはずし

(1) スクリユをはずし，ロワー モールデイング クリツプを取りはずす。

フアスナ交換

(S 9-28参照)

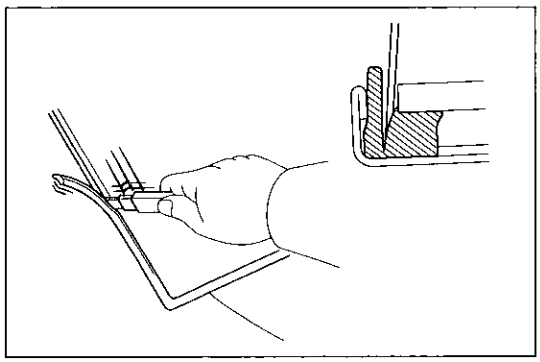

BO1281

取り付け


1 バツク ドア サイド モールデイング取り付け

(1) モールデイング取り付け部に残つている接着剤を削り取る。

注意 ボデーに傷を付けない。

(2) 削つた部位にスリーセメント ブラツクを充てんする。

(3) 新品のサイド モールデイングをスリーセメント ブラツク充てん部位にたたき込む。

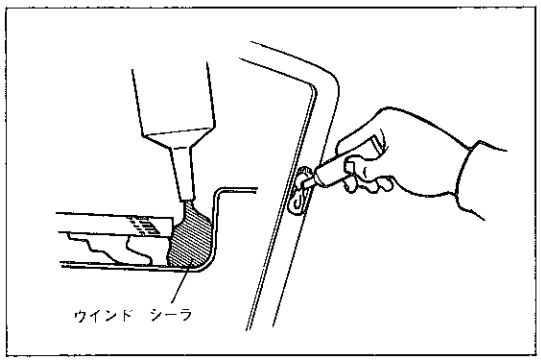


BO0098

2 バツク ドア アツパ モールデイング取り付け

(1) クリツプがモールデイングに付いている場合は，クリツプそう入部の接着層を削り取る。

注意 ボデーに傷を付けない。


(2) 削つた部位に防錆用ウインド シーラを塗布し，ボデーとガラス間に水がたまらないようにする。

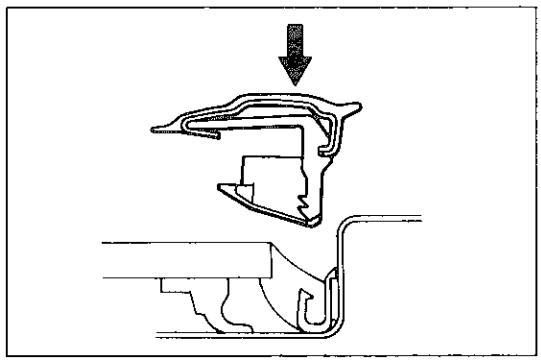

U2811


(3) モールデイング（クリツプ付き）をウインド シーラ充てん部位にたたき込む。

無断複製禁止

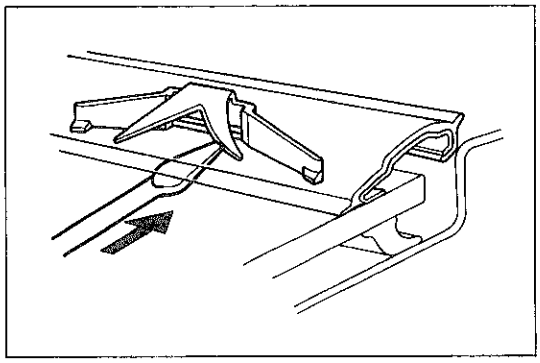

B01267


(4) 他のボデー側に残つたクリツプはドライバを使用して，クリツプのアーム部を持ち上げて，モールデイングにかん合させる。

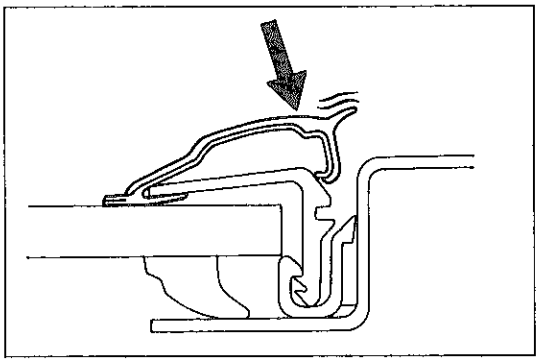

B01268

(5) モールデイングのツメをクリツプとボデーの間にたたき込み，ツメどうしをかん合させて，モールデイングを固定する。

(6) 取り付け後フアスナが固着するまでモールデイングを押さえ付けておく。（フアスナを交換した場合）

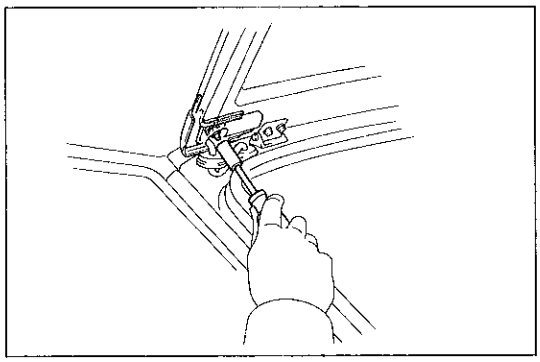

B01279

(7) 8㎜のソケツト ドライバを使用して，アツパ ジヨイントカバー取り付けナツト2個を取り付ける。

(8) グロメツトを取り付ける。

3 バツク ドア ロワー モールデイング クリツプ取り付け

(1) スクリユでロワー モールデイング クリツプを取り付ける。


4 バツク ドア ロワー モールデイング取り付け

(1) クリツプ位置を合わせ，クリツプ付近をたたいてロワー モールデイングを取り付ける。


無断複製禁止

ウインドシールド　ガラス

構　成　図

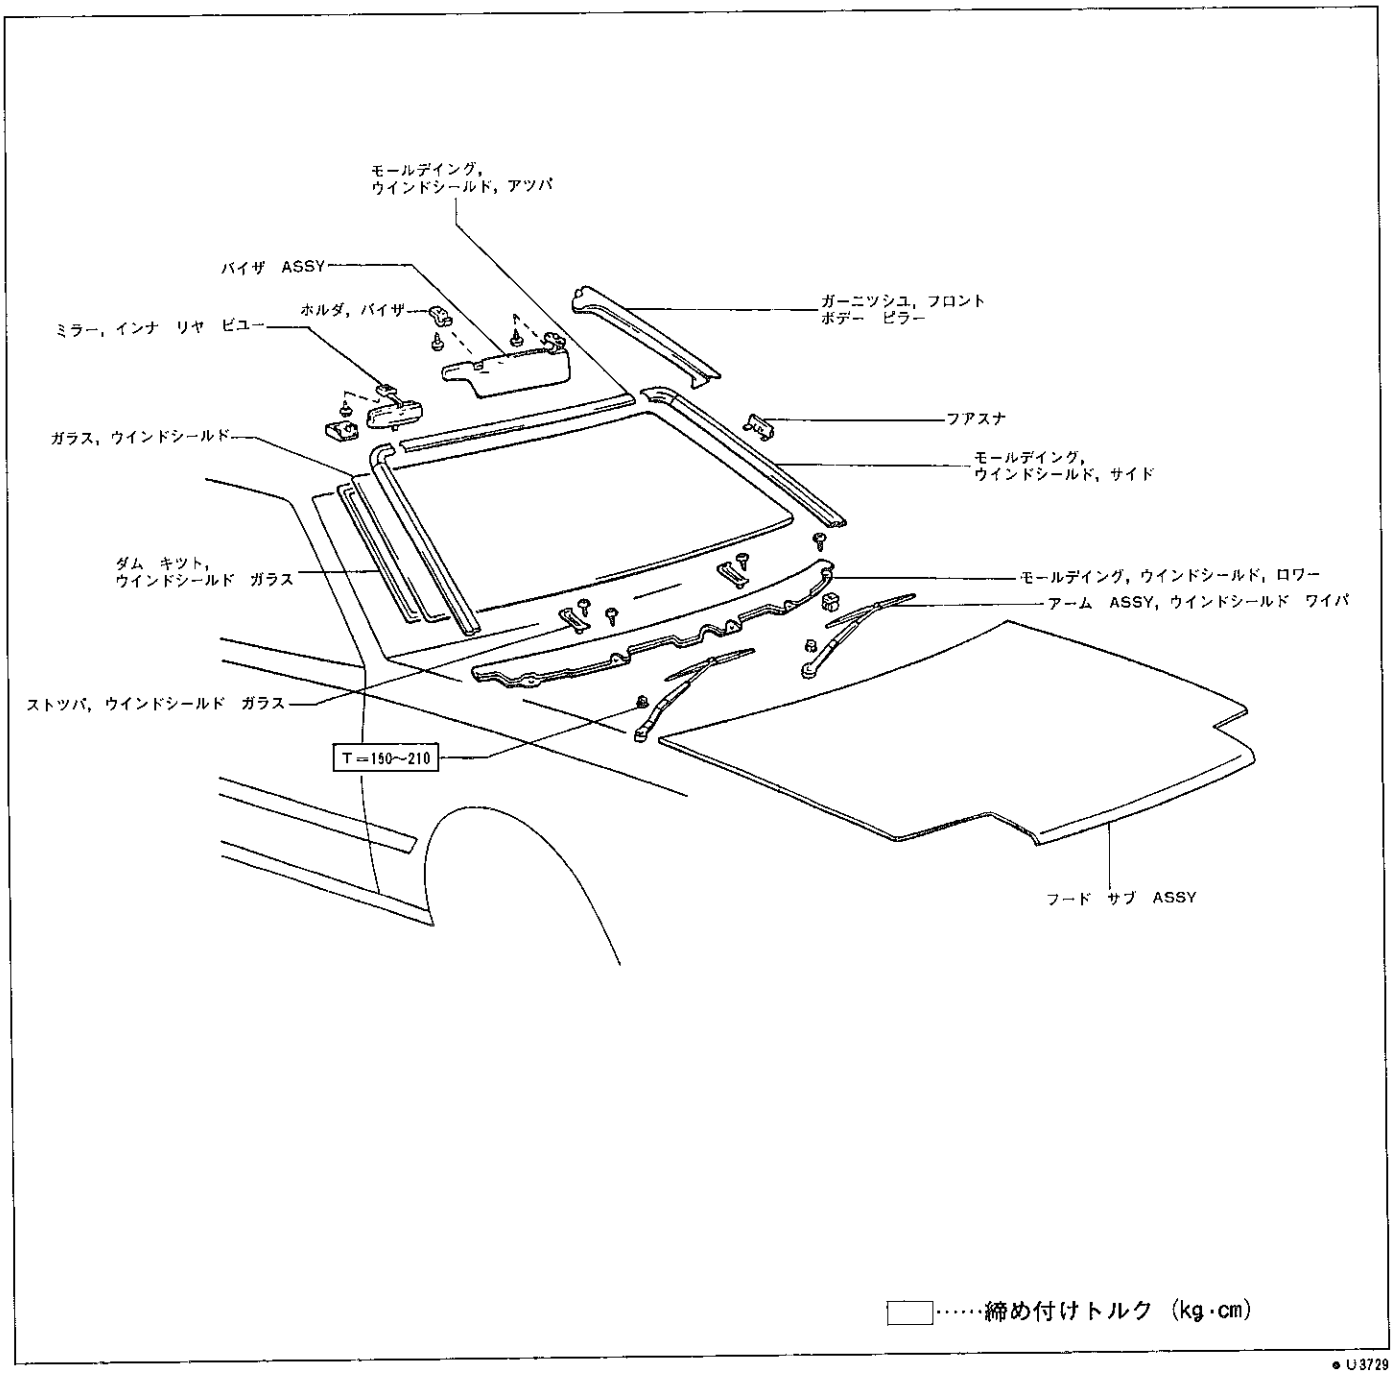

● U3729

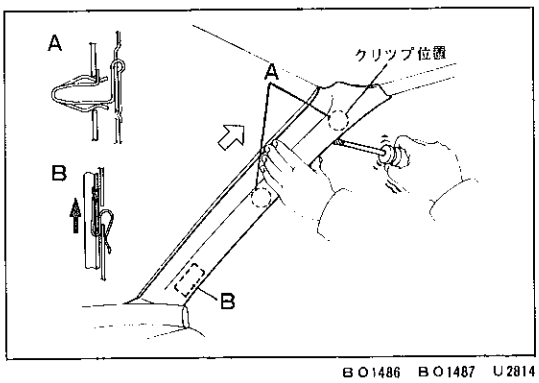


B01486　B01487　U2814

ウインドシールド　ガラス取りはずし

1　フード取りはずし
2　ワイパ　アーム取りはずし
3　バイザ　ＡＳＳＹ　＆　ホルダ取りはずし
4　インナ　リヤ　ビユー　ミラー取りはずし
5　フロント　ボデー　ピラー　ガーニツシユ取りはずし
(1)　保護テープを貼つたドライバでクリツプ位置をこじつてかん合をはずす。
(2)　フロント　ボデー　ピラー　ガーニツシユを上方へ引き抜き取りはずす。

無断複製禁止

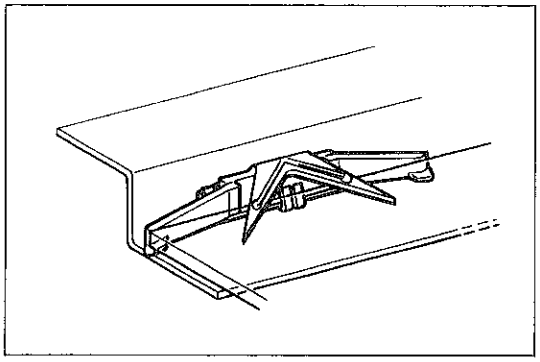

U3266

6 ウインドシールド モールデイング取りはずし


(S 9-27参照)

7 クリツプ取りはずし

(1) アドヘシブを削り，フアスナからクリツプを取りはずす。

注意 • 取りはずし時クリツプを損傷させない。

• フアスナは変形しているもの以外は取りはずさない。

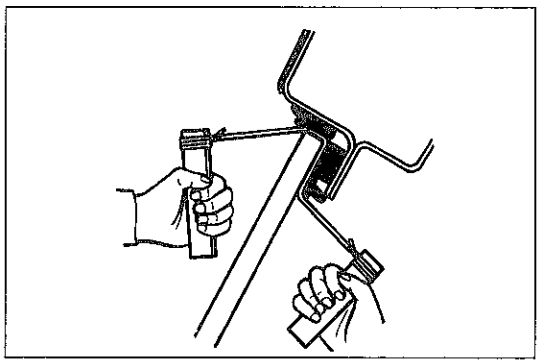

B1569


8 ウインドシールド ガラス取りはずし

ピアノ線を使用する場合

(1) 室内側よりピアノ線を通し，両端を木片などに結びつける。

注意 • ボデーに傷が付かないよう保護テープを貼る。

• 切断時に内装，外装を傷付けない。

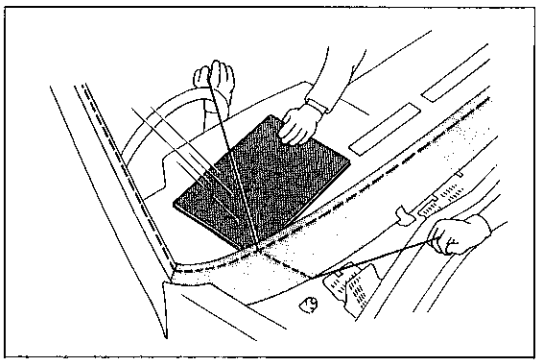


C5442

• ガラス下辺接着層をピアノ線を用いて切り離す場合，ピアノ線がセーフテイ パツドに接触する箇所にプラステイツクの保護板（筆記事務用のB4サイズの下敷が適当）を当ててピアノ線で接着層を切り離す。

(2) ピアノ線を交互に引きながら，接着層を切り離す。


注意 できるだけガラス側の接着層を全周にわたり切断する。

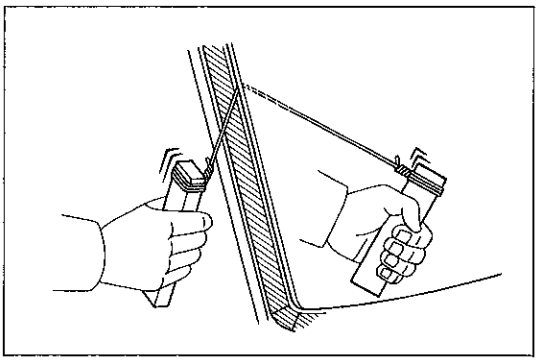

B1570


ウインドシールド ナイフを使用する場合

(1) ガラス前面より接着層に筆などを用いて石けん水を十分に塗布する。

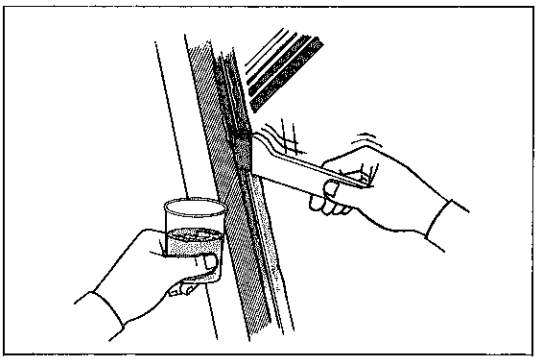

M2375

無断複製禁止

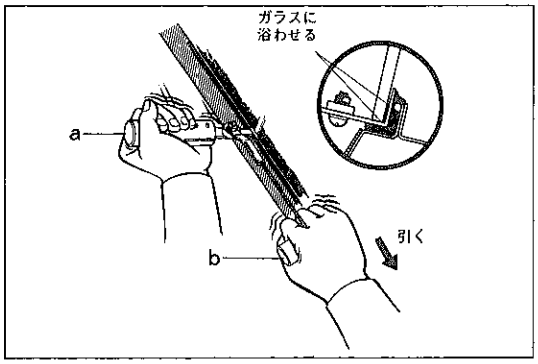


Z4500

(2) ガラスとボデーのすき間が狭い箇所やモールデイング　クリップがある箇所は，ピアノ線を使用する。

(3) 初めにナイフを接着層に差し入れるときはボデーとガラスとの間が広い場所を選ぶ。

(4) 片手でaの部分を握り刃先をガラスと直角方向に保持しながらナイフの刃をガラス面および端面に沿わせるようにしてbの部分をガラスと平行に引いて切断する。

注意　ボデーに傷が付かないよう保護テープを貼る。

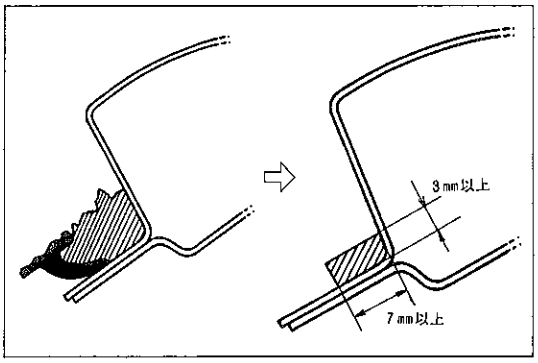


M8822　Z5057

点検・清掃


1　ボデー接着面清掃

(1) 切断されたボデー接着面が著しく凹凸の場合は，ナイフなどで平滑な面にしボデー壁面，接着面をアルコールなどの溶剤できれいに清掃する。

注意
- ボデー面を露出させないように接着層を残し，除去後，接着予定面は完全乾燥させておく。
- ボデー側に残つた接着剤を取り除いた場合もボデー塗装面を溶剤で洗浄する。

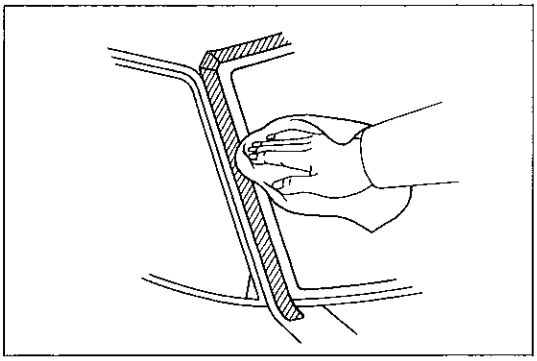
B1571

2　フアスナ点検・交換

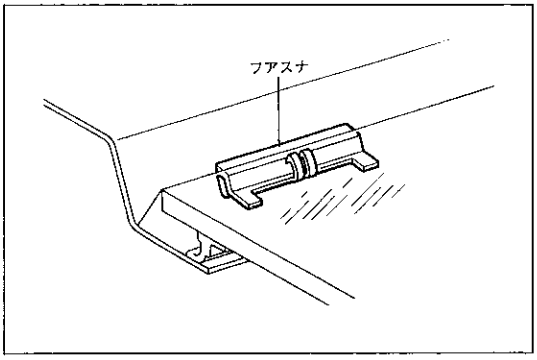

U3311

(1) フアスナが破損した場合や接着状態を点検し，不具合のある場合は交換する。


(2) フアスナ取り付け部の接着部を削り取る。

注意　ボデーに傷を付けない。

(3) 接着部を完全に削り取り，フアスナを貼り付ける。

(4) フアスナ貼り付け位置はS 9-27を参照する。


3　ガラス接着面清掃

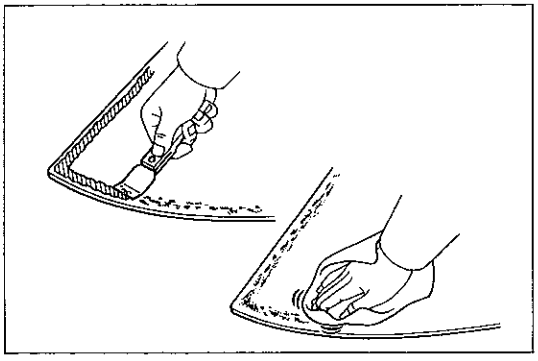
B1572


(1) ガラスを再使用するときは，ガラスに付着している接着剤，ゴミなどをきれいに削り落としてから，ガラス接着面をアルコールなどの溶剤で清浄する。

注意　合わせガラスは端部より溶剤が浸透し中間フイルムに作用する恐れがあるので清掃時は溶剤を付け過ぎない。

無断複製禁止

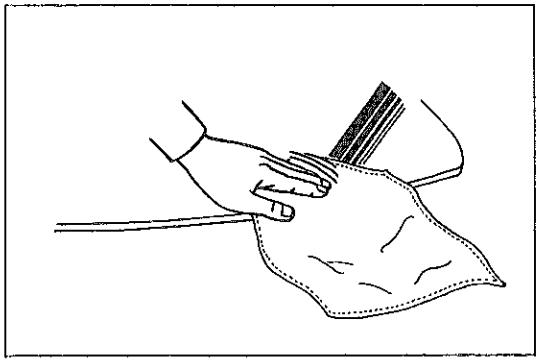
M2854

(2) 新品であつても接着部はアルコールなどの溶剤でガラスの端20～30mmを清掃する。

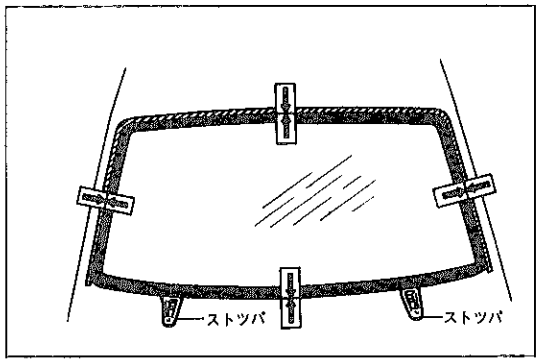

U2815

4 ガラス位置決め

(1) ストツパに変形，き裂など不良のものは交換する。


(2) ガラスをストツパの先に乗せる。

注意 • 全周にわたつて接着幅を均一になる位置にする。
• フアスナ，クリツプに当たらない位置である。

(3) 取り付け位置をガラス外周の縦と横の中心にマークする。

(4) ガラスを取りはずしてアルコールなどの溶剤で清掃し完全乾燥させる。

ウインドシールド ガラス取り付け

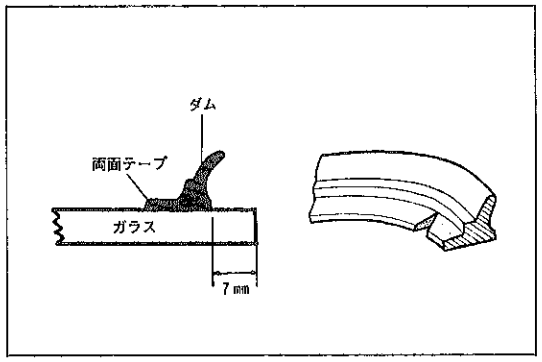

B1573


1 ダム貼り付け

(1) ガラス周縁から7mmの位置に両面テープを接着する。

(2) 両面テープの上へダムを接着する。

(3) コーナ部はカツタで4，5箇所切り込みを入れる。

注意 ダムを接着するとき，清掃した面に手を触れない。

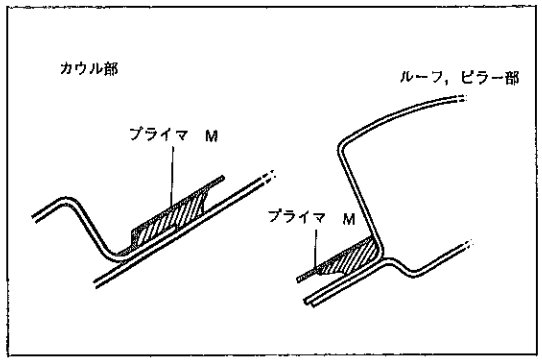

Z7748

2 プライマ塗布

(1) ルーフ，ピラーとカウル部にボデー プライマ Mをきれいな筆などで塗布する。


(2) 塗布後10分以上乾燥させる。

(3) ガラス プライマ Gをスポンジでガラス接着面，ガラスの側面（厚みの部分）に塗布し，乾かないうちにガーゼで拭き取り厚塗りをさける。

(4) プライマ塗布後，次の時間以内にガラスを取り付ける。


基 準 プライマ G： 70分以内
プライマ M：120分以内

注意 • プライマはガラス接着剤との接着力を強固にするものなので塗り残しのないようにする。また厚塗りは接着力を低下させる。
• プライマは一度開栓したら再使用しない。

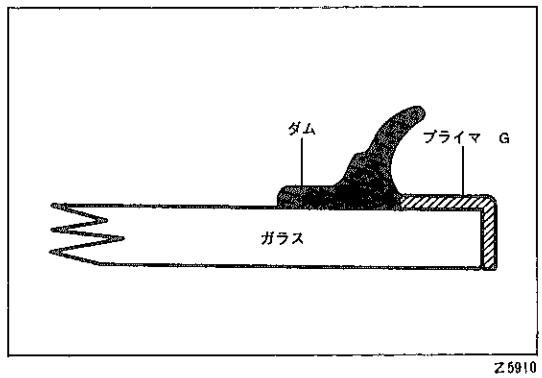

Z5910

無断複製禁止

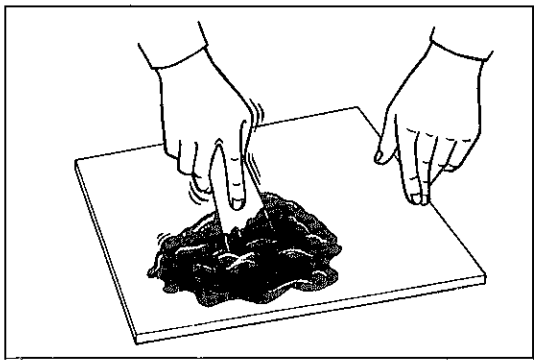
M1587

3　アドヘシブ塗布準備


(1)　アドヘシブの使用に関しては使用説明書に従う。

環境温度(℃)	品　番	品　名
0～15 (低温用)	08850-00070	アドヘシブ　セット　ウインドシールド　ガラス　No.15
15～35 (高温用)	08850-00080	アドヘシブ　セット　ウインドシールド　ガラス　No.35

(2)　ガラス板およびパテ　ヘラはあらかじめ溶剤で十分に清掃しておく。

(3)　主剤を硬化剤の混合が不十分だと接着能力が低下するので，均一になるようにかくはんする。

注意　気泡を混入しない。

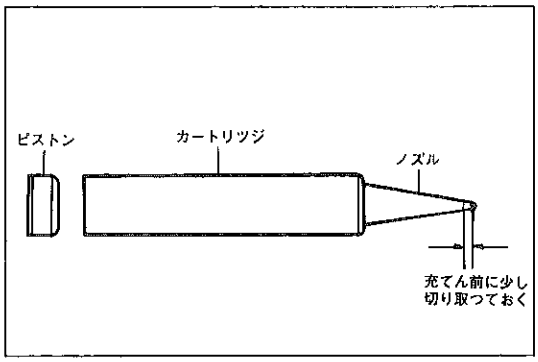


Z5058

(4)　主剤と硬化剤をガラス板などで上のパテ　ヘラを使用して混合しカートリッジに充てんする。

注意　主剤などは素手で触れない。もし手などに付着した場合はすぐに洗い落とす。

(5)　主剤，硬化剤とも大気中の水分と反応し硬化物を形成するため開栓後は素早く混合し，カートリッジに充てんす。

注意　カートリッジに充てんするときは，空気の混入を防ぐためノズルの先端を少し切り取つておく。

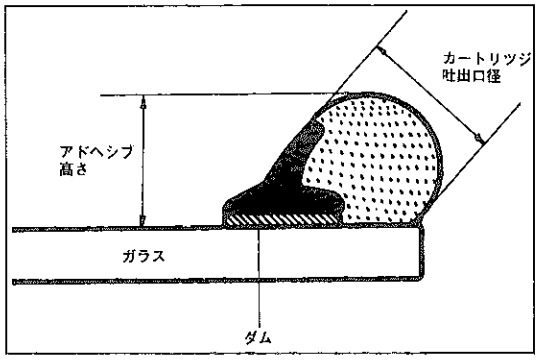


B1574

(6)　カートリッジのアドヘシブ吐出口の径が5mm～10mmになるようにノズル先端を切り取る。

ボデー側接着層の有無	アドヘシブ高さ	カートリッジ吐出口
取り除いたとき	8～10mm	10mm
取り除かないとき	3.5～5mm	5mm


(7)　シーラント　ガンにカートリッジをセットする。

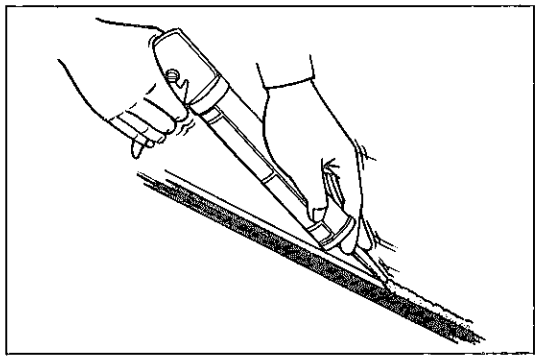
B1575

4　アドヘシブ塗布


(1)　ダムに沿つてガラス接着面全周にシーラント　ガンでアドヘシブをビード状に塗布する。

無断複製禁止

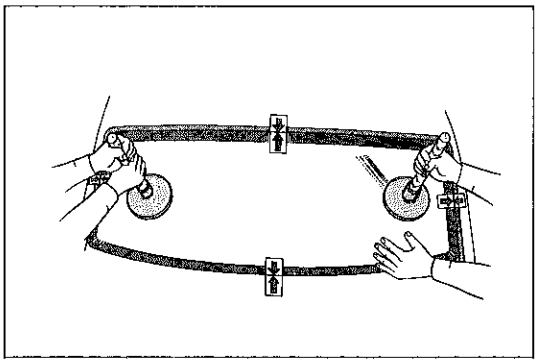
M1589

5　ガラス取り付け


(1)　吸盤などを使用してガラスをマーク位置に一致させてストツパの先に乗せ取り付け，全面を軽く押しながら完全に密着させる。

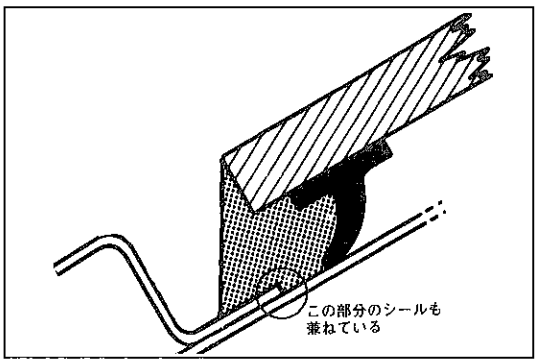

Z5060

(2)　接着剤のはみ出し，不足をヘラで修正する。


注意　接着力に大きく影響するのでガラスの断面までアドヘシブを塗布する。

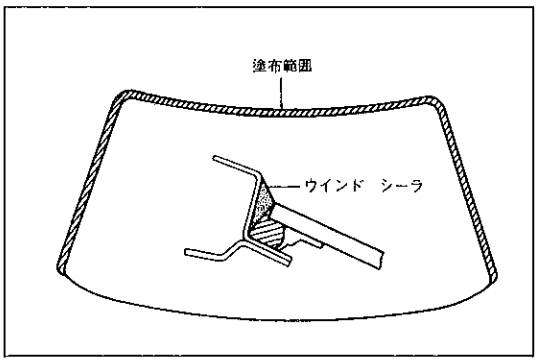

Z6510

6　シーラ充てん

(1)　塗布範囲に防錆用ウインド　シーラ　TB—4104を塗布し，ボデーとガラス間に水がたまらないようにヘラで修正する。

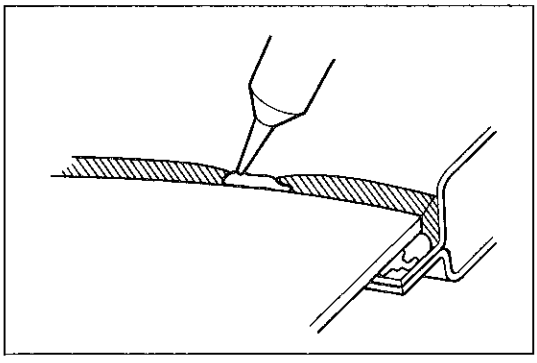
B1576


7　水漏れ点検，補修

(1)　硬化時間後に水漏れ点検を行い，水漏れが生じた場合は，その部分を乾燥させた後，アドヘシブまたは防錆用ウインド　シーラで補修する。

8　ウインドシールド　モールデイング取り付け

(S 9-28参照)

注意　はずしたクリツプはモール側に付けてから取り付ける。

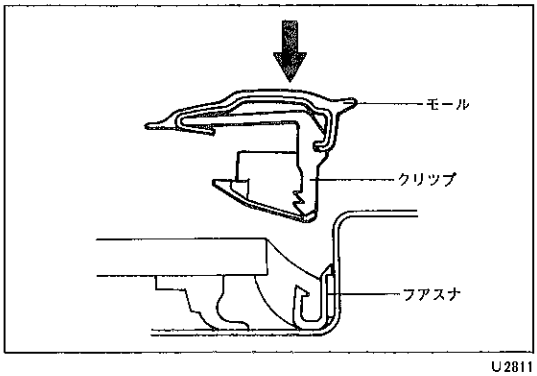

U2811

9　シーラ清掃

(1)　ボデー，ガラス，モールデイングなどにはみだした防錆用ウインド　シーラはアルコールなどの溶剤で清掃する。

10　インナ　リヤ　ビユー　ミラー取り付け

11　フロント　ボデー　ピラー　ガーニツシユ取り付け

12　バイザ　ASSY　&　ホルダ取り付け


13　ワイパ　アーム取り付け

14　フード取り付け


無断複製禁止

クオータ　ウインドウ　ガラス

構　成　図

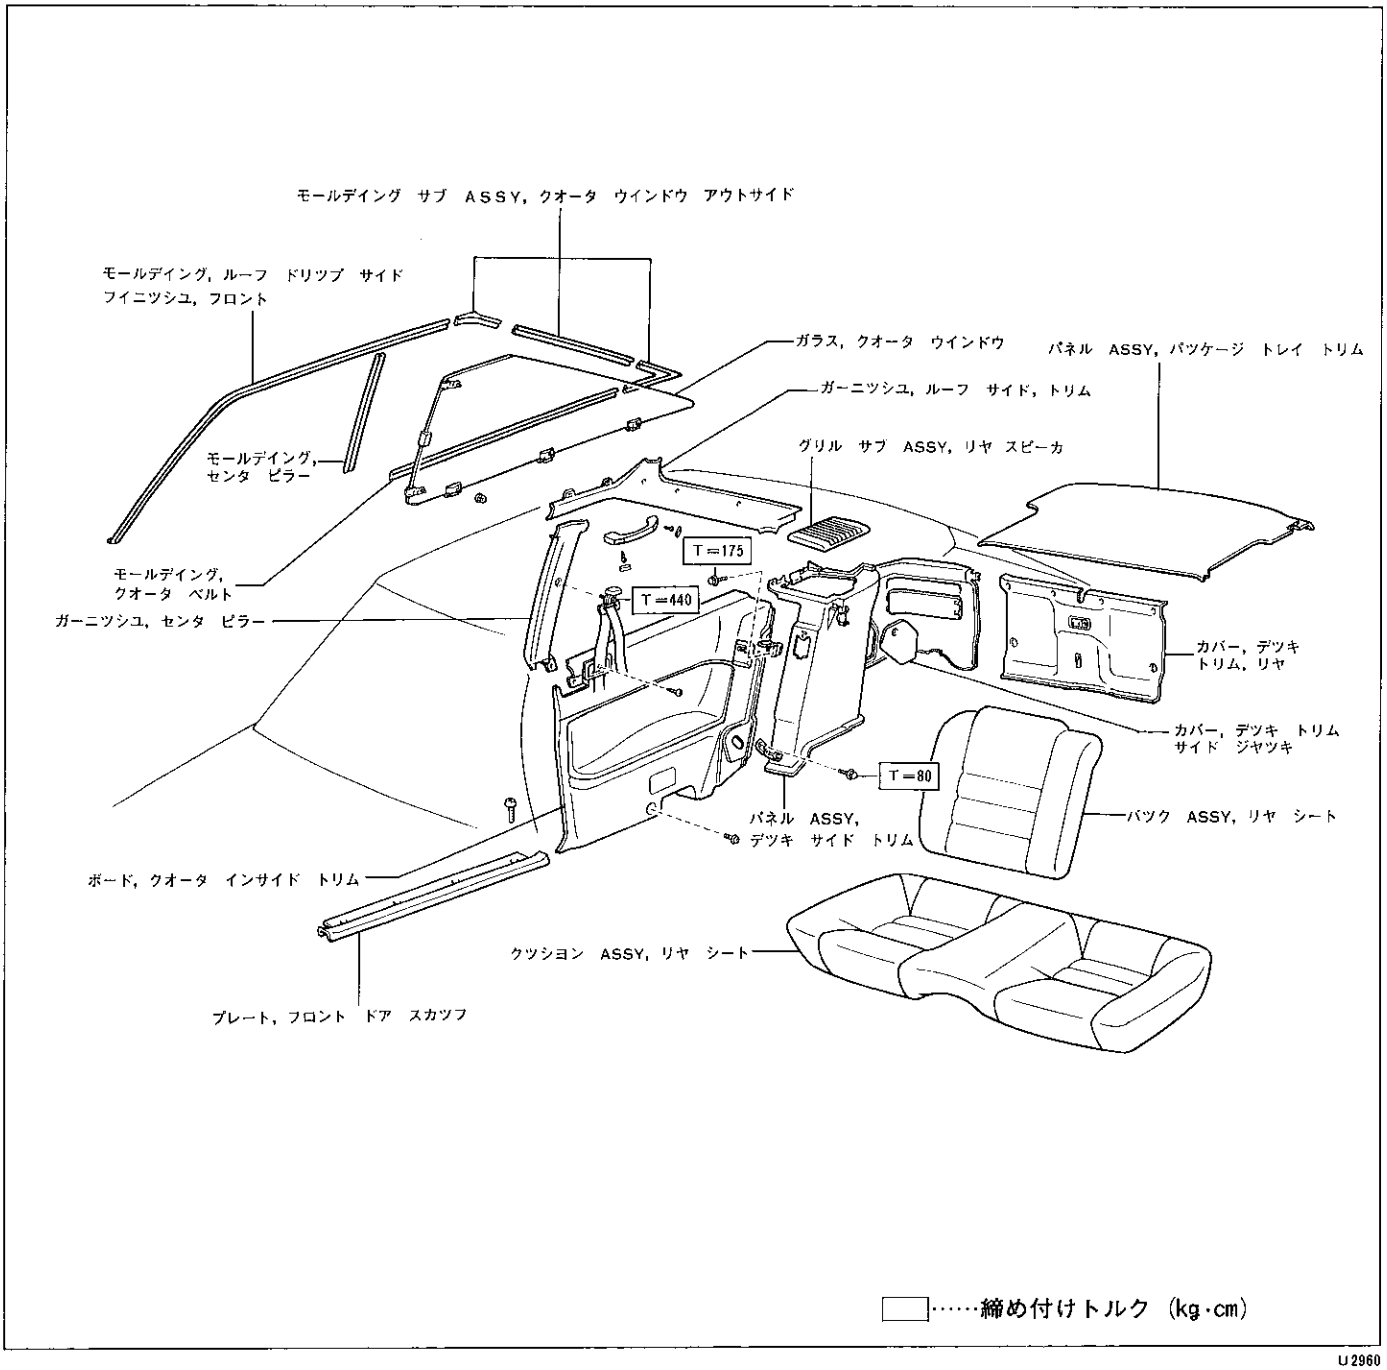

U2960

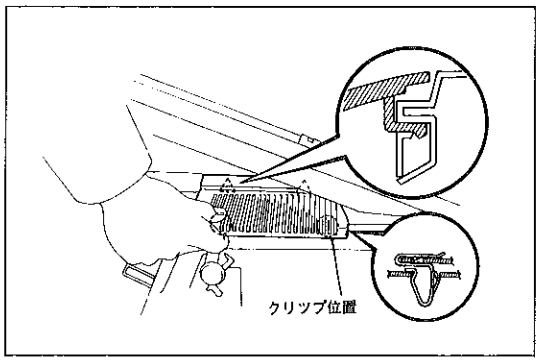


BO1488

クオータ　ウインドウ　ガラス取りはずし

1　パツケージ　トレイ　トリム　パネル取りはずし
2　デツキ　トリム　リヤ　カバー取りはずし
3　スカツフ　プレート取りはずし
4　リヤ　シート取りはずし
（S 9-97参照）
5　リヤ　スピーカ　グリル取りはずし

無断複製禁止

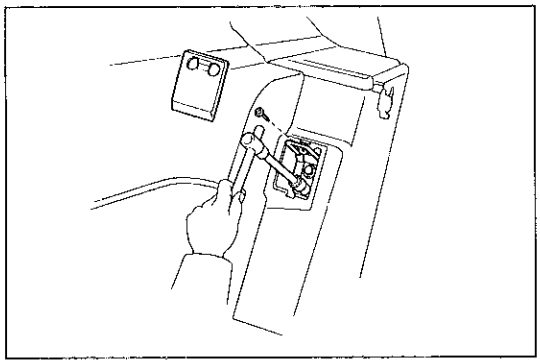


U2816

6 デツキ サイド トリム パネル取りはずし

(1) ロツク ストライカ カバーおよびスクリユを取りはずす。

(2) ボルト2本をはずし，リヤ シート ロツク ストライカを取りはずす。


注意 ストライカ ベースとボデーの間にワツシヤが入つているため，ワツシヤの落下に注意する。

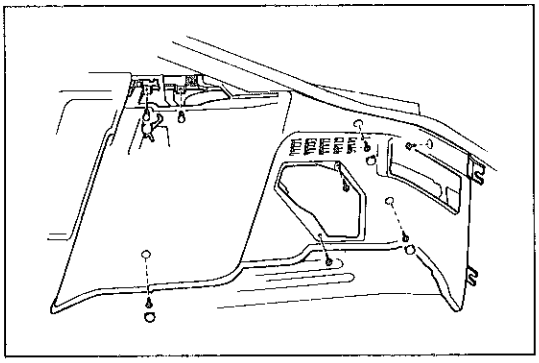

U3231

(3) ジヤツキ カバーを取りはずす。


(4) スクリユ6本とクリツプ2個をはずし，デツキ サイド トリム パネルを取りはずす。

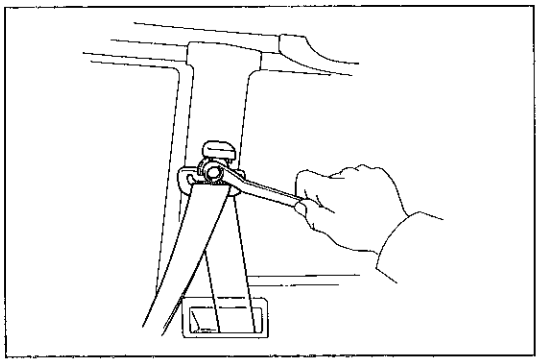

U3232


7 フロント シート アウタ ベルト シヨルダ アンカおよびベルト ガイド取りはずし

(1) 取り付けボルトをはずし，フロント シート アウタ ベルト シヨルダ アンカを取りはずす。

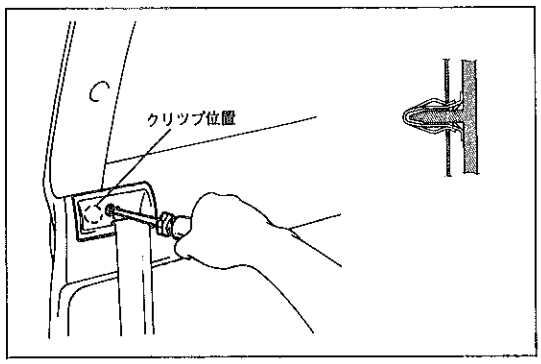

U2870 B00026

(2) スクリユおよびクリツプのかん合をはずし，シート ベルト ガイドを取りはずす。

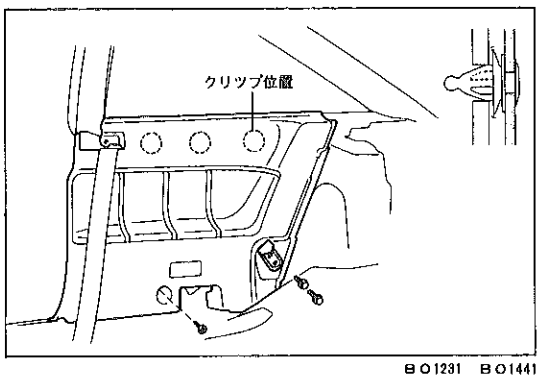


B01231 B01441

8 クオータ インサイド トリム ボード取りはずし

(1) ボルト2本をはずし，シート バツク ヒンジを取りはずす。

(2) スクリユおよびクリツプのかん合をはずし，クオータ インサイド トリム ボードを取りはずす。


無断複製禁止

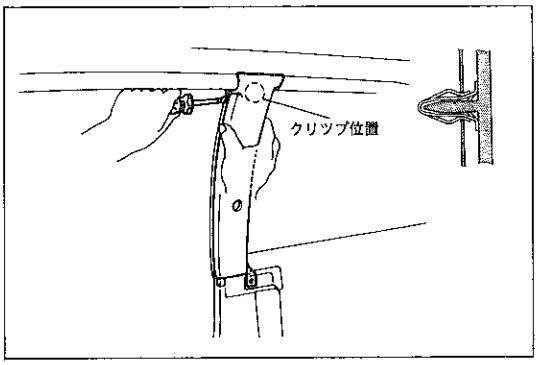

U2871　B O0026

9　センタ　ピラー　ガーニツシユ取りはずし

(1)　ドライバに保護テープを貼り，クリップ位置をこじてかん合をはずし，センタ　ピラー　ガーニツシユを取りはずす。

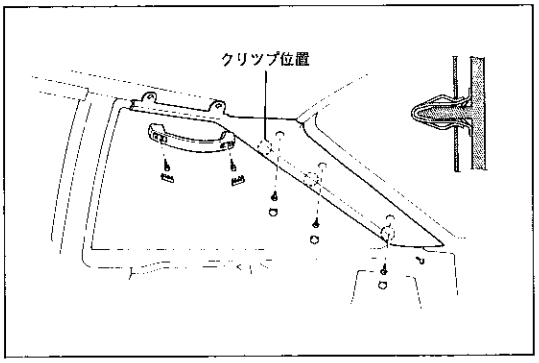

U3373　B O0026

10　ルーフ　サイド　トリム　ガーニツシユ取りはずし


(1)　アシスト　グリップを取りはずす。

(2)　スクリユ４本およびクリップのかん合をはずし，ルーフ　サイド　トリム　ガーニツシユを取りはずす。

11　クオータ　ウインドウ　モールデイング取りはずし

(S 9 -31参照)


注意　センタ　ピラー　モールデイングはガラス取りはずし後に取りはずす。

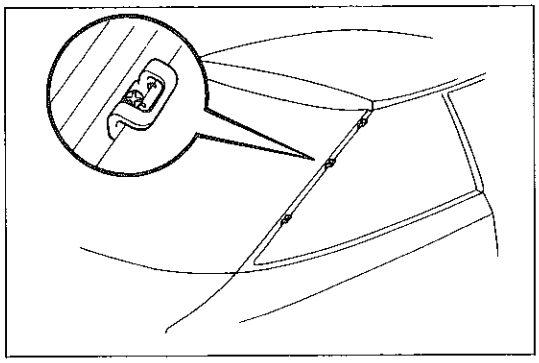

B O1236


12　クオータ　ウインドウ　ガラス取りはずし

(1)　スクリユ３本をはずし，アツパ　リテーナ３個を取りはずす。

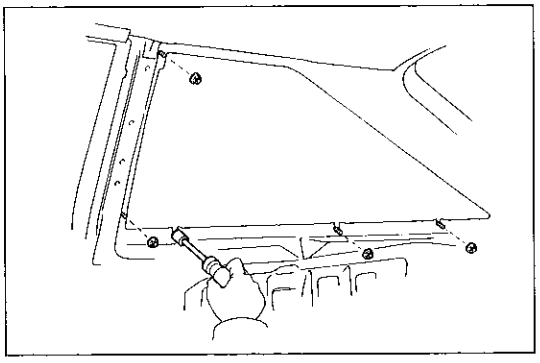

U3374

(2)　10mmのソケツト　ドライバを使用してナツト５個を取りはずす。

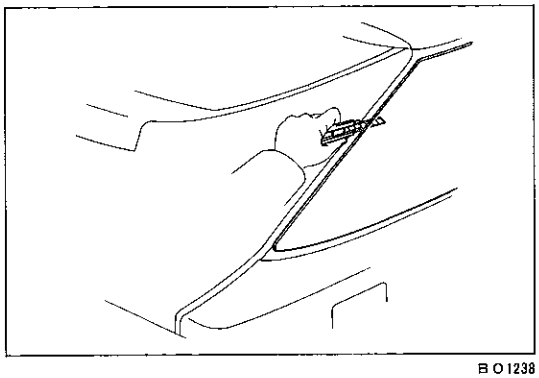


B O1238

(3)　ナイフなどを使用してブチル　テープを切り離し，クオータ　ウインドウ　ガラスをセンタ　ピラー　モールデイング付きで取りはずす。


注意　切り離し時に内装，外装を傷付けない。

(4)　センタ　ピラー　モールデイングをガラスから取りはずす。


無断複製禁止

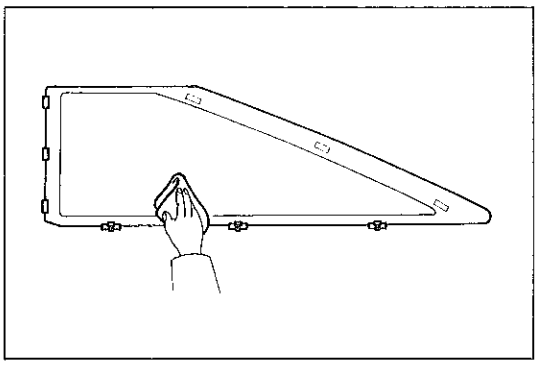


BO1239

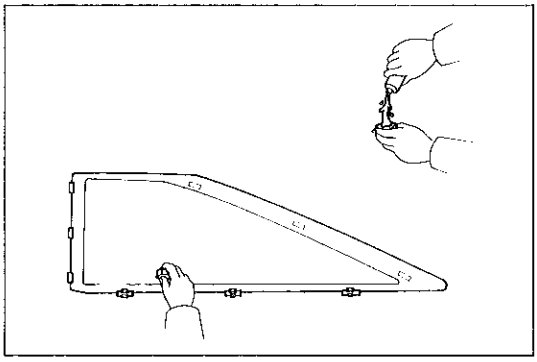


BO1240

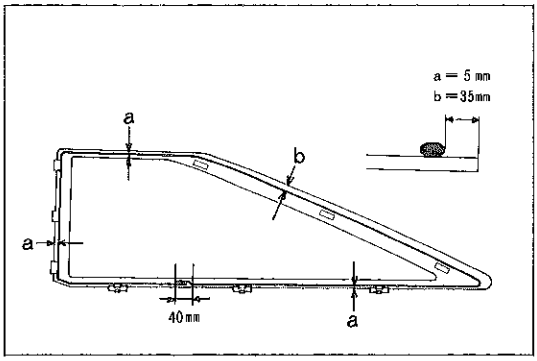

BO1241

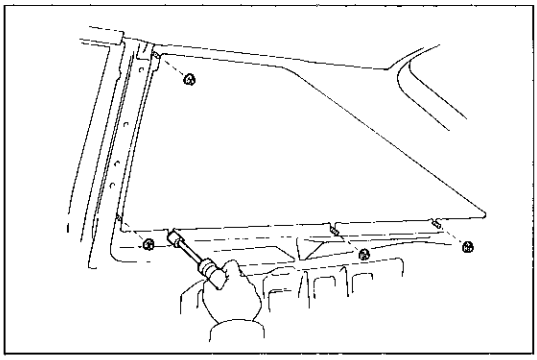

U3374

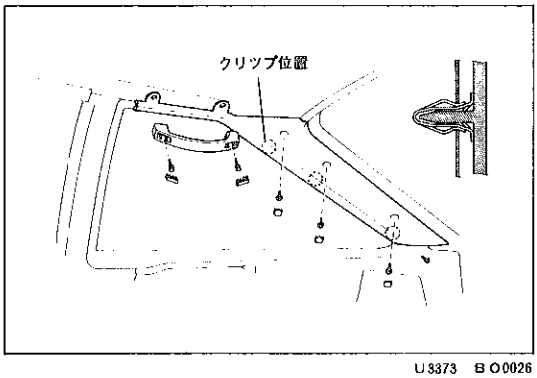

U3373　BO0026

クオータ　ウインドウ　ガラス取り付け

1　ボデーとガラスの清掃

(1)　ガラスおよびボデーに残つているブチル　テープを取り除き，ガーゼなどに白ガソリンを浸し拭き取る。

(2)　ガラス表面の汚れをアルコールを浸したガーゼで拭き取る。

2　プライマ塗布

(1)　ガラス接着部全周にわたり，スポンジに浸したプライマを塗布する。

注意　厚塗りはしない。

(2)　塗布後10分間放置しておく。

3　クオータ　ウインドウ　ガラス　シール取り付け

(1)　クオータ　ウインドウ　ガラスにブチル　テープ（φ5mm）を全周にわたり貼り付ける。

注意　ブチル　テープの端と端を40mm程度ラツプさせて完全に密着させる。

4　クオータ　ウインドウ　ガラス取り付け

(1)　クオータ　ウインドウ　ガラスにセンタ　ピラー　モールデイングを取り付ける。

(2)　クオータ　ウインドウ　ガラスをボデーに組み付ける。

(3)　10mmのソケツト　ドライバを使用して，ナツト5個を取り付ける。

(4)　アツパ　リテーナ3個を取り付ける。

5　クオータ　ウインドウ　モールデイング取り付け

(S 9-32参照)


6　ルーフ　サイド　トリム　ガーニツシユ取り付け

(1)　クリツプ位置を合わせ，クリツプ付近をたたいて取り付ける。

(2)　スクリユ4本を取り付ける。

(3)　アシスト　グリツプを取り付ける。

無断複製禁止

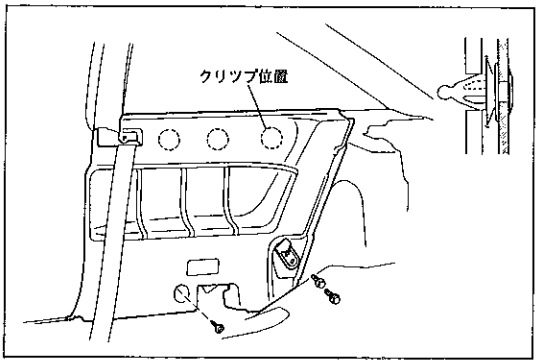

BO1231　BO1441

7　センタ　ピラー　ガーニツシユ取り付け


(1)　クリップ位置を合わせ，クリップ付近をたたいて取り付ける。

8　クオータ　インサイド　トリム　ボード取り付け

(1)　クリップ位置を合わせ，クリップ付近をたたいて取り付ける。

(2)　スクリユを取り付ける。

(3)　シート　バツク　ヒンジをボルト２本で取り付ける。

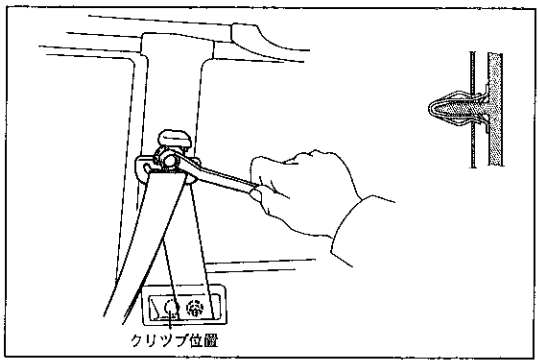


BO1230　BO0026

9　フロント　シート　アウタ　ベルト　シヨルダ　アンカおよびベルト　ガイド取り付け

(1)　シート　ベルト　ガイドをクリップ位置を合わせてはめ込み，スクリユを取り付ける。

(2)　フロント　シート　アウタ　ベルト　シヨルダ　アンカを取り付ける。

T＝440kg･cm

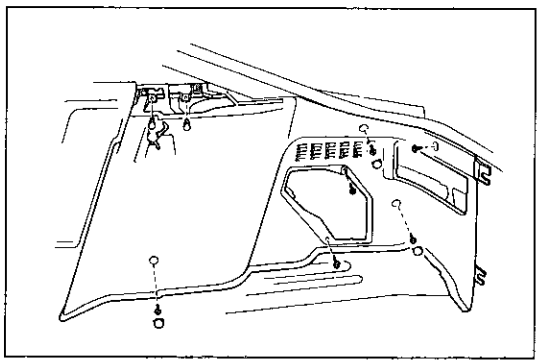


U3231

10　デツキ　サイド　トリム　パネル取り付け

(1)　デツキ　サイド　トリム　パネルをスクリユ６本とクリップ２個で取り付ける。


(2)　ジヤツキ　カバーを取り付ける。

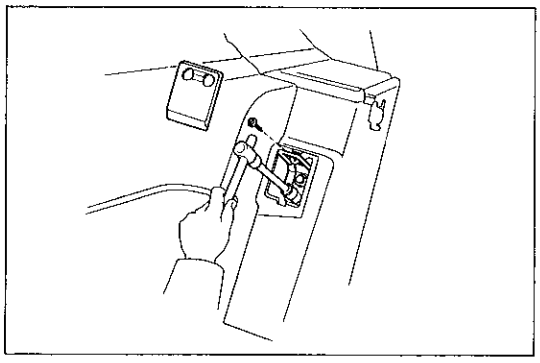

U2816

(3)　リヤ　シート　ロツク　ストライカをボルト２本で取り付ける。

(4)　スクリユおよびロツク　ストライカ　カバーを取り付ける。

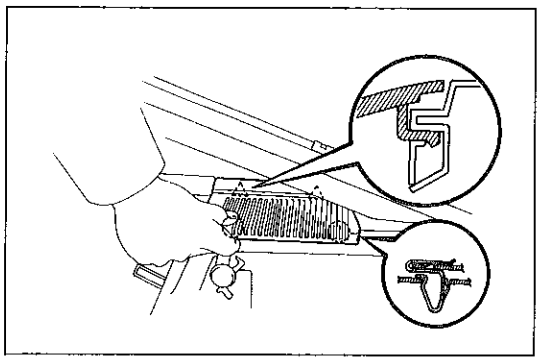

BO1488

11　リヤ　スピーカ　グリル取り付け

12　リヤ　シート取り付け

（S 9-99参照）

13　スカツフ　プレート取り付け


14　デツキ　トリム　リヤ　カバー取り付け

15　パツケージ　トレイ　トリム　パネル取り付け


無断複製禁止

バツク ドア ガラス


構 成 図

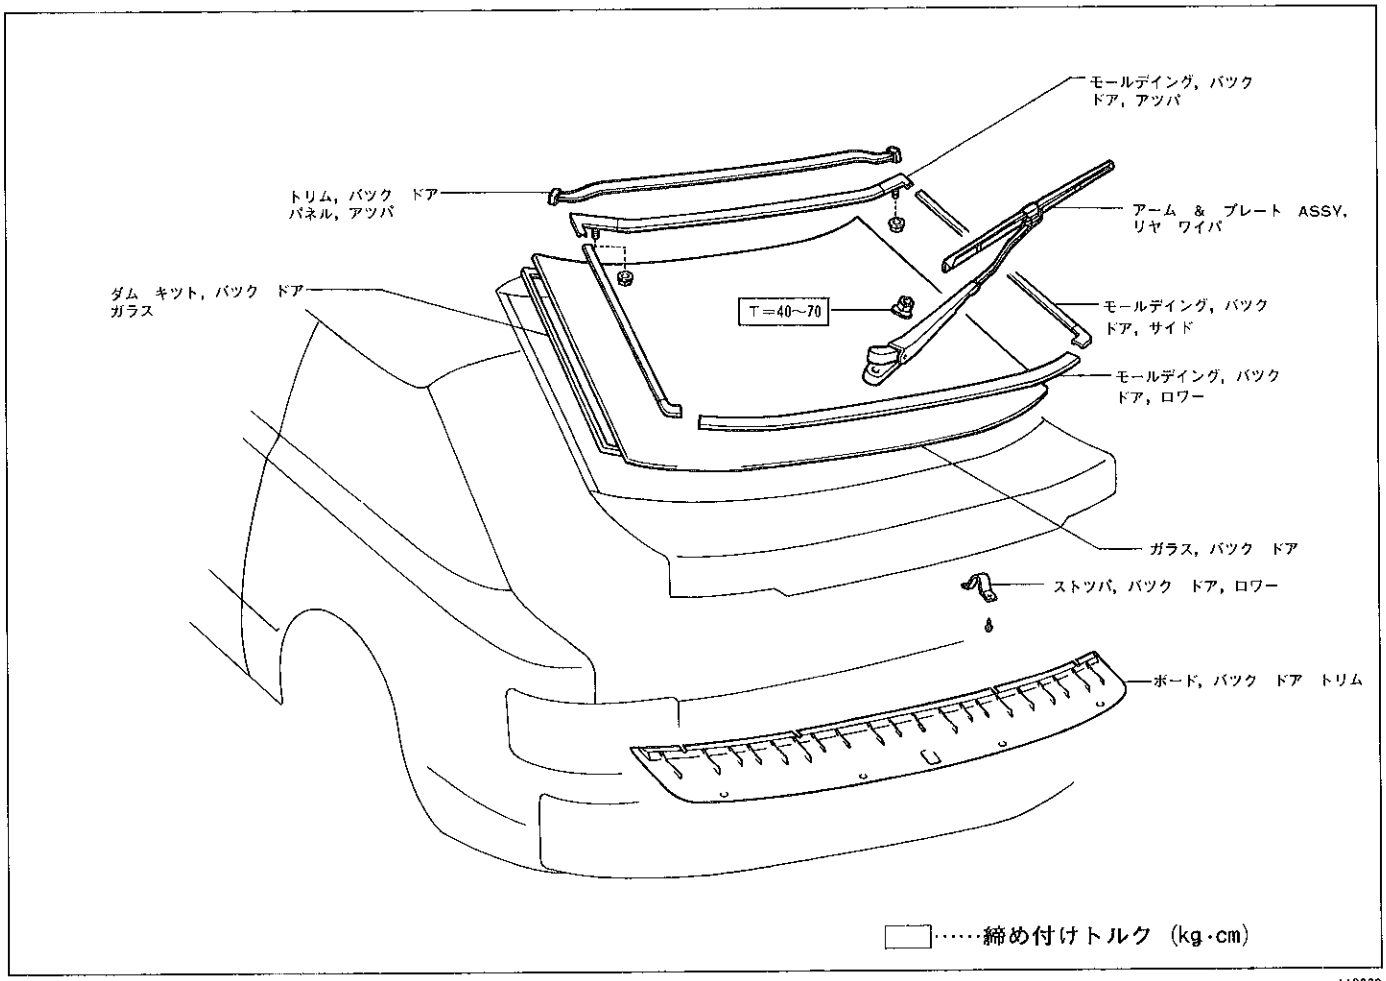

U3320

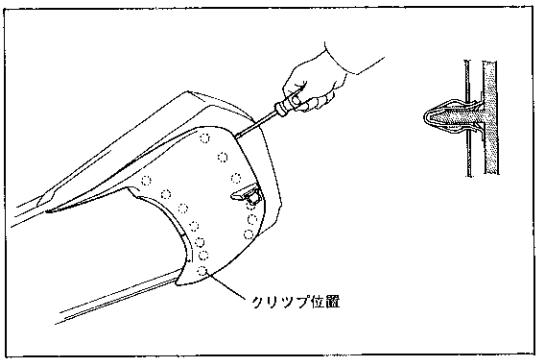

BO1255 BO0026

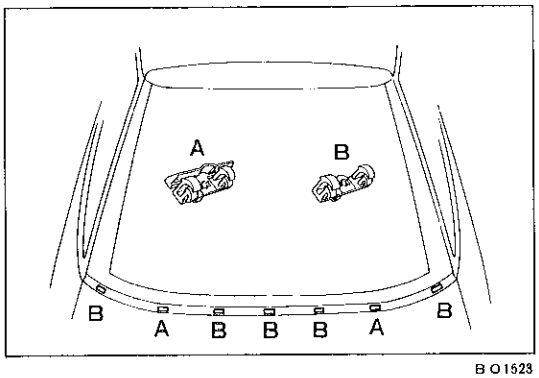

BO1523

バツク ドア ガラス取りはずし

1 バツク ドア トリム ボード取りはずし

(1) ドライバに保護テープを貼り，クリツプ位置をこじて取りはずす。

2 バツク ドア パネル アツパ トリム取りはずし

3 バツク ドア ロワー ストツパ取りはずし

4 リヤ ウインドウ デイフオツガおよびアンテナ コード コネクタ切り離し

5 リヤ ワイパ アーム取りはずし


6 バツク ドア モールデイング取りはずし (S 9-40参照)


7 バツク ドア アツパ モールデイング クリツプ取りはずし (S 9-41参照)

8 バツク ドア ロワー モールデイング クリツプ取りはずし


(1) スクリユ7本をはずし，ロワー モールデイング クリツプ7個を取りはずす。

無断複製禁止

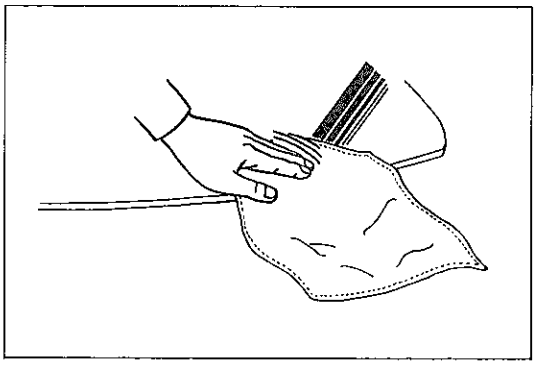
M2954

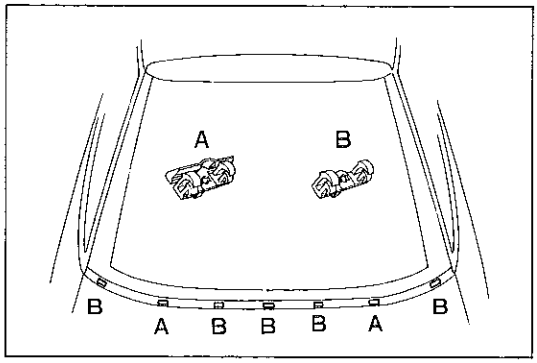

BO1523

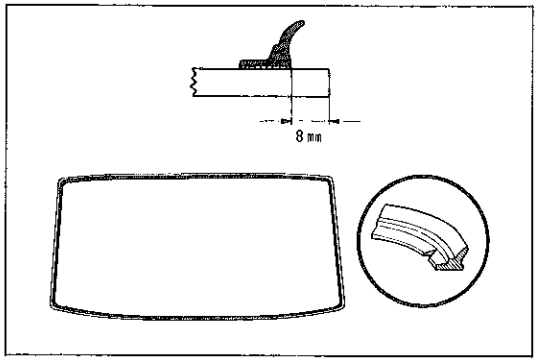

BO0031

9　バツク　ドア　ガラス取りはずし

(1) バツク　ドア　ガラス取りはずしはS 9-44ウインドシールドガラス取りはずしを参照する。

バツク　ドア　ガラス取り付け

1　接着部清掃

(1) ガラスおよびボデーの接着部をアルコール，白ガソリンなどの溶剤で清掃する。

2　バツク　ドア　ロワー　モールデイング　クリツプ取り付け

(1) スクリユ7本でロワー　モールデイング　クリツプ7個を取り付ける。

3　ダム貼り付け

(1) ガラス周縁から8mmの位置に両面テープを接着する。

(2) 両面テープの上へダムを接着する。

(3) コーナ部はカツタで4，5箇所切り込みを入れる。

注意　ダムを接着するとき，清掃した面に手を触れない。

4　バツク　ドア　ガラス取り付け

(1) バツク　ドア　ガラス取り付けはS 9-46ウインドシールドガラス取り付けを参照する。

5　バツク　ドア　モールデイング取り付け

(S 9-41参照)

注意　はずしたクリツプはモール側に付けてから取り付ける。

6　リヤ　ワイパ　アーム取り付け

7　リヤ　ウインドウ　デイフオツガおよびアンテナ　コード　コネクタ接続

8　バツク　ドア　ロワー　ストツパ取り付け

9　バツク　ドア　パネル　アツパ　トリム取り付け


10　バツク　ドア　トリム　ボード取り付け

(1) クリツプ位置を合わせ，クリツプ付近をたたいてバツク　ドア　トリム　ボードを取り付ける。

無断複製禁止


サン ルーフ

構 成 図

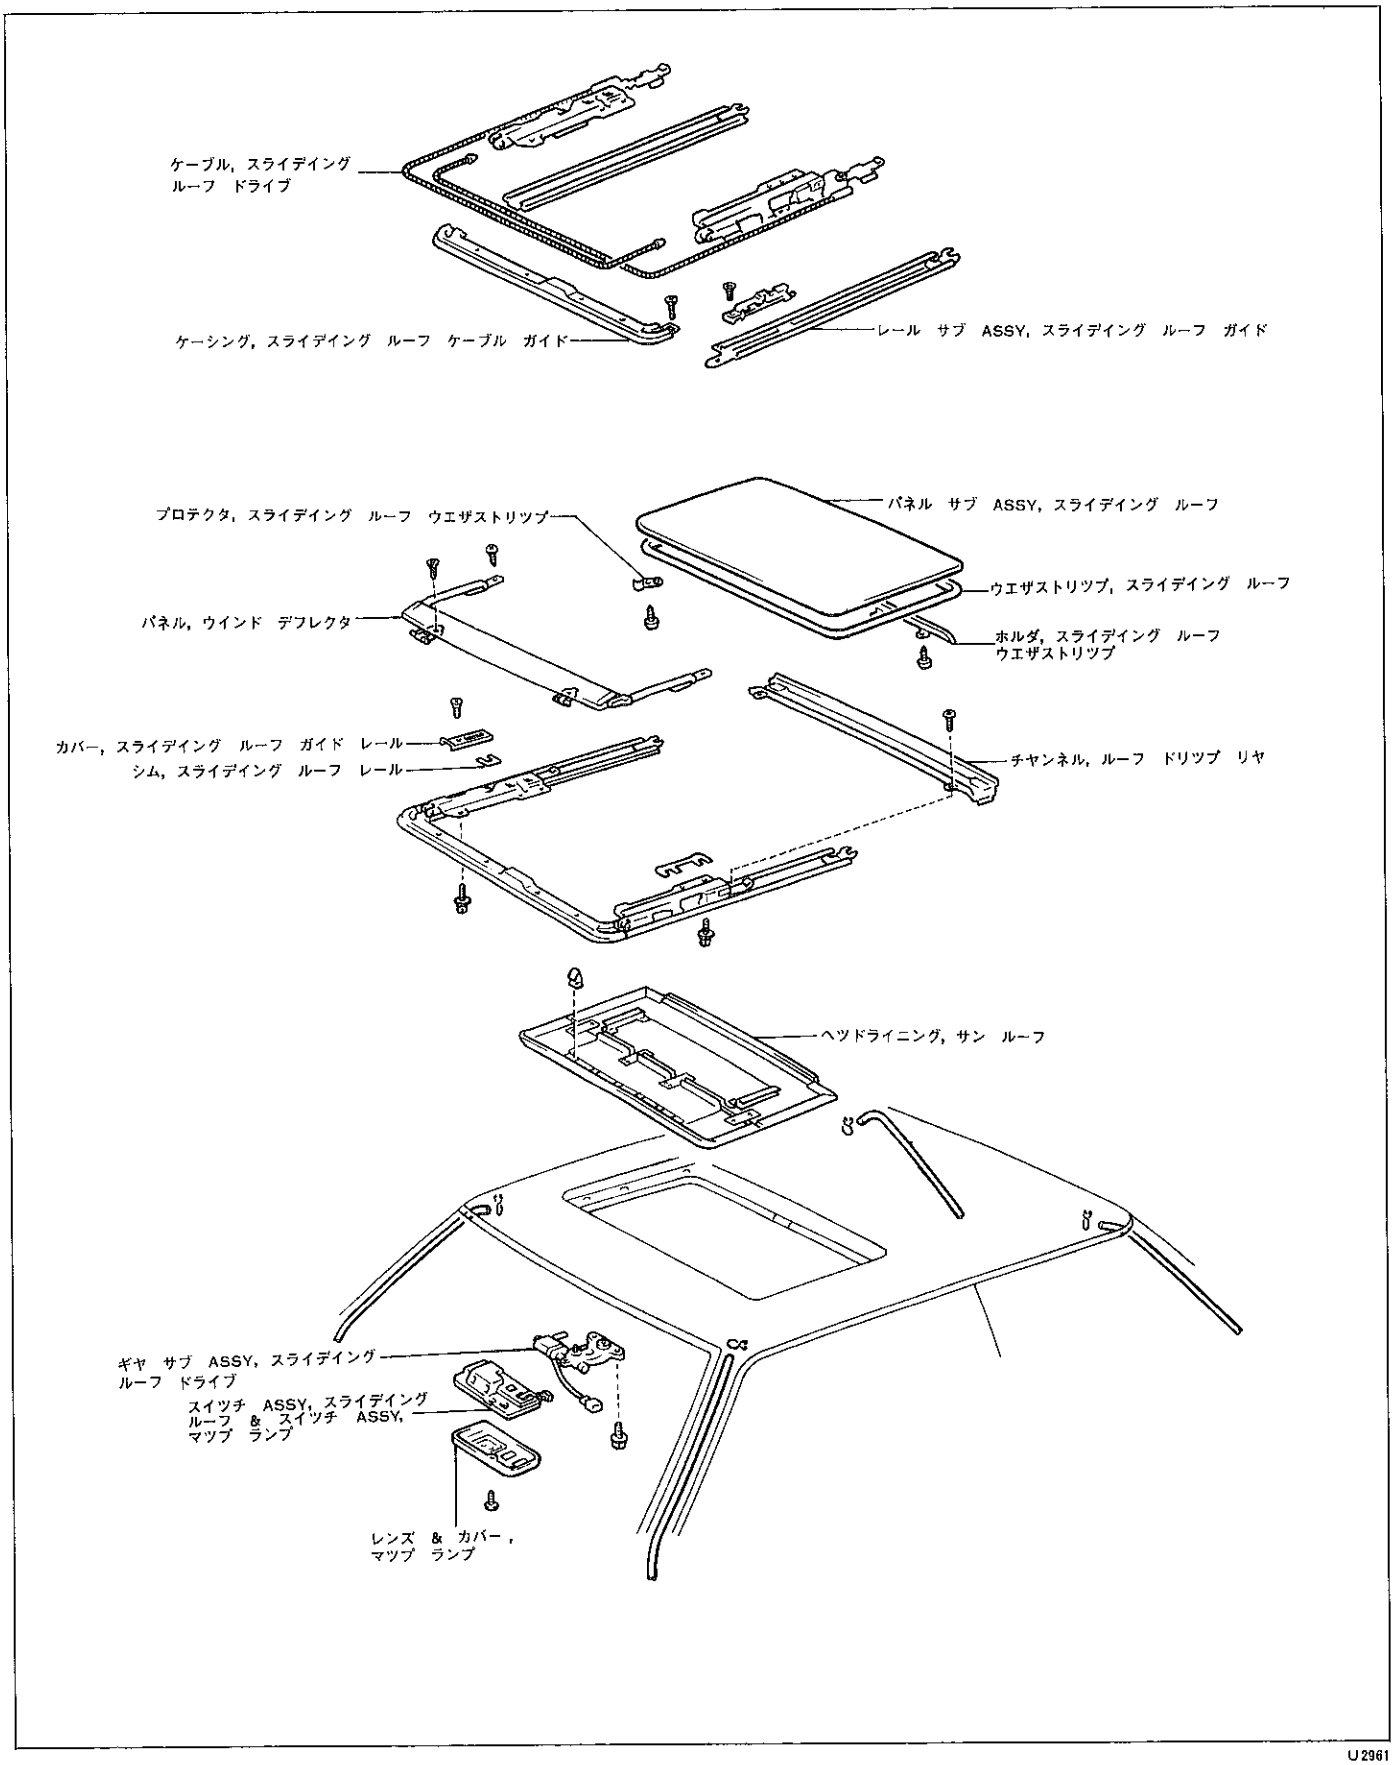



U2961

無断複製禁止

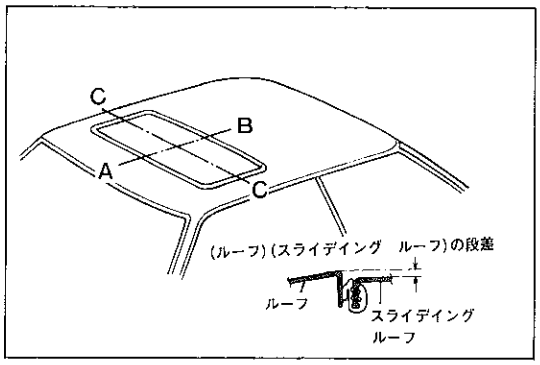



U2817

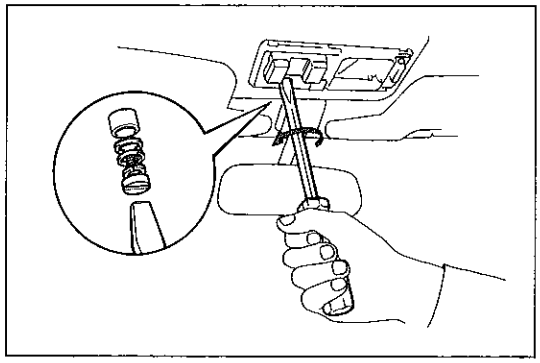
U2819

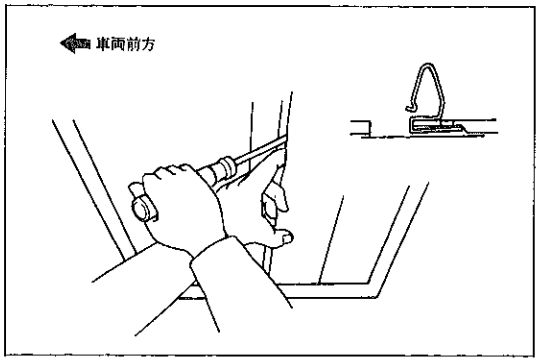

C1293

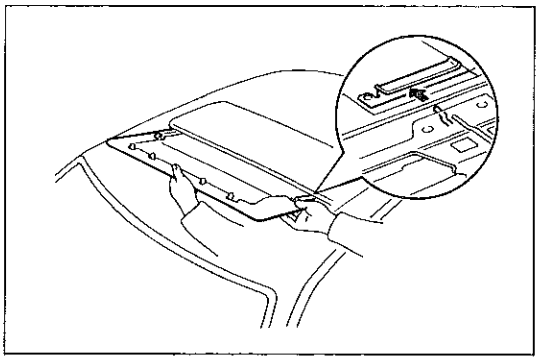
U2820

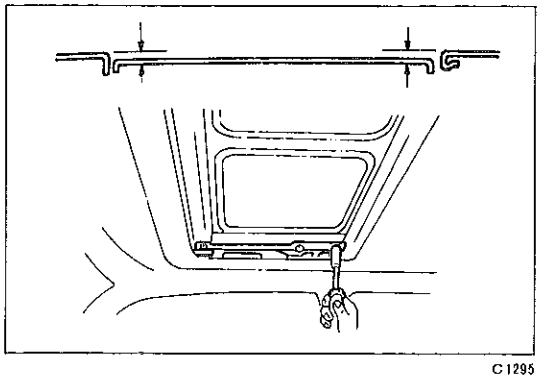
C1295

サン　ルーフ作動点検

1　作動点検

(1)　アイドル回転時の開閉時間を測定する。

基準値　　全開から全閉まで約10秒以内で作動する

(2)　作動時に引つ掛かりおよび異音がない。

(3)　全閉状態で水漏れしない。

2　段差測定

(1)　ルーフ　パネルとスライデイング　パネルの段差を測定する。

基準値　　前側(A)：0 $^{+1.0mm}_{-2.0mm}$

後側(B)：0 $^{+1.0mm}_{-2.0mm}$

左右(C)：0 $^{+1.0mm}_{-2.0mm}$

3　手動作動方法

(1)　カバーを取りはずす。

(2)　中のスクリユを取りはずす。この時スプリング　ワツシヤおよびワツシヤをなくさない。

(3)　大型ドライバをさし込みドライブ　シヤフトを回す。

スライデイング　ルーフの建て付け調整

1　サン　ルーフ　ヘツドライニング脱着

(1)　サン　ルーフを半開き状態にする。

(2)　ヘツドライニング前側のクリツプを取りはずす。

(3)　ヘツドライニングをルーフ前側上方へ抜き取る。

(4)　ヘツドライニングをルーフ前側から入れ，シユーのリンクにサンシエード　ロツク　スプリング　ケースをそう入させる。


(5)　ヘツドライニング前側のクリツプを取り付ける。

2　スライデイング　ルーフの段差調整

(1)　スライデイング　ルーフ　ブラケツトとルーフ　パネルとの間の調整シムの増減により行う。


注意　フロントのスライデイング　ルーフが高い場合（シムなしの状態でも）は，全閉状態になつていないことがあるので確認して確実に締める。

無断複製禁止

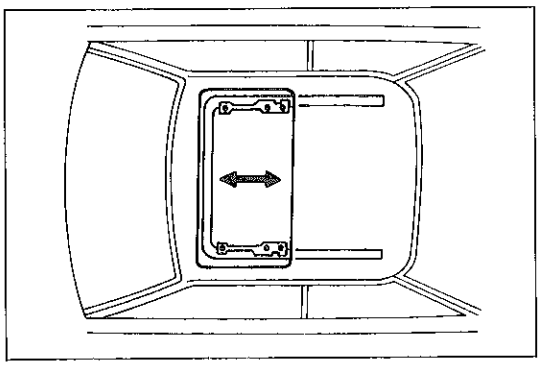
U2818


3 スライデイング ルーフの前後方向の微調整

(1) 両サイドのスライデイング ルーフ取り付けボルトをゆるめ，パネルを動かして調整する。

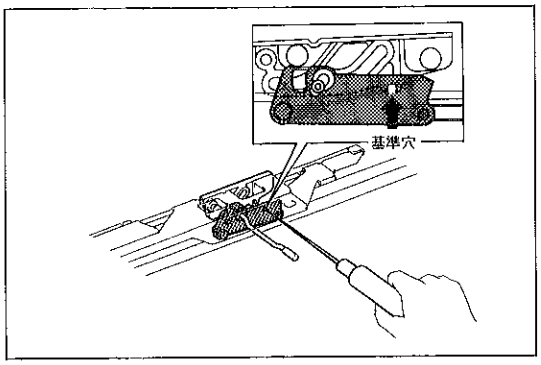


C3248

注意 スライデイング ルーフが全閉しているとき，ピン等を使用して図のようになつていることを確認する。

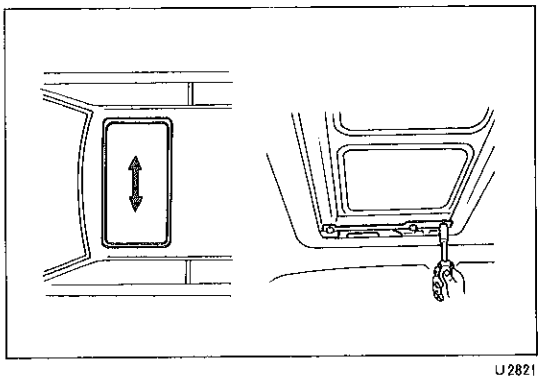

U2821

4 スライデイング ルーフの左右方向の微調整

(1) 両サイドのスライデイング ルーフ取り付けボルトをゆるめパネルを動かして調整する。

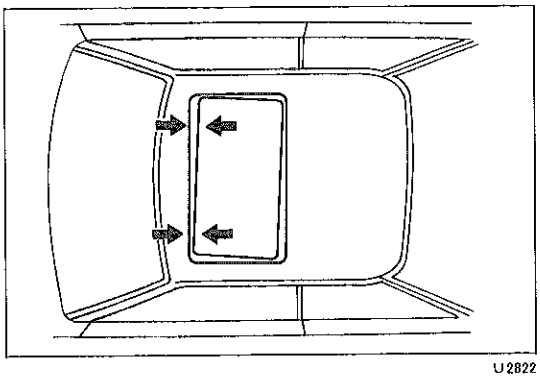
U2822


5 スライデイング ルーフすき間の偏差調整

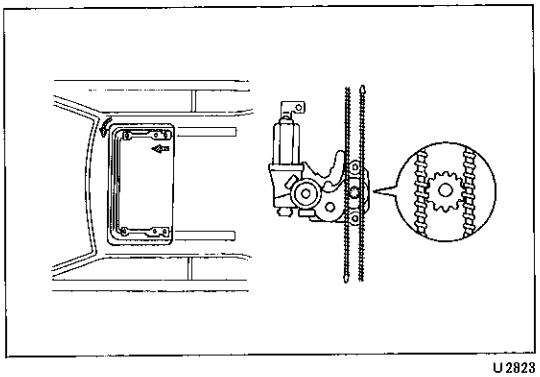
U2823

(1) 2㎜程度のずれがある場合は，ギヤをはずしてすき間の大きい方のケーブルを1目進める。

〈参考〉 ケーブル1目で2.5㎜移動する。

無断複製禁止

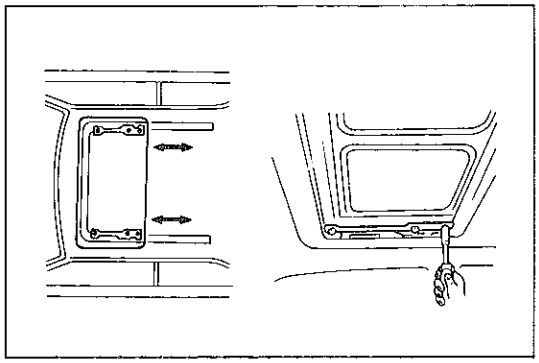
U2824


(2)　1mm程度のずれがある場合は，スライデイング　ルーフ取り付け位置を再び調整して，正規位置にする。

サン　ルーフ取りはずし


1　サン　ルーフ　ヘツドライニング取りはずし

(1)　サン　ルーフを半開き状態にする。

(2)　ヘツドライニング前側のクリツプを取りはずす。

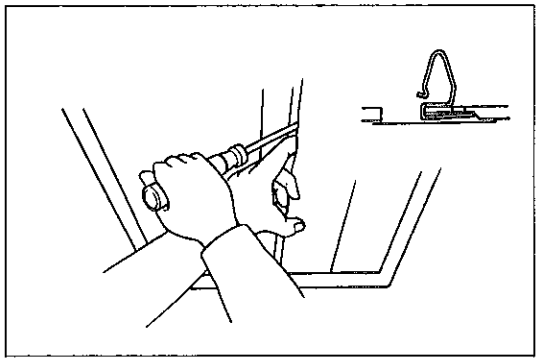
C1293

(3)　ヘツドライニングをルーフ前側上方に抜き取る。

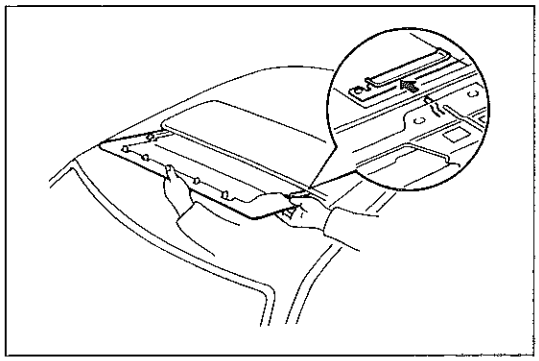
U2820

2　スライデイング　ルーフをチルト全閉状態にセツト

3　バツテリ⊖ターミナル取りはずし


4　レンズ　&　カバー取りはずし

(1)　カバー取り付けスクリユを取りはずす。

(2)　カバーを前方に押してカバー前端のツメのかん合をはずし，レンズ　&　カバーを取りはずす。

5　スイツチ　ＡＳＳＹ取りはずし

(1)　スクリユをはずしてコネクタを切り離し，スイツチ　ＡＳＳＹを取りはずす。

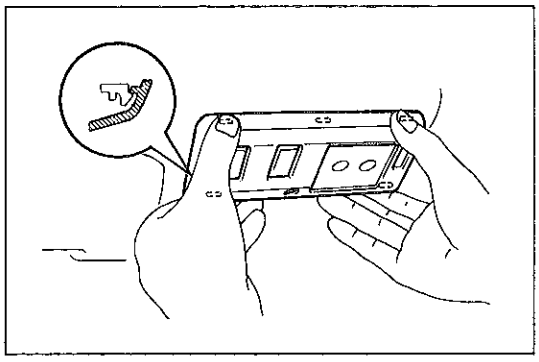
U3233

6　ドライブ　ギヤ取りはずし

(1)　下記の部品を取りはずす。

①　フロント　ボデー　ピラー　ガーニツシユ

②　インナ　リヤ　ビユー　ミラー


③　サン　バイザ　&　ホルダ

④　アシスト　グリツプ（フロントのみ）

⑤　サン　ルーフ　オープニング　トリム　モールデイング

⑥　ルーフ　サイド　レール　ガーニツシユ


無断複製禁止

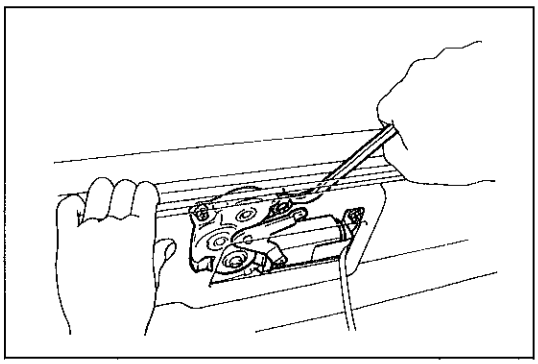

U2825

(2) センタ ピラーより前側のルーフ ヘツドライニングを少し下げてボルト3本およびコネクタを切り離し，ギヤ ＡＳＳＹを取りはずす。

注意 • ヘツドライニングを必要以上に下げない。
• ドライブ ギヤは動かさない。

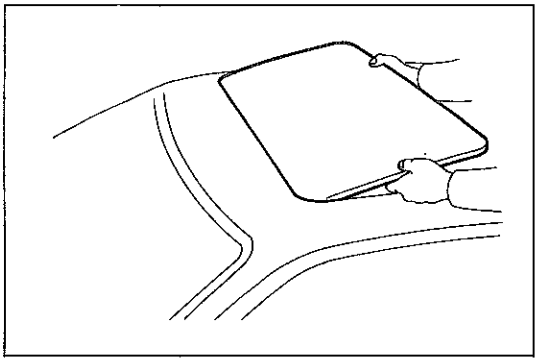

U2826

7 スライデイング ルーフ パネル取りはずし


(1) スライデイング ルーフ パネル取り付けボルト6本をはずし，パネルを外側に取りはずす。

注意 シムの枚数を確認する。

(2) スクリユ5本をはずし，ウエザストリツプ ホルダを取りはずす。

(3) スクリユ2本をはずし，ウエザストリツプ プロテクタを取りはずす。

(4) スライデイング ルーフ ウエザストリツプを取りはずす。

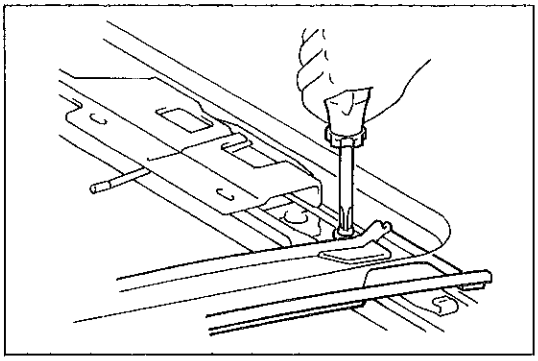


C1303

8 ルーフ ドリツプ チヤンネル取りはずし

(1) スクリユ2本を取りはずす。


(2) ルーフ ドリツプ チヤンネルを前方に抜き取る。

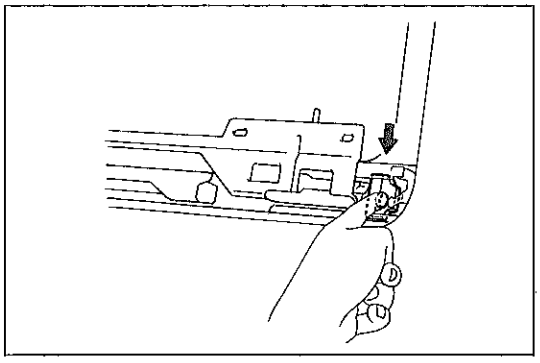

C7856

9 ウインド デフレクタ パネル取りはずし


(1) 図に示す矢印の箇所を指で後方にずらしてから，ドライブ ケーブルを後方に押し込む。

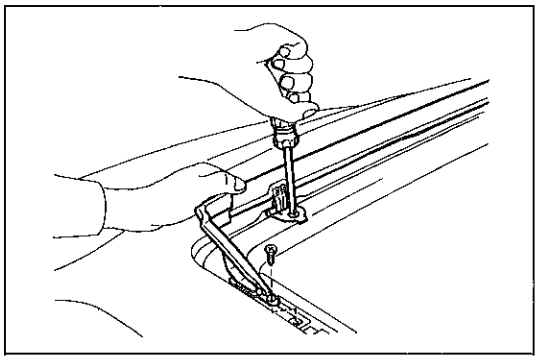

U2827


(2) スクリユ4本をはずし，ウインド デフレクタ パネルを取りはずす。

無断複製禁止

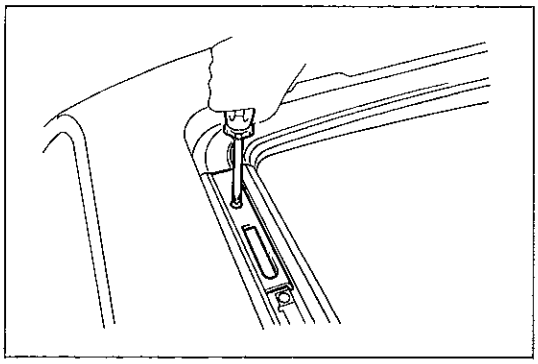
C7857

10　ガイド　レール　カバー取りはずし

(1)　スクリュ２本をはずし，ガイド　レール　カバーを取りはずす。

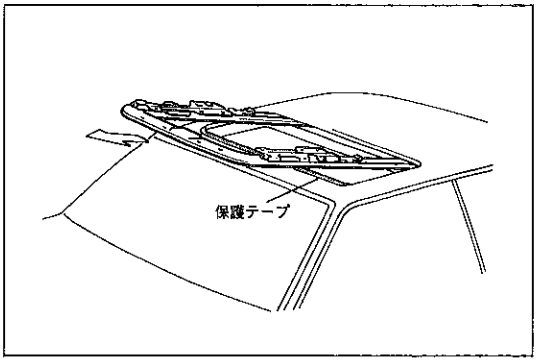

U2828

11　スライデイング　ルーフ　ドライブ　ケーブル，ガイド　レールおよびケーブル　ガイド　ケーシング取りはずし


(1)　スクリュ６本を取りはずす。

(2)　開口先端部に保護テープを貼り付ける。

(3)　後方に押し込んでいたドライブ　ケーブルを前方に引き出す。

(4)　レール両側中央部を持つて，ドライブ　ケーブル，ガイド　レールおよびケーシングをルーフ前方上部に引き抜く。

サン　ルーフ分解

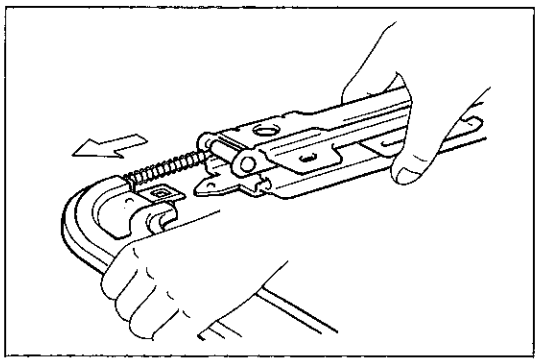

U2829

1　スライデイング　ルーフ　ガイド　レールとケーブル　ガイド　ケーシング切り離し

(1)　レールとケーシングの合わせ部のウエザストリップを切り離す。


(2)　スクリュ２本を取りはずす。

(3)　ケーシングを前方に引き抜き，取りはずす。

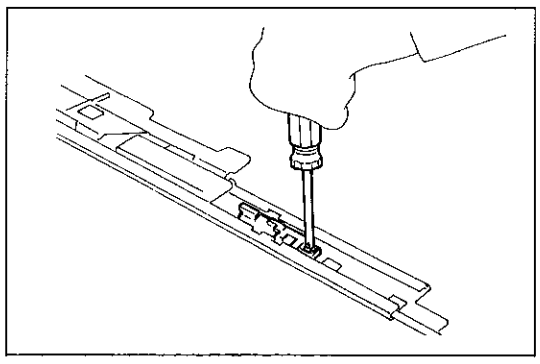
U2830


2　スライデイング　ルーフ　ドライブ　ケーブル取りはずし

(1)　スクリュ２本をはずし，スライデイング　ケーブル　ガイド　ブロックを取りはずす。

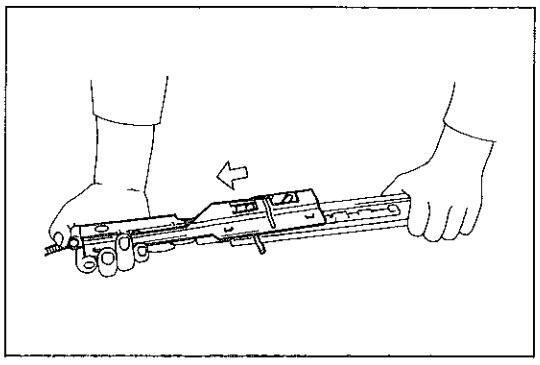
U2831

(2)　ドライブ　ケーブルをガイド　レールから抜き取る。

無断複製禁止

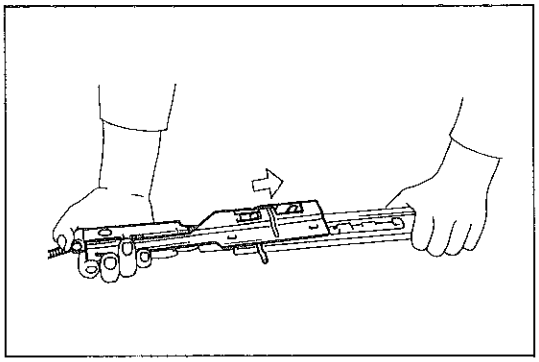
U2831


サン ルーフ組み付け

1 スライデイング ルーフ ドライブ ケーブル取り付け

(1) 組み付け前にキヤツスル MP グリース No.2をケーブルに塗布する。

(2) 図に示すようにレールにドライブ ケーブルを差し込む。


(3) スライデイング ケーブル ガイド ブロツクをスクリユ2本で取り付ける。

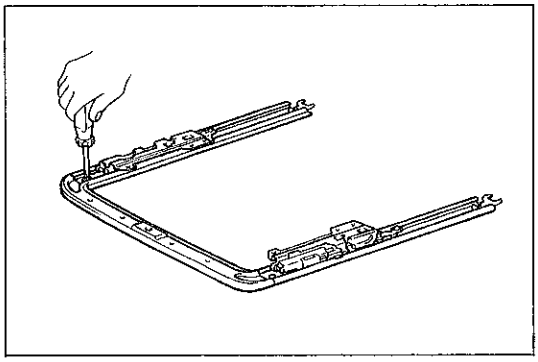
C1308

2 スライデイング ルーフ ガイド レールとケーブル ガイド ケーシング取り付け


(1) ケーブルをケーシングの中に入れながらガイド レールと合わせる。

(2) ガイド レールとケーシングをスクリユ2本で取り付ける。

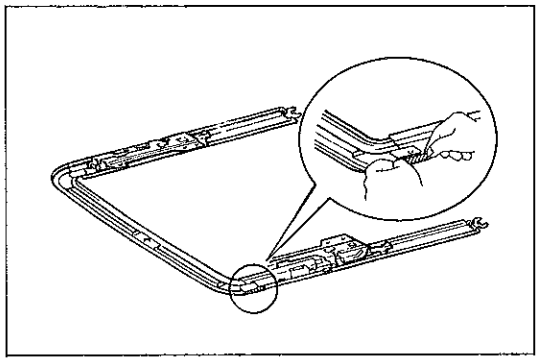
C1309

(3) ケーシングとガイド レール連結部品のウエザストリツプの切れている部分にブチル テープを貼り付ける。

サン ルーフ取り付け

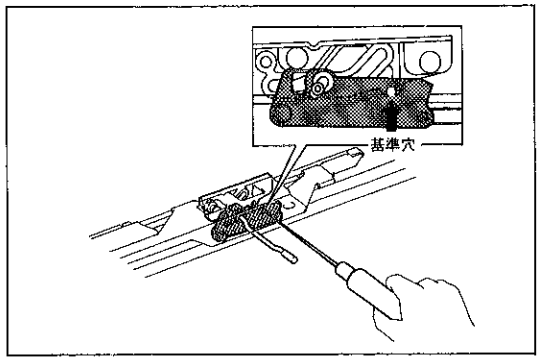


C3248

1 スライデイング ルーフ ドライブ ケーブル，ガイド レールおよびケーブル ガイド ケーシング取り付け

(1) 基準穴にピン等を使用してリンク位置を合わせ，チルト全閉状態にセツトする。

(2) レール両側中央部を持つて，ドライブ ケーブル，ガイド レールおよびケーシングをルーフ前方上部より入れる。

(3) スクリユ6本を取り付ける。

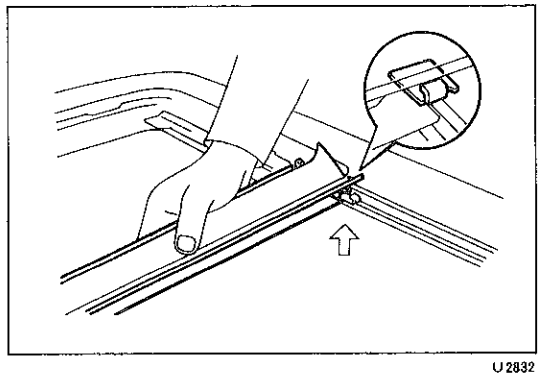
U2832

2 ルーフ ドリツプ リヤ チヤンネル取り付け

(1) 図に示す矢印の箇所を合わせてそう入する。


(2) スクリユ2本を取り付ける。

3 スライデイング ルーフ パネル取り付け

(1) ボルト6本でスライデイング ルーフ パネルを取り付ける。

注意 取りはずし時に使用していた枚数だけシムを取り付ける。

無断複製禁止

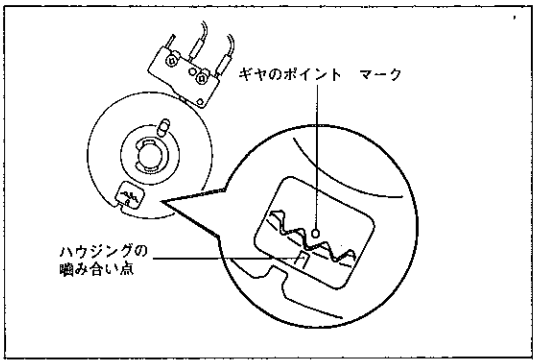

H1433

4　ドライブ　ギヤ取り付け

(1)　スクリユをはずし，カム　プレート　カバーを取りはずす。

(2)　手動作動方法によりカムを回転させて，ハウジングの噛み合い点とギヤのポイント　マークを合わせてカムの位置を全閉位置に合わせる。

(3)　スクリユでカム　プレート　カバーを取り付ける。

(4)　コネクタを接続し，ボルト３本でドライブ　ギヤを取り付ける。

(5)　下記の部品を取り付ける。

①　ルーフ　サイド　レール　ガーニツシユ

②　サン　ルーフ　オープニング　トリム　モールデイング

③　アシスト　グリツプ（フロントのみ）


④　サン　バイザ　&　ホルダ

⑤　インナ　リヤ　ビユー　ミラー

⑥　フロント　ボデー　ピラー　ガーニツシユ

5　スイツチ　ＡＳＳＹ取り付け

(1)　コネクタを接続し，スクリユでスイツチ　ＡＳＳＹを取り付ける。

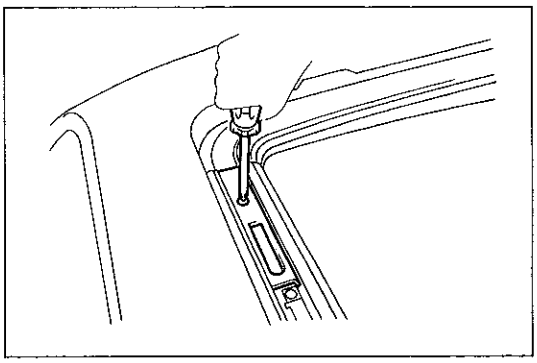
C7857


6　レンズ　&　カバー取り付け

7　バツテリ⊖ターミナル接続

8　ガイド　レール　カバー取り付け

(1)　スイツチ操作によりスライデイング　ルーフ　パネルを全開にする。

(2)　スクリユ２本でガイド　レール　カバーを取り付ける。

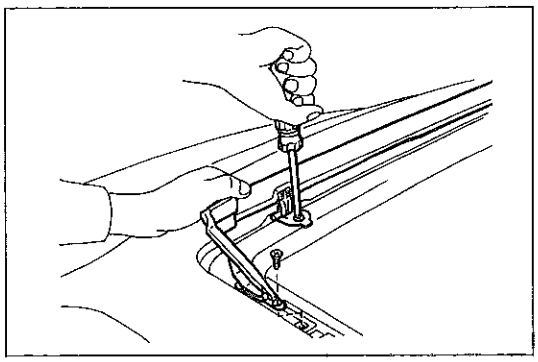

U2827

9　ウインド　デフレクタ　パネル取り付け

(1)　スクリユ４本でウインド　デフレクタ　パネルを取り付ける。

10　サン　ルーフ作動点検およびスライデイング　ルーフ建て付け調整

（Ｓ 9-57参照）

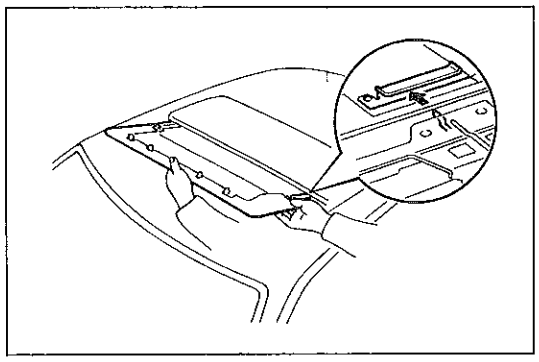
U2820

11　サン　ルーフ　ヘツドライニング取り付け

(1)　スライデイング　ルーフ　パネルを半開き状態にする。


(2)　ヘツドライニングをルーフ前側上方より入れ，シユーのリンクにサンシエード　ロツク　スプリング　ケースをそう入させる。

(3)　ヘツドライニング前側のクリツプを取り付ける。


無断複製禁止

ネーム プレート


構 成 図

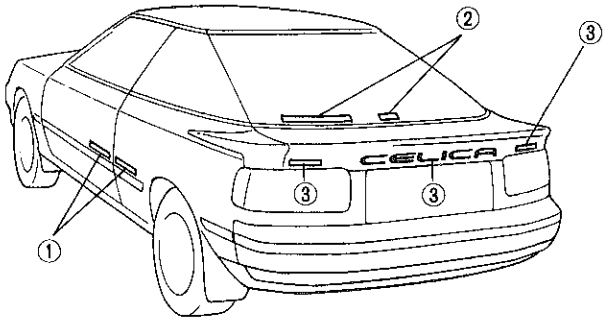


① クオータ パネル

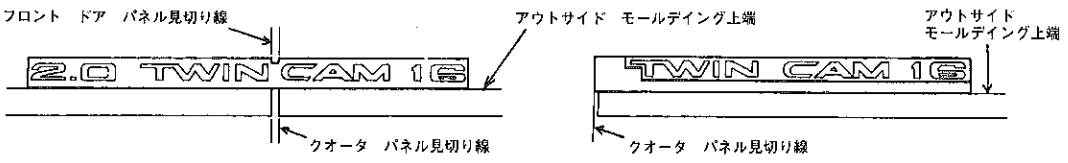


② バツク ドア ガラス

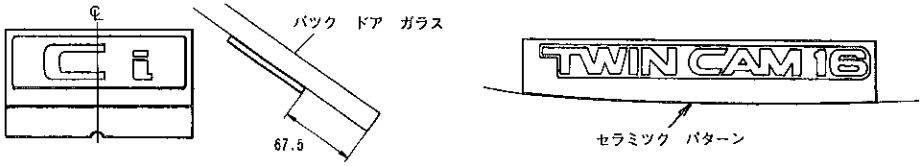

③ リヤ スポイラ

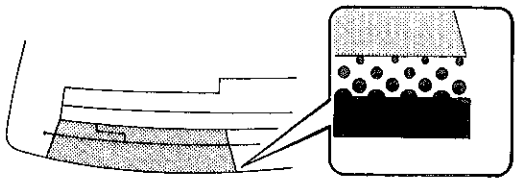

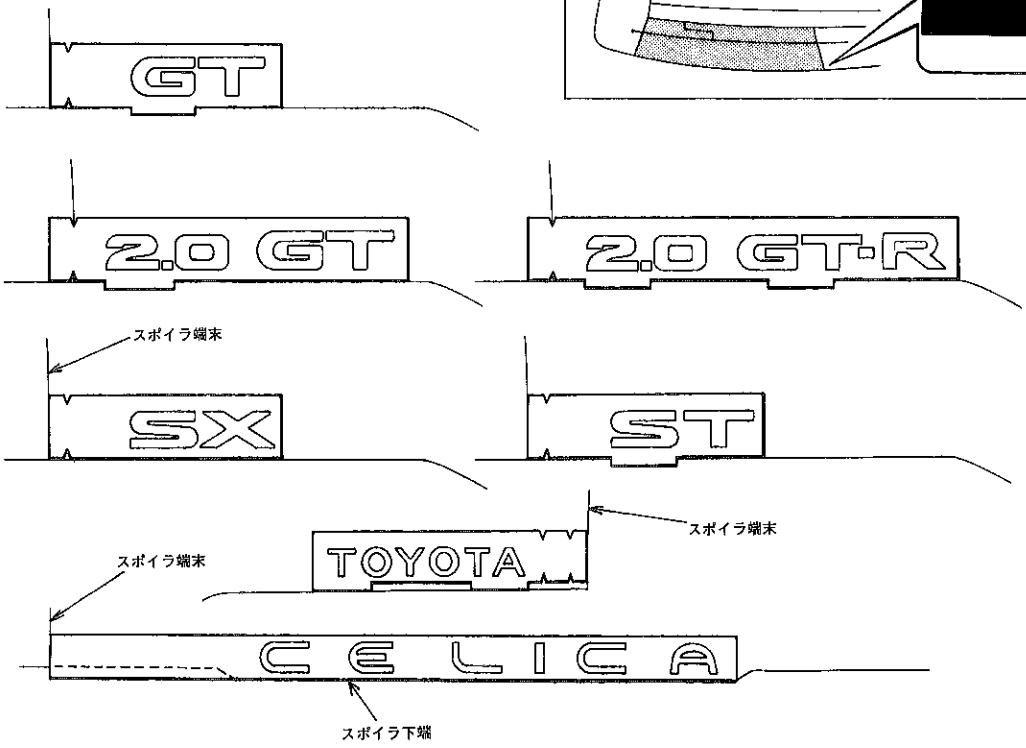


単位：(mm)

U2962

無断複製禁止

インストルメント　パネル

構　成　図

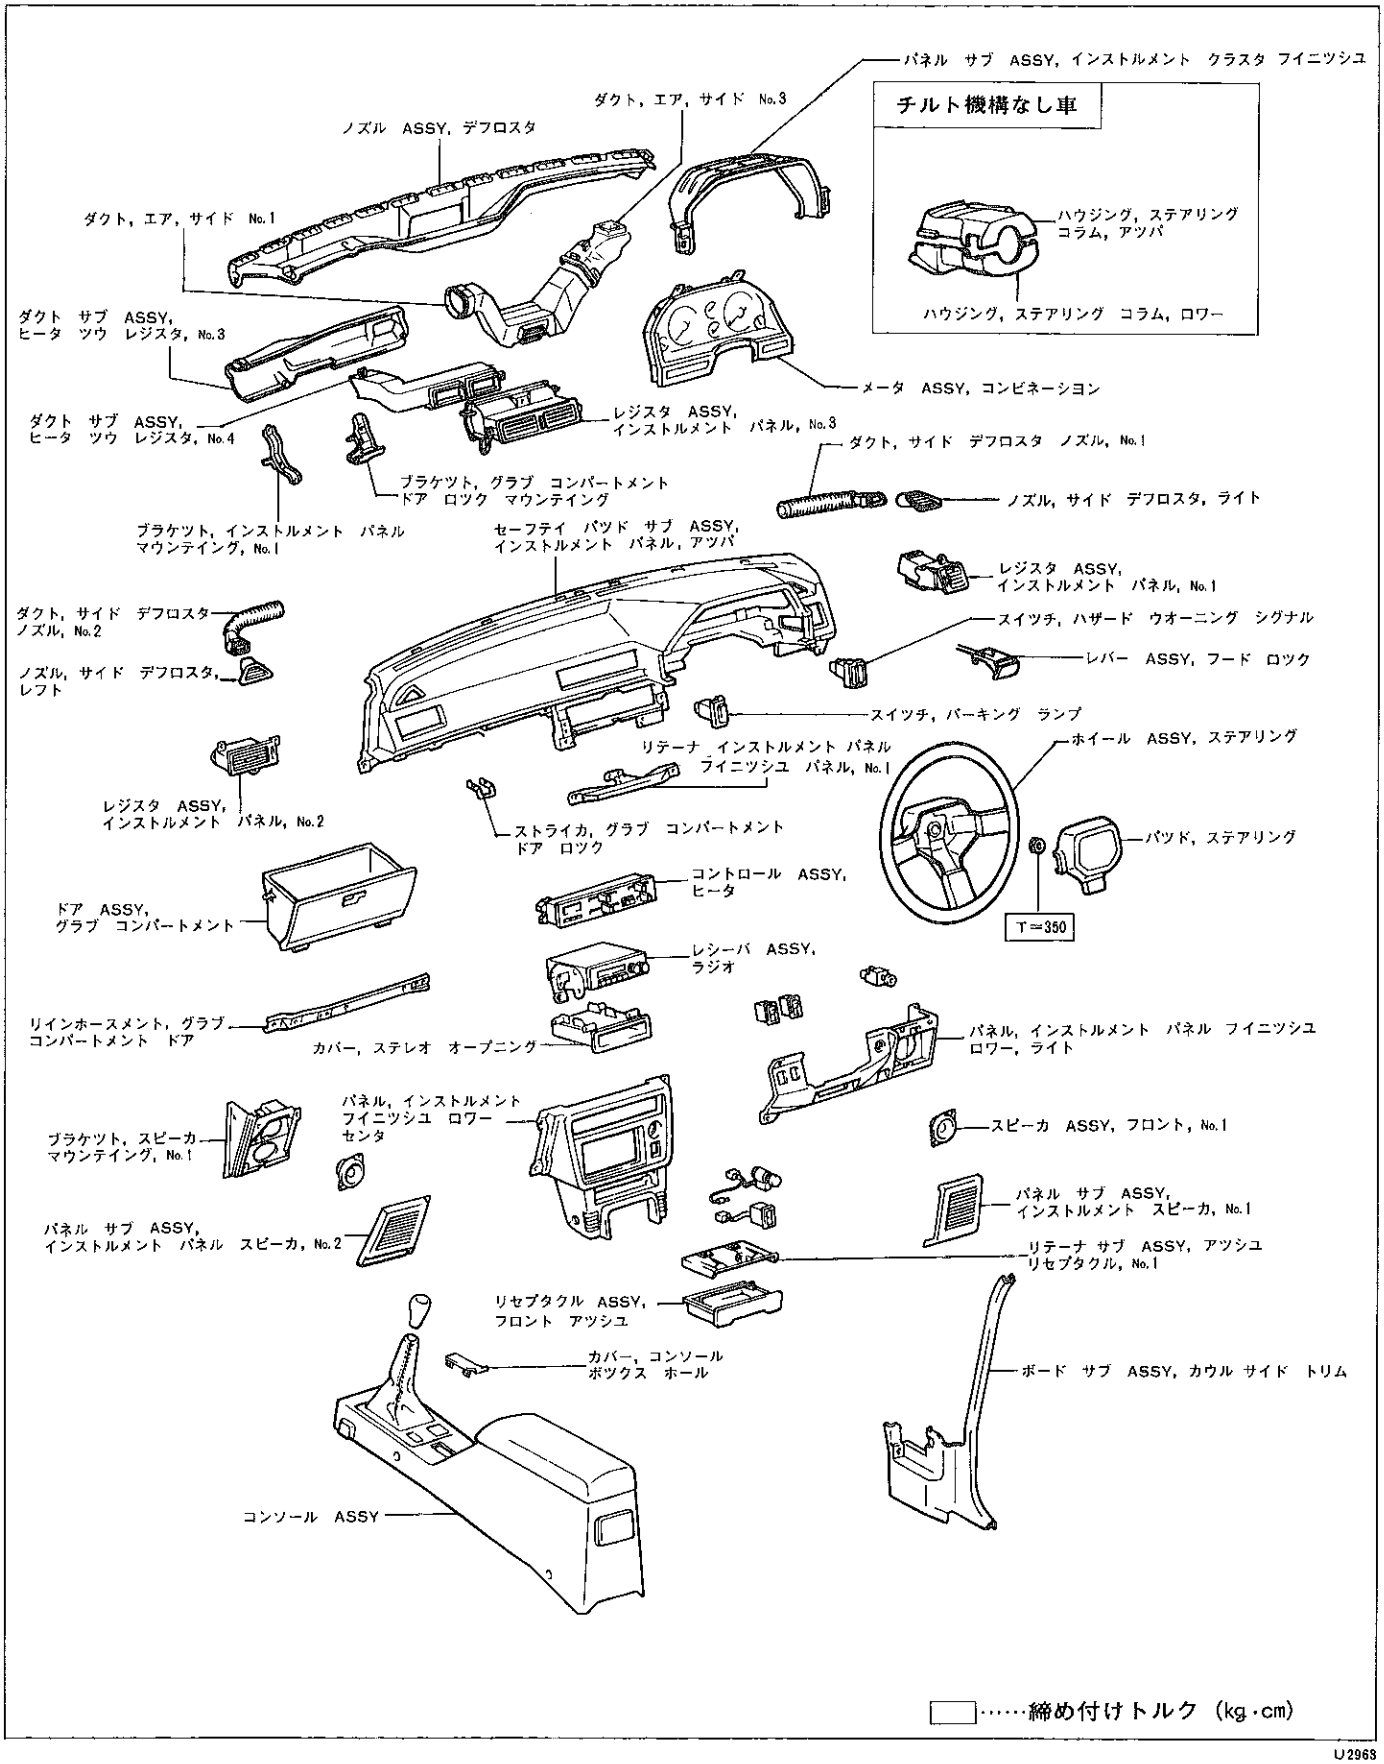


U2968

無断複製禁止


注意　インストルメント　パネル脱着に必要なボルト，スクリユ，ナツトを次の符号で図中に示す。

符　号	品　　名	形　　状	符　号	品　　名	形　　状
Ⓐ	ボルト，W／ワツシヤ	φ 6 ℓ =20	Ⓘ	スクリユ，W／ワツシヤ	φ 4 ℓ =12
Ⓑ	ボルト，W／ワツシヤ	φ 6 ℓ =16	Ⓙ	スクリユ，W／ワツシヤ	φ 5 ℓ =14
Ⓒ	タツピング，スクリユ	φ 5.22 ℓ =14	Ⓚ	タツピング，スクリユ （灰色）	φ 5.22 ℓ =16
Ⓓ	タツピング，スクリユ	φ 5.22 ℓ =14	Ⓛ	ナツト	
Ⓔ	タツピング スクリユ，パン	φ 5 ℓ =14	Ⓜ	タツピング，スクリユ	φ 5 ℓ =14
Ⓕ	タツピング，スクリユ （黒色）	φ 5.22 ℓ =16	Ⓝ	タツピング，スクリユ	φ 5 ℓ =10
Ⓖ	スクリユ	φ 5 ℓ =18	Ⓞ	タツピング スクリユ，パン	φ 4 ℓ =12
Ⓗ	スクリユ，クロスリセス バインデイング	φ 5 ℓ =14			

U2964

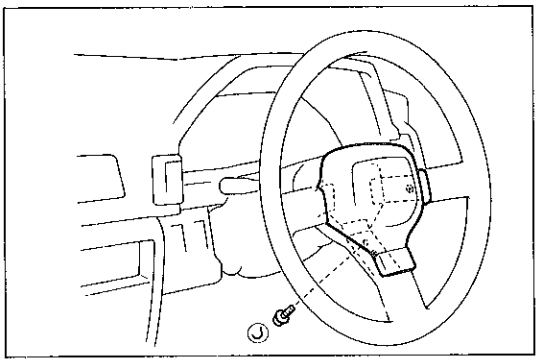

D6792

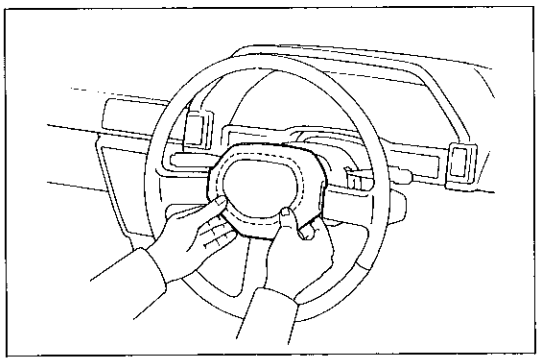

D7194

取りはずし

1　バツテリ⊖ターミナル切り離し


2　ステアリング　ホイール取りはずし

(1)　スクリユを取りはずす。

(2)　ホーン　ボタン　ＡＳＳＹを取りはずす。


(3)　コネクタを切り離す。

無断複製禁止

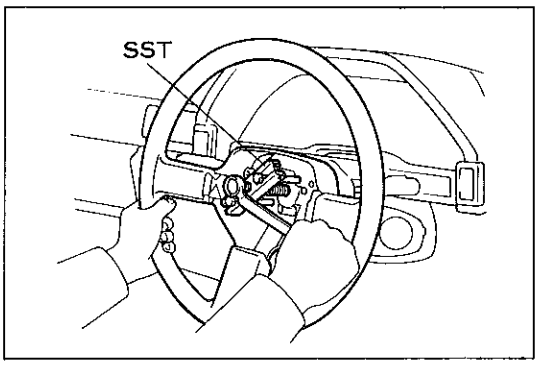

D7195


(4) ステアリング　ホイール　ナットを取りはずす。
(5) ＳＳＴを使用して，ステアリング　ホイールを取りはずす。
ＳＳＴ　09609-20011

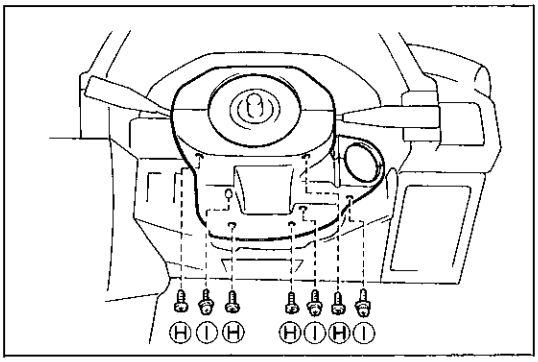

U2833

3 ステアリング　コラム　アツパ　ハウジングおよびロワー　ハウジング取りはずし（チルト機構なし車）


(1) スクリユ７本をはずし，アツパ　ハウジングおよびロワー　ハウジングを取りはずす。

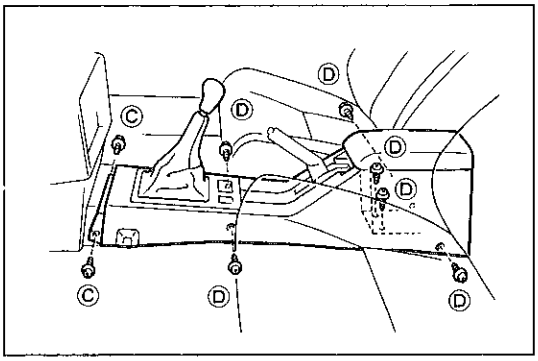

U2834

4 コンソール　ボツクス取りはずし


(1) シフト　レバー　ノブを取りはずす。（Ｍ／Ｔ車）
(2) スクリユ８本を取りはずす。
(3) コンソール　ボツクス　ホール　カバーを取りはずす。
(4) コンソール　ボツクスを取りはずし，コネクタを切り離す。

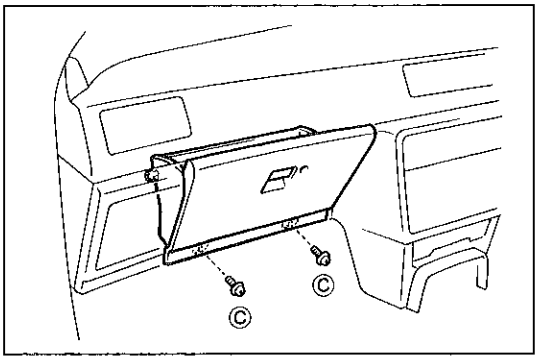

U2835

5 グラブ　コンパートメント　ドア取りはずし

(1) スクリユ２本をはずし，グラブ　コンパートメント　ドアを取りはずす。

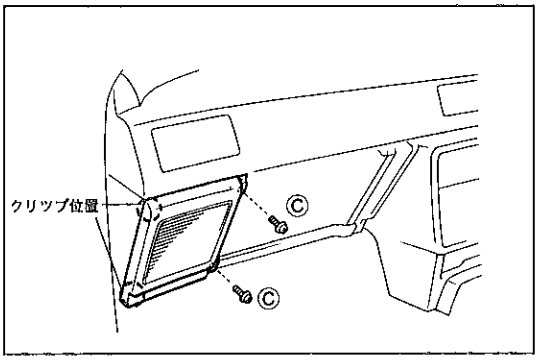


U2836

6 インストルメント　パネル　スピーカ　No.2　パネル取りはずし

(1) スクリユ２本を取りはずす。
(2) パネルの右側に指を入れて手前へ引き，上側のクリツプからかん合をはずして取りはずす。
〈参考〉 取り付ける際は，下側のクリツプを先にかん合させてから取り付ける。


無断複製禁止

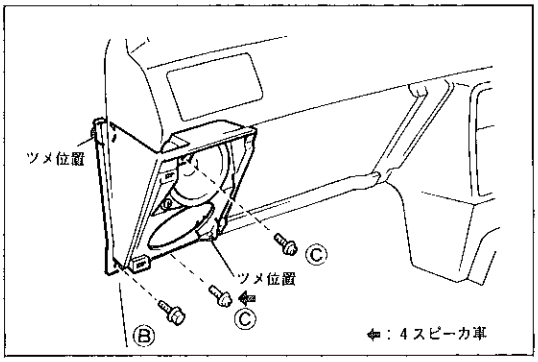

U3253

7 スピーカ マウンテイング No.1 ブラケツト取りはずし


(1) スクリユとボルト（4スピーカ車はスクリユ2本とボルト）を取りはずす。

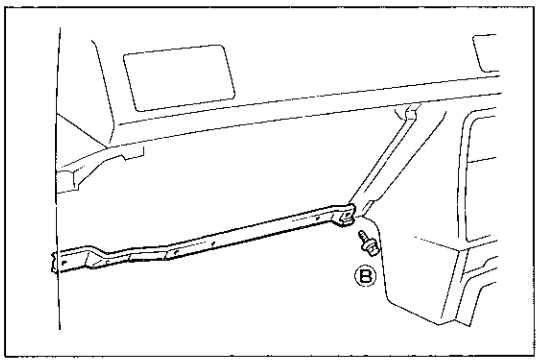

U2837

8 グラブ コンパートメート ドア リインホースメント取りはずし

(1) ボルトをはずし，リインホースメントを取りはずす。

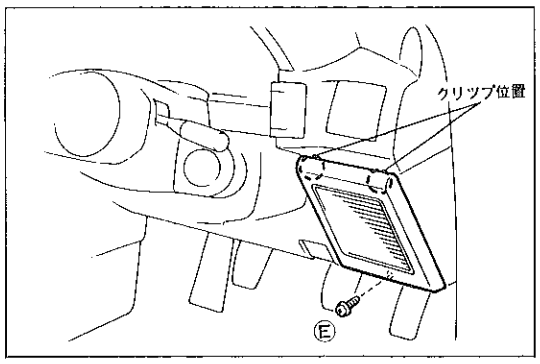


D6793

9 インストルメント パネル スピーカ No.1 パネル取りはずし

(1) スクリユを取りはずす。


(2) パネルの下側に指を入れて手前に引き，クリップのかん合をはずして取りはずす。

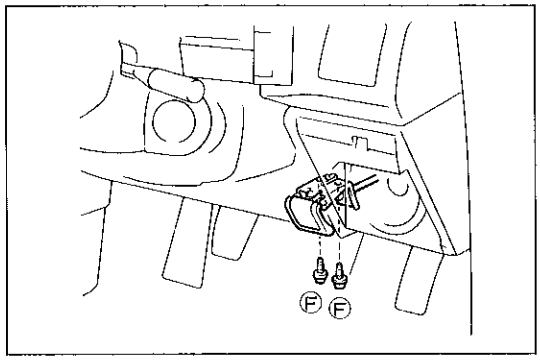

D6794

10 フード ロツク レバー取りはずし

(1) スクリユ2本を取りはずす。

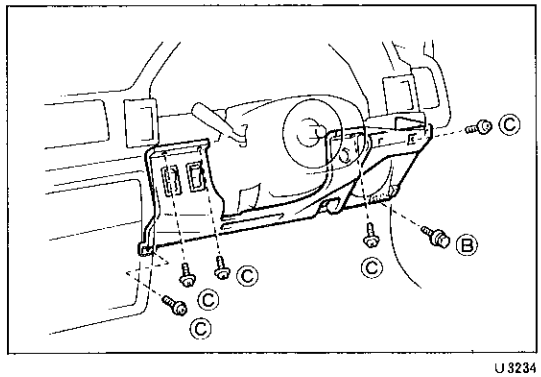


U3234

11 インストルメント パネル フイニツシユ ロワー RH パネル取りはずし


(1) スクリユ5本とボルトを取りはずす。

無断複製禁止

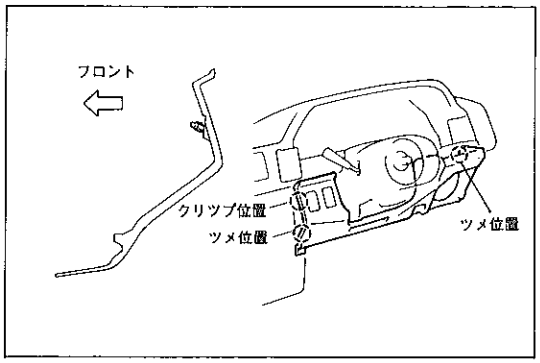

U2838


(2) クリップおよびツメのかん合をはずして手前に取り出し，スイッチおよびスピーカのコネクタを切り離す。

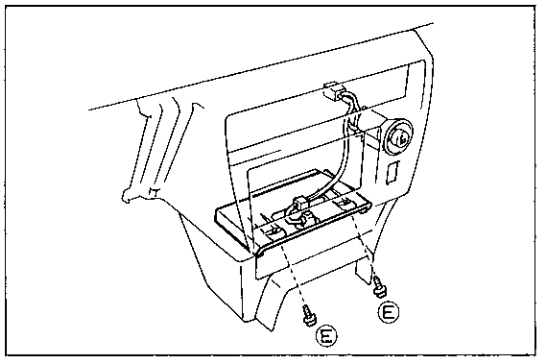

U2865

12 アツシユ　リセプタクル　No.1　リテーナ取りはずし


(1) アツシユ　リセプタクルを取りはずす。
(2) スクリユ２本を取りはずす。
(3) リテーナを手前に取り出し，灰皿照明用バルブを切り離して取りはずす。

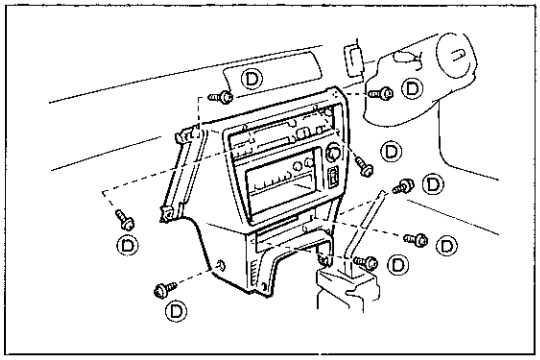

U2839


13 インストルメント　パネル　フイニツシユ　ロワー　センタ　パネル取りはずし

(1) スクリユ８本を取りはずす。

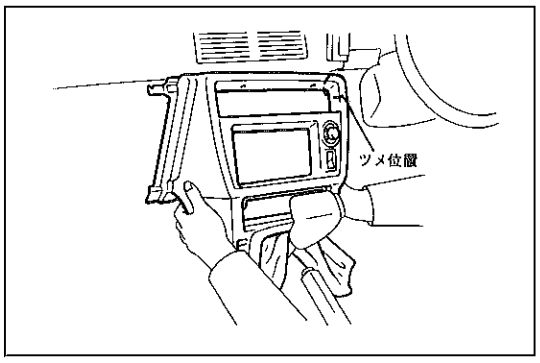

U2840


(2) シフト　レバーのポジシヨン　インジケータ　アツパ　ハウジングをウエスを使用して保護する。（A／T車）
(3) センタ　パネルを取りはずし，コネクタを切り離す。

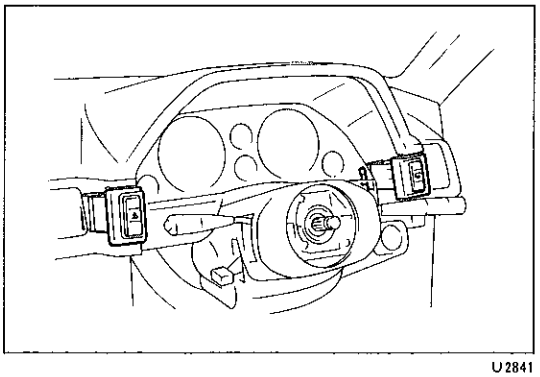
U2841

14 リヤ　デイフオツガ　スイツチおよびハザード　スイツチ取りはずし

(1) 保護テープを貼つたドライバでこじて引き出し，コネクタを切り離して取りはずす。

無断複製禁止

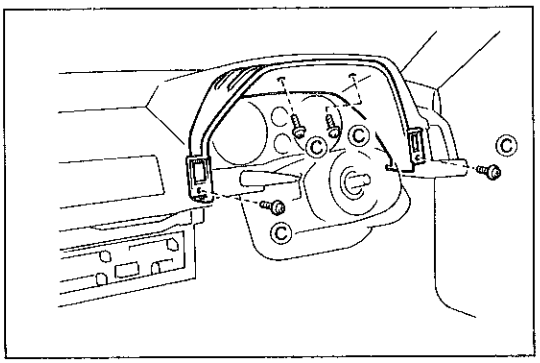


U2842

15 インストルメント クラスタ フイニツシユ パネル取りはずし

(1) スクリユ4本を取りはずす。

(2) パネルを手前に取り出す。

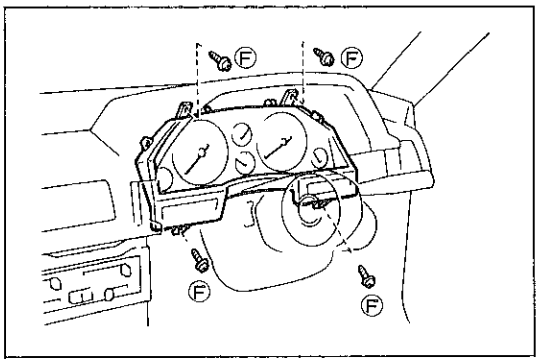

U2843


16 コンビネーシヨン メータ取りはずし

(1) チルト アジヤスト レバーを引き，ステアリング コラムを最下段の位置にセツトする。（チルト機構付き車）


(2) ステアリング コラム ハウジングをウエス等を使用して保護する。

(3) スクリユ4本を取りはずす。

(4) メータを手前に取り出し，コネクタを切り離す。

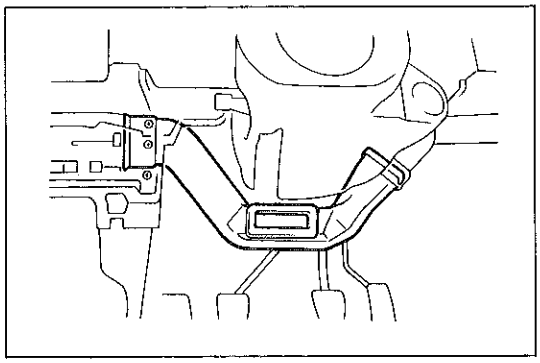
D6795

17 エア サイド No.1 ダクト取りはずし

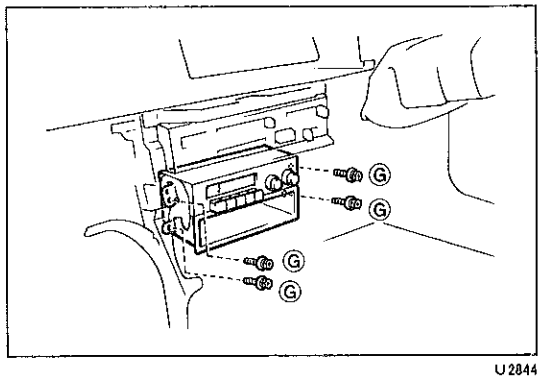


U2844

18 ラジオ レシーバ取りはずし

(1) スクリユ4本を取りはずす。

(2) ラジオを手前に取り出し，アンテナ コードおよびコネクタを切り離す。

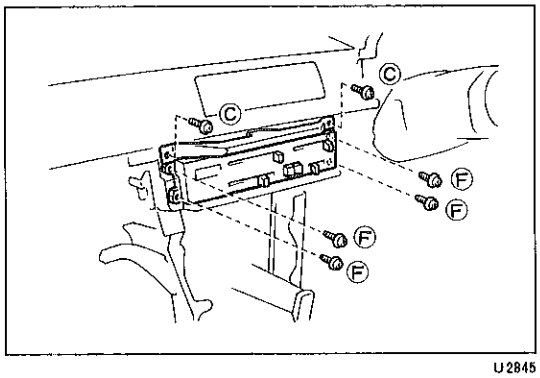


U2845

19 インストルメント パネル セーフテイ パツド取りはずし

(1) ヒータ コントロール パネル取り付けスクリユ4本を取りはずす。


(2) インストルメント パネル フイニツシユ パネル No.1 リテーナ取り付けスクリユ2本を取りはずす。

無断複製禁止

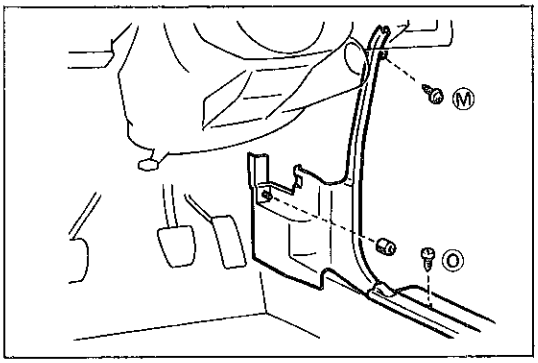


U2846

(3) スクリュ２本とキヤツプをはずし，カウル　サイド　トリムを取りはずす。

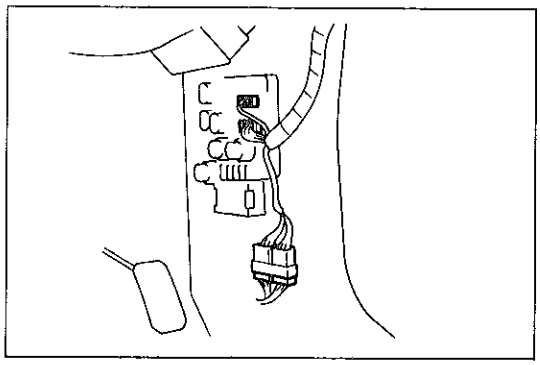

U2847


(4) 図に示すインストルメント　パネルからきているワイヤ　ハーネスのコネクタ３個を切り離す。

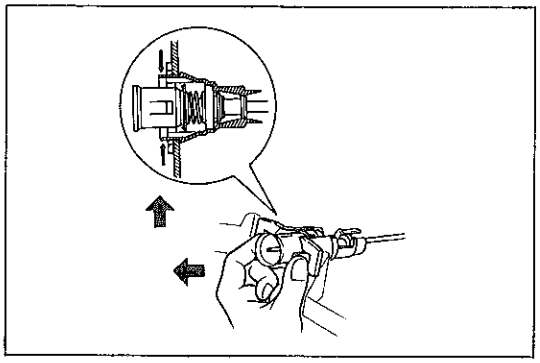

U3257


(5) 左右のツメをつまみ，スピードメータ　ケーブル　ブラケットを手前に引き上方へ抜く。

(6) ボルト４本，スクリュ２本およびナット２個を取りはずす。

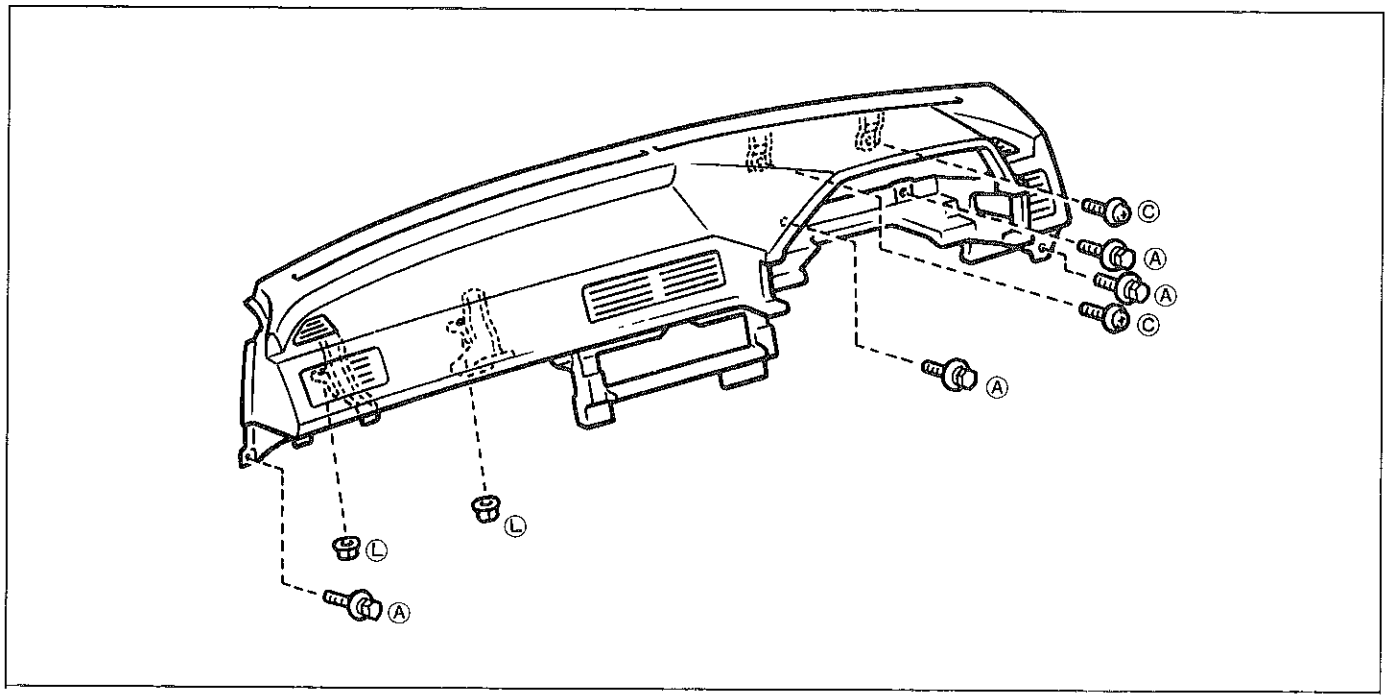


U2848

無断複製禁止

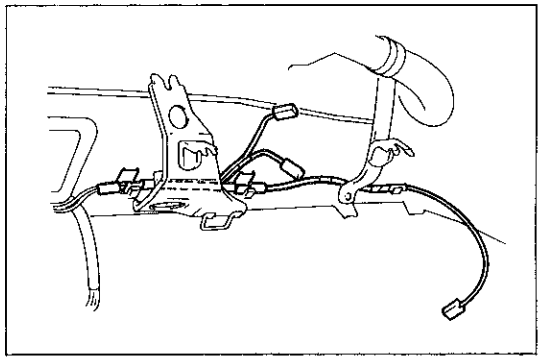

U2849

(7) グラブ　ボツクス　ランプを取りはずし，コネクタを切り離す。
(8) グラブ　ボツクス　ランプ　スイツチを取りはずし，コネクタを切り離す。
(9) 3箇所のクランプからワイヤ　ハーネスを取りはずす。

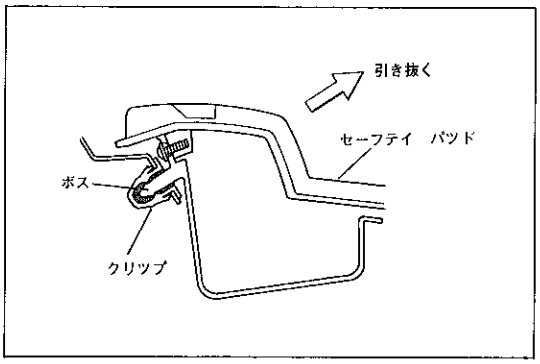


U2850

(10) ステアリング　コラム　ハウジングをウエス等を使用して保護する。
(11) パツドの裏面にボスがあり，ボデーへ組み付けたクリツプにクランプされているので，セーフテイ　パツドを水平より斜め上方へ引き抜く。

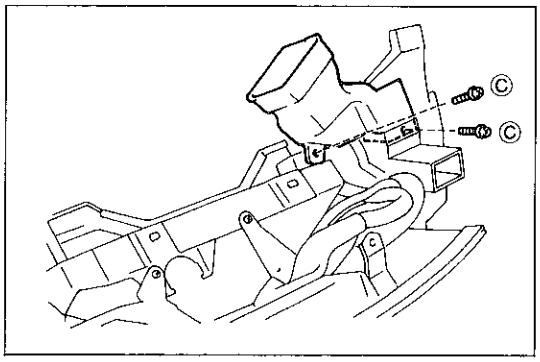


U2851

(12) スクリユ2本をはずし，エア　サイド　No.3　ダクトを取りはずす。

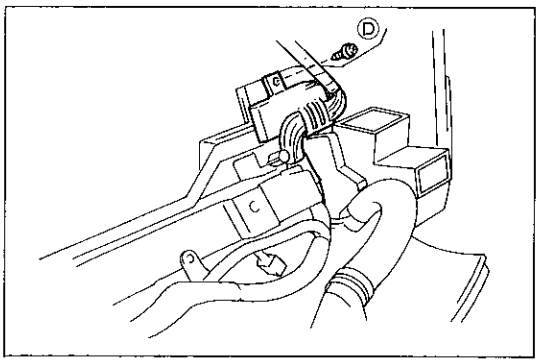

U2852


(13) スクリユをはずし，J／B　No.3をパツドから取りはずす。

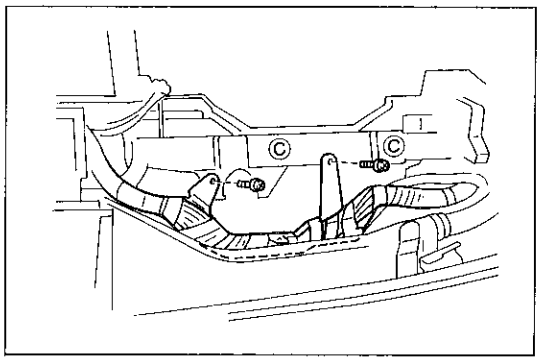

U2853

(14) スクリユ2本をはずし，ワイヤ　ハーネス　プロテクタをパツドから取りはずす。


無断複製禁止

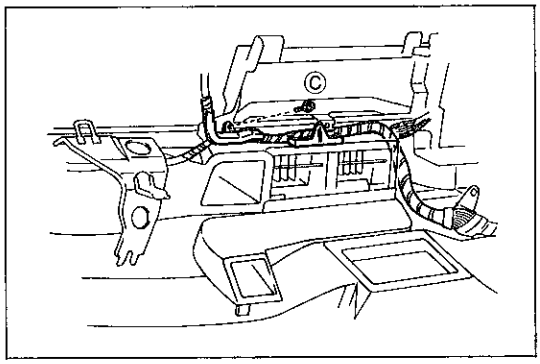

U3437

(15) スクリユおよびクランプをはずし，ワイヤ　ハーネスをセーフテイ　パツドから取りはずす。


(16) セーフテイ　パツドを取りはずす。

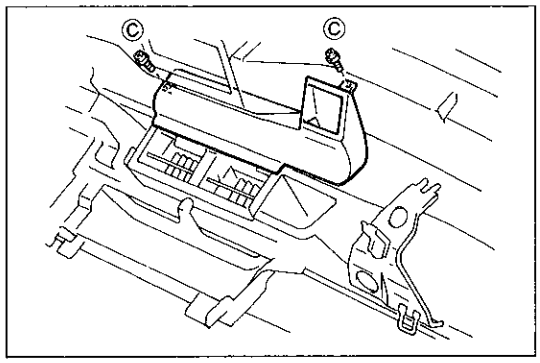

U2854

20 ヒータ　ツウ　レジスタ　No.4　ダクト取りはずし


(1) スクリユ２本をはずし，No.4　ダクトを取りはずす。

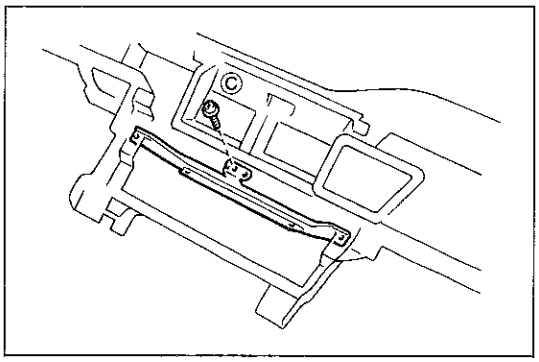

U2855

21 インストルメント　パネル　フイニツシユ　パネル　No.1　リテーナ取りはずし


(1) スクリユをはずし，No.1　リテーナをパツドから取りはずす。

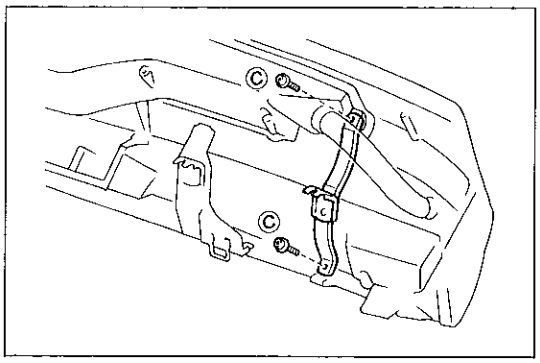

U2856

22 インストルメント　パネル　マウンテイング　No.1　ブラケツト取りはずし

(1) スクリユ２本をはずし，マウンテイング　No.1　ブラケツトをパツドから取りはずす。

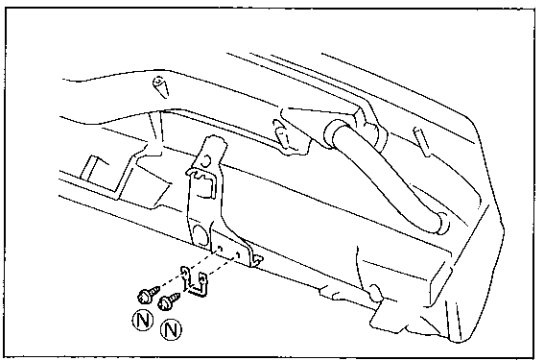


U2857

23 グラブ　コンパートメント　ドア　ロツク　ストライカ取りはずし

(1) スクリユ２本をはずし，ロツク　ストライカを取りはずす。


無断複製禁止

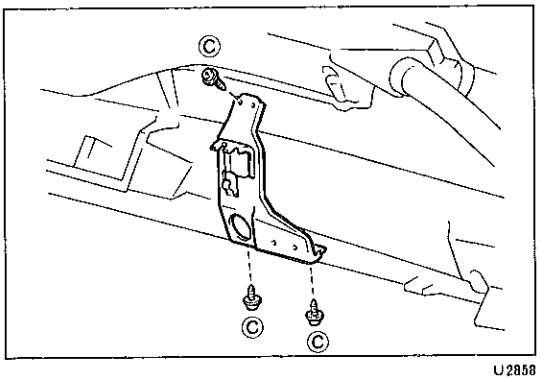

U2858

24　グラブ　コンパートメント　ドア　ロツク　マウンテイング　ブラケツト取りはずし


(1)　スクリユ３本をはずし，ロツク　マウンテイング　ブラケツトを取りはずす。

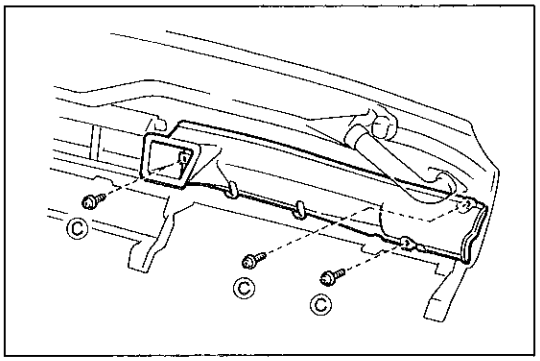

B2859

25　ヒータ　ツウ　レジスタ　No.3　ダクト取りはずし


(1)　スクリユ３本をはずし，No.3　ダクトをパツドから取りはずす。

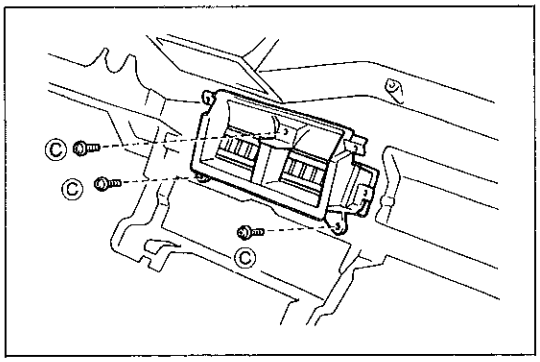

U2860

26　インストルメント　パネル　No.3　レジスタ取りはずし


(1)　スクリユ３本をはずし，No.3　レジスタをパツドから取りはずす。

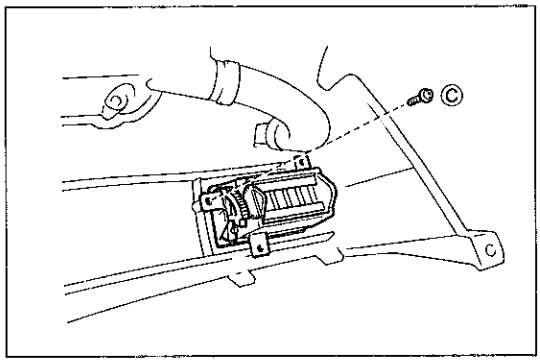

U2861

27　インストルメント　パネル　No.2　レジスタ取りはずし

(1)　スクリユをはずし，No.2　レジスタをパツドから取りはずす。

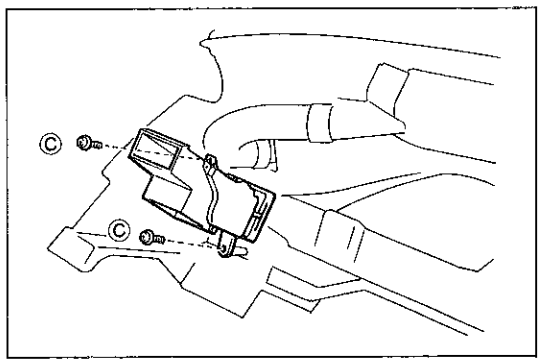


U2862

28　インストルメント　パネル　No.1　レジスタ取りはずし

(1)　スクリユ２本をはずし，No.1　レジスタをパツドから取りはずす。


無断複製禁止

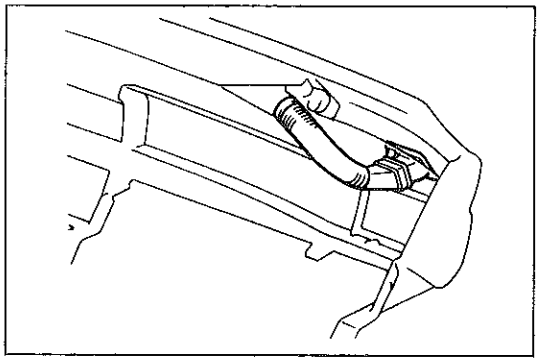

U2863

29　サイド　デフロスタ　ノズル　ダクト　No.1，No.2取りはずし


30　サイド　デフロスタ　ノズル　No.1，No.2取りはずし

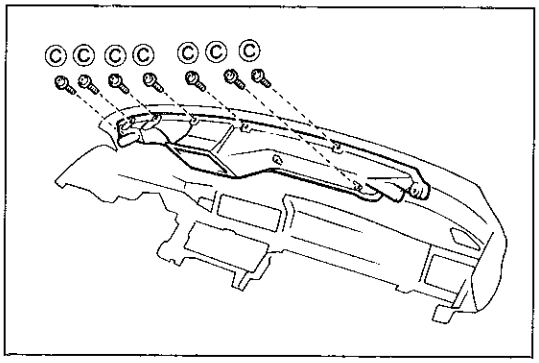

U2864

31　デフロスタ　ノズル取りはずし

(1)　スクリュ7本をはずし，デフロスタ　ノズルをパッドから取りはずす。

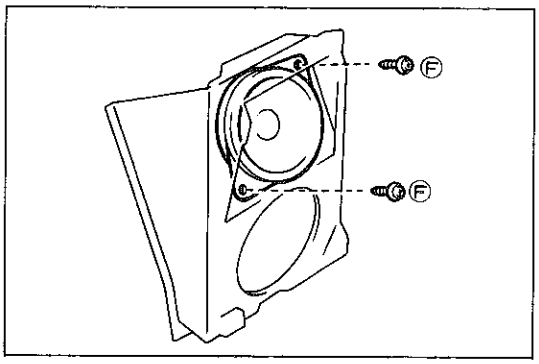

U2866

32　シガレツト　ライタ　ASSYおよびシガレツト　ライタ　ホール　ベゼル取りはずし

33　オート　ドライブ　スイツチ取りはずし（オート　ドライブ付き車）

34　フロント　No.1　スピーカ取りはずし

(1)　スクリュ各2本をはずし，左右のスピーカを取りはずす。

35　パーキング　スイツチ取りはずし

36　レオスタツト　スイツチ取りはずし（デジタル　メータ車）

取り付け


1　インストルメント　パネルの取り付けは，取りはずしの逆作業で行う。


無断複製禁止

ルーフ ヘツドライニング

構 成 図

サン ルーフ付き車

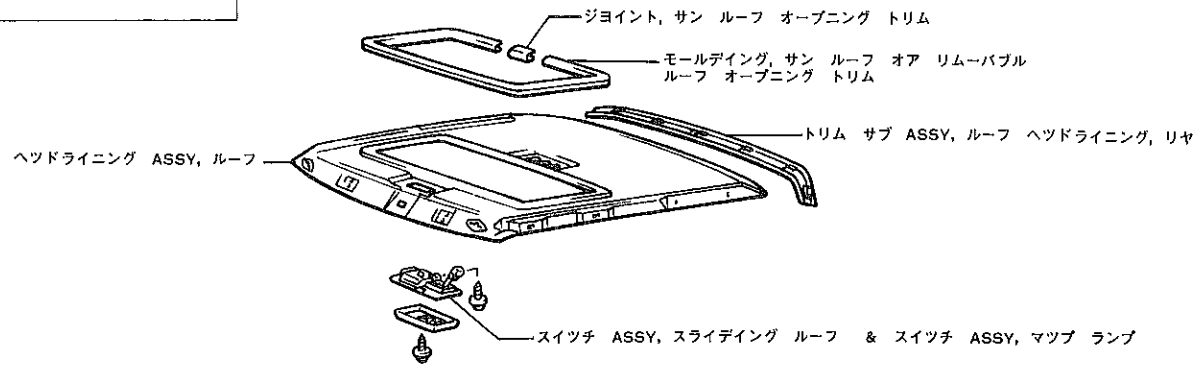

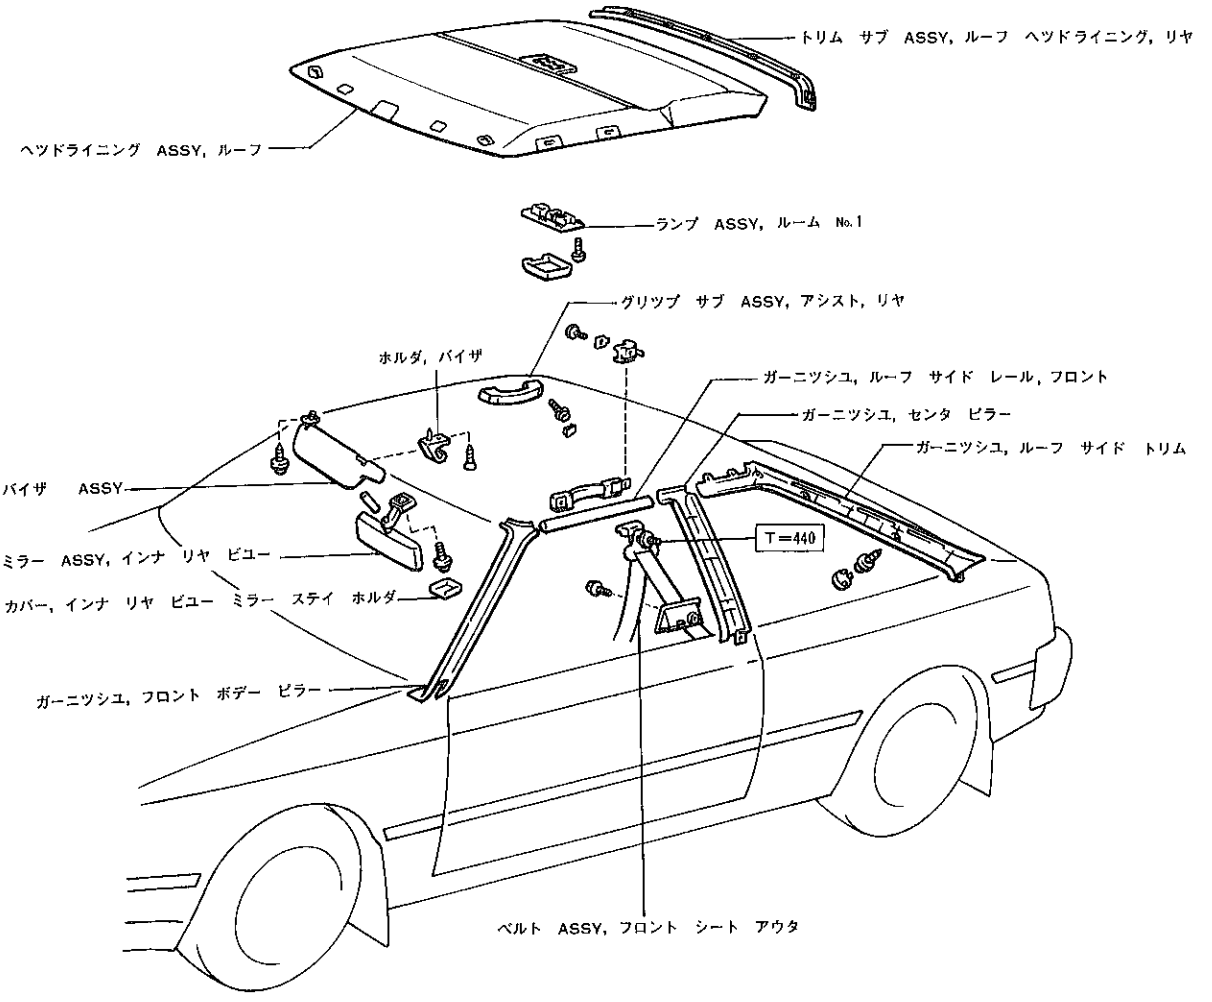

□……締め付けトルク (kg-cm)

U2965

無断複製禁止

注意 • サン　ルーフ付き車はスライデイング　ルーフを全開にする。

• ガーニツシユ取りはずし時にクリツプを破損させない。

ルーフ　ヘツドライニング取りはずし

1　インナ　リヤ　ビユー　ミラー取りはずし

2　マツプ　ランプ　スイツチ取りはずし（サン　ルーフ付き車）

3　バイザ取りはずし

4　バイザ　ホルダ取りはずし


5　アシスト　グリツプ取りはずし

6　ルーム　ランプ取りはずし

7　フロント　ボデー　ピラー　ガーニツシユ取りはずし

(1)　ドライバに保護テープを貼り，クリツプ位置をこじてかん合をはずす。


(2)　フロント　ボデー　ピラー　ガーニツシユを上方へ引き抜く。

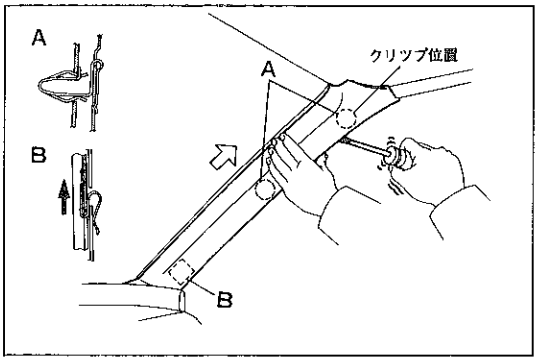

BO1486　BO1487　U2814


8　センタ　ピラー　ガーニツシユ取りはずし

(1)　フロント　シート　ベルト　シヨルダ側の取り付けボルトを取りはずす。

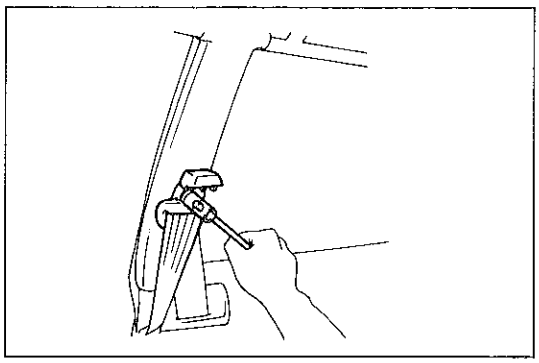


U2869

(2)　スクリユおよびクリツプのかん合をはずし，シート　ベルト　ガイドを取りはずす。

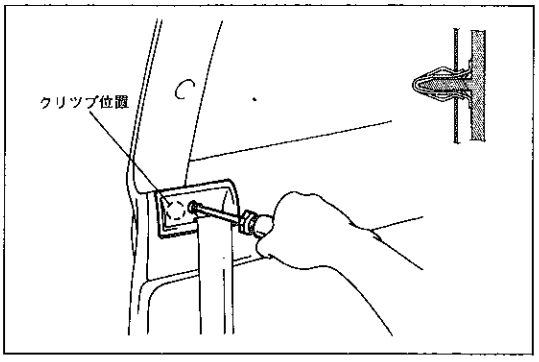


U2870　BO0026

(3)　ドライバに保護テープを貼り，クリツプ位置をこじてかん合をはずし，センタ　ピラー　ガーニツシユを取りはずす。

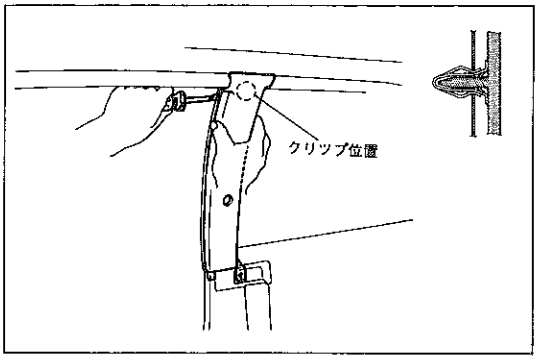

U2871　BO0026


無断複製禁止

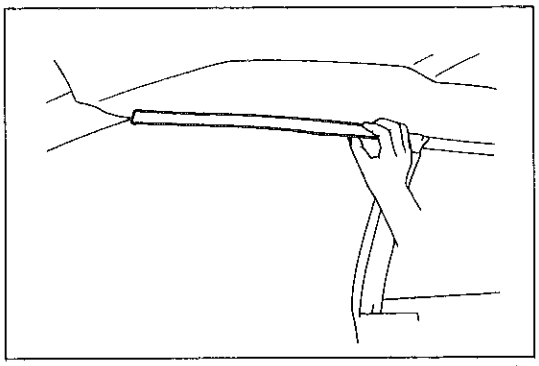

U2872

9 ルーフ サイド レール ガーニツシユ取りはずし

(1) 手で引つ張つてルーフ サイド レール ガーニツシユを取りはずす。

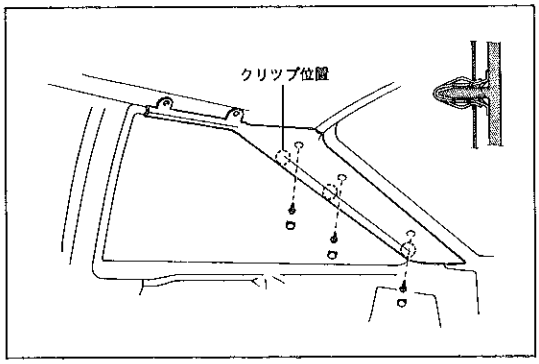


U2873 B0026

10 ルーフ ヘツドライニング リヤ トリム取りはずし


(1) ルーフ サイド インナ ガーニツシユのキヤツプをはずし，スクリユ3本を取りはずす。

(2) 手で引つ張つてクリップのかん合をはずす。

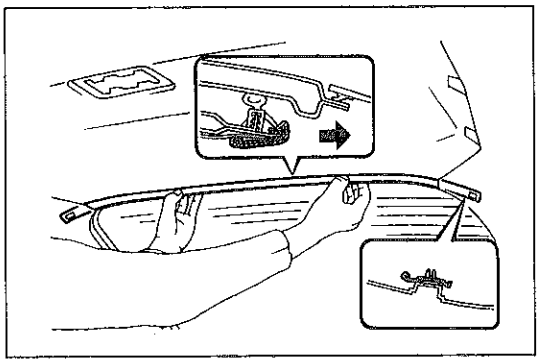


U2874

(3) ルーフ ヘツドライニング リヤ トリムを車両後方に押して取りはずす。

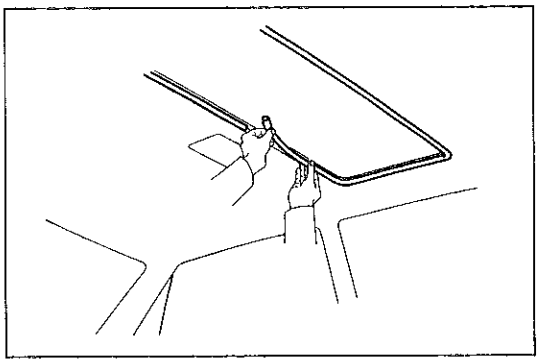

C7864

11 サン ルーフ オープニング トリム モールデイング取りはずし（サン ルーフ付き車）

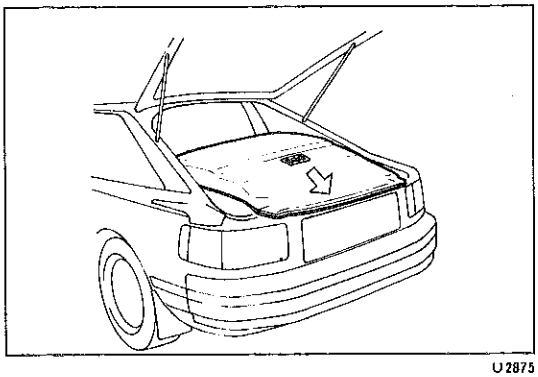

U2875


12 ルーフ ヘツドライニング取りはずし


(1) 左右のフロント シートを一番後ろにさげ，シート バツクを倒す。


(2) ルーフ ヘツドライニングを下方へはずす。

(3) ルーフ ヘツドライニングの車外取り出しは，バツク ドアより車外に出す。


無断複製禁止

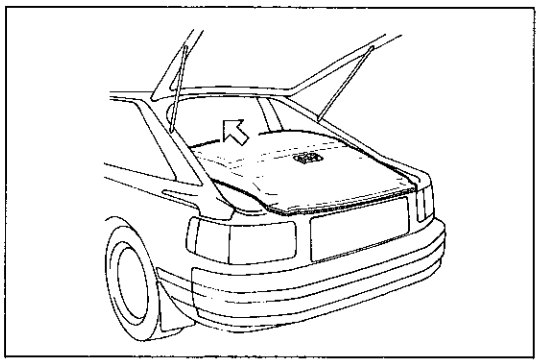

U2875

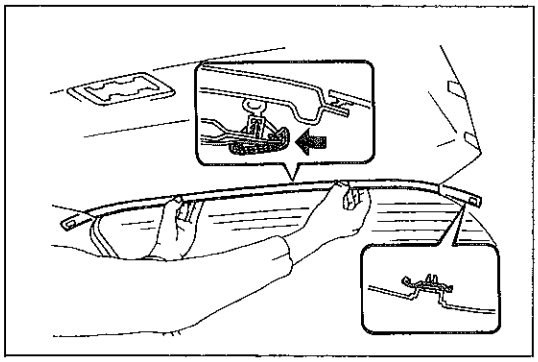
U2874

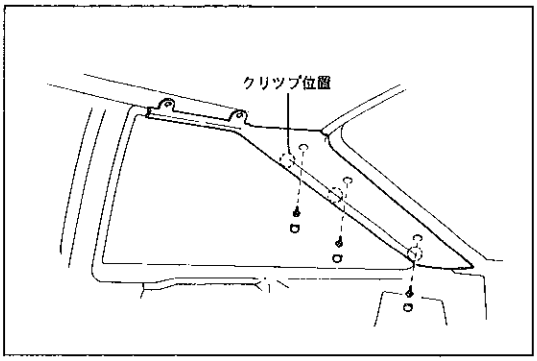

U2873

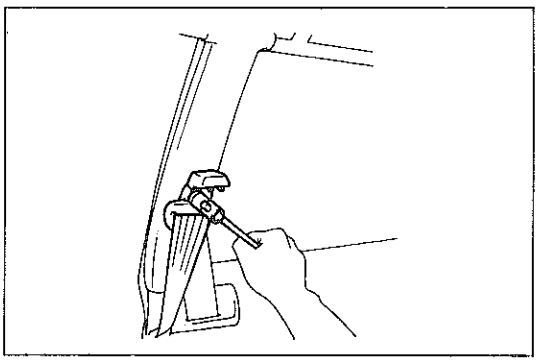
U2869

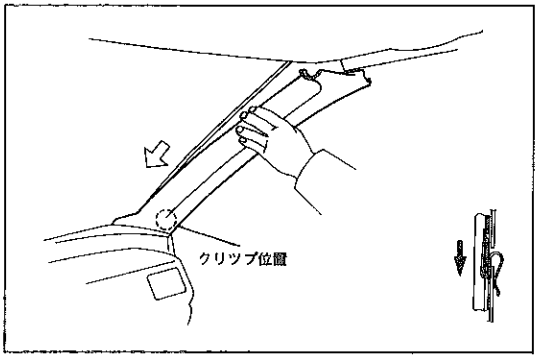

U2876　BO1487

ルーフ　ヘツドライニング取り付け

1　ルーフ　ヘツドライニング取り付け

(1)　ルーフ　ヘツドライニング前部をバツク　ドアから入れて車両の中へ入れる。

2　サン　ルーフ　オープニング　トリム　モールデイング取り付け（サン　ルーフ付き車）

3　ルーム　ランプ取り付け

4　バイザおよびバイザ　ホルダ取り付け

5　マツプ　ランプ　スイツチ取り付け（サン　ルーフ付き車）

6　インナ　リヤ　ビユー　ミラー取り付け

7　ルーフ　ヘツドライニング　リヤ　トリム取り付け

(1)　ルーフ　ヘツドライニング　リヤ　トリムを車両前方に押して取り付ける。

(2)　ルーフ　サイド　トリム　ガーニツシユをクリツプ位置を合わせ，クリツプ付近をたたいて取り付ける。

(3)　スクリユ３本およびキヤツプを取り付ける。

8　ルーフ　サイド　レール　ガーニツシユ取り付け

9　センタ　ピラー　ガーニツシユ取り付け

(1)　センタ　ピラー　ガーニツシユをクリツプ位置を合わせて取り付ける。

(2)　シート　ベルト　ガイドをクリツプ位置を合わせてはめ込み，スクリユを取り付ける。

(3)　フロント　シート　アウタ　ベルト　シヨルダ　アンカを取り付ける。

T＝440kg・cm

10　フロント　ボデー　ピラー　ガーニツシユ取り付け

(1)　下部のクリツプを引つ掛け，残りのクリツプ２個をたたき込む。

11　アシスト　グリツプ取り付け


無断複製禁止

サ技報

フロント　シート

ノーマル　シート

構　成　図

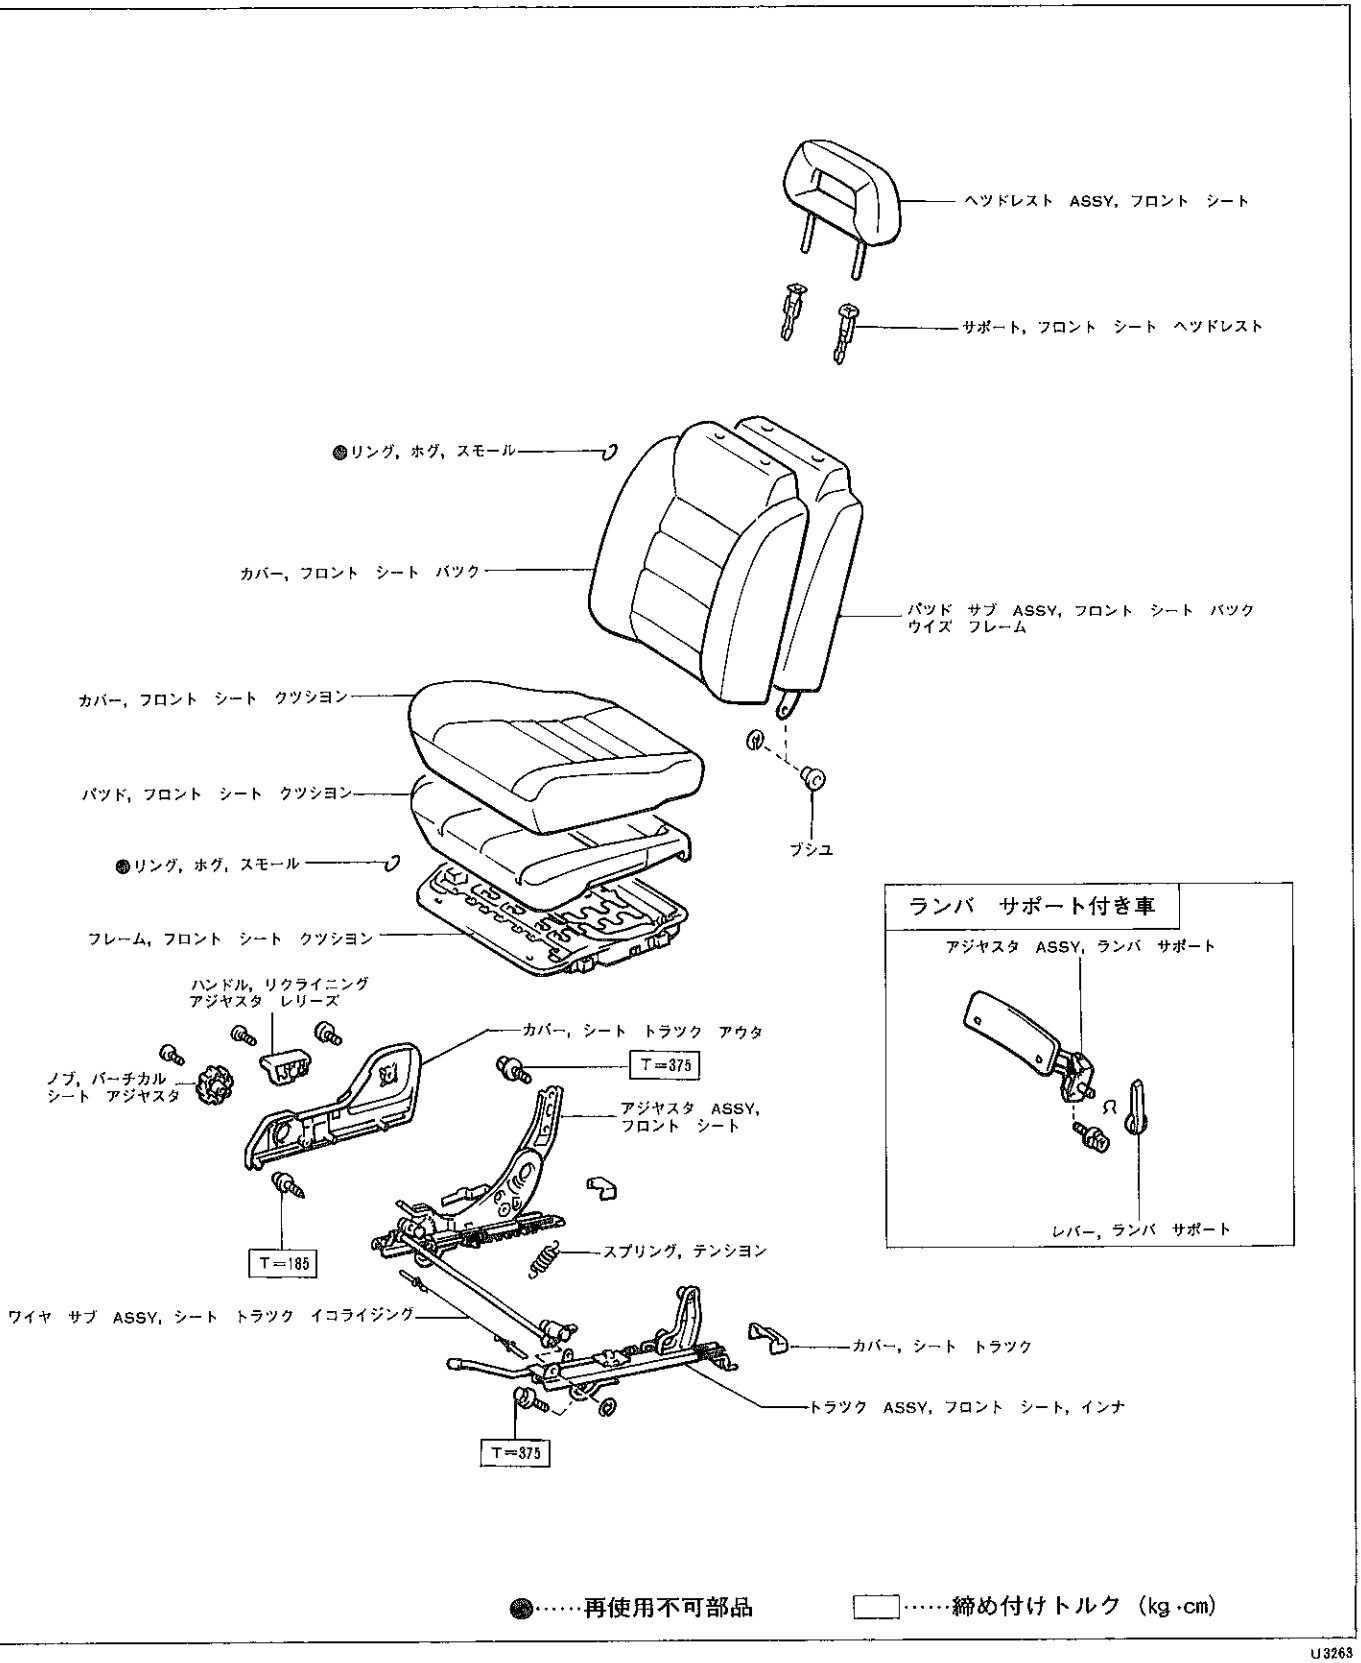

●……再使用不可部品　□……締め付けトルク（kg・cm）

U3263


無断複製禁止

フロント　シート取りはずし

1　フロント　シート　ＡＳＳＹ取りはずし

(1)　シート　トラツク　カバーを取りはずす。

(2)　シート取り付けボルト４本をはずし，フロント　シート　ＡＳＳＹを取りはずす。

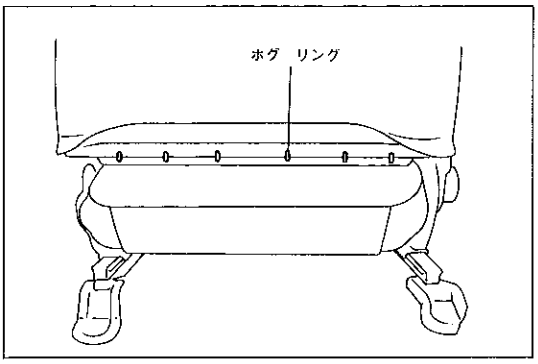

U2895

フロント　シート　バツク分解


1　フロント　ヘツドレスト取りはずし

2　ランバ　サポート　レバー取りはずし（ＳＸ）

(1)　スナツプ　リングを取りはずし，ランバ　サポート　レバーを取りはずす。


3　フロント　シート　バツク　ＡＳＳＹ取りはずし

(1)　シート　バツク下部のホグ　リング６個を取りはずす。

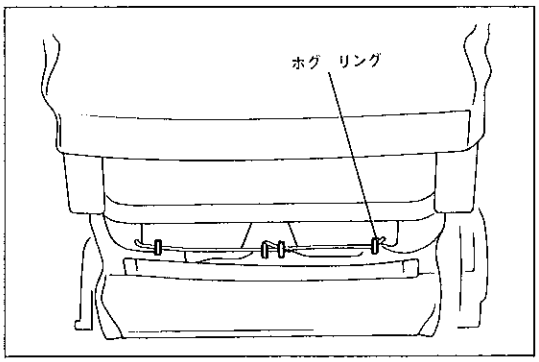


U3344

(2)　フアスン　ゴムを固定しているホグ　リング４個を取りはずす。

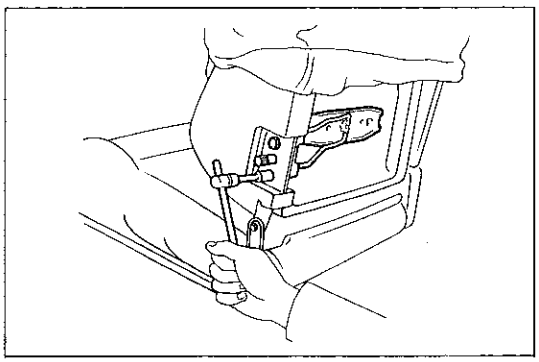

U3285

(3)　シート　バツク　カバーをボルトの見える位置までめくり，取り付けボルト２本をはずし，ランバ　サポート　アジヤスタ　ＡＳＳＹを取りはずす。（ＳＸ）

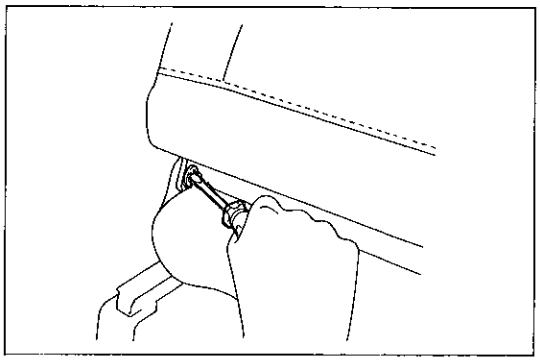
U2879

(4)　Ｅ　リングを取りはずす。


無断複製禁止

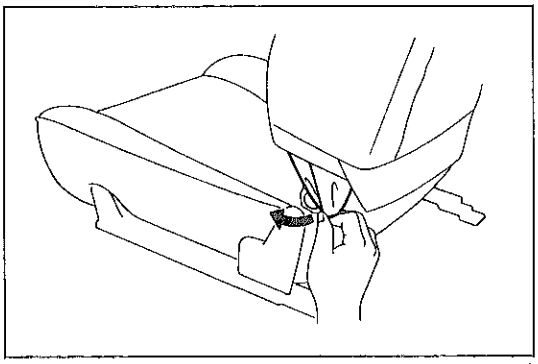

U2880

(5) シート バツク カバー インナ側下部のスリット部をフレームより外側へ引き出す。

注意 • ブシユを割らない。
• カバーをやぶらない。

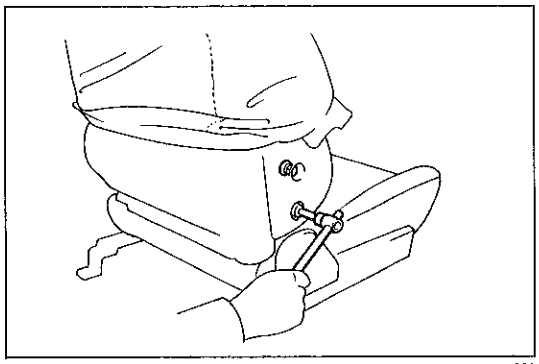


U2881

(6) シート バツク カバーをめくり上げ，シート バツク取り付けボルト２本を取りはずし，シート バツク ＡＳＳＹを取りはずす。


注意 取りはずし後，リクライニング機構が無負荷状態になるため，アジヤスタ レバーを操作する時は十分注意する。

4 フロント シート バツク カバー取りはずし

(1) カバーをめくり上げ，シート バツク表側上部のホグ リング２個を取りはずす。

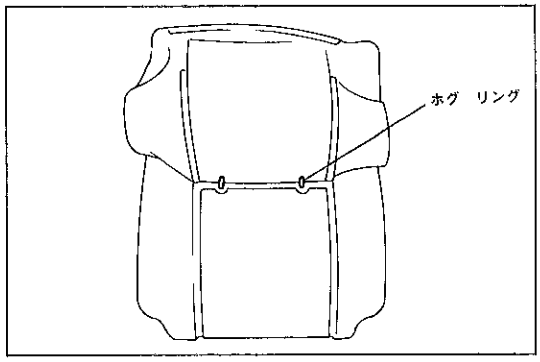


U2882

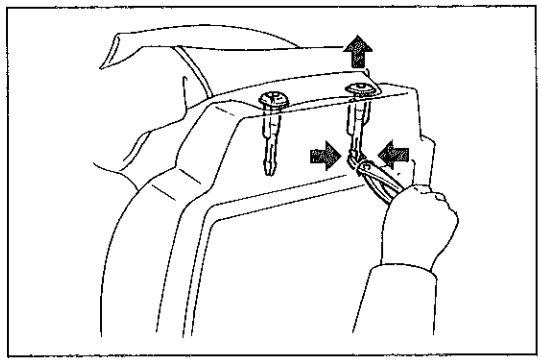

U2883

(2) スリット部から指またはプライヤでヘツドレスト サポート先端をつまんで押しあげ取りはずす。

(3) シート バツク カバーを取りはずす。

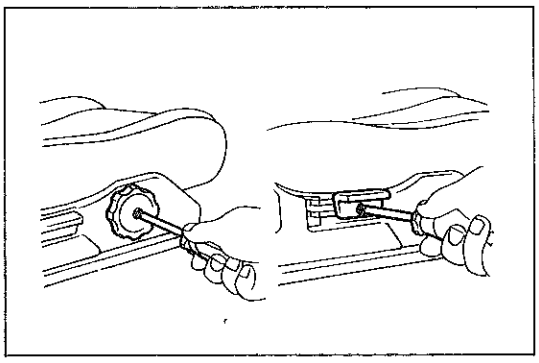

U2884

フロント シート クツシヨン分解


1 バーチカル シート アジヤスタ ノブ取りはずし（運転席側）

(1) スクリユをはずし，アジヤスタ ノブを取りはずす。

2 リクライニング アジヤスタ レリーズ ハンドル取りはずし

(1) スクリユを取りはずす。


無断複製禁止

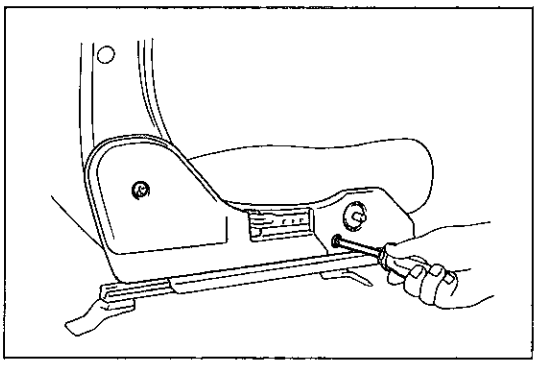

U2885

3　フロント　シート　クツシヨン　シールド取りはずし


(1)　スクリユ２個をはずし，シート　クツシヨン　シールドを取りはずす。

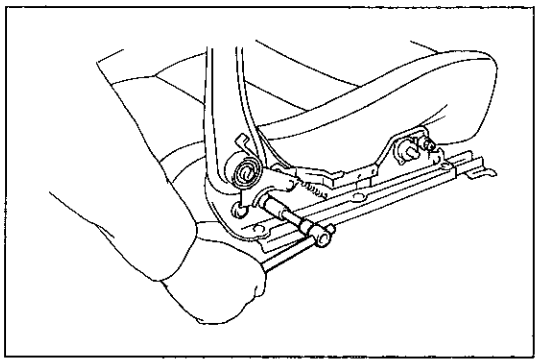

U2886

4　フロント　シート　クツシヨン　ＡＳＳＹ取りはずし


(1)　ボルト４本をはずし，シート　クツシヨン　ＡＳＳＹを取りはずす。

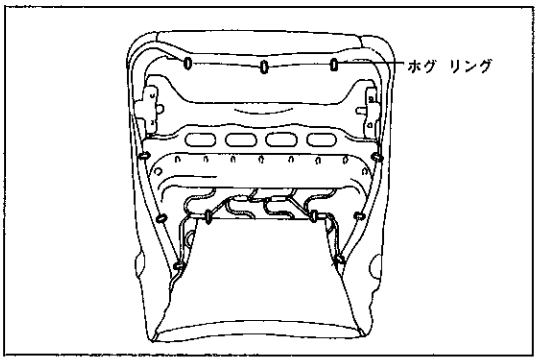

U2887

5　フロント　シート　クツシヨン　カバー取りはずし


(1)　シート　クツシヨン裏側のホグ　リングを取りはずす。

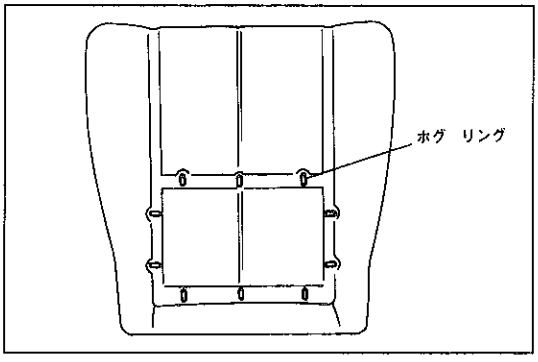

U2888

(2)　カバーをめくり，表側のホグ　リングを取りはずす。

(3)　シート　クツシヨン　カバーおよびフレームを取りはずす。

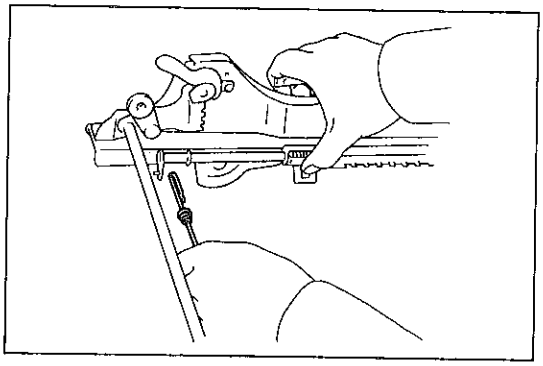

U2889

シート　アジヤスタ　ＡＳＳＹ分解


運転席側

1　シート　トラツク　イコライジング　ワイヤ取りはずし

(1)　シート　トラツクを最後部にする。

(2)　シート　トラツク　イコライジング　ワイヤを取りはずす。

無断複製禁止

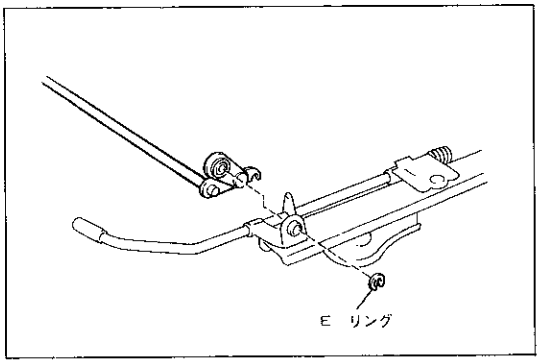


U2690

2 フロント シート アジヤスタ ＡＳＳＹ取りはずし
(1) E リングをはずし，アジヤスタ ＡＳＳＹを取りはずす。
3 テンシヨン スプリング取りはずし


助手席側

1 シート トラツク コントロール ケーブル切り離し
2 テンシヨン スプリング取りはずし

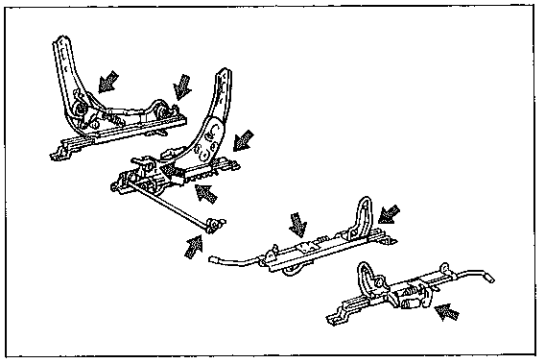
U2894

シート アジヤスタ ＡＳＳＹ組み付け


1 キヤツスル ＭＰ グリース No.2塗布
(1) 矢印の示すしゆう動部にキヤツスル ＭＰ グリース No.2を塗布する。
2 テンシヨン スプリング取り付け
3 フロント シート アジヤスタ ＡＳＳＹ取り付け
4 シート トラツク イコライジング ワイヤ取り付け
5 シート トラツク コントロール ケーブル取り付け(助手席側)

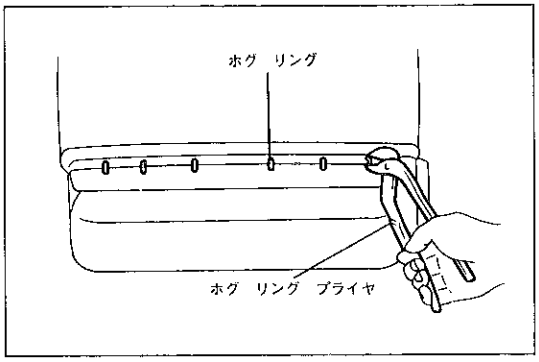


U2877

フロント シート クツシヨン，バツク組み付け

(1) フロント シート クツシヨン，バツクの組み付けは，分解の逆の手順で作業を行う。
注意 組み付け時シート カバーを汚したり傷を付けない。
(2) シート カバー取り付け用ホグ リングは，ホグ リング プライヤを使用して取り付ける。
注意 出来るだけしわが発生しないようにホグ リングを取り付ける。
(3) シート クツシヨン カバー取り付けで，図に示すホグ リング Aはフレームに取り付ける。

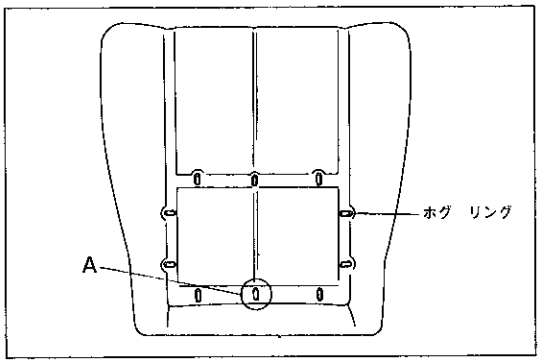


U2888

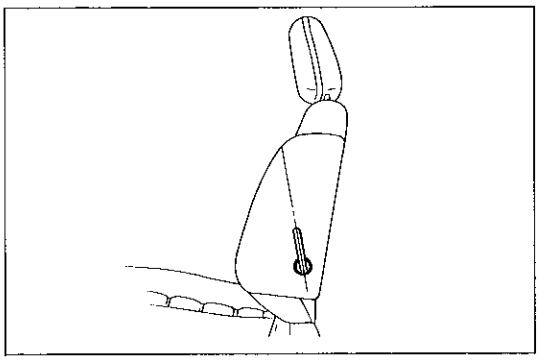
U2896

(4) ランバ サポート レバーの取り付けは，レバーにスナツプリングを組み付け，図に示すようにシヤフトにはめ込む。


無断複製禁止

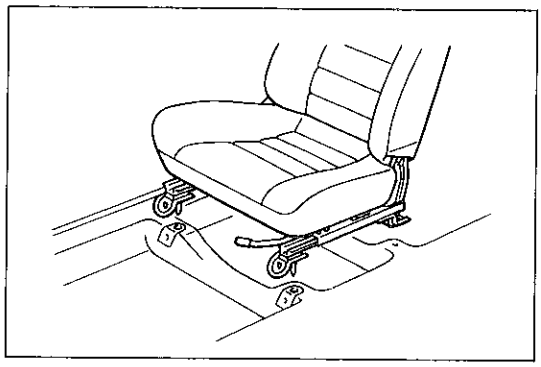
U2897


フロント　シート　ＡＳＳＹ取り付け

運転席側


(1) シート　トラツクのツメを左右同じ位置にセツトする。
(2) シート　トラツク　フロント側の位置決めピンをフロアの穴に入れてシートを固定させる。

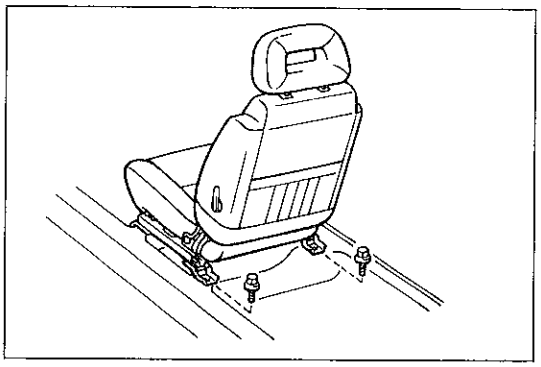
U2898

(3) シート　トラツク　リヤ側のボルト２本を締め付ける。
T＝375kg･cm

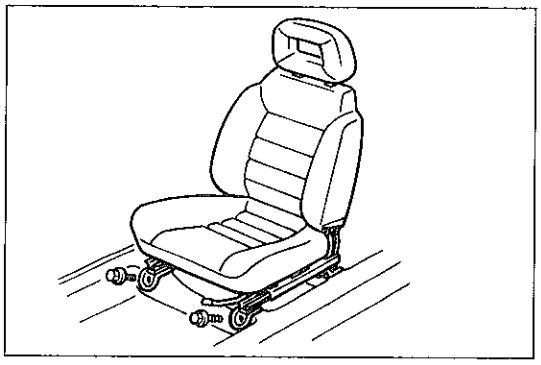

U2899

(4) シートを最後部までスライドさせて，シート　トラツクのロツクが両側ともロツクしていることを確認する。
(5) シート　トラツク　フロント側のボルト２本を締め付ける。
T＝375kg･cm
(6) シート　トラツク　カバーを取り付ける。

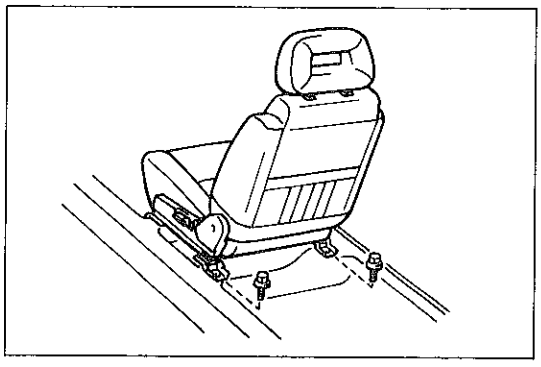
U2900

助手席側

(1) シートをフロント　モースト位置にして，トラツク　アウタおよびインナを確実にロツクさせる。
(2) シートをフロアにのせて，シート　トラツク　リヤ側のボルト２本を仮り締めする。

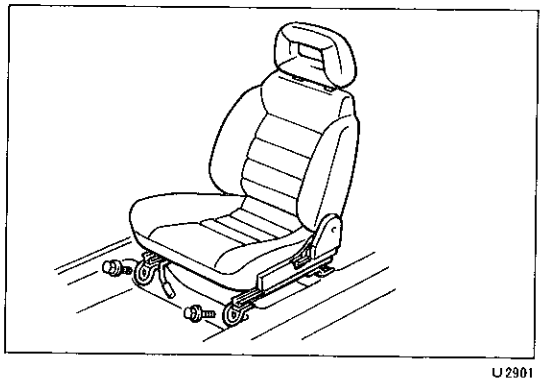

U2901

(3) シートをリヤ　モースト位置までスライドさせて，シート　トラツクのロツクしていることを確認し，シート　トラツク　フロント側のボルト２本を締め付ける。
T＝375kg･cm
(4) シート　トラツク　リヤ側のボルト２本を本締めする。
T＝375kg･cm
(5) シート　トラツク　カバーを取り付ける。

無断複製禁止

スポーツ シート

構 成 図

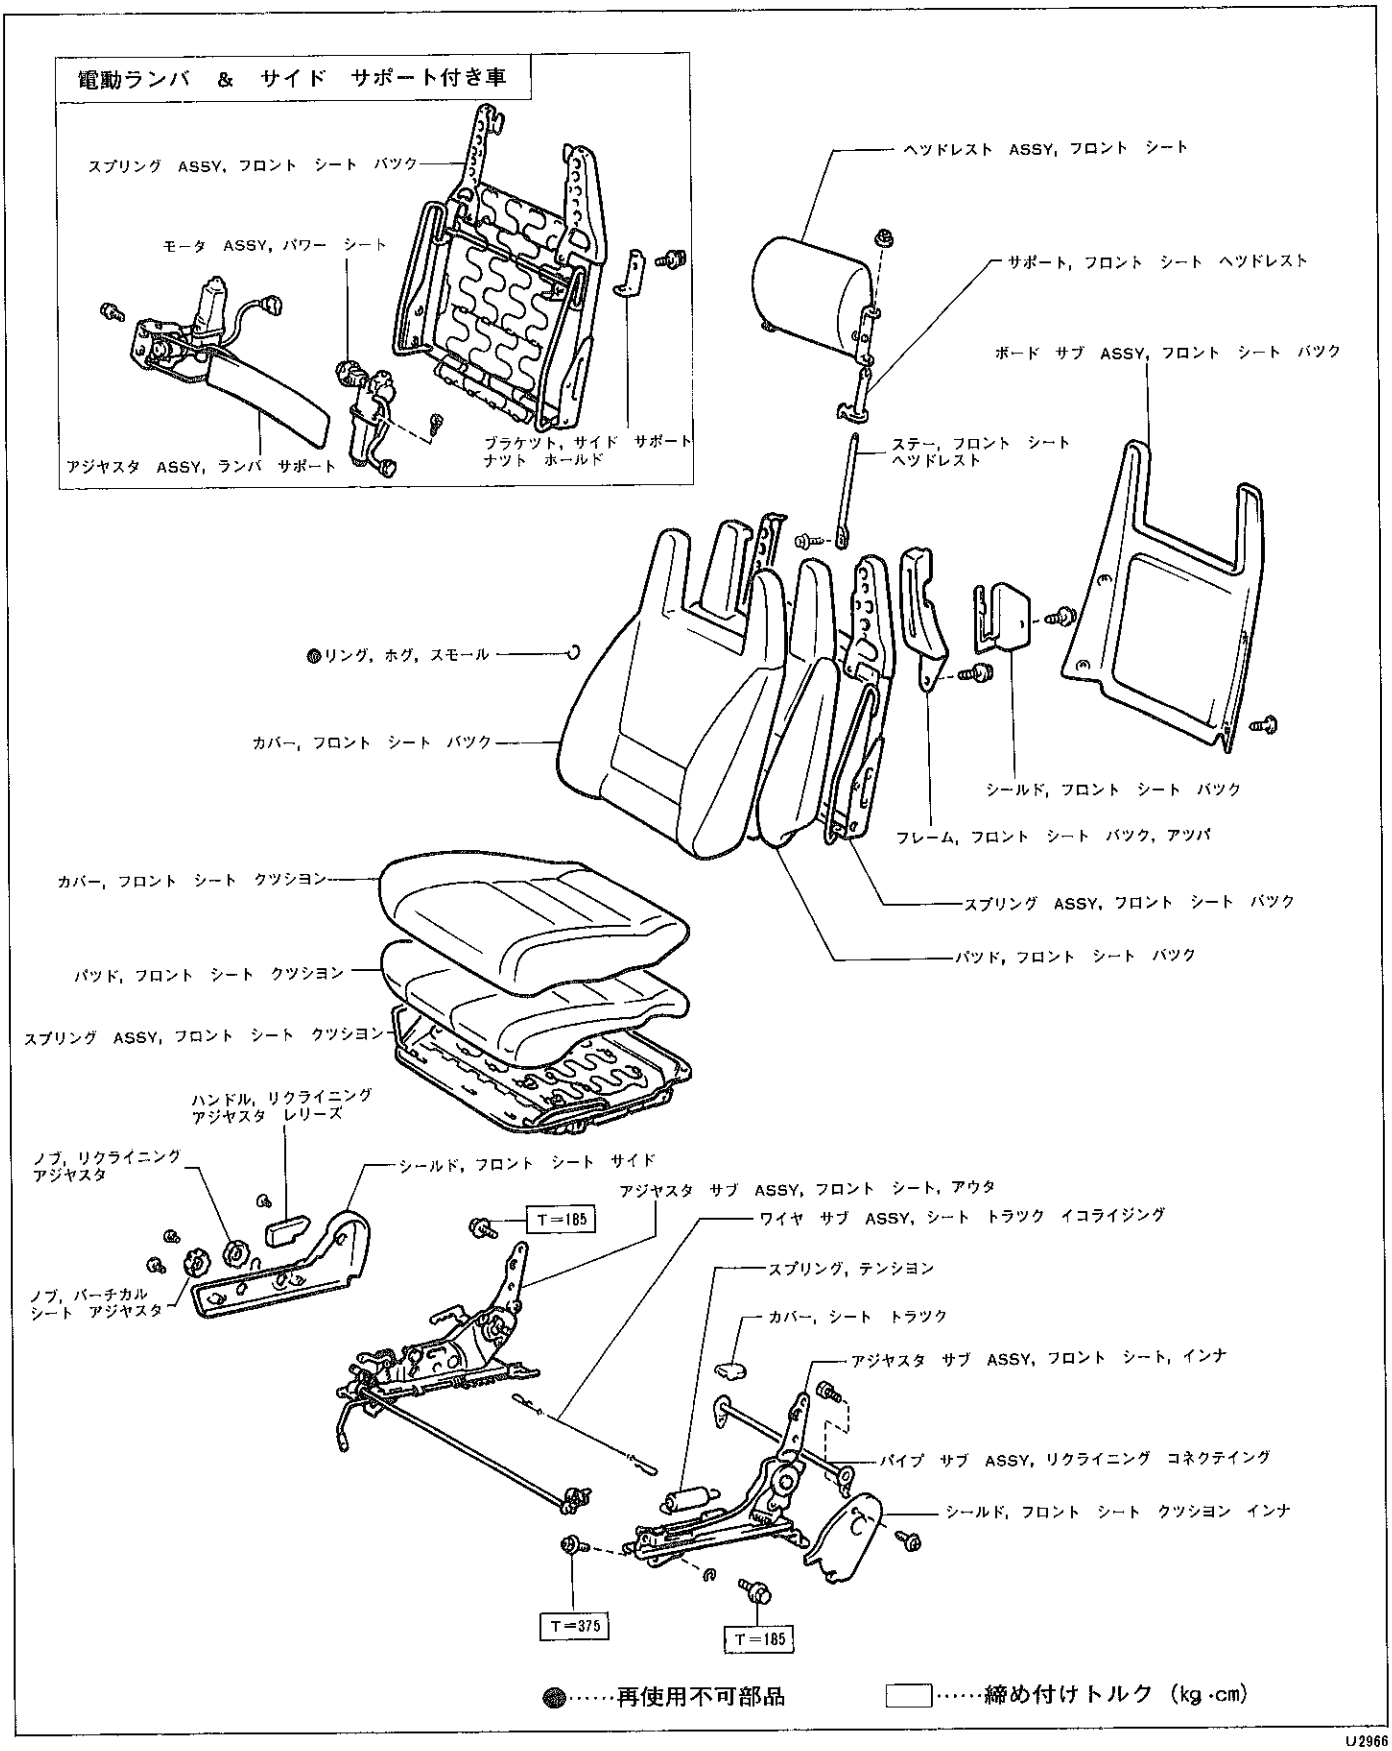

U2966

無断複製禁止


フロント　シート取りはずし

1　フロント　シート　ＡＳＳＹ取りはずし

(1) 電動ランバ　サポートおよび電動サイド　サポート用コネクタを切り離す。（８ＷＡＹ　スポーツ　シート）

(2) シート　トラツク　カバーを取りはずす。

(3) シート取り付けボルト４本をはずし，フロント　シート　ＡＳＳＹを取りはずす。

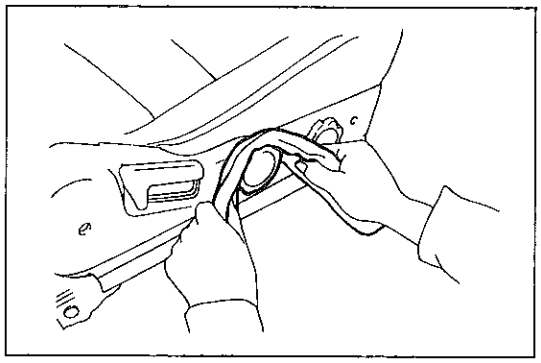


U2919

フロント　シート分解

1　リクライニング　アジヤスタ　ノブ取りはずし

(1) ウエスを使用してスナツプ　リングを取りはずす。

(2) アジヤスタ　ノブを取りはずす。

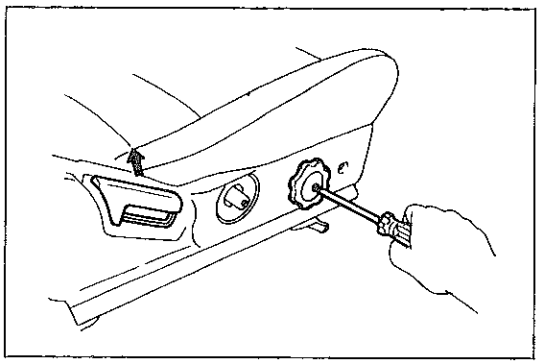


U2920

2　バーチカル　シート　アジヤスタ　ノブ取りはずし（運転席側）

(1) スクリユをはずし，アジヤスタ　ノブを取りはずす。

3　リクライニング　アジヤスタ　レリーズ　ハンドル取りはずし


(1) レリーズ　ハンドルを矢印の方向に操作し，シート　バツクを前に倒した状態でレリーズ　ハンドルを取りはずす。

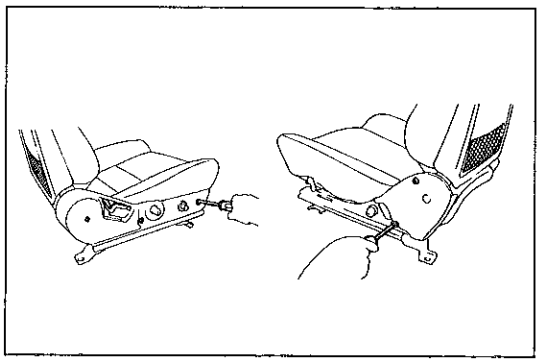

U2921　U2922

4　フロント　シート　クツシヨン　シールド取りはずし

(1) スクリユをはずし，左右のシールドを取りはずす。

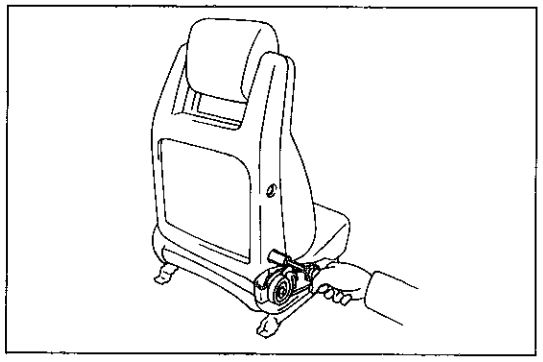


U2802

5　フロント　シート　バツク　ボード取りはずし

(1) スクリユ４本を取りはずす。

(2) シート　バツク　ボードを持ち上げて取りはずす。


無断複製禁止

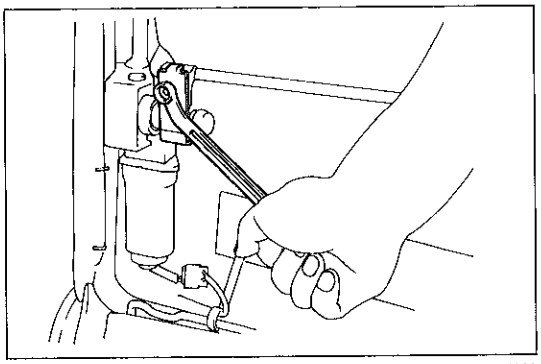

U2903

6　パワー　シート　モータ　ＡＳＳＹ取りはずし（８ＷＡＹ　スポーツ　シート）


(1)　スクリユをはずし，ブラケツトを取りはずす。

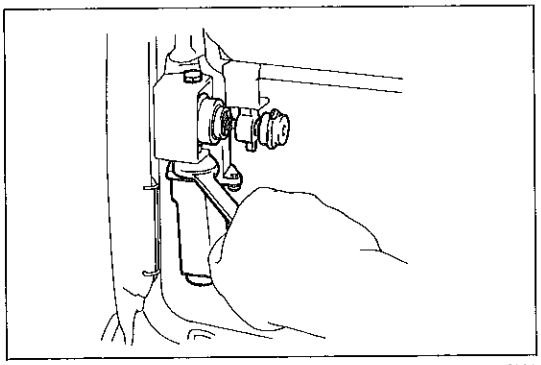

U2904

(2)　コネクタを切り離す。


(3)　スクリユ２本をはずし，パワー　シート　モータ　ＡＳＳＹを取りはずす。

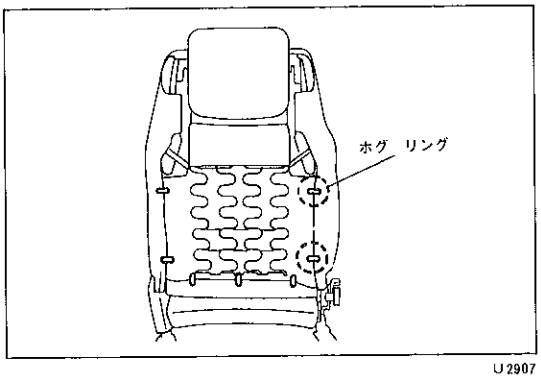

U2907

7　ランバ　サポート　アジヤスタ　ＡＳＳＹ取りはずし（８ＷＡＹ　スポーツ　シート）

(1)　図に示すホグ　リング２個を取りはずす。

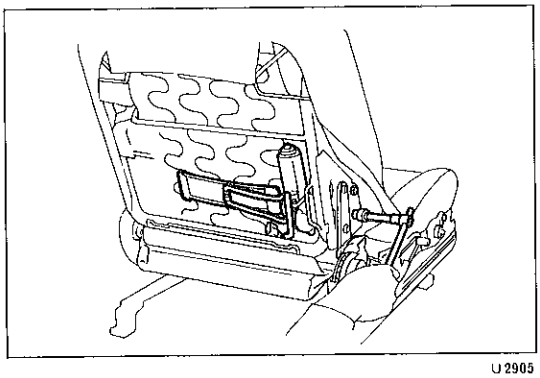


U2905

(2)　コネクタを切り離す。

(3)　カバーおよびパツドをボルトが見える位置までめくり，ボルト２本をはずしてランバ　サポート　アジヤスタ　ＡＳＳＹを取りはずす。

(4)　ランバ　サポートおよびサイド　サポート用ワイヤ　ハーネスを取りはずす。

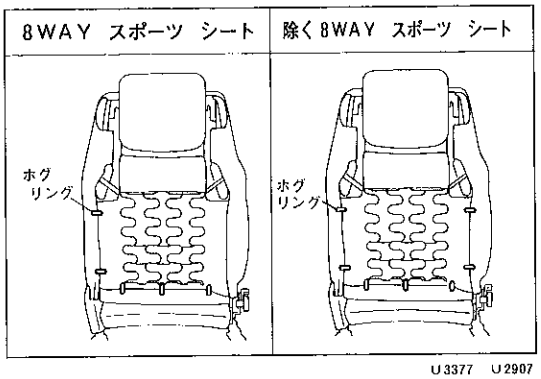


U3377　U2907

8　フロント　シート　バツク取りはずし


(1)　シート　バツク裏側のホグ　リングを取りはずす。

無断複製禁止

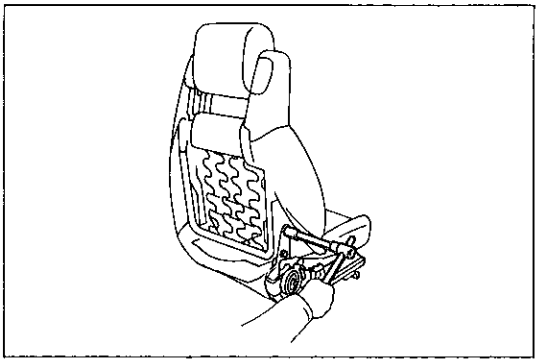

U2908

(2) カバーおよびパッドをボルトが見える位置までめくり，ボルト4本をはずしてフロント　シート　バックを取りはずす。

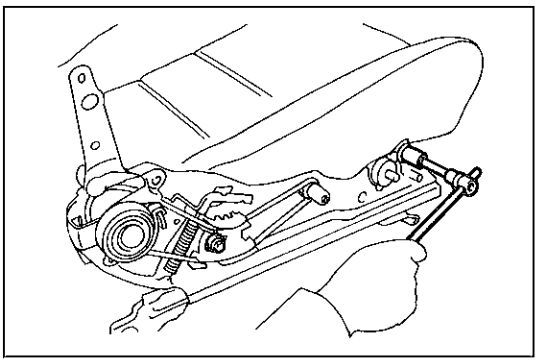


U2923

9　フロント　シート　クッション　ASSY取りはずし

(1) ボルト4本をはずし，シート　クッション　ASSYを取りはずす。


フロント　シート　バック分解

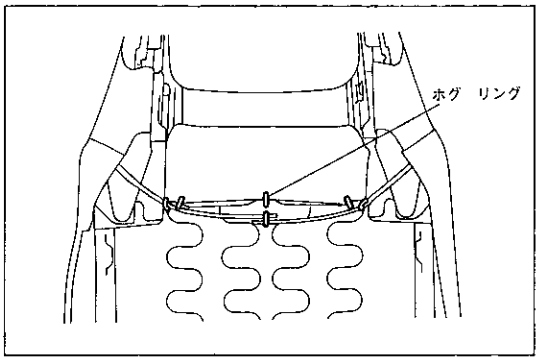

U2909


1　フロント　シート　バック　カバー取りはずし

(1) カバーおよびフアスン　ゴムを固定しているホグ　リング6個を取りはずす。

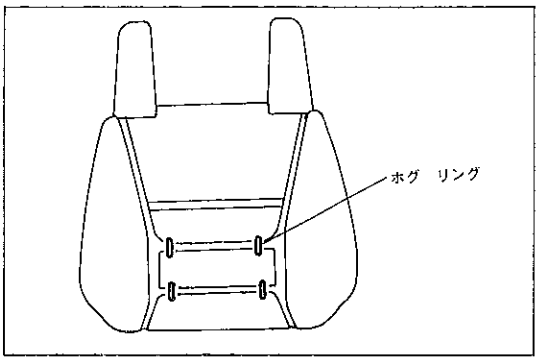

U2910


(2) カバーをめくり表側のホグ　リング4個を取りはずす。

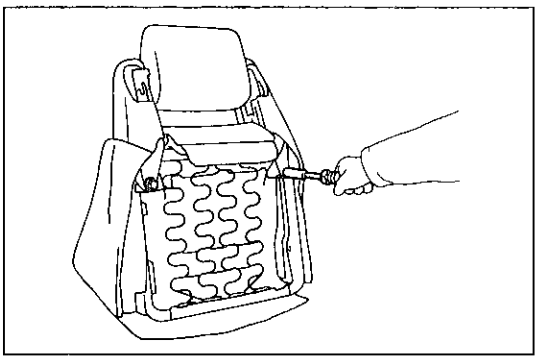


U2911

(3) スクリュ2本をはずし，シート　バック　カバーをパッドおよびフレーム　アッパ付きで取りはずす。


無断複製禁止

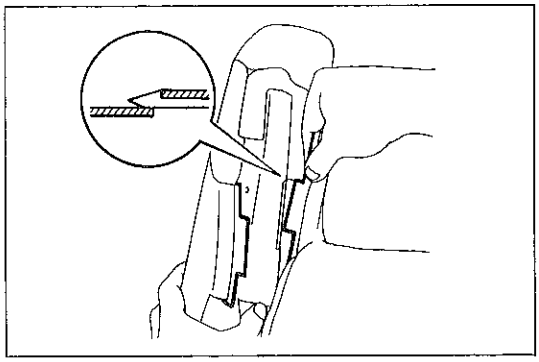
U2912

(4)　4箇所のクリップをはずし，パッドからカバーを取りはずす。

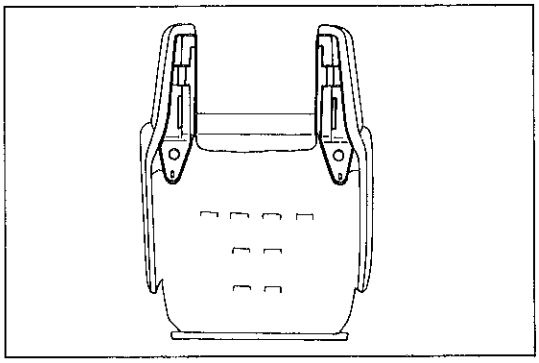

U2913

2　シート　バック　フレーム　アッパ取りはずし

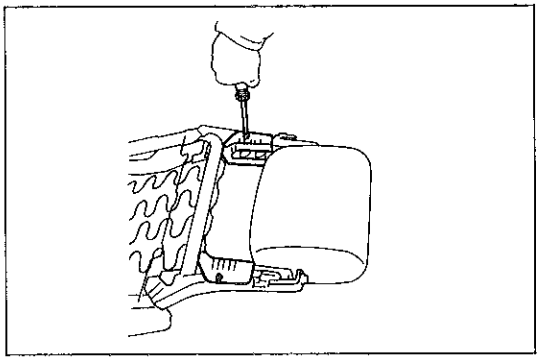
U2914


3　フロント　シート　バック　シールド取りはずし

(1)　スクリュ2本をはずし，シート　バック　シールドを取りはずす。

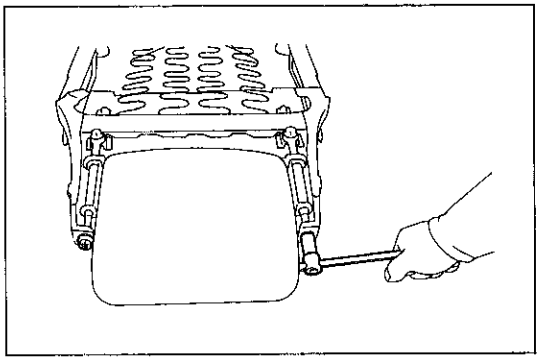
U2915


4　フロント　シート　ヘッドレスト　ＡＳＳＹ取りはずし

(1)　ヘッドレスト　ステー上部のナット2個を取りはずす。

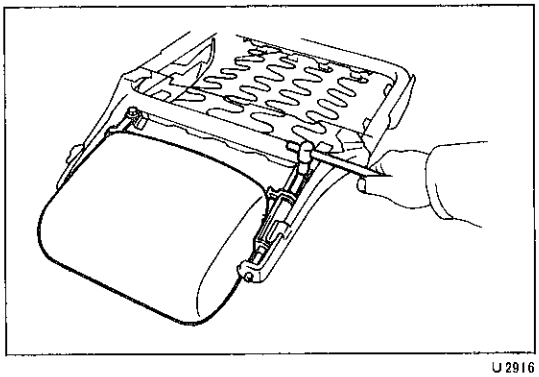

U2916

(2)　ボルト2本をはずし，ヘッドレスト　ＡＳＳＹをフレームから取りはずす。

無断複製禁止

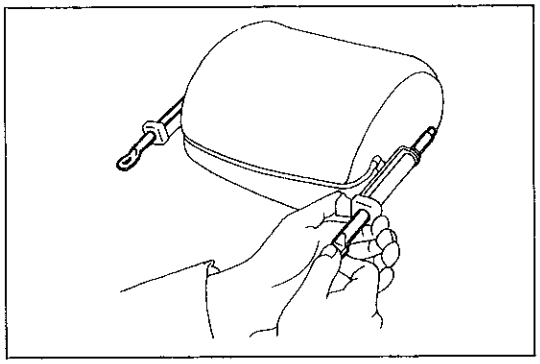
U2917


5　フロント　シート　ヘツドレスト　ステー取りはずし

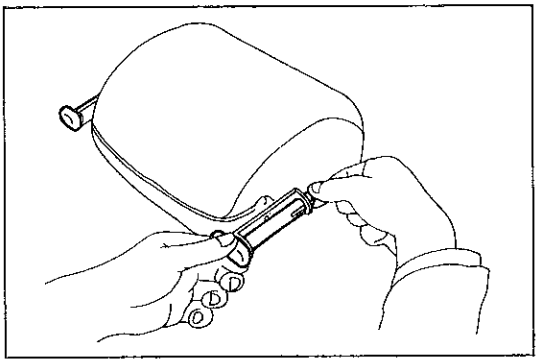
U2918

6　フロント　シート　ヘツドレスト　サポート取りはずし

(1)　ヘツドレスト　サポート先端の割れている部分をつまんで取りはずす。


フロント　シート　クツシヨン分解

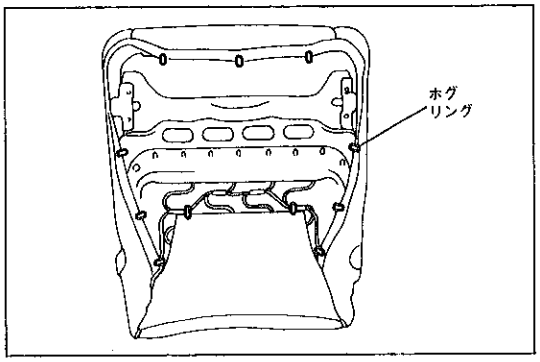

U2887

1　フロント　シート　クツシヨン　カバー取りはずし

(1)　クツシヨン裏側のホグ　リングを取りはずす。

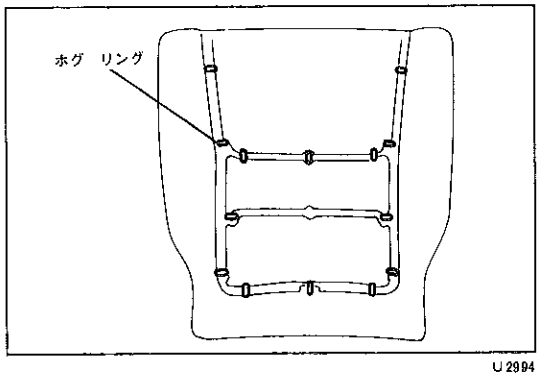


U2994

(2)　カバーをめくりクツシヨン表側のホグ　リングを取りはずす。

(3)　シート　クツシヨン　カバーを取りはずす。

2　フロント　シート　クツシヨン　パツド取りはずし

シート　アジヤスタ　ＡＳＳＹ分解

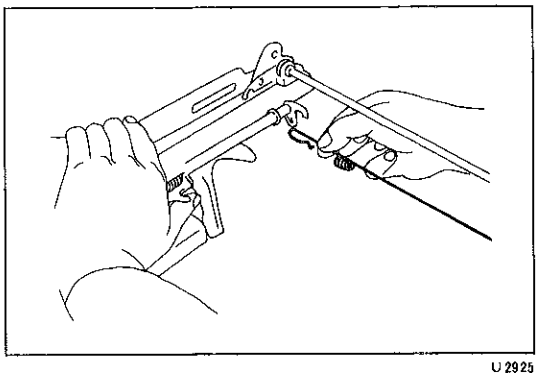

U2925

1　シート　トラツク　イコライジング　ワイヤ取りはずし

(1)　シート　トラツクを最後部にする。

(2)　シート　トラツク　イコライジング　ワイヤを取りはずす。


無断複製禁止

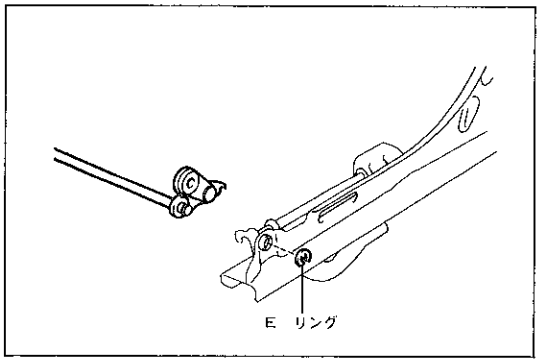

U2926

2 リクライニング コネクテイング パイプ取りはずし


(1) バーチカル シート リンクのE リングを取りはずす。(運転席側)

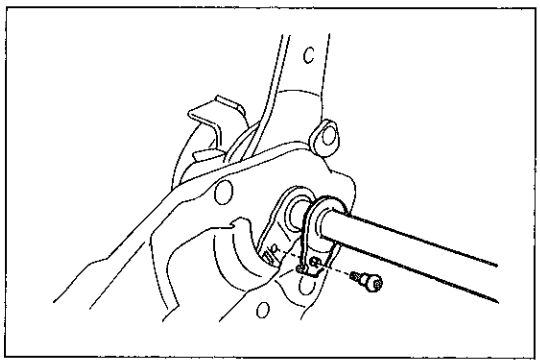
U2934

(2) スクリユ2本をはずし，リクライニング コネクテイング パイプを取りはずす。

3 テンシヨン スプリング取りはずし


シート アジヤスタ ASSY組み付け

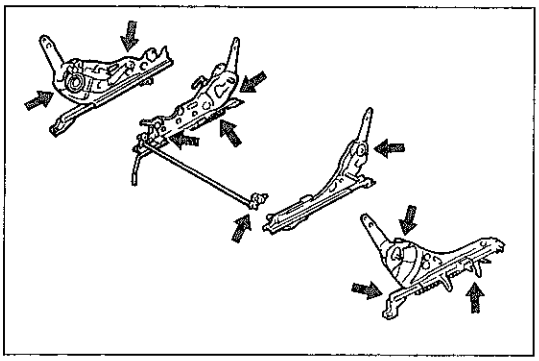
U2931

1 キヤツスル MP グリース No.2塗布

(1) 矢印の示すしゆう動部にキヤツスル MP グリース No.2を塗布する。

2 テンシヨン スプリング取り付け

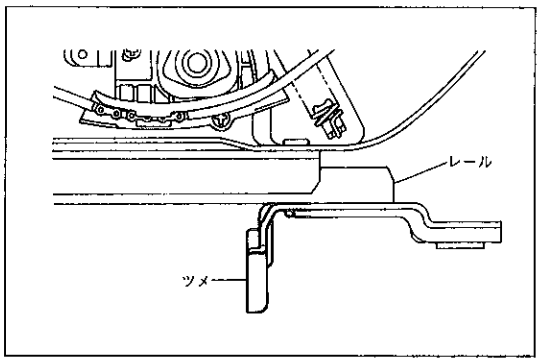


U3376

3 リクライニング コネクテイング パイプ取り付け

注意 シート アジヤスタ ASSYの組み付けは，平らな作業台の上で組み付ける。

(1) 図に示すツメがレールに対して直角になつていることを確認する。


(2) シート スライドを一番前の位置にロツクする。

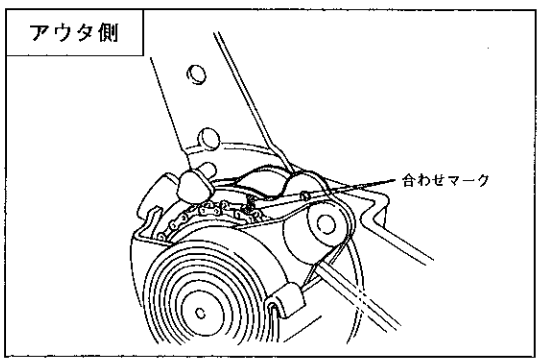

U3439


(3) アジヤスタ ノブを使用して，リクライニング微調整機構を動かし，マーキング位置を合わせる。(アウタ側)

無断複製禁止

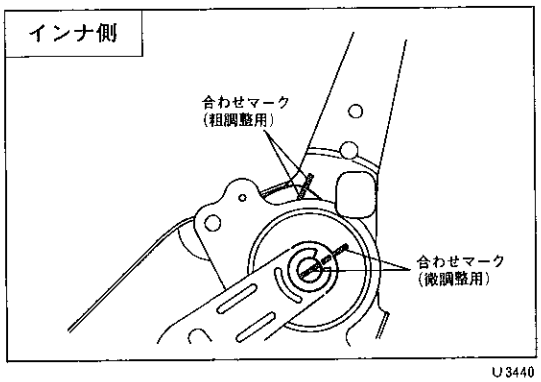


U3440

(4) ヒンジ軸を回し，マーキング位置を合わせる。（インナ側）

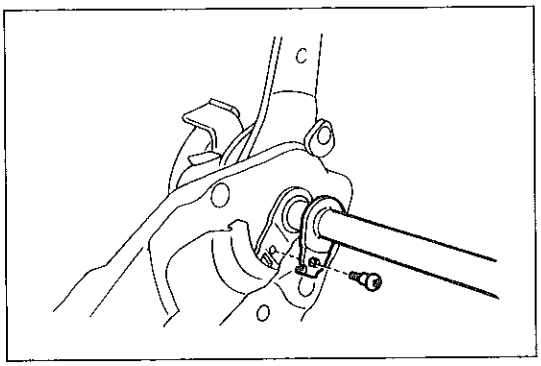

U2934

(5) パイプのツメを切り欠きに合わせて取り付け，スクリュ２本を取り付ける。

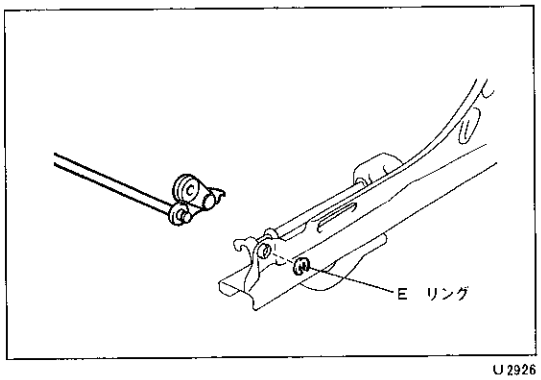

U2926

(6) E リングを取り付ける。（運転席側）

4 シート トラツク イコライジング ワイヤ取り付け


フロント シート クツシヨン，バツク組み付け

(1) フロント シート クツシヨン，バツクの組み付けは，分解の逆の手順で作業を行う。

注意 組み付け時シート カバーを汚したり傷を付けない。


(2) シート カバー取り付け用ホグ リングは，ホグ リング プライヤを使用して取り付ける。

注意 出来るだけしわが発生しないようにホグ リングを取り付ける。

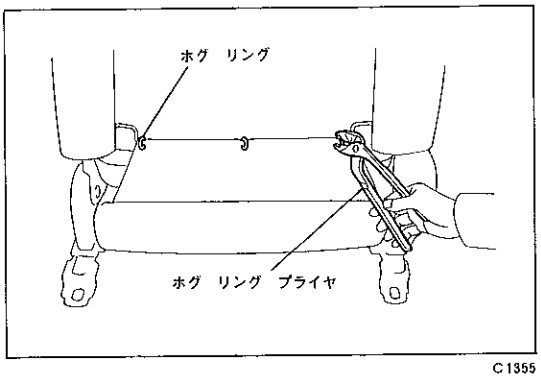


C1355


(3) シート バツク フレーム アツパを再使用する場合は，パツドおよびフレーム アツパの残つているブチル テープを取り除き，図に示す箇所にブチル テープ（ブチル テープ セツト 08850-00065）をフレーム アツパの外側に貼り付け，パツドに取り付ける。

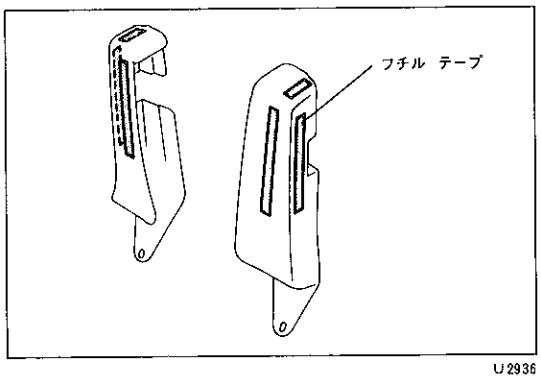


U2936


無断複製禁止

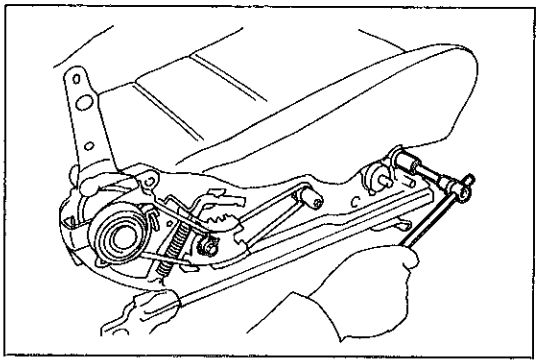
U2923

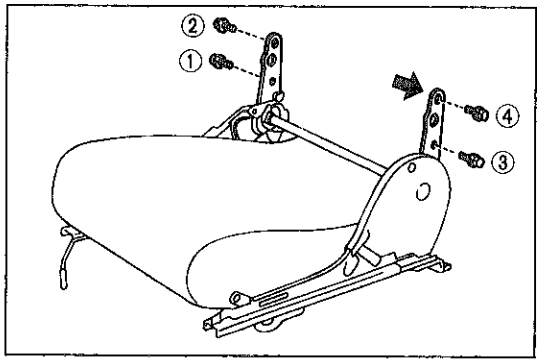

U3375

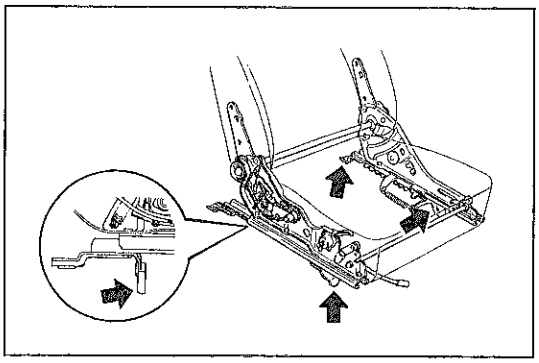
U3731

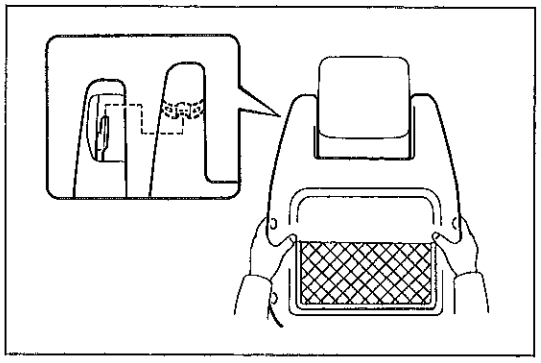
U2937

フロント　シート組み付け

(1) フロント　シートの組み付けは，下記の要領を追加して取りはずしの逆作業で行う。

注意 **フロント　シートの組み付けは，平らな作業台の上で組み付ける。**

① シート　アジヤスタ　ＡＳＳＹにシート　クツシヨン　ＡＳＳＹをボルト４本で取り付ける。

T＝185kg･cm

② シート　バツク　ＡＳＳＹを図に示す順序で取り付ける。

T＝185kg･cm

注意 **矢印に示す前後方向に長穴となつているところは最後に取り付ける。**

〈参考〉 長穴は，運転席の場合インナ　アジヤスタに，助手席の場合アウタ　アジヤスタにある。

③ 図の矢印に示すアウタ　アジヤスタおよびインナ　アジヤスタの平面上に接する４箇所が１箇所でも浮いていないことを確認し，浮いている場合は，再度組み付ける。

④ フロント　シート　バツク　ボードの取り付けは，ボード上部のブラケツトをフレーム上部のブラケツトに差し込み，確実に入つていることを確認しスクリユ４本を締め付ける。

⑤ パワー　シート　モータ取り付けスクリユを再使用する場合は，ねじ部にロツク剤（アドヘシブ　1324）を塗布する。


(2) フロント　シート組み付け後の点検を下記要領で行う。

注意 **シート　ＡＳＳＹを平らな作業台の上に置いて確認する。**

① シート　ＡＳＳＹ（フロント　シート　クツシヨン　シールドは組み付けない状態）でレリーズ　ハンドルを操作し，確実にロツクすることを確認する。

② アジヤスタ　ノブを使用し，リクライニング微調整範囲内で数箇所の異なる位置で上記①を確認し，ロツクが確実でない場合は再度分解，組み付けを行う。


無断複製禁止

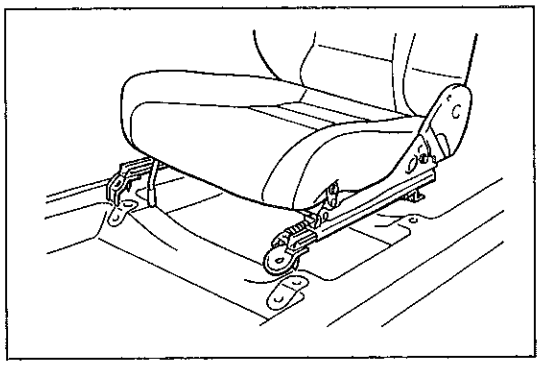
U2938


フロント　シート　ＡＳＳＹ取り付け

(1) シート　トラツクのツメを左右同じ位置にセツトする。

(2) シート　トラツク　フロント側の位置決めピンをフロアの穴に入れてシートを固定させる。

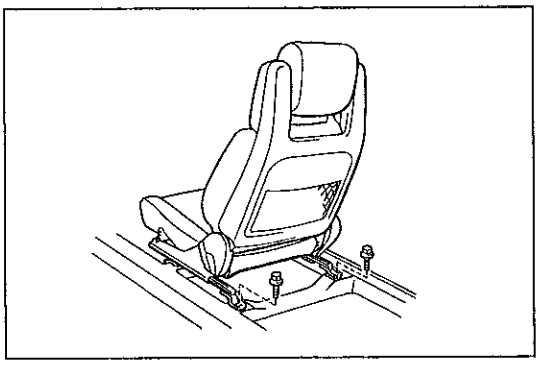
U2939

(3) シート　トラツク　リヤ側のボルト２本を締め付ける。
T＝375kg･cm

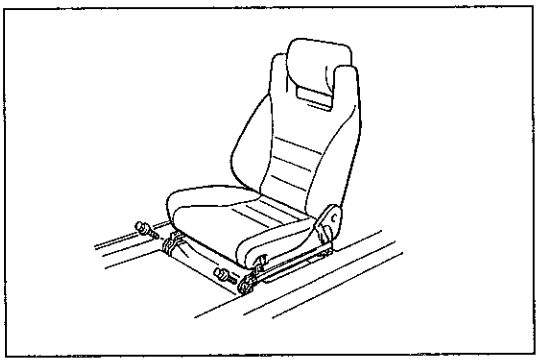

U2940

(4) シートを最後部までスライドさせて，シート　トラツクのロツクが両側ともロツクしていることを確認する。

(5) シート　トラツク　フロント側のボルト２本を締め付ける。
T＝375kg･cm

(6) シート　トラツク　カバーを取り付ける。

(7) 電動ランバ　サポートおよび電動サイド　サポート用コネクタを接続する。（８ＷＡＹ　スポーツ　シート）

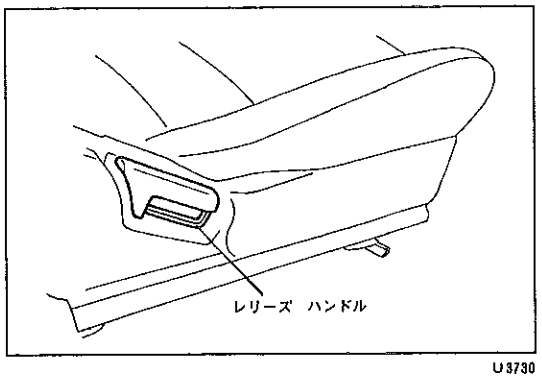

U3730

(8) シート　バツクを後ろ倒れ，または前倒れした後，シート　バツクを起こした時に，リクライニング　アジヤスタ　レリーズ　ハンドルが正規位置（シールドから飛び出していない状態）にあることを，アジヤスタ　ノブを回し微調整位置を変えて数回確認する。

(9) 正規位置にない場合は，シート　ＡＳＳＹを車両よりはずし，平らな作業台の上に置いて下記作業を行う。


① シート　クツシヨン　シールドを取りはずす。

② アウタ側の合わせマークを合わせ，インナ側も合つていることを確認する。

③ 合つている場合は，リクライニング　コネクテイング　パイプを取りはずし，アウタ側をアジヤスタ　ノブを使用して半回転回して（シート　バツクが前に倒れる方向）再度組み付ける。

④ 合つていない場合は，合わせマーク位置を合わせて再度組み付ける。


⑤ 再度車両に取り付けてアジヤスタ　レリーズ　ハンドルが正規位置にない場合は，アジヤスタ　ＡＳＳＹを交換する。

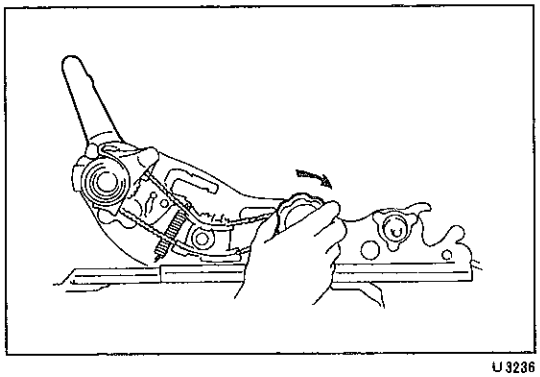
U3236

無断複製禁止

リヤ シート


構 成 図

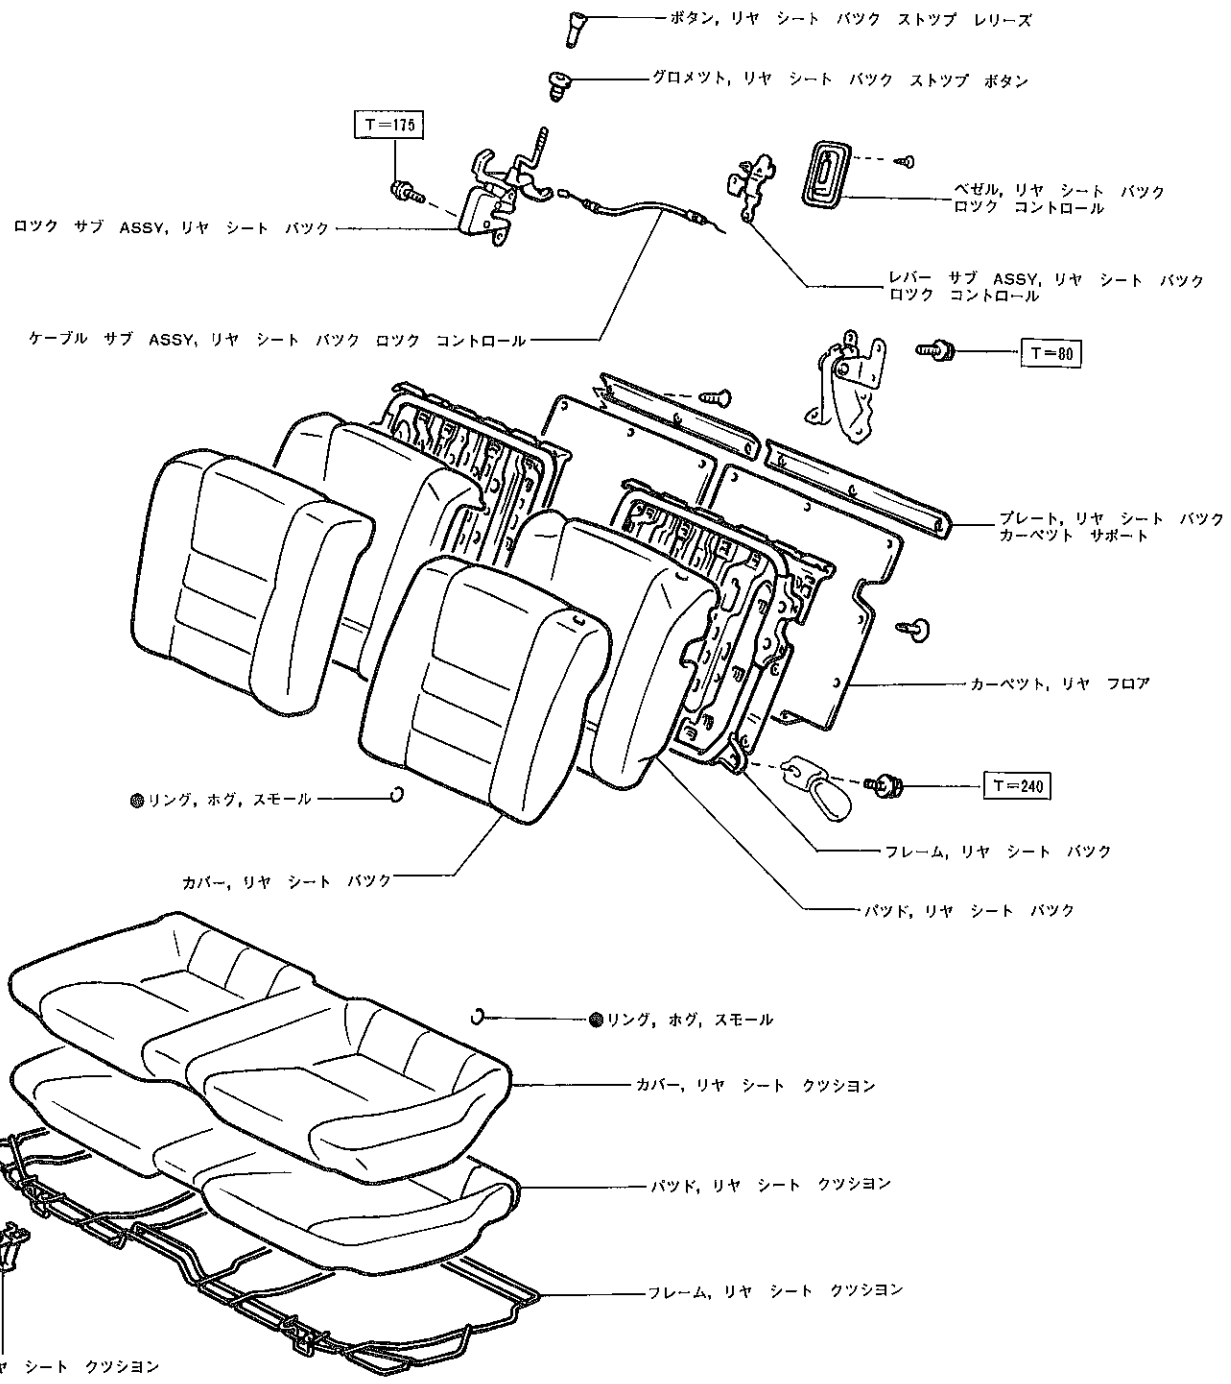

●……再使用不可部品　□……締め付けトルク (kg・cm)

U2967

無断複製禁止

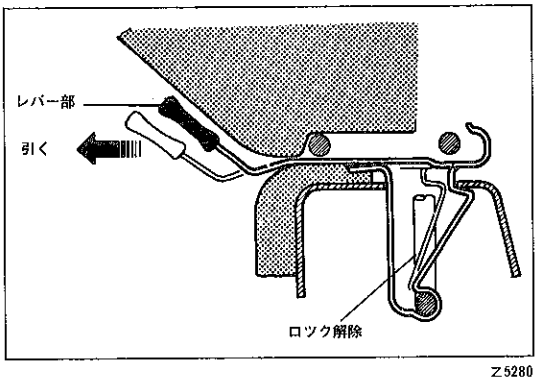


Z5280

リヤ　シート取りはずし


1　リヤ　シート　クツシヨン取りはずし

(1) リヤ　シート　クツシヨン下方から出ているフツクのレバー部を引いてロツクを解除し，上方に持ち上げて前方へ引き出す。

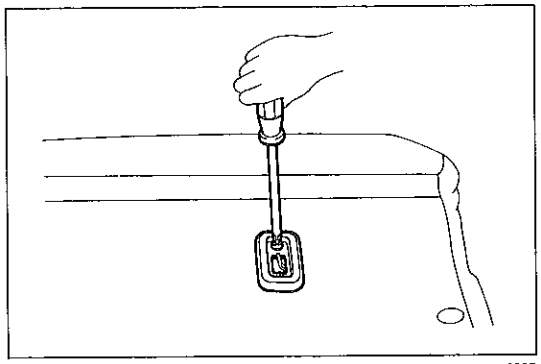
U3237


2　リヤ　シート　バツク　ＡＳＳＹ取りはずし

(1) スクリユをはずし，リヤ　シート　バツク　ロツク　コントロール　ベゼルを取りはずす。

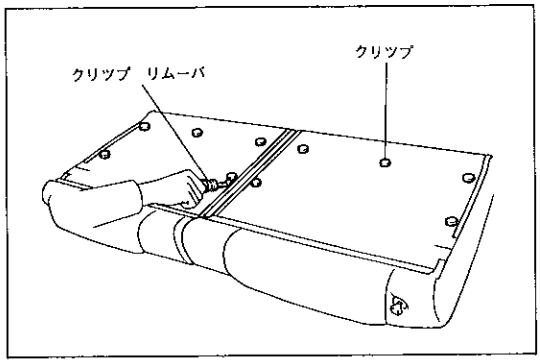


U2941

(2) リヤ　フロア　カーペツト取り付けクリツプをクリツプ　リムーバを使用して取りはずす。

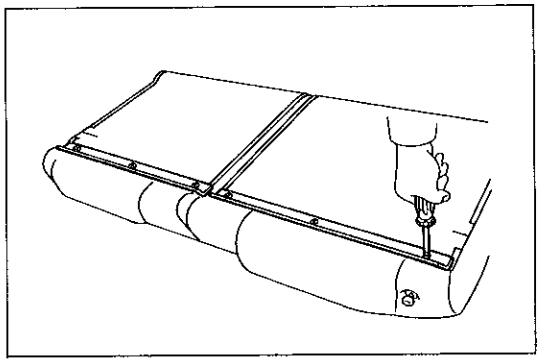

U2942

(3) スクリユ６本をはずし，リヤ　シート　バツク　カーペツト　サポート　プレートを取りはずす。

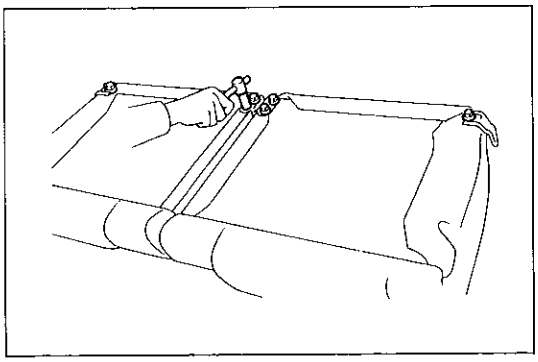
U2943

(4) リヤ　シート　バツク　ヒンジ部およびセンタ　ヒンジ部取り付けボルトをはずし，シート　バツク　ＡＳＳＹを取りはずす。

無断複製禁止

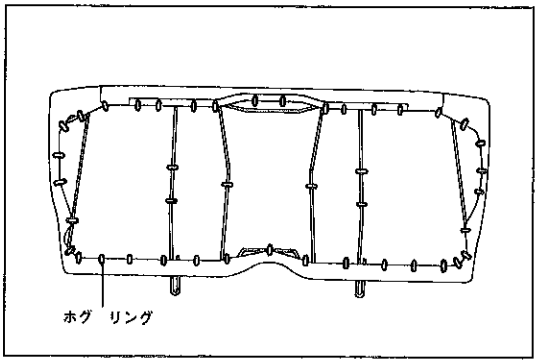


U2944

リヤ　シート　クツシヨン分解

1　リヤ　シート　クツシヨン　フツク２個取りはずし


2　リヤ　シート　クツシヨン　カバー取りはずし

(1)　シート　クツシヨン裏側のホグ　リングを取りはずす。

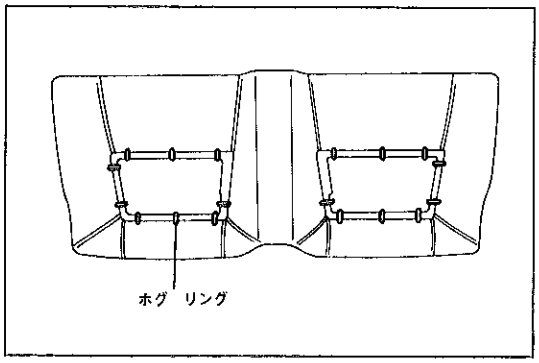

U2945


(2)　クツシヨン　カバーをめくり表側のホグ　リングを取りはずす。

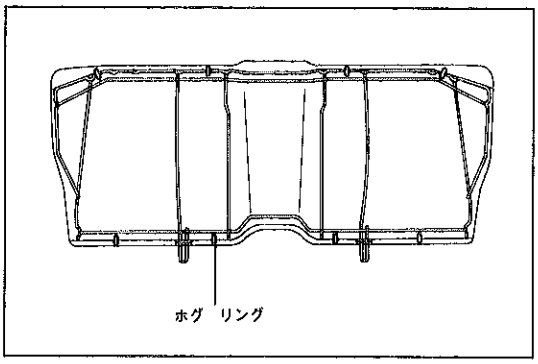

U2946

3　リヤ　シート　クツシヨン　パツド取りはずし

(1)　ホグ　リングを８個をはずし，パツドをフレームから取りはずす。

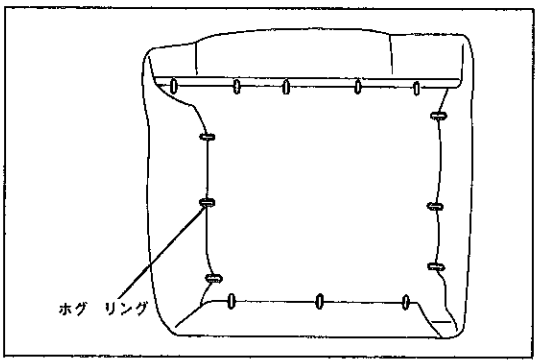


U2947

リヤ　シート　バツク分解

1　リヤ　シート　バツク　カバー取りはずし

(1)　シート　バツク裏側のホグ　リングを取りはずす。

ＧＴ系

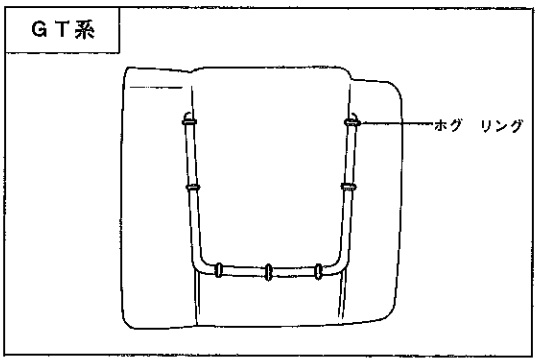


U2950


(2)　カバーをめくり表側のホグ　リングを取りはずす。

無断複製禁止

除くＧＴ系

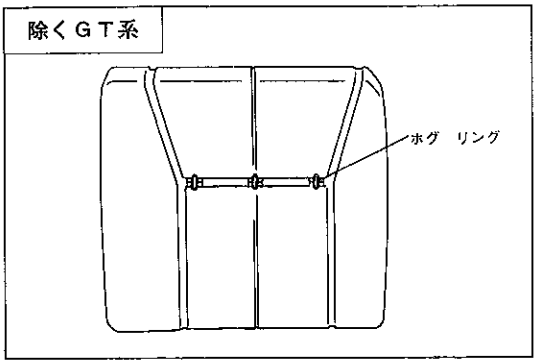

U2951

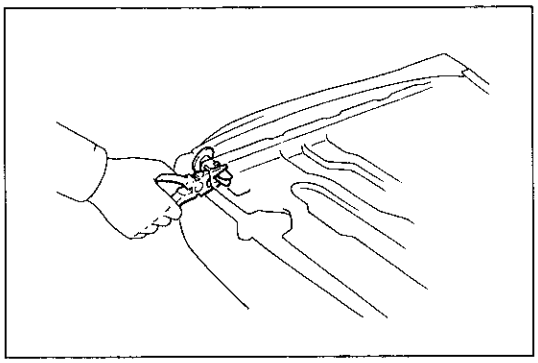


U2949

(3)　リヤ　シート　バツク　ストツプ　ボタンを取りはずす。

(4)　先端の割れている部分をプライヤ等でつまみ，押し上げてリヤ　シート　バツク　ストツプ　ボタン　グロメツトを取りはずす。

(5)　リヤ　シート　バツク　カバーを取りはずす。

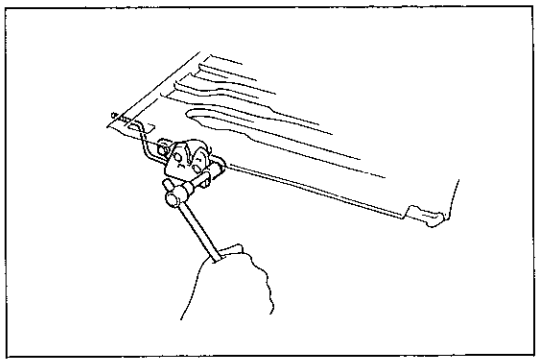


U2948

2　リヤ　シート　バツク　ロツク　ＡＳＳＹ取りはずし

(1)　リヤ　シート　バツク　ロツク　コントロール　ケーブルを取りはずす。

(2)　ボルト２本をはずし，ロツク　ＡＳＳＹを取りはずす。

3　リヤ　シート　バツク　ロツク　コントロール　レバー取りはずし

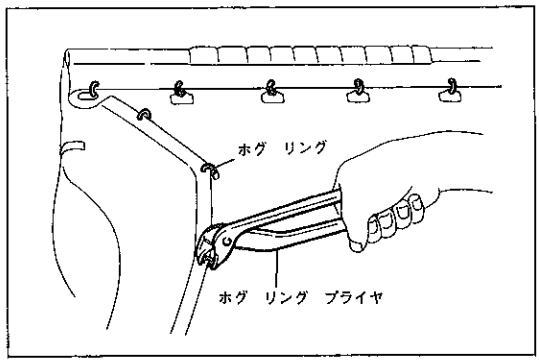

U1986


リヤ　シート　バツク，クツシヨン組み付け

(1)　組み付けは，分解と逆の手順で行う。

注意　組み付け時，シート　カバーを汚したり傷を付けない。

(2)　シート　カバー組み付けで，ホグ　リングはホグ　リング　プライヤを使用して行う。

注意　出来るだけシワが発生しないようにホグ　リングを取り付ける。

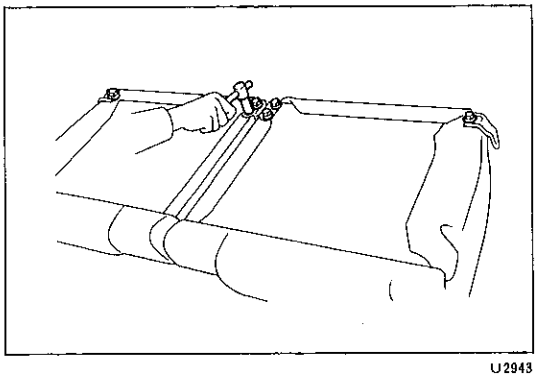

U2943

リヤ　シート取り付け

1　リヤ　シート　バツク　ＡＳＳＹ取り付け


(1)　リヤ　シート　バツク　ヒンジ部取り付けボルトを取り付ける。

Ｔ＝240kg・cm

(2)　リヤ　シート　バツク　センタ　ヒンジ部取り付けボルトを取り付ける。


Ｔ＝80kg・cm

無断複製禁止

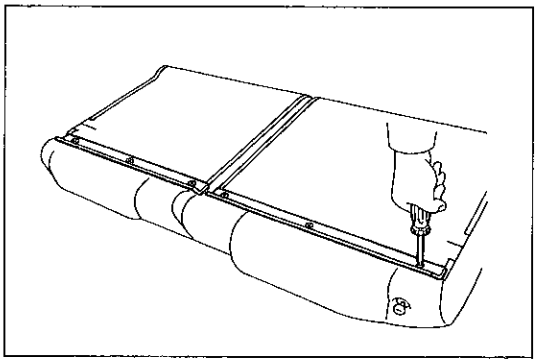

U2942


(3) スクリユ6本でリヤ シート バツク カーペツト サポート プレートを取り付ける。
(4) リヤ フロア カーペツト取り付けクリツプを取り付ける。
(5) スクリユでリヤ シート バツク ロツク コントロール ベゼルを取り付ける。

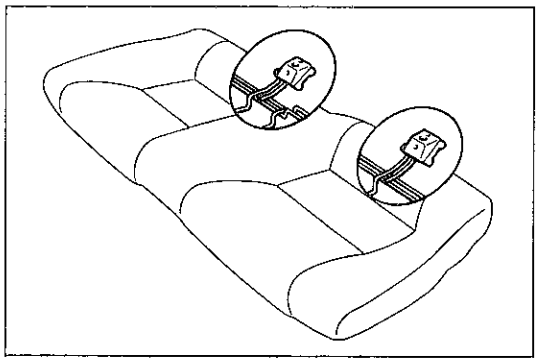

U3088

2 リヤ シート クツシヨン ＡＳＳＹ取り付け

(1) フレームを図のようにフロア リテーナに位置を合わせ，クツシヨン中央部を押してリテーナに引つ掛ける。

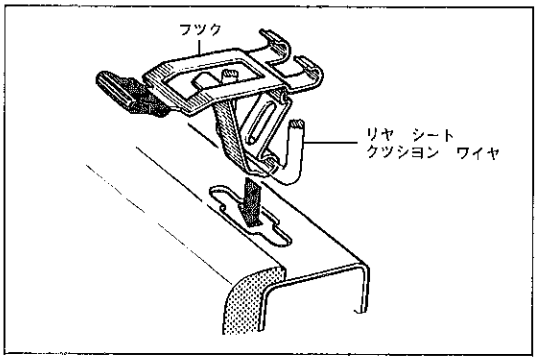


A1922

(2) ボデーの取り付け穴にフツクの先端が合つているのを確認する。
(3) フツク上方のリヤ シート クツシヨンをロツクするまで下方に押す。
(4) シート クツシヨン後部を手で持ち上げて確実に入つているかを確認する。


無断複製禁止

シート　ベルト

構　成　図

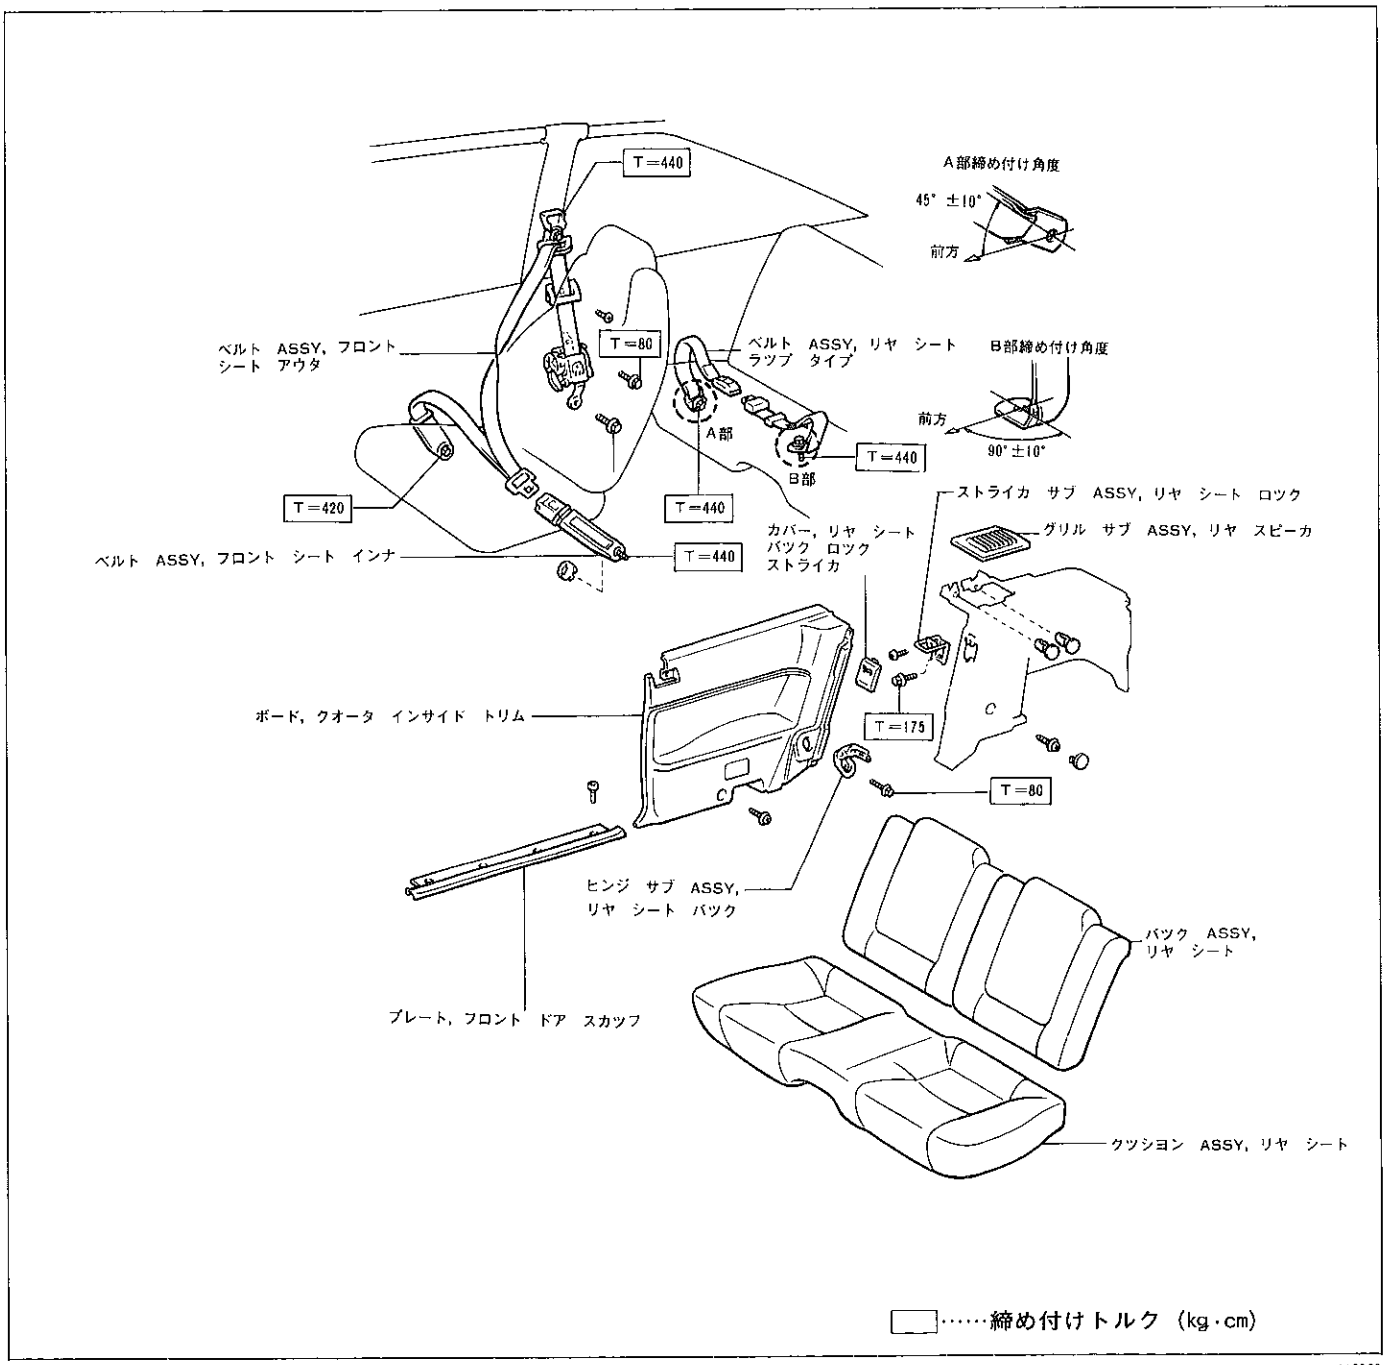

U2968

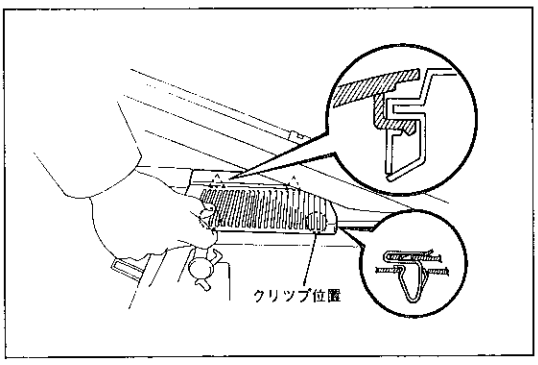

BO1488


取りはずし

1　リヤ　シート取りはずし
（S 9-97参照）

2　スカッフ　プレート取りはずし

3　リヤ　スピーカ　グリル取りはずし

無断複製禁止

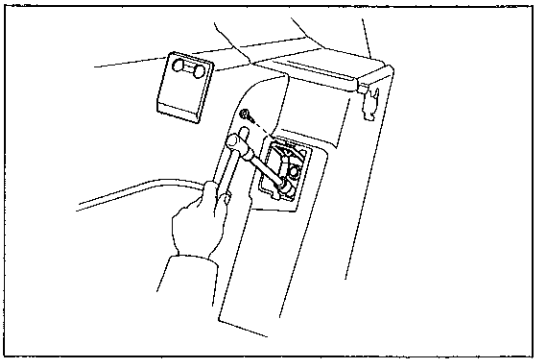


U2616

4　リヤ　シート　ロツク　ストライカ取りはずし

(1)　ロツク　ストライカ　カバーをはずし，スクリユを取りはずす。

(2)　ボルト２本をはずし，リヤ　シート　ロツク　ストライカを取りはずす。


注意　ストライカ　ベースとボデーの間にワツシヤが入つているためワツシヤの落下に注意する。

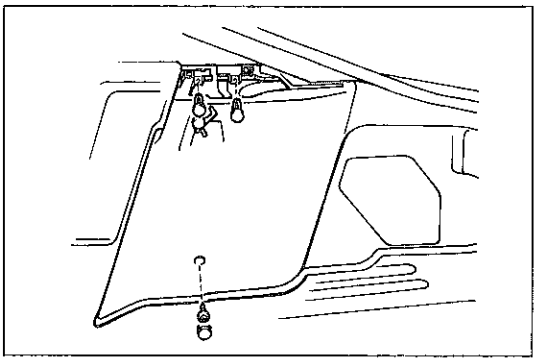

U2952

5　クオータ　インサイド　トリム　ボード取りはずし

(1)　デツキ　サイド　トリム　パネル取り付けスクリユおよびクリツプ２個を取りはずす。

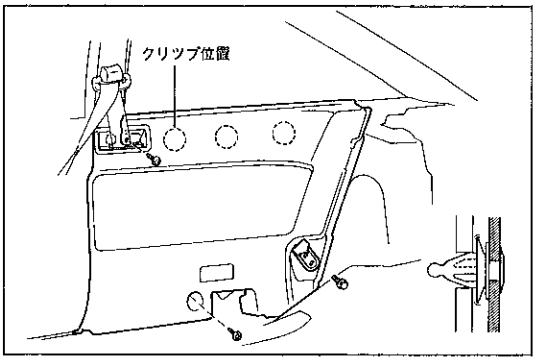

U2953　BO1441

(2)　スクリユおよびクリツプのかん合をはずし，シート　ベルト　ガイドを取りはずす。


(3)　ボルト２本をはずし，シート　バツク　ヒンジを取りはずす。

(4)　スクリユおよびクリツプのかん合をはずし，クオータ　インサイド　トリム　ボードを取りはずす。

6　フロント　シート　ベルト　ＡＳＳＹ取りはずし

7　リヤ　シート　ベルト　ＡＳＳＹ取りはずし

点検

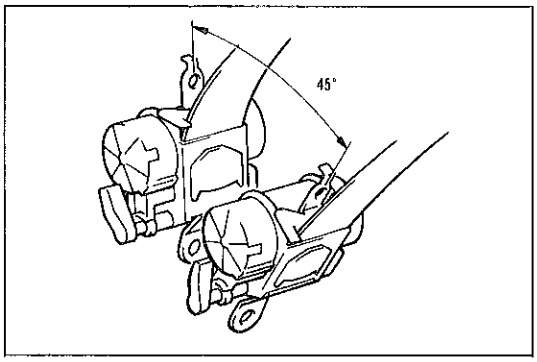


U2954

1　ＥＬＲ　ロツク開始の傾斜角度点検

(1)　リトラクタを取り付け角度より静かに倒したとき，全方向に対してベルトのロツクが15°以内でロツクしないことを確認し，45°以上の角度でロツク状態を保持することを確認する。

注意
- リトラクタは分解しない。
- 各アンカ　ボルトを締め付け後ボルト円周方向に各アンカが動くことを確認する。
- 取り付け状態においてベルトがスムースに引き出せかつスムースにもどることを確認する。

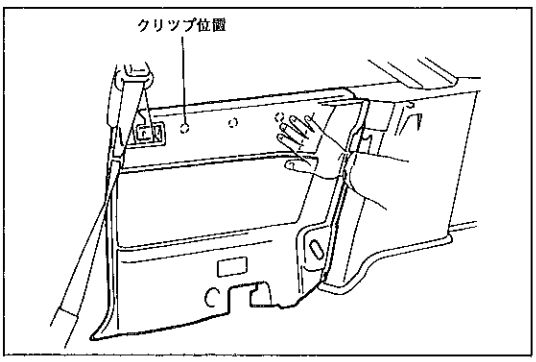

U2955

取り付け

(1)　下記以外の取り付けは，取りはずしの逆の手順で行う。


1　クオータ　インサイド　トリム　ボード取り付け

(1)　クリツプの頭部中央を押して取り付ける。

無断複製禁止

フユーエル　タンク

構　成　図

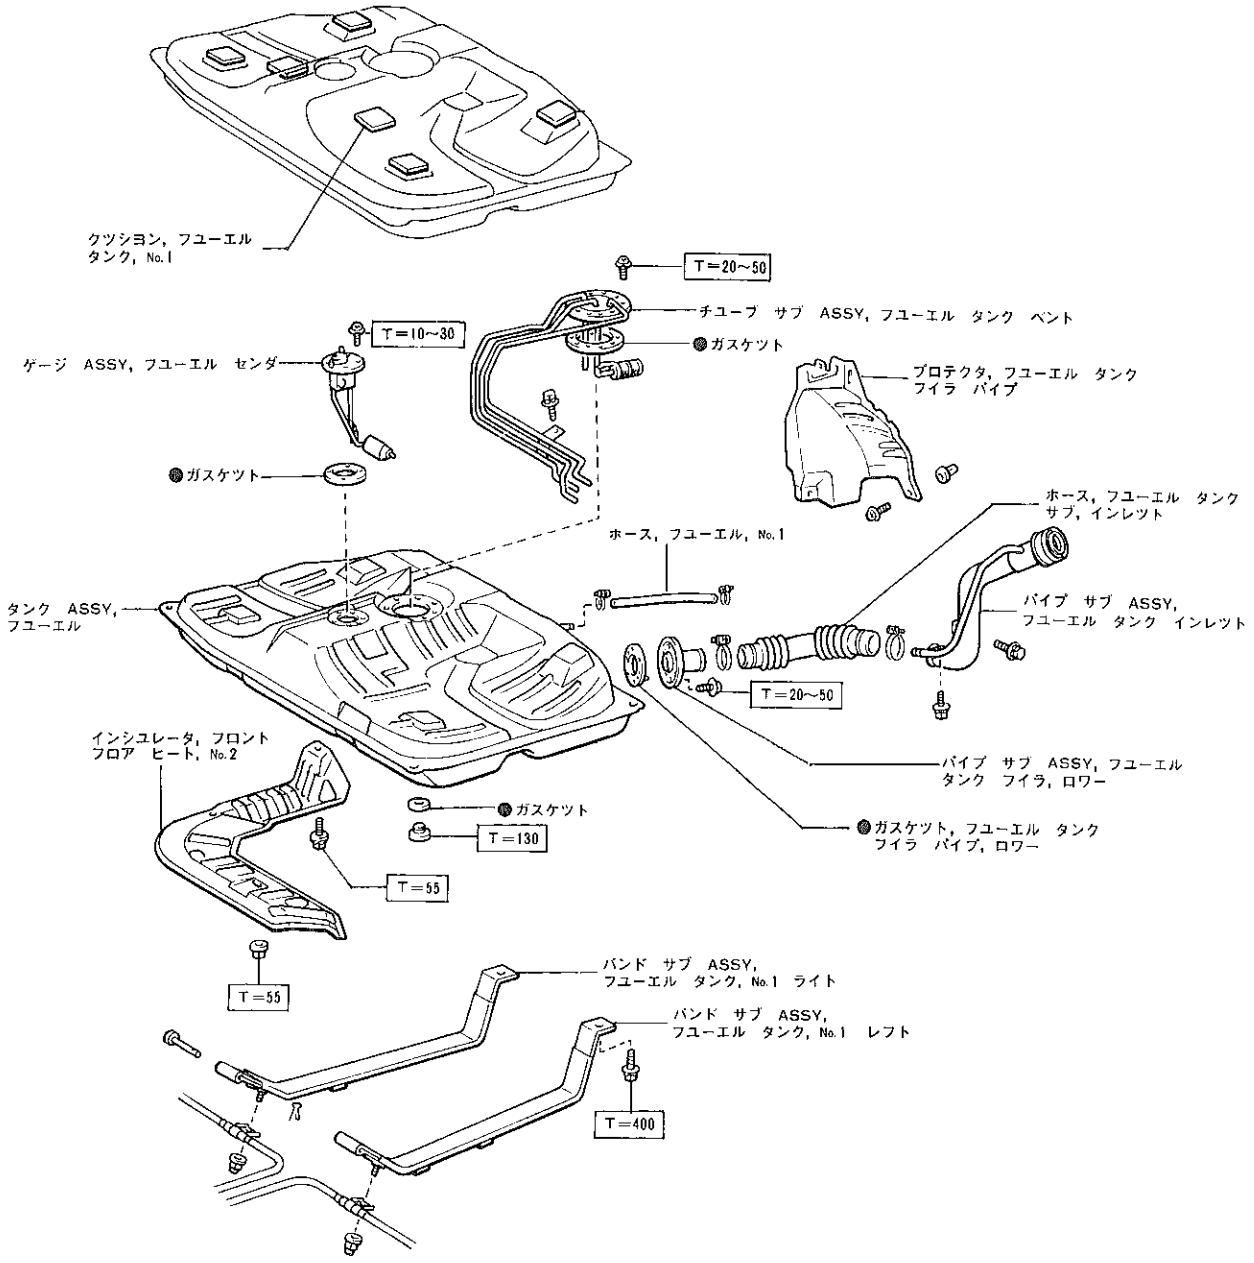


●……再使用不可部品　□……締め付けトルク（kg-cm）

U2969

注意
- 各部品の組み付け時ガスケツトは新品を使用する。
- タンクには必ずフユーエル　タンク　クツシヨンを貼り付けて取り付ける。
- ＥＦＩ車はパイプ切り離し時燃料流出防止作業を行う。

無断複製禁止

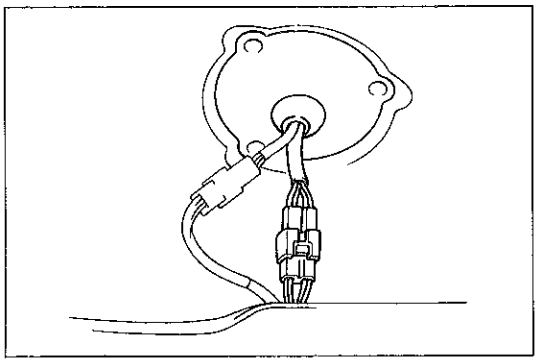

F1115

燃料流出防止（ＥＦＩ車）

(1) リヤ　シート　クッションを取りはずす。（Ｓ 9-97参照）
(2) フユーエル　ポンプ　コネクタを切り離す。
(3) 自然停止するまでエンジンを始動運転し，配管内の燃料を消耗させる。

構成部品の点検


(1) 次の項目を点検する。
① フユーエル　パイプのき裂，変形および燃料漏れ。
② フユーエル　タンクとタンク　バンドのき裂，変形。
③ インレット　パイプの損傷。

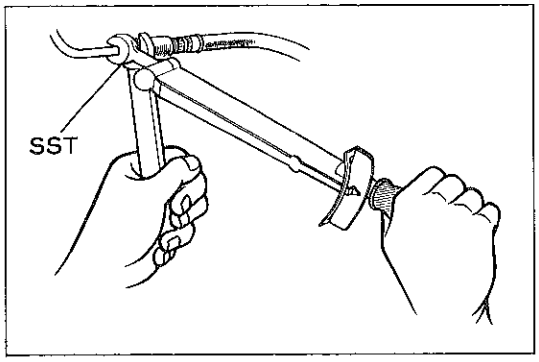

B1218

フユーエル　ホースとチユーブの取り付け


(1) ＳＳＴを使用してチユーブを取り付ける。
ＳＳＴ　09631-22020
Ｔ＝310kg·cm（トルク　レンチ表示）
〈参考〉 Ｔ＝385kg·cm（ＳＳＴ未使用時）
注意 ホースをねじらない

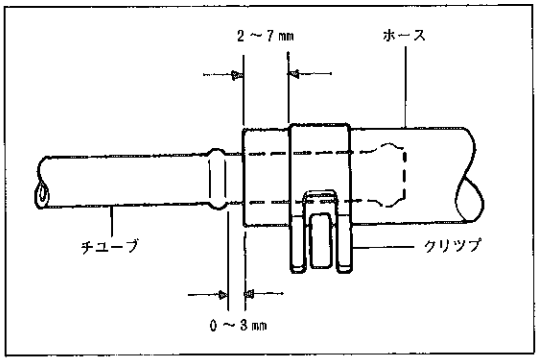

U2027

(2) 図のようにホースを取り付ける。
注意 • ホース組み付け時にホースの内面および外面に傷を付けない。
• ホースはたるみ，折れ，曲りの無いようにする。

フイラ　パイプ　ホース　クランプの締め付け

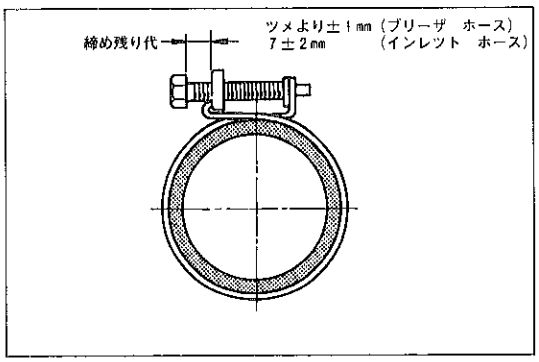

B0896

(1) タンク　ツウ　フイラ　パイプ　ホースのクランプの締め付けはクランプのスクリユの締め残り代が左記のとおりになるように締め付ける。

無断複製禁止