



総配線図ロケーション

システム		ロケーション
アイドル アツプ		2－7
イグニツシヨン		1－3
インテリア ランプ		6－4
エア コンデイシヨナ クーラ & ヒータ		7－2, 7－6, 8－4
ECT-S		5－6
EFI		1－7, 2－2, 2－5
オートドライブ		4－2
オーバードライブ		5－5
クロツク		6－6
コンビネーシヨン メータ		3－1, 3－4
サン ルーフ		5－2
シガレツト ライタ		6－6
充　電		1－5
スターテイング		1－2
ストツプ ランプ		4－3
ターン シグナル & ハザード		3－6
テール ランプ & イルミネーシヨン		4－5
電　源		1－1
電動ミラー		6－8
ドア ロツク		5－4


システム		ロケーション
トランスミツシヨン インジケータ		5－8
バツク アツプ ランプ		5－8
パワー ウインド		4－8
パワー シート		5－1
フオグ ランプ		4－1
フロント ワイパ & ウオツシヤ		3－7
ヘツドランプ		4－7
ホーン		3－7
ラジエータ フアン		7－1
ラジオ & ステレオ		6－7
リヤ ウインド デフオガ		6－1
リヤ ワイパ & ウオツシヤ		3－8

無断複製禁止

MEMO


無断複製禁止

1

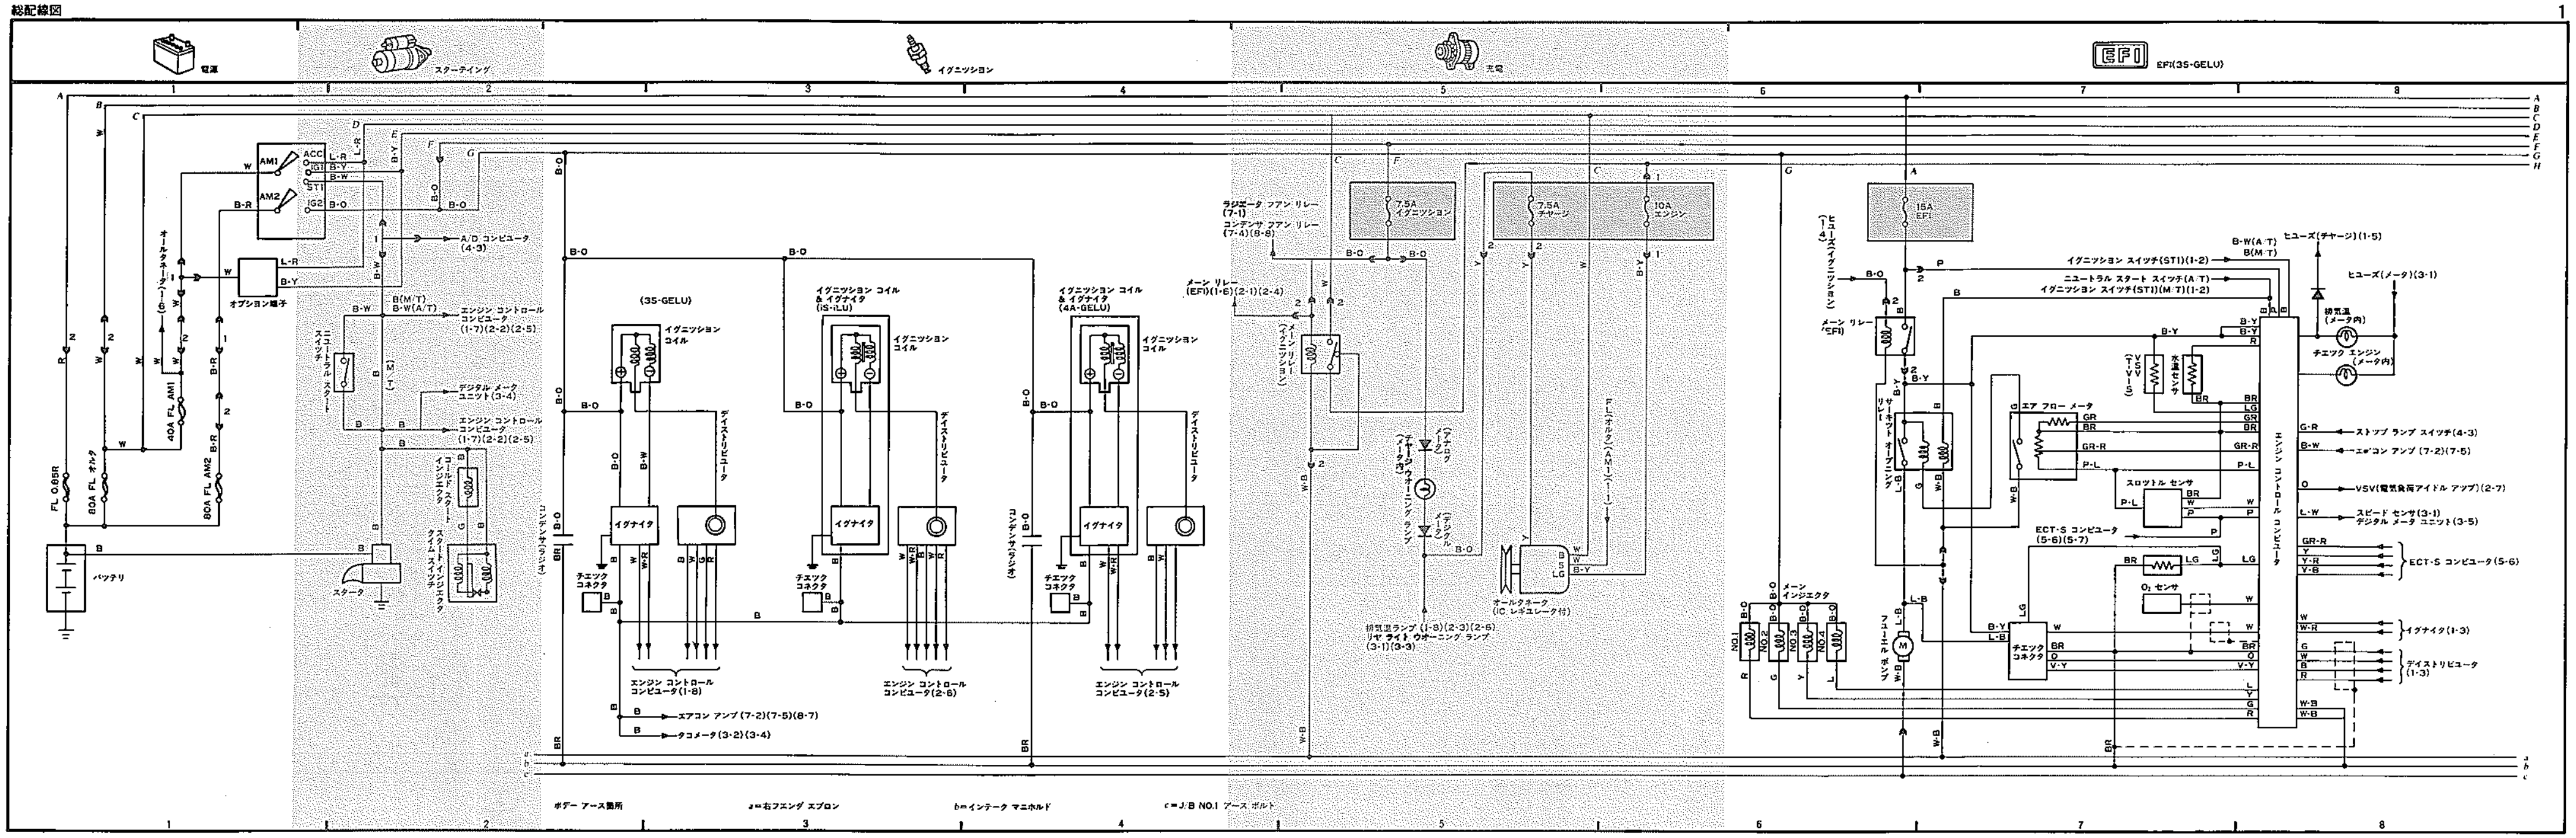

電源
スターテイング
イグニッション
充電
EFI(3S-GELU)
AM1
AM2
ACC
IG1
ST1
IG2
オールタネータ(6-1)
オプション端子
A/D コンピュータ(4-3)
エンジン コントロール コンピュータ(1-7)(2-2)(2-5)
ニュートラル スタート スイッチ
デジタル メータ ユニット(3-4)
コールド スタート インジェクタ
スタート インジェクタ タイム スイッチ
FL 0.85R
80A FL オルタ
40A FL AM1
80A FL AM2
バッテリ
スタータ
(3S-GELU)
イグニッション コイル
イグニッション コイル & イグナイタ (IS-iLU)
イグニッション コイル & イグナイタ (4A-GELU)
イグナイタ
デイストリビュータ
チエック コネクタ
コンデンサ(ラジオ)
エンジン コントロール コンピュータ(1-8)
エンジン コントロール コンピュータ(2-6)
エンジン コントロール コンピュータ(2-5)
エアコン アンプ(7-2)(7-5)(8-7)
タコメータ(3-2)(3-4)
ラジエータ ファン リレー(7-1)
コンデンサ ファン リレー(7-4)(8-8)
メーン リレー(EFI)(1-6)(2-1)(2-4)
メーン リレー(イグニッション)
7.5A イグニッション
7.5A チャージ
10A エンジン
チャージ ウォーニング ランプ(メータ内)
FL(オルタ)(AM1)(1-1)
オールタネータ(IC レギュレータ付)
排気温ランプ(1-8)(2-3)(2-6)
リヤ ライト ウォーニング ランプ(3-1)(3-3)
15A EFI
ヒューズ(イグニッション)(1-4)
メーン リレー(EFI)
イグニッション スイッチ(ST1)(1-2)
ニュートラル スタート スイッチ(A/T)
イグニッション スイッチ(ST1)(M/T)(1-2)
ヒューズ(チャージ)(1-5)
ヒューズ(メータ)(3-1)
排気温(メータ内)
チエック エンジン(メータ内)
VSV(T-VIS)
水温センサ
サーキット オープニング リレー
エア フロー メータ
スロットル センサ
ECT-S コンピュータ(5-6)(5-7)
O2 センサ
メーン インジェクタ
フューエル ポンプ
エンジン コントロール コンピュータ
ストップ ランプ スイッチ(4-3)
エアコン アンプ(7-2)(7-5)
VSV(電気負荷アイドル アップ)(2-7)
スピード センサ(3-1)
デジタル メータ ユニット(3-5)
ECT-S コンピュータ(5-6)
イグナイタ(1-3)
デイストリビュータ(1-3)
ボデー アース箇所
a=右フエンダ エプロン
b=インテーク マニホルド
c=J/B NO.1 アース ボルト


2

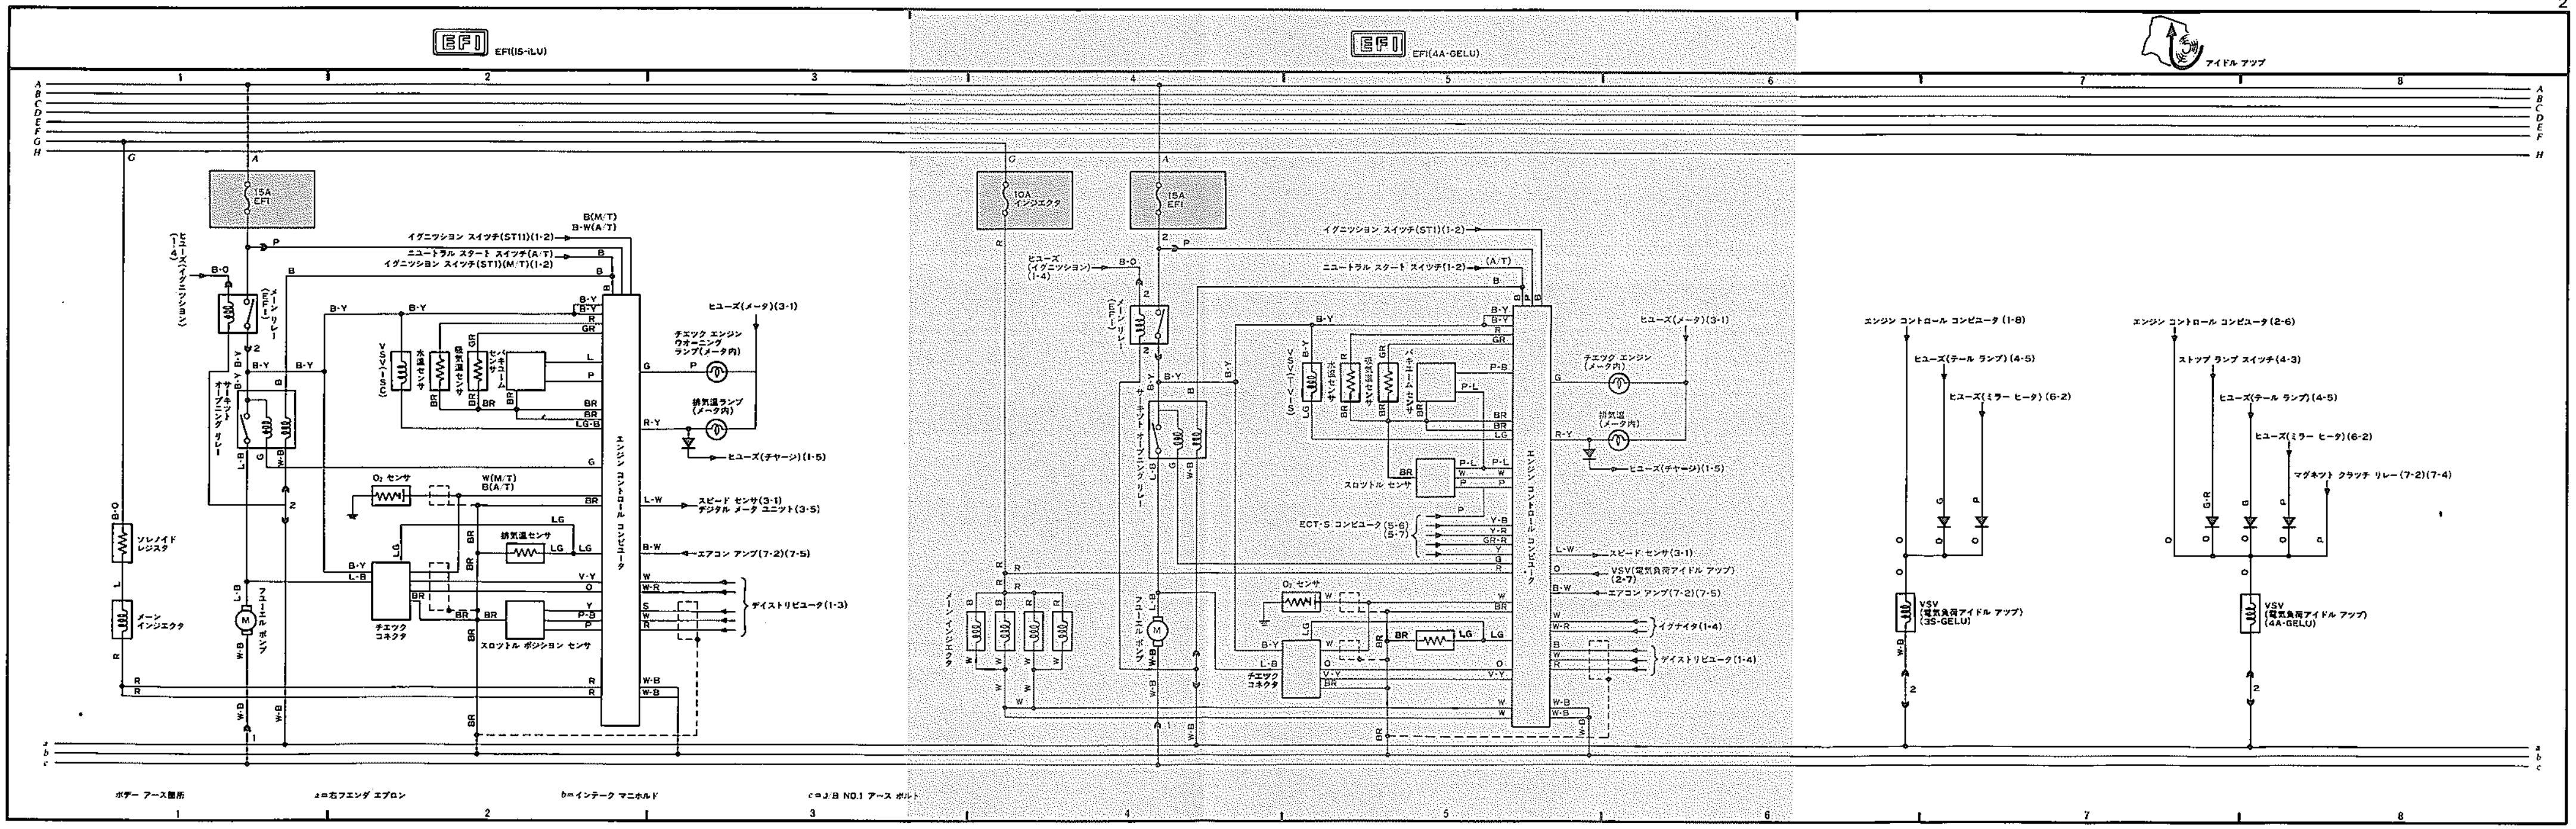


EFI(IS-iLU)
EFI(4A-GELU)
アイドル アップ
15A EFI
10A インジェクタ
ヒューズ(イグニッション)(1-4)
メーン リレー(EFI)
イグニッション スイッチ(ST1)(1-2)
ニュートラル スタート スイッチ(A/T)
イグニッション スイッチ(ST1)(M/T)(1-2)
ニュートラル スタート スイッチ(1-2)
B(M/T)
B-W(A/T)
VSV(CSI)
水温センサ
吸気温センサ
バキューム センサ
チエック エンジン ウォーニング ランプ(メータ内)
排気温ランプ(メータ内)
ヒューズ(メータ)(3-1)
ヒューズ(チャージ)(1-5)
サーキット オープニング リレー
O2 センサ
W(M/T)
B(A/T)
排気温センサ
ソレノイド レジスタ
メーン インジェクタ
フューエル ポンプ
チエック コネクタ
スロットル ポジション センサ
スロットル センサ
エンジン コントロール コンピュータ
スピード センサ(3-1)
デジタル メータ ユニット(3-5)
エアコン アンプ(7-2)(7-5)
デイストリビュータ(1-3)
デイストリビュータ(1-4)
イグナイタ(1-4)
ECT-S コンピュータ(5-6)(5-7)
VSV(電気負荷アイドル アップ)(2-7)
メーン インジェクタ
エンジン コントロール コンピュータ(1-8)
エンジン コントロール コンピュータ(2-6)
ヒューズ(テール ランプ)(4-5)
ヒューズ(ミラー ヒータ)(6-2)
ストップ ランプ スイッチ(4-3)
マグネット クラッチ リレー(7-2)(7-4)
VSV(電気負荷アイドル アップ)(3S-GELU)
VSV(電気負荷アイドル アップ)(4A-GELU)
ボデー アース箇所
a=右フエンダ エプロン
b=インテーク マニホルド
c=J/B NO.1 アース ボルト

無断複製禁止

3

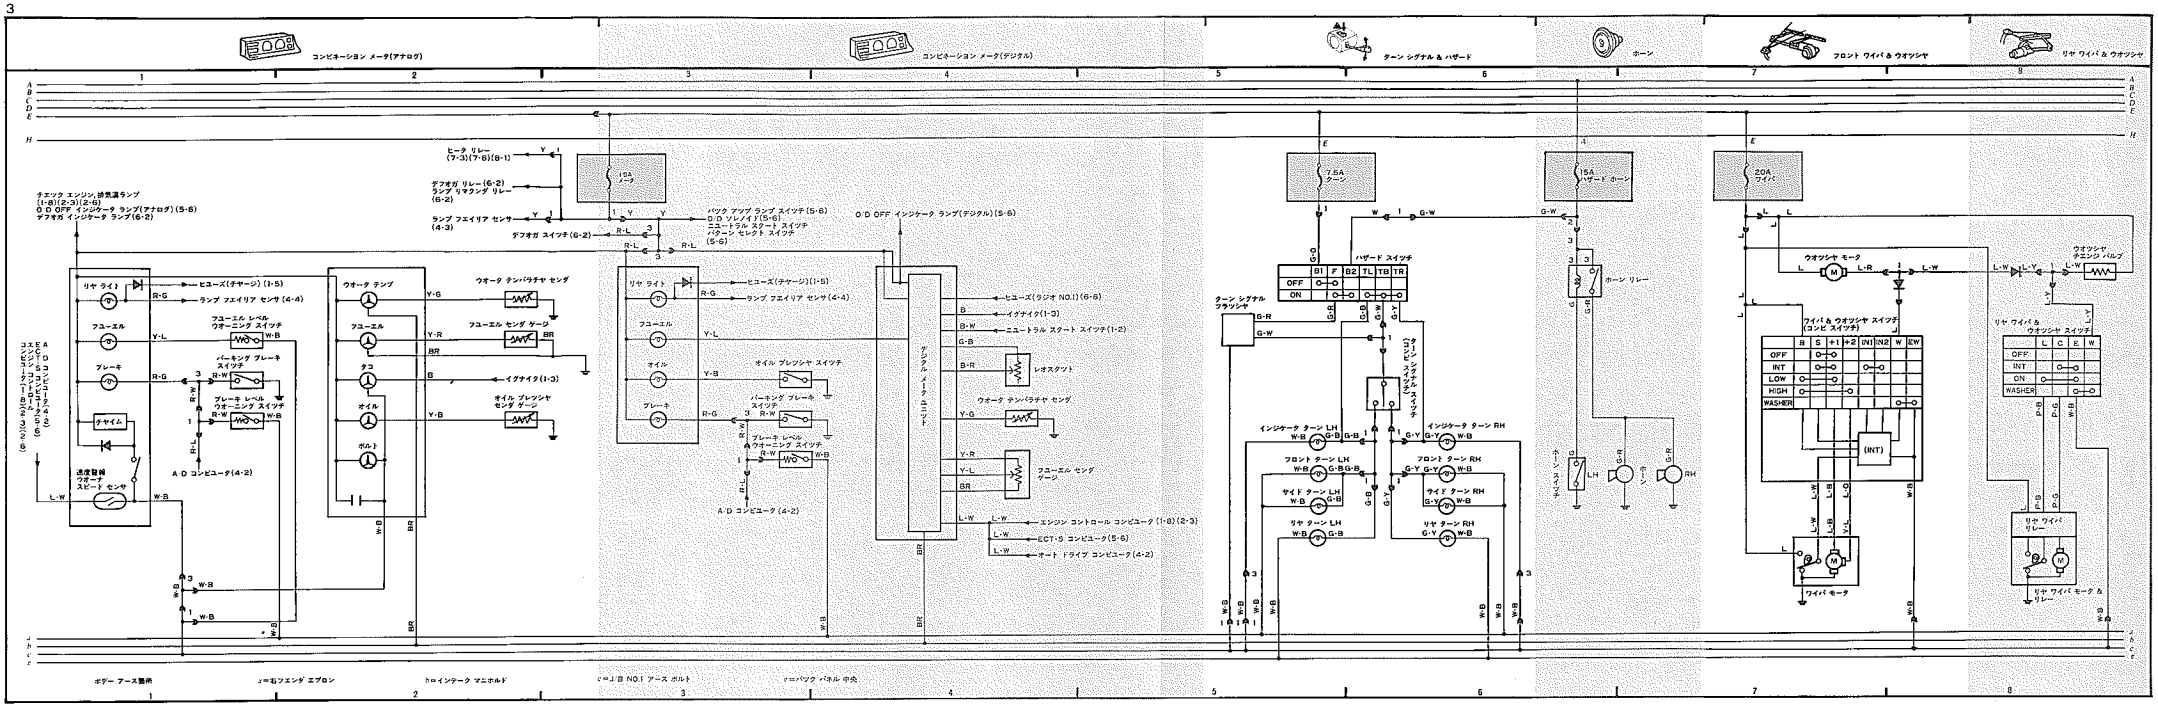

コンビネーション メータ(アナログ)
コンビネーション メータ(デジタル)
ターン シグナル & ハザード
ホーン
フロント ワイパ & ウオッシャ
リヤ ワイパ & ウオッシャ
ECT コンピュータ(4-5)
A/D コンピュータ(4-2)
ヒータ リレー (7-3)(7-6)(8-1)
15A メータ
デフォガ リレー (6-2)
ランプ リヤランプ リレー (6-2)
ランプ フェイリア センサ (4-3)
デフォガ スイッチ (6-2)
バック アップ ランプ スイッチ (5-6)
O/D レバイド (5-6)
ニュートラル スタート スイッチ
パターン セレクト スイッチ (5-6)
O/D OFF インジケータ ランプ(デジタル) (5-6)
ヒューズ (テイル) (1-5)
ランプ フェイリア センサ (4-4)
フユーエル レベル ウオーニング スイッチ
パーキング ブレーキ スイッチ
ナイイム
速度警報 ウォーニング スピード センサ
ウオータ テンパラチャ センダ
フユーエル センダ ゲージ
タコ
オイル プレッシャ センダ ゲージ
ボルト
オイル プレッシャ スイッチ
ブレーキ レベル ウオーニング スイッチ
ヒューズ (ラジオ NO.1) (6-6)
イグナイタ (1-3)
ニュートラル スタート スイッチ (1-2)
レオスタット
ウオータ テンパラチャ センダ
フユーエル センダ ゲージ
エンジン コントロール コンピュータ (1-8) (2-3)
ECT-S コンピュータ (5-6)
オート ドライブ コンピュータ (4-2)
ターン シグナル フラッシャ
ハザード スイッチ
コンビ ターン シグナル スイッチ
インジケータ ターン LH
インジケータ ターン RH
フロント ターン LH
フロント ターン RH
サイド ターン LH
サイド ターン RH
リヤ ターン LH
リヤ ターン RH
15A ハザード ホーン
ホーン リレー
ホーン スイッチ
20A ワイパ
ウオッシャ モータ
ウオッシャ チェンジ バルブ
ワイパ & ウオッシャ スイッチ (コンビ スイッチ)
(INT)
ワイパ モータ
リヤ ワイパ & ウオッシャ スイッチ
リヤ ワイパ リレー
リヤ ワイパ モータ & リレー
ボデー アース箇所
ロ=右フエンダ エプロン
ハ=インテーク マニホルド
ニ=J/B NO.1 アース ボルト
ホ=パック パネル 中央

4

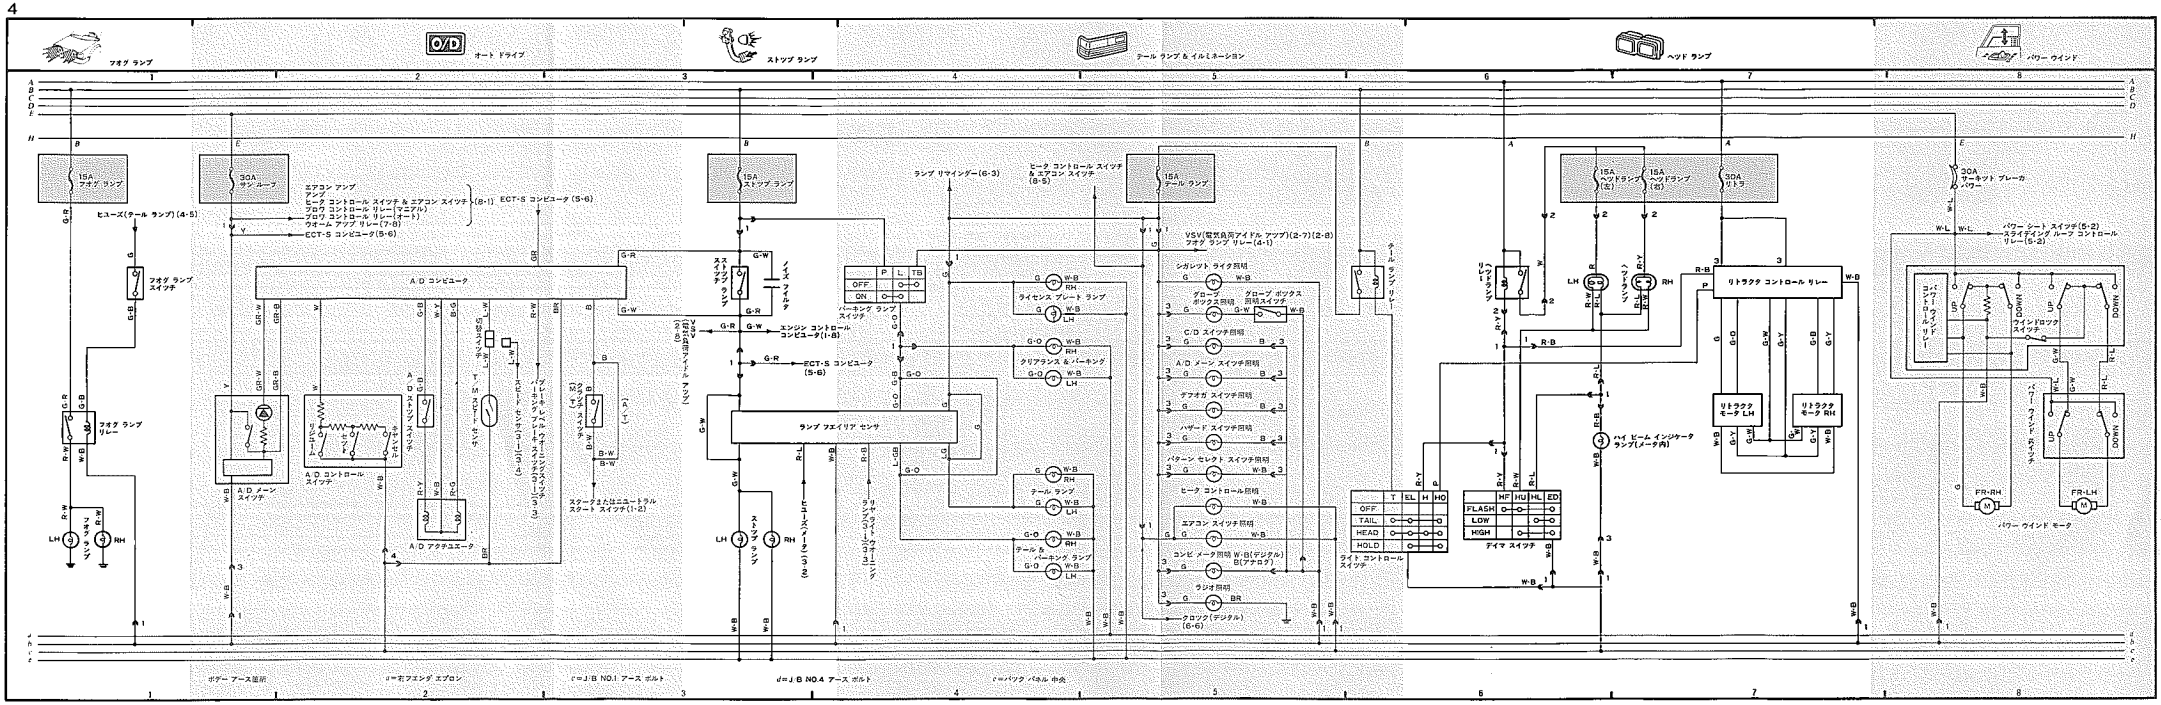

フオグ ランプ
オート ドライブ
ストップ ランプ
テール ランプ & イルミネーション
ヘッド ランプ
パワー ウインド
15A フオグ ランプ
30A ラジエータ ファン
エアコン アンプ
ヒータ コントロール スイッチ & エアコン スイッチ
ブロウ コントロール リレー (マニアル)
ブロウ コントロール リレー (オート)
ウォーム アップ リレー (7-8)
ECT-S コンピュータ (5-6)
ヒューズ (テール ランプ) (4-5)
フオグ ランプ スイッチ
フオグ ランプ リレー
フオグ ランプ
A/D コンピュータ
A/D メーン スイッチ
A/D コントロール スイッチ
A/D アクチユエータ
15A ストップ ランプ
ストップ ランプ スイッチ
ノイズ フィルタ
エンジン コントロール コンピュータ (1-8)
ECT-S コンピュータ (5-6)
ランプ フェイリア センサ
スタータまたはニュートラル スタート スイッチ (1-2)
ランプ リヤインダー (6-3)
ヒータ コントロール スイッチ & エアコン スイッチ (8-5)
15A テール ランプ
VSV(電気負荷アイドル アップ) (2-7) (2-8)
フオグ ランプ リレー (4-1)
パーキング ランプ スイッチ
ライセンス プレート ランプ
クリアランス & パーキング
テール ランプ
テール & パーキング ランプ
シガレット ライタ照明
グローブ ボックス照明
グローブ ボックス照明スイッチ
C/D スイッチ照明
A/D メーン スイッチ照明
デフォガ スイッチ照明
ハザード スイッチ照明
パターン セレクト スイッチ照明
ヒータ コントロール照明
エアコン スイッチ照明
コンビ メータ照明 W-B(デジタル) BL(アナログ)
ラジオ照明
クロック (デジタル) (6-6)
ライト コントロール スイッチ
デイマ スイッチ
15A ヘッド ランプ (L)
15A ヘッド ランプ (R)
30A リトラ
リトラクト コントロール リレー
リトラクタ モータ LH
リトラクタ モータ RH
ハイ ビーム インジケータ ランプ(メータ内)
30A サーキット ブレーカ パワー
パワー シート スイッチ (5-2)
スライディング ルーフ コントロール リレー (5-2)
パワー ウインド スイッチ
パワー ウインド モータ
ボデー アース箇所
ロ=右フエンダ エプロン
ニ=J/B NO.1 アース ボルト
ド=J/B NO.4 アース ボルト
ホ=パック パネル 中央

無断複製禁止

パワー シート
サン ルーフ
ドア ロック
O/D オーバー ドライブ
ECT-S ECT-S
トランスミッション インジケータ
バック アップ ランプ

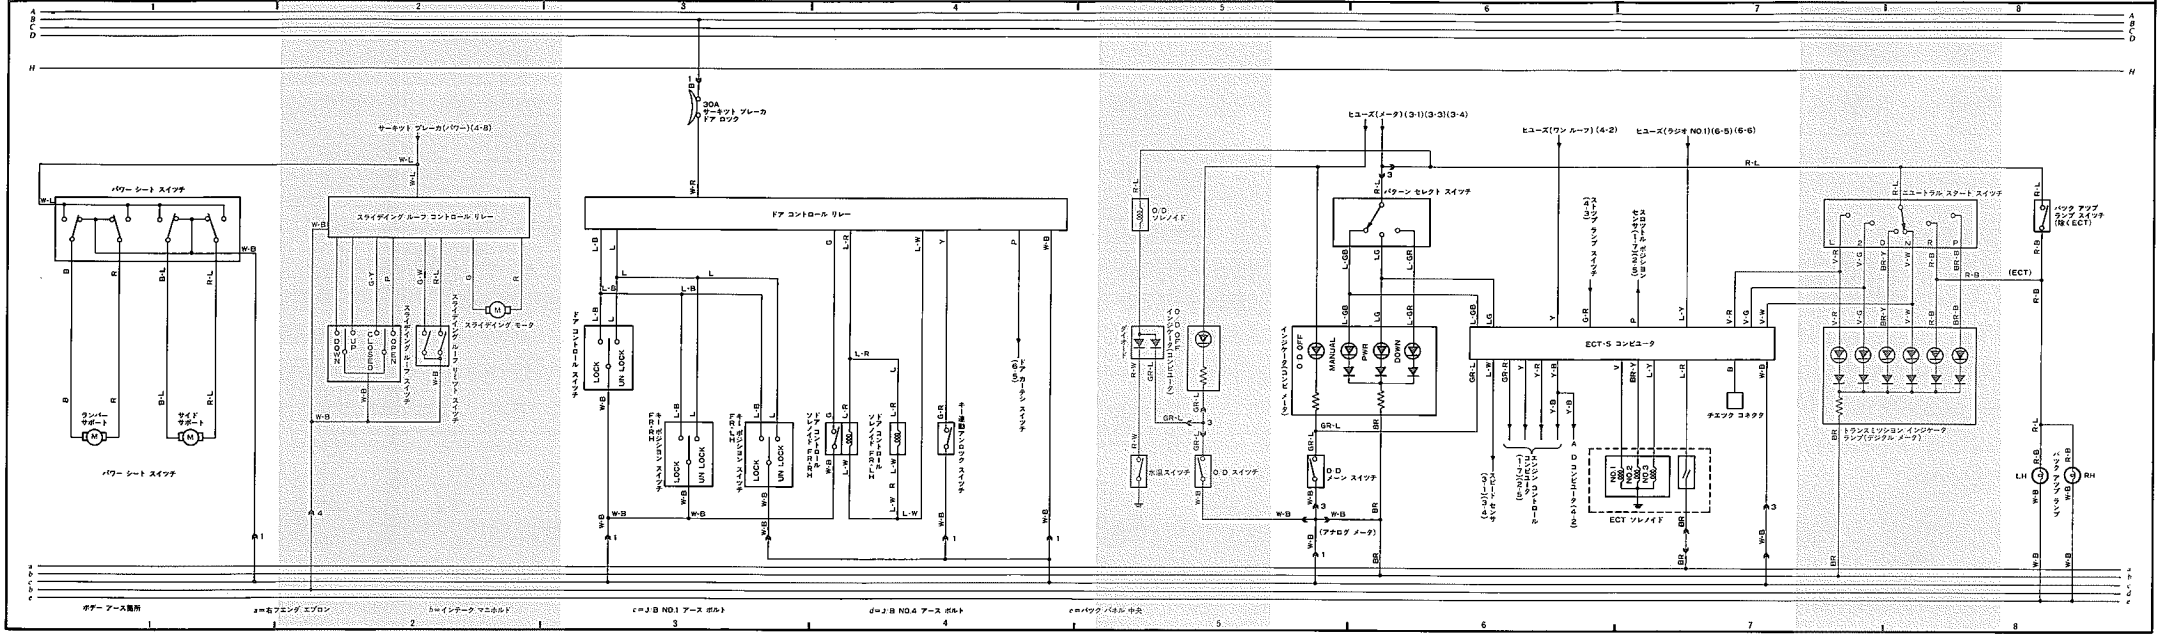

リヤ ウインド デフォガ
ランプ リマインダ
インテリア ランプ
クロック
シガレット ライタ
ラジオ & ステレオ
電動ミラー

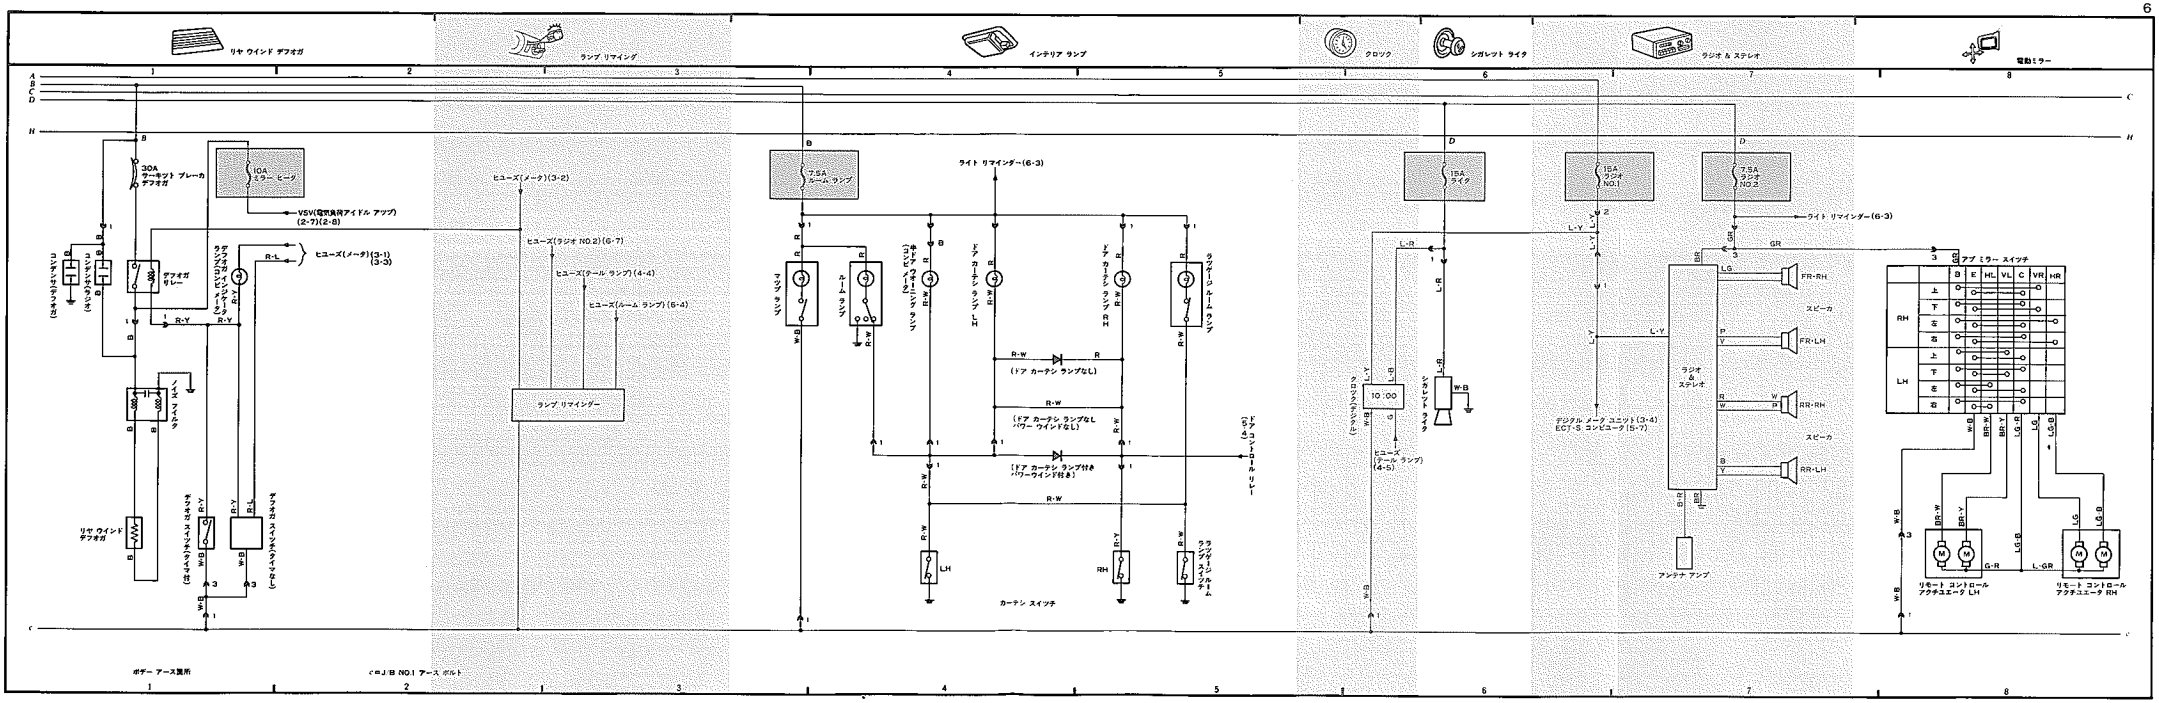


無断複製禁止

7

ラジエータ ファン

マニュアル エア コンディショナ, クーラ & ヒータ(レバー式)

オート エア コンディショナ, クーラ & ヒータ(レバー式)

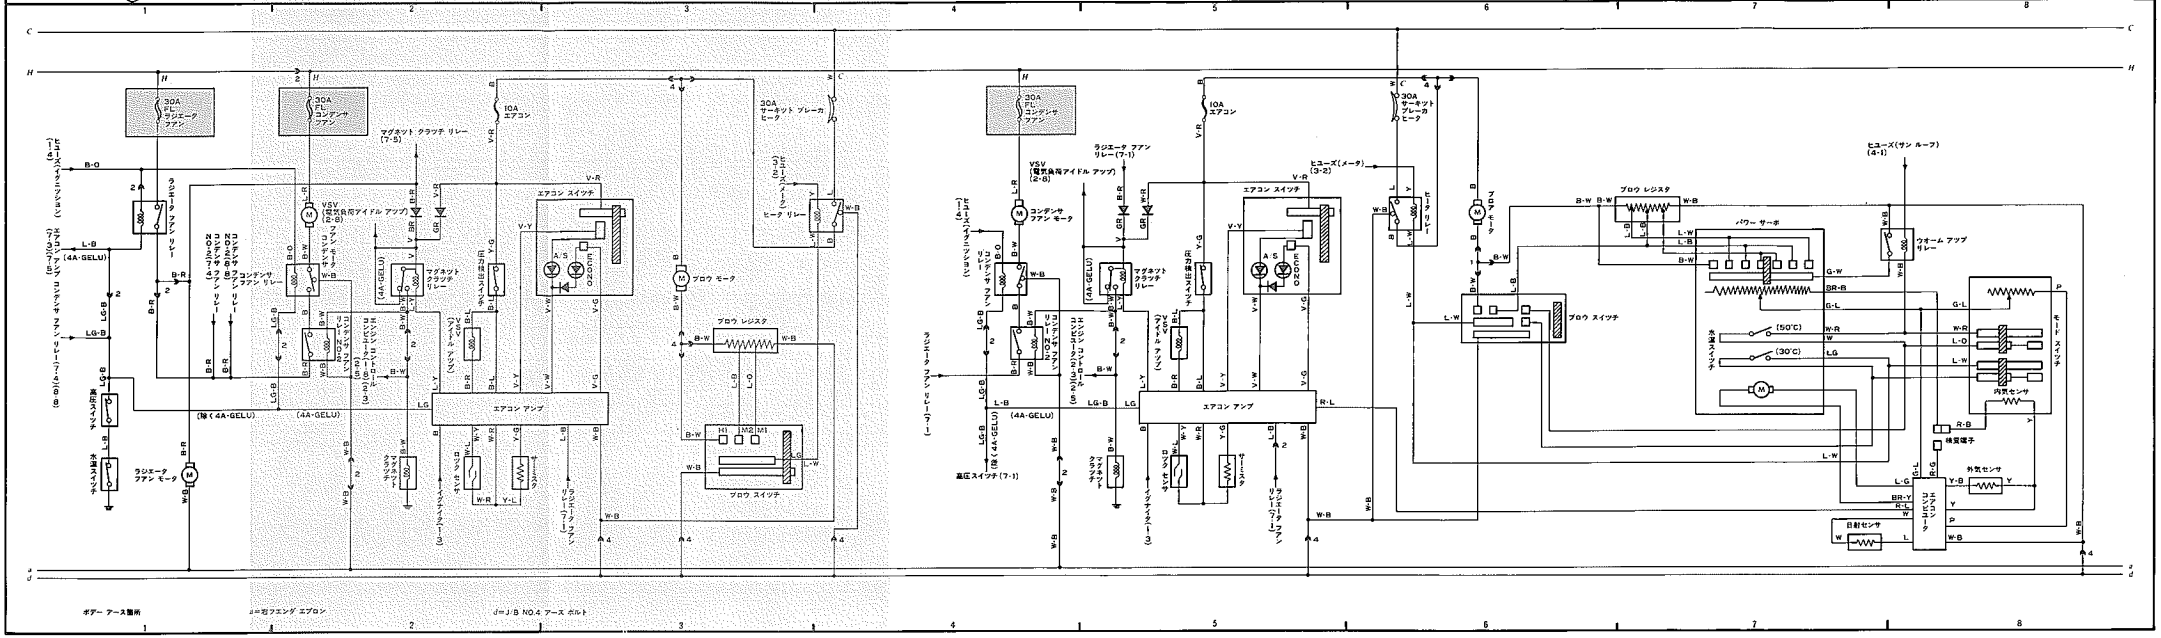


ボデー アース箇所

J=右フェンダ エプロン

d=J/B NO.4 アース ボルト

8

エア コンディショナ, クーラ & ヒータ(プッシュ式)

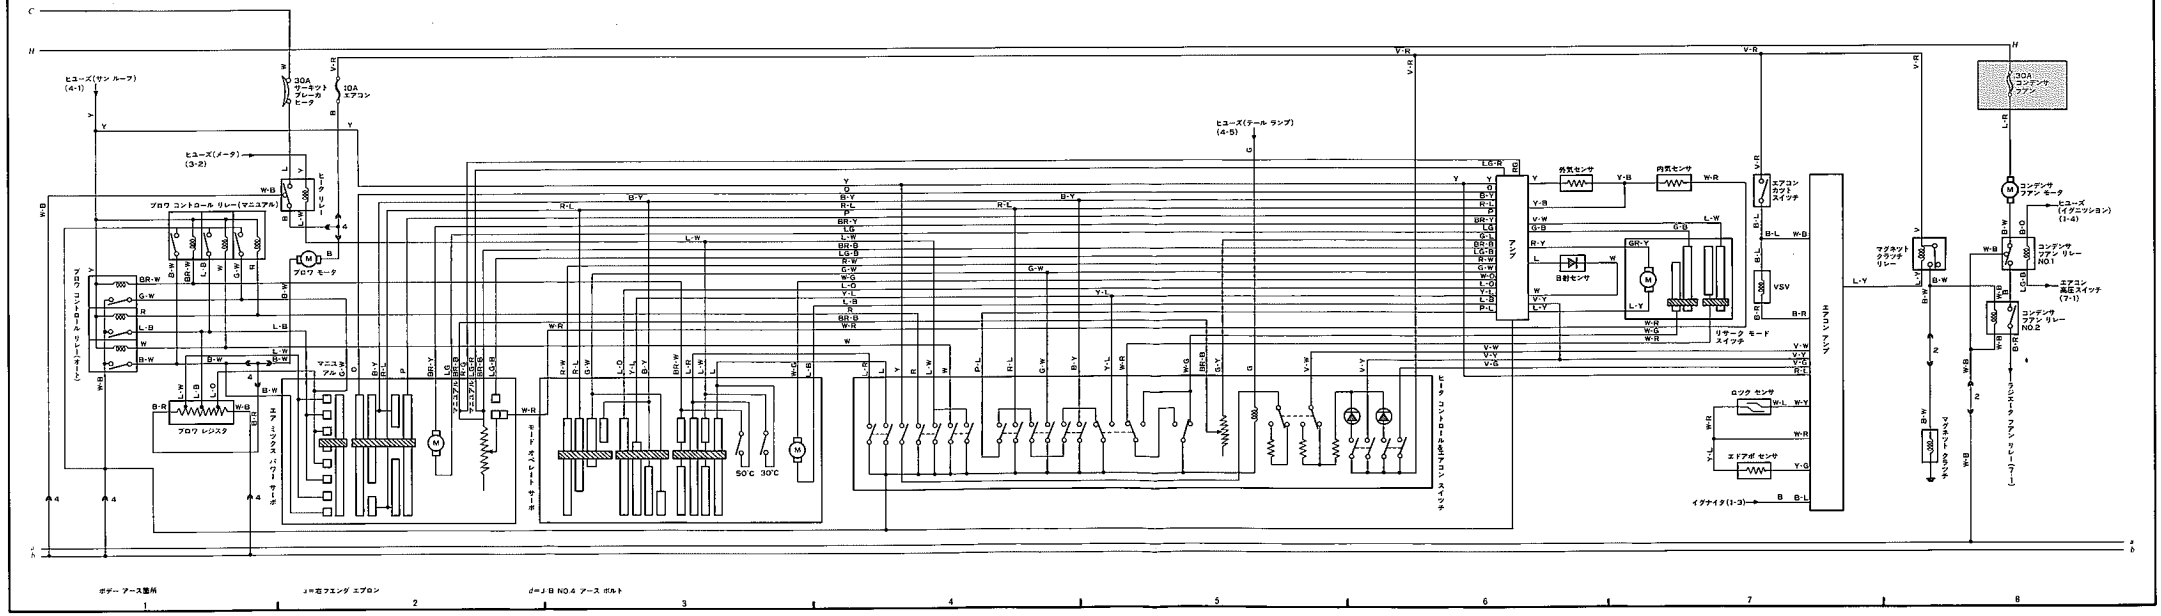

ボデー アース箇所

J=右フェンダ エプロン

d=J/B NO.4 アース ボルト

無断複製禁止