CELICA

コンバーチブル

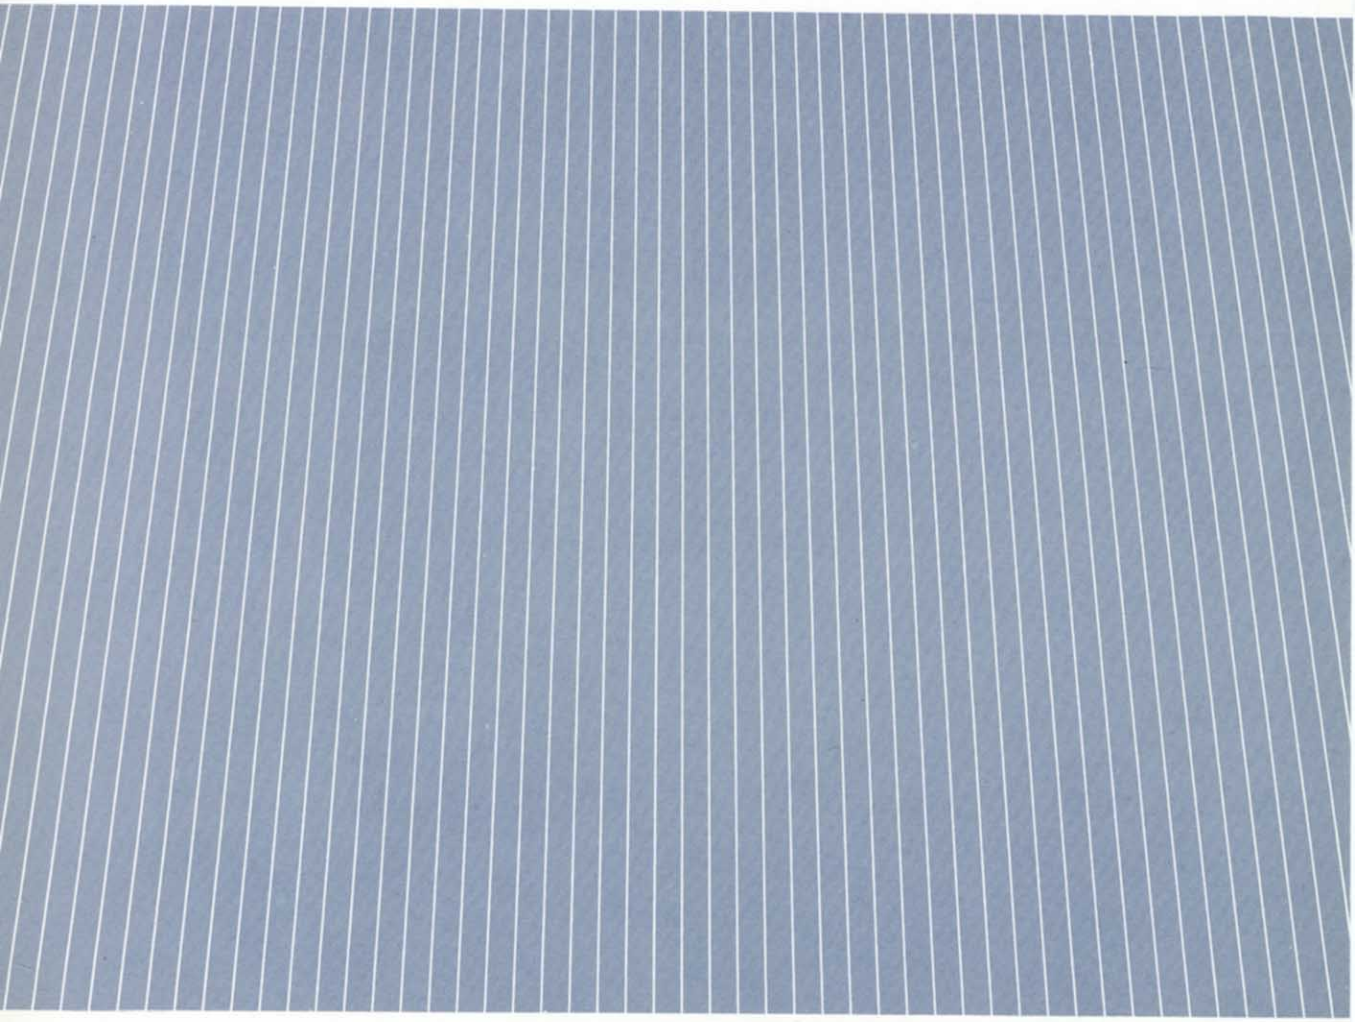

取　扱　書

よくお読みになってご使用ください。 取扱書は車の中に保管しましょう。

このたびはトヨタ車をお買いあげいただきありがとうございます。

車は万一取り扱いを誤ると
故障や事故の原因になります。
ご使用前に本書を必ずお読みください。

- 本書は、セリカ コンバーチブル車独自の装備に関し、正しい取り扱い方法について説明していますので、ぜひご一読ください。
- とくに



および


は、しっかりとお読みください。

- 本書以外の取り扱いは、トヨタ セリカ取扱書をご覧ください。

※車をゆずられる場合、次のオーナーのために本書を車につけておいてください。

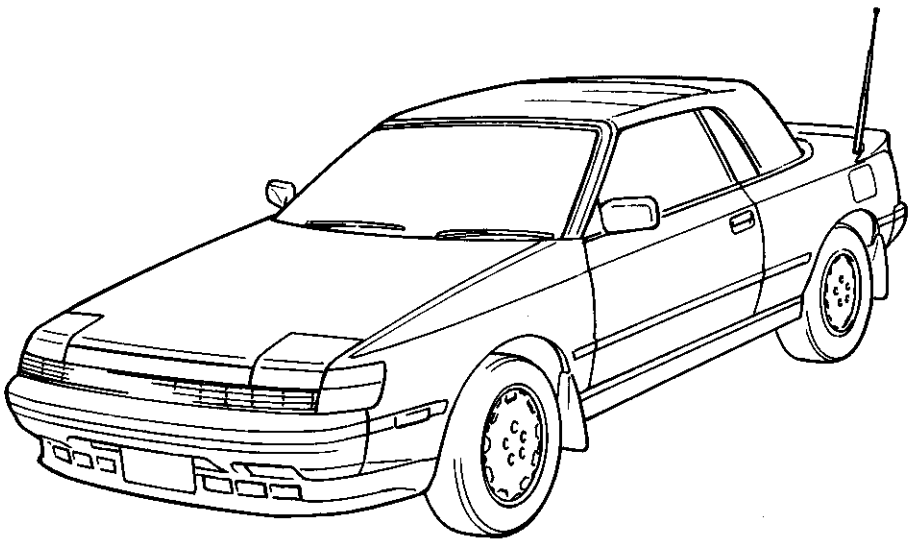

無断複製禁止

目　次 CONTENTS

コンバーチブル・パワー・トップ(幌)の取り扱い　2

専用装備の使い方　9

工具、車の手入れ　12

コンバーチブル・パワー・トップ(幌)の取り扱い注意事項

1．幌の開閉作動中に、幌機構部や作動部付近（サイド・ルーフ・レールおよびリンク）へは絶対に手をいれないでください。

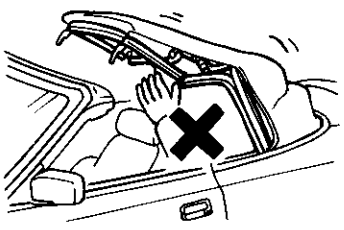

2．開閉操作前に、幌およびリヤ・シート背もたれとトランクの間に物が置かれていないことを確認してください。小さな物でも開閉操作に支障をきたし、故障の原因となります。

3．幌を半開閉状態のまま走行することは絶対に行わないでください。

4．気温が5℃以下のときは、幌の操作をしないでください。幌地が傷むおそれがあります。

5．幌が乾いているとき以外は、幌の操作をしないでください。幌表面の水が車内に落ちてくることがあります。

6．自動洗車機は使用しないでください。幌およびリヤ・ウインドウを破損するおそれがあります。

7．リヤ・ウインドウがよごれているときに幌を操作しないでください。リヤ・ウインドウを傷つけるおそれがあります。

無断複製禁止

目　次 CONTENTS

コンバーチブル・パワー・トップ(幌)の取り扱い　2

専用装備の使い方　9

工具、車の手入れ　12

コンバーチブル・パワー・トップ(幌)の取り扱い注意事項

1．幌の開閉作動中に、幌機構部や作動部付近（サイド・ルーフ・レールおよびリンク）へは絶対に手をいれないでください。

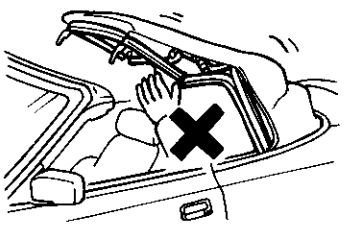

2．開閉操作前に、幌およびリヤ・シート背もたれとトランクの間に物が置かれていないことを確認してください。小さな物でも開閉操作に支障をきたし、故障の原因となります。

3．幌を半開閉状態のまま走行することは絶対に行わないでください。

4．気温が5℃以下のときは、幌の操作をしないでください。幌地が傷むおそれがあります。

5．幌が乾いているとき以外は、幌の操作をしないでください。幌表面の水が車内に落ちてくることがあります。

6．自動洗車機は使用しないでください。幌およびリヤ・ウインドウを破損するおそれがあります。

7．リヤ・ウインドウがよごれているときに幌を操作しないでください。リヤ・ウインドウを傷つけるおそれがあります。

無断複製禁止

コンバーチブル・パワー・トップ(幌)

幌の開け方

幌を開く前に(準備)

1. パーキング(駐車)・ブレーキをかけ、チェンジ・レバーをオートマチック・トランスミッション車は(P)(駐車)、マニュアル・トランスミッション車は(N)(中立)の位置にします。

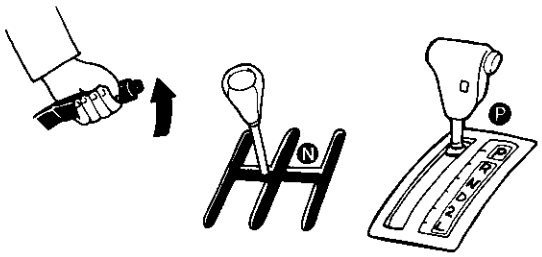

2. エンジンをかけます。

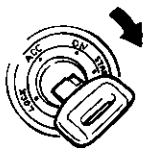

3. リヤ・ウインドゥ(サイド・ウインドゥ)を下げます。⇨9ページの「**パワー(電動)・リヤ・ウインドゥ(サイド・ウインドゥ)**」を参照してください。

幌の開け方

1. ロック・レバー(左右2カ所)を下げ、ロックを解除します。

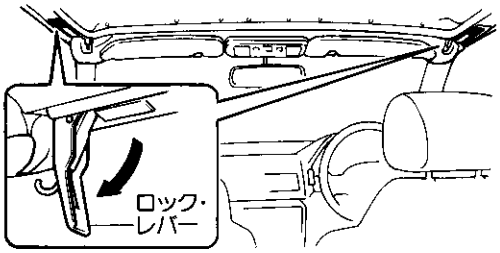

2. スイッチのDOWN側を押すと幌が開きます。スイッチから手を離すとその位置で停止します。

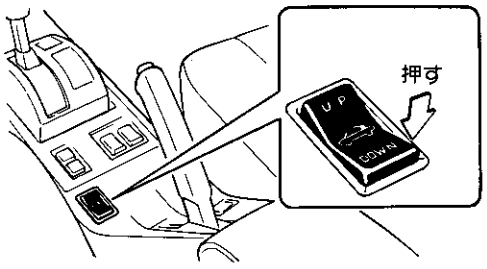


ちょっと一言

スイッチを押しても幌が作動しないときは、油圧ポンプのバルブが閉じていることを確認してください。⇨6ページの「**スイッチを押しても作動しないときは**」を参照してください。

3. 幌が完全に開いたらスイッチから手を離します。

4. ロック・レバーを倒します。

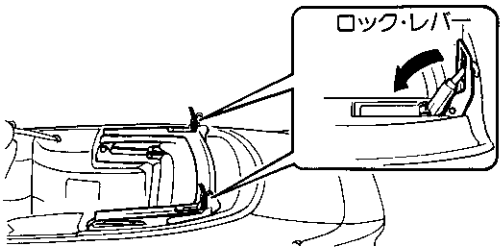

無断複製禁止

幌を開いたときは(幌カバーの取りつけ方)

1. トランクから幌カバーを取り出します。



幌が完全に開いていないと幌カバーを取りつけることができません。

2. 幌カバーを、車両についているホック（左右各5個）に固定します。

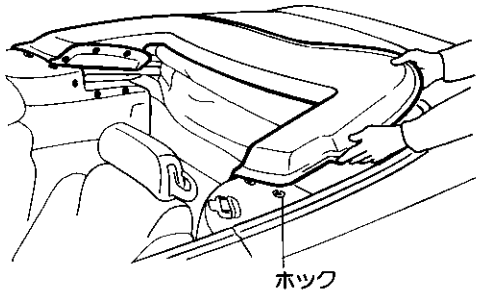

3. 幌カバーのリテイナーを車両のモールに確実にはめ込みます。

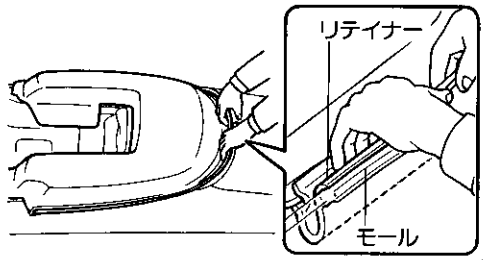

4. 幌カバーのマジック・テープをリヤ・シートの背もたれに押さえつけて固定します。

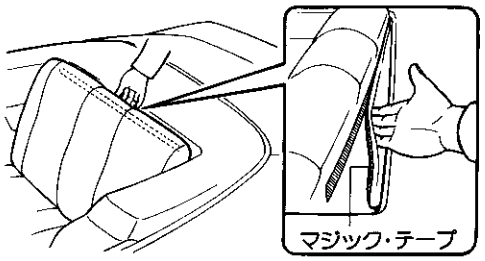

無断複製禁止

幌の閉じ方

幌を閉じる前に(準備)

1. パーキング(駐車)・ブレーキをかけ、チェンジ・レバーをオートマチック・トランスミッション車は(P)(駐車)、マニュアル・トランスミッション車は(N)(中立)の位置にします。

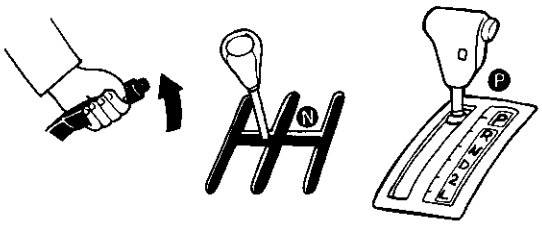

2. エンジンをかけます。

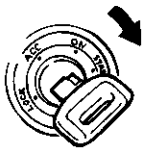

3. リヤ・ウインドゥ(サイド・ウインドゥ)を下げます。⇨9ページの「**パワー(電動)・リヤ・ウインドゥ(サイド・ウインドゥ)**」を参照してください。

4. 幌カバーのマジック・テープをリヤ・シートの背もたれからはがします。

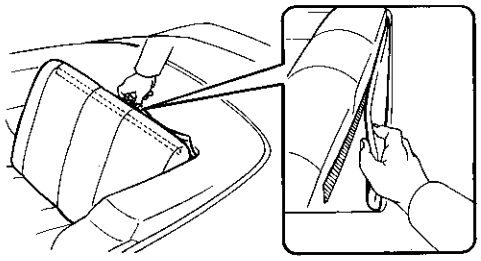

5. 幌カバーをホックからはずし、カバーを取りはずします。

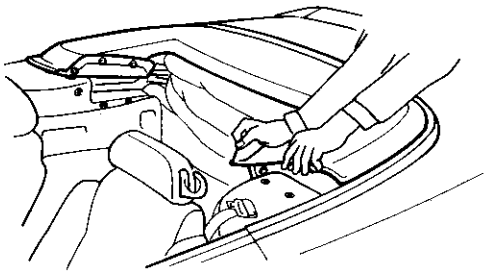



はずした幌カバーは折りたたんで収納袋に入れ、トランクに収納してください。

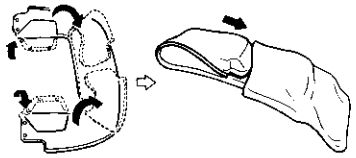

無断複製禁止

幌の閉じ方

1. ロック・レバーを起こします。

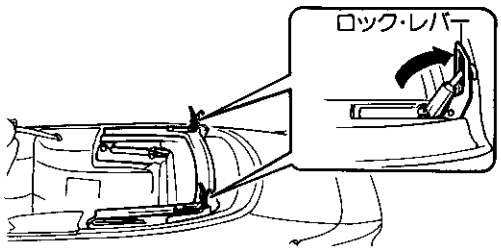

2. スイッチのUP側を押すと幌が閉じます。
スイッチから手を離すとその位置で停止します。

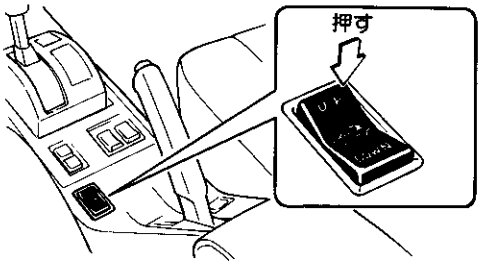



スイッチを押しても幌が作動しないときは、油圧ポンプのバルブが閉じていることを確認してください。
⇨6ページの**「スイッチを押しても作動しないときは」**を参照してください。

3. 幌前部についているガイド・ピン（左右2カ所）がフロント・ガラス上部の穴にはいったらスイッチから手を離します。

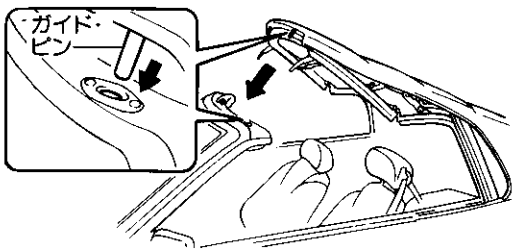

4. ロック・レバーで幌を固定します。

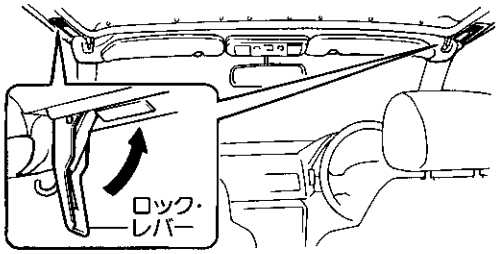



1. 幌が確実に固定されたことを確認してください。
2. リヤ・ウインドゥ（サイド・ウインドゥ）が完全に下がっていないときに幌を閉めると、ウインドゥ・ガラスが幌のリヤ・レールにはいりません。この場合は、一度ウインドゥ・ガラスをいっぱい下げてから上げるとリヤ・レールにはいります。

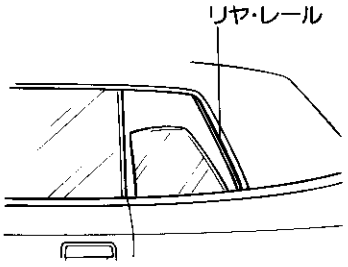

無断複製禁止

スイッチを押しても作動しないときは

万一、スイッチを押しても幌が動かないときには、トランク左側にある油圧ポンプのバルブを開けて、手動で動かしてください。

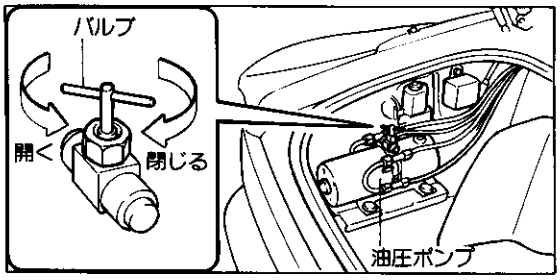

開け方

1. リヤ・ウインドゥ（サイド・ウインドゥ）を下げます。⇨9ページの「**パワー(電動)・リヤ・ウインドゥ（サイド・ウインドゥ）**」を参照してください。

2. 油圧ポンプのバルブを左にいっぱい回します。

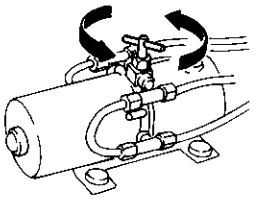

3. ロック・レバーを下げ、ロックを解除します。

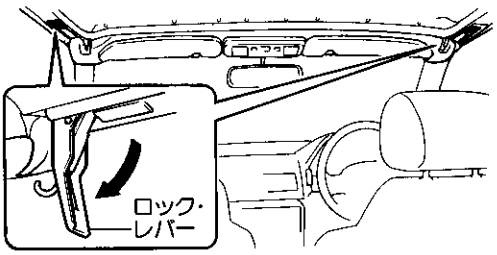

4. 車両の横から幌前部のサイド・レールに手のひらを当てて幌を持ち上げます。

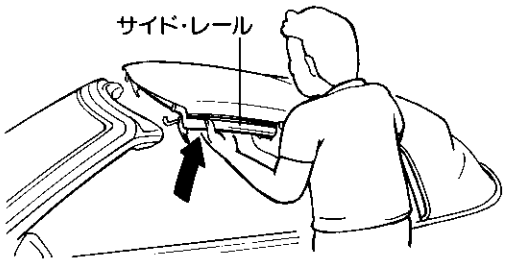

注意！ 幌を持ち上げるときは、指をはさまないように注意してください。サイド・レールをにぎることは絶対にさけてください。

5. 幌が完全に下がるまでゆっくりと後方に押します。

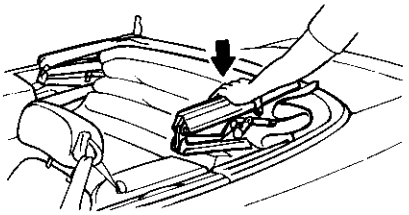

6. ロック・レバーを倒します。

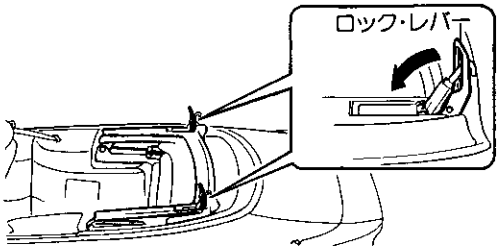

7. 油圧ポンプのバルブを右にいっぱい回します。

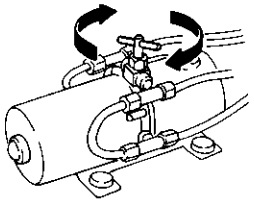

無断複製禁止

閉じ方

1. リヤ・ウインドゥ（サイド・ウインドゥ）を下げます。⇨9ページの「**パワー(電動)・リヤ・ウインドゥ（サイド・ウインドゥ）**」を参照してください。

2. 油圧ポンプのバルブを左にいっぱい回します。

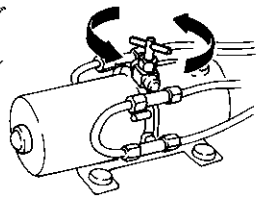

3. ロック・レバーを起こします。

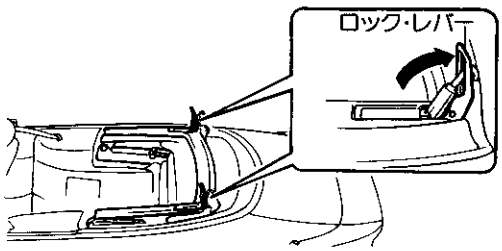

4. リヤ・シートに乗り、幌枠の中央をしっかり持って、ゆっくり幌を持ち上げます。

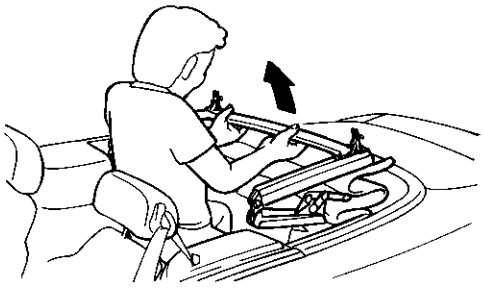

5. 幌がフロント・ガラス上部に触れるまで上げます。

6. フロント・シートにすわり、幌の外側前端を持って、フロント・ガラス上部の穴にガイド・ピンをはめます。

7. 幌を押さえたまま、ロック・レバーで固定します。

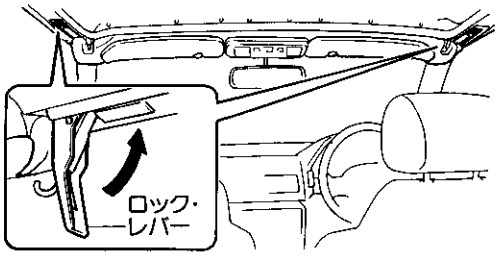



幌が確実に固定されたことを確認してください。

8. 油圧ポンプのバルブを右にいっぱい回します。

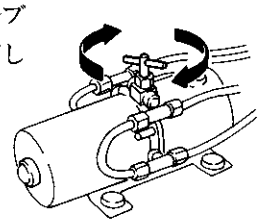

無断複製禁止

リヤ・ウインドゥの開閉について

開け方

1. ロック・レバー（左右2カ所）を下げてロックを解除し、幌の張りをゆるめます。

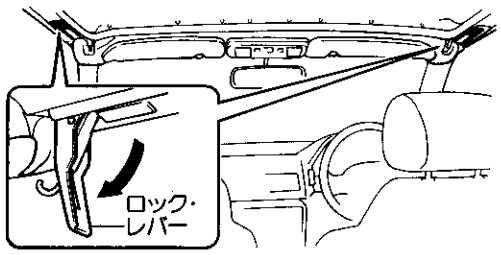

2. サポート・ストラップをとめ、リヤ・ウインドゥ・ファスナーをはずします。

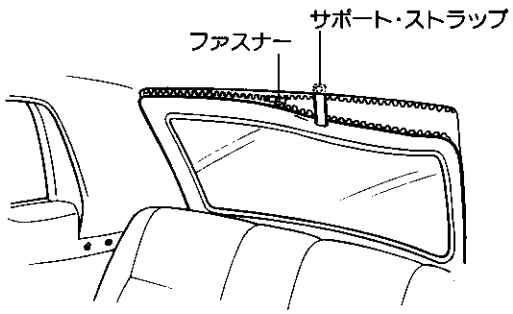

3. サポート・ストラップをはずし、リヤ・ウインドゥを降ろします。

4. ロック・レバーで幌を固定します。

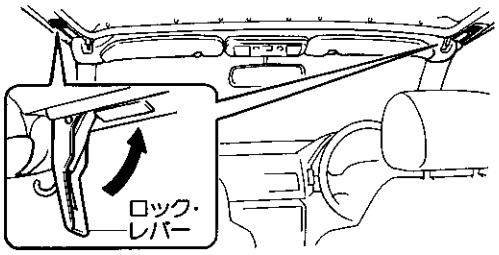



幌が確実に固定されたことを確認してください。

閉じ方

1. ロック・レバー（左右2カ所）を下げてロックを解除し、幌の張りをゆるめます。

2. リヤ・ウインドゥを持ち上げ、サポート・ストラップをとめます。

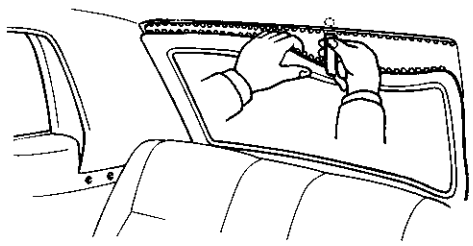

3. ファスナーを閉じ、リヤ・ウインドゥを固定します。

4. ロック・レバーで幌を固定します。



幌が確実に固定されたことを確認してください。

無断複製禁止

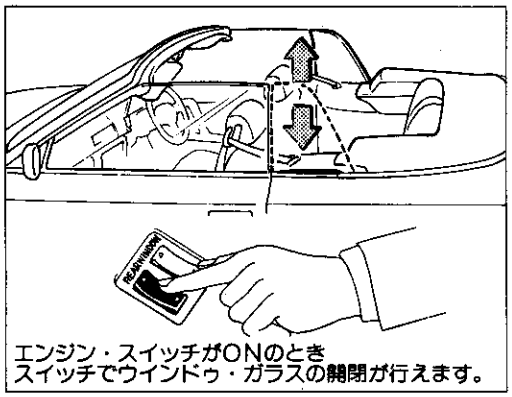

エンジン・スイッチがONのとき
スイッチでウインドゥ・ガラスの開閉が行えます。

パワー(電動)・リヤ・ウインドゥ (サイド・ウインドゥ)


ちょっと一言

1. ウインドゥ・ガラスの開閉は、バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっているときに行ってください。
2. 3つ以上のウインドゥの開閉を同時に行うことはさけてください。

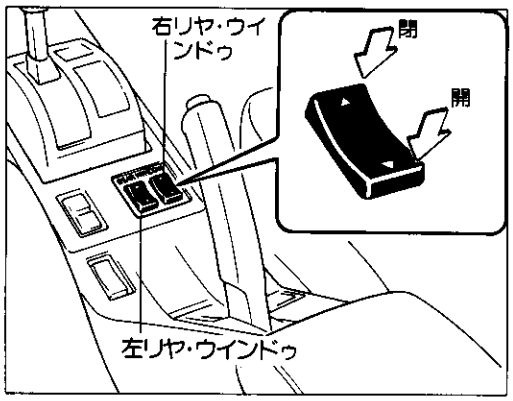

■リヤ・ウインドゥ (サイド・ウインドゥ)の開閉

- スイッチの▼側を押すと開き、▲側を押すと閉じます。
- スイッチから手を離すと、ウインドゥ・ガラスの動きは、その位置で停止します。

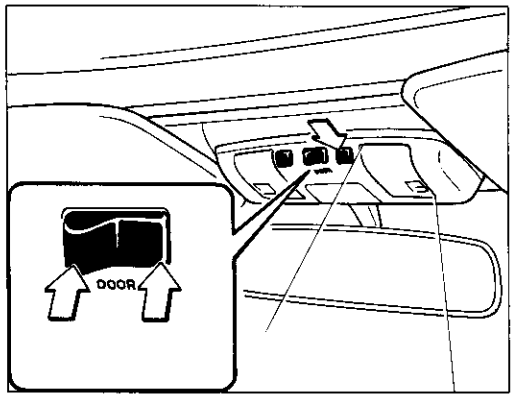

室内灯

- 右側のスイッチを押すと右側のランプが点灯します。もう一度押すと消灯します。左側も同様です。
- 中央のスイッチをDOOR側にしておくと、ドアを開けたときに点灯し、閉じると消灯します。

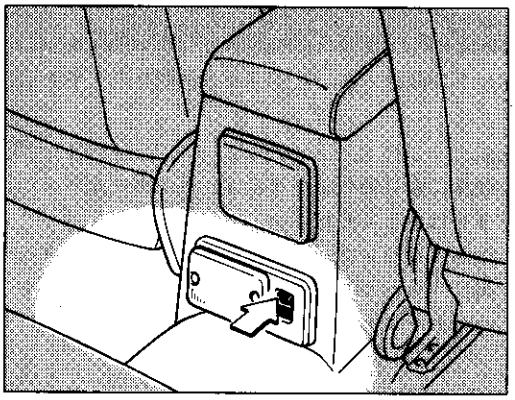

後席足元照明

スイッチの上側を押すと点灯し、下側を押すと消灯します。

無断複製禁止

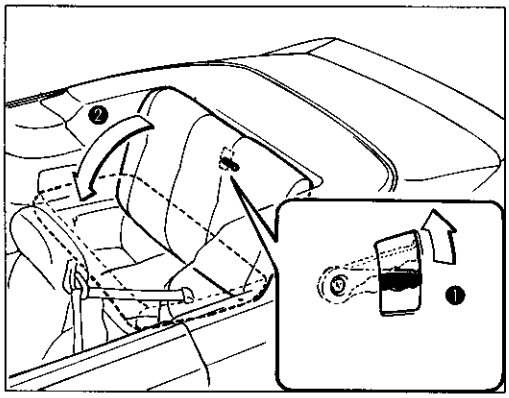

リヤ・シート

背もたれを前方に倒すことができます。

▶倒し方

❶レバーを引き上げ❷背もたれを倒します。

▶起こし方

背もたれを起こして、うしろに押えつけると自動的に固定されます。背もたれを軽くゆさぶり、確実に固定されていることを確認します。

注意！ フロント・シートの背もたれより高く荷物を積まないでください。ブレーキを踏んだときに荷物がすべり落ちて危険です。

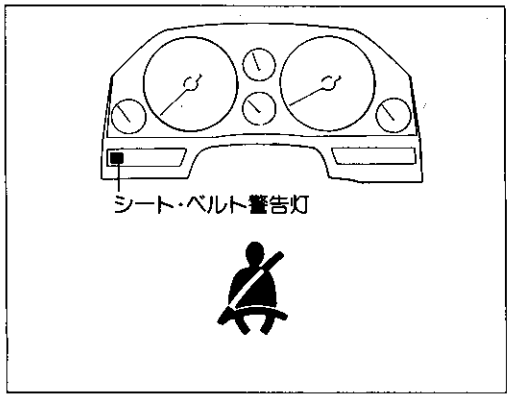

シート・ベルト警告灯

シート・ベルトの装着の有無にかかわらず、エンジン・スイッチをONにすると約6秒間点滅し、シート・ベルトを装着するようにうながします。

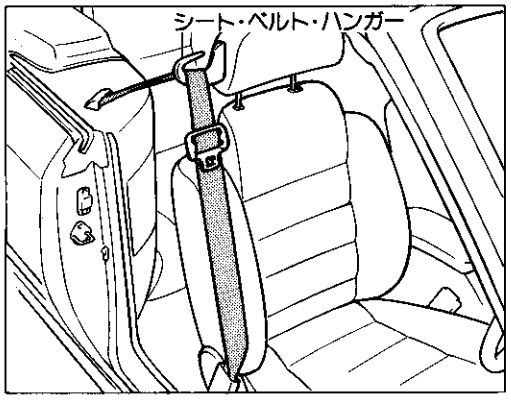

シート・ベルト・ハンガー

ハンガーにベルトをかけておくと、ベルトが取り出しやすくなります。

ちょっと一言
1. 後席に乗り降りするときは、ハンガーからベルトをはずしてください。
2. ベルトをハンガーにかけたまま装着したときに肩に十分ベルトがかからない場合は、ベルトをハンガーからはずして装着してください。

無断複製禁止

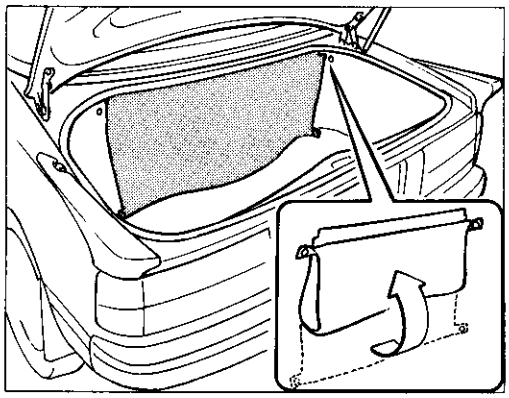

トランク・インナー・カバー

カバーを開けることもできます。通常はカバーを下げておいてください。

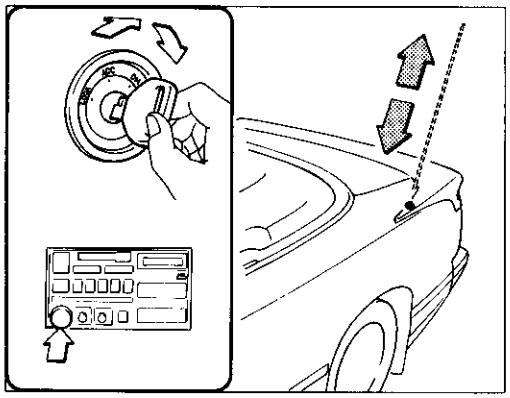

電動アンテナ

1.エンジン・スイッチがＡＣＣまたはＯＮのとき、ラジオの電源スイッチをいれるとトランク左側にあるアンテナが自動的に上昇します。

2.また、ラジオの電源スイッチをいれた状態で、エンジン・スイッチをＡＣＣまたはＯＮにするとアンテナが自動的に上昇します。

3.アンテナが上昇している状態でラジオの電源スイッチまたはエンジン・スイッチをＯＦＦにすると、アンテナは自動的に下降、収納されます。


注意！

ラジオの電源スイッチをONまたはOFFにするときは、アンテナ周囲の安全を確認してから行ってください。

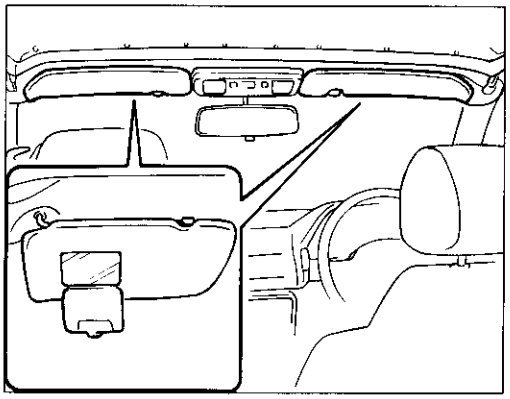

バニティ・ミラー(化粧ミラー)

サン・バイザーの裏面についています。使用しないときは閉じておいてください。

無断複製禁止

工具

■格納場所

スペア・タイヤの格納場所と同じところにあります。

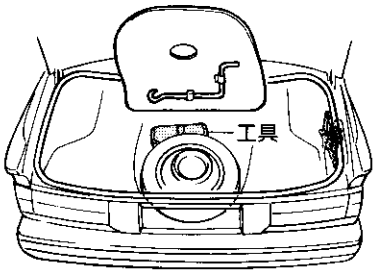

車の手入れ

■幌の手入れ

1.十分水をかけながら、スポンジやブラシでよごれを洗い落とします。

2.よごれのひどいときは、トヨタ純正カーシャンプーを使用します。

注意！

1.幌に付着した土などは、ブラシなどで取り除いてから洗ってください。
2.漂白剤、シンナー、アルコールなどの薬剤や溶剤は使用しないでください。
3.カーシャンプーを使用したあとは水で十分洗い流してください。
4.幌が完全に乾くまで格納しないでください。
5.自動洗車機は使用しないでください。幌を破損するおそれがあります。

無断複製禁止

お問い合わせ、ご相談は
右記へお願いいたします。

トヨタ自動車株式会社　お客様相談センター
●名古屋(本部) 052(952)3333
●札幌 011(852)3333　●大阪 06 (252)2255
●仙台 022(267)3333　●広島 082(231)5333
●東京 03 (817)7333　●福岡 092(938)3333
本部所在地　〒461 名古屋市東区泉1丁目23-22

トヨタ自動車株式会社

●車両の仕様等の変更により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。
●印刷　ＮＡ－昭和62年８月１日　●発行－昭和62年８月６日(非売品)

無断複製禁止

M20063
01999—20063