
配線艤装図

エンジンルーム

3S-FE

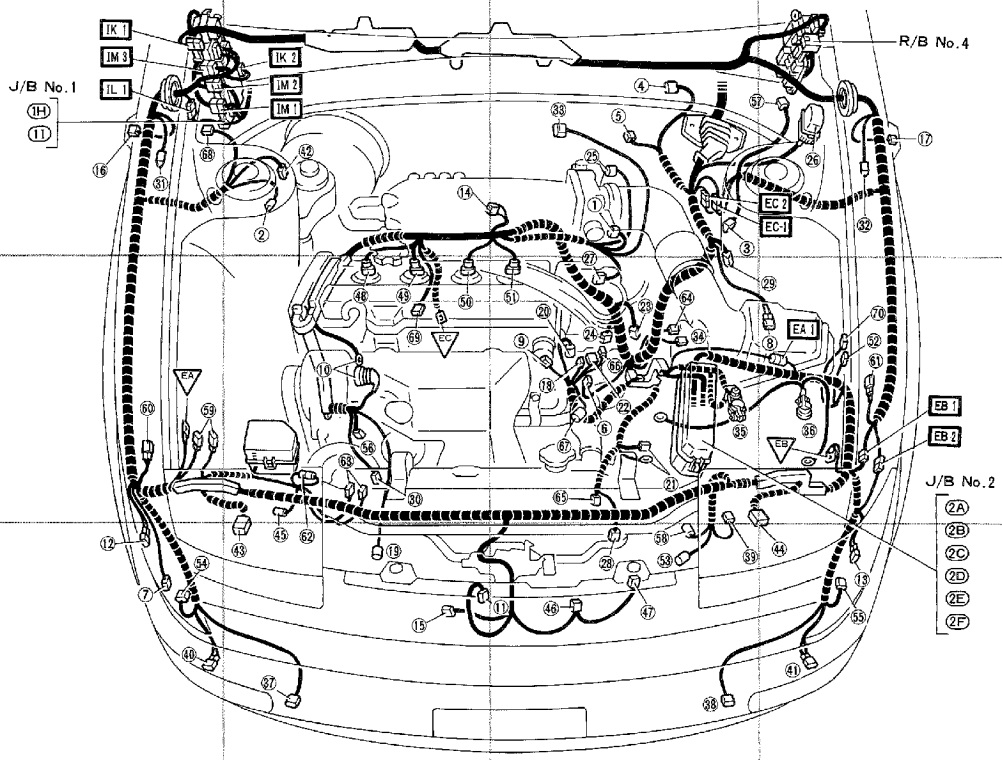

①	A-5	アイドルスピードコントロールバルブ	㉖	A-6	ダイアグノーシスコネクター	㊶	B-5	メインインジェクターNo.4
②	A-4	アブソーバーコントロールアクチュエーターFR・RH	㉗	B-5	ディストリビューター	㊷	B-6	メインリレー(4WS)
③	A-5	アブソーバーコントロールアクチュエーターFR・LH	㉘	C-5	ニュートラルスタートスイッチ(A/T)	㊸	C-5	ラジエーターファンモーター
④	A-5	イグナイター	㉙	B-5	ノイズフィルター	㊹	C-3	リトラクターモーターRH
⑤	A-5	イグニッションコイル	㉚	B-4	排気温センサー	㊺	C-6	リトラクターモーターLH
⑥	B-5	ウォーターテンパラチャー スイッチ	㉛	A-3	ハイトコントロールセンサーFR・RH	㊻	B-4	ロックセンサー(エアコン)
⑦	C-3	ウォッシャーモーター	㉜	A-6	ハイトコントロールセンサーFR・LH	㊼	A-6	ワイパーモーター
⑧	B-6	エアインレットセンサー	㉝	A-5	バキュームセンサー	㊽	C-5	A/Dアクチュエーター
⑨	B-5	オイルプレッシャースイッチ	㉞	B-5	バックアップランプスイッチ	㊾	B-3	ABSアクチュエーター
⑩	B-4	オルタネーター	㉟	B-5	バッテリー⊕	㊿	B-3	ABSスピードセンサーFR・RH
⑪	C-4	外気センサー(エアコン)	㊱	B-6	バッテリー⊖	(61)	B-6	ABSスピードセンサーFR・LH
⑫	C-3	クリアランスランプRH	㊲	C-4	フォグランプRH	(62)	B-4	ABSチェックコネクター
⑬	C-6	クリアランスランプLH	㊳	C-5	フォグランプLH	(63)	B-4	ABSリレー
⑭	A-4	コールドスタートインジェクター	㊴	B-5	フューエルポンプレジスター	(64)	B-5	ECTスピードセンサー
⑮	C-3	コンデンサーファンモーター	㊵	C-3	フロントターンランプRH	(65)	B-5	ECTソレノイド(A/T)
⑯	A-3	サイドターンRH	㊶	C-6	フロントターンランプLH	(66)	B-5	O/Dスイッチ
⑰	A-6	サイドターンLH	㊷	A-4	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	(67)	B-5	O_2センサー
⑱	B-5	水温スイッチ(エアコン)	㊸	B-4	ヘッドランプRH	(68)	A-3	VSV(エアコンアイドルアップ)
⑲	C-4	水温スイッチ(ラジエーターファン)	㊹	B-5	ヘッドランプLH	(69)	B-4	VSV(EGR制御)
⑳	B-5	水温センサー	㊺	B-4	ベントファンモーター	(70)	B-6	4WSバックアップリレー
㉑	B-5	スターター	㊻	C-5	ホーンRH			
㉒	B-5	スタートインジェクタータイムスイッチ	㊼	C-5	ホーンLH			
㉓	B-5	スピードセンサー	㊽	B-4	メインインジェクターNo.1			
㉔	B-5	スピードセンサー(メーター)	㊾	B-4	メインインジェクターNo.2			
㉕	A-5	スロットルポジションセンサー	㊿	B-4	メインインジェクターNo.3			

1H	A-3	エンジンルームメインワイヤとJ/B No.1の結合
11	A-3	
2A	B-5	エンジンルームメインワイヤとJ/B No.2の結合
2B	B-5	エンジンワイヤとJ/B No.2の結合
2C	B-5	
2D	B-5	エンジンルームメインワイヤとJ/B No.2の結合
2E	B-5	
2F	B-5	

EA 1	B-6	エンジンルームメインワイヤとエンジンワイヤの結合
EB 1	B-6	エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
EB 2	B-6	
EC 1	A-5	エンジンワイヤとカウルワイヤの結合
EC 2	A-5	
IK 1	A-3	エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
IK 2	A-4	
IL 1	A-3	エンジンルームメインワイヤとフロアワイヤの結合
IM 1	A-3	カウルワイヤとフロアワイヤの結合
IM 2	A-3	
IM 3	A-3	


EA	B-3	右フェンダーエプロン
EB	B-6	左フェンダーエプロン
EC	B-4	インテークマニホールド

無断複製禁止

配線艤装図

エンジンルーム

3S-GE

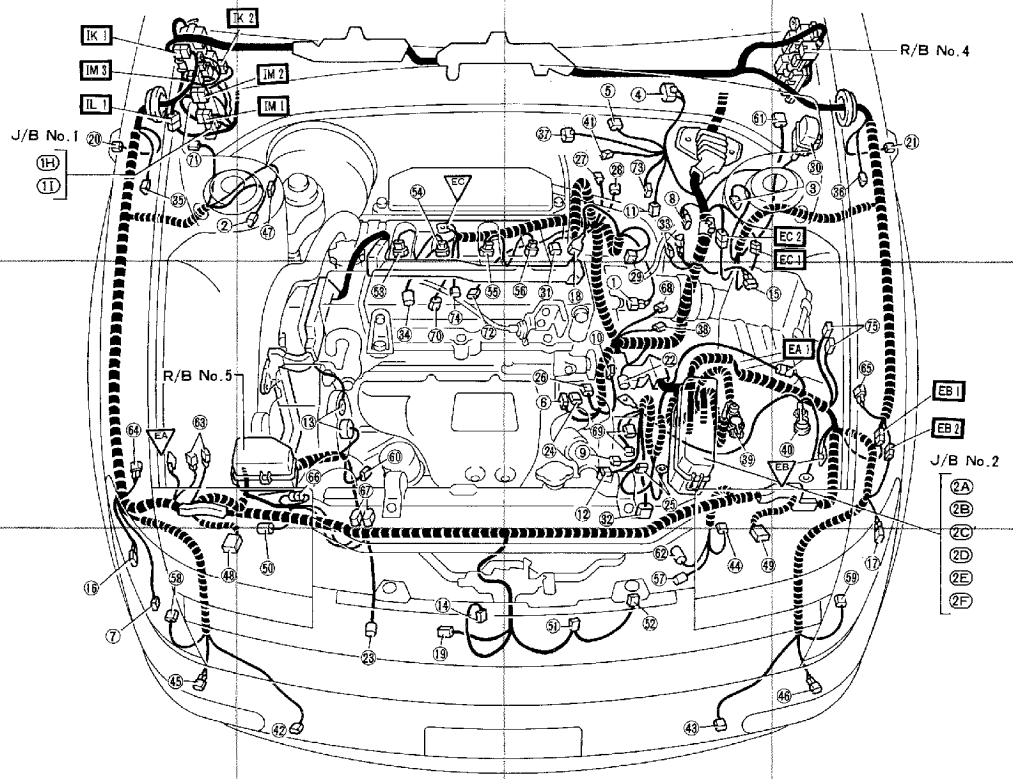

① B-5 アイドルスピードコントロールバルブ
② A-4 アブソーバーコントロールアクチュエーターFR・RH
③ A-5 アブソーバーコントロールアクチュエーターFR・LH
④ A-5 イグナイター
⑤ A-5 イグニッションコイル
⑥ B-5 ウォーターテンパラチャセンダー
⑦ C-3 ウォッシャーモーター
⑧ A-5 エアコン圧力スイッチ
⑨ B-5 オイルテンプセンサー
⑩ B-5 オイルプレッシャースイッチ
⑪ A-5 オイルプレッシャーセンサー
⑫ B-5 オイルレベルウォーニングスイッチ
⑬ B-4 オルタネーター
⑭ C-4 外気センサー(エアコン)
⑮ B-5 吸気温センサー
⑯ C-3 クリアランスランプRH
⑰ B-6 クリアランスランプLH
⑱ A-5 コールドスタートインジェクター
⑲ C-4 コンデンサーファンモーター
⑳ A-3 サイドターンRH
㉑ A-6 サイドターンLH
㉒ B-5 水温スイッチ(エアコン)
㉓ C-4 水温スイッチ(ラジエーターファン)
㉔ B-5 水温センサー
㉕ B-5 スターター
㉖ B-5 スタートインジェクタータイムスイッチ
㉗ A-5 スピードセンサー
㉘ A-5 スピードセンサー(メーター)
㉙ A-5 スロットルポジションセンサー
㉚ A-6 ダイアグノーシスコネクター
㉛ A-5 ディストリビューター
㉜ B-5 ニュートラルスタートスイッチ(A/T)
㉝ A-5 ノイズフィルター
㉞ B-6 ノックセンサー
㉟ A-3 ハイトコントロールセンサーFR・RH
㊱ A-6 ハイトコントロールセンサーFR・LH
㊲ A-5 バキュームセンサー
㊳ B-5 バックアップランプスイッチ(M/T)
㊴ B-5 バッテリー⊕
㊵ B-6 バッテリー⊖
㊶ A-5 バリアブルレジスター
㊷ C-4 フォグランプRH
㊸ C-5 フォグランプLH
㊹ B-5 フューエルポンプレジスター
㊺ C-3 フロントターンランプRH
㊻ C-6 フロントターンランプLH
㊼ A-4 ブレーキレベルウォーニングスイッチ
㊽ C-3 ヘッドランプRH
㊾ B-5 ヘッドランプLH
㊿ B-6 ベントファンモーター
(51) C-5 ホーンRH
(52) C-5 ホーンLH
(53) A-4 メインインジェクターNo.1
(54) A-4 メインインジェクターNo.2
(55) A-4 メインインジェクターNo.3
(56) A-5 メインインジェクターNo.4
(57) C-5 ラジエーターファンモーター
(58) C-3 リトラクターモーターRH
(59) C-6 リトラクターモーターLH
(60) B-4 ロックセンサー(エアコン)
(61) A-6 ワイパーモーター
(62) C-5 A/Dアクチュエーター
(63) B-3 ABSアクチュエーター
(64) B-3 ABSスピードセンサーFR・RH
(65) B-6 ABSスピードセンサーFR・LH
(66) B-4 ABSチェックコネクター
(67) B-4 ABSリレー
(68) B-5 ECTスピードセンサー
(69) B-5 ECTソレノイド(A/T)
(70) B-4 O_2センサー
(71) A-3 VSV(エアコンアイドルアップ)
(72) B-4 VSV(吸気制御)
(73) A-5 VSV(サスペンション)
(74) B-4 VSV(フューエルポンプ)
(75) B-6 4WSリレー

1H A-3
1I A-3 } エンジンルームメインワイヤとJ/B No.1の結合
2A B-5 エンジンルームメインワイヤとJ/B No.2の結合
2B B-5
2C B-5 } エンジンワイヤとJ/B No.2の結合
2D B-5
2E B-5 } エンジンルームメインワイヤとJ/B No.2の結合
2F B-5

EA1 B-5 エンジンルームメインワイヤとエンジンワイヤの結合

EB1 B-6
EB2 B-6 } エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合

EC1 A-5
EC2 A-5 } エンジンワイヤとカウルワイヤの結合

IK1 A-3
IK2 A-3 } エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合

IL1 A-3 エンジンルームメインワイヤとフロアワイヤの結合


IM1 A-3
IM2 A-3
IM3 A-3 } カウルワイヤとフロアワイヤの結合

EA B-3 右フェンダーエプロン
EB B-6 左フェンダーエプロン
EC A-4 インテークマニホールド

無断複製禁止

配線艤装図

インストルメントパネル

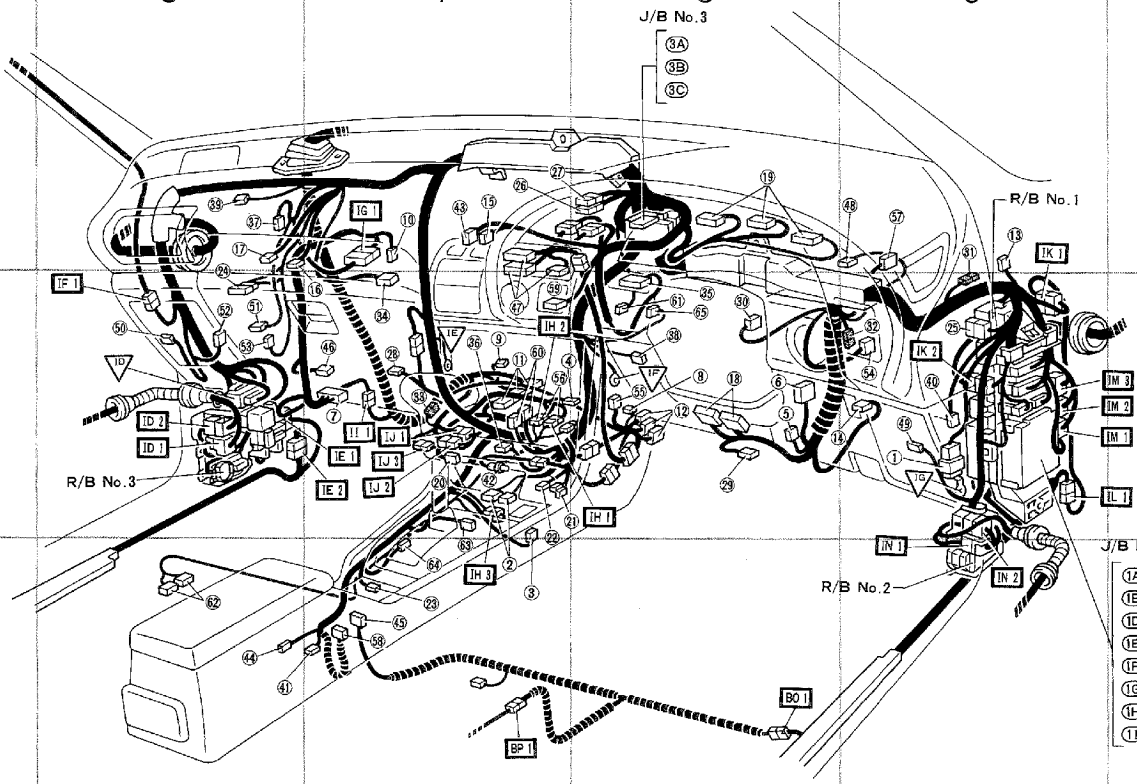

① B-6 アースジャンクションコネクター
② B-4 アブソーバーコントロールコンピューター
③ B-4 アブソーバーコントロールスイッチ
④ B-4 アンテナアンプ
⑤ B-5 イグニッションキー照明
⑥ B-5 イグニッションスイッチ
⑦ B-4 エアコンアンプ
⑧ B-5 エアミックスアンプ
⑨ B-4 エアミックスサーボ
⑩ A-4 エバポセンサー
⑪ B-4 エンジンコントロールコンピューター
⑫ B-5 オートエアコンアンプ
⑬ A-6 オプションコネクター
⑭ B-6 キーアンロックキャンセルスイッチ
⑮ A-4 クロック
⑯ A-3 グローブボックススイッチ
⑰ A-3 グローブボックスランプ
⑱ B-5 コンビネーションスイッチ
⑲ A-5 コンビネーションメーター
⑳ B-4 サーキットオープニングリレー
㉑ B-4 シガレットライター
㉒ B-4 シガレットライター照明
㉓ C-4 シフトロックコントロールリレー
㉔ B-3 ジャンクションコネクター(ヒーター)
㉕ B-6 ジャンクションコネクターNo.1
㉖ A-5 ジャンクションコネクターNo.2
㉗ A-5 ジャンクションコネクターNo.3
㉘ B-4 水温スイッチ
㉙ B-5 ステアリングセンサー
㉚ B-5 ストップランプスイッチ
㉛ B-6 ダイオード(パワーウインドゥ)
㉜ B-6 ダイオード(ワイヤレス)
㉝ B-4 ダイオード(O/D)
㉞ B-4 チルトステアリングコンピューター
㉟ B-5 トランスミッションインジケーターランプ
㊱ B-4 ドアコントロールリレー
㊲ A-3 内外気切替サーボ
㊳ B-5 内気センサー
㊴ A-3 日射センサー
㊵ B-6 ノイズフィルター
㊶ C-4 排気温センサー
㊷ B-4 灰皿照明
㊸ A-4 ハザードウォーニングスイッチ
㊹ C-3 パーキングブレーキスイッチ
㊺ C-4 パワーシートスイッチ
㊻ B-4 パワートランジスター
㊼ A-4 ヒーターコントロールスイッチ
㊽ A-3 フォグランプスイッチ
㊾ B-6 フロントスピーカーRH
㊿ B-3 フロントスピーカーLH
(51) B-3 ブロワーコントロールリレー
(52) B-3 ブロワーモーター
(53) B-3 ブロワーレジスター
(54) B-6 ミラーコントロールリレー
(55) B-5 モード切替サーボ
(56) B-4 ラジオ & ステレオ
(57) A-3 リトラクターコントロールリレー
(58) C-4 リモートコントロールアクチュエータースイッチ
(59) B-4 リヤウインドウデフォッガースイッチ
(60) B-4 A/Dコントロールコンピューター
(61) B-5 A/Dコントロールスイッチ
(62) C-3 CDアンプ
(63) B-4 ECTパターンセレクトスイッチ
(64) C-6 O/Dメインスイッチ
(65) B-5 4ホイルステアリングセンサー

(1A) B-6
(1B) B-6 } カウルワイヤとJ/B No.1の結合
(1D) B-6
(1E) B-6 } カウルワイヤとJ/B No.1の結合
(1F) B-6 フロアワイヤとJ/B No.1の結合
(1G) B-6 カウルワイヤとJ/B No.1の結合
(1H) B-6

(1H) B-6
(1I) B-6 } エンジンルームメインワイヤとJ/B No.1の結合
(3A) A-5
(3B) A-5 } カウルワイヤとJ/B No.3の結合
(3C) A-5

BO1 C-5 フロアワイヤとフレームワイヤの結合
BP1 C-4 フレームワイヤとシートワイヤの結合
ID1 B-3
ID2 B-3 } カウルワイヤとドアレフトワイヤの結合
IE1 B-3
IE2 B-3 } カウルワイヤとフロアワイヤの結合
IF1 B-3 カウルワイヤとルーフワイヤの結合
IG1 A-4 カウルワイヤとエアコンワイヤの結合
IH1 B-4
IH2 B-4
IH3 B-4 } カウルワイヤとフロアNo.3ワイヤの結合

II1 B-4 エンジンワイヤとエアコンワイヤの結合
IJ1 B-4
IJ2 B-4
IJ3 B-4 } エンジンワイヤとカウルワイヤの結合
IK1 B-6
IK2 B-6 } エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
IL1 B-6 エンジンルームメインワイヤとフロアワイヤの結合
IM1 B-6
IM2 B-6
IM3 B-6 } カウルワイヤとフロアワイヤの結合
IN1 C-6
IN2 B-6 } カウルワイヤとドアライトワイヤの結合


IG B-6 右カウルサイド

TD B-3 R/B No.4アースボルト
TE B-4 カウルセンダーブレス左
TF B-5 カウルセンターブレス右

無断複製禁止

配線艤装図

ボデー

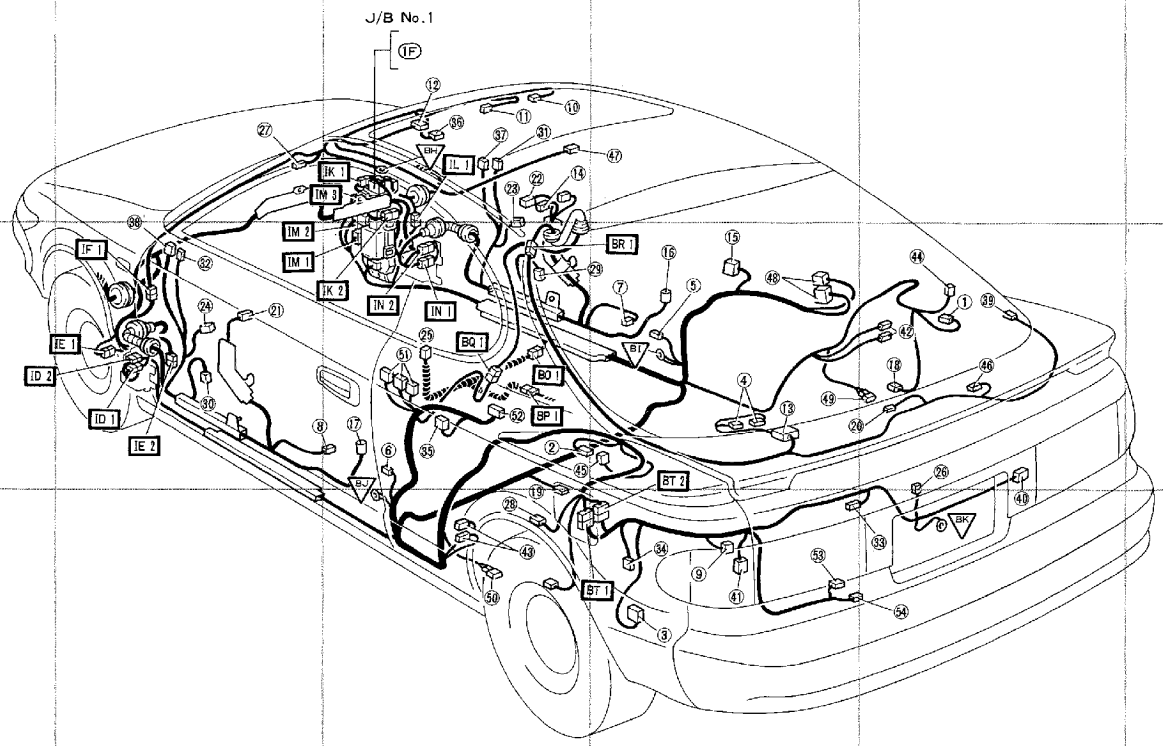


①	B-6	アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・RH	㉖	B-6	バックドアカーテシーランプスイッチ
②	B-4	アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・LH	㉗	A-3	バニティーミラースイッチ
③	C-5	アンテナモーター	㉘	C-4	フューエルセンダー
④	B-5	ウインドウアンテナ	㉙	B-4	フロントウーハースピーカーRH
⑤	B-5	カーテシースイッチRH	㉚	B-3	フロントウーハースピーカーLH
⑥	B-4	カーテシースイッチLH	㉛	A-4	フロントツイータースピーカーRH
⑦	B-5	カーテシーランプRH	㉜	B-3	フロントツイータースピーカーLH
⑧	B-3	カーテシーランプLH	㉝	C-5	ライセンスプレートランプ
⑨	C-5	ステアリングコントロールセンサー	㉞	C-5	ラッゲージルームランプ
⑩	A-4	スライディングルーフコントロールスイッチ	㉟	B-4	ランプフェイリアセンサー
⑪	A-4	スライディングルーフコントロールモーター	㊱	A-4	リミットスイッチ
⑫	A-4	スライディングルーフコントロールリレー	㊲	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH
⑬	B-5	チョークコイル	㊳	B-3	リモートコントロールアクチュエーターLH
⑭	A-4	ドアコントロールスイッチ	㊴	B-6	リヤウインドウデフォッガー
⑮	B-5	ドアコントロールレシーバー	㊵	B-6	リヤコンビネーションランプRH
⑯	B-5	ドアロックソレノイドRH	㊶	C-5	リヤコンビネーションランプLH
⑰	B-4	ドアロックソレノイドLH	㊷	B-6	リヤスピーカーRH
⑱	B-6	ハイトコントロールセンサーRR・RH	㊸	C-4	リヤスピーカーLH
⑲	B-4	ハイトコントロールセンサーRR・LH	㊹	B-6	リヤツイータースピーカーRH
⑳	B-6	ハイマウントストップランプ	㊺	B-5	リヤツイータースピーカーLH
㉑	B-3	パワーウインドゥスイッチLH	㊻	B-6	リヤワイパーリレー
㉒	A-4	パワーウインドゥマスタースイッチ	㊼	A-4	ルームランプ
㉓	A-4	パワーウインドゥモーターRH	㊽	B-5	ABSコンピューター
㉔	B-3	パワーウインドゥモーターLH	㊾	B-6	ABSセンサーRR・RH
㉕	B-4	パワーシートスイッチ	㊿	C-4	ABSセンサーRR・LH

(51)	B-4	4WSコンピューター
(52)	B-4	4WSステアリングコントロール
(53)	C-5	4WSバックアップモーター
(54)	C-5	4WSメインモーター
(1F)	A-4	フロアワイヤとJ/B No.1の結合
BQ 1	B-4	フロアワイヤとフレームワイヤの結合
BP 1	B-4	フレームワイヤとシートワイヤの結合
BQ 1	B-4	フロアワイヤとバックドアNo.1ワイヤの結合
BR 1	B-4	バックドアNo.1ワイヤとバックドアNo.1ワイヤの結合
BT 1	C-4	フロアワイヤとラッゲージルームワイヤの結合
BT 2	C-5	
ID 1	B-3	カウルワイヤとドアレフトワイヤの結合
ID 2	B-3	
IE 1	B-3	カウルワイヤとフロアワイヤの結合
IE 2	B-3	
IF 1	B-3	カウルワイヤとルーフワイヤの結合

IK 1	A-4	エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
IK 2	A-4	
IL 1	A-4	エンジンルームメインワイヤとフロアワイヤの結合
IM 1	B-4	カウルワイヤとフロアワイヤの結合
IM 2	B-4	
IM 3	A-4	
IN 1	B-4	カウルワイヤとドアライトワイヤの結合
IN 2	B-4	
BK	A-4	ルーフ左(サンルーフ付き)
BT	B-5	フロア右
BT	C-4	フロア左

無断複製禁止

配線艤装図

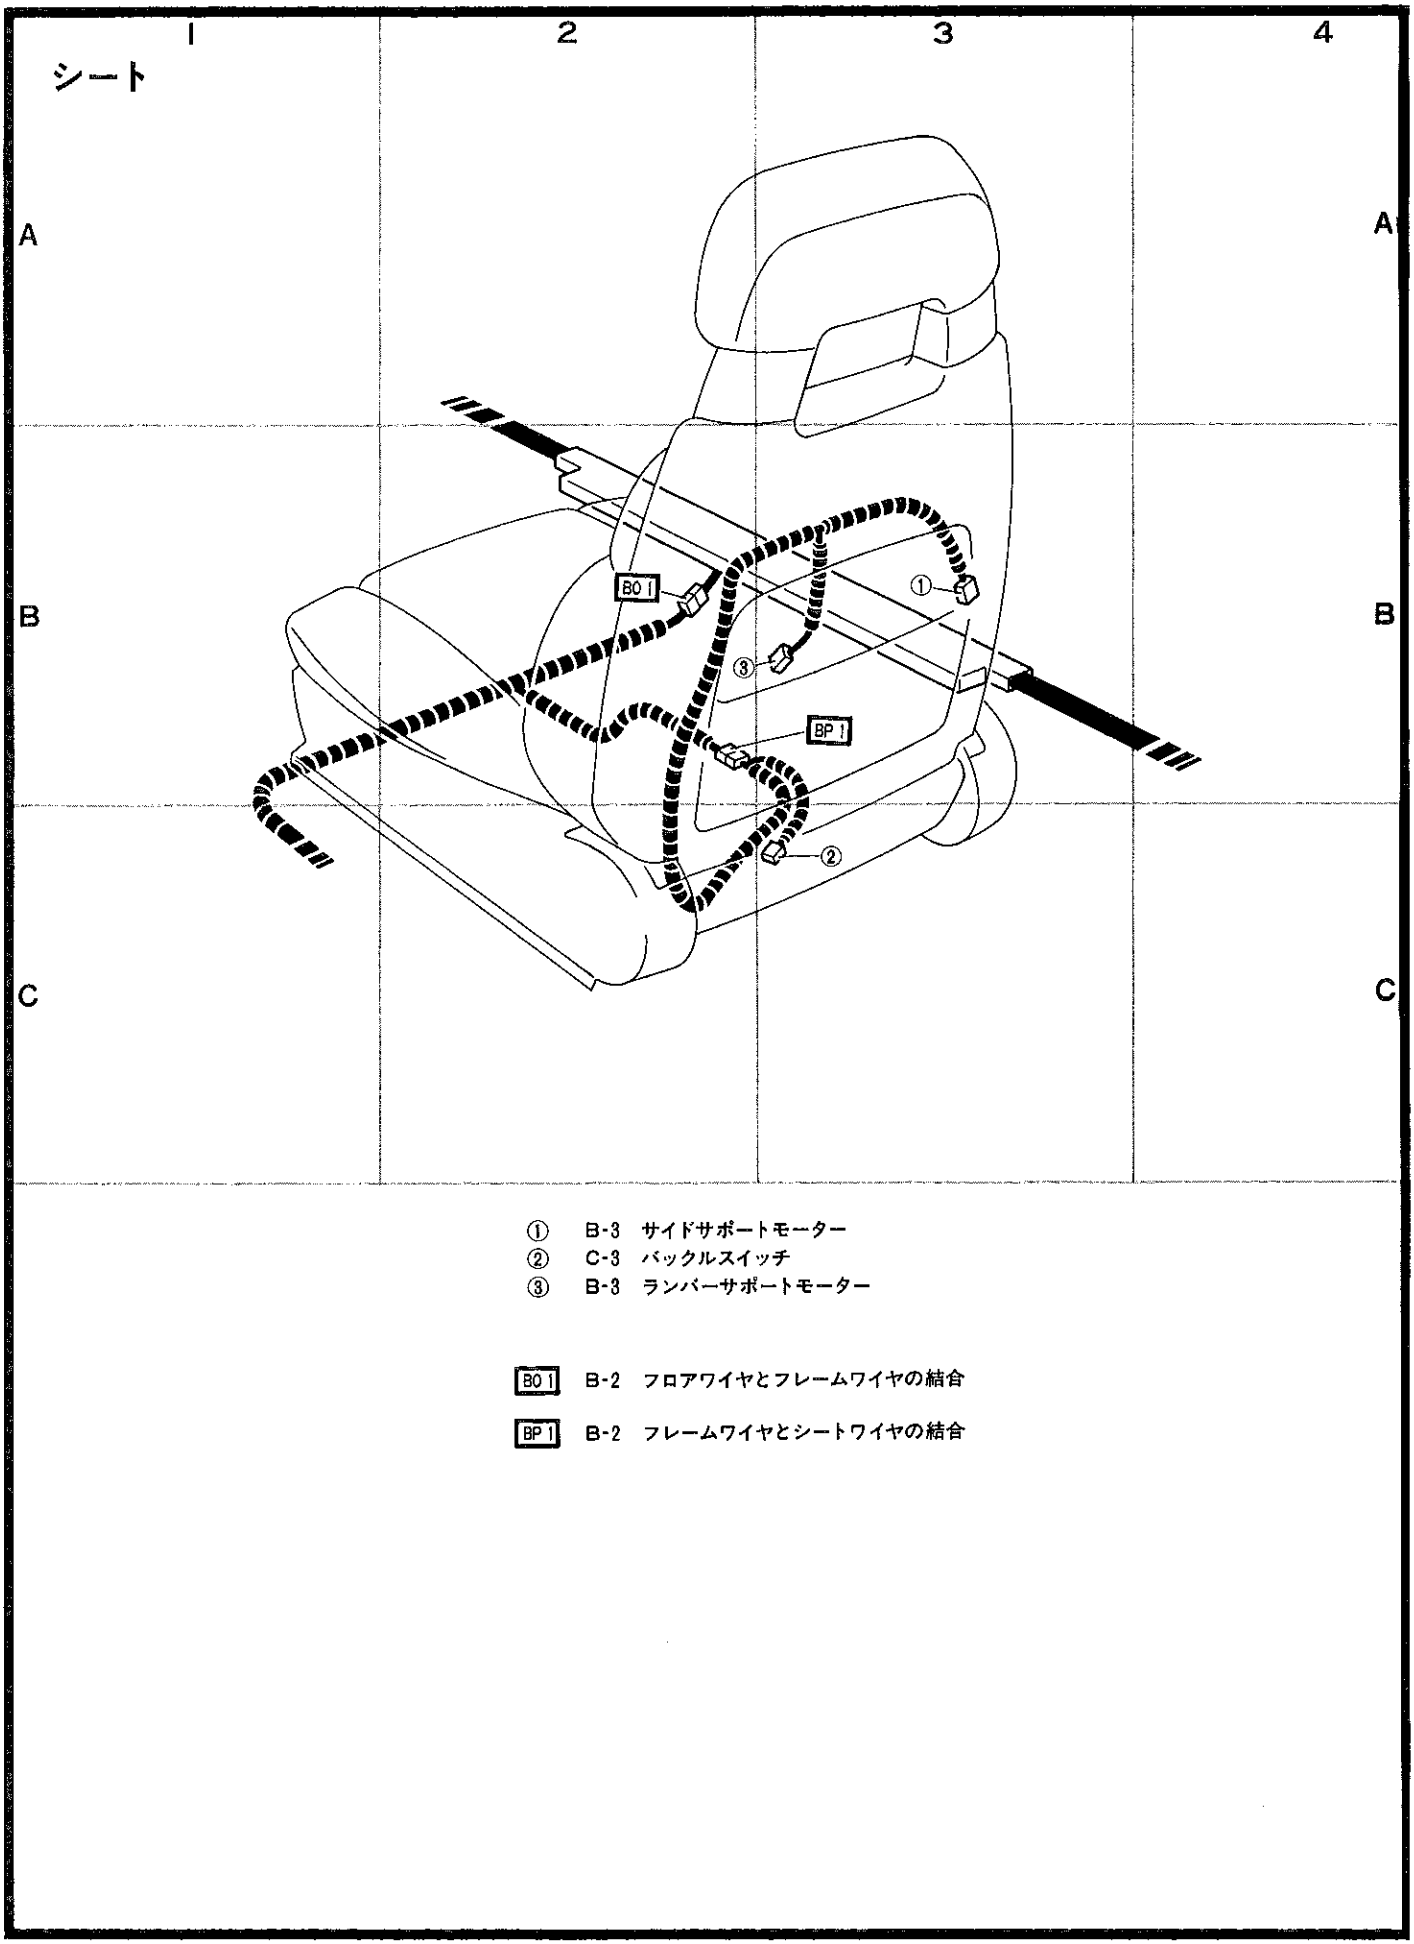

① B-3 サイドサポートモーター
② C-3 バックルスイッチ
③ B-3 ランバーサポートモーター

BO 1 B-2 フロアワイヤとフレームワイヤの結合

BP 1 B-2 フレームワイヤとシートワイヤの結合

無断複製禁止