







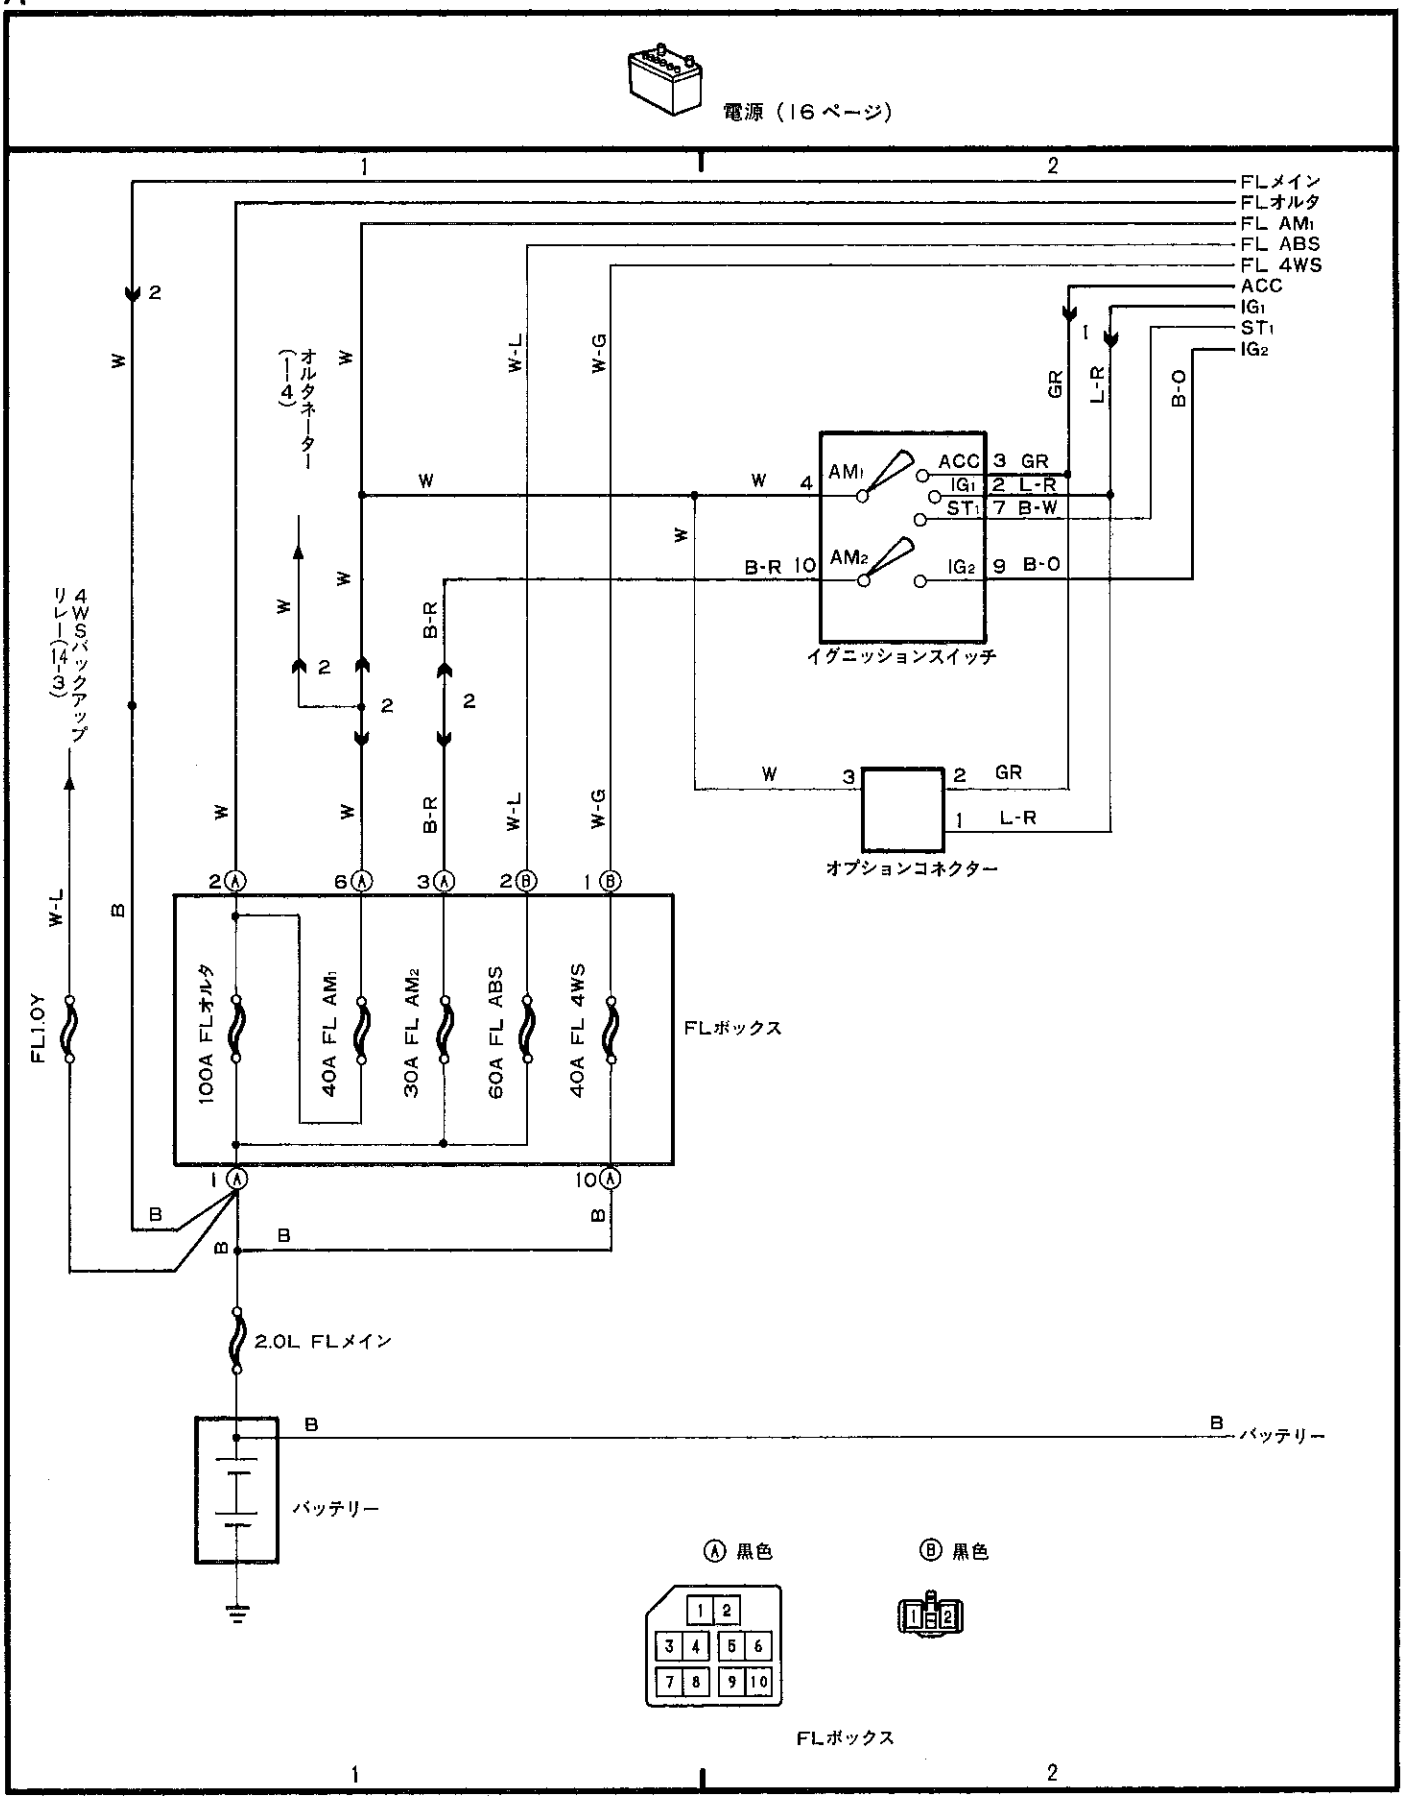
総配線図ロケーション

システム		ロケーション
イグニッション		1－2
イルミネーション		2－1
インテリアランプ		5－3
オートアンテナ		12－4
オートドライブ		11－1
クロック		5－1
コンビネーションメーター		13－1
サンルーフ		7－4
シフトロック		8－4
シガレットライター		10－4
充電		1－4
スターティング		1－1
ストップランプ		3－4
ターンシグナル&ハザード		4－2
テールランプ		3－2
電源		A
電動チルトステアリング		9－4
電動ミラー		6－1
ドアロック		10－1
トランスミッション インジケーター		17－3

システム		ロケーション
バックアップランプ		17－4
パワーウインドゥ		7－1
パワーシート		7－2
フォグランプ		3－1
フロントワイパー& ウォッシャー		6－3
ヘッドランプ		2－3
ホーン		4－4
ライトリマインダー		5－2
ラジオ&ステレオ		11-4(CDなし) 12-1(CD付き)
リヤウインドゥディフォッガー		13－4
リヤワイパー&ウォッシャー		6－4
ABS		9－1
ECT		15-4(3S-FE) 17-1(3S-GE)
EFI		15-2(3S-FE) 16-2(3S-GE)
TEMS		8－1
4WS		14－2


無断複製禁止

A



電源（16ページ）
1
2
FLメイン
FLオルタ
FL AM1
FL ABS
FL 4WS
ACC
IG1
ST1
IG2
オルタネーター（—4）
4WSバックアップリレー（—4—3）
イグニッションスイッチ
ACC 3 GR
IG1 2 L-R
ST1 7 B-W
AM2 IG2 9 B-O
オプションコネクター
3 2 GR
1 L-R
100A FLオルタ
40A FL AM1
30A FL AM2
60A FL ABS
40A FL 4WS
FLボックス
FL1.0Y
2.0L FLメイン
バッテリー
Ⓐ 黒色
Ⓑ 黒色
FLボックス

無断複製禁止


スターティング（22 ページ）
イグニッション（22 ページ）
充電（20 ページ）

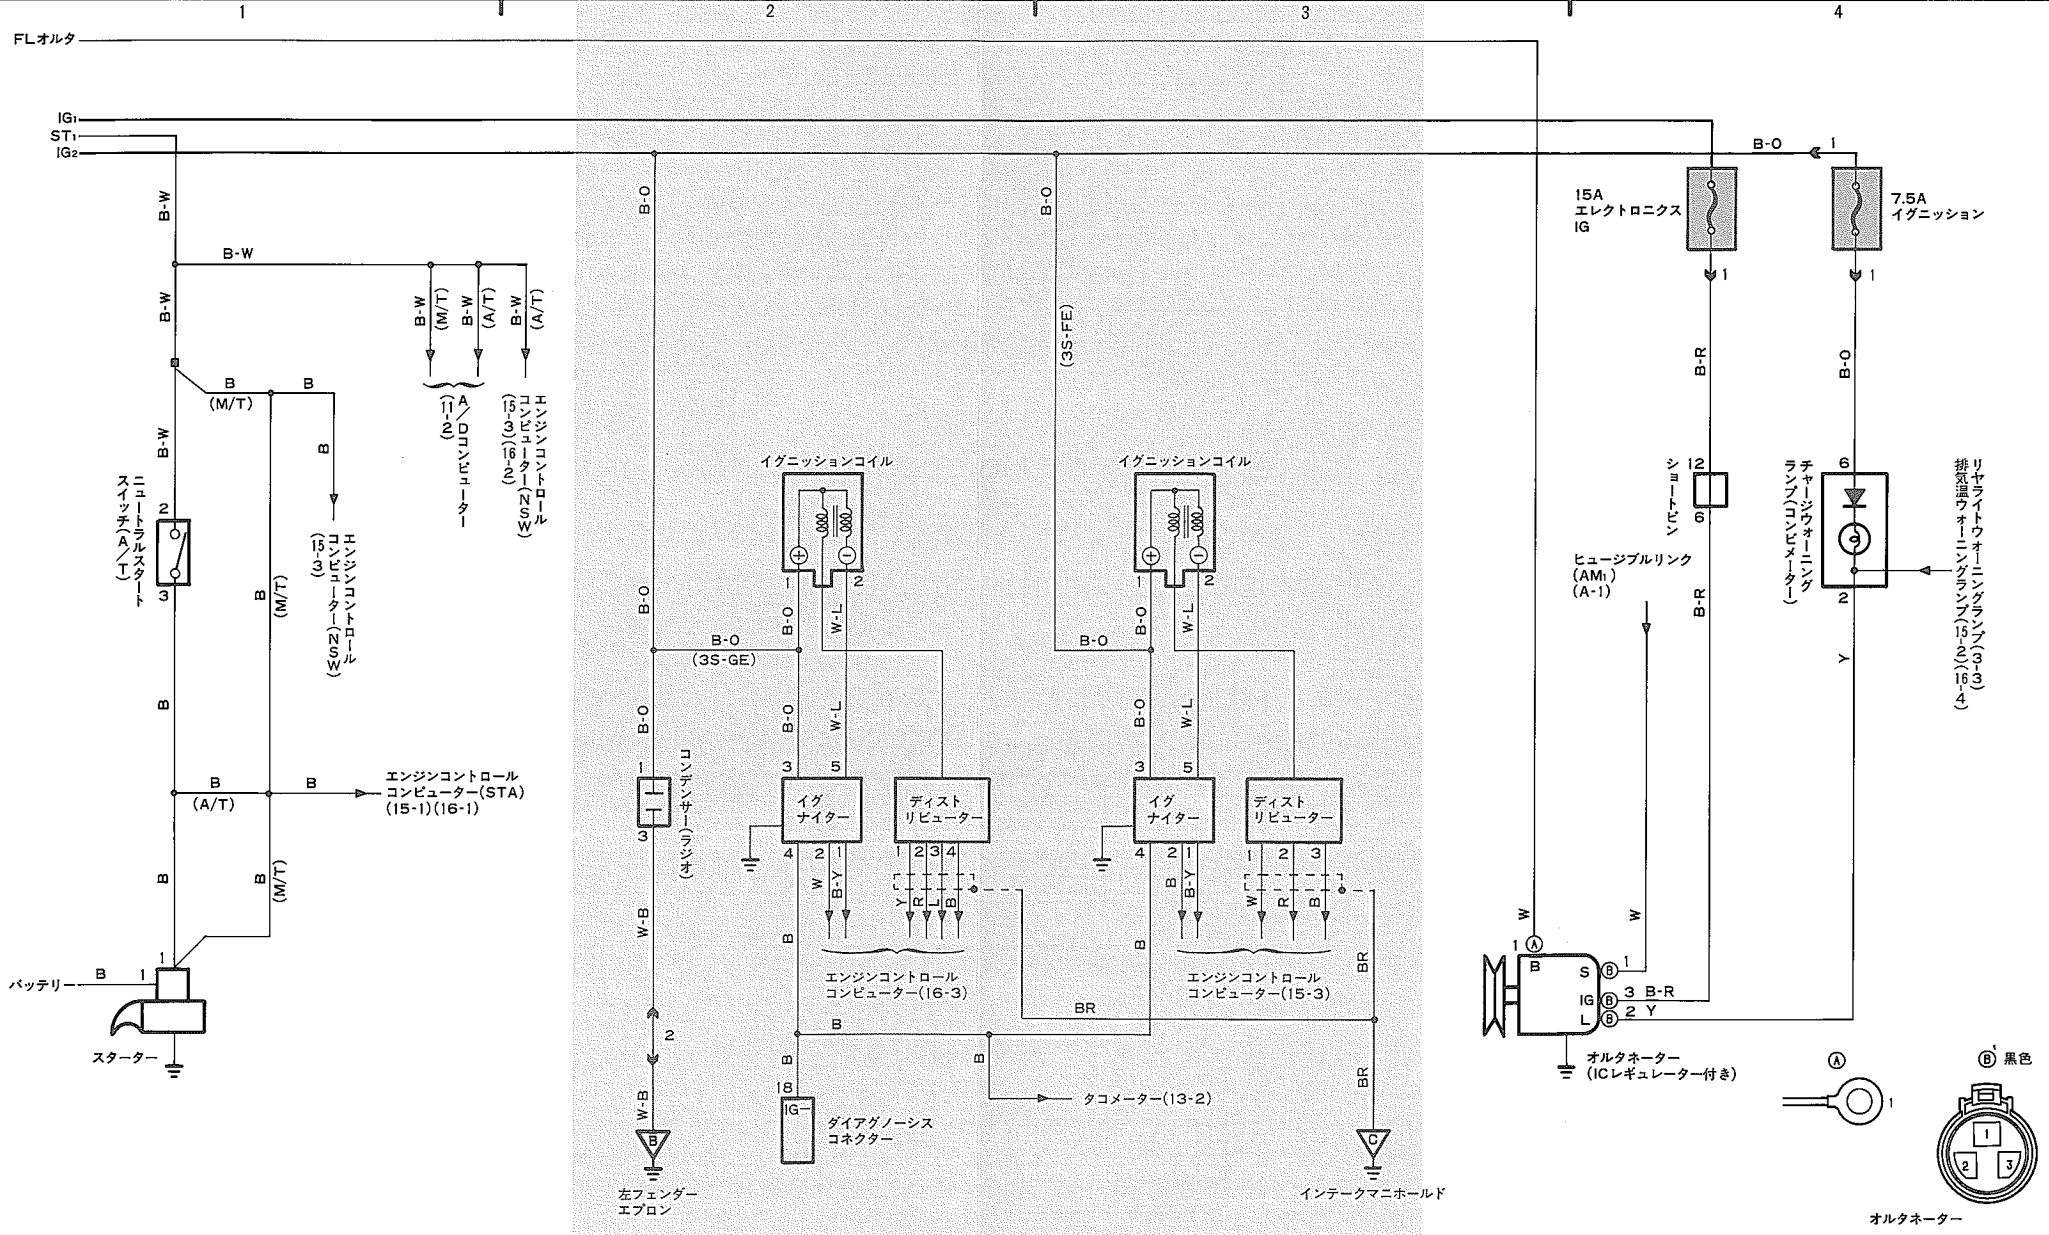


無断複製禁止

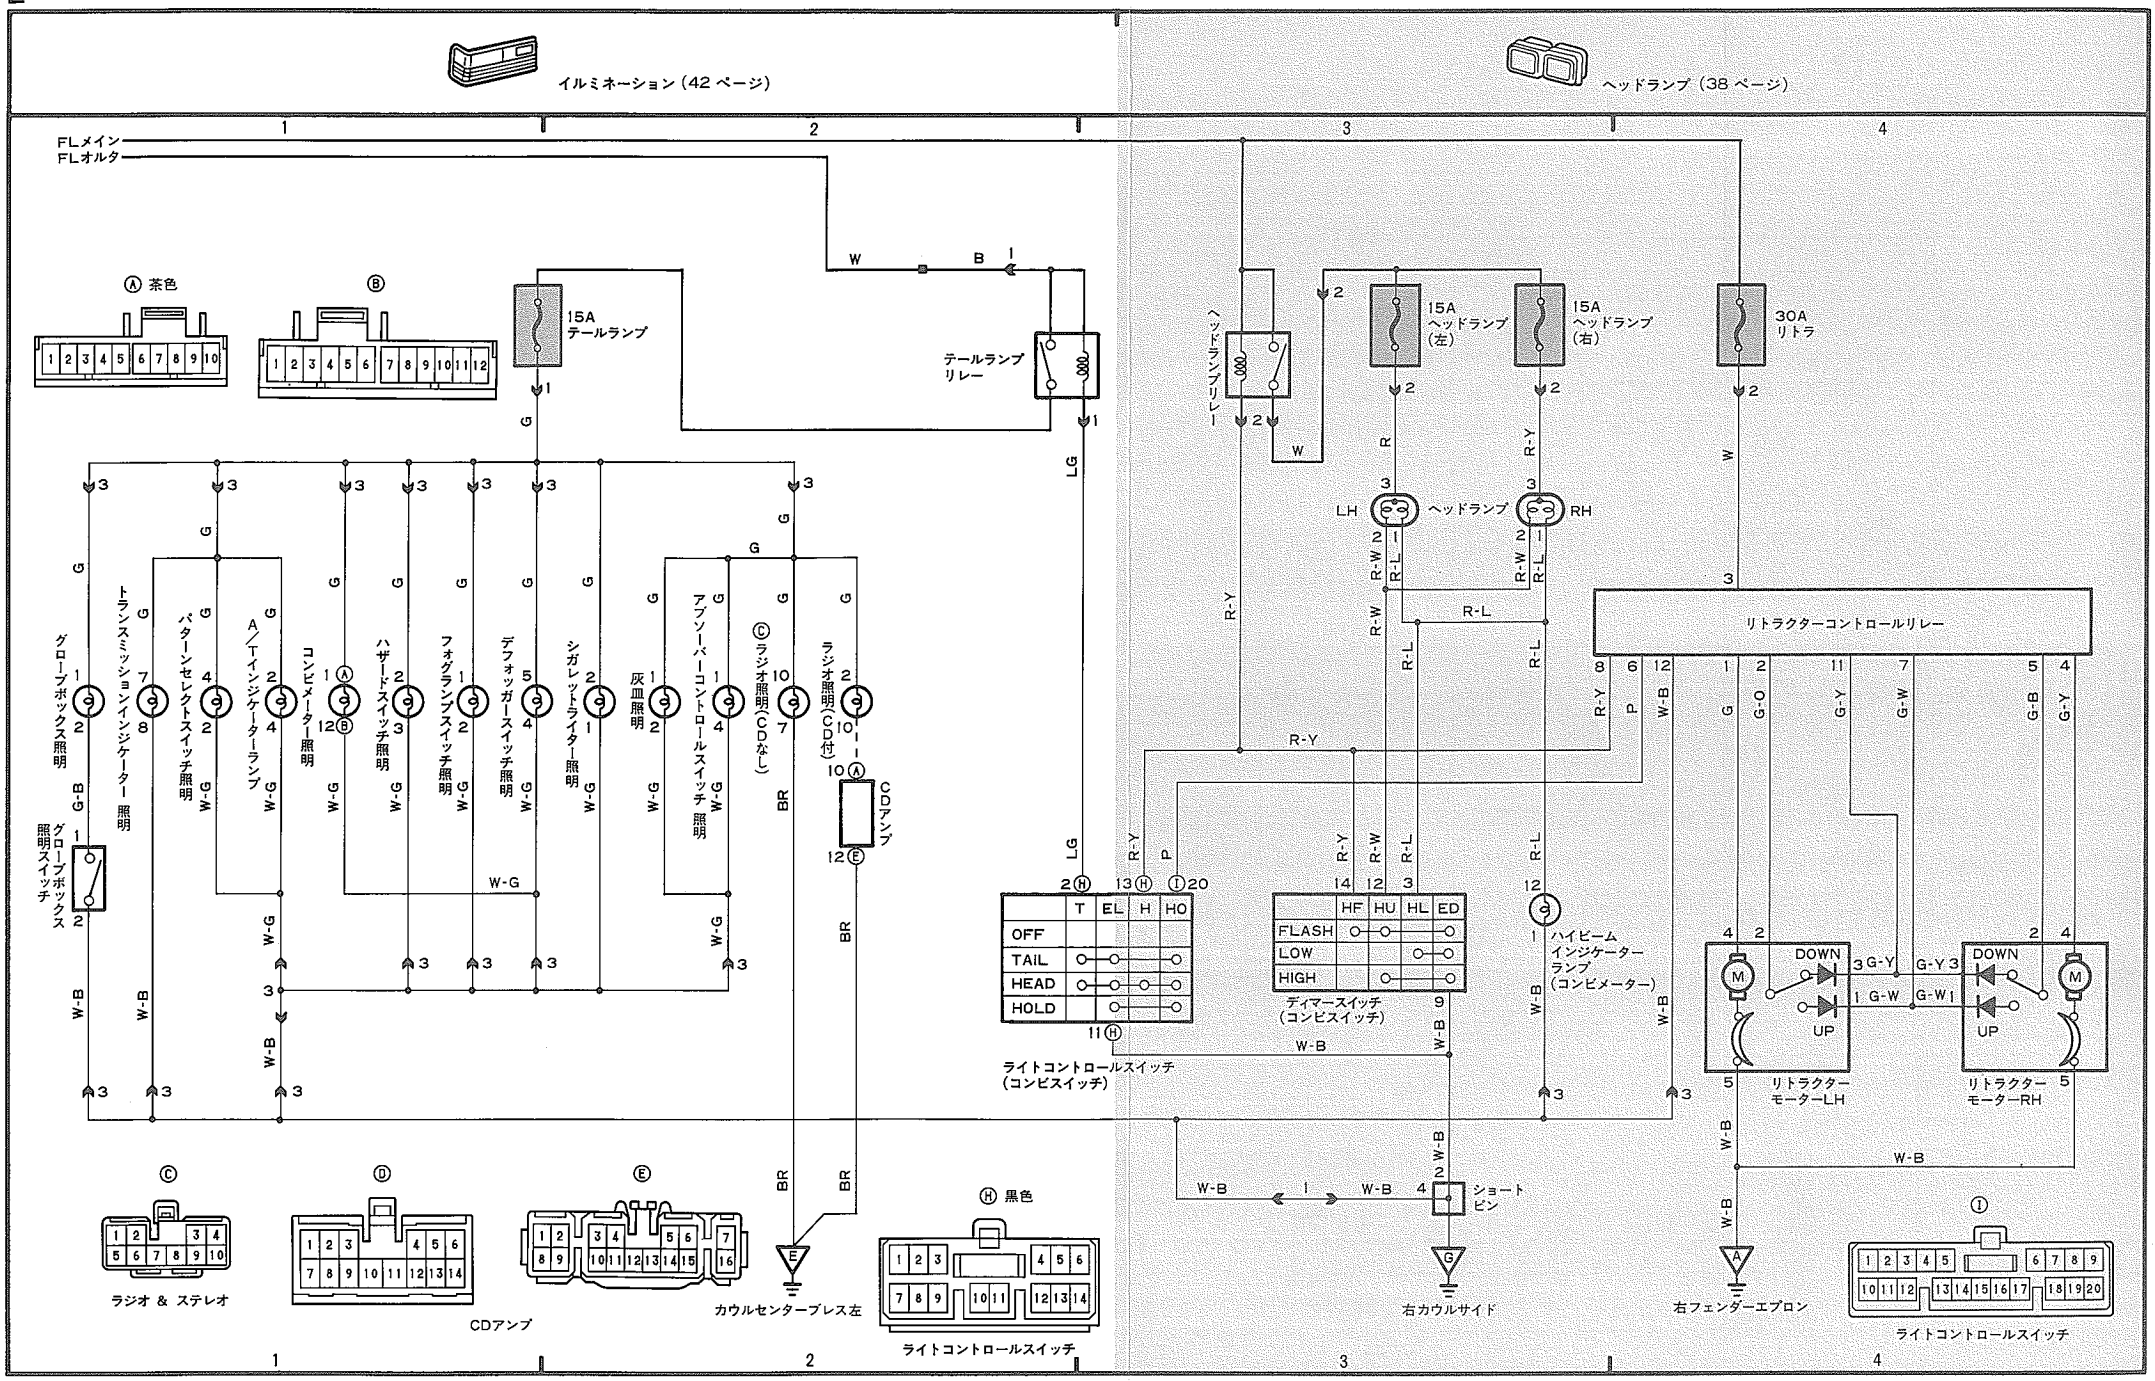
イルミネーション（42 ページ）
ヘッドランプ（38 ページ）
FLメイン
FLオルタ
Ⓐ 茶色
Ⓑ
15A テールランプ
テールランプリレー
ヘッドランプリレー
15A ヘッドランプ（左）
15A ヘッドランプ（右）
30A リトラ
LH ヘッドランプ
RH
リトラクターコントロールリレー
グローブボックス照明
グローブボックス照明スイッチ
トランスミッションインジケーター照明
パターンセレクトスイッチ照明
A/Tインジケーターランプ
コンビメーター照明
ハザードスイッチ照明
フォグランプスイッチ照明
デフォッガースイッチ照明
シガレットライター照明
灰皿照明
アブソーバーコントロールスイッチ照明
Ⓒ ラジオ照明（CDなし）
ラジオ照明（CD付）
CDアンプ
T EL H HO
OFF
TAIL
HEAD
HOLD
ライトコントロールスイッチ（コンビスイッチ）
HF HU HL ED
FLASH
LOW
HIGH
ディマースイッチ（コンビスイッチ）
ハイビームインジケーターランプ（コンビメーター）
DOWN
UP
リトラクターモーターLH
リトラクターモーターRH
ショートピン
右カウルサイド
右フェンダーエプロン
ライトコントロールスイッチ
Ⓒ
ラジオ & ステレオ
Ⓓ
CDアンプ
Ⓔ
カウルセンターブレス左
Ⓗ 黒色
ライトコントロールスイッチ


無断複製禁止

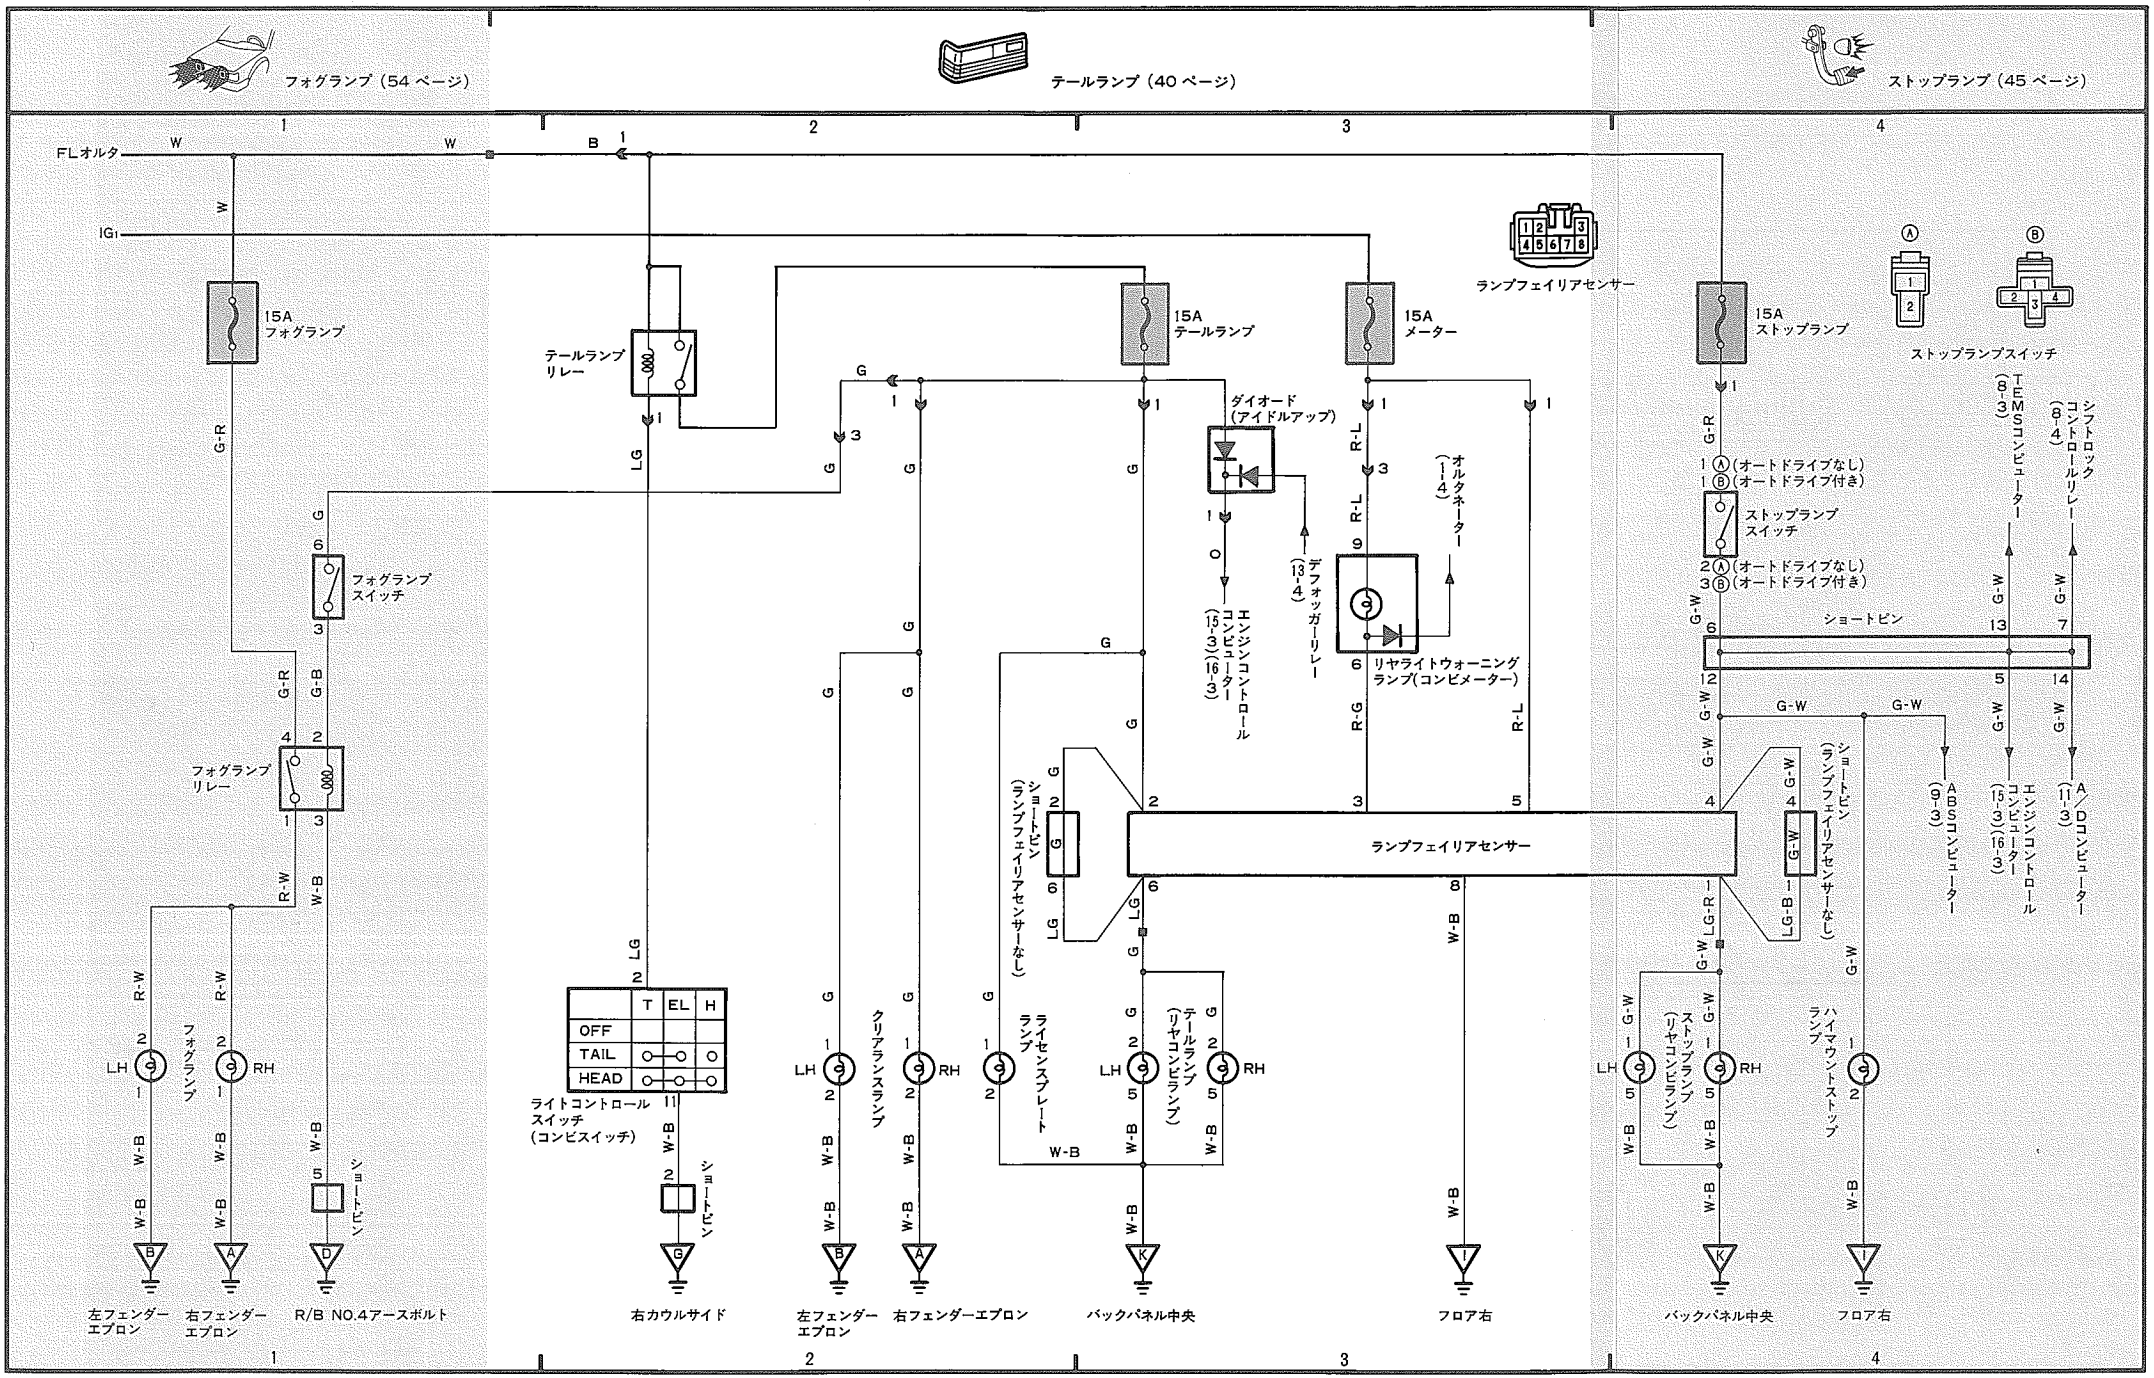
フォグランプ（54 ページ）
テールランプ（40 ページ）
ストップランプ（45 ページ）
1
2
3
4
FLオルタ
IG1
15A
フォグランプ
15A
テールランプ
15A
メーター
15A
ストップランプ
テールランプ
リレー
ランプフェイリアセンサー
ストップランプスイッチ
ダイオード
（アイドルアップ）
オルタネーター
（1-4）
デフォッガーリレー
（13-4）
エンジンコントロール
コンピューター
（15-3）（16-3）
リヤライトウォーニング
ランプ（コンビメーター）
（オートドライブなし）
（オートドライブ付き）
ストップランプ
スイッチ
ショートピン
TEMSコンピューター
（8-3）
シフトロック
コントロールリレー
（8-4）
A/Dコンバーター
（11-3）
ABSコンピューター
（9-3）
フォグランプ
スイッチ
フォグランプ
リレー
ショートピン
（ランプフェイリアセンサーなし）
ショートピン
（ランプフェイリアセンサー）
ランプフェイリアセンサー
OFF
TAIL
HEAD
T
EL
H
ライトコントロール
スイッチ
（コンビスイッチ）
クリアランスランプ
ライセンスプレート
ランプ
テールランプ
（リヤコンビランプ）
ストップランプ
（リヤコンビランプ）
ハイマウントストップ
ランプ
LH
RH
左フェンダー
エプロン
右フェンダー
エプロン
R/B NO.4アースボルト
右カウルサイド
左フェンダー
エプロン
右フェンダーエプロン
バックパネル中央
フロア右
バックパネル中央
フロア右

無断複製禁止

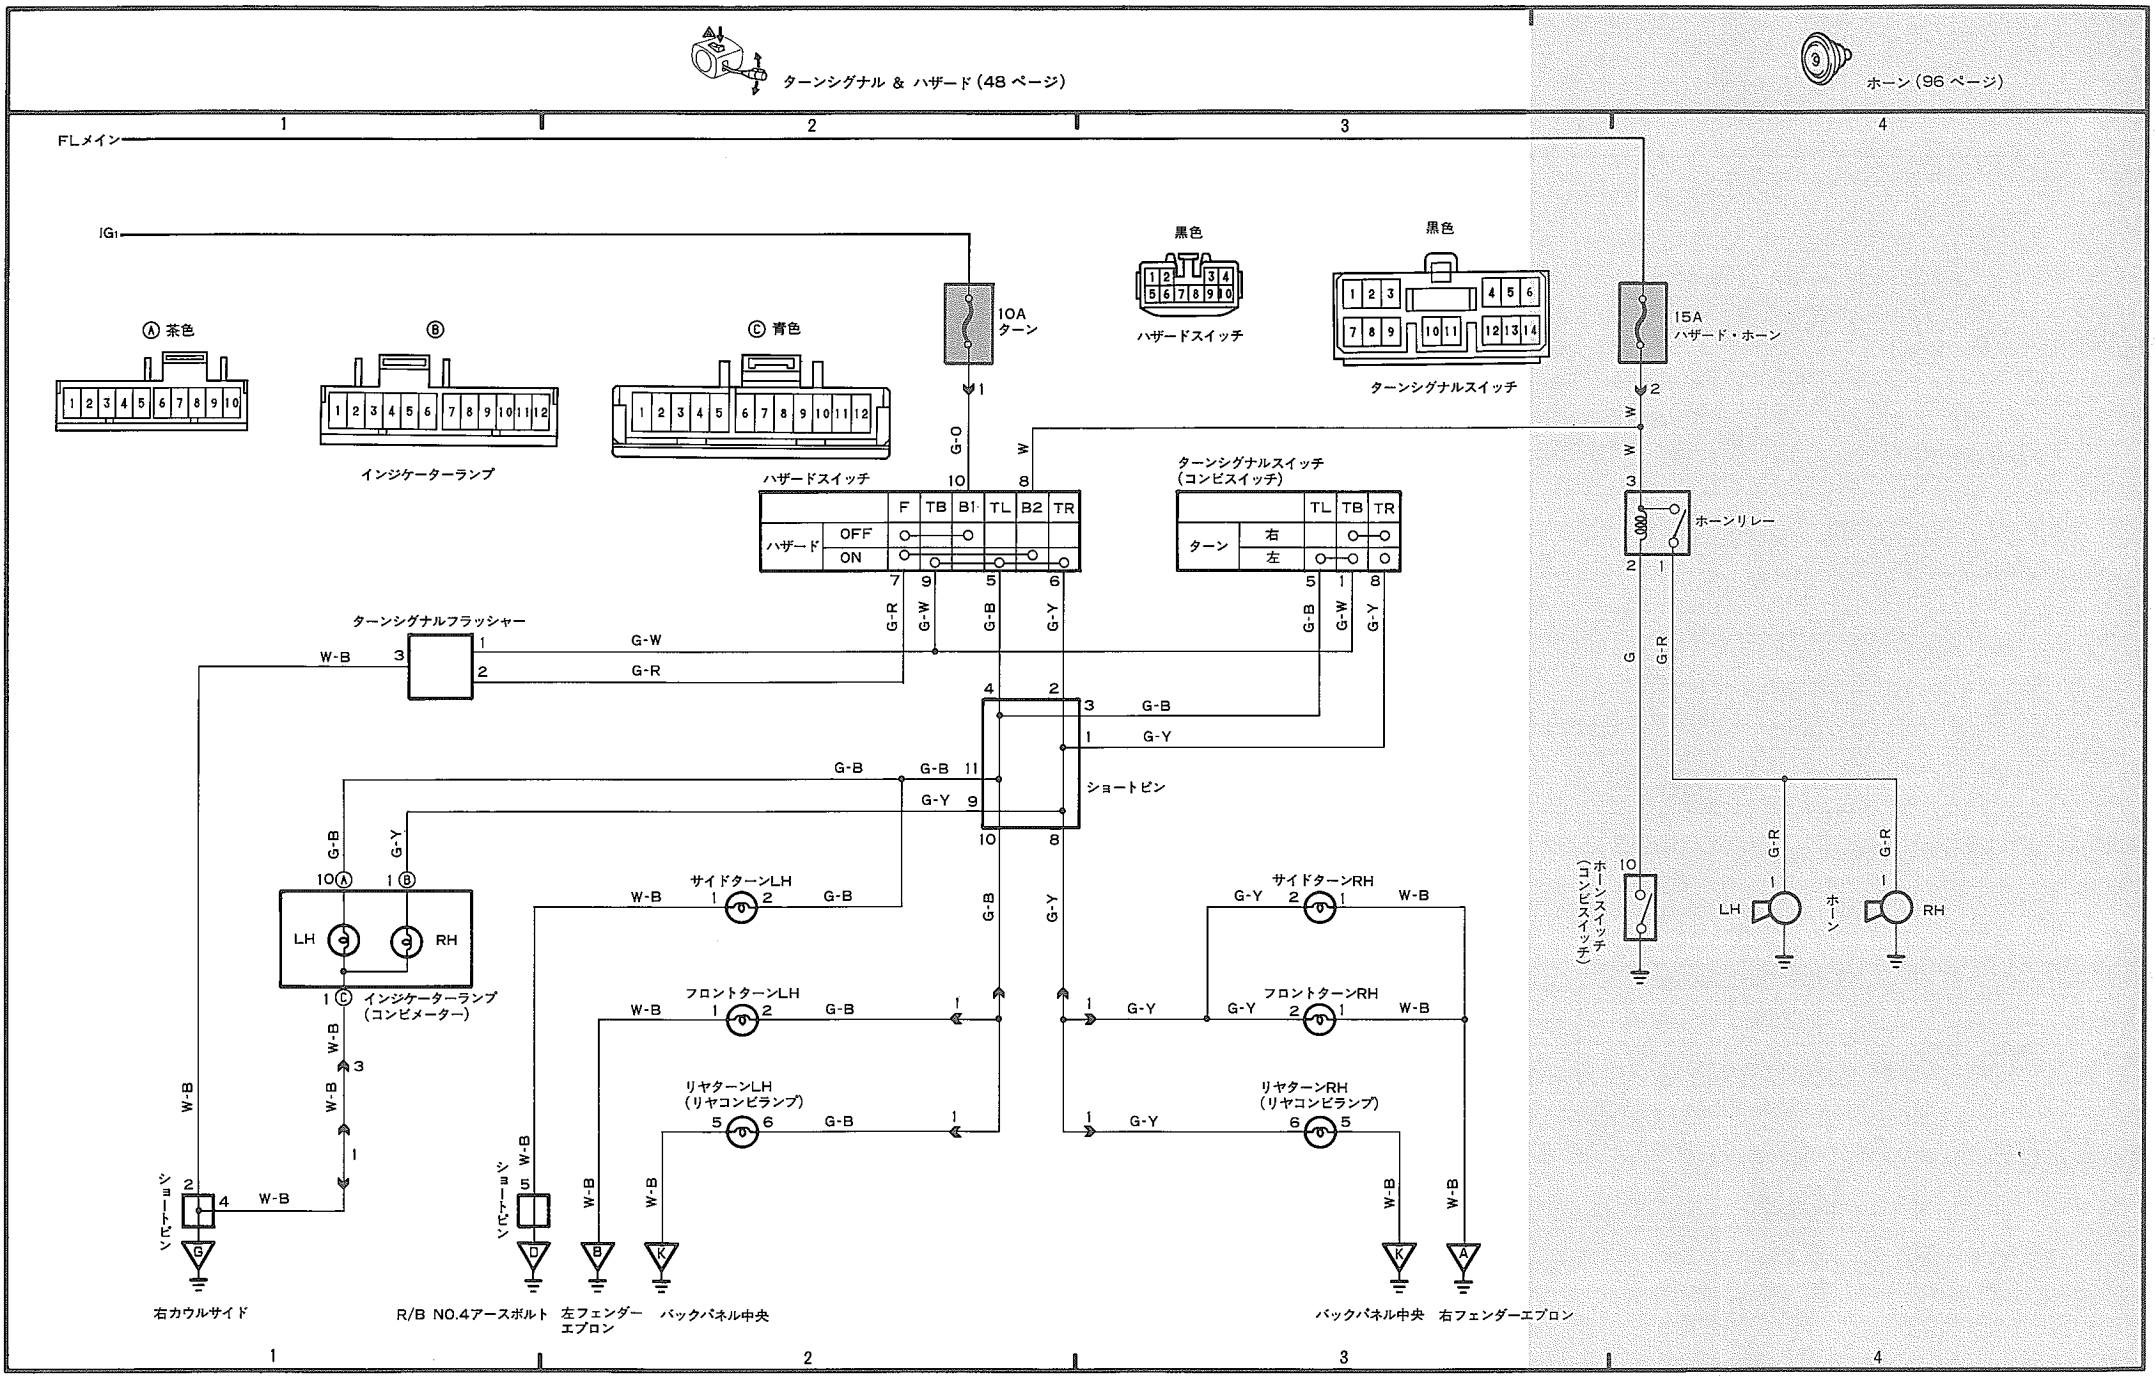

ターンシグナル & ハザード (48 ページ)
ホーン (96 ページ)
FLメイン
IG1
10A ターン
15A ハザード・ホーン
黒色
ハザードスイッチ
ターンシグナルスイッチ
Ⓐ 茶色
Ⓑ
Ⓒ 青色
インジケーターランプ
ハザードスイッチ
ターンシグナルスイッチ (コンビスイッチ)
ホーンリレー
ターンシグナルフラッシャー
ショートピン
サイドターンLH
サイドターンRH
フロントターンLH
フロントターンRH
リヤターンLH (リヤコンビランプ)
リヤターンRH (リヤコンビランプ)
インジケーターランプ (コンビメーター)
ホーンスイッチ (コンビスイッチ)
ホーン
LH
RH
右カウルサイド
R/B NO.4アースボルト
左フェンダーエプロン
バックパネル中央
バックパネル中央
右フェンダーエプロン

無断複製禁止

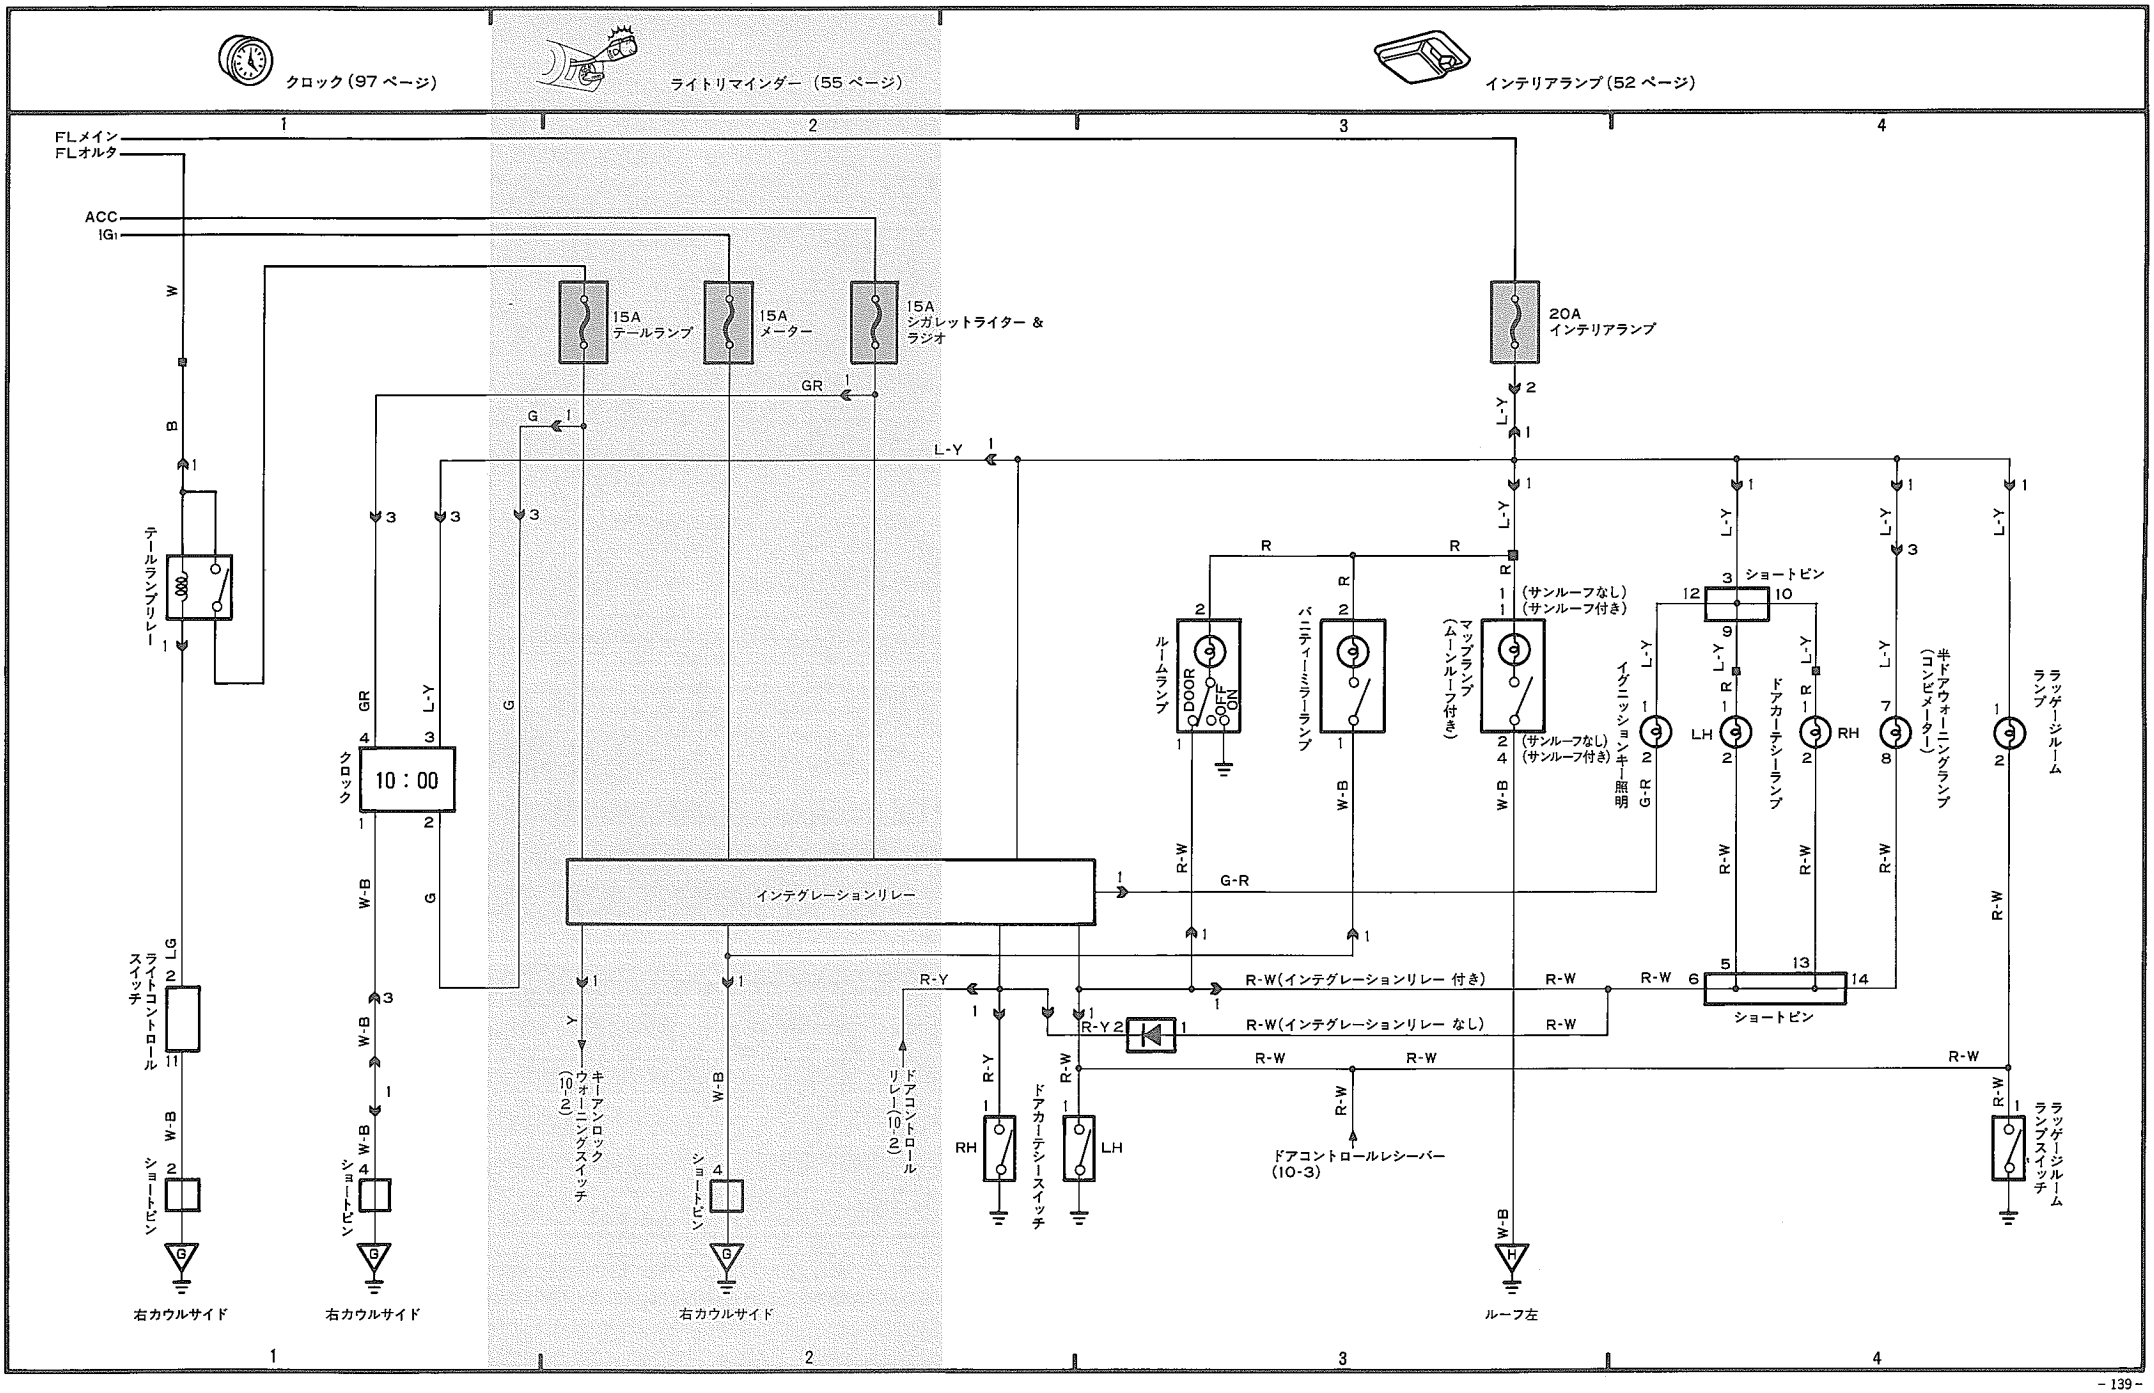
クロック (97 ページ)
ライトリマインダー (55 ページ)
インテリアランプ (52 ページ)
FLメイン
FLオルタ
ACC
IG
15A
テールランプ
15A
メーター
15A
シガレットライター &
ラジオ
20A
インテリアランプ
テールランプリレー
クロック
10 : 00
インテグレーションリレー
ルームランプ
DOOR
OFF
ON
バニティーミラーランプ
マップランプ
(ムーンルーフ付き)
(サンルーフなし)
(サンルーフ付き)
イグニッションキー照明
ショートピン
ドアカーテシーランプ
半ドアウォーニングランプ
(コンビメーター)
ラッゲージルーム
ランプ
ライトコントロール
スイッチ
キーアンロック
ウォーニングスイッチ
(10-2)
ドアコントロール
リレー (10-2)
ドアカーテシースイッチ
RH
LH
ドアコントロールレシーバー
(10-3)
ラッゲージルーム
ランプスイッチ
R-W(インテグレーションリレー 付き)
R-W(インテグレーションリレー なし)
右カウルサイド
右カウルサイド
右カウルサイド
ルーフ左


無断複製禁止

電動ミラー（92 ページ）
フロントワイパー & ウォッシャー（56 ページ）
リヤワイパー & ウォッシャー（58 ページ）

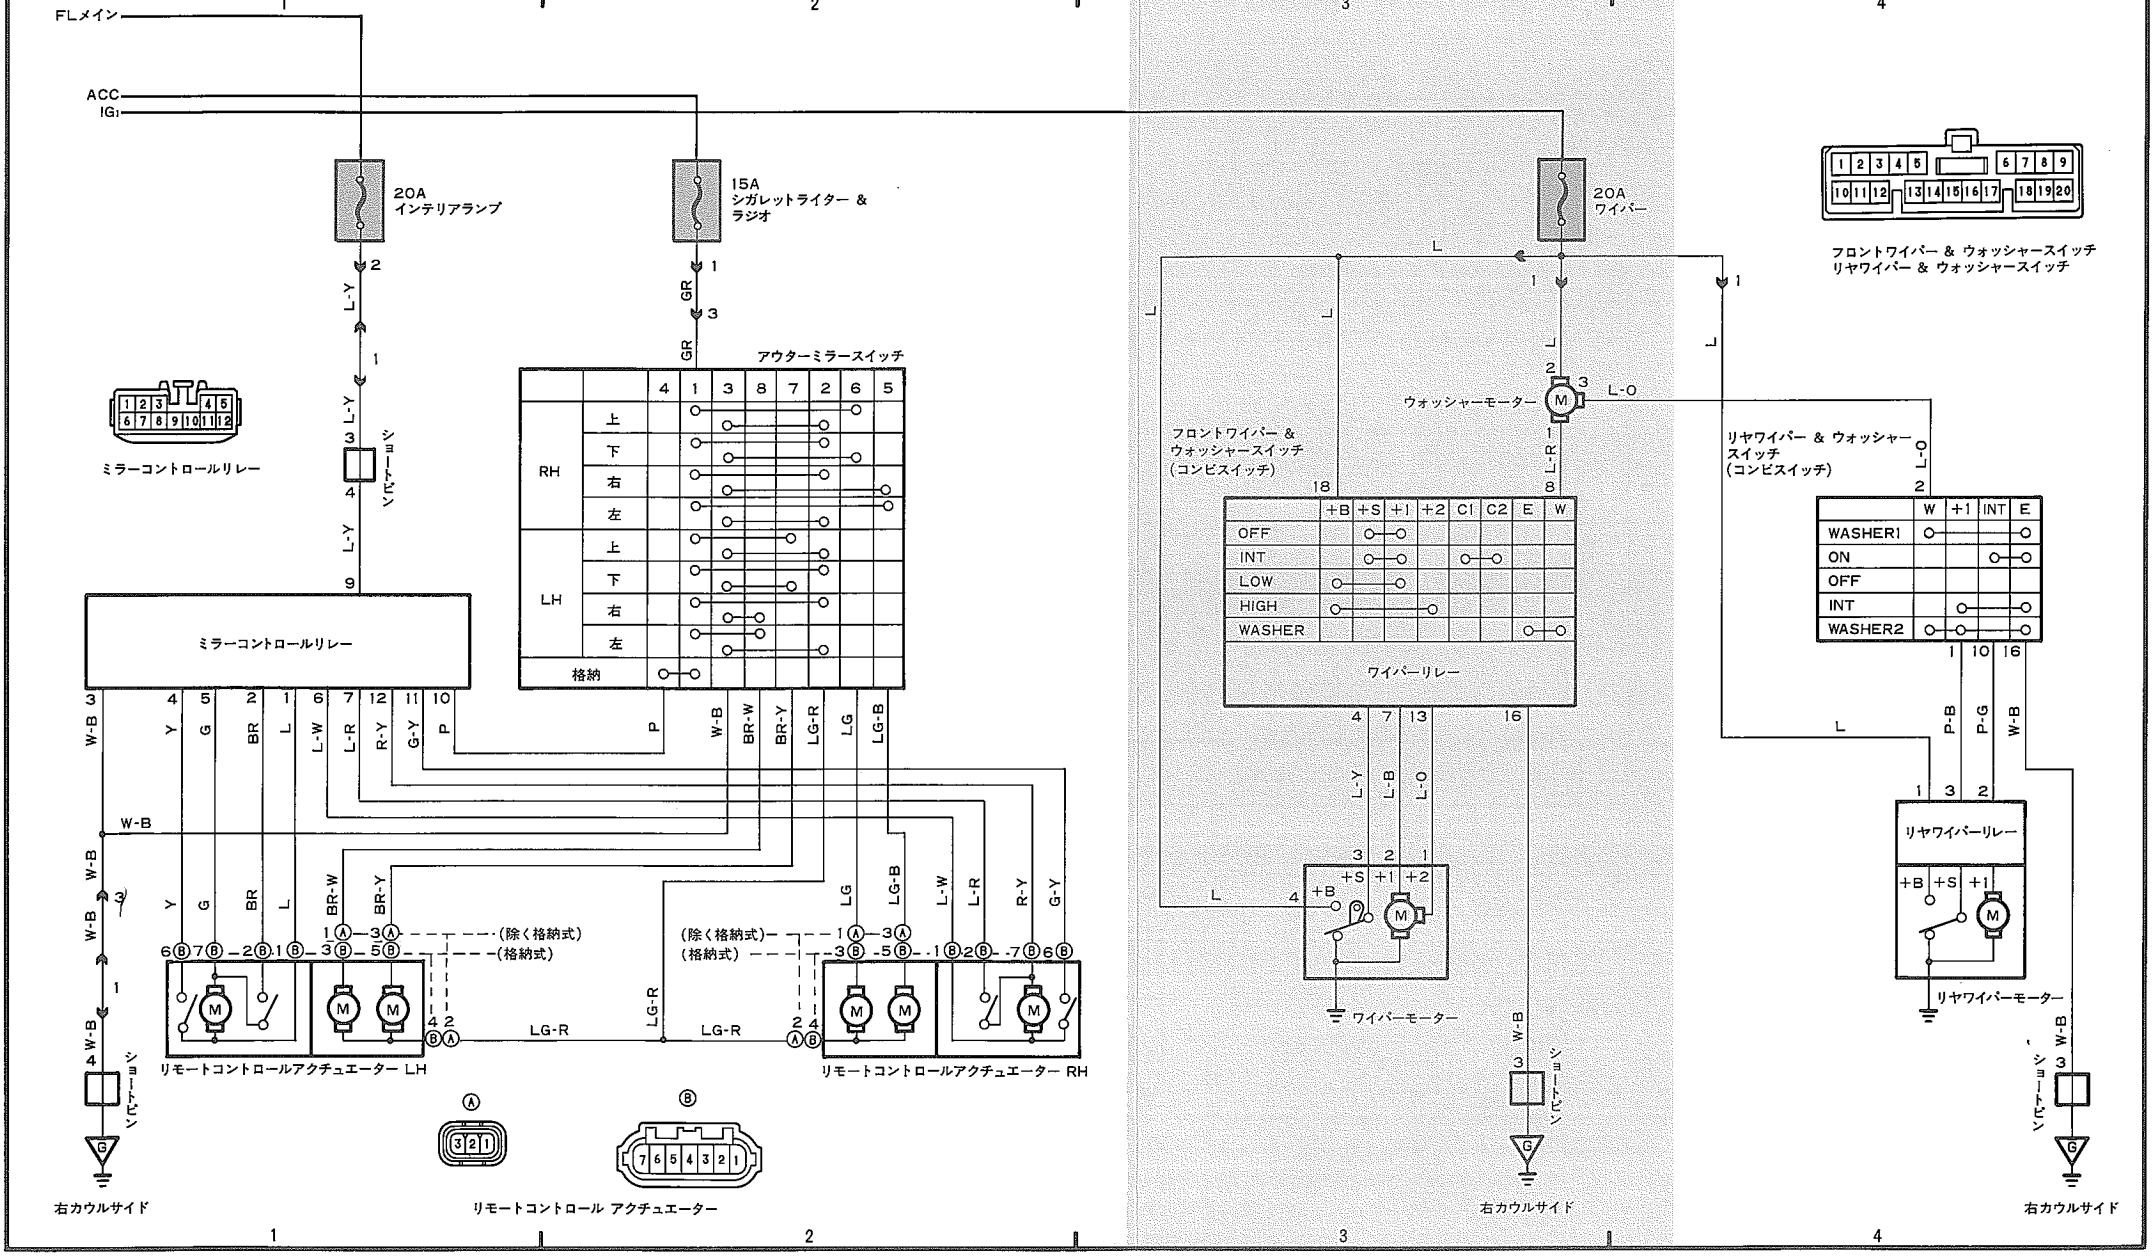


無断複製禁止

パワーウインドゥ (62 ページ)
パワーシート (60 ページ)
サンルーフ (68 ページ)

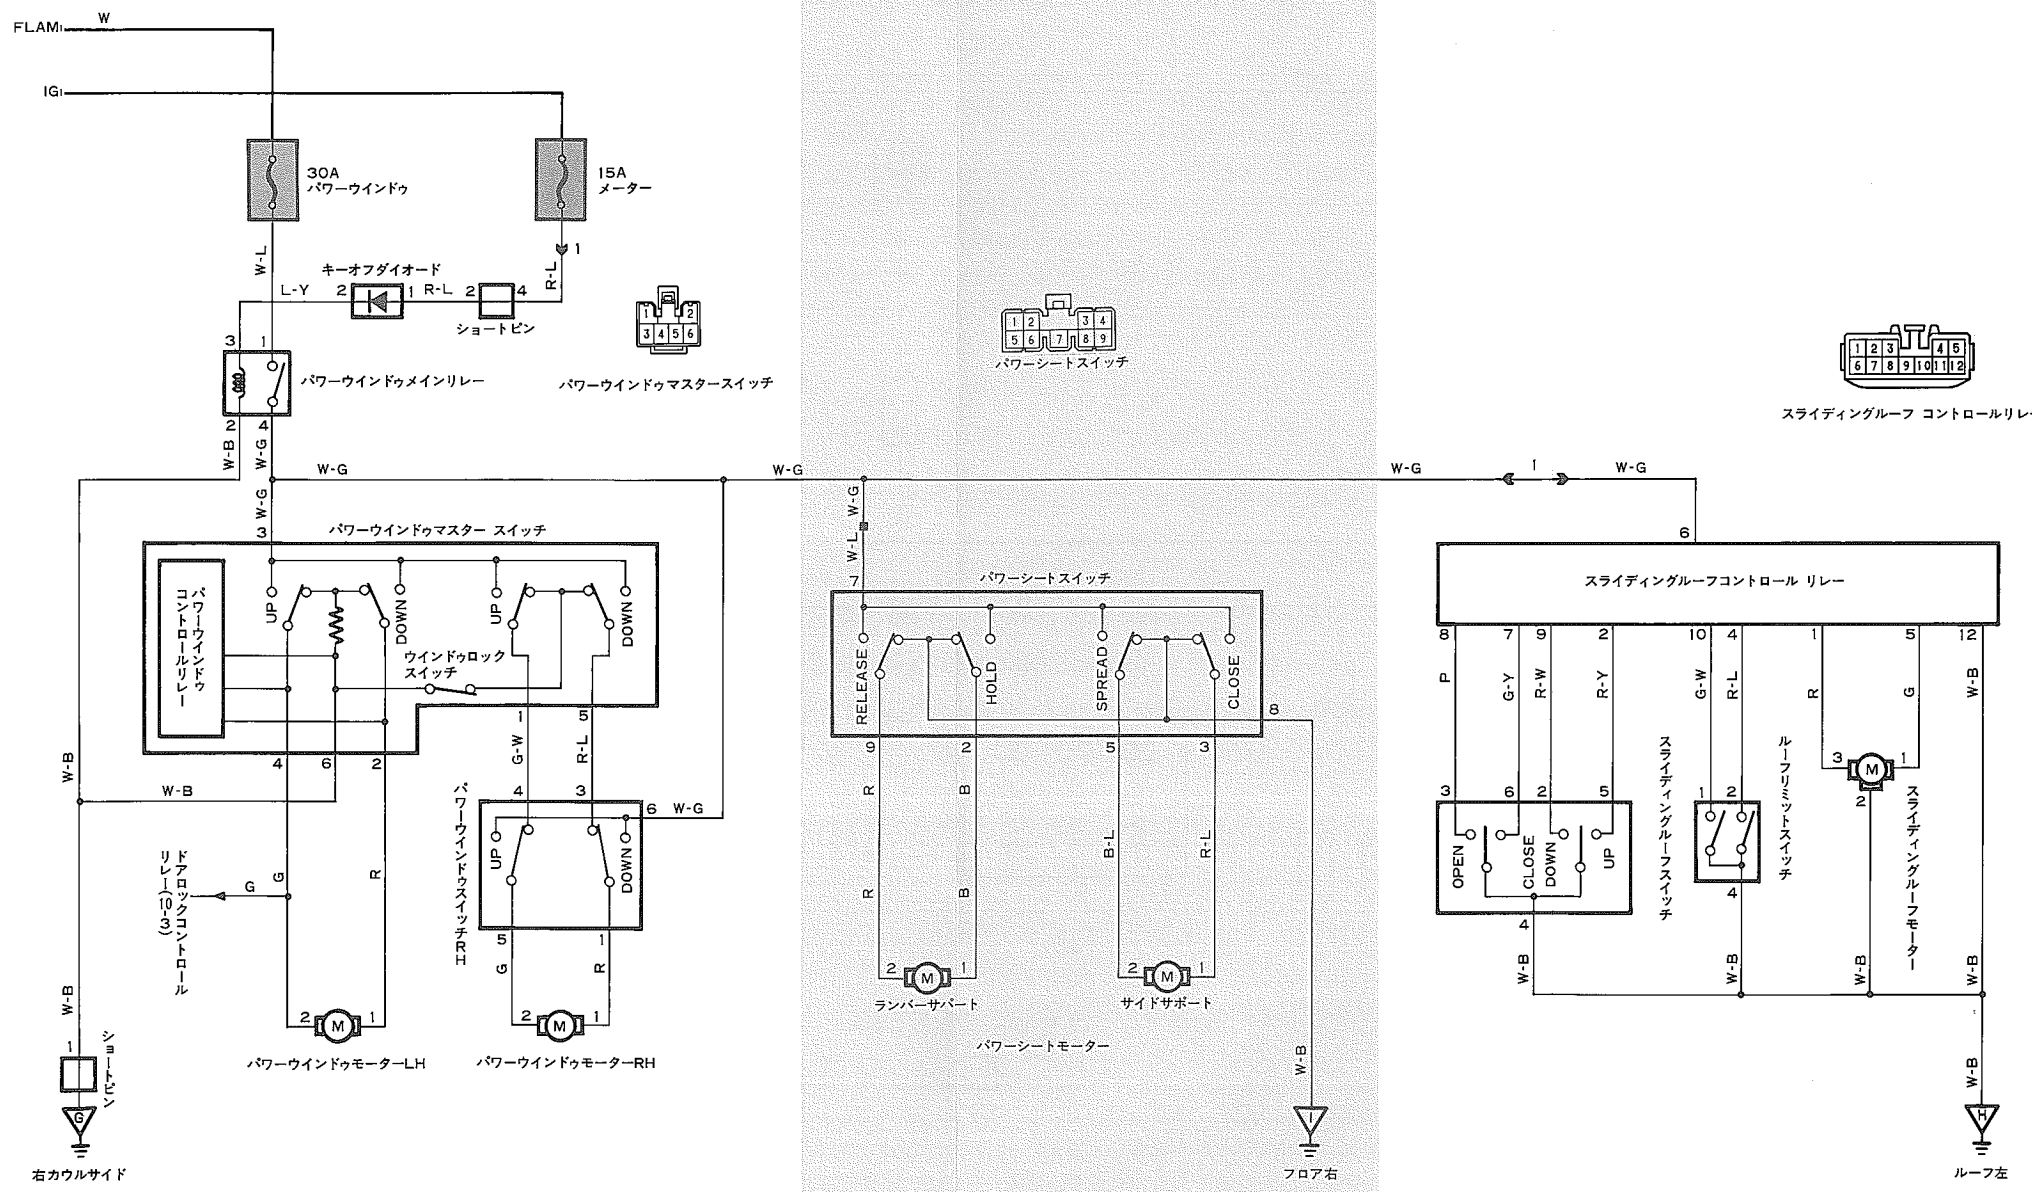


無断複製禁止

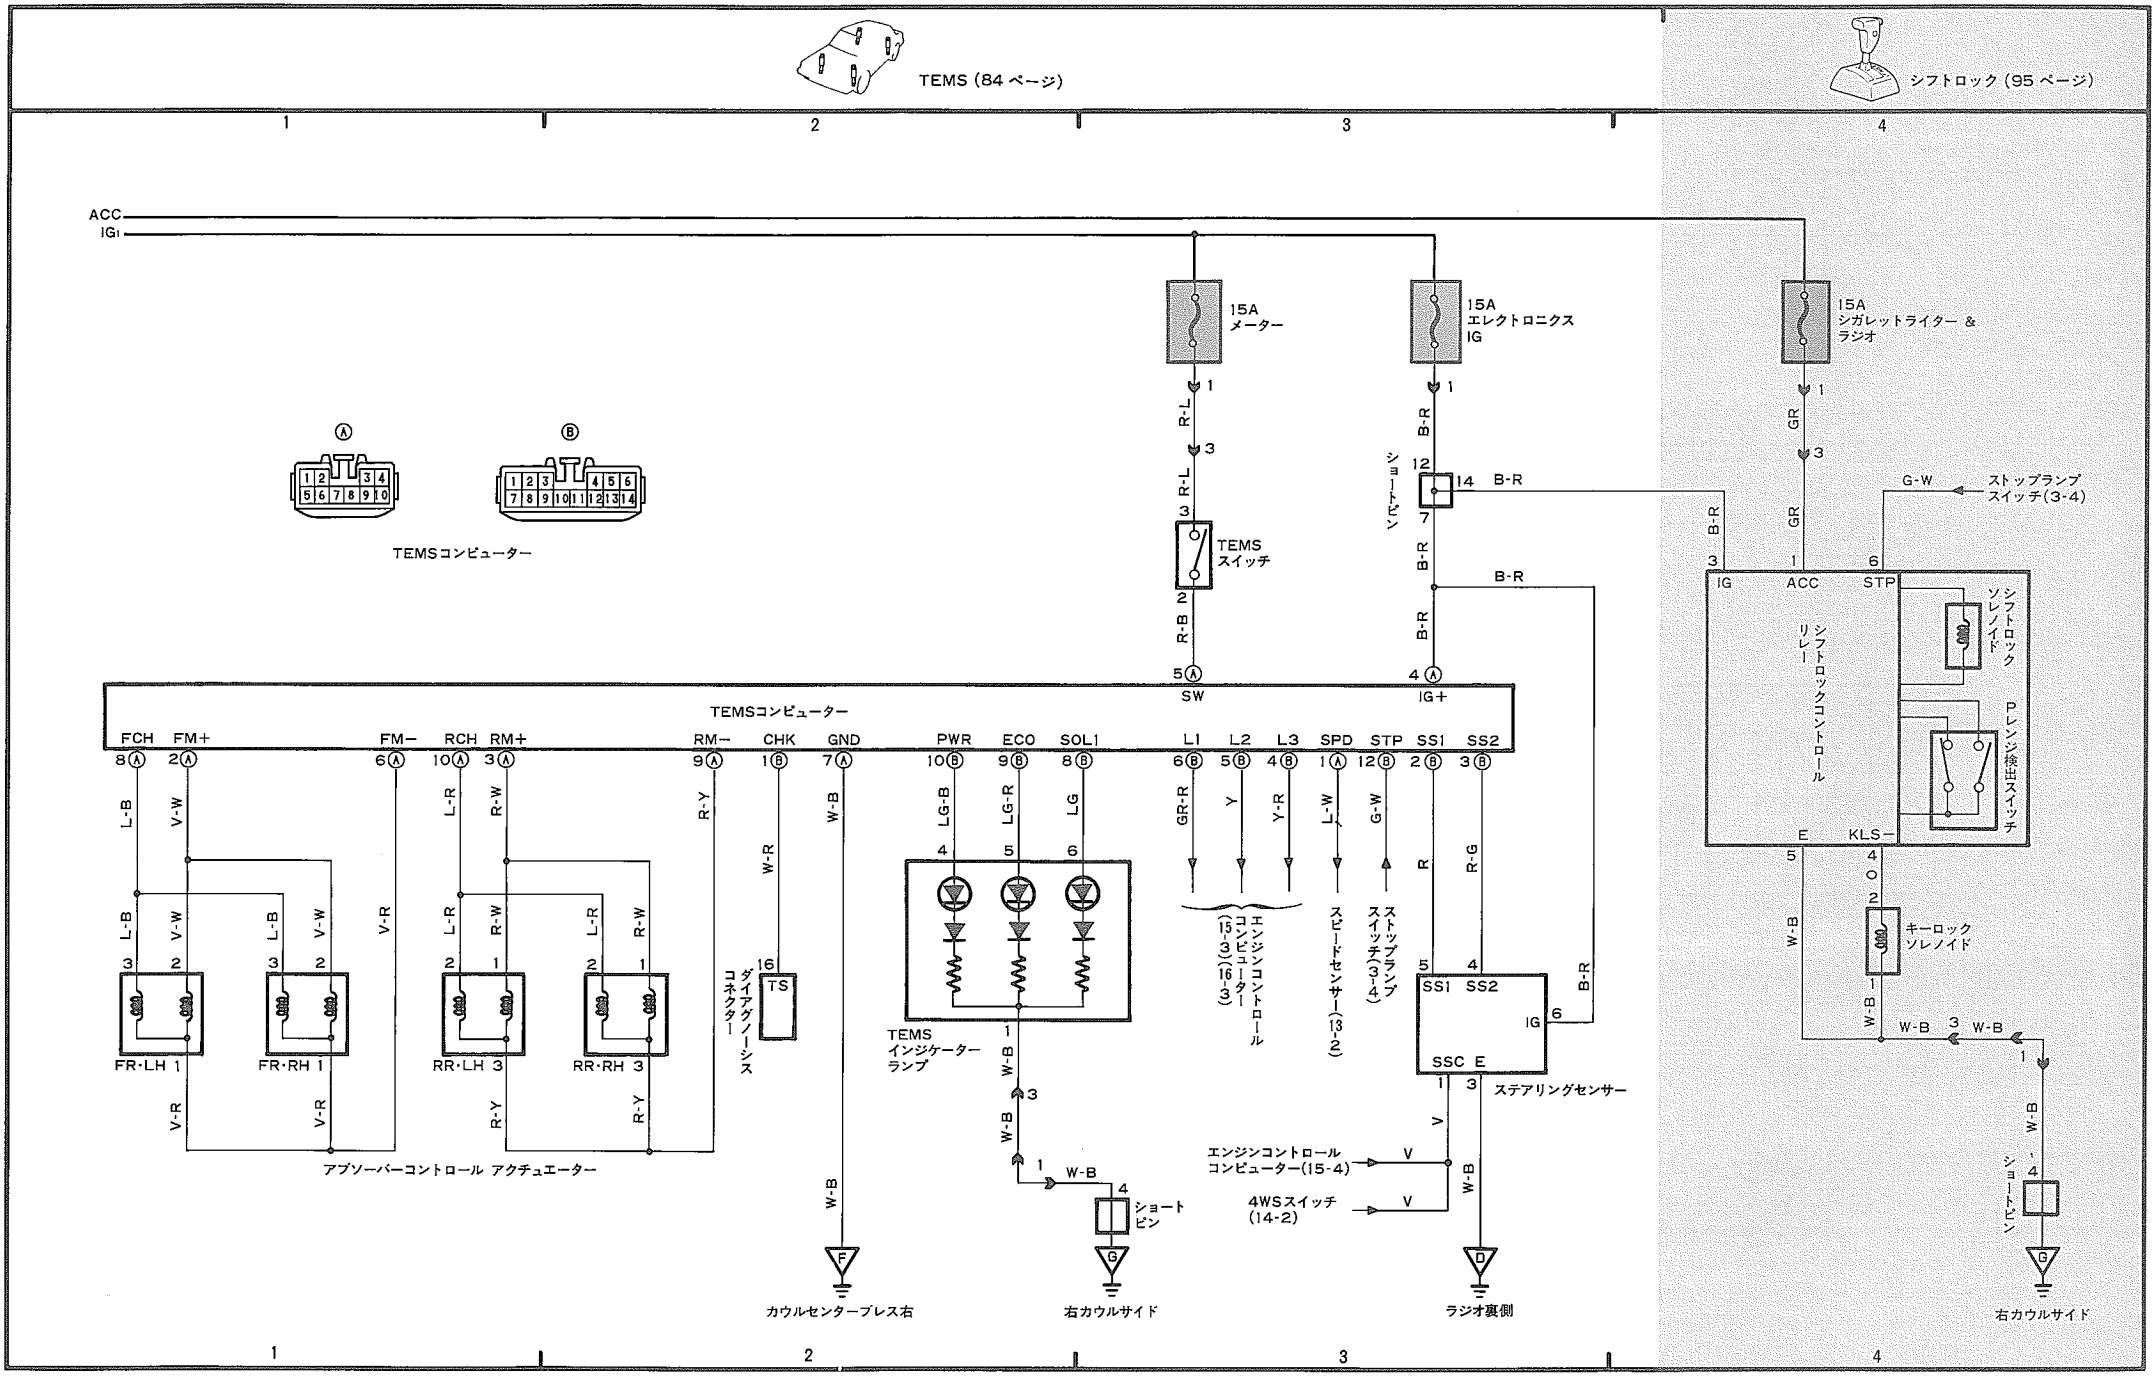
TEMS (84 ページ)
シフトロック (95 ページ)
1
2
3
4
ACC
IG1
15A
メーター
15A
エレクトロニクス
IG
15A
シガレットライター &
ラジオ
TEMSコンピューター
TEMS
スイッチ
ショートピン
ストップランプ
スイッチ(3-4)
シフトロック
ソレノイド
シフトロックコントロール
リレー
Pレンジ検出スイッチ
キーロック
ソレノイド
TEMSコンピューター
FCH
FM+
FM−
RCH
RM+
RM−
CHK
GND
PWR
ECO
SOL1
L1
L2
L3
SPD
STP
SS1
SS2
IG+
SW
FR・LH
FR・RH
RR・LH
RR・RH
アブソーバーコントロール アクチュエーター
ダイアグノーシス
コネクター
TEMS
インジケーター
ランプ
エンジンコントロール
コンピューター
(15-3)(16-3)
スピードセンサー(13-2)
ストップランプ
スイッチ(3-4)
ステアリングセンサー
エンジンコントロール
コンピューター(15-4)
4WSスイッチ
(14-2)
カウルセンターブレス右
右カウルサイド
ラジオ裏側
右カウルサイド


無断複製禁止

ABS (80 ページ)


電動チルトステアリング (67 ページ)

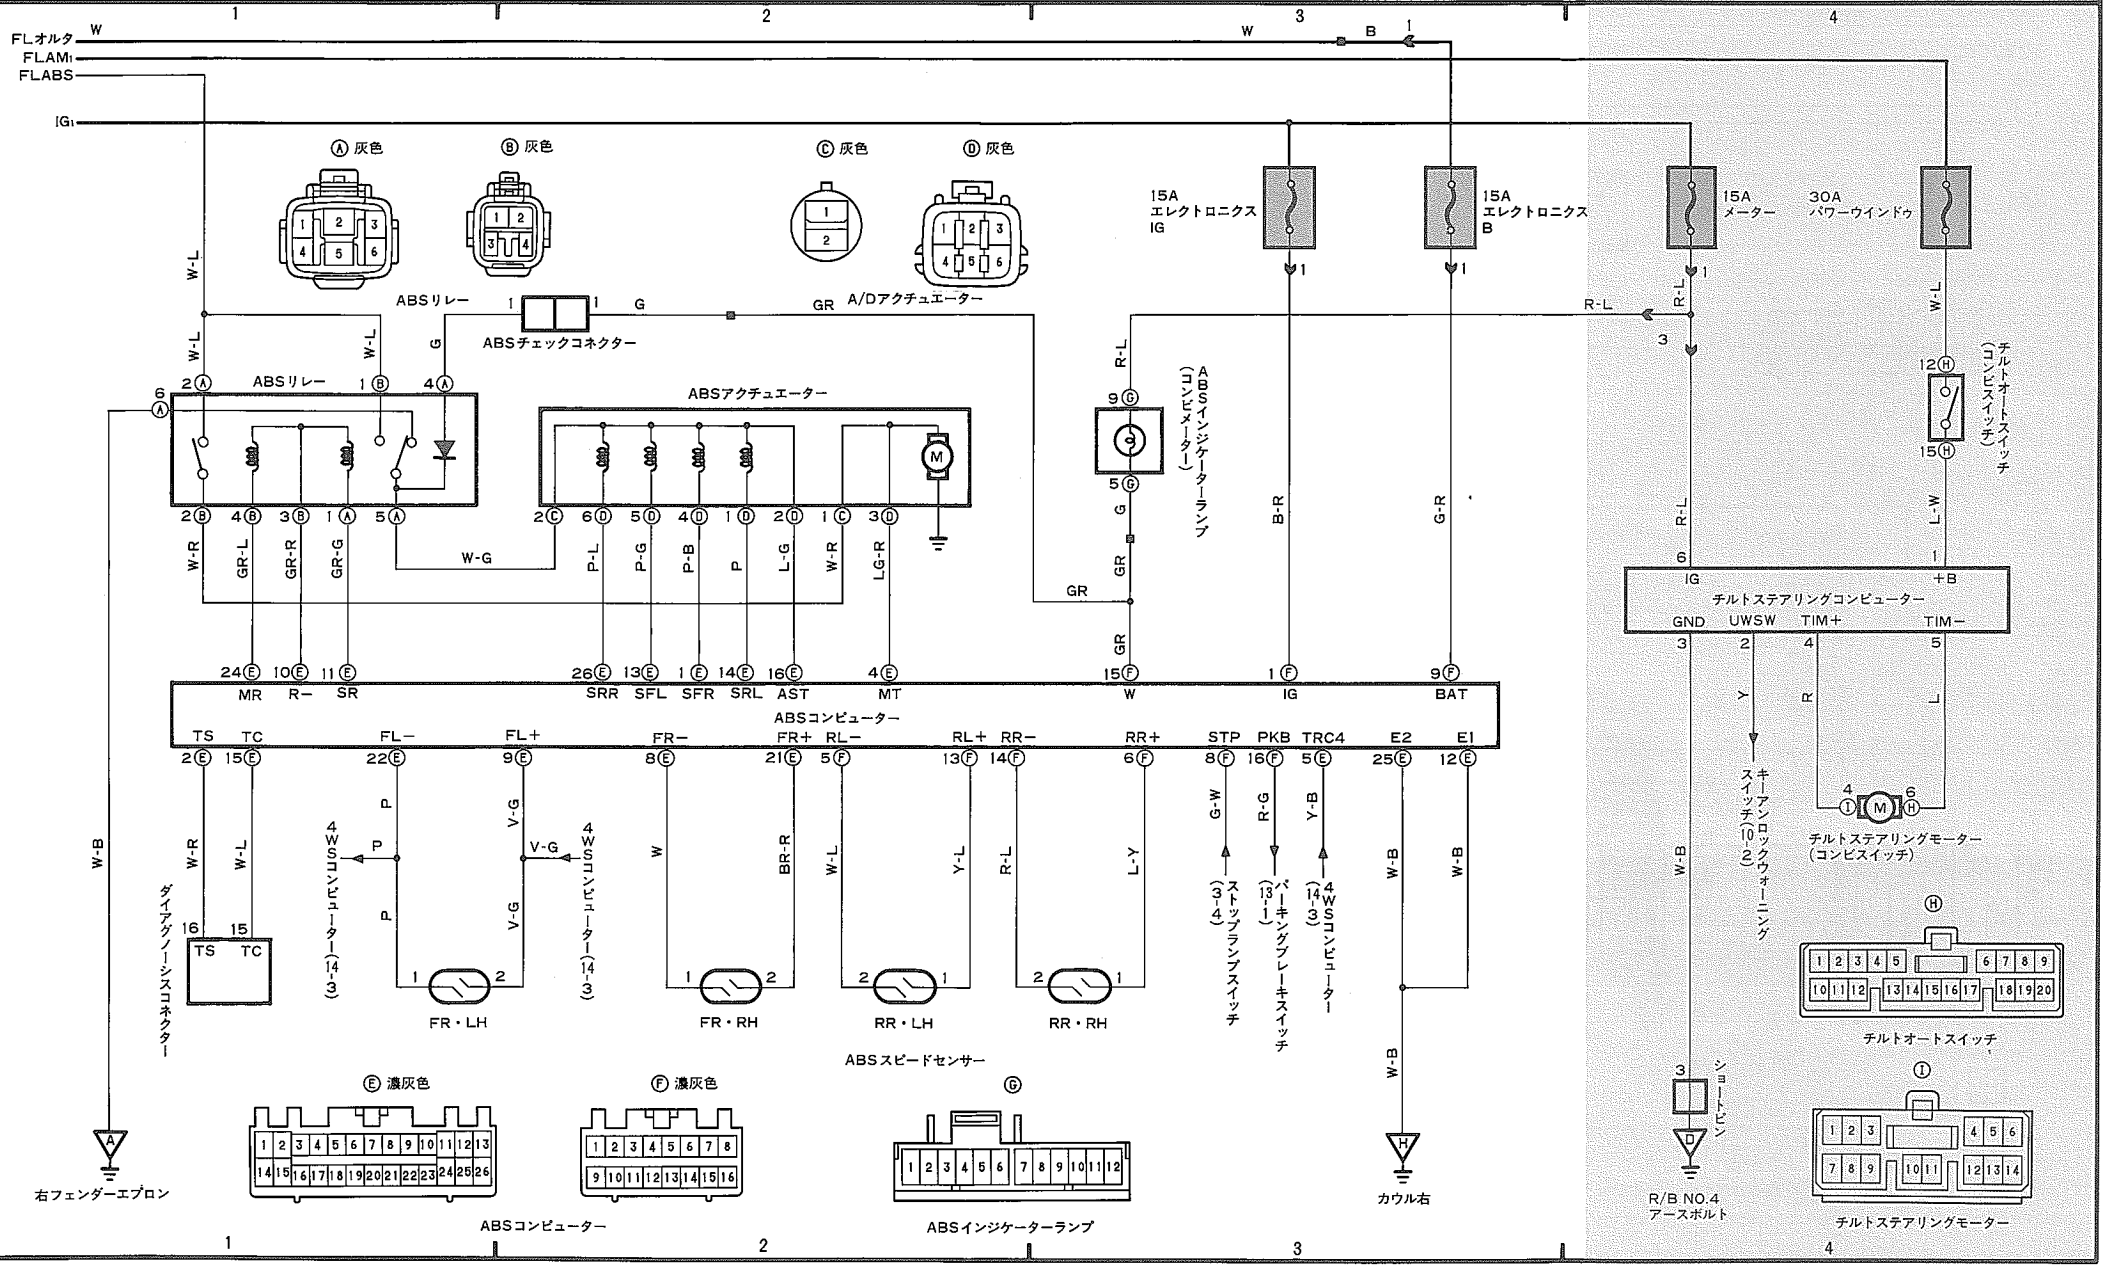


無断複製禁止

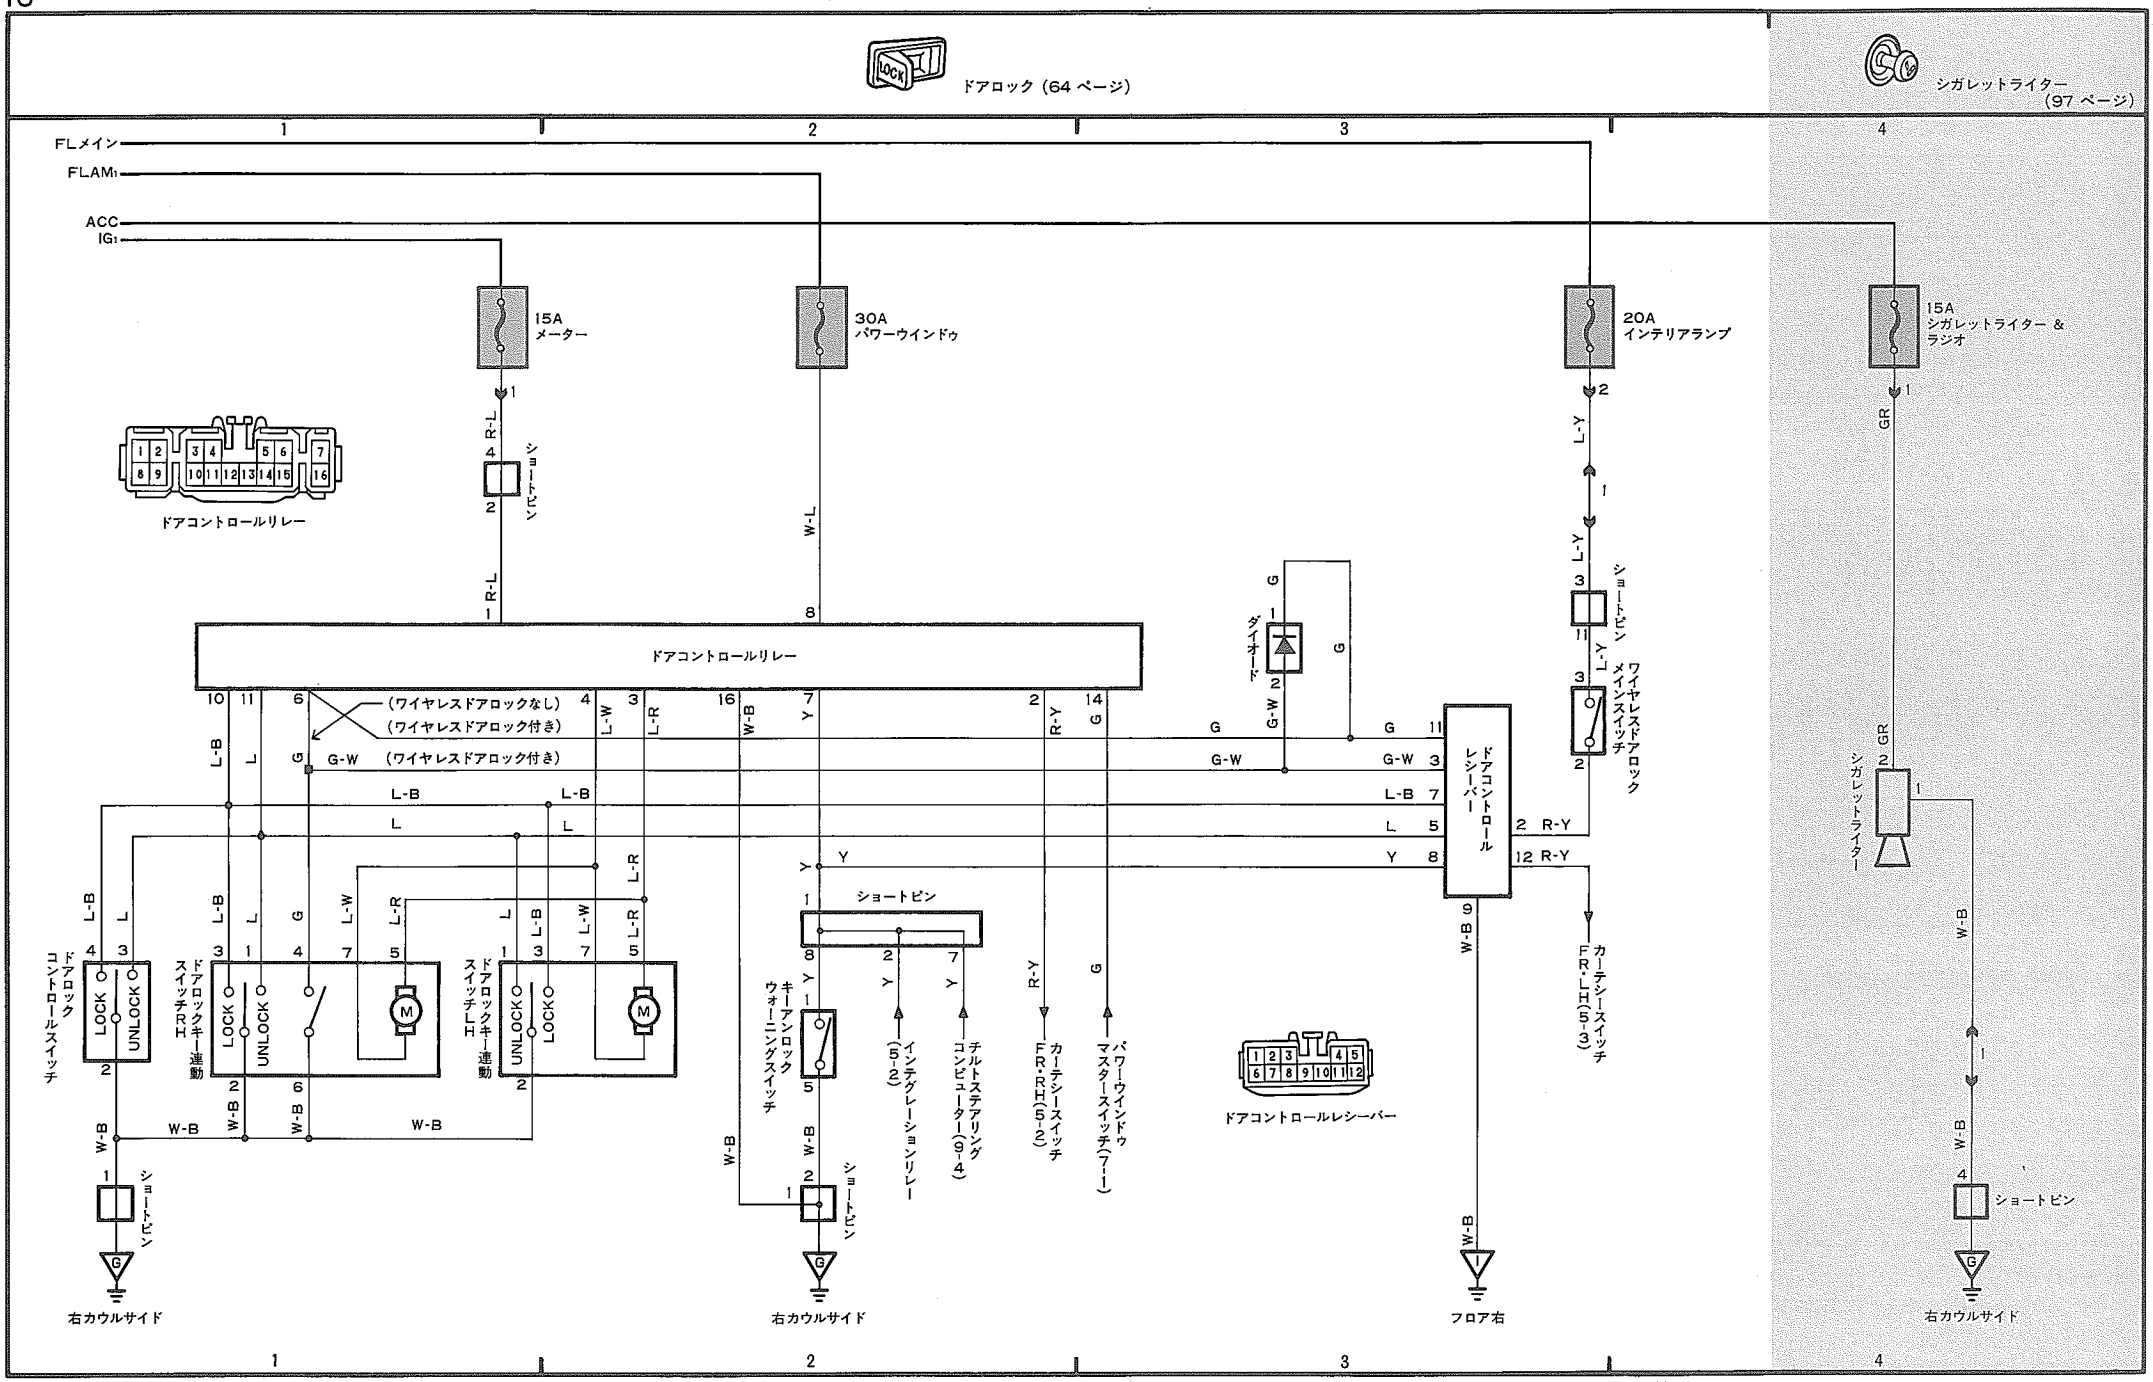
ドアロック（64 ページ）
シガレットライター（97 ページ）
FLメイン
FLAM1
ACC
IG1
15A メーター
30A パワーウインドウ
20A インテリアランプ
15A シガレットライター & ラジオ
ドアコントロールリレー
ショートピン
ダイオード
ワイヤレスドアロック メインスイッチ
（ワイヤレスドアロックなし）
（ワイヤレスドアロック付き）
ドアコントロール レシーバー
ドアロック コントロールスイッチ
ドアロックキー連動 スイッチ RH
ドアロックキー連動 スイッチ LH
キーアンロック ウォーニングスイッチ
インテグレーションリレー（5-2）
チルトステアリング コンピューター（9-4）
カーテシースイッチ FR・RH（5-2）
パワーウインドウ マスタースイッチ（7-1）
カーテシースイッチ FR・LH（5-3）
シガレットライター
右カウルサイド
フロア右
LOCK
UNLOCK


無断複製禁止

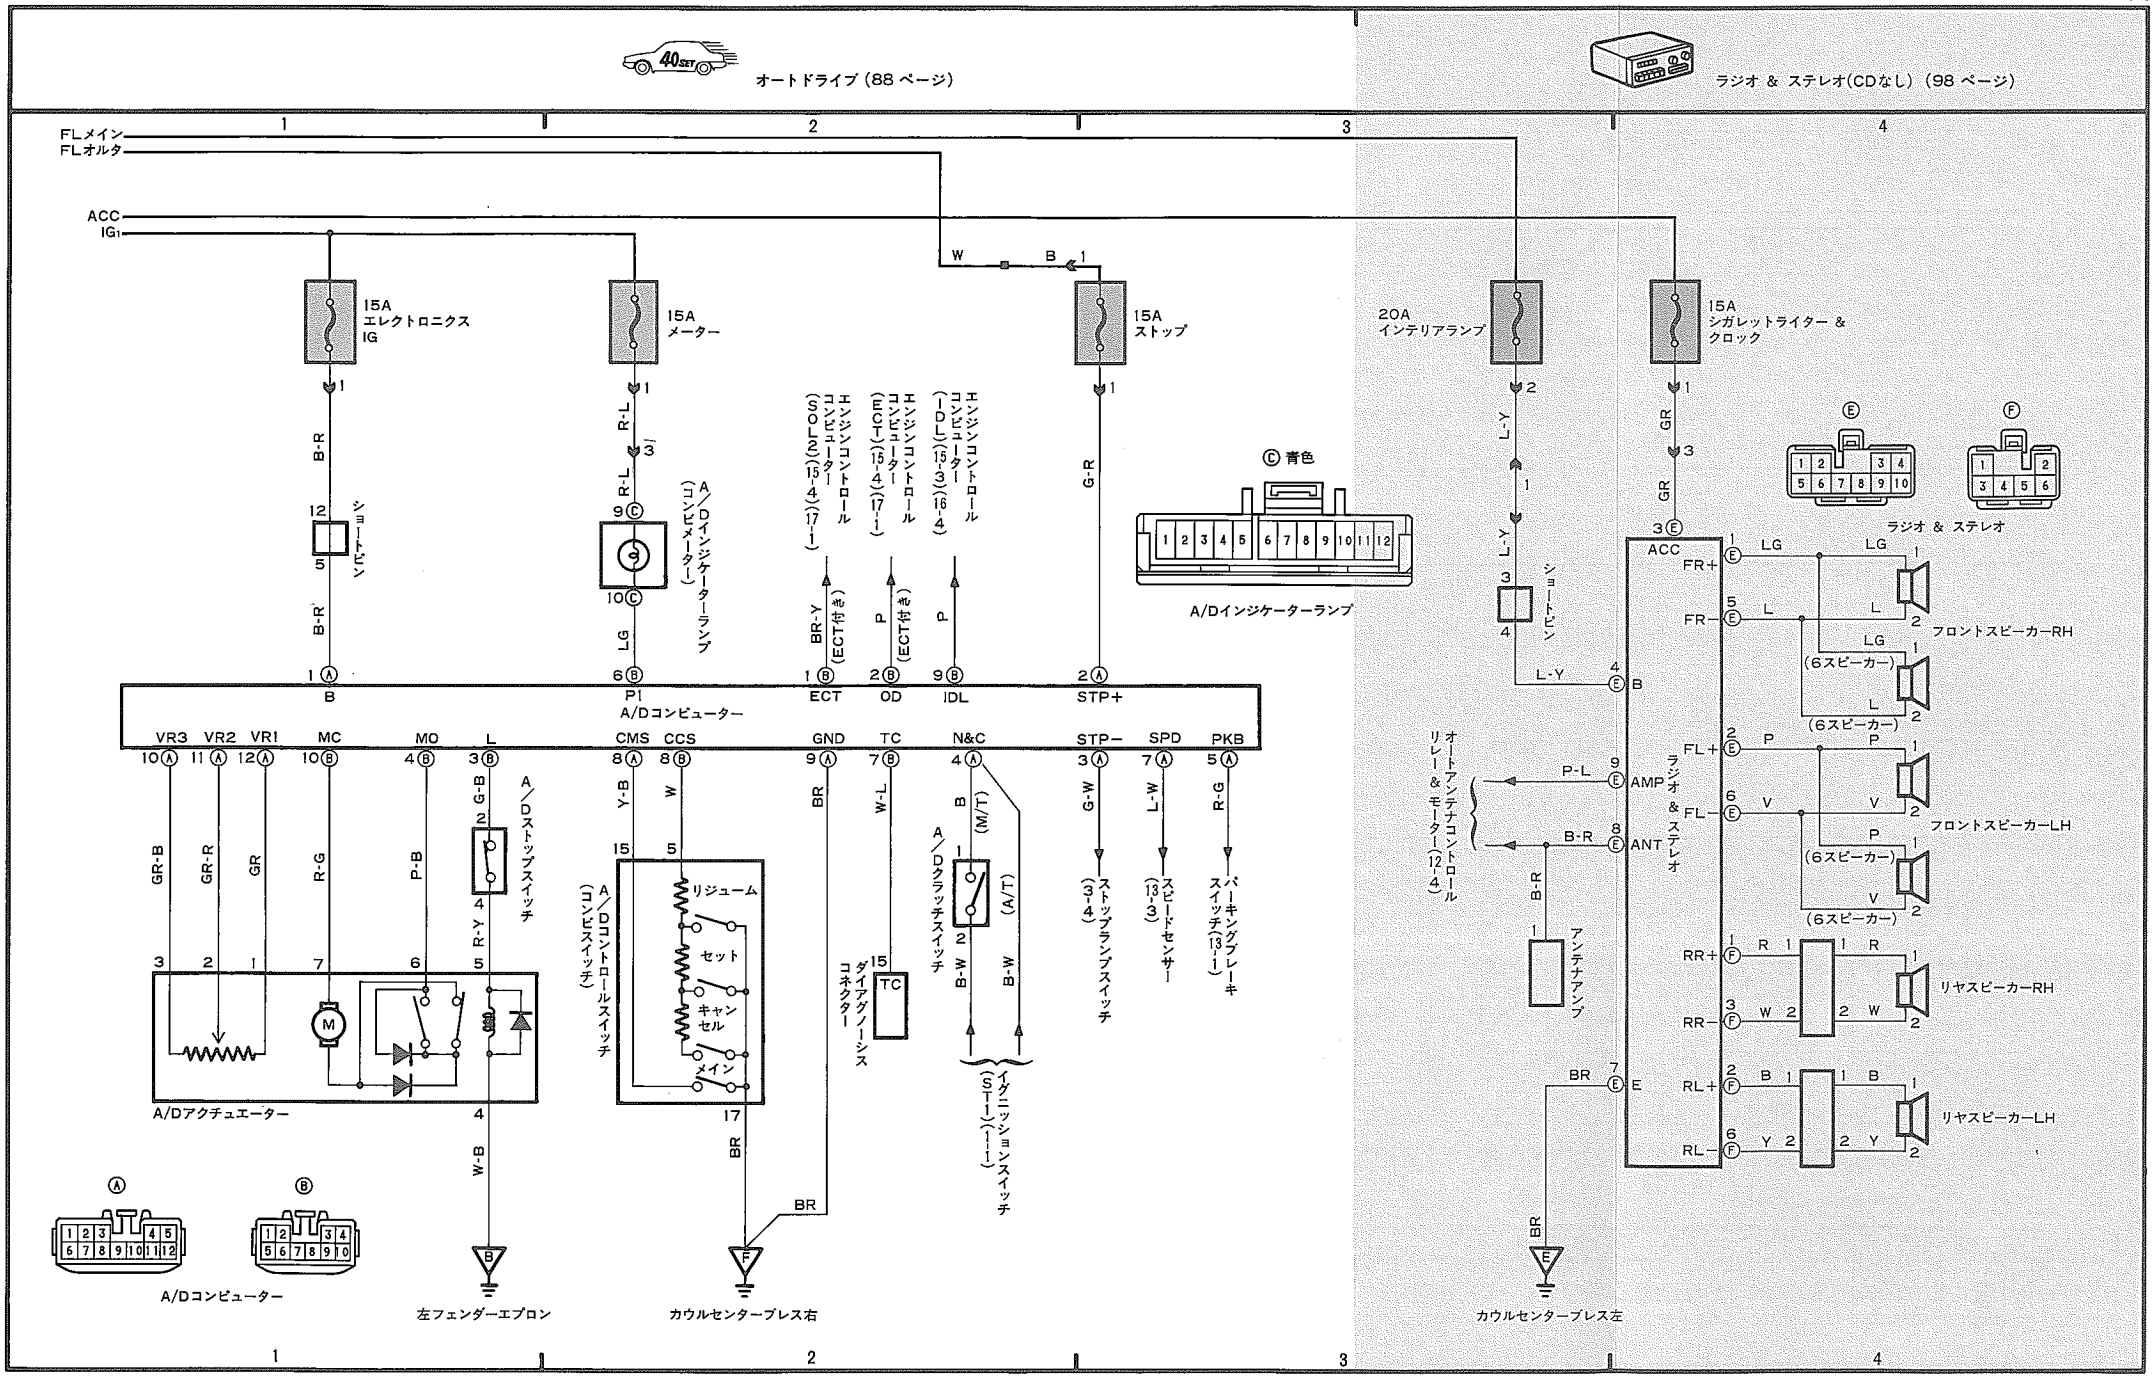
40SET
オートドライブ（88 ページ）
ラジオ & ステレオ(CDなし)（98 ページ）
FLメイン
FLオルタ
ACC
IG1
15A
エレクトロニクス
IG
15A
メーター
15A
ストップ
20A
インテリアランプ
15A
シガレットライター &
クロック
W
B
B-R
R-L
G-R
L-Y
GR
LG
ショートピン
A/Dインジケーターランプ
(コンビメーター)
エンジンコントロール
コンピューター
(SOL)(15-4)(17-1)
エンジンコントロール
コンピューター
(ECT)(15-4)(17-1)
エンジンコントロール
コンピューター
(DL)(15-3)(16-4)
Ⓒ 青色
A/Dインジケーターランプ
B
P1
ECT
OD
IDL
STP+
A/Dコンピューター
VR3
VR2
VR1
MC
MO
L
CMS
CCS
GND
TC
N&C
STP−
SPD
PKB
GR-B
GR-R
GR
R-G
P-B
G-B
R-Y
A/Dストップスイッチ
Y-B
W
BR
W-L
B
(M/T)
(A/T)
A/Dクラッチスイッチ
B-W
G-W
L-W
R-G
ストップランプスイッチ
(3-4)
スピードセンサー
(13-3)
パーキングブレーキ
スイッチ(13-1)
A/Dコントロールスイッチ
(コンビスイッチ)
リジューム
セット
キャンセル
メイン
ダイアグノーシス
コネクター
TC
イグニッションスイッチ
(ST1)(1-1)
A/Dアクチュエーター
W-B
BR
A/Dコンピューター
左フェンダーエプロン
カウルセンターブレス右
オートアンテナコントロール
リレー & モーター(12-4)
P-L
B-R
AMP
ANT
ラジオ
&
ステレオ
アンテナアンプ
E
カウルセンターブレス左
ラジオ & ステレオ
ACC
FR+
FR−
FL+
FL−
RR+
RR−
RL+
RL−
LG
L
P
V
R
W
B
Y
フロントスピーカーRH
(6スピーカー)
フロントスピーカーLH
リヤスピーカーRH
リヤスピーカーLH


無断複製禁止

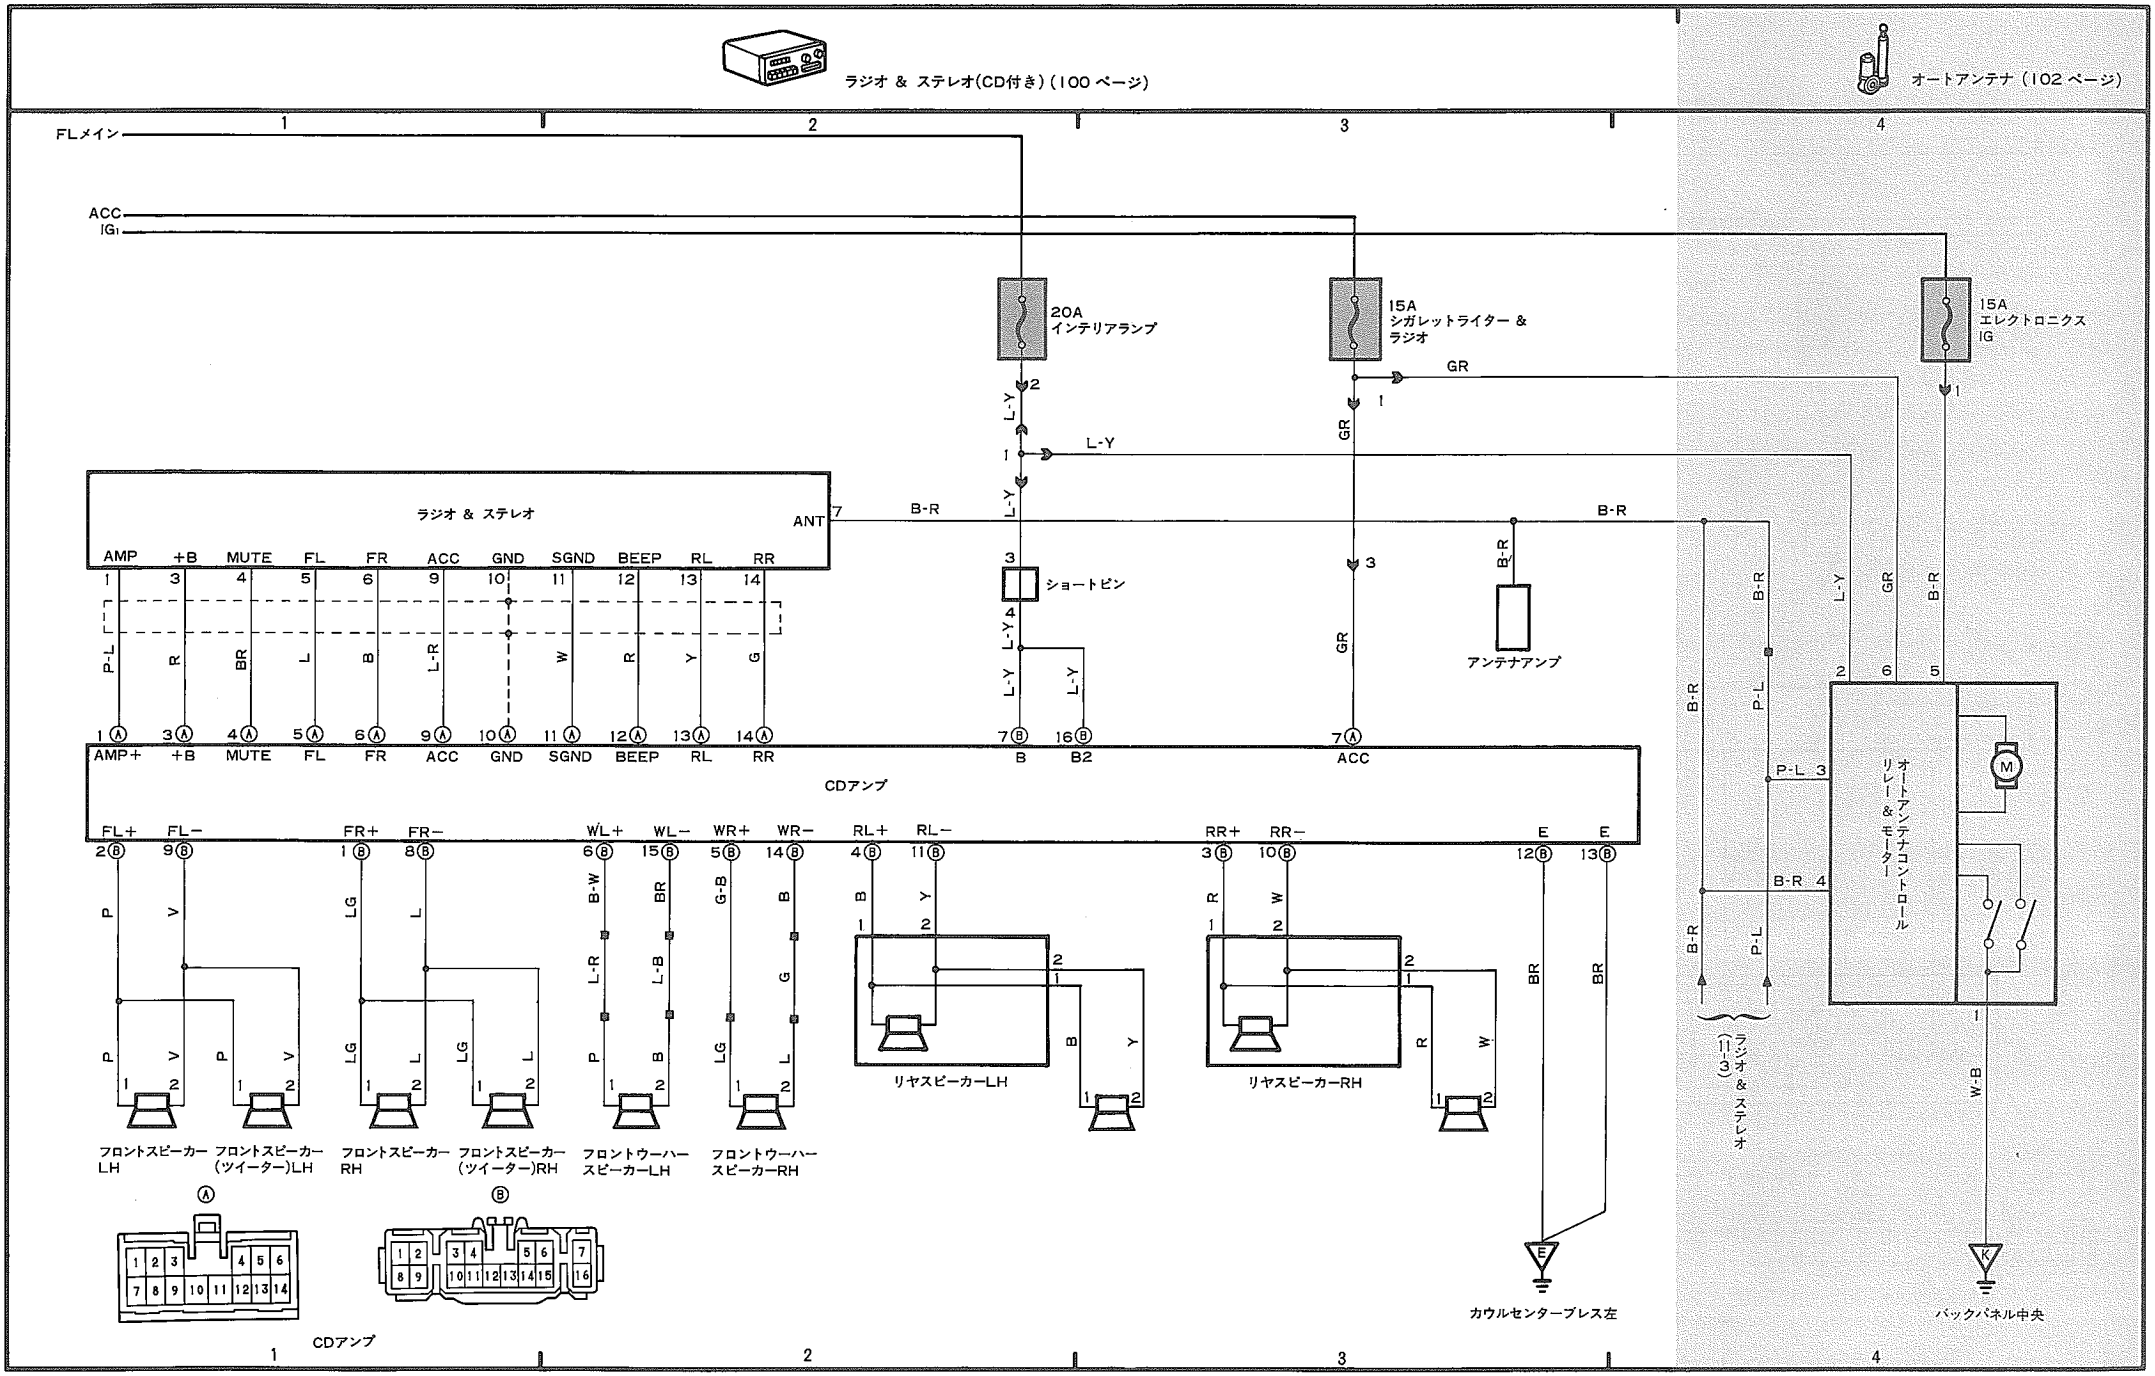
ラジオ & ステレオ(CD付き)(100 ページ)
オートアンテナ(102 ページ)
FLメイン
ACC
IG1
20A
インテリアランプ
15A
シガレットライター &
ラジオ
15A
エレクトロニクス
IG
GR
L-Y
ショートピン
ラジオ & ステレオ
ANT
B-R
AMP
+B
MUTE
FL
FR
ACC
GND
SGND
BEEP
RL
RR
P-L
R
BR
L
B
L-R
W
R
Y
G
アンテナアンプ
CDアンプ
AMP+
B
B2
FL+
FL−
FR+
FR−
WL+
WL−
WR+
WR−
RL+
RL−
RR+
RR−
E
P
V
LG
B-W
BR
G-B
B
Y
W
リヤスピーカーLH
リヤスピーカーRH
フロントスピーカー LH
フロントスピーカー (ツイーター)LH
フロントスピーカー RH
フロントスピーカー (ツイーター)RH
フロントウーハー スピーカーLH
フロントウーハー スピーカーRH
オートアンテナコントロール リレー & モーター
ラジオ & ステレオ (11-3)
W-B
カウルセンターブレス左
バックパネル中央
CDアンプ


無断複製禁止

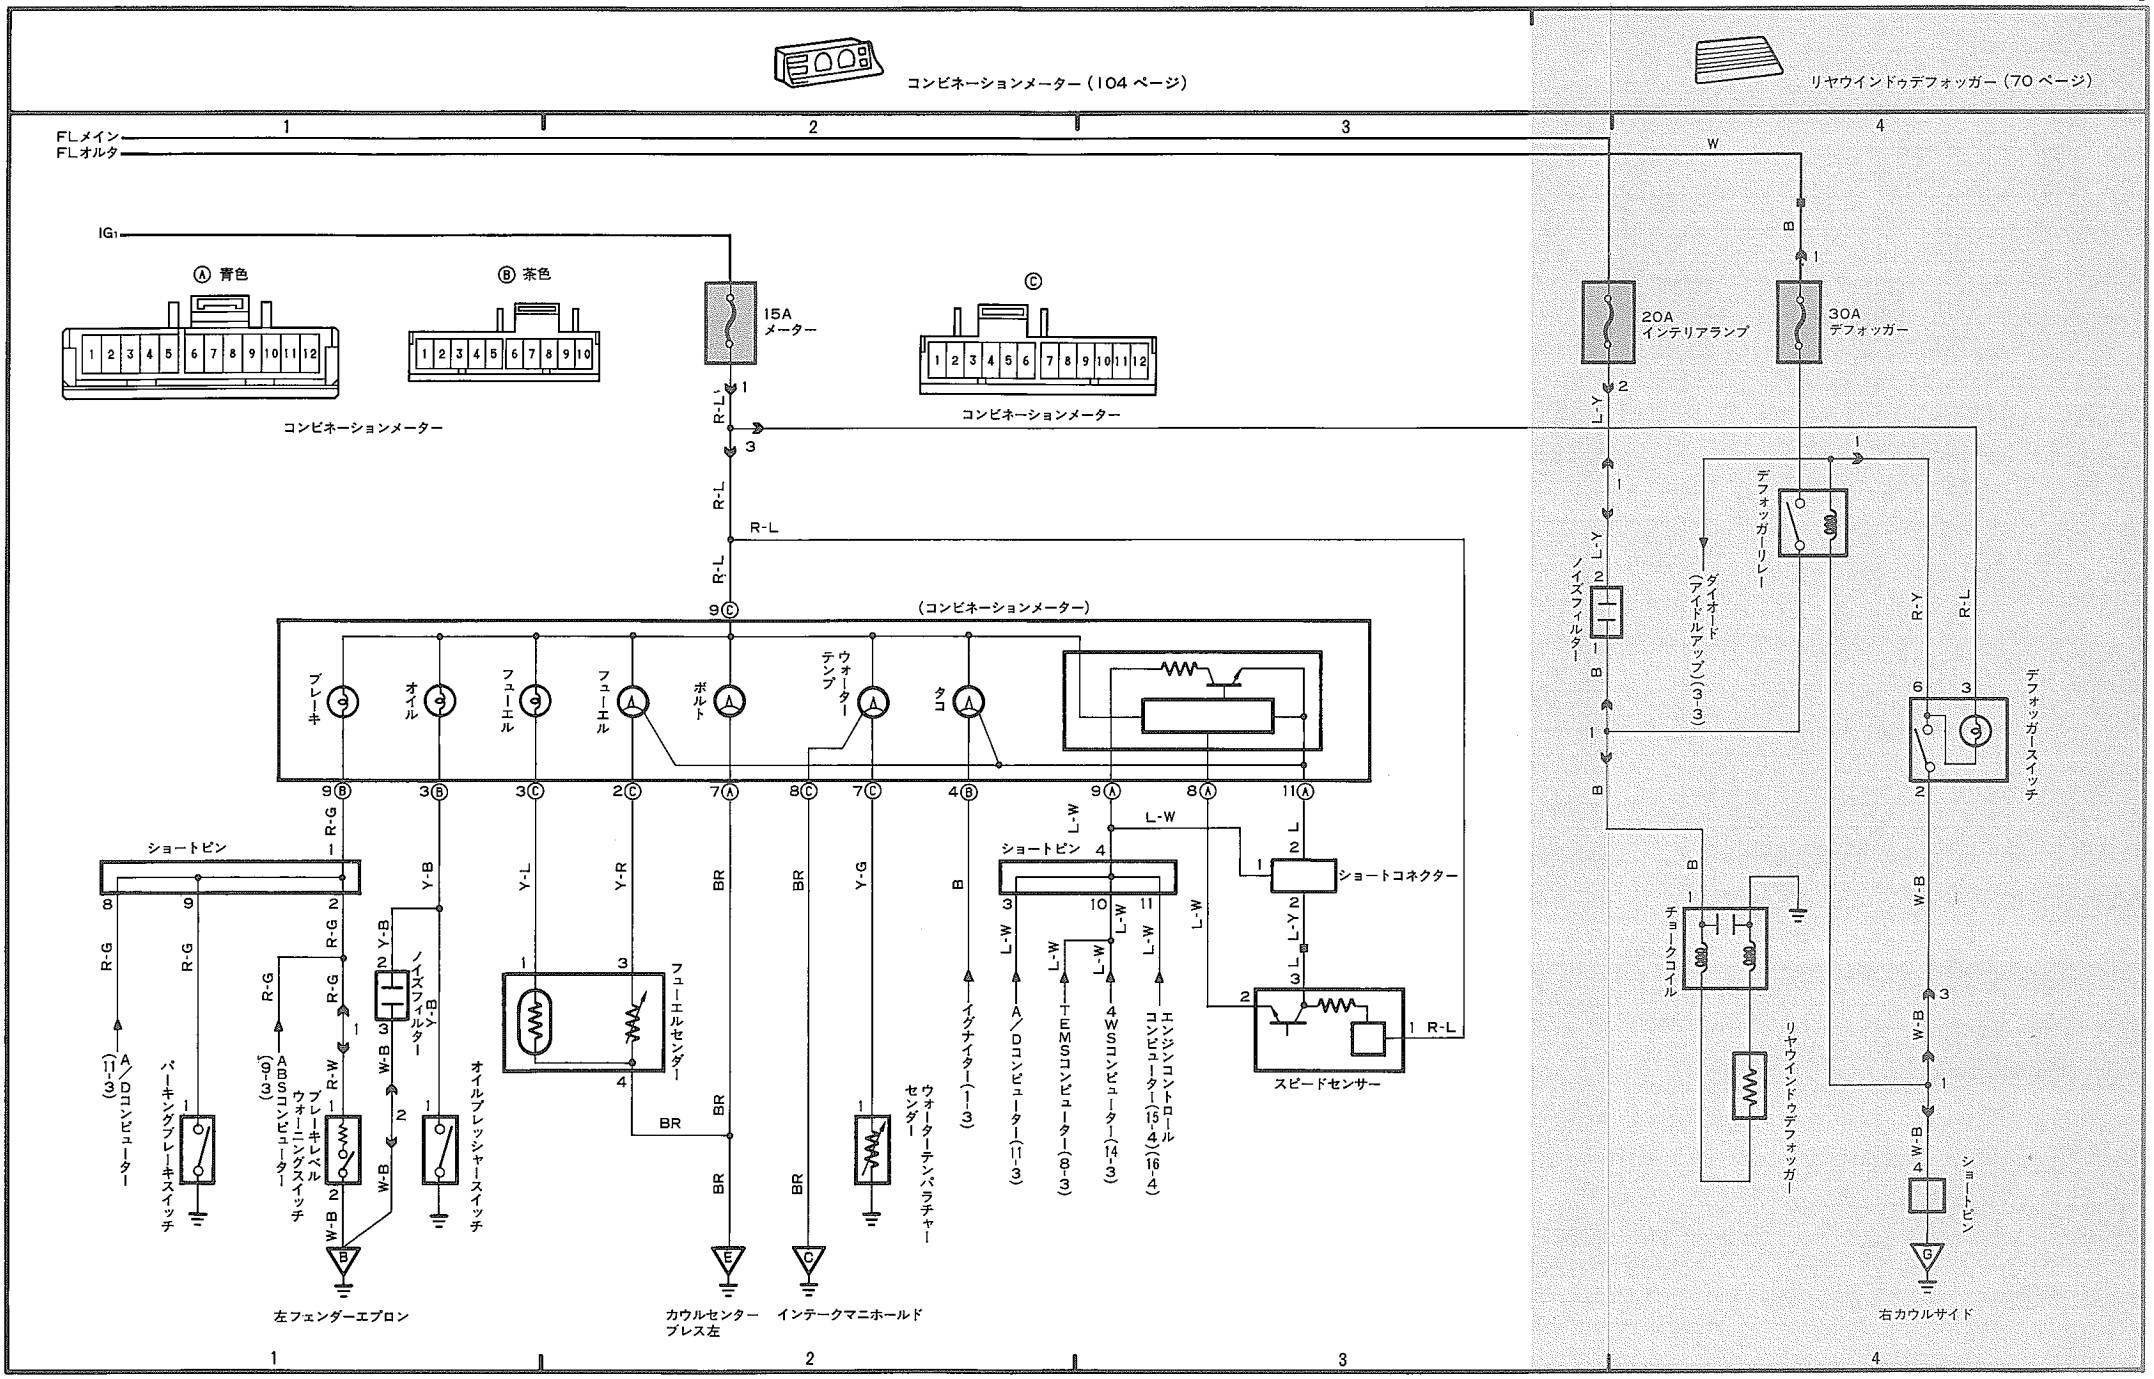
コンビネーションメーター（104 ページ）
リヤウインドウデフォッガー（70 ページ）
FLメイン
FLオルタ
IG1
Ⓐ 青色
Ⓑ 茶色
Ⓒ
15A メーター
コンビネーションメーター
コンビネーションメーター
(コンビネーションメーター)
ブレーキ
オイル
フューエル
フューエル
ボルト
ウォーターテンプ
タコ
ショートピン
ショートピン
ショートコネクター
スピードセンサー
ノイズフィルター
フューエルセンサー
オイルプレッシャースイッチ
パーキングブレーキスイッチ
ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A/Cコンピューター
ABSコンピューター
イグナイター
A/Cコンピューター
EMSコンピューター
4WSコンピューター
エンジンコントロールコンピューター
ウォーターテンパラチャーセンダー
左フェンダーエプロン
カウルセンターブレス左
インテークマニホールド
20A インテリアランプ
30A デフォッガー
ノイズフィルター
デフォッガーリレー
ダイオード（アイドルアップ）
デフォッガースイッチ
チョークコイル
リヤウインドウデフォッガー
ショートピン
右カウルサイド

無断複製禁止




4WS（76 ページ）

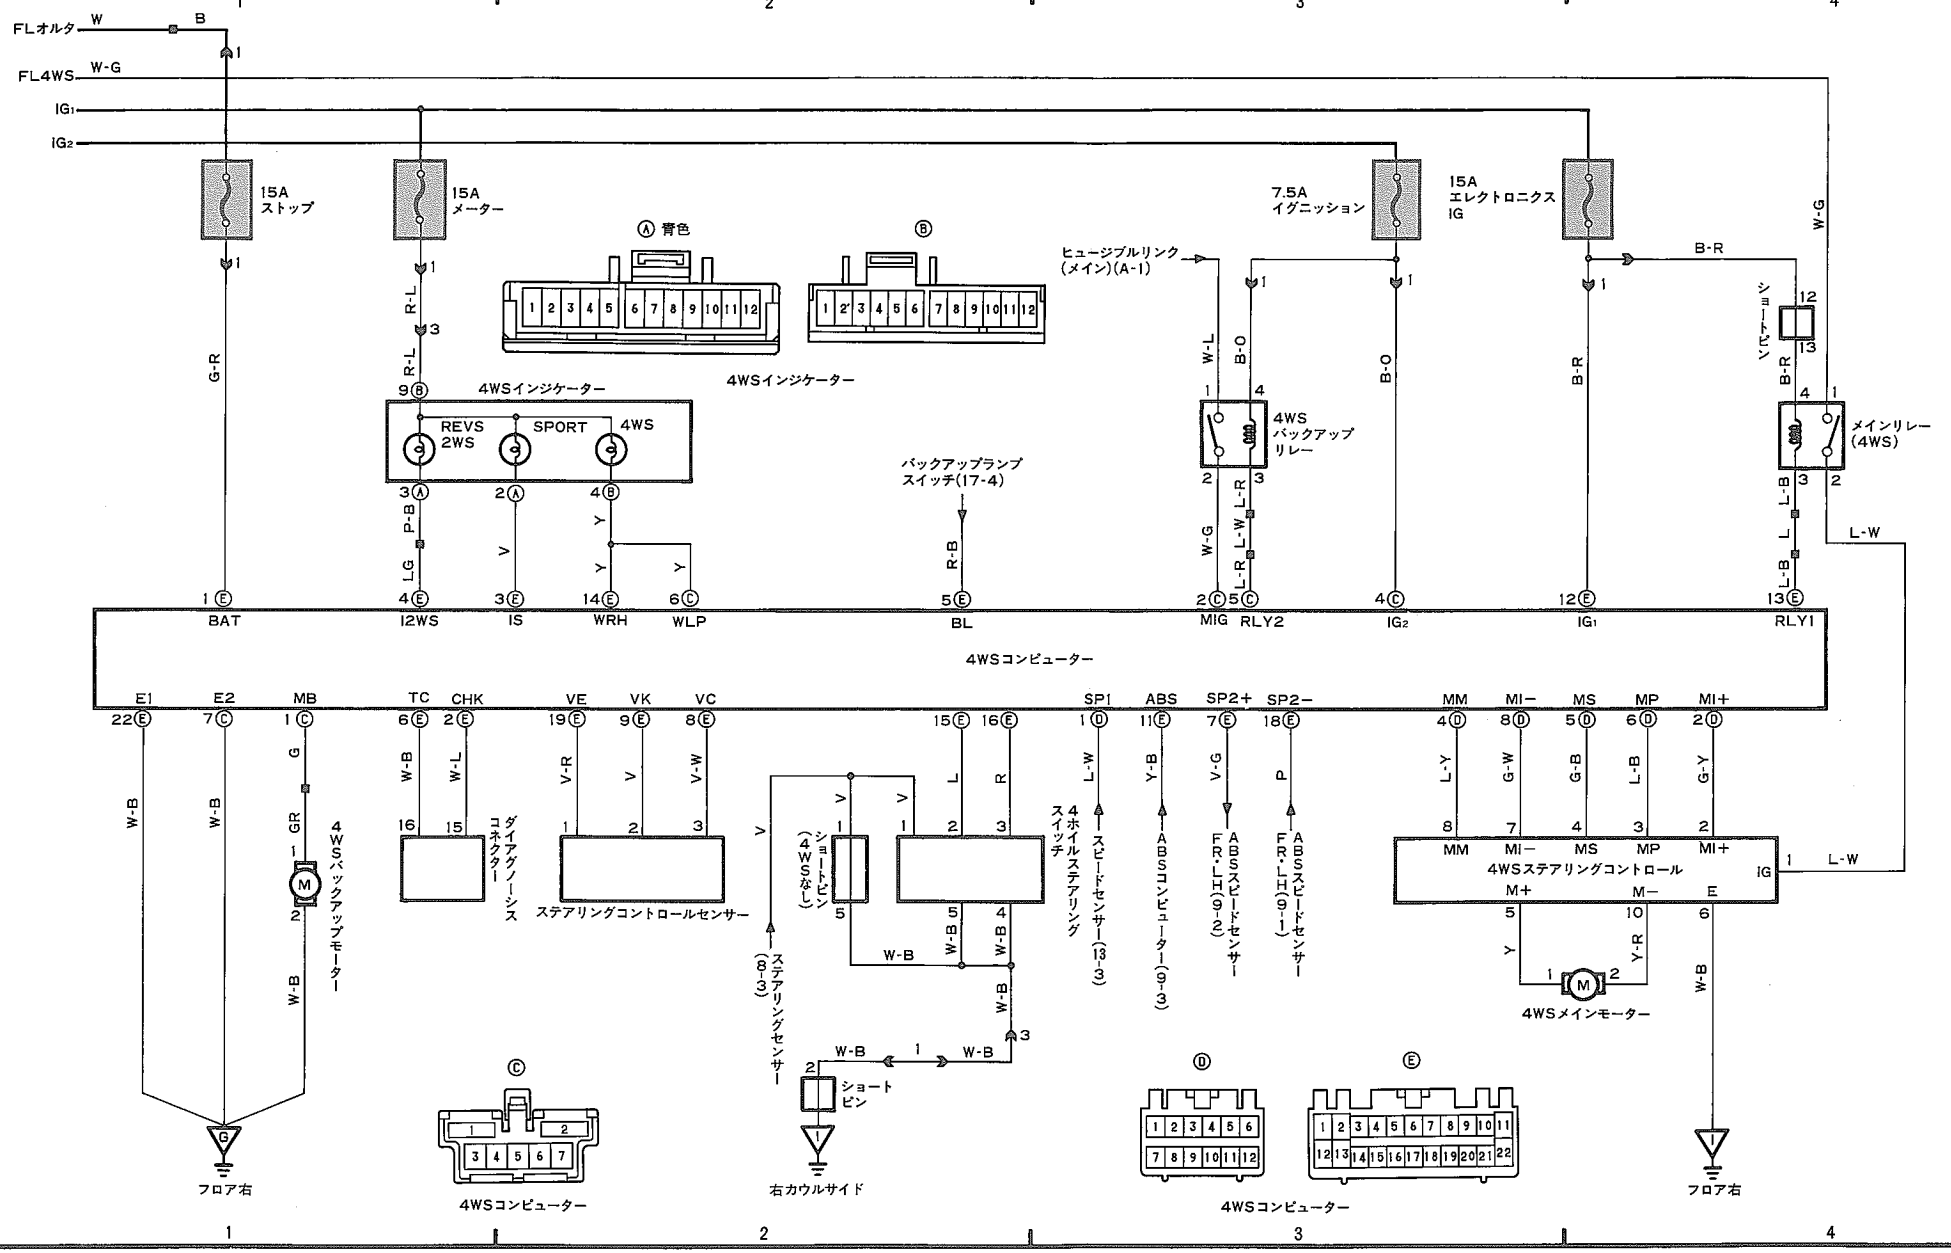

無断複製禁止

EFI EFI(3S-FE) (26ページ)


ECT ECT(3S-FE) (72ページ)

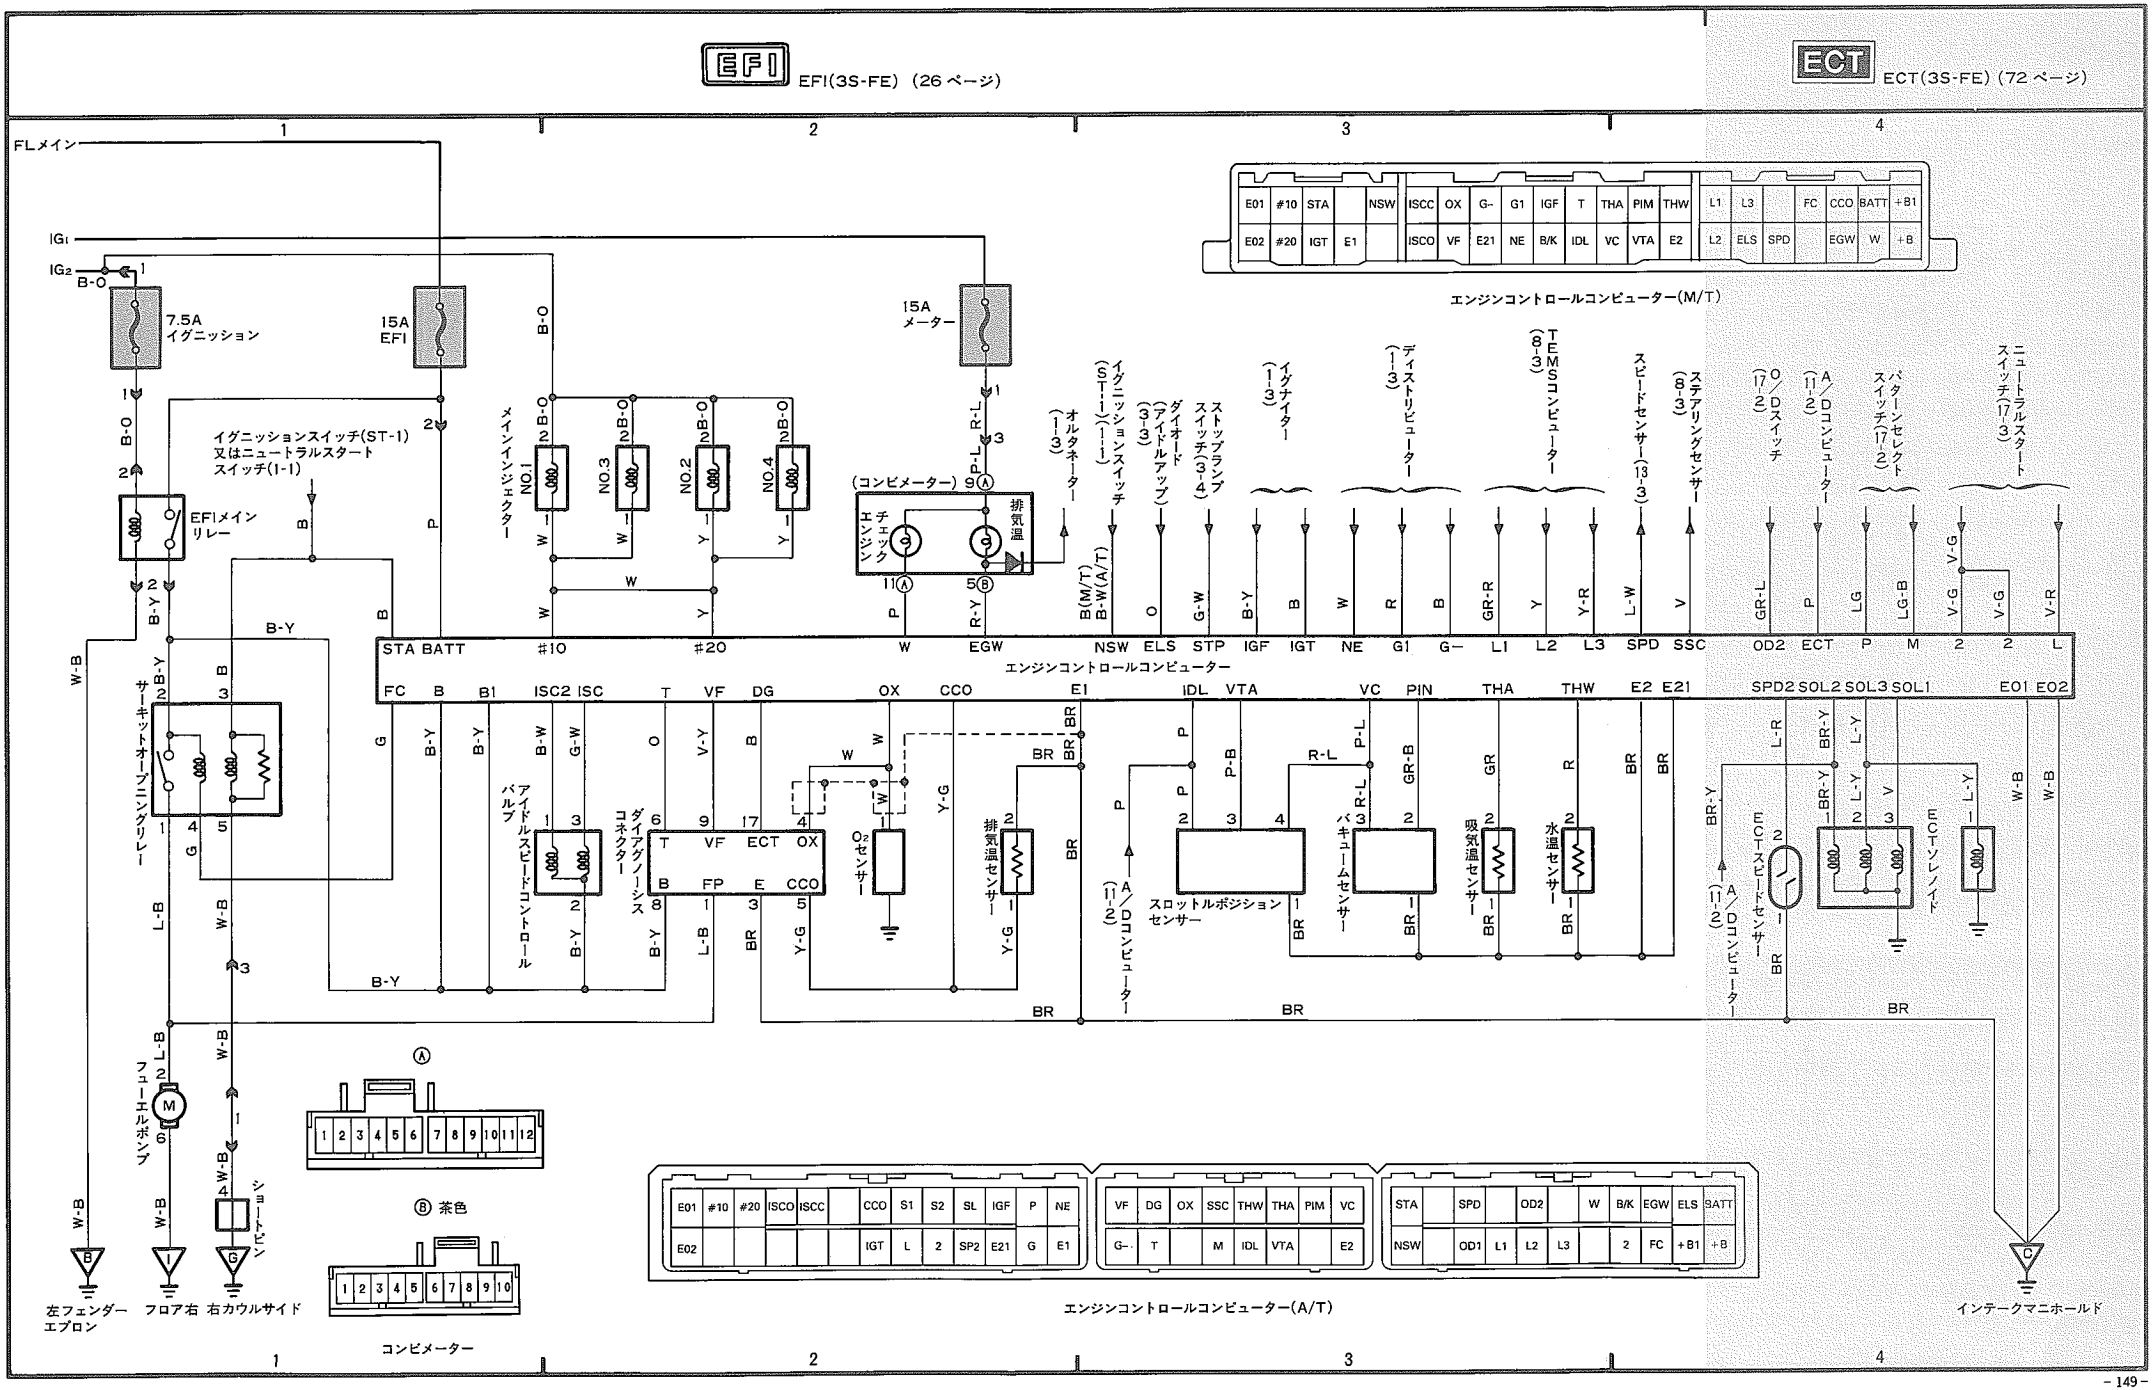


無断複製禁止

EFI

EFI(3S-GE) (34 ページ)

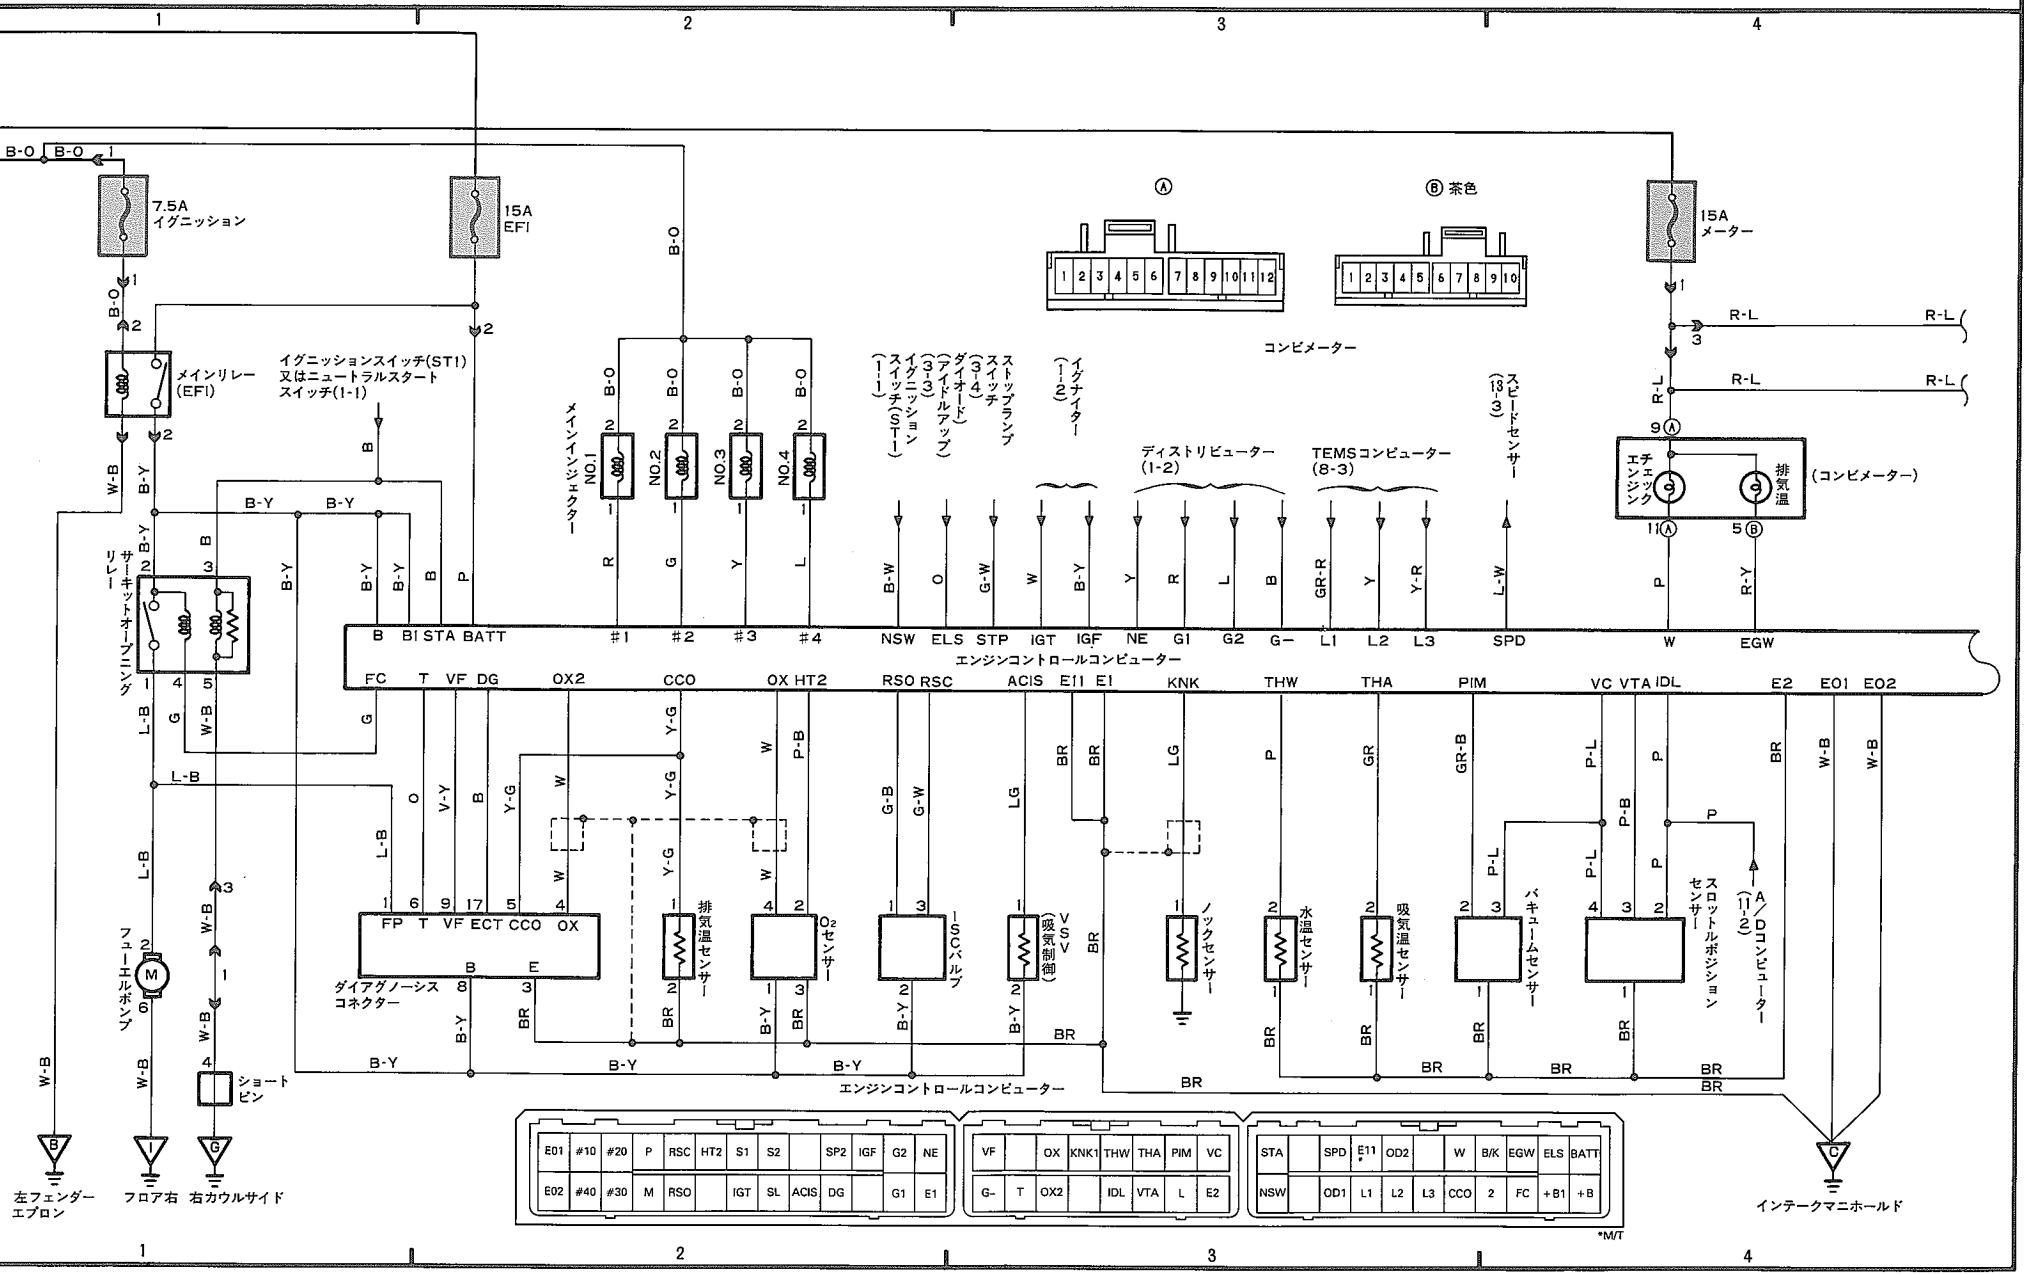

無断複製禁止

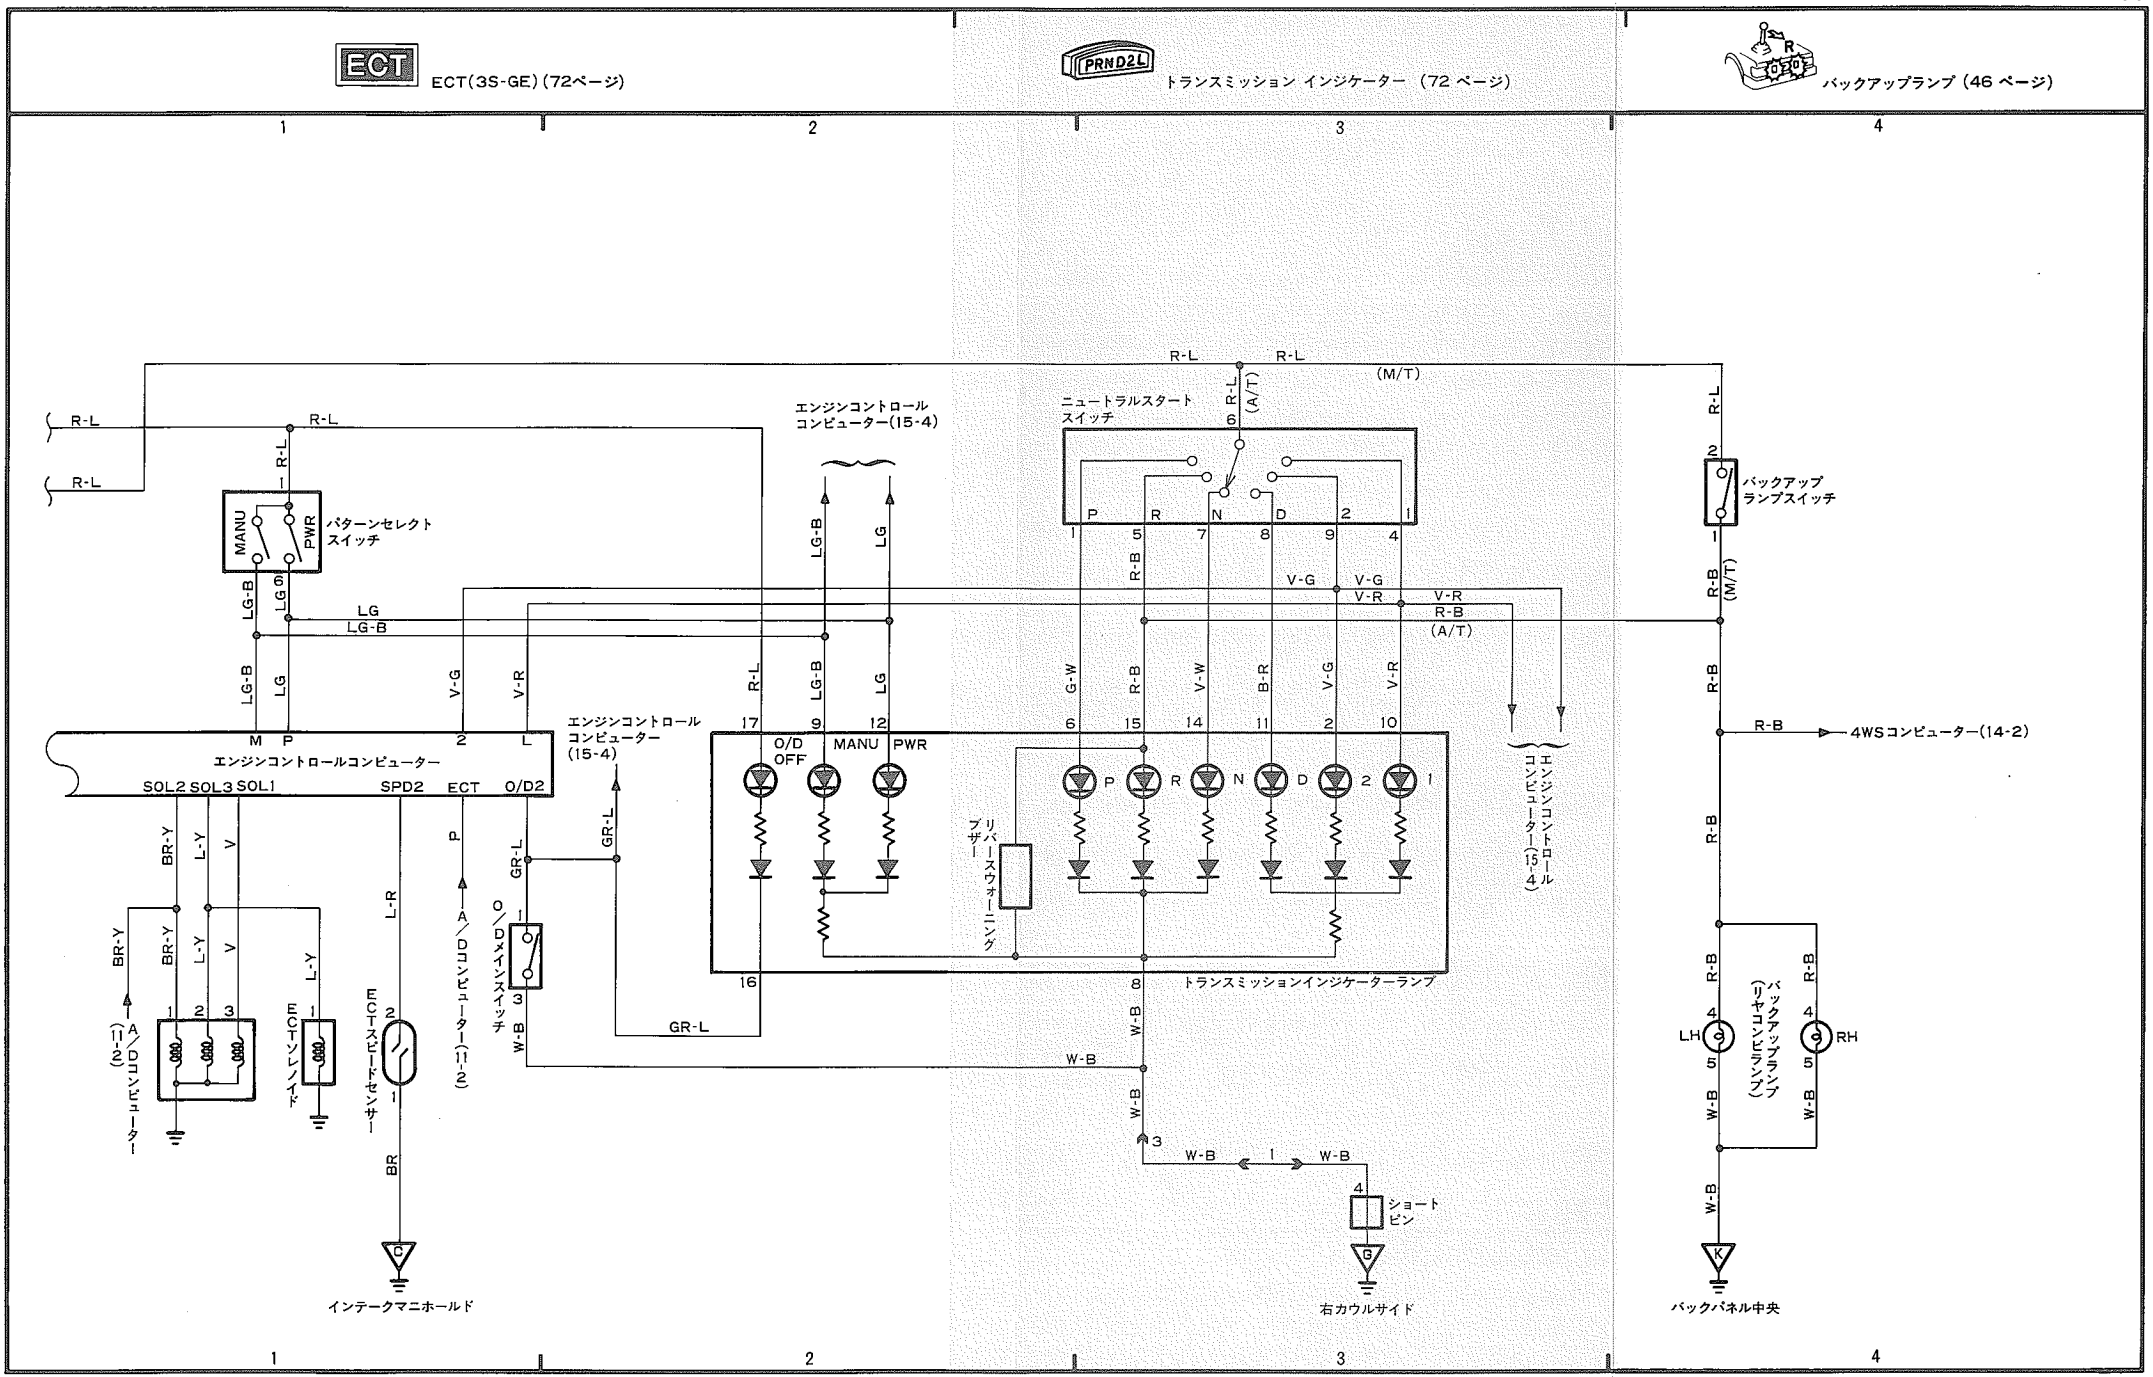
ECT
ECT(3S-GE)(72ページ)
PRND2L
トランスミッション インジケーター (72 ページ)
バックアップランプ (46 ページ)
1
2
3
4
R-L
R-L
R-L
R-L
(M/T)
R-L
(A/T)
ニュートラルスタート
スイッチ
エンジンコントロール
コンピューター(15-4)
パターンセレクト
スイッチ
MANU
PWR
LG-B
LG
V-G
V-R
R-B
(A/T)
R-B
(M/T)
バックアップ
ランプスイッチ
R-B
4WSコンピューター(14-2)
M
P
2
L
エンジンコントロールコンピューター
SOL2 SOL3 SOL1
SPD2
ECT
O/D2
O/D
OFF
MANU
PWR
G-W
B-R
BR-Y
L-Y
V
L-R
P
GR-L
W-B
BR
リバースウォーニング
ブザー
トランスミッションインジケーターランプ
P
R
N
D
2
1
O/Dメインスイッチ
A/Cコンプレッサー(1-2)
ECTソレノイド
ECTスピードセンサー
A/Cコンプレッサー(1-2)
インテークマニホールド
ショート
ピン
右カウルサイド
LH
RH
バックアップランプ
(リヤコンビランプ)
バックパネル中央

無断複製禁止