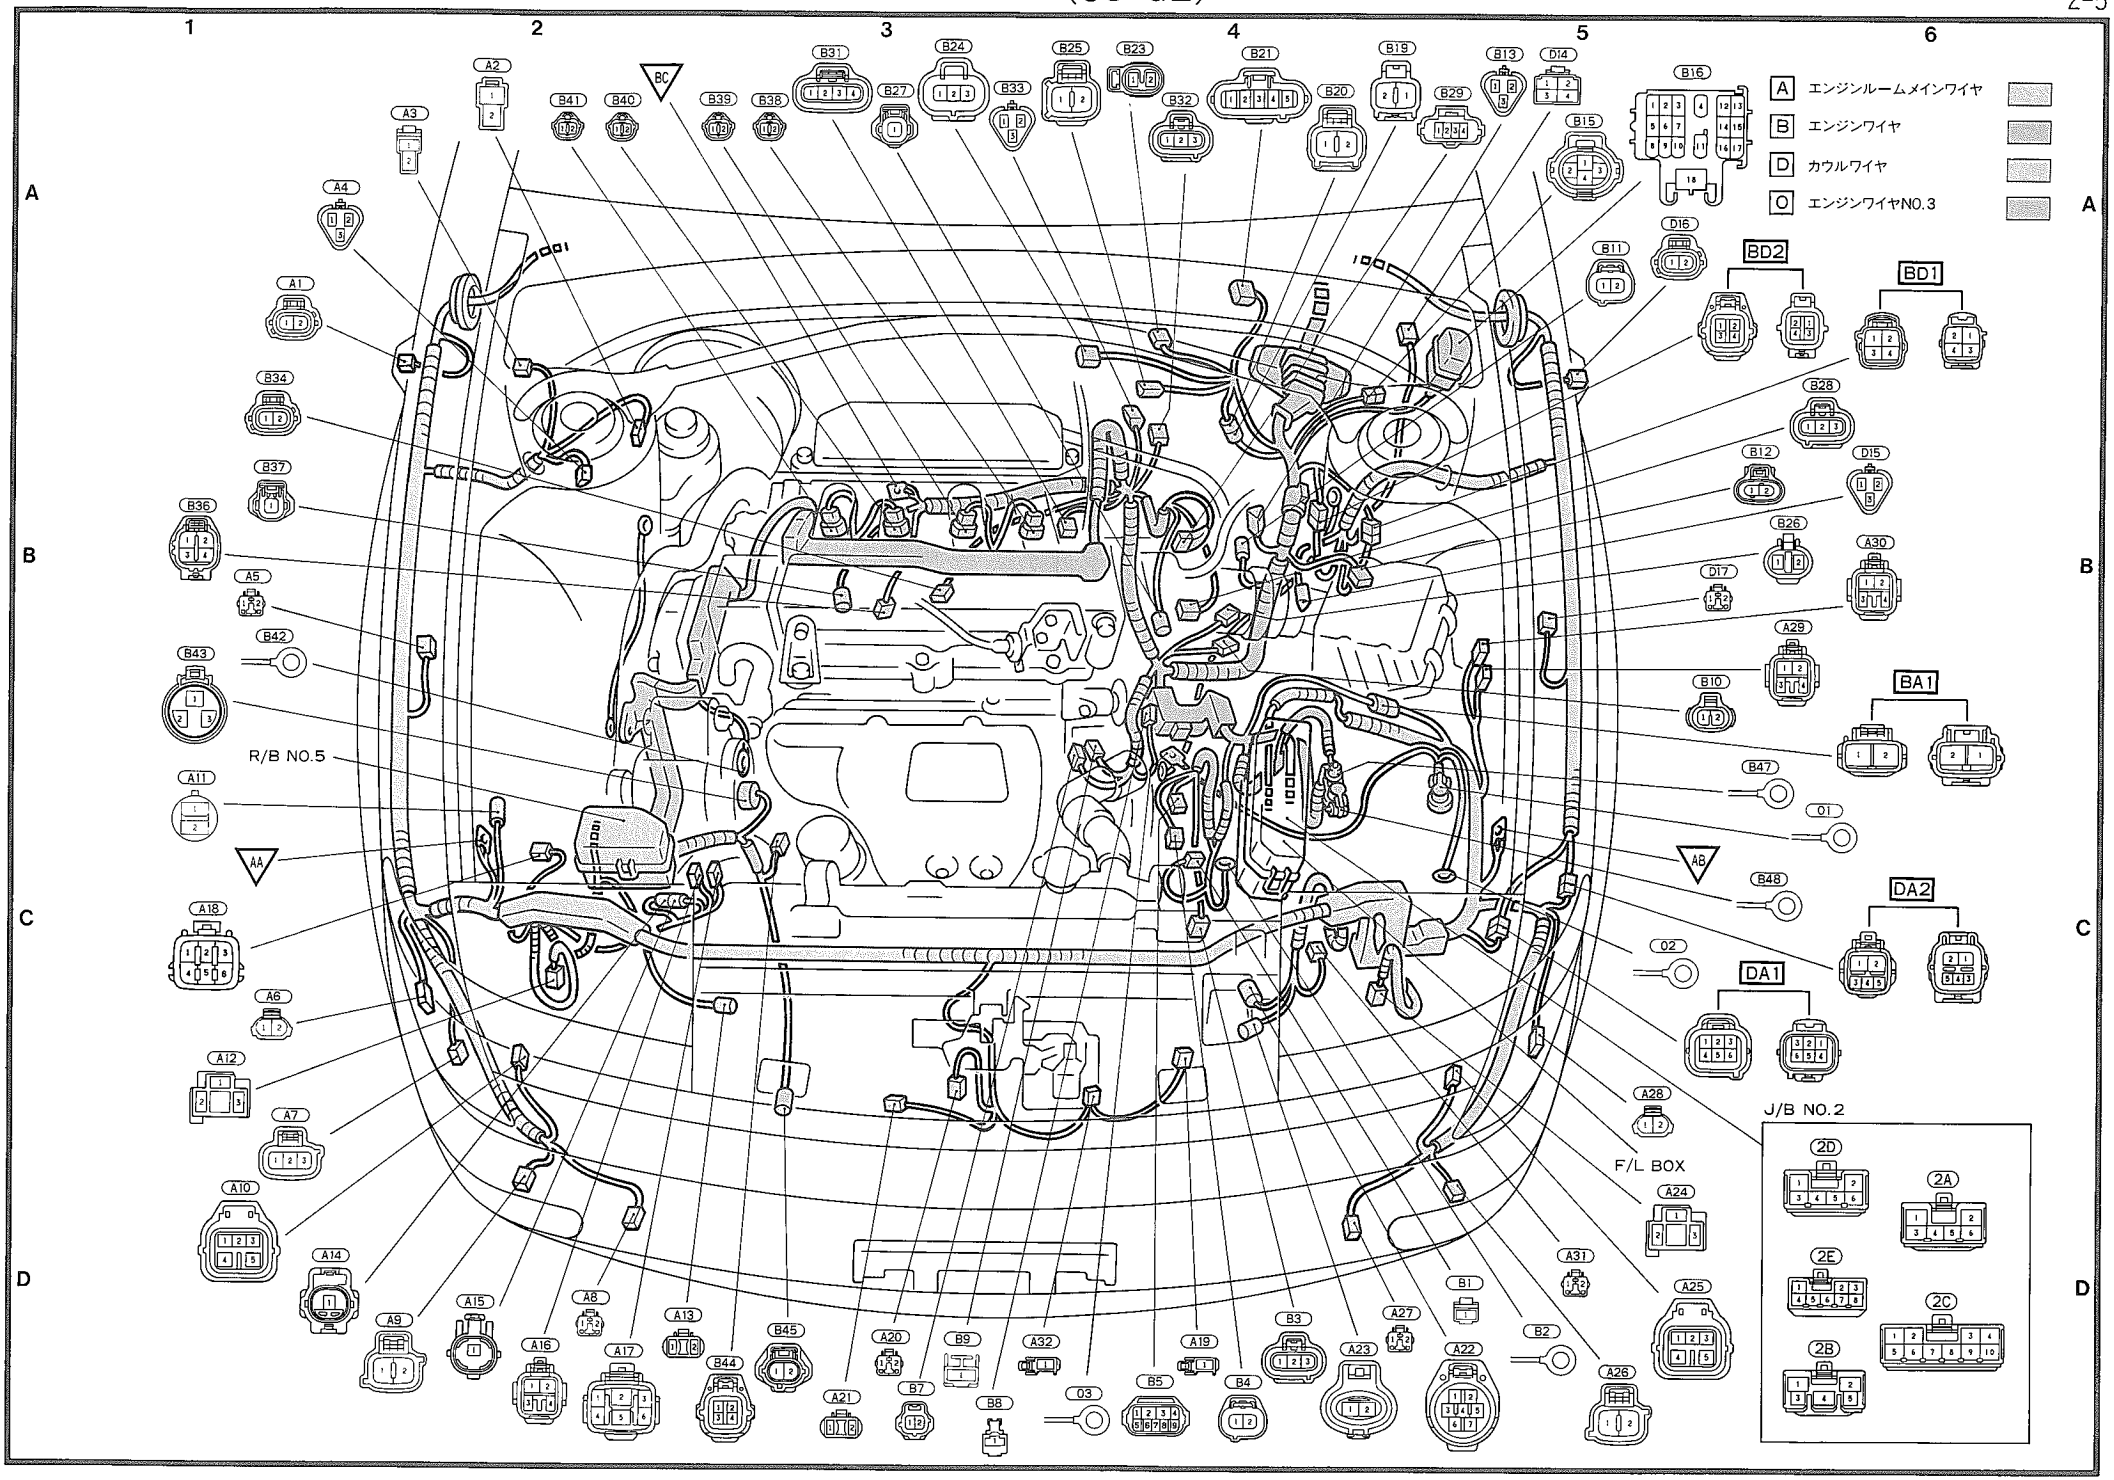


無断複製禁止 ('91/10 品番6738601)

A 1	A－1	サイドターンRH
A 2	A－1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A 3	A－1	VSV（アイドルアップ）
A 5	B－1	ABSスピードセンサーFR・RH
A 6	C－1	クリアランスランプRH
A 7	D－1	ウォッシャーモーター
A 8	D－2	フォグランプRH
A 9	D－2	フロントターンRH
A10	D－1	リトラクターモーターRH
A11	C－1	ABSアクチュエーター
A12	D－1	ヘッドランプRH
A14	D－2	ABSショートコネクター
A15	D－2	ABSショートコネクター
A16	D－2	ABSリレー
A17	D－2	ABSリレー
A18	C－1	ABSアクチュエーター
A19	D－4	ホーンLH
A20	D－3	外気センサー
A21	D－3	コンデンサーファンモーター
A23	D－5	ラジエーターファンモーター
A24	D－5	ヘッドランプLH
A25	D－5	リトラクターモーターLH
A26	D－5	フロントターンLH
A27	D－5	フォグランプLH
A28	C－5	クリアランスランプLH
A31	D－4	フューエルホンプレジスター
A32	D－4	ホーンRH
A33	D－1	ヘッドランプクリーナーモーター
A34	C－1	ヘッドランプクリーナーリレー
A35	D－5	チェックコネクター（インタークーラー）
A36	D－4	インタークーラーモーター
B 1	D－4	スターター
B 2	D－4	スターター
B 9	B－6	ウォーターテンパラチャースイッチ
B10	B－5	バックアップランプスイッチ
B11	B－6	VSV（エバポ）
B14	A－5	ノイズフィルター
B15	A－5	デュアルカット圧力スイッチ
B16	A－5	ダイアグノーシスコネクター
B19	A－5	水温チェックコネクター
B20	A－4	水温チェックコネクター
B21	A－4	イグナイター
B23	A－4	イグニッションコイル
B25	A－3	VSV（アイドルアップ）
B28	B－1	ISCV
B29	A－2	スロットルポジションセンサー
B30	A－2	コールドスタートインジェクター
B31	A－2	ディストリビューター
B32	A－3	スピードセンサー
B37	B－1	ノックセンサー
B42	B－1	オルタネーター(B)
B44	D－1	マグネットクラッチ & ロックセンサー（エアコン）
B45	D－3	水温スイッチ（ラジエーターファン）
B47	C－5	バッテリー ⊕
B48	C－5	バッテリー Ⓑ
B52	D－4	ソレノイドレジスター
B53	A－4	エアフロメーター（空冷用）
B54	A－5	クルーズコントロールアクチュエーター（空冷用）
B55	A－3	ターボプレッシャーセンサー
B56	A－2	VSV（TPC）
B57	A－2	インジェクターNO．4
B58	A－2	インジェクターNO．3
B59	A－1	インジェクターNO．2
B60	A－1	インジェクターNO．1
B61	B－1	VSV（EGR制御）
B62	B－1	VSV（T－ViS）
B63	B－1	O2センサー
B65	C－1	オルタネーター
B66	D－2	排気温センサー
B67	B－1	インタークーラー液レベルセンサー
B68	A－4	エアフロメーター（RC）
B69	A－3	インタークーラーリレー
C 1	D－3	オイルプレッシャースイッチ
C 2	D－3	スタートインジェクタータイムスイッチ
C 3	D－3	水温センサー
D14	A－5	ワイパーモーター
D16	A－5	サイドターンLH
D17	B－5	ABSスピードセンサーFR・LH
O 1	C－6	バッテリー ⊖
O 2	C－5	ボデーアース（フレーム）
O 3	D－3	ボデーアース（トランスミッション）

2A	D－6	エンジンルームメインワイヤ to J／B NO．2
2B	D－6	エンジンワイヤ to J／B NO．2
2C	D－6	〃
2D	D－6	エンジンルームメインワイヤ to J／B NO．2
2E	D－6	〃


BA2	B－6	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	B－6	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BC1	B－6	エンジンワイヤ to エンジンワイヤNO．2
BD1	A－6	エンジンワイヤ to カウルワイヤ
BD2	A－6	〃
DA1	C－6	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

AA	C－1	右フェンダーエプロン
AB	C－5	左フェンダーエプロン
BC	A－1	インテークマニホールド

('91/10 品番6738601)

無断複製禁止

エンジン(3S-GTE)

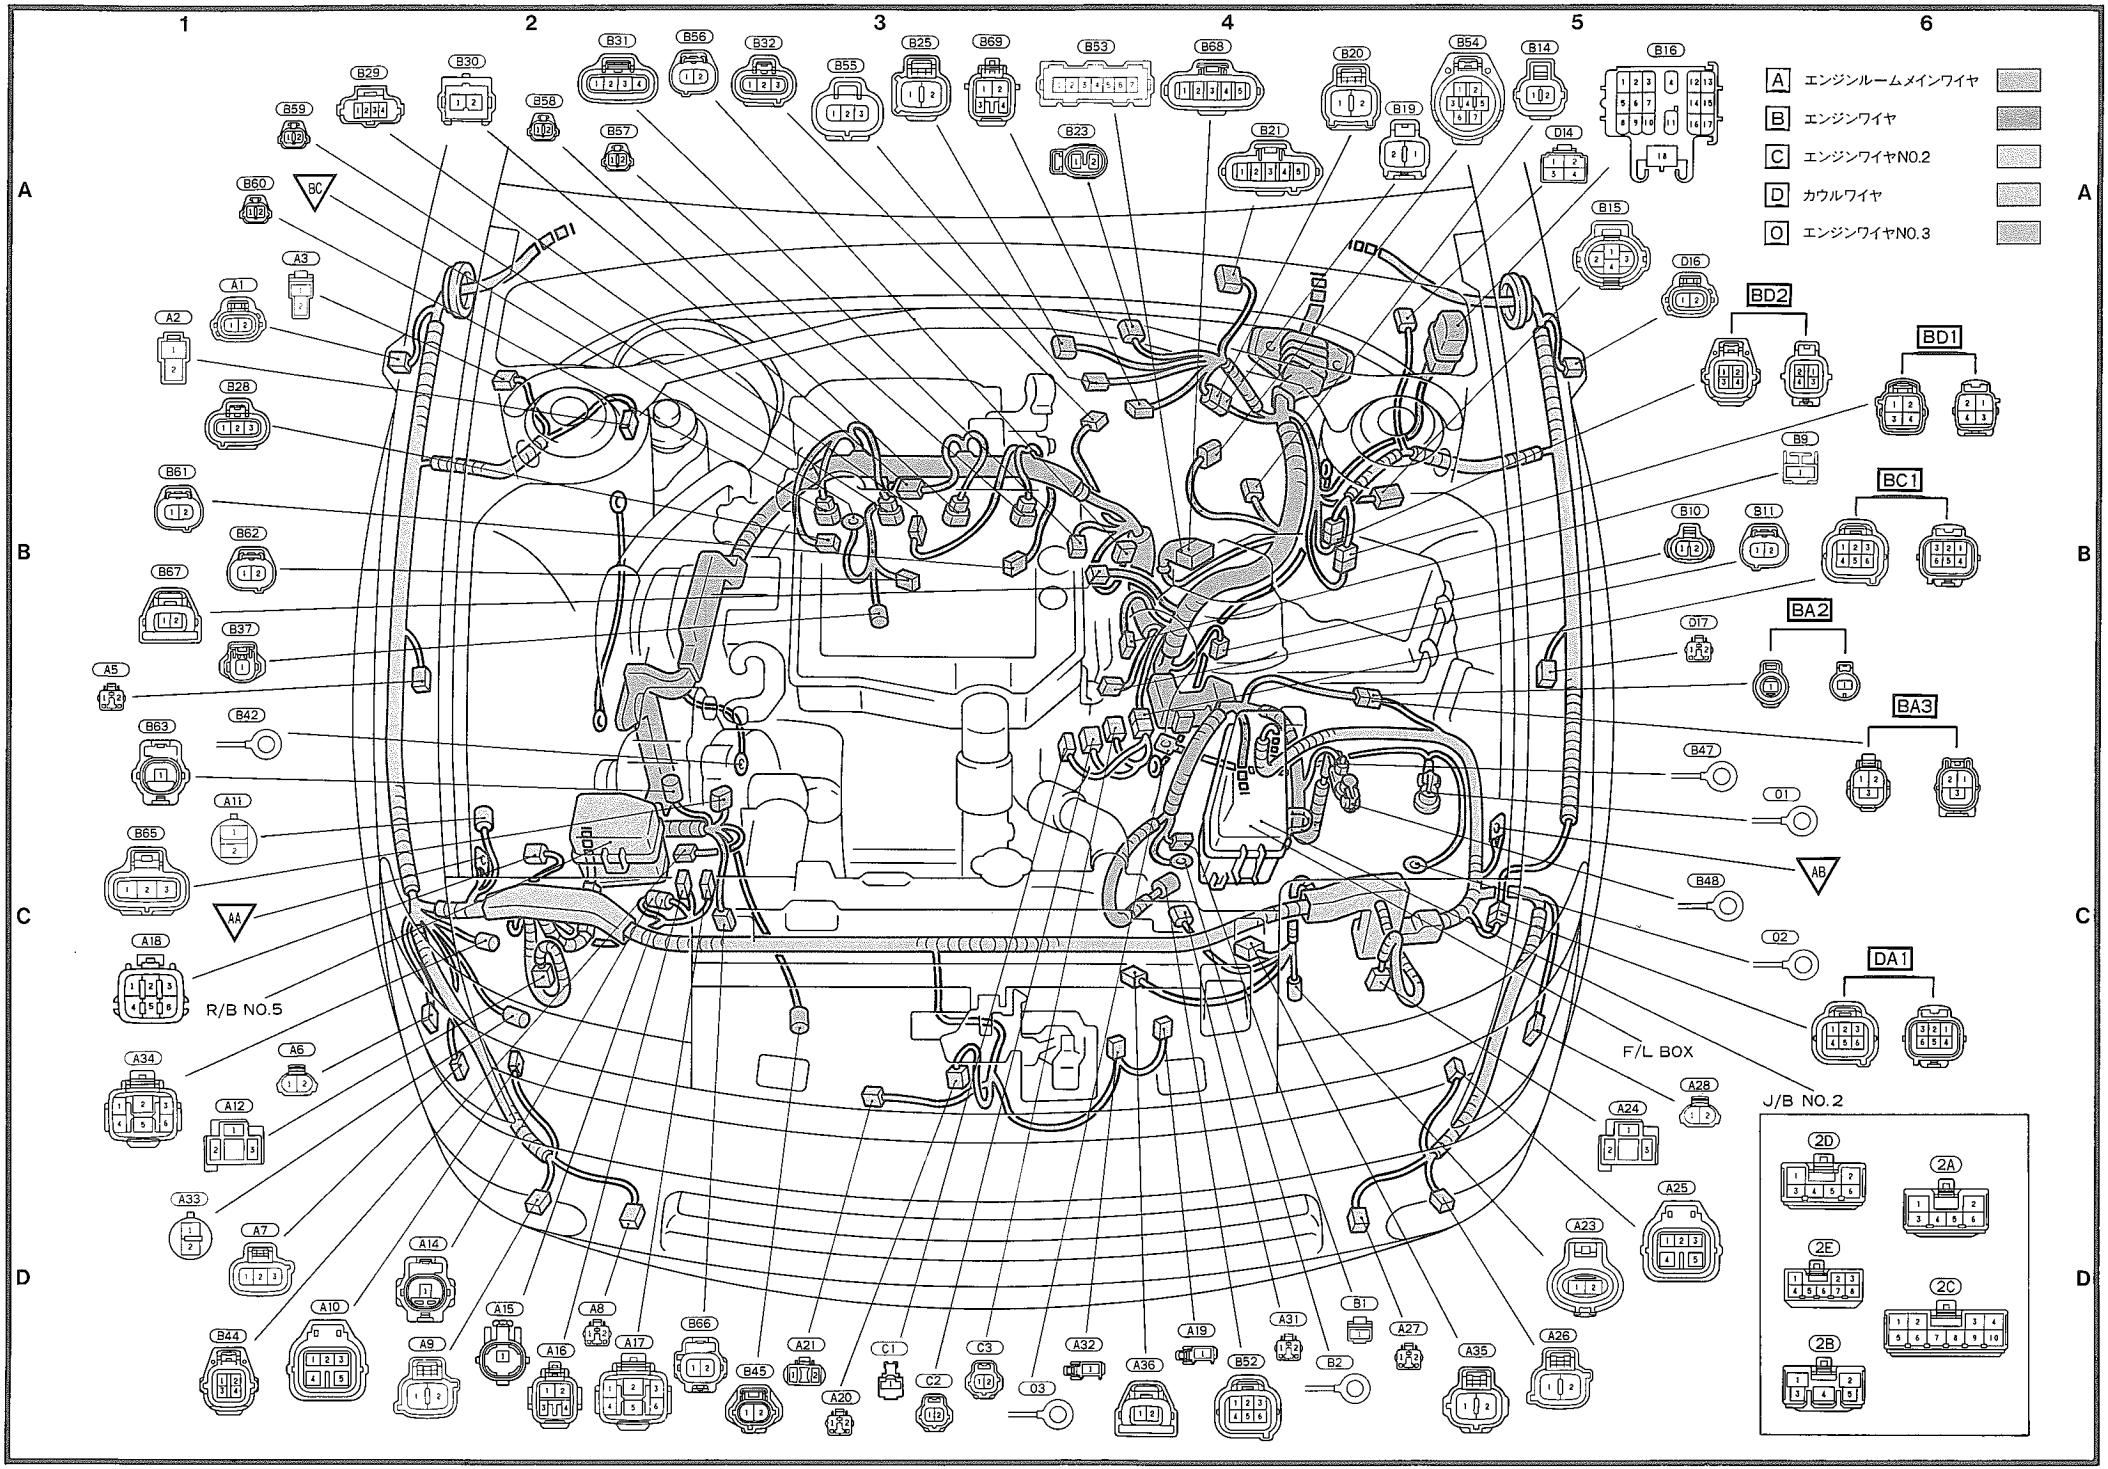

無断複製禁止 ('91/10 品番6738601)

インストルメントパネル(除くGT-FOUR, コンバーチブル)

B17	C−12	エンジンコントロールコンピューター
B18	C−12	エンジンコントロールコンピューター
D 1	A−1	ハザードスイッチ
D 2	A−1	クロック
D 3	B−1	ヒーターコントロールスイッチ
D 4	A−1	ヒーターコントロールスイッチ
D 5	B−1	ヒーターコントロールスイッチ
D 6	B−1	デフォッガースイッチ
D 7	A−1	トランスミッションインジケーターランプ
D 8	A−3	J/C NO. 3
D 9	A−2	コンビネーションメーター
D10	A−3	コンビネーションメーター
D11	A−3	コンビネーションメーター
D12	B−7	フロントスピーカーLH
D13	B−7	ブロワーモーター
D18	A−8	グローブボックスランプ
D19	A−8	グローブボックススイッチ
D20	A−9	チルトステアリングコンピューター
D21	A−8	日射センサー
D22	A−8	内外気切替えサーボ
D23	A−7	ブロワーコントロールリレー
D24	A−9	エバポセンサー
D25	A−7	J/C NO. 4
D26	A−7	ブロワーレジスター
D27	A−7	J/C (ヒーター)
D28	A−10	オートエアコンアンプ
D29	B−11	アンテナアンプ
D30	D−7	パーキングブレーキスイッチ
D31	D−7	アウターミラースイッチ
D32	D−10	サーキットオープニングリレー
D33	D−10	サーキットオープニングリレー
D34	D−11	ダイオード (アイドルアップ)
D35	D−11	超音波雨滴除去ミラーコントロールリレー
D36	D−11	J/C NO. 2 (デジタルメーター)
D37	D−11	J/C NO. 1 (デジタルメーター)
D38	D−9	ECTパターンセレクトスイッチ
D39	D−10	アブソーバーコントロールスイッチ
D40	D−8	O/Dメインスイッチ & A/Tインジケーターランプ
D41	D−8	シフトコントロールスイッチ
D42	D−7	排気温センサー
D43	B−1	クラッチスイッチ
D44	A−2	J/C NO. 2
D45	C−1	4ホイルステアリングスイッチ
D46	B−1	4WSショートコネクター
D47	C−1	内気センサー
D48	D−1	アブソーバーコントロールコンピューター
D49	D−1	ヒーターコントロール
D50	C−1	ヒーターコントロール
D51	C−1	ドアコントロールリレー
D52	C−1	クルーズコントロールコンピューター
D53	C−1	クルーズコントロールコンピューター
D54	D−1	シガレットライター照明
D55	D−1	シガレットライター
D56	C−1	灰皿照明
D57	D−3	ダイオード (ワイヤレス)
D58	A−4	リトラクターリレー
D59	A−2	ストップランプスイッチ
D60	D−4	ミラーコントロールリレー (格納式)
D61	A−4	フォグランプスイッチ
D62	C−4	ドアコントロールキャンセルスイッチ
D63	D−4	超音波雨滴除去ミラーコントロールスイッチ
D64	D−3	イグニッションスイッチ
D65	D−3	キーロックソレノイド
D66	D−3	イグニッションキー照明
D67	D−1	コンビネーションスイッチ
D68	D−2	コンビネーションスイッチ
D69	D−3	ステアリングセンサー
D70	C−5	オプション端子
D71	D−4	ノイズフィルター
D73	D−4	フロントスピーカーRH
D74	A−5	ダイオード (パワーウインドウ)
D75	A−5	ダイオード (カーテシ)
D76	C−12	エンジンコントロールコンピューター
D77	D−12	エンジンコントロールコンピューター
D83	A−4	J/C NO. 1
H 1	C−7	CDアンプNO. 1
H 2	D−7	CDアンプNO. 2
H 3	A−10	ラジオ & ステレオ
H 4	C−7	CDアンプNO. 3
H 5	A−11	ラジオ & ステレオ
H 6	A−11	ラジオ & ステレオ
I 1	D−3	バックルスイッチ (マニュアル用)
I 2	D−8	パワーシートスイッチ
P 1	A−10	エアコンアンプ
P 2	A−8	EX−HIリレー
P 3	A−8	パワートランジスター
P 4	A−8	レジスター
P 5	A−9	レジスター (車両ハーネス用)
P 6	A−9	サーミスタ

1A	D−6	カウルワイヤ to J/B NO. 1
1B	C−6	
1D	D−6	
1E	D−6	
1F	D−6	フロアワイヤ to J/B NO. 1
1G	C−6	カウルワイヤ to J/B NO. 1
1H	C−6	エンジンルームメインワイヤ to J/B NO. 1
1I	C−6	
3A	A−11	カウルワイヤ to J/B NO. 3
3B	A−11	
3C	A−11	

AD1	A−5	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
AD2	A−4	
AG1	D−5	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
BD3	D−9	エンジンワイヤ to カウルワイヤ
BD4	D−11	
BP1	A−10	エンジンワイヤ to エアコンワイヤ
DH1	B−12	カウルワイヤ to フロアワイヤNO. 3
DH2	B−12	
DH3	B−7	カウルワイヤ to フロアワイヤNO. 3
DH3	D−10	
DP1	A−9	カウルワイヤ to エアコンワイヤ
ED1	D−5	フロントドアワイヤ(RH) to カウルワイヤ
ED2	D−5	
FD1	C−7	フロントドアワイヤ(LH) to カウルワイヤ
FD2	B−7	
GD1	C−6	フロアワイヤ to カウルワイヤ
GD2	B−6	
GD3	D−5	
GD4	D−7	
GI1	D−4	フロアワイヤ to フレームワイヤ
IJ1	D−2	フレームワイヤ to シートワイヤ
KD1	B−7	ルーフワイヤ to カウルワイヤ

DD	C−8	R/B NO. 4アースボルト
DE	C−8	カウルセンタープレス左
DF	B−4	カウルセンタープレス右
DG	C−5	右カウルサイド

('91/10 品番6738601)

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止
('91/10 品番6738601)

インストルメントパネル(GT-FOUR)

(B17) C−12 エンジンコントロールコンピューター
(B18) C−12 エンジンコントロールコンピューター
(D 1) A−1 ハザードスイッチ
(D 2) A−2 クロック
(D 3) B−2 ヒーターコントロールスイッチ
(D 4) A−1 ヒーターコントロールスイッチ
(D 5) B−1 ヒーターコントロールスイッチ
(D 6) B−1 デフォッガースイッチ
(D 8) A−3 J/C NO. 3
(D 9) A−2 コンビネーションメーター
(D10) A−3 コンビネーションメーター
(D11) A−4 コンビネーションメーター
(D12) A−7 フロントスピーカーLH
(D13) A−7 ブロワーモーター
(D18) A−8 グローブボックスランプ
(D19) A−8 グローブボックススイッチ
(D20) A−9 チルトステアリングコンピューター
(D21) A−8 日射センサー
(D22) A−8 内外気切替えサーボ
(D23) A−8 ブロワーコントロールリレー
(D24) A−9 エバポセンサー
(D25) A−8 J/C NO. 4
(D26) A−7 ブロワーレジスター
(D27) A−8 J/C (ヒーター)
(D28) A−10 オートエアコンアンプ
(D29) B−11 アンテナアンプ
(D30) D−8 パーキングブレーキスイッチ
(D31) D−8 アウターミラースイッチ
(D32) D−9 サーキットオープニングリレー
(D34) D−11 ダイオード (アイドルアップ)
(D35) D−11 超音波雨滴除去ミラーコントロールリレー
(D36) C−12 J/C NO. 2 (デジタルメーター)
(D37) D−12 J/C NO. 1 (デジタルメーター)
(D43) B−1 クラッチスイッチ
(D44) A−2 J/C NO. 2
(D47) B−1 内気センサー
(D49) D−1 ヒーターコントロール
(D50) D−1 ヒーターコントロール
(D51) C−1 ドアコントロールリレー
(D52) C−1 クルーズコントロールコンピューター
(D53) C−1 クルーズコントロールコンピューター
(D54) D−1 シガレットライター照明
(D55) D−1 シガレットライター
(D56) C−1 灰皿照明
(D57) D−3 ダイオード (ワイヤレス)
(D58) C−3 リトラクターリレー
(D59) B−1 ストップランプスイッチ
(D60) D−4 ミラーコントロールリレー (格納式)
(D61) A−4 フォグランプスイッチ
(D62) C−4 ドアコントロールキャンセルスイッチ
(D63) D−4 超音波雨滴除去ミラーコントロールスイッチ
(D64) D−3 イグニッションスイッチ
(D66) D−3 イグニッションキー照明
(D67) D−2 コンビネーションスイッチ
(D68) D−2 コンビネーションスイッチ
(D70) C−4 オプション端子
(D71) D−4 ノイズフィルター
(D73) D−4 フロントスピーカーRH
(D74) A−5 ダイオード (パワーウインドウ)
(D76) C−12 エンジンコントロールコンピューター
(D83) A−4 J/C NO. 1
(D84) C−1 インタークーラーコンピューター
(H 1) C−7 CDアンプNO. 1
(H 2) D−7 CDアンプNO. 2
(H 3) A−10 ラジオ & ステレオ
(H 4) C−7 CDアンプNO. 3
(H 5) A−11 ラジオ & ステレオ
(H 6) A−11 ラジオ & ステレオ
(I 2) D−9 パワーシートスイッチ
(P 1) D−8 エアコンアンプ
(P 2) A−10 EX−HIリレー
(P 3) A−10 パワートランジスター
(P 4) A−8 レジスター
(P 5) A−9 レジスター (車両ハーネス用)
(P 6) A−9 サーミスタ

(1A) D−6
(1B) C−6
(1D) D−6
(1E) D−6
} カウルワイヤ to J/B NO. 1

(1F) D−6 フロアワイヤ to J/B NO. 1
(1G) C−6 カウルワイヤ to J/B NO. 1

(1H) C−6
(1I) C−6
} エンジンルームメインワイヤ to J/B NO. 1

(3A) A−11
(3B) A−11
(3C) A−11
} カウルワイヤ to J/B NO. 3

[AD1] A−5
[AD2] A−4
} エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ

[AG1] D−5 エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ

[BD3] D−10
[BD4] D−11
} エンジンワイヤ to カウルワイヤ

[BP1] D−9 エンジンワイヤ to エアコンワイヤ

[DH1] B−12
[DH2] B−12
[DH3] B−7
} カウルワイヤ to フロアワイヤNO. 3

[DP1] A−9 カウルワイヤ to エアコンワイヤ

[ED1] D−5
[ED2] D−5
} フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ

[FD1] B−7
[FD2] B−7
} フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ

[GD1] B−6
[GD2] B−6
[GD3] D−5
[GD4] D−7
} フロアワイヤ to カウルワイヤ


[GI1] D−4 フロアワイヤ to フレームワイヤ

[IJ1] D−2 フレームワイヤ to シートワイヤ
[KD1] A−7 ルームワイヤ to カウルワイヤ

▽DD B−7 R/B NO. 4アースボルト
▽DE B−9 カウルセンタープレス左
▽DF B−4 カウルセンタープレス右
▽DG C−5 右カウルサイド


無断複製禁止

インストルメントパネル(GT-FOUR右側)

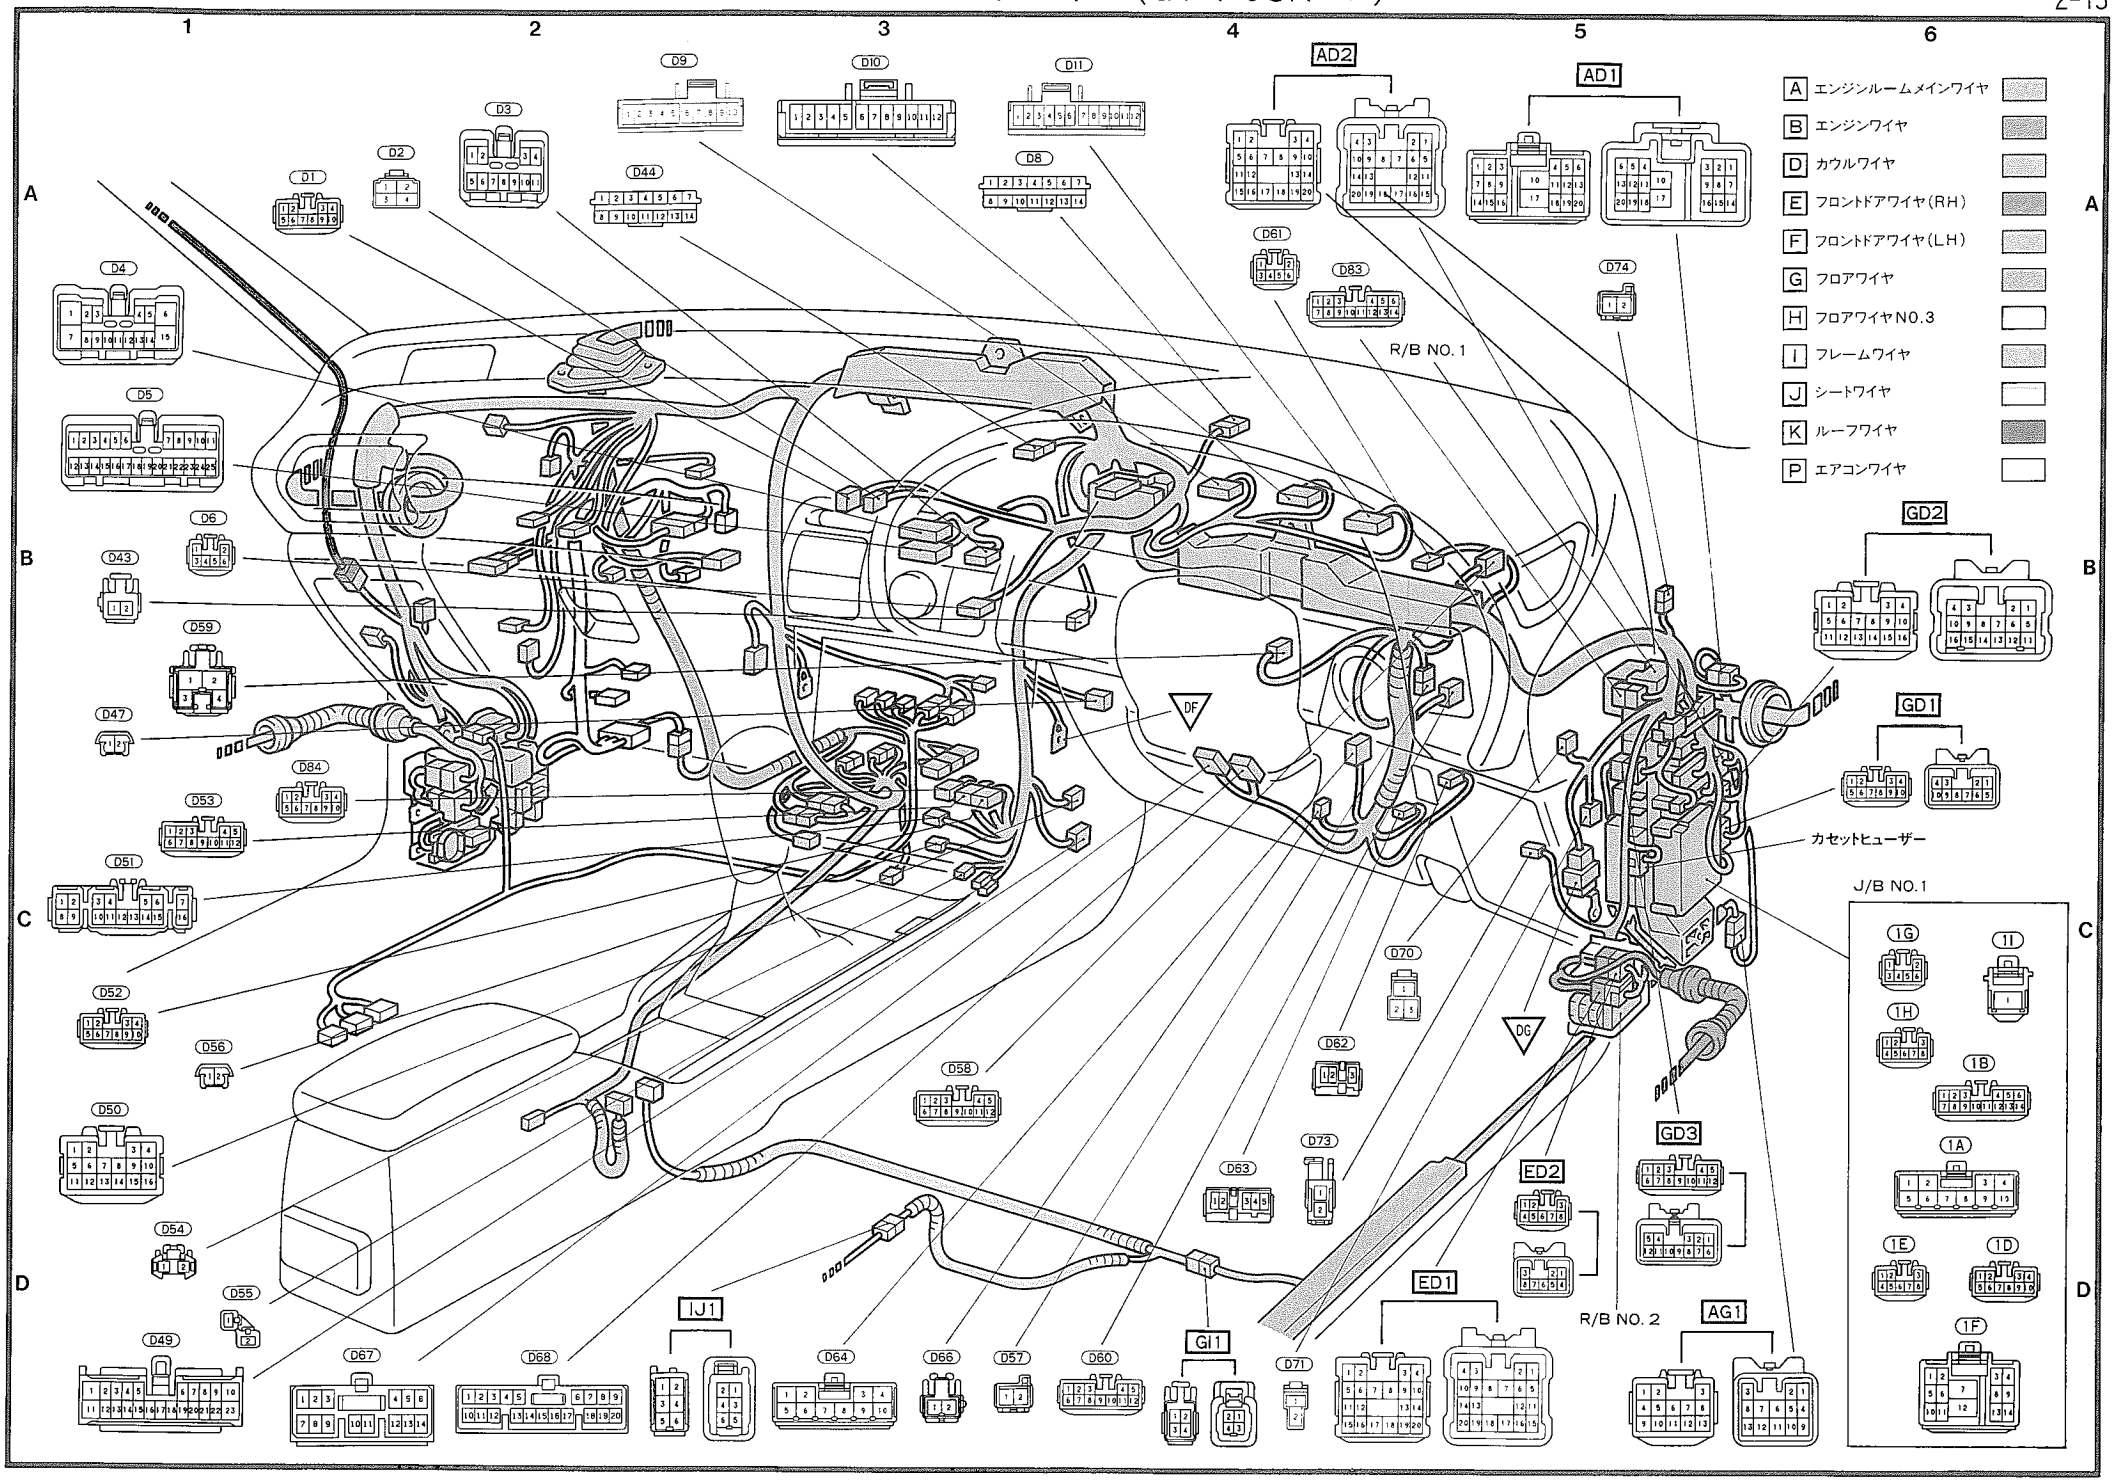

無断複製禁止 ('91/10 品番6738601)


インストルメントパネル(GT-FOUR左側)

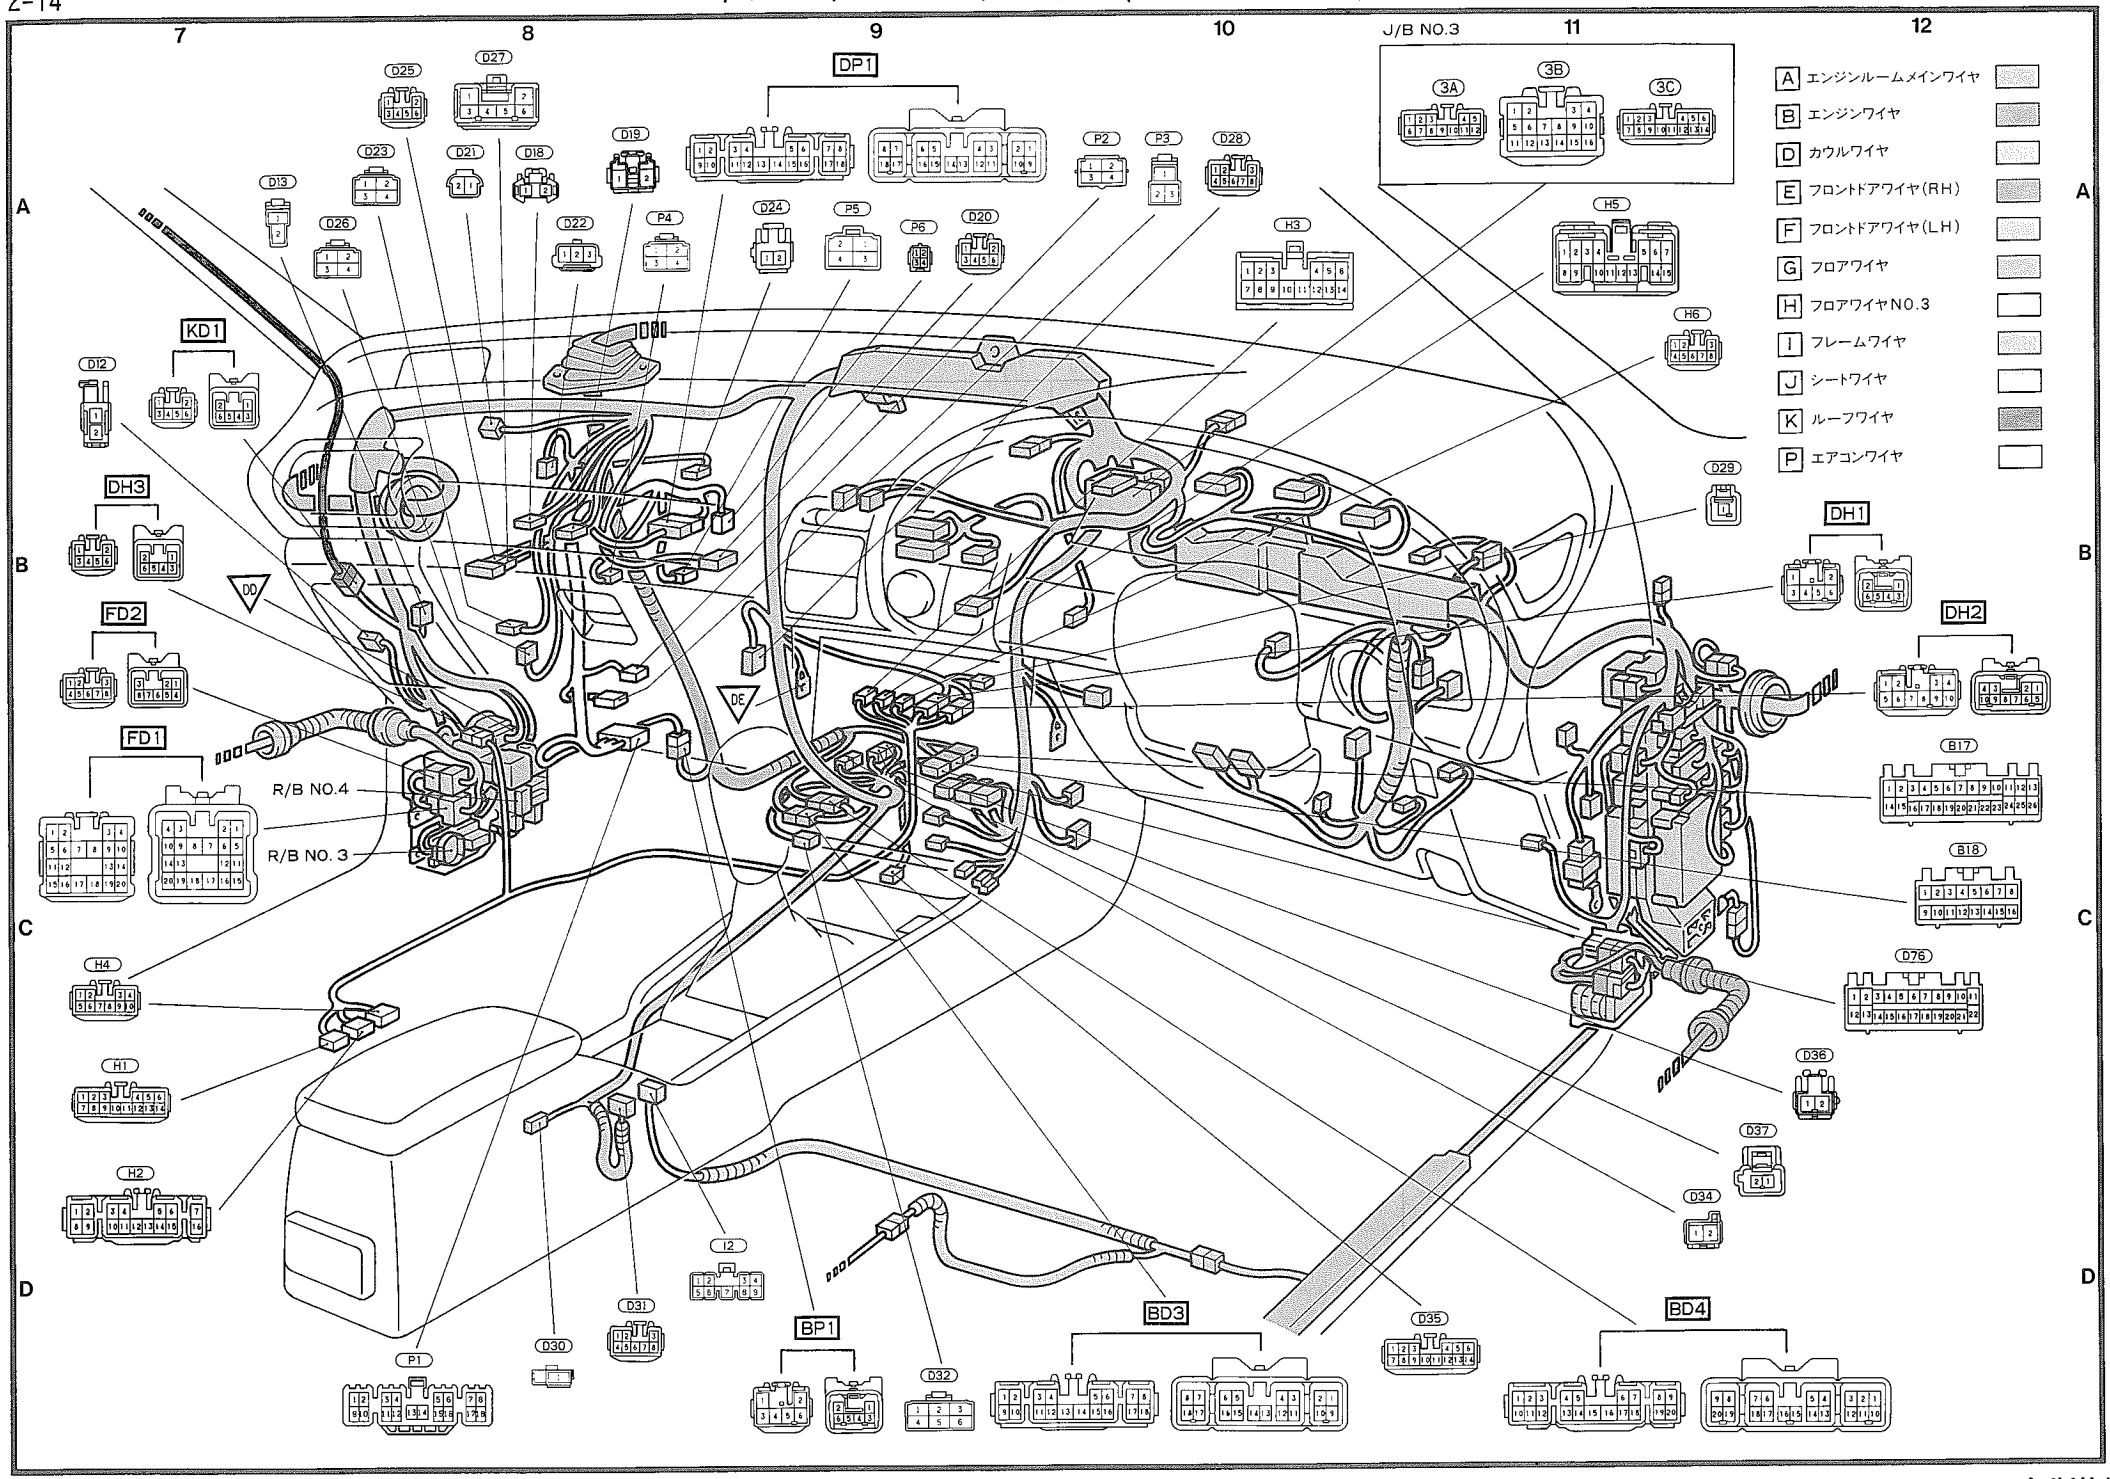

無断複製禁止


エンジンルーム

全車 除くGT-FOUR

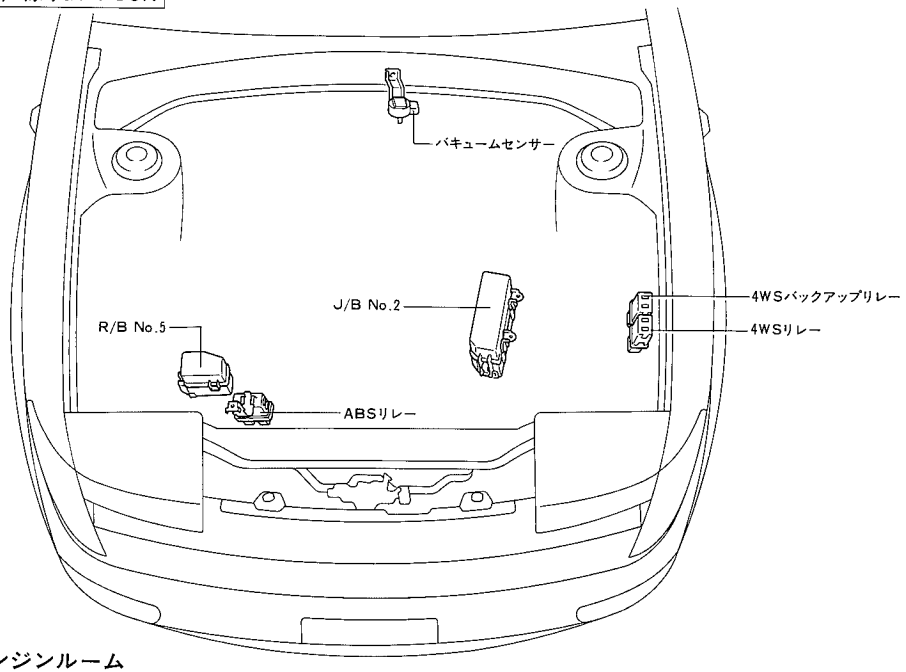


インストルメントパネル

全車 除くGT-FOUR, コンバーチブル

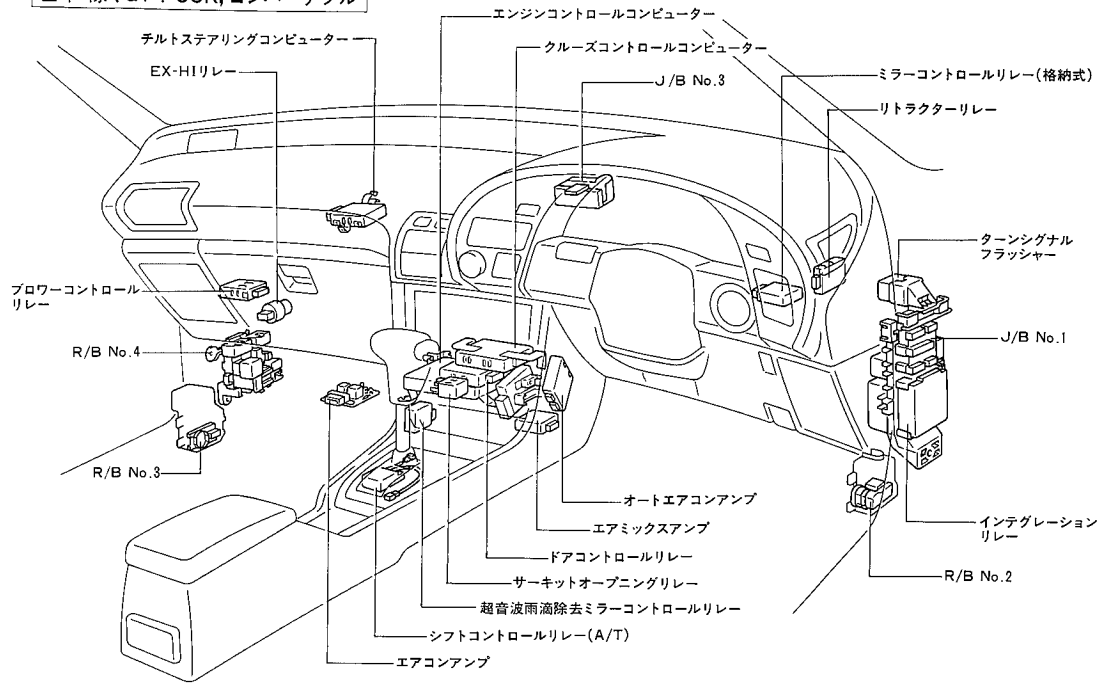


エンジンルーム

GT-FOUR

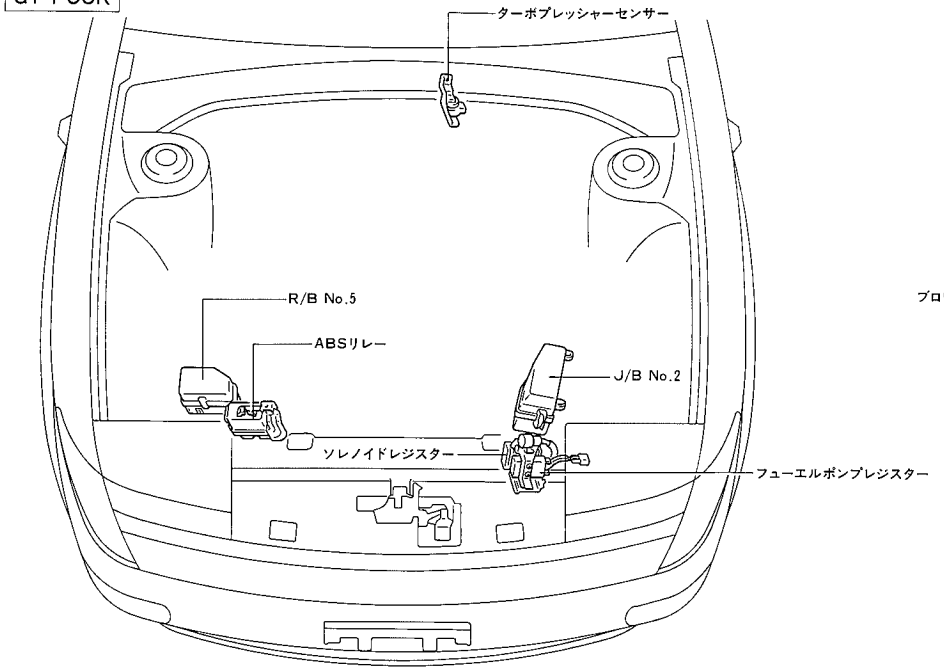

インストルメントパネル

GT-FOUR

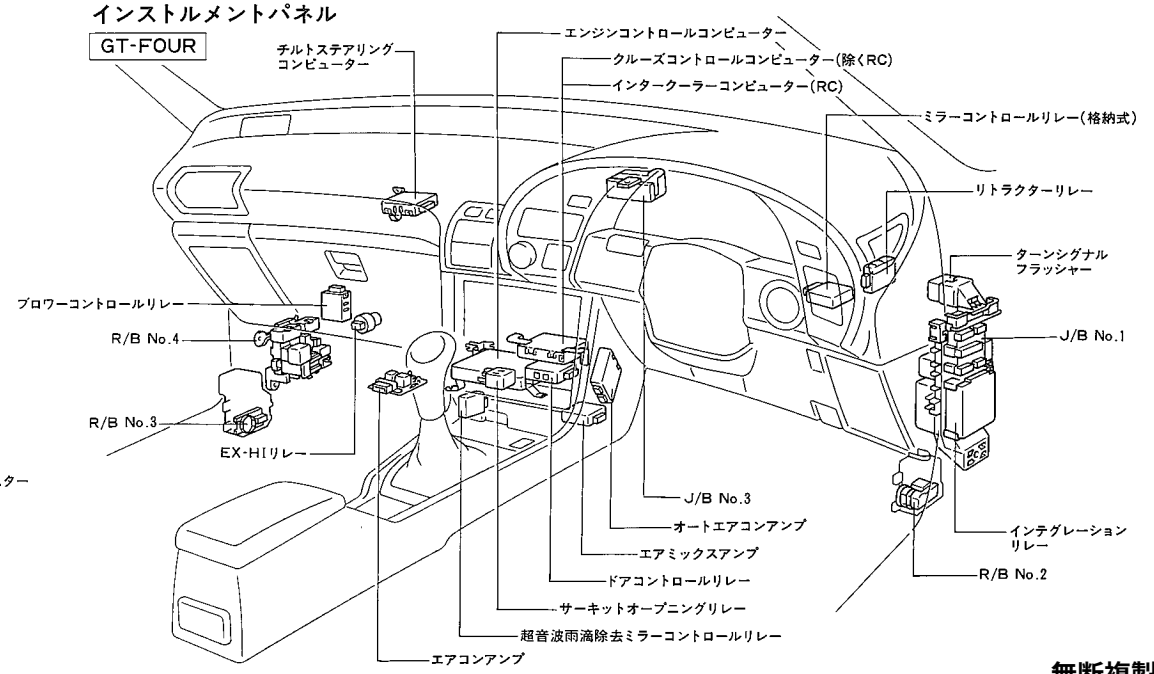


無断複製禁止
('91/10 品番6738601)

リレーロケーション


インストルメントパネル

コンバーチブル

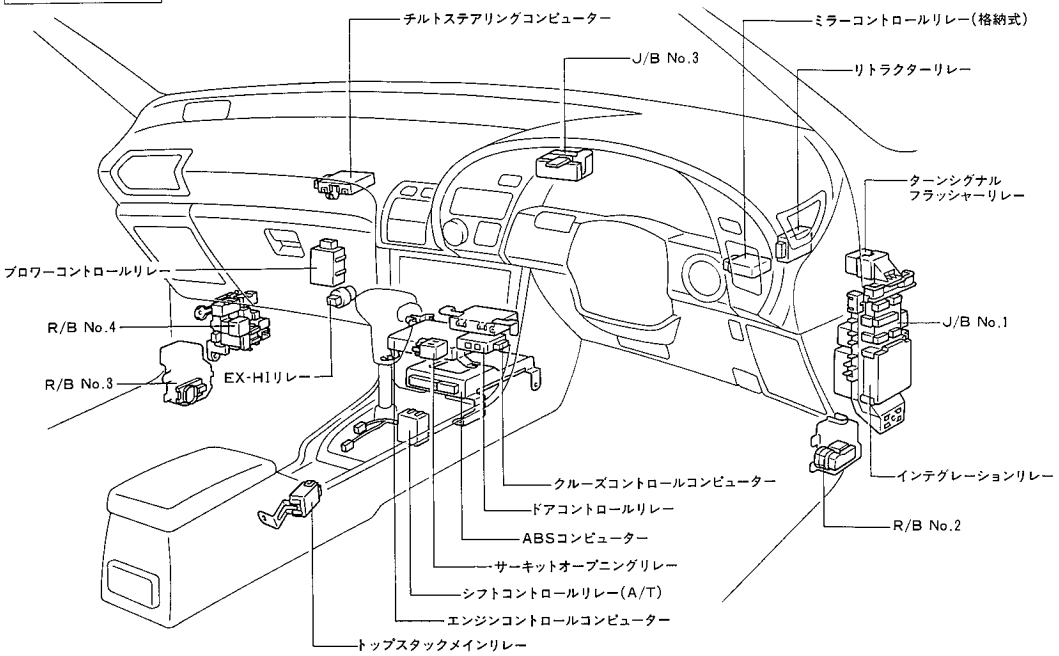


ボデー

コンバーチブル

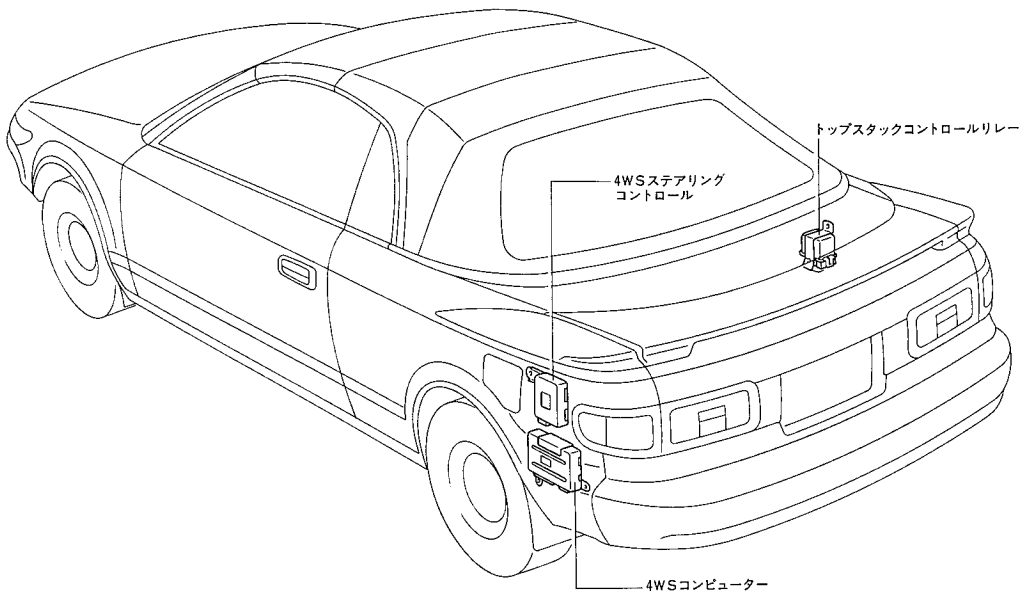

ボデー

全車 除くコンバーチブル

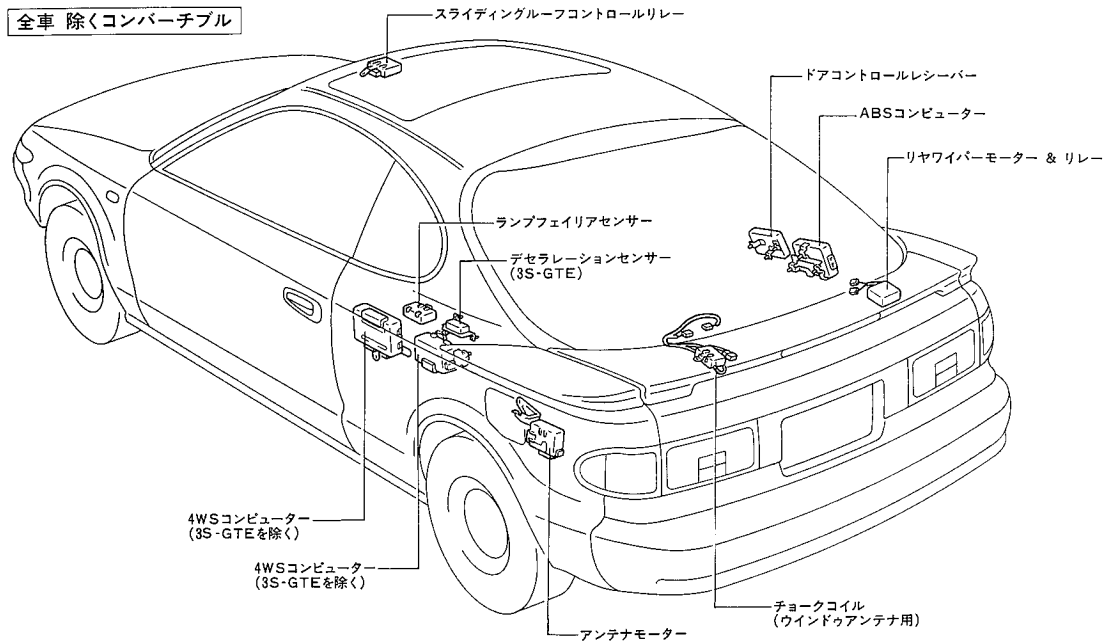

('91/10 品番6738601)

無断複製禁止