総配線図ロケーション

システム		ロケーション
イグニッション		1－2
イルミネーション		2－1
インテリアランプ		5－3
オートアンテナ		12－4
オートドライブ		11－1
クロック		5－1
コンビネーションメーター		13－1
サンルーフ		7－4
シフトロック		8－4
シガレットライター		10－4
充電		1－4
スターティング		1－1
ストップランプ		3－4
ターンシグナル&ハザード		4－2
テールランプ		3－2
電源		A
電動チルトステアリング		9－4
電動ミラー		6－1
ドアロック		10－1
トランスミッション インジケーター		17－3

システム		ロケーション
バックアップランプ		17－4
パワーウインドゥ		7－1
パワーシート		7－2
フォグランプ		3－1
フロントワイパー& ウォッシャー		6－3
ヘッドランプ		2－3
ホーン		4－4
ライトリマインダー		5－2
ラジオ&ステレオ		11-4(CDなし) 12-1(CD付き)
リヤウインドゥディフォッガー		13－4
リヤワイパー&ウォッシャー		6－4
ECT		15-4(3S-FE) 17-1(3S-GE)
EFI		15-2(3S-FE) 16-2(3S-GE)
ESC		9－1
TEMS		8－1
4WS		14－2

無断複製禁止

A

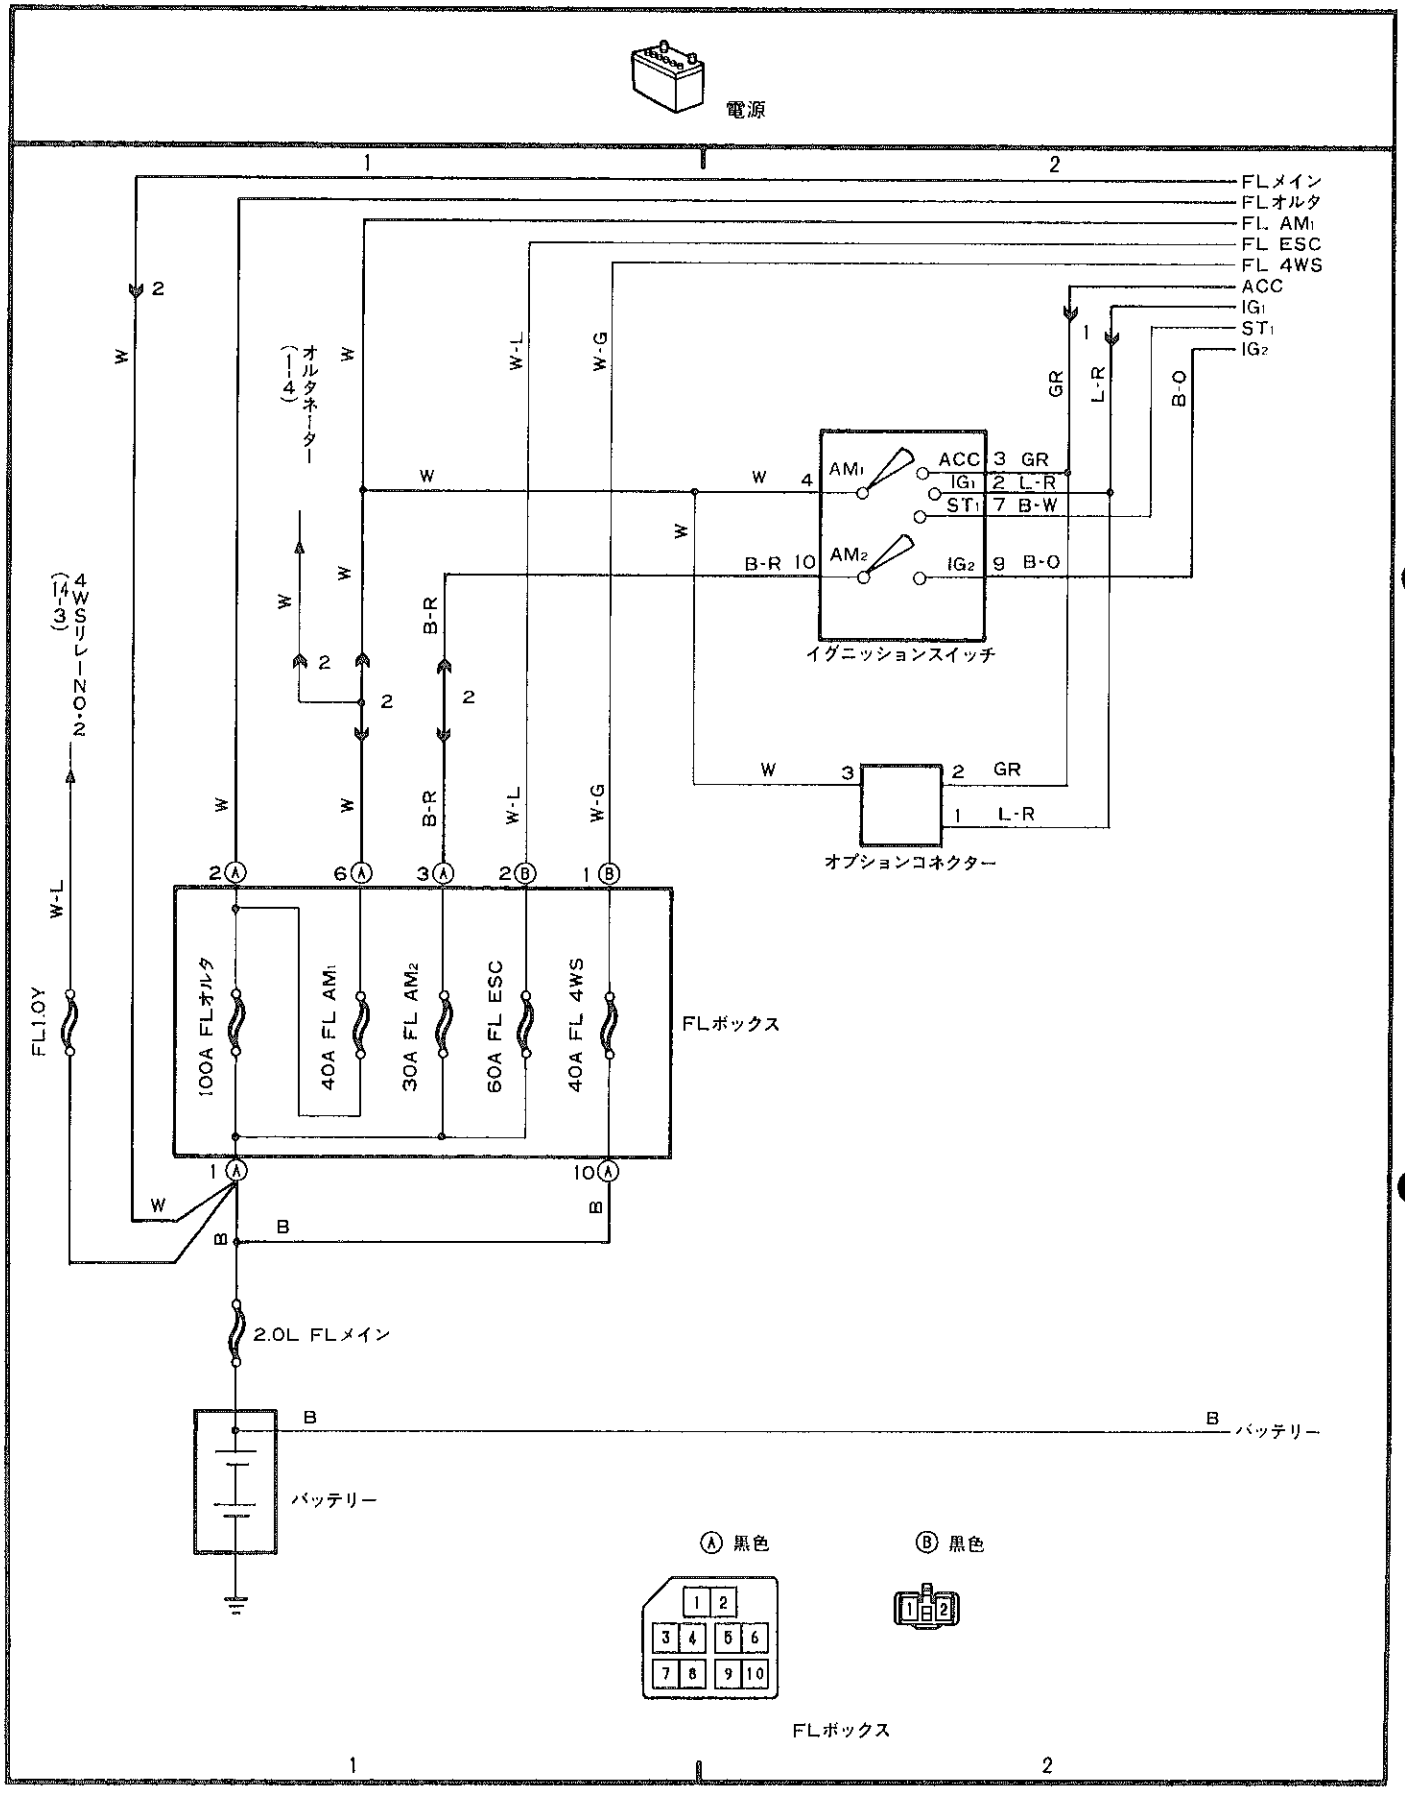
電源
1
2
FLメイン
FLオルタ
FL AM1
FL ESC
FL 4WS
ACC
IG1
ST1
IG2
オルタネーター (1-4)
4WSリレーNO.2 (1-4) (1-3)
イグニッションスイッチ
AM1
AM2
ACC 3 GR
IG1 2 L-R
ST1 7 B-W
IG2 9 B-O
B-R 10
4
オプションコネクター
100A FLオルタ
40A FL AM1
30A FL AM2
60A FL ESC
40A FL 4WS
FLボックス
FL1.0Y
2.0L FLメイン
バッテリー
Ⓐ 黒色
Ⓑ 黒色
FLボックス

無断複製禁止

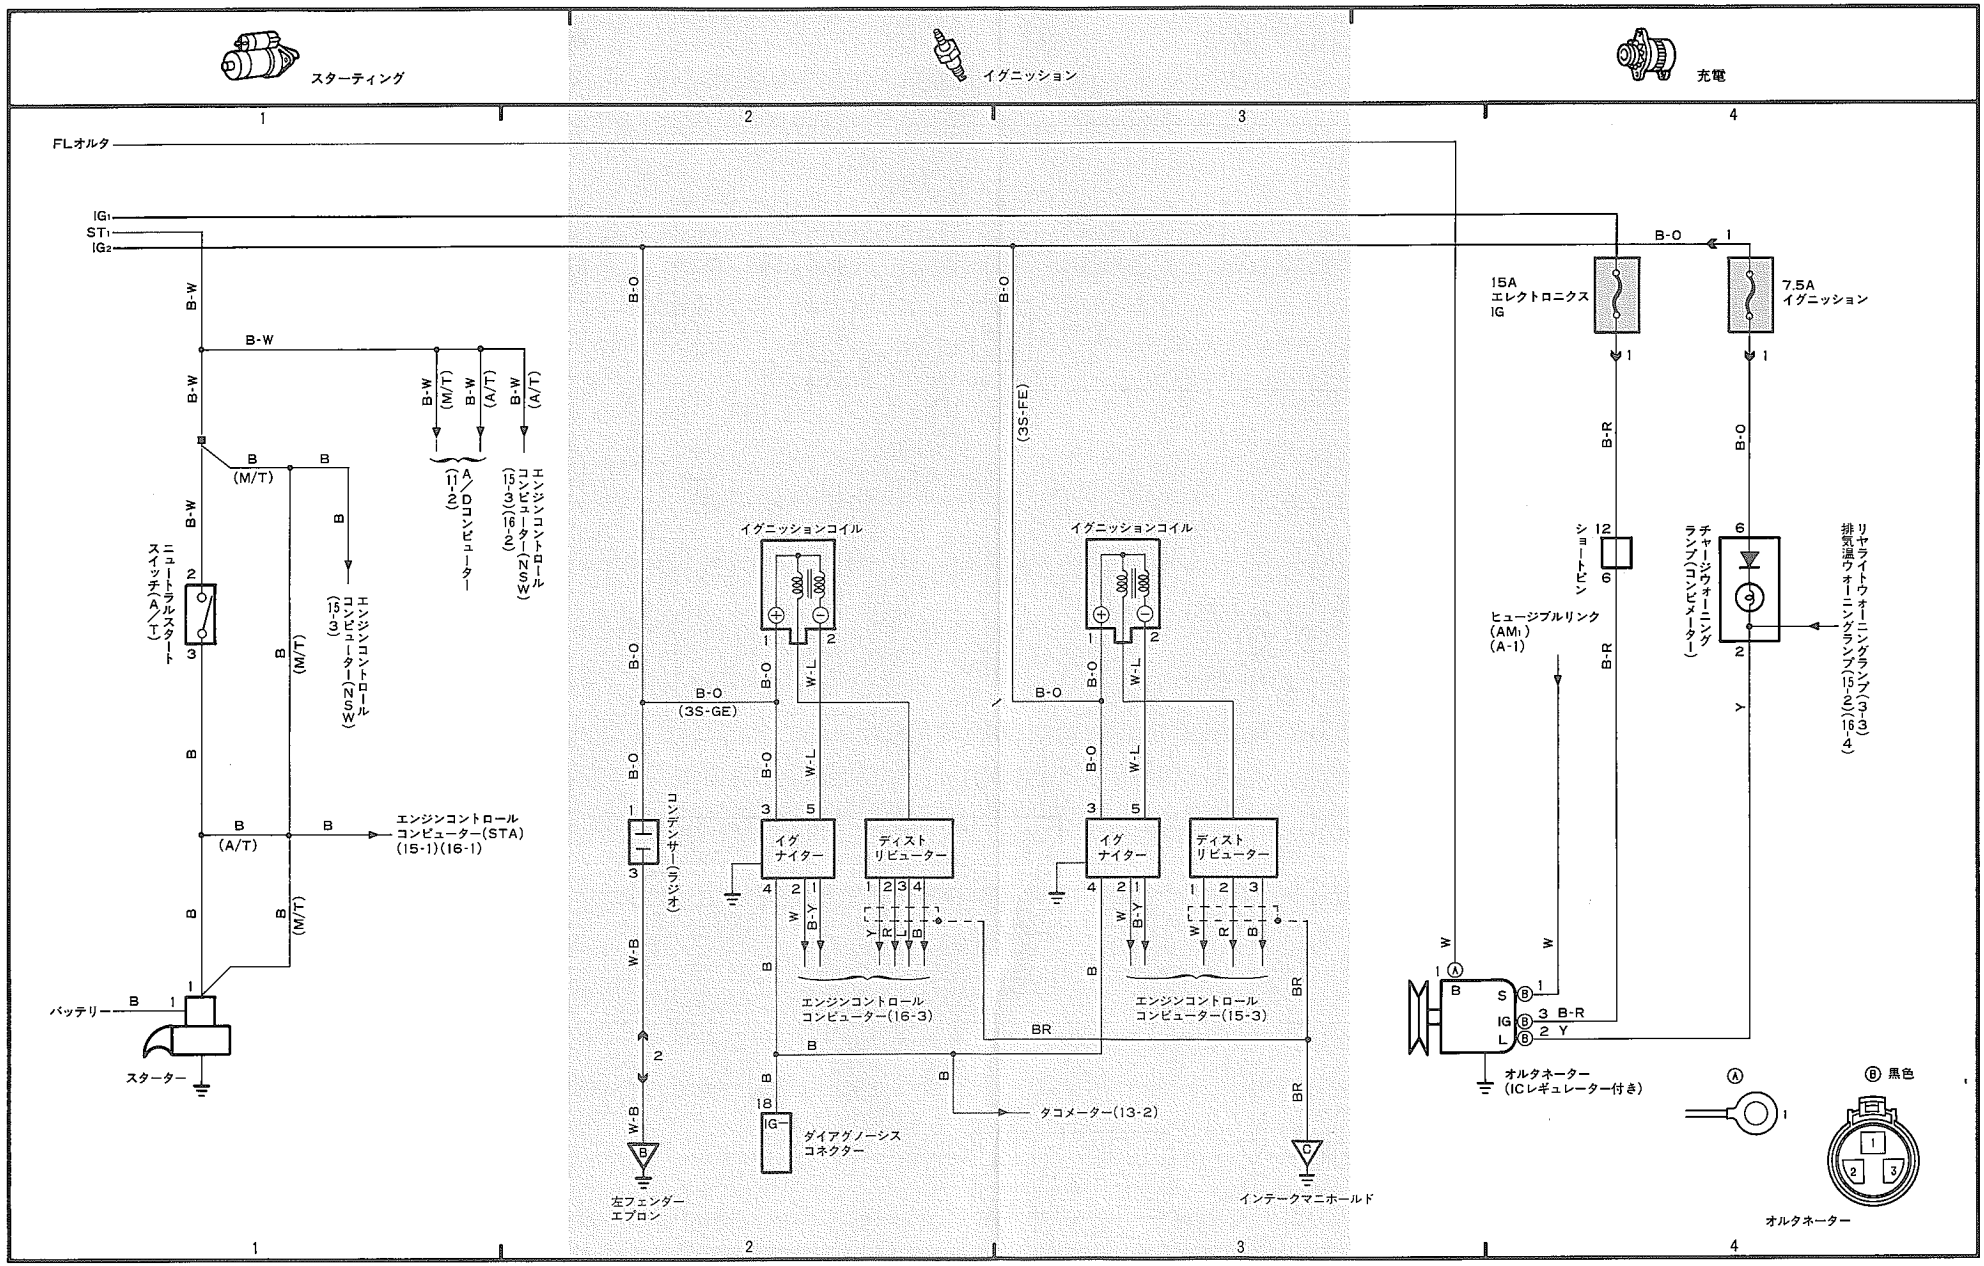
スターティング
イグニッション
充電
1
2
3
4
FLオルタ
IG1
ST1
IG2
B-W
B-O
B
(M/T)
(A/T)
(3S-FE)
(3S-GE)
ニュートラルスタートスイッチ(A/T)
A/Dコンバーター(1-2)
エンジンコントロールコンピューター(NSW)(15-3)(16-2)
エンジンコントロールコンピューター(NSW)(15-3)
エンジンコントロールコンピューター(STA)(15-1)(16-1)
バッテリー
スターター
コンデンサー(ラジオ)
左フェンダーエプロン
イグニッションコイル
イグナイター
ディストリビューター
エンジンコントロールコンピューター(16-3)
エンジンコントロールコンピューター(15-3)
タコメーター(13-2)
ダイアグノーシスコネクター
インテークマニホールド
15A エレクトロニクス IG
7.5A イグニッション
ショートピン
チャージウォーニングランプ(コンビメーター)
リヤライトウォーニングランプ排気温ウォーニングランプ(3-3)(15-2)(16-4)
ヒュージブルリンク(AM1)(A-1)
オルタネーター(ICレギュレーター付き)
オルタネーター
黒色

無断複製禁止

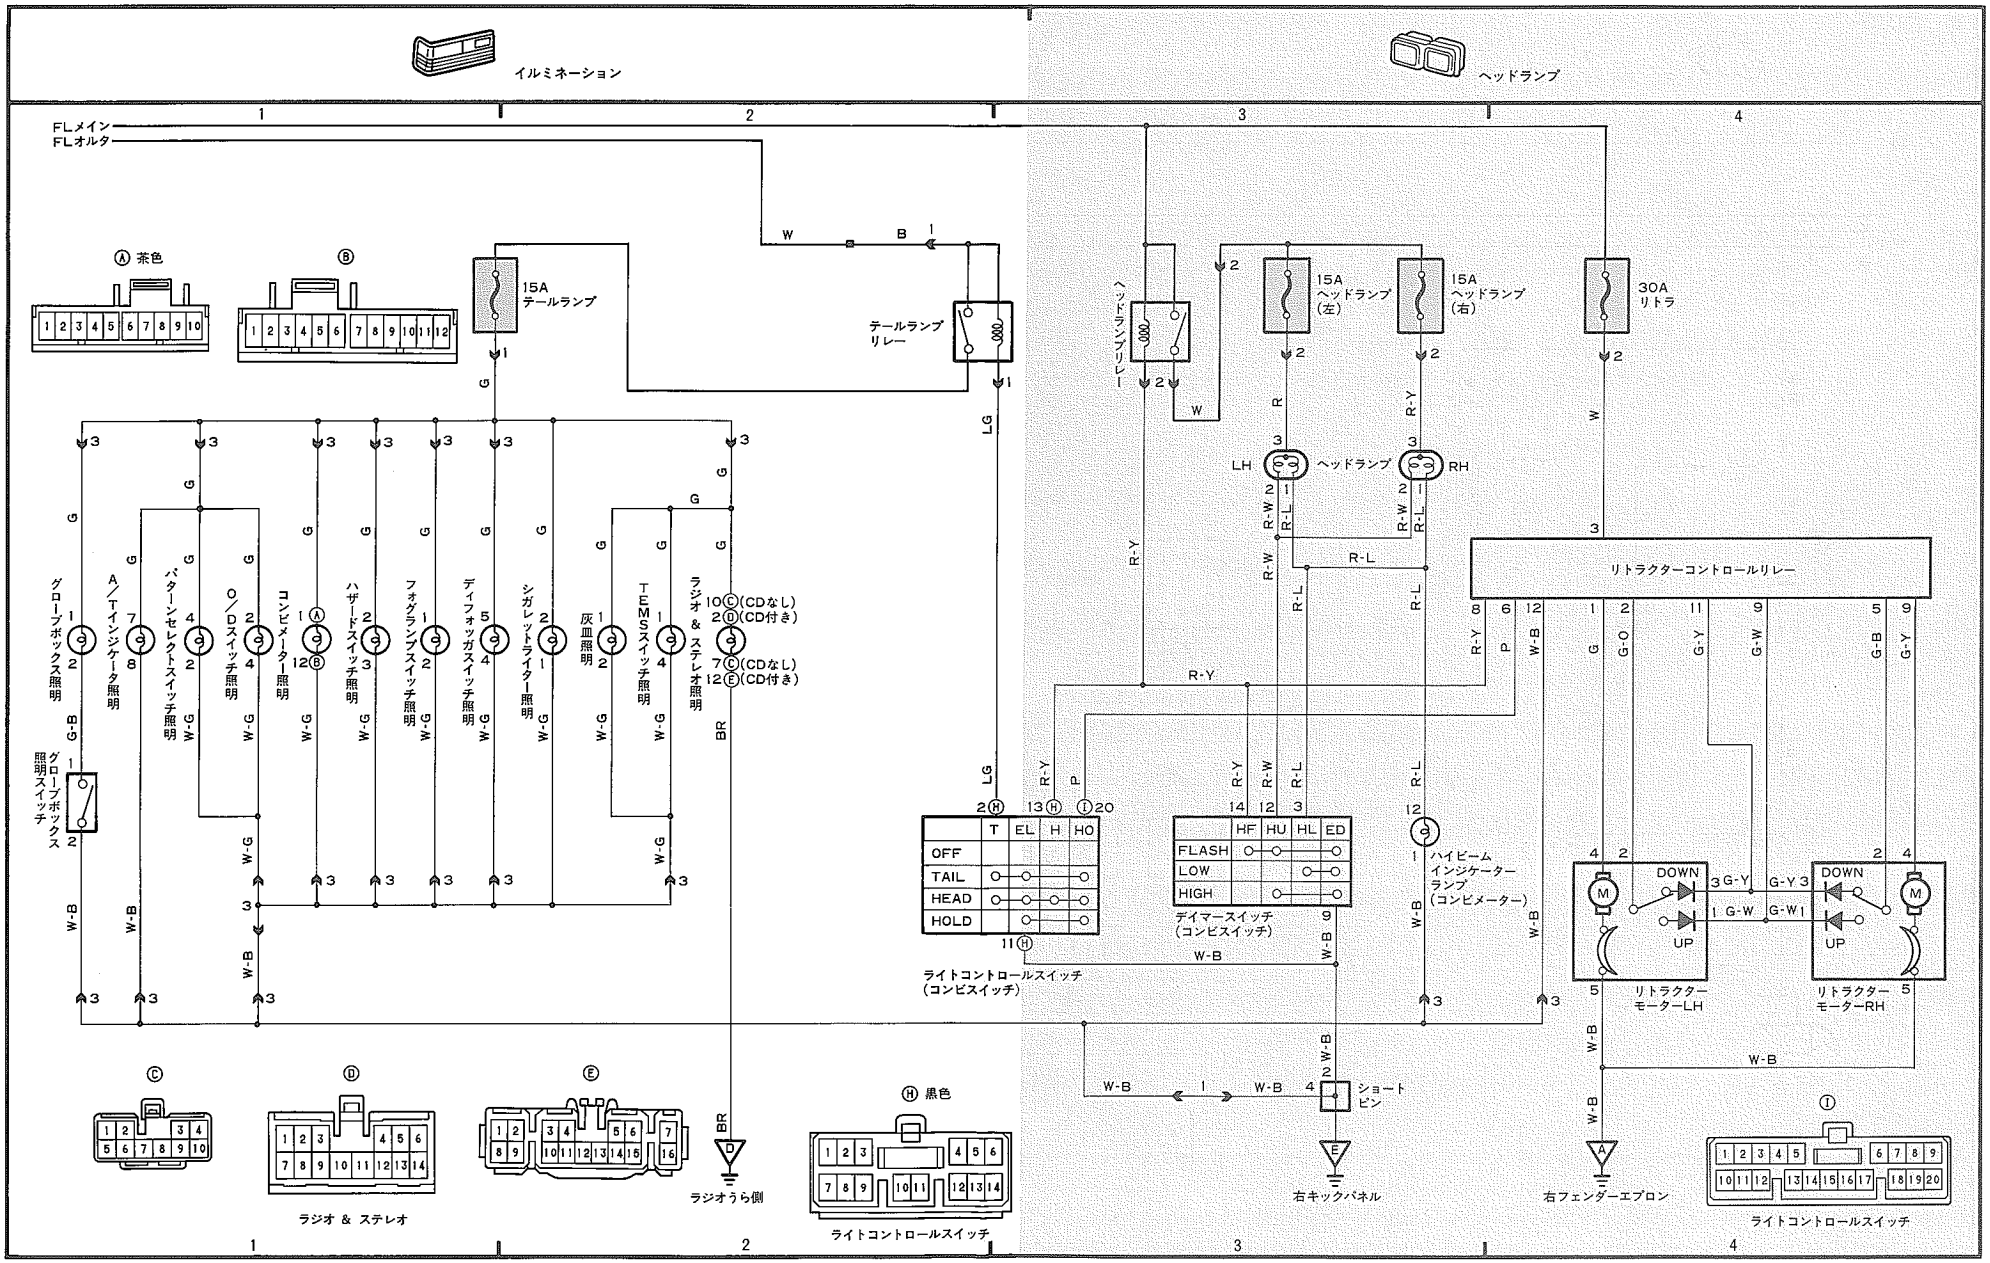
イルミネーション
ヘッドランプ
FLメイン
FLオルタ
Ⓐ 茶色
Ⓑ
15A
テールランプ
テールランプ
リレー
W
B
G
LG
ヘッドランプリレー
15A
ヘッドランプ
(左)
15A
ヘッドランプ
(右)
30A
リトラ
LH
ヘッドランプ
RH
R
R-Y
R-W
R-L
W
リトラクターコントロールリレー
G
G-O
G-Y
G-W
G-B
G-Y
P
W-B
グローブボックス照明
A/Tインジケータ照明
パターンセレクトスイッチ照明
O/Dスイッチ照明
ルームメーター照明
ハザードスイッチ照明
フォグランプスイッチ照明
ディフォッガスイッチ照明
シガレットライター照明
灰皿照明
TEMSスイッチ照明
ラジオ & ステレオ照明
10Ⓒ(CDなし)
2Ⓓ(CDつき)
7Ⓒ(CDなし)
12Ⓔ(CDつき)
グローブボックス
照明スイッチ
W-G
T
EL
H
HO
OFF
TAIL
HEAD
HOLD
ライトコントロールスイッチ
(コンビスイッチ)
HF
HU
HL
ED
FLASH
LOW
HIGH
デイマースイッチ
(コンビスイッチ)
ハイビーム
インジケーター
ランプ
(コンビメーター)
DOWN
UP
リトラクター
モーターLH
リトラクター
モーターRH
ショート
ピン
右キックパネル
右フェンダーエプロン
ライトコントロールスイッチ
Ⓒ
Ⓓ
Ⓔ
Ⓗ 黒色
ラジオ & ステレオ
ラジオうら側
ライトコントロールスイッチ

無断複製禁止

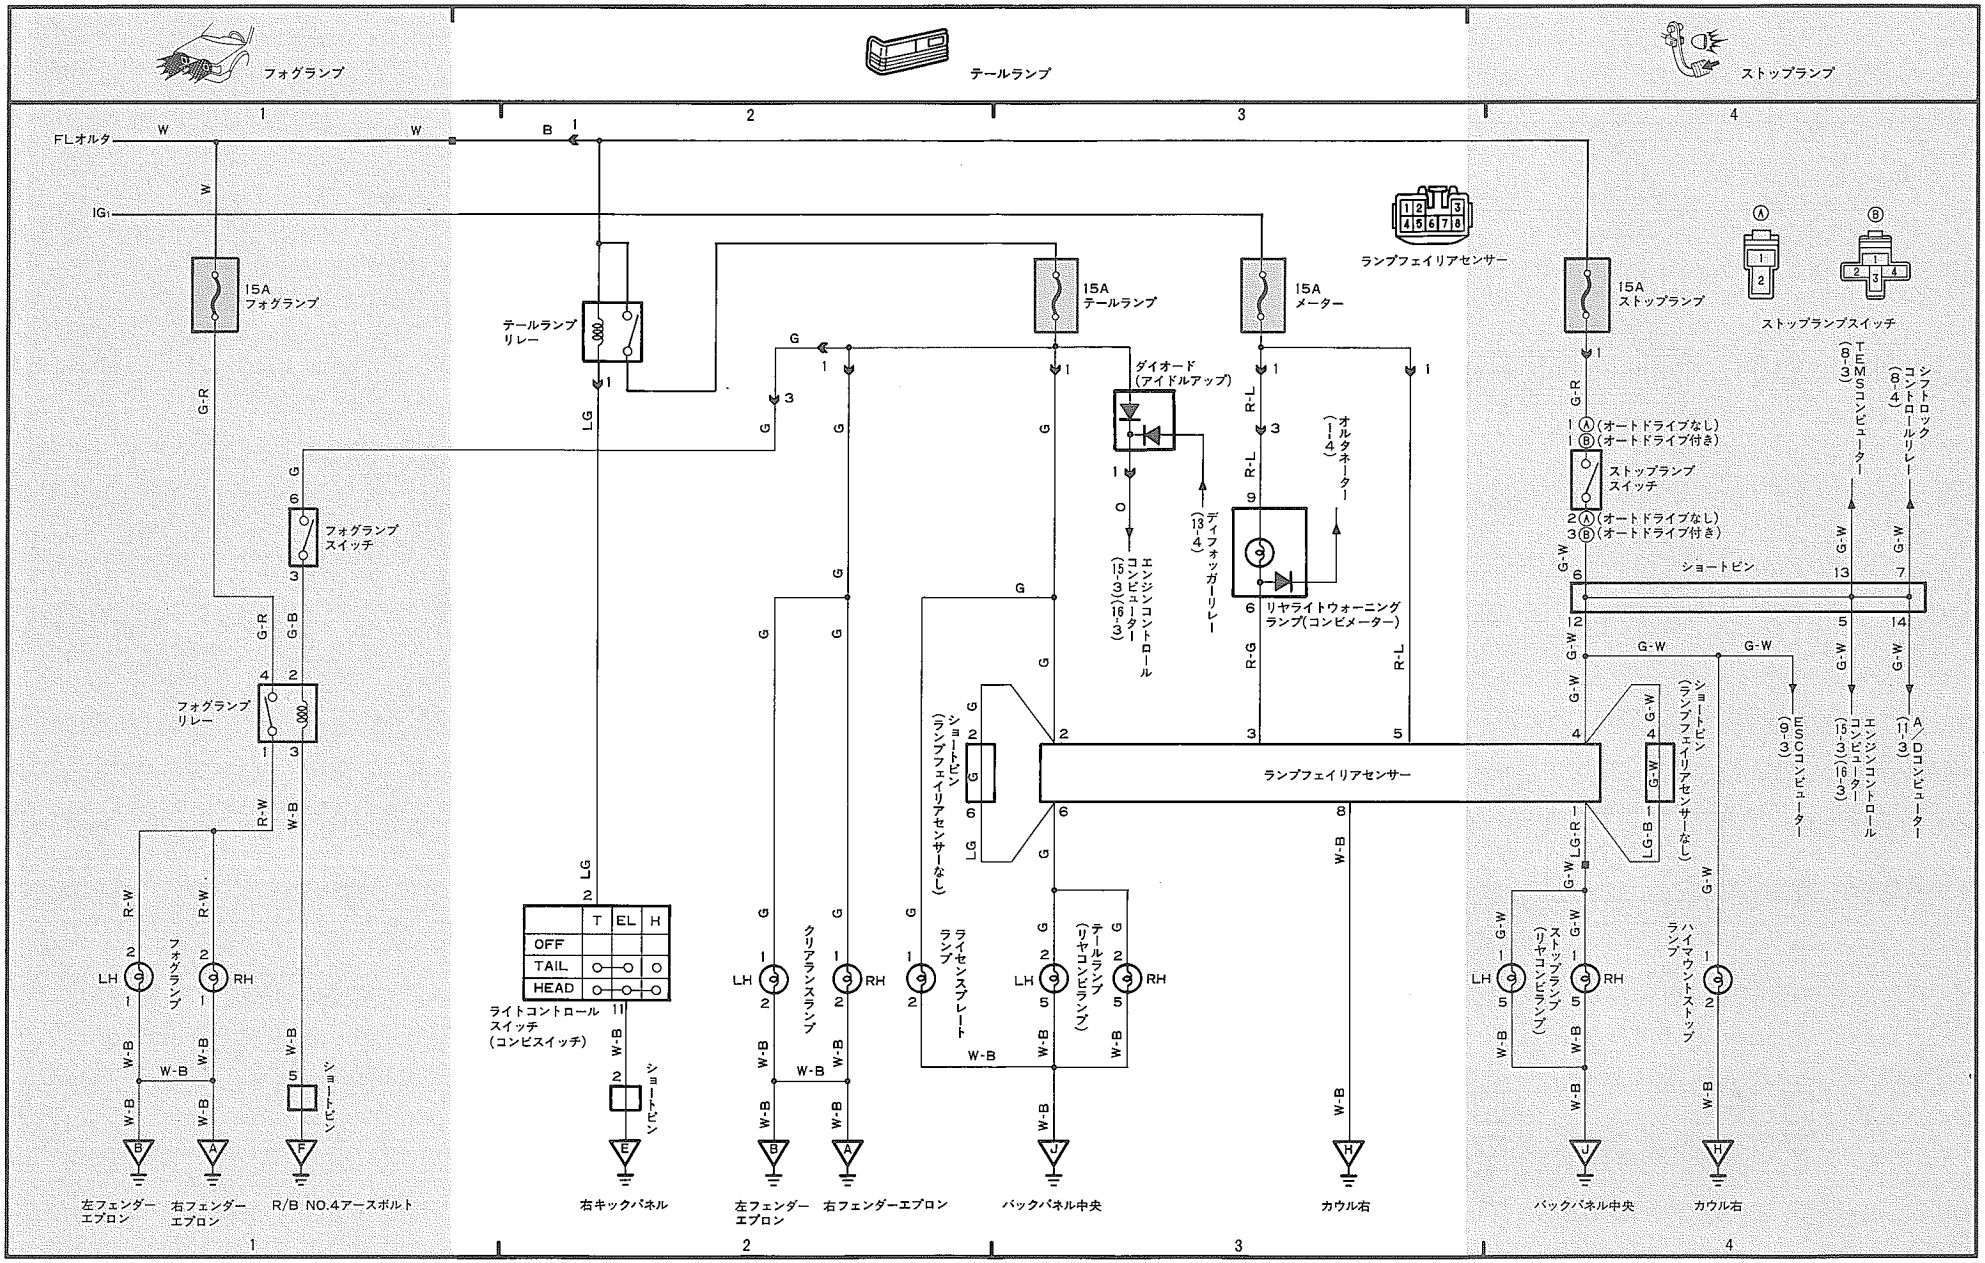
フォグランプ
テールランプ
ストップランプ
1
2
3
4
FLオルタ
IG1
W
B
15A
フォグランプ
テールランプ
リレー
15A
テールランプ
15A
メーター
ランプフェイリアセンサー
15A
ストップランプ
ストップランプスイッチ
TEMSコンピューター
(8-3)
シフトロック
コントロールリレー
(8-4)
(オートドライブなし)
(オートドライブ付き)
ストップランプ
スイッチ
ショートピン
A/Dコンピューター
(1-3)
ダイオード
(アイドルアップ)
オルタネーター
(1-4)
ディフォッガーリレー
(13-4)
エンジンコントロール
コンピューター
(15-3)(16-3)
リヤライトウォーニング
ランプ(コンビメーター)
フォグランプ
スイッチ
フォグランプ
リレー
ライトコントロール
スイッチ
(コンビスイッチ)
T
EL
H
OFF
TAIL
HEAD
ショートピン
(ランプフェイリアセンサーなし)
ショートピン
(ランプフェイリアセンサー)
ランプフェイリアセンサー
ESCコンピューター
(9-3)
フォグランプ
クリアランスランプ
ライセンスプレート
ランプ
テールランプ
(リヤコンビランプ)
ストップランプ
(リヤコンビランプ)
ハイマウントストップ
ランプ
LH
RH
左フェンダー
エプロン
右フェンダー
エプロン
R/B NO.4アースボルト
右キックパネル
左フェンダー
エプロン
右フェンダーエプロン
バックパネル中央
カウル右
バックパネル中央
カウル右

無断複製禁止

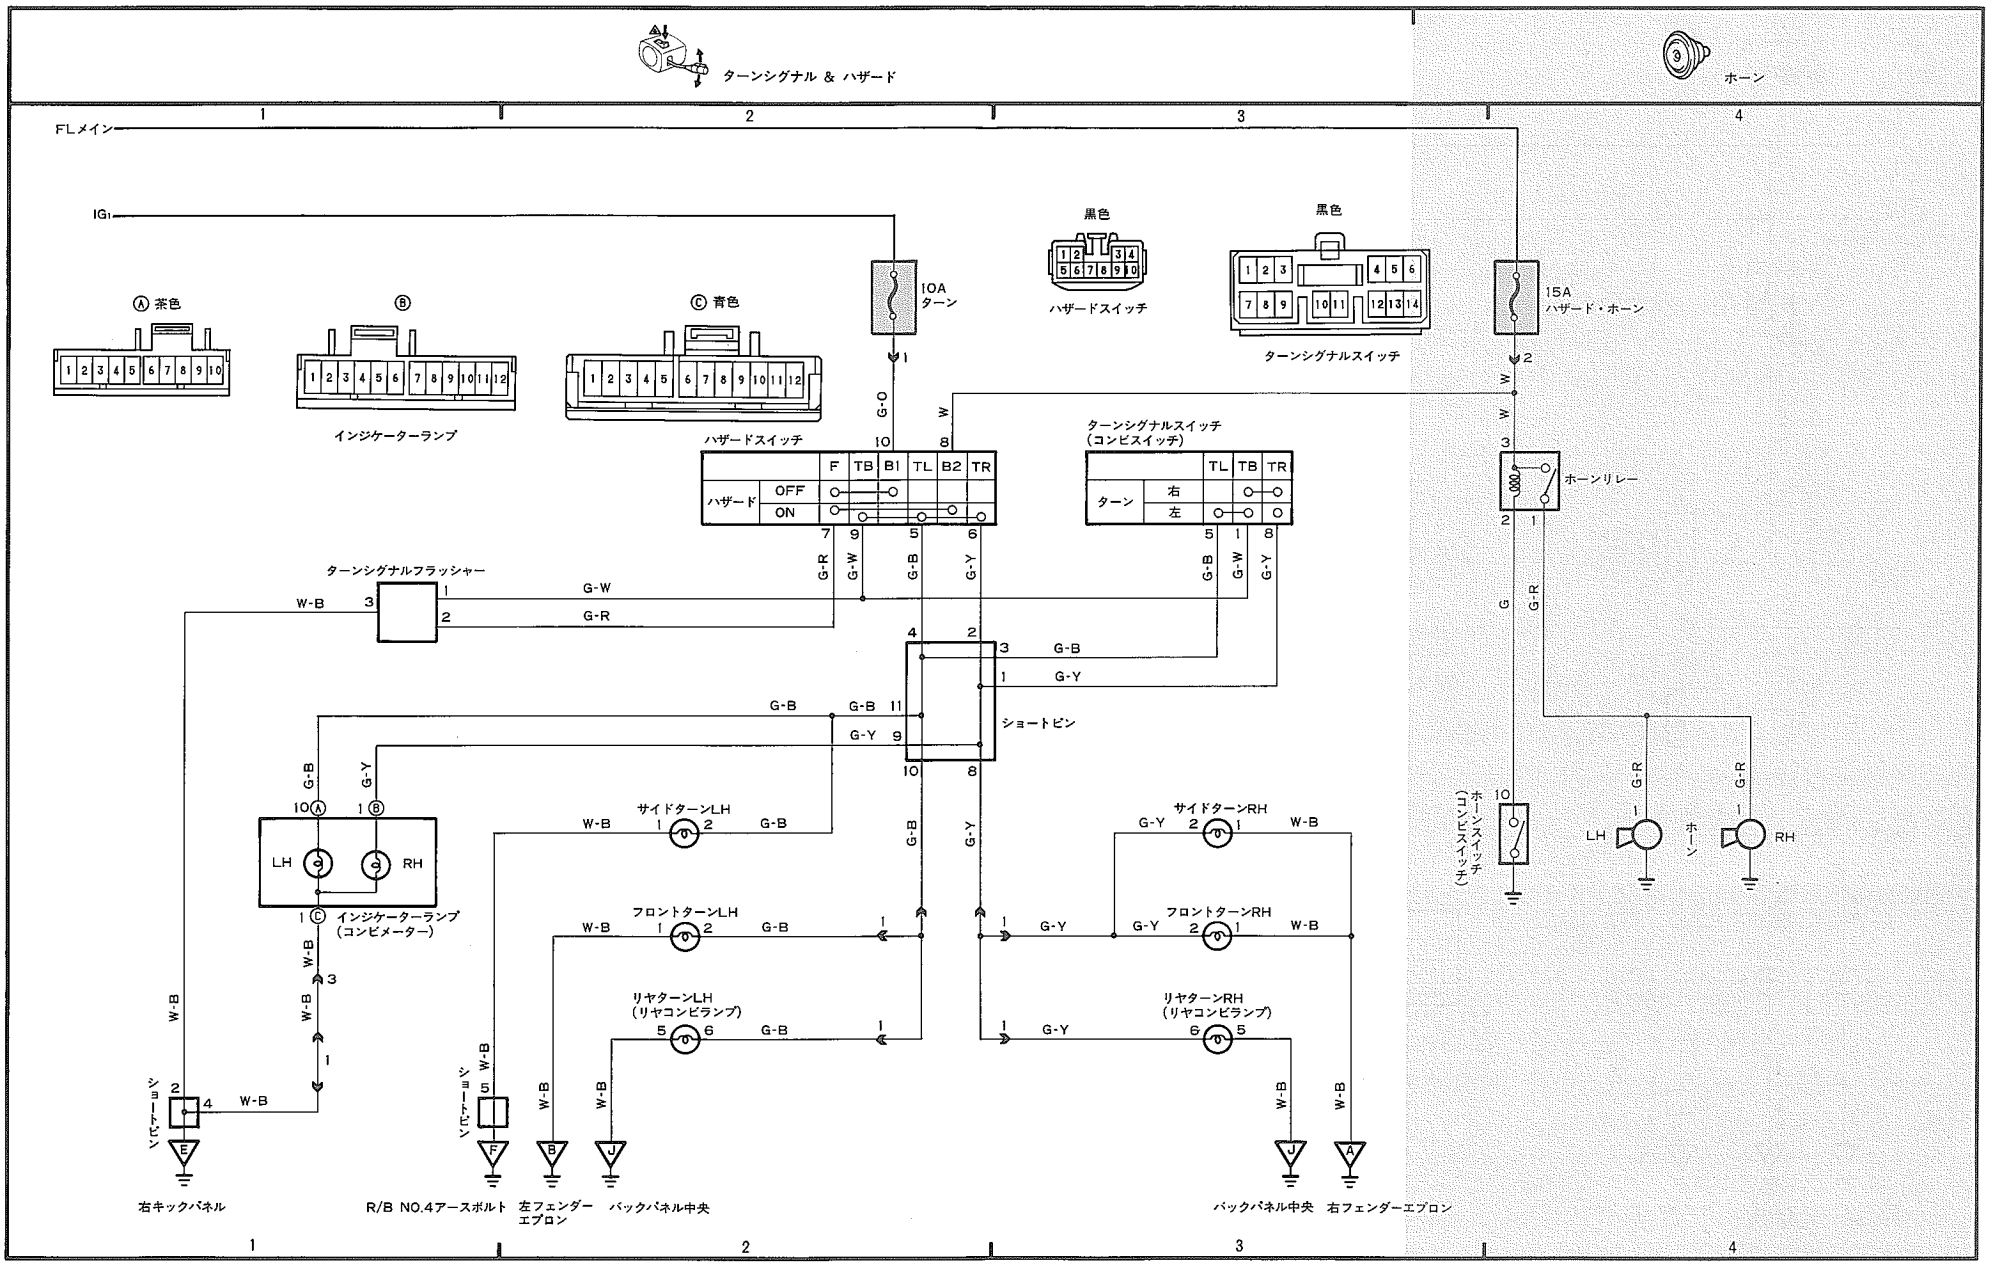
ターンシグナル & ハザード
ホーン
FLメイン
IG1
10A ターン
15A ハザード・ホーン
黒色
ハザードスイッチ
ターンシグナルスイッチ
Ⓐ 茶色
Ⓑ
Ⓒ 青色
インジケーターランプ
ハザードスイッチ
ターンシグナルスイッチ (コンビスイッチ)
ホーンリレー
ターンシグナルフラッシャー
ショートピン
サイドターンLH
サイドターンRH
フロントターンLH
フロントターンRH
リヤターンLH (リヤコンビランプ)
リヤターンRH (リヤコンビランプ)
インジケーターランプ (コンビメーター)
ホーンスイッチ (コンビスイッチ)
ホーン
LH
RH
右キックパネル
R/B NO.4アースボルト
左フェンダーエプロン
バックパネル中央
バックパネル中央
右フェンダーエプロン

無断複製禁止

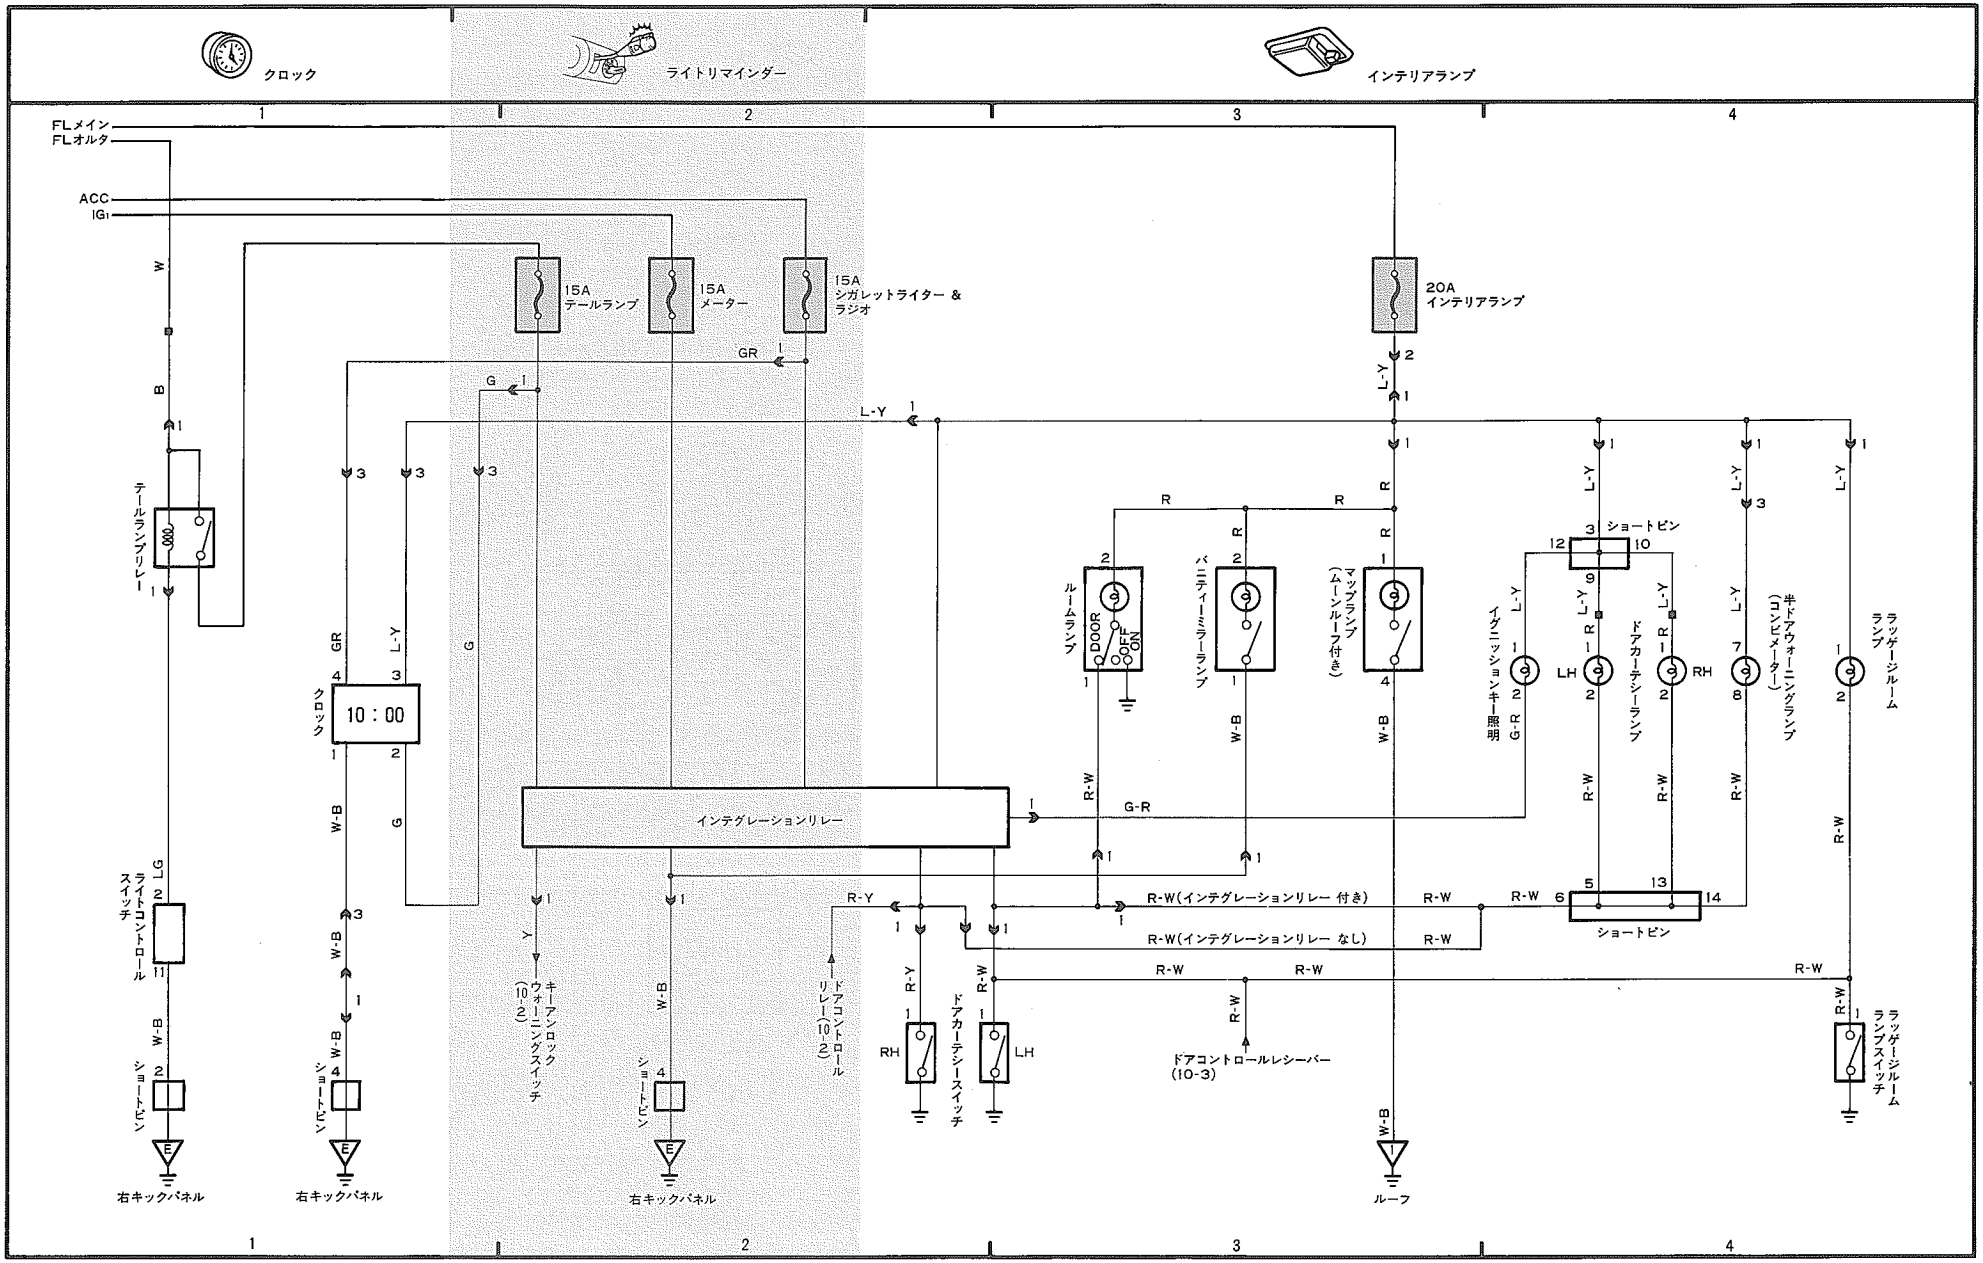
クロック
ライトリマインダー
インテリアランプ
1
2
3
4
FLメイン
FLオルタ
ACC
IG1
15A
テールランプ
15A
メーター
15A
シガレットライター &
ラジオ
20A
インテリアランプ
テールランプリレー
クロック
10 : 00
ライトコントロール
スイッチ
ショートピン
ショートピン
ショートピン
キーアンロック
ウォーニングスイッチ
(10-2)
ドアコントロール
リレー(10-2)
インテグレーションリレー
ルームランプ
DOOR
OFF
ON
バニティーミラーランプ
マップランプ
(ムーンルーフ付き)
イグニッションキー照明
ショートピン
ドアカーテシーランプ
LH
RH
半ドアウォーニングランプ
(コンビメーター)
ラッゲージルーム
ランプ
ラッゲージルーム
ランプスイッチ
ドアカーテシースイッチ
LH
RH
ドアコントロールレシーバー
(10-3)
R-W(インテグレーションリレー 付き)
R-W(インテグレーションリレー なし)
右キックパネル
右キックパネル
右キックパネル
ルーフ

無断複製禁止

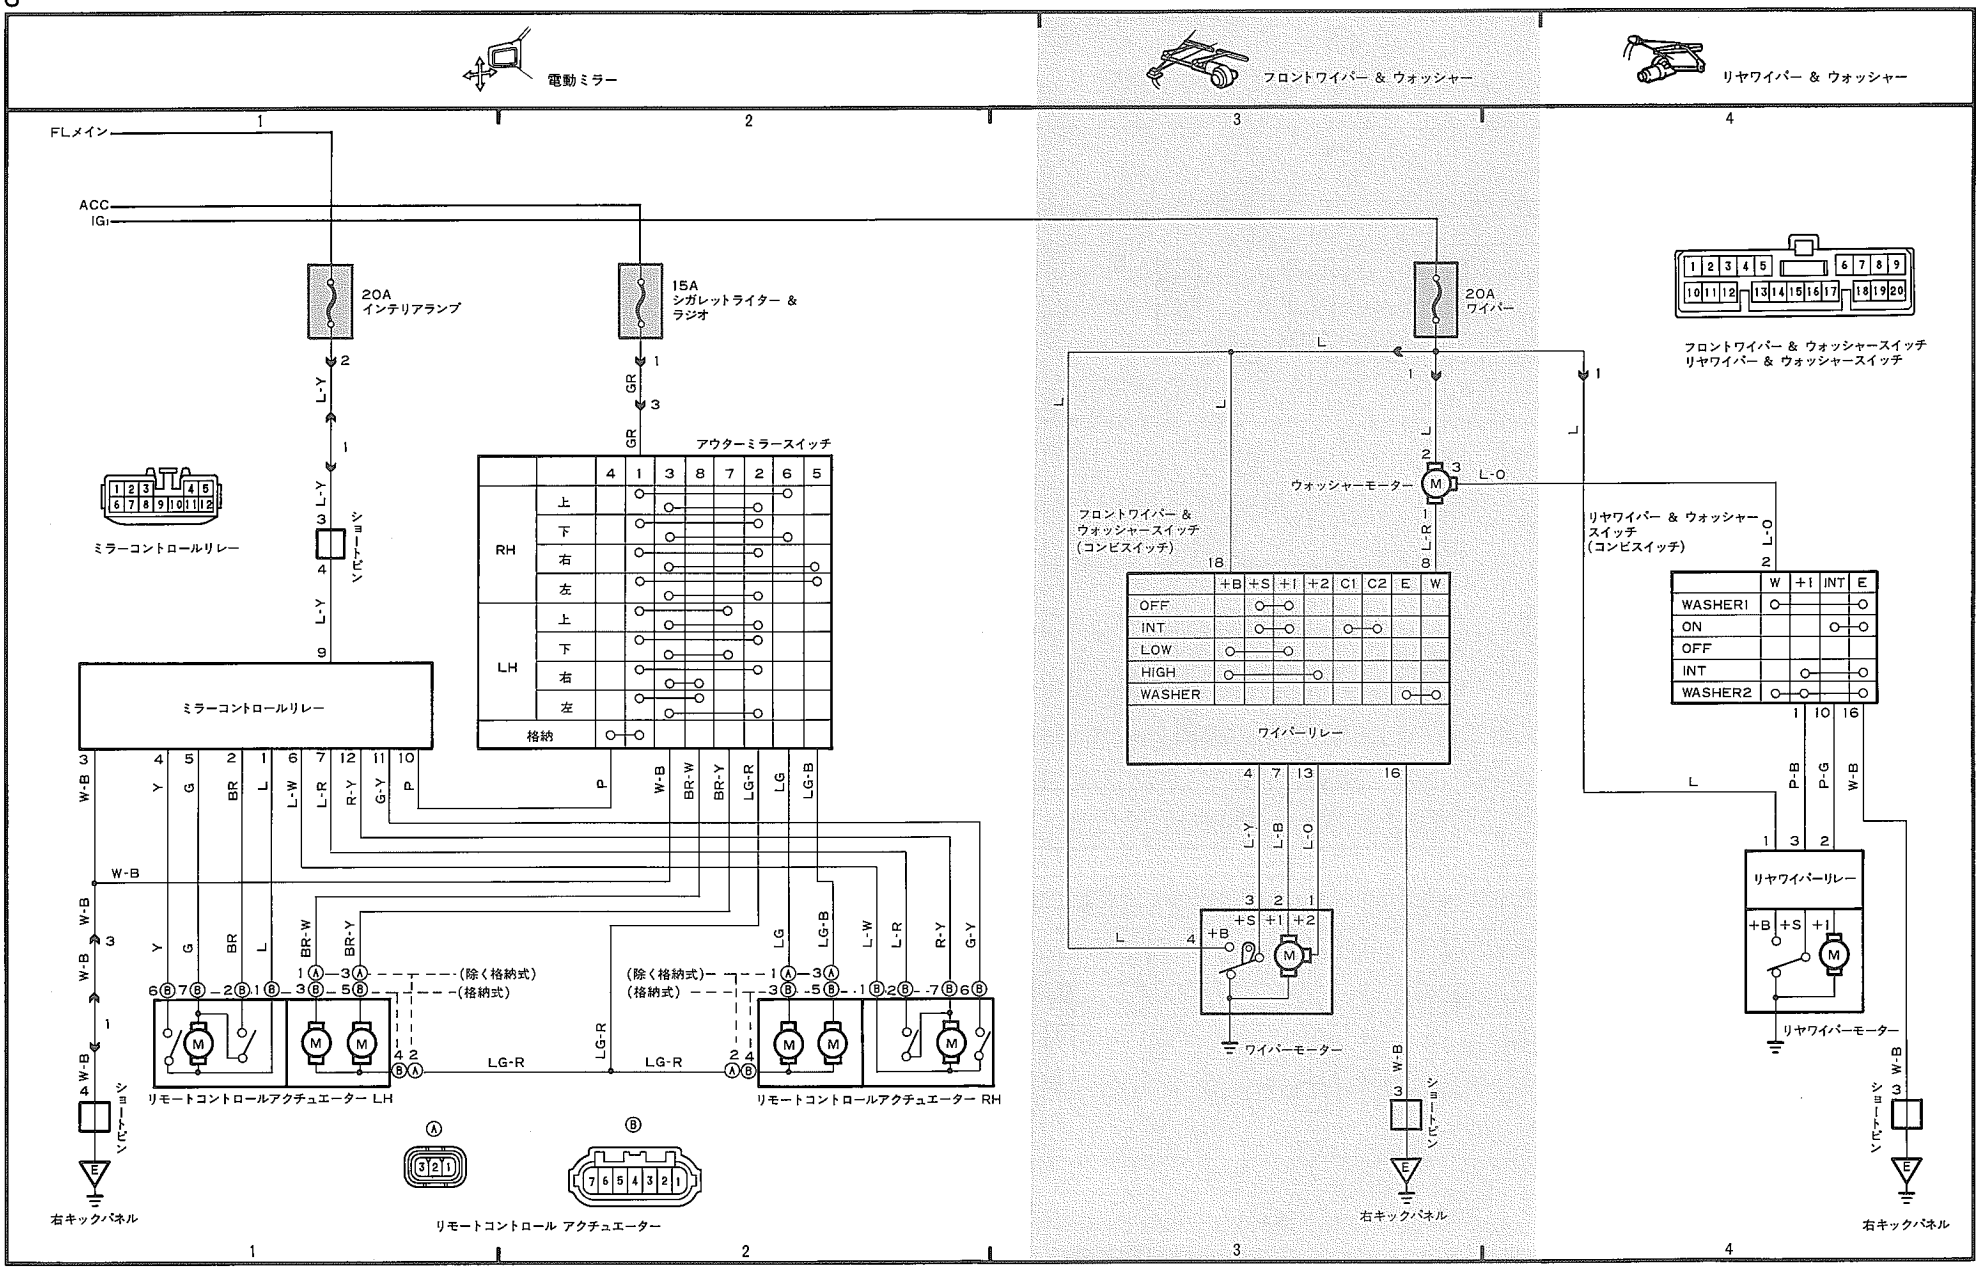
電動ミラー
フロントワイパー & ウォッシャー
リヤワイパー & ウォッシャー
1
2
3
4
FLメイン
ACC
IG1
20A
インテリアランプ
15A
シガレットライター &
ラジオ
20A
ワイパー
ミラーコントロールリレー
ショートプレン
アウターミラースイッチ
RH
LH
上
下
右
左
格納
ミラーコントロールリレー
W-B
Y
G
BR
L
L-W
L-R
R-Y
G-Y
P
BR-W
BR-Y
LG-R
LG
LG-B
(除く格納式)
(格納式)
リモートコントロールアクチュエーター LH
リモートコントロールアクチュエーター RH
リモートコントロール アクチュエーター
右キックパネル
フロントワイパー &
ウォッシャースイッチ
(コンビスイッチ)
ウォッシャーモーター
L-O
L-Y
L-B
OFF
INT
LOW
HIGH
WASHER
ワイパーリレー
ワイパーモーター
右キックパネル
フロントワイパー & ウォッシャースイッチ
リヤワイパー & ウォッシャースイッチ
リヤワイパー &
ウォッシャー
スイッチ
(コンビスイッチ)
WASHER1
ON
OFF
INT
WASHER2
P-B
P-G
リヤワイパーリレー
リヤワイパーモーター
右キックパネル

無断複製禁止

パワーウインドウ　パワーシート　サンルーフ

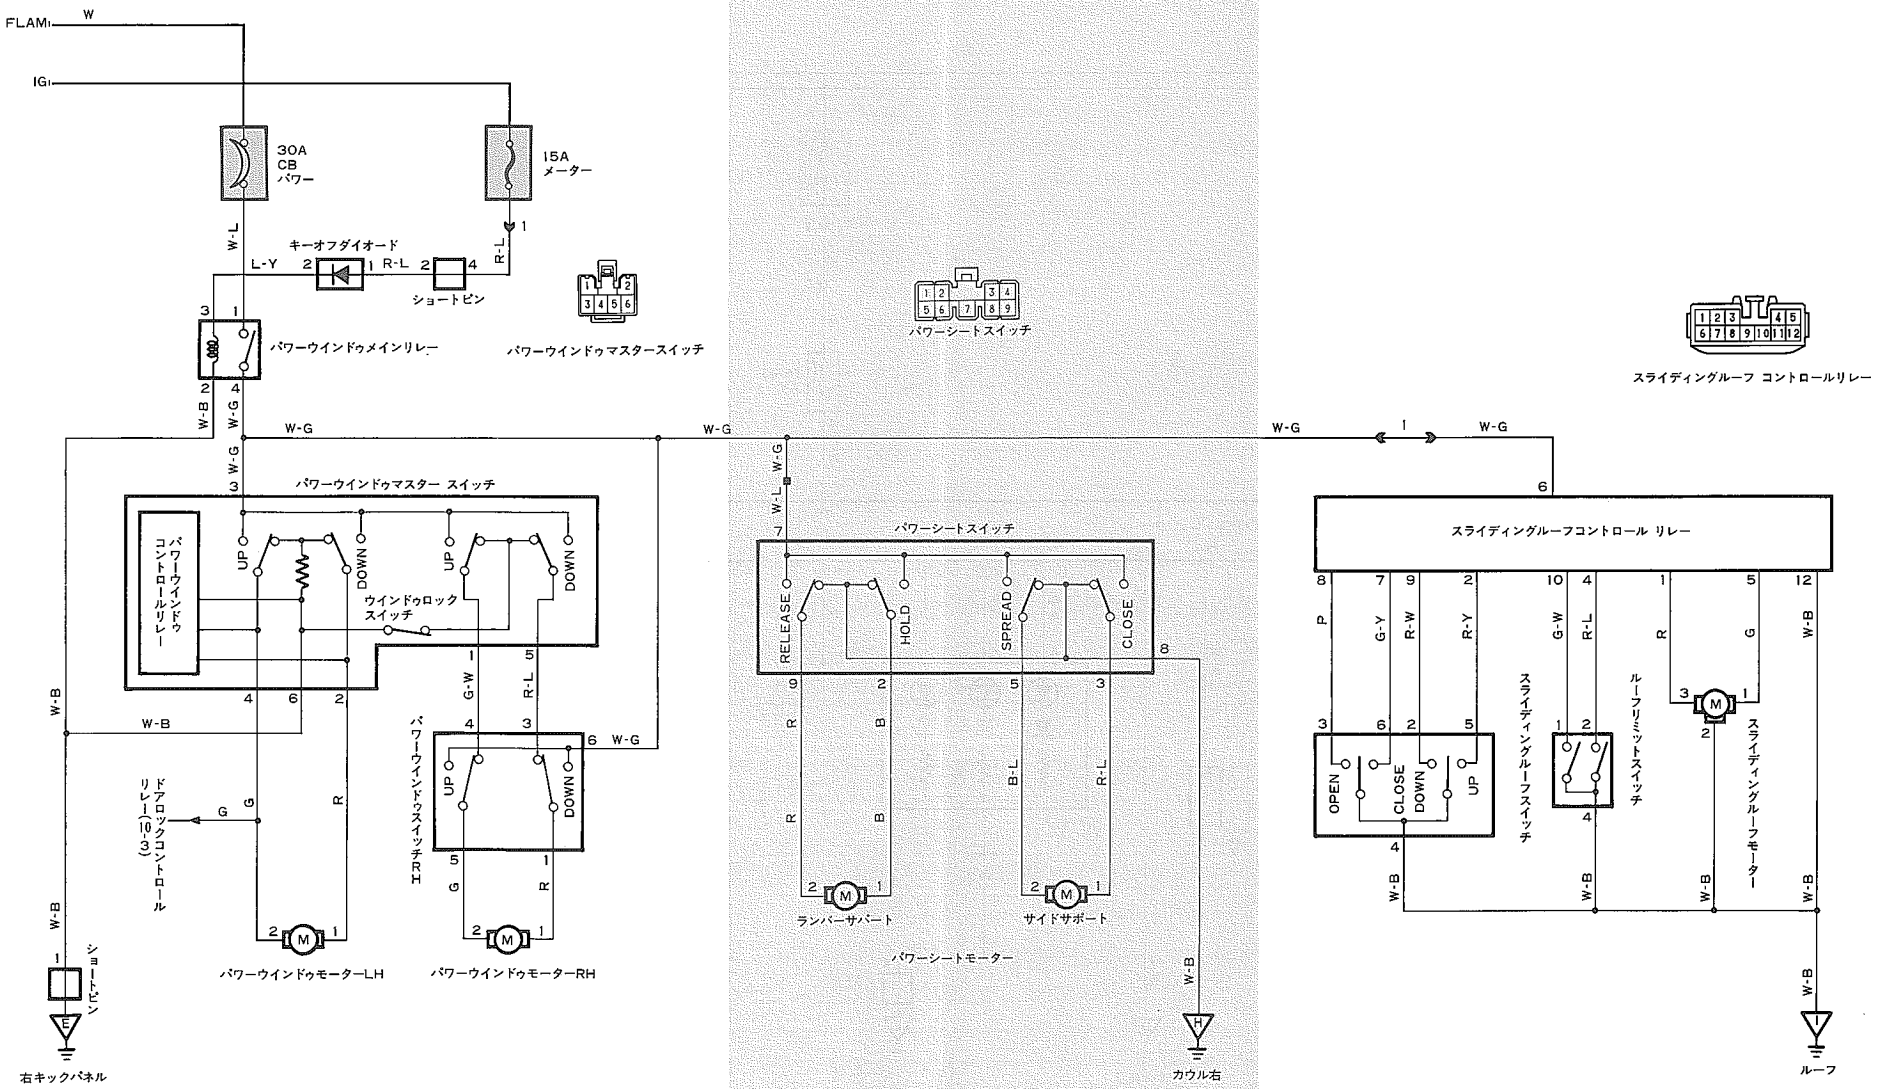

無断複製禁止

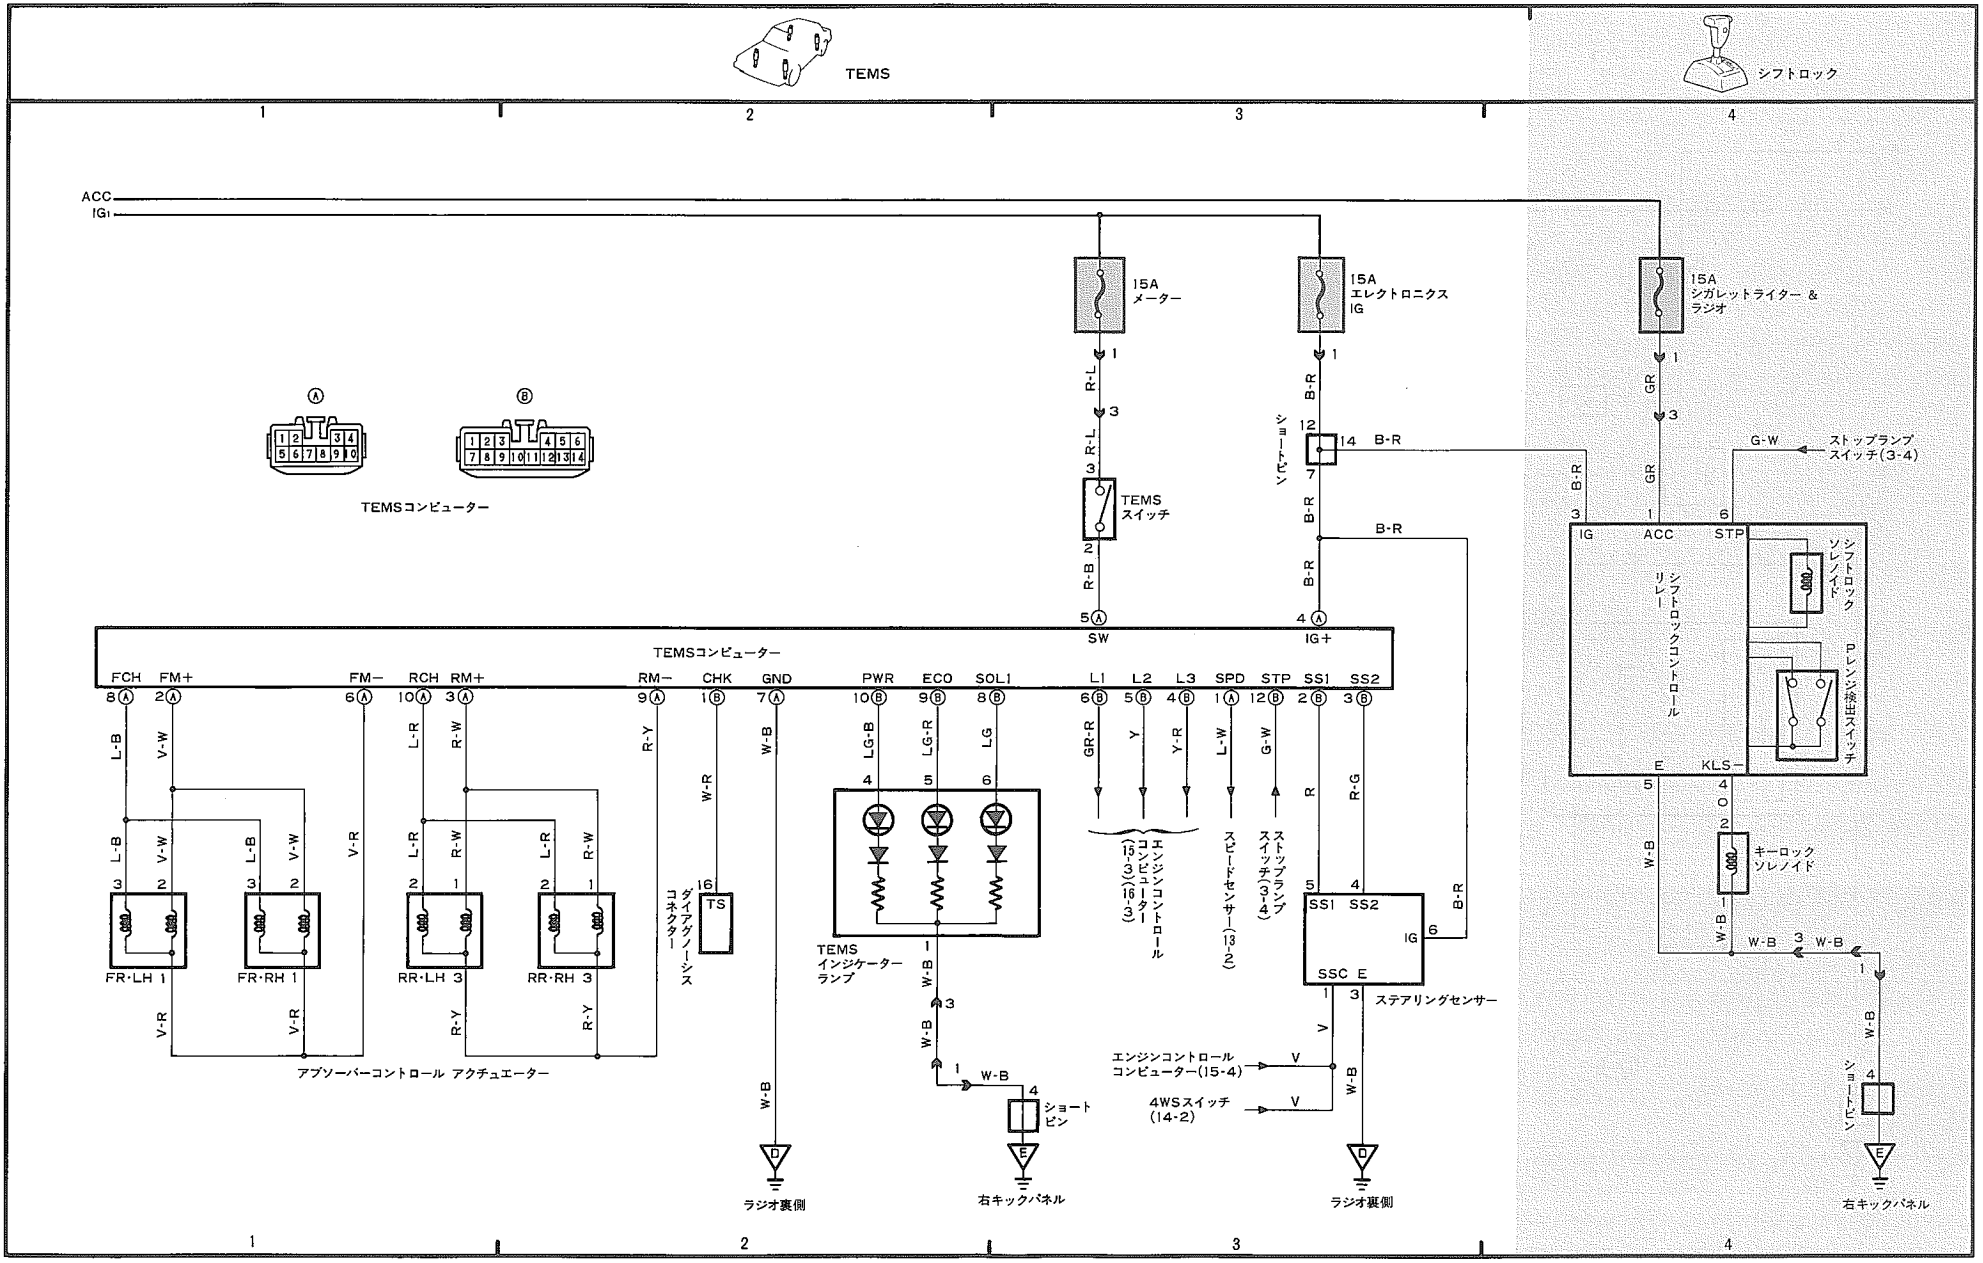
TEMS
シフトロック
1
2
3
4
ACC
IG1
15A
メーター
15A
エレクトロニクス
IG
15A
シガレットライター &
ラジオ
TEMSコンピューター
TEMS
スイッチ
ショートピン
ストップランプ
スイッチ(3-4)
シフトロック
コントロール
リレー
シフトロック
ソレノイド
ロック検出スイッチ
キーロック
ソレノイド
TEMSコンピューター
FCH
FM+
FM−
RCH
RM+
RM−
CHK
GND
PWR
ECO
SOL1
L1
L2
L3
SPD
STP
SS1
SS2
SW
IG+
FR・LH
FR・RH
RR・LH
RR・RH
アブソーバーコントロール アクチュエーター
ダイアグノーシス
コネクター
TS
TEMS
インジケーター
ランプ
エンジンコントロール
コンピューター
(15-3)(16-3)
スピードセンサー(13-2)
ストップランプ
スイッチ(3-4)
ステアリングセンサー
エンジンコントロール
コンピューター(15-4)
4WSスイッチ
(14-2)
ラジオ裏側
右キックパネル
ラジオ裏側
右キックパネル

無断複製禁止

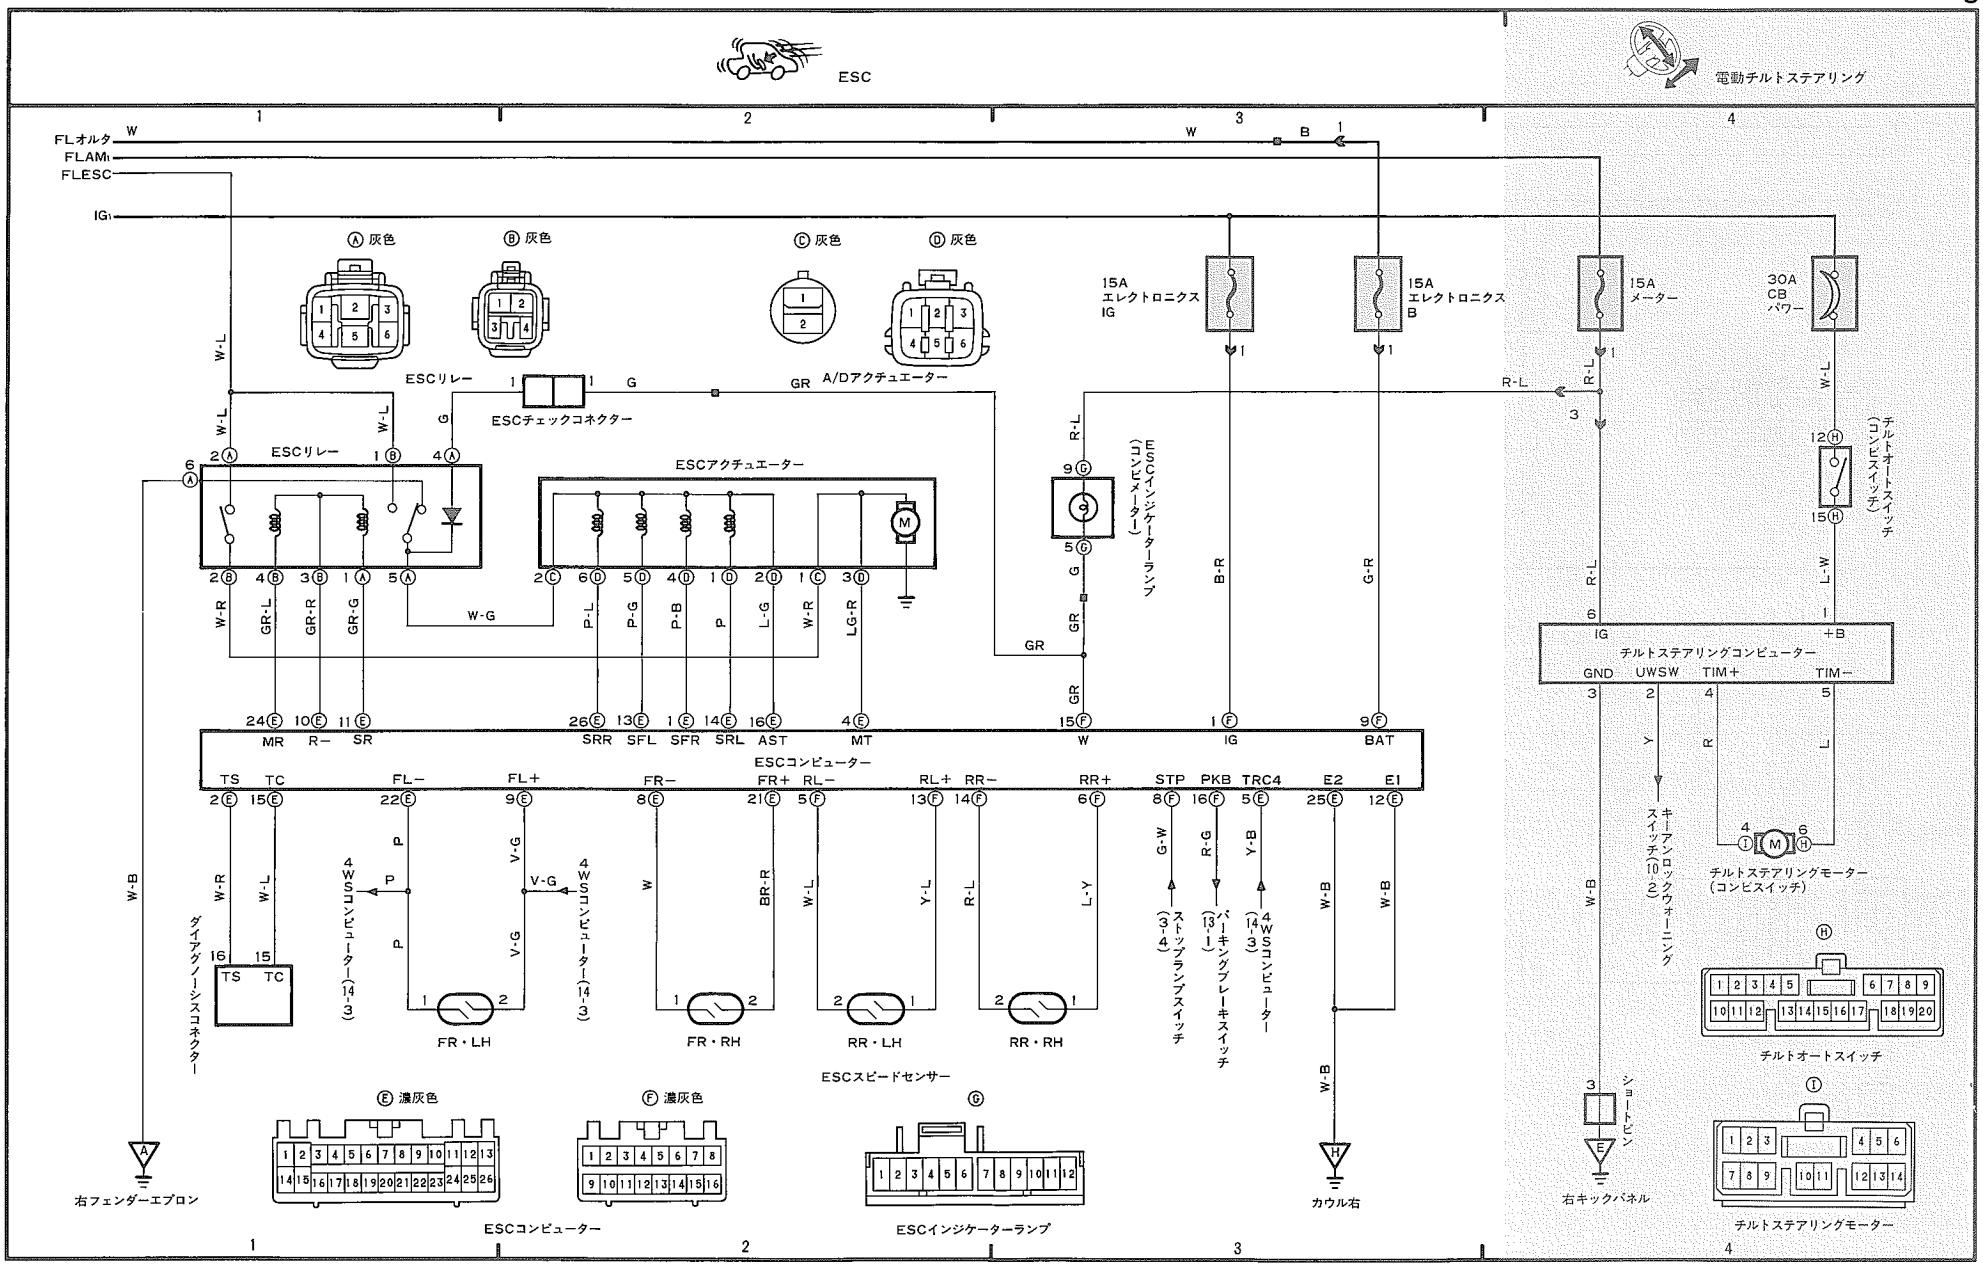
ESC
電動チルトステアリング
FLオルタ
FLAM
FLESC
IG
W
B
1
2
3
4
Ⓐ 灰色
Ⓑ 灰色
Ⓒ 灰色
Ⓓ 灰色
15A エレクトロニクス IG
15A エレクトロニクス B
15A メーター
30A CB パワー
ESCリレー
ESCチェックコネクター
A/Dアクチュエーター
ESCアクチュエーター
ESCインジケーターランプ(コンビメーター)
チルトオートスイッチ(コンビスイッチ)
チルトステアリングコンピューター
GND UWSW TIM+ TIM−
IG +B
チルトステアリングモーター(コンビスイッチ)
キーアンロックウォーニングスイッチ(10-2)
ショートピン
右キックパネル
チルトオートスイッチ
チルトステアリングモーター
ESCコンピューター
MR R− SR SRR SFL SFR SRL AST MT W IG BAT
TS TC FL− FL+ FR− FR+ RL− RL+ RR− RR+ STP PKB TRC4 E2 E1
ダイアグノーシスコネクター
4WSコンピューター(14-3)
FR・LH
FR・RH
RR・LH
RR・RH
ESCスピードセンサー
ストップランプスイッチ(3-4)
パーキングブレーキスイッチ(13-1)
4WSコンピューター(14-3)
Ⓔ 濃灰色
Ⓕ 濃灰色
Ⓖ
ESCコンピューター
ESCインジケーターランプ
右フェンダーエプロン
カウル右

無断複製禁止

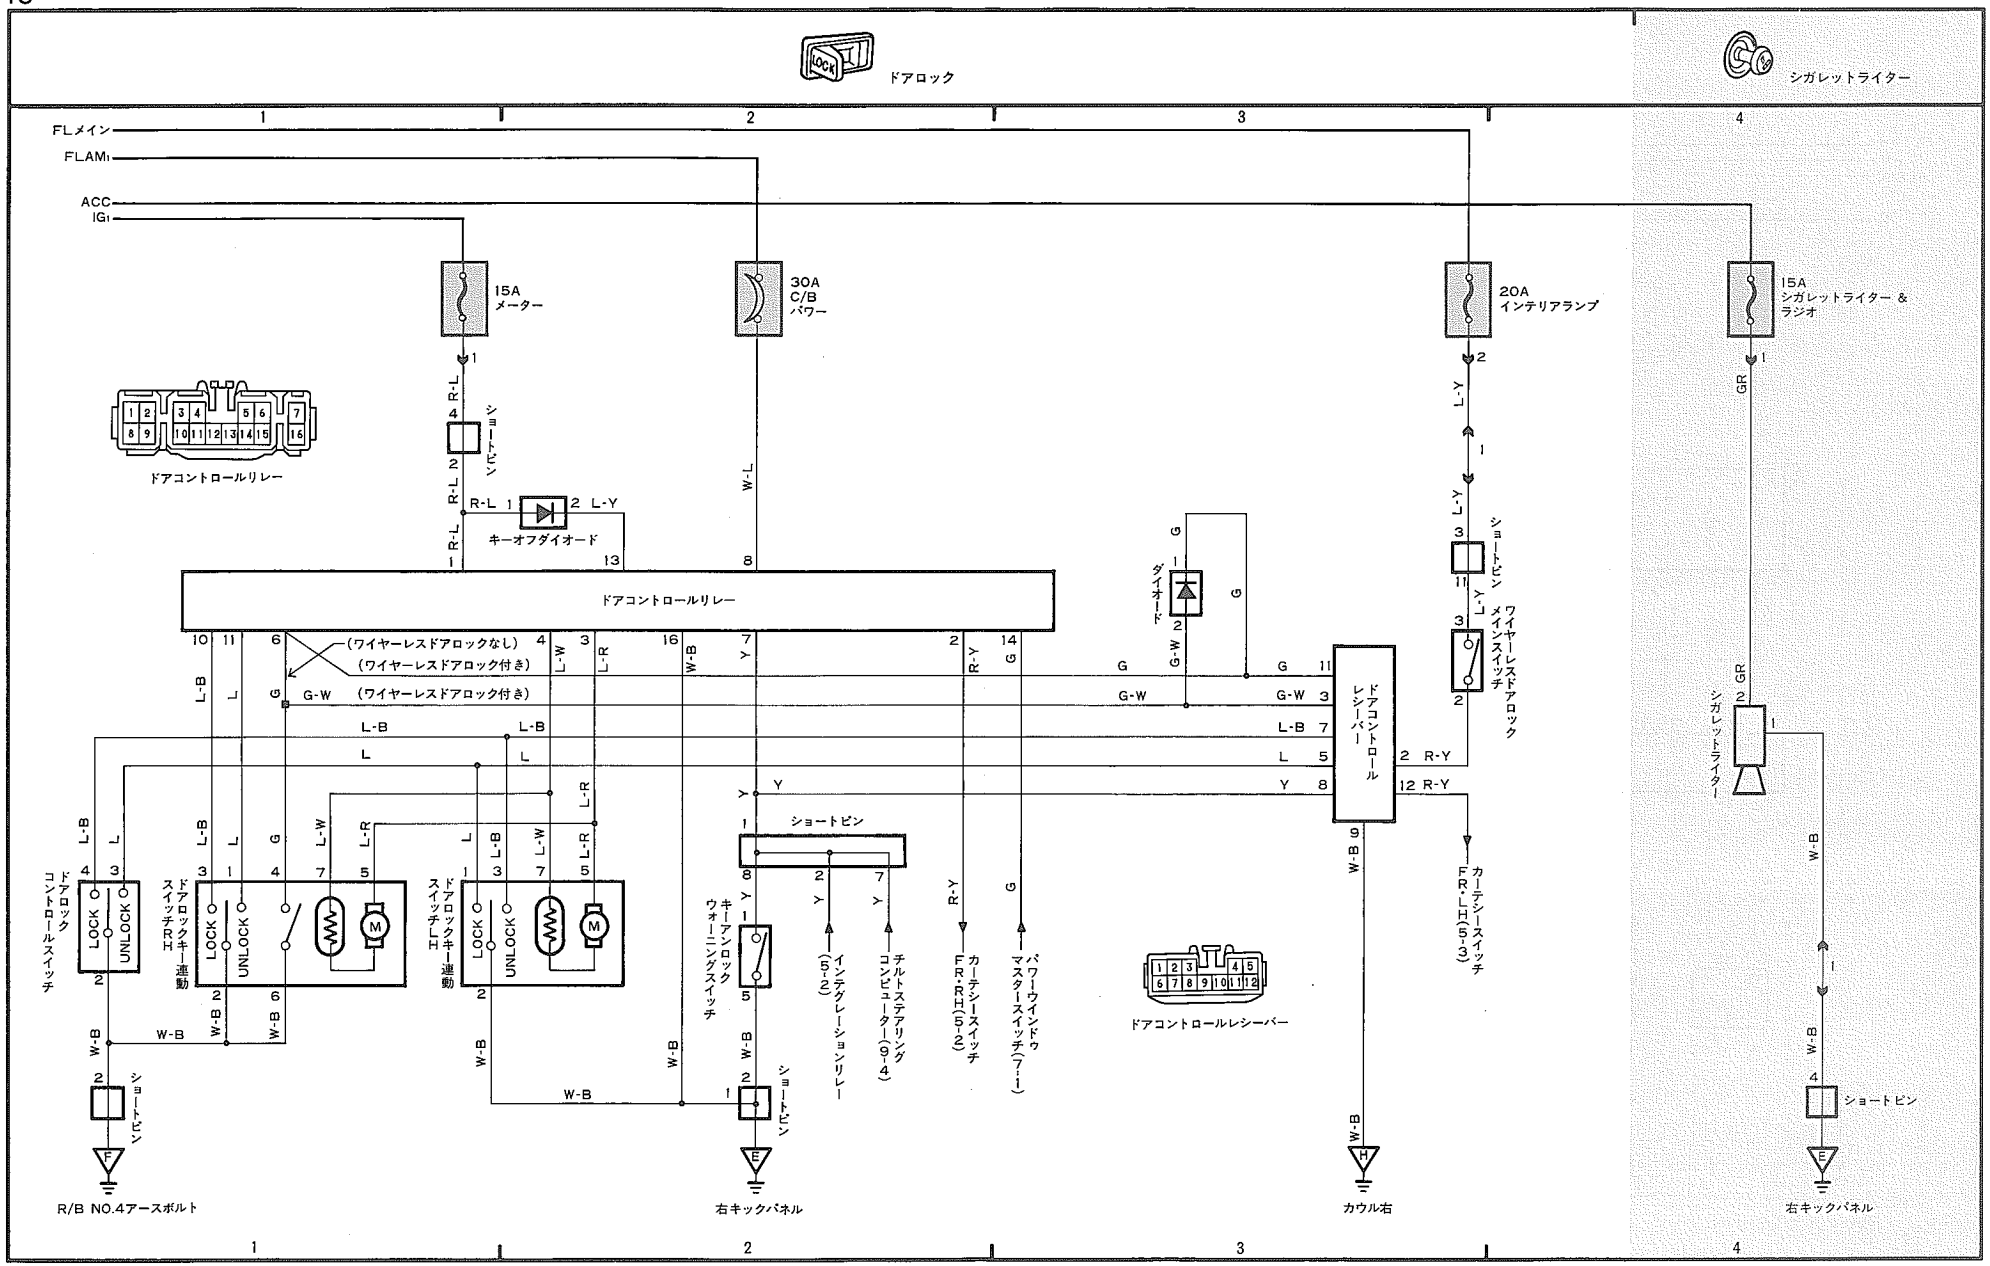
ドアロック
シガレットライター
FLメイン
FLAM1
ACC
IG1
15A
メーター
30A
C/B
パワー
20A
インテリアランプ
15A
シガレットライター &
ラジオ
ショートピン
ドアコントロールリレー
キーオフダイオード
ドアコントロールリレー
(ワイヤーレスドアロックなし)
(ワイヤーレスドアロック付き)
(ワイヤーレスドアロック付き)
ダイオード
ドアコントロール
レシーバー
ワイヤーレスドアロック
メインスイッチ
ドアロック
コントロールスイッチ
ドアロックキー連動
スイッチ RH
ドアロックキー連動
スイッチ LH
LOCK
UNLOCK
キーアンロック
ウォーニングスイッチ
インテグレーションリレー
(5-2)
チルトステアリング
コンピューター(9-4)
カーテシースイッチ
FR・RH(5-2)
パワーウインドウ
マスタースイッチ(7-1)
カーテシースイッチ
FR・LH(5-3)
ドアコントロールレシーバー
シガレットライター
R/B NO.4アースボルト
右キックパネル
カウル右
右キックパネル

無断複製禁止

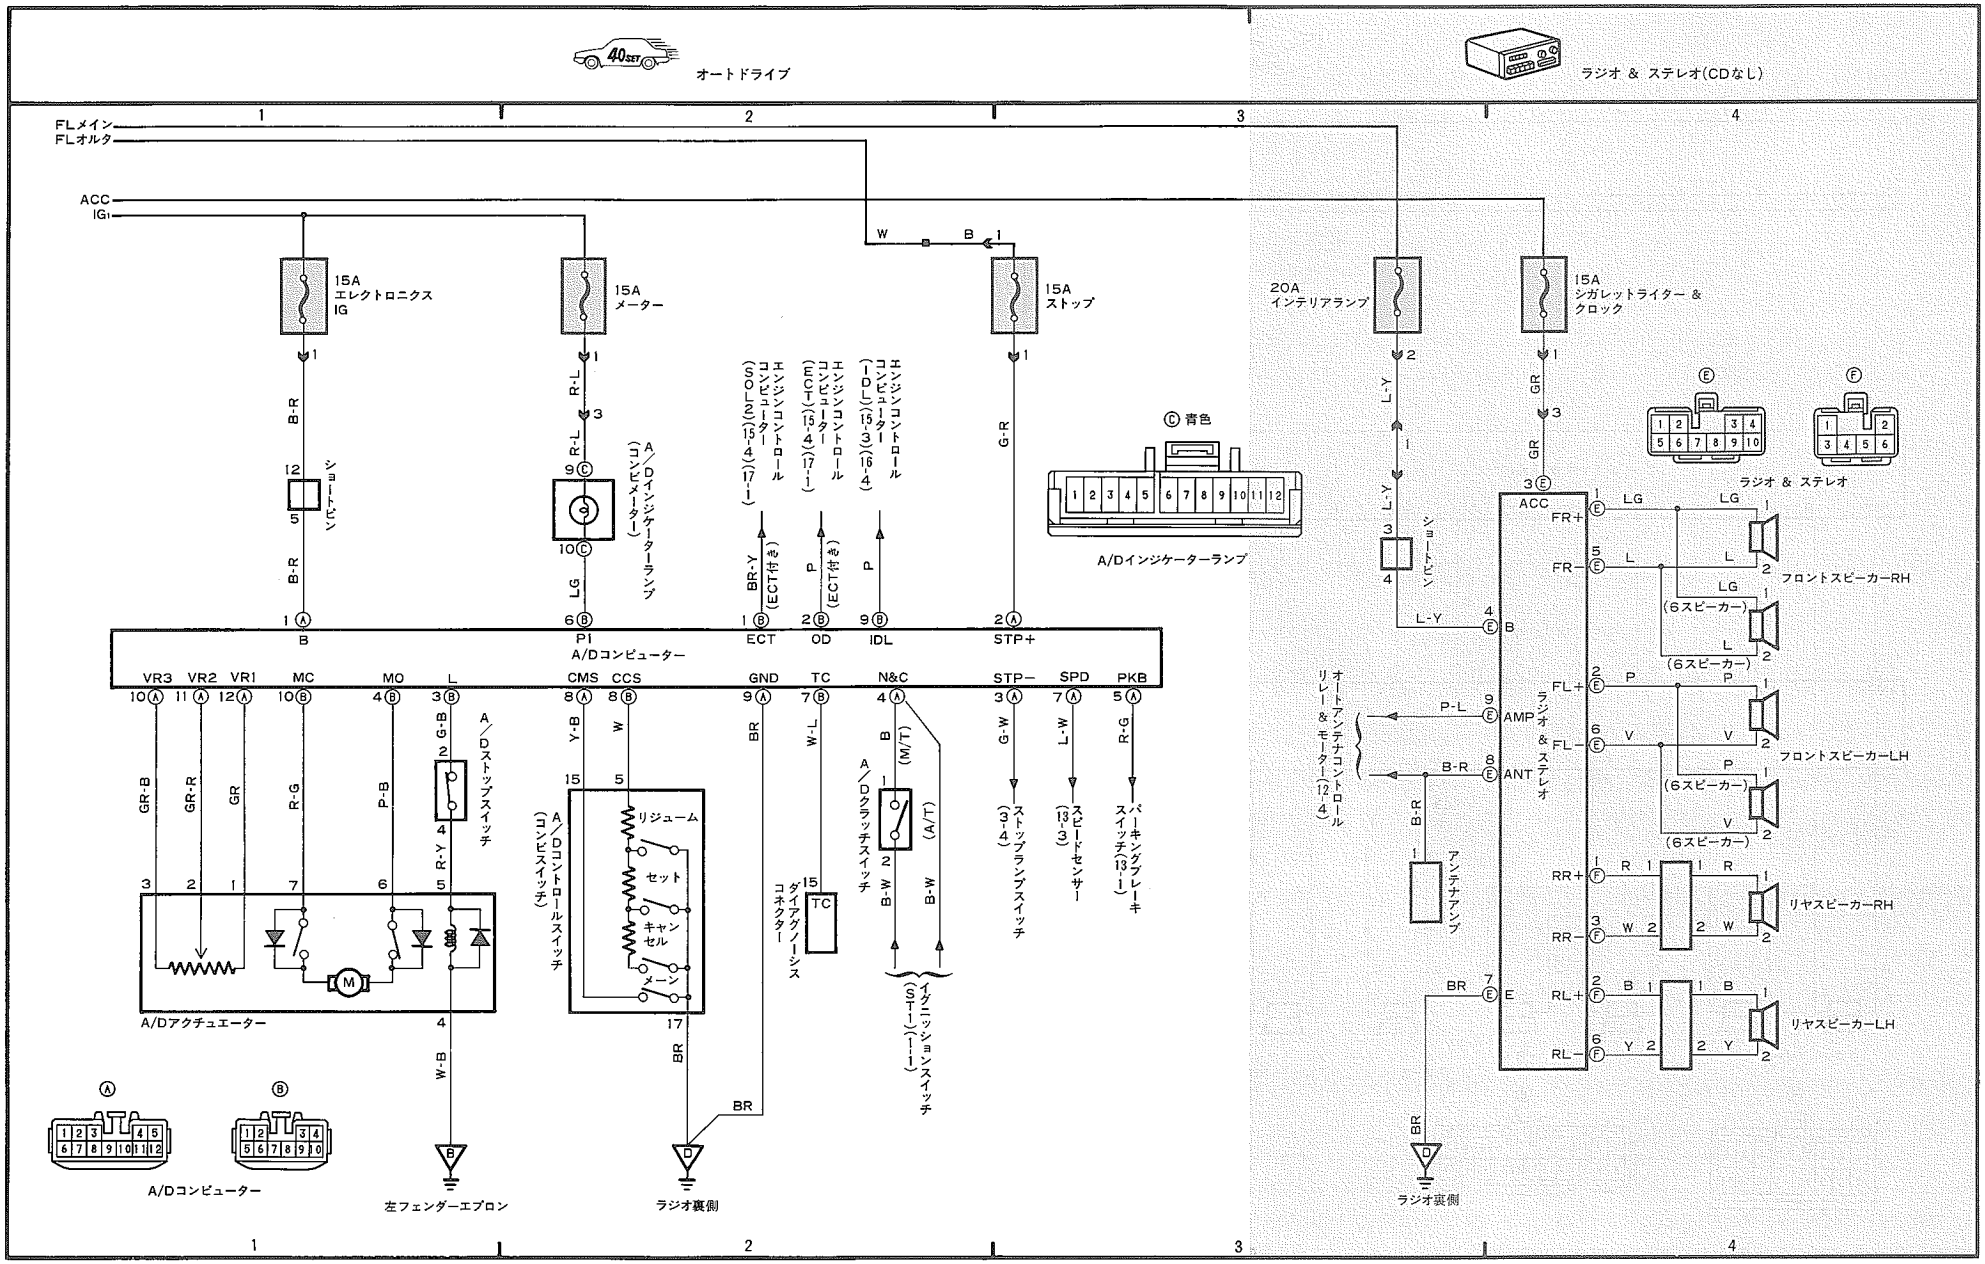
オートドライブ
ラジオ & ステレオ(CDなし)
FLメイン
FLオルタ
ACC
IG1
15A エレクトロニクス IG
15A メーター
15A ストップ
20A インテリアランプ
15A シガレットライター & クロック
ショートピン
A/Dインジケーターランプ (コンビメーター)
エンジンコントロールコンピューター (SOL2)(15-4)(17-1)
エンジンコントロールコンピューター (ECT)(15-4)(17-1)
エンジンコントロールコンピューター (IDL)(15-3)(16-4)
Ⓒ 青色
A/Dインジケーターランプ
ラジオ & ステレオ
フロントスピーカーRH
フロントスピーカーLH
リヤスピーカーRH
リヤスピーカーLH
(6スピーカー)
オートアンテナコントロールリレー & モーター(12-4)
アンテナアンプ
A/Dコンピューター
B
P1
ECT
OD
IDL
STP+
VR3
VR2
VR1
MC
MO
L
CMS
CCS
GND
TC
N&C
STP−
SPD
PKB
A/Dストップスイッチ
A/Dコントロールスイッチ (コンビスイッチ)
リジューム
セット
キャンセル
メーン
A/Dクラッチスイッチ
ダイアグノーシスコネクター
イグニッションスイッチ (ST1)(1-1)
ストップランプスイッチ (3-4)
スピードセンサー (13-3)
パーキングブレーキスイッチ (13-1)
A/Dアクチュエーター
A/Dコンピューター
左フェンダーエプロン
ラジオ裏側
ラジオ裏側

無断複製禁止

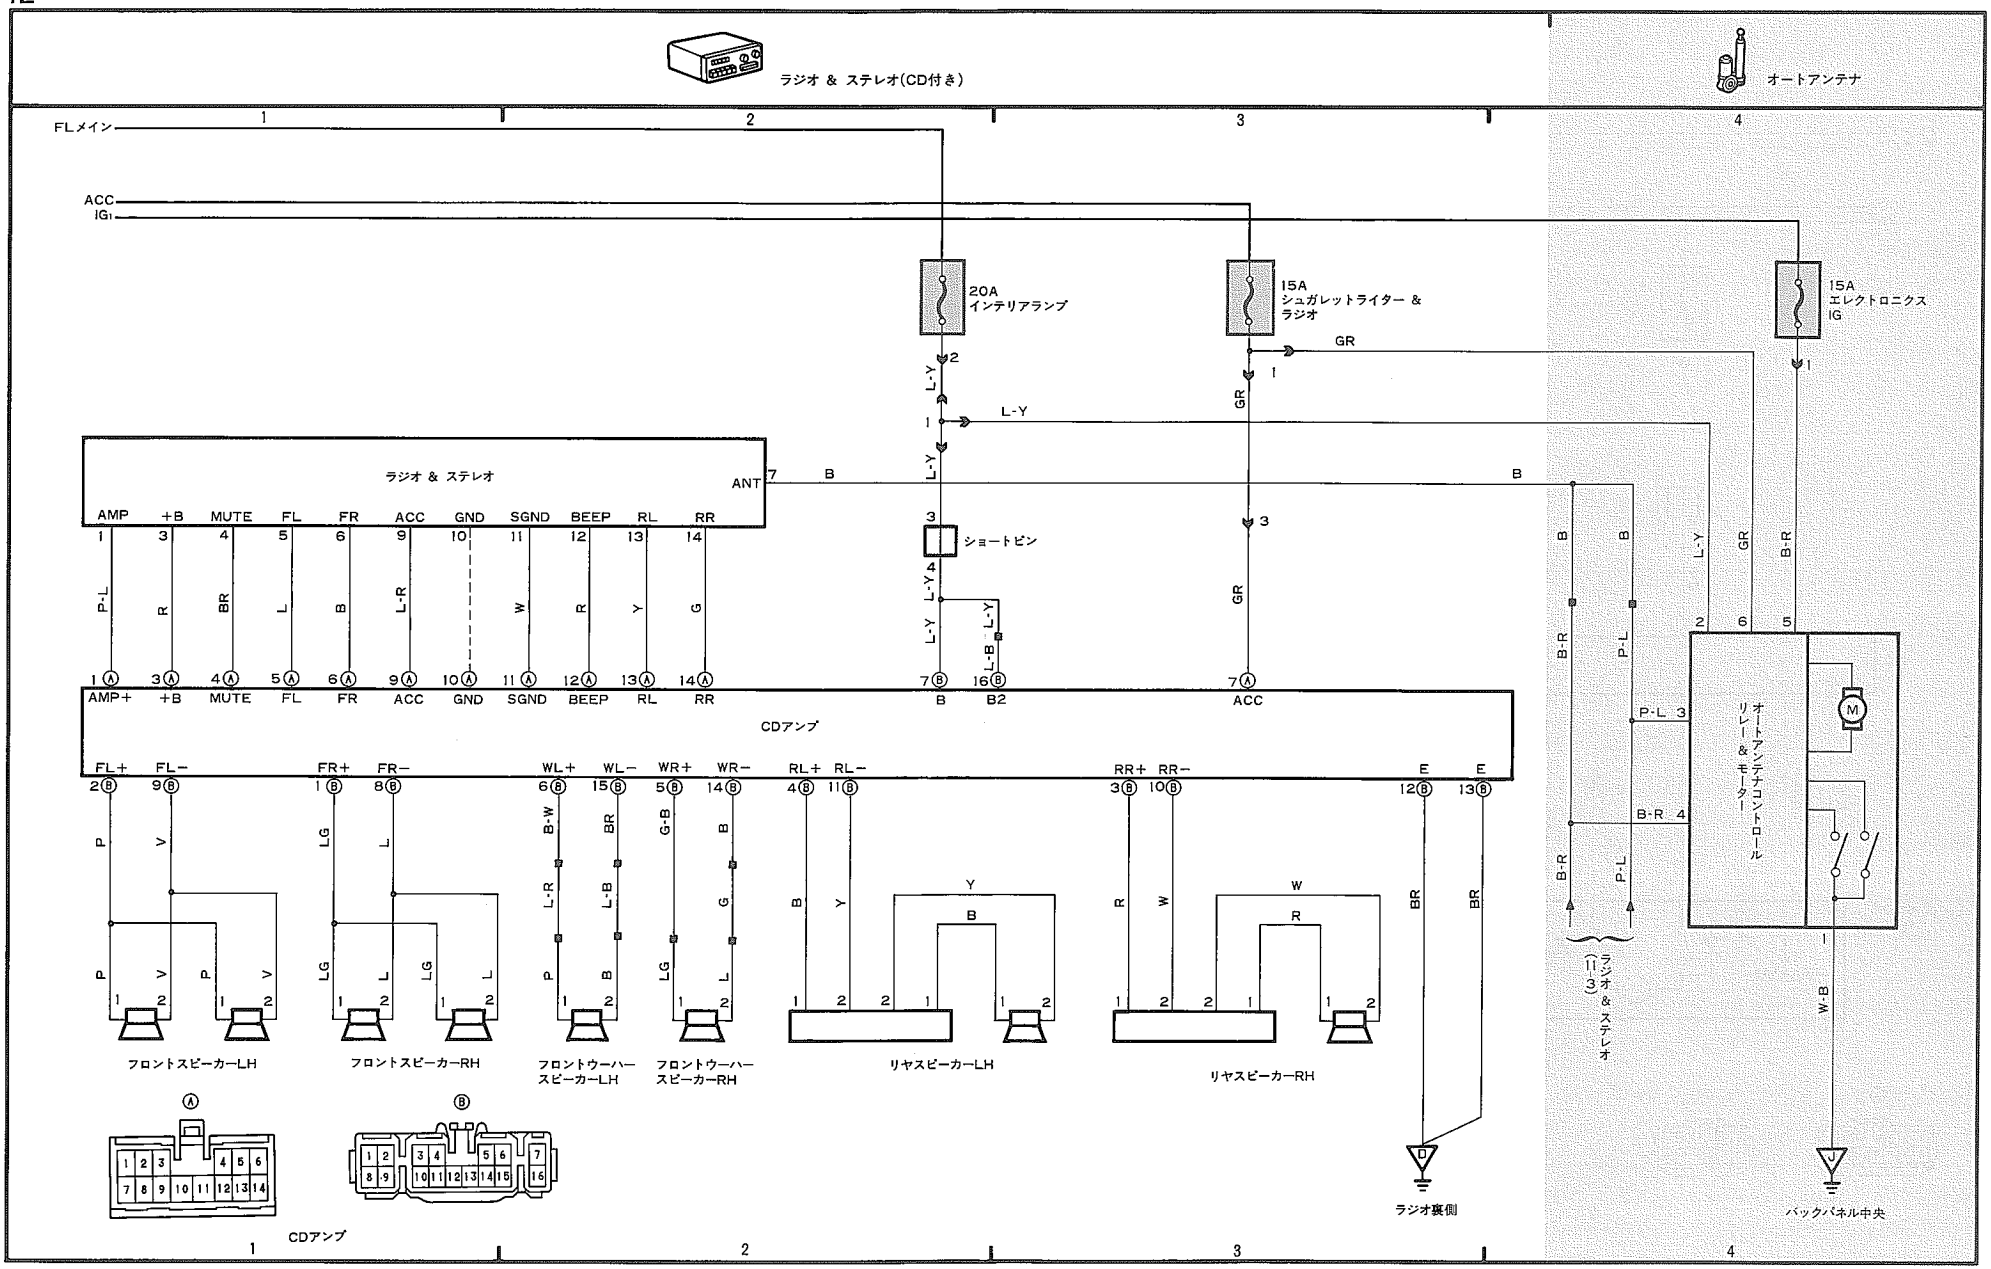
ラジオ & ステレオ(CD付き)
オートアンテナ
FLメイン
ACC
IG1
20A
インテリアランプ
15A
シュガレットライター &
ラジオ
15A
エレクトロニクス
IG
GR
L-Y
ショートピン
ラジオ & ステレオ
ANT
AMP
+B
MUTE
FL
FR
ACC
GND
SGND
BEEP
RL
RR
CDアンプ
B
B2
ACC
オートアンテナコントロール
リレー & モーター
ラジオ & ステレオ
(11-3)
W-B
バックパネル中央
ラジオ裏側
FL+
FL−
FR+
FR−
WL+
WL−
WR+
WR−
RL+
RL−
RR+
RR−
E
E
フロントスピーカーLH
フロントスピーカーRH
フロントウーハー
スピーカーLH
フロントウーハー
スピーカーRH
リヤスピーカーLH
リヤスピーカーRH
CDアンプ

無断複製禁止

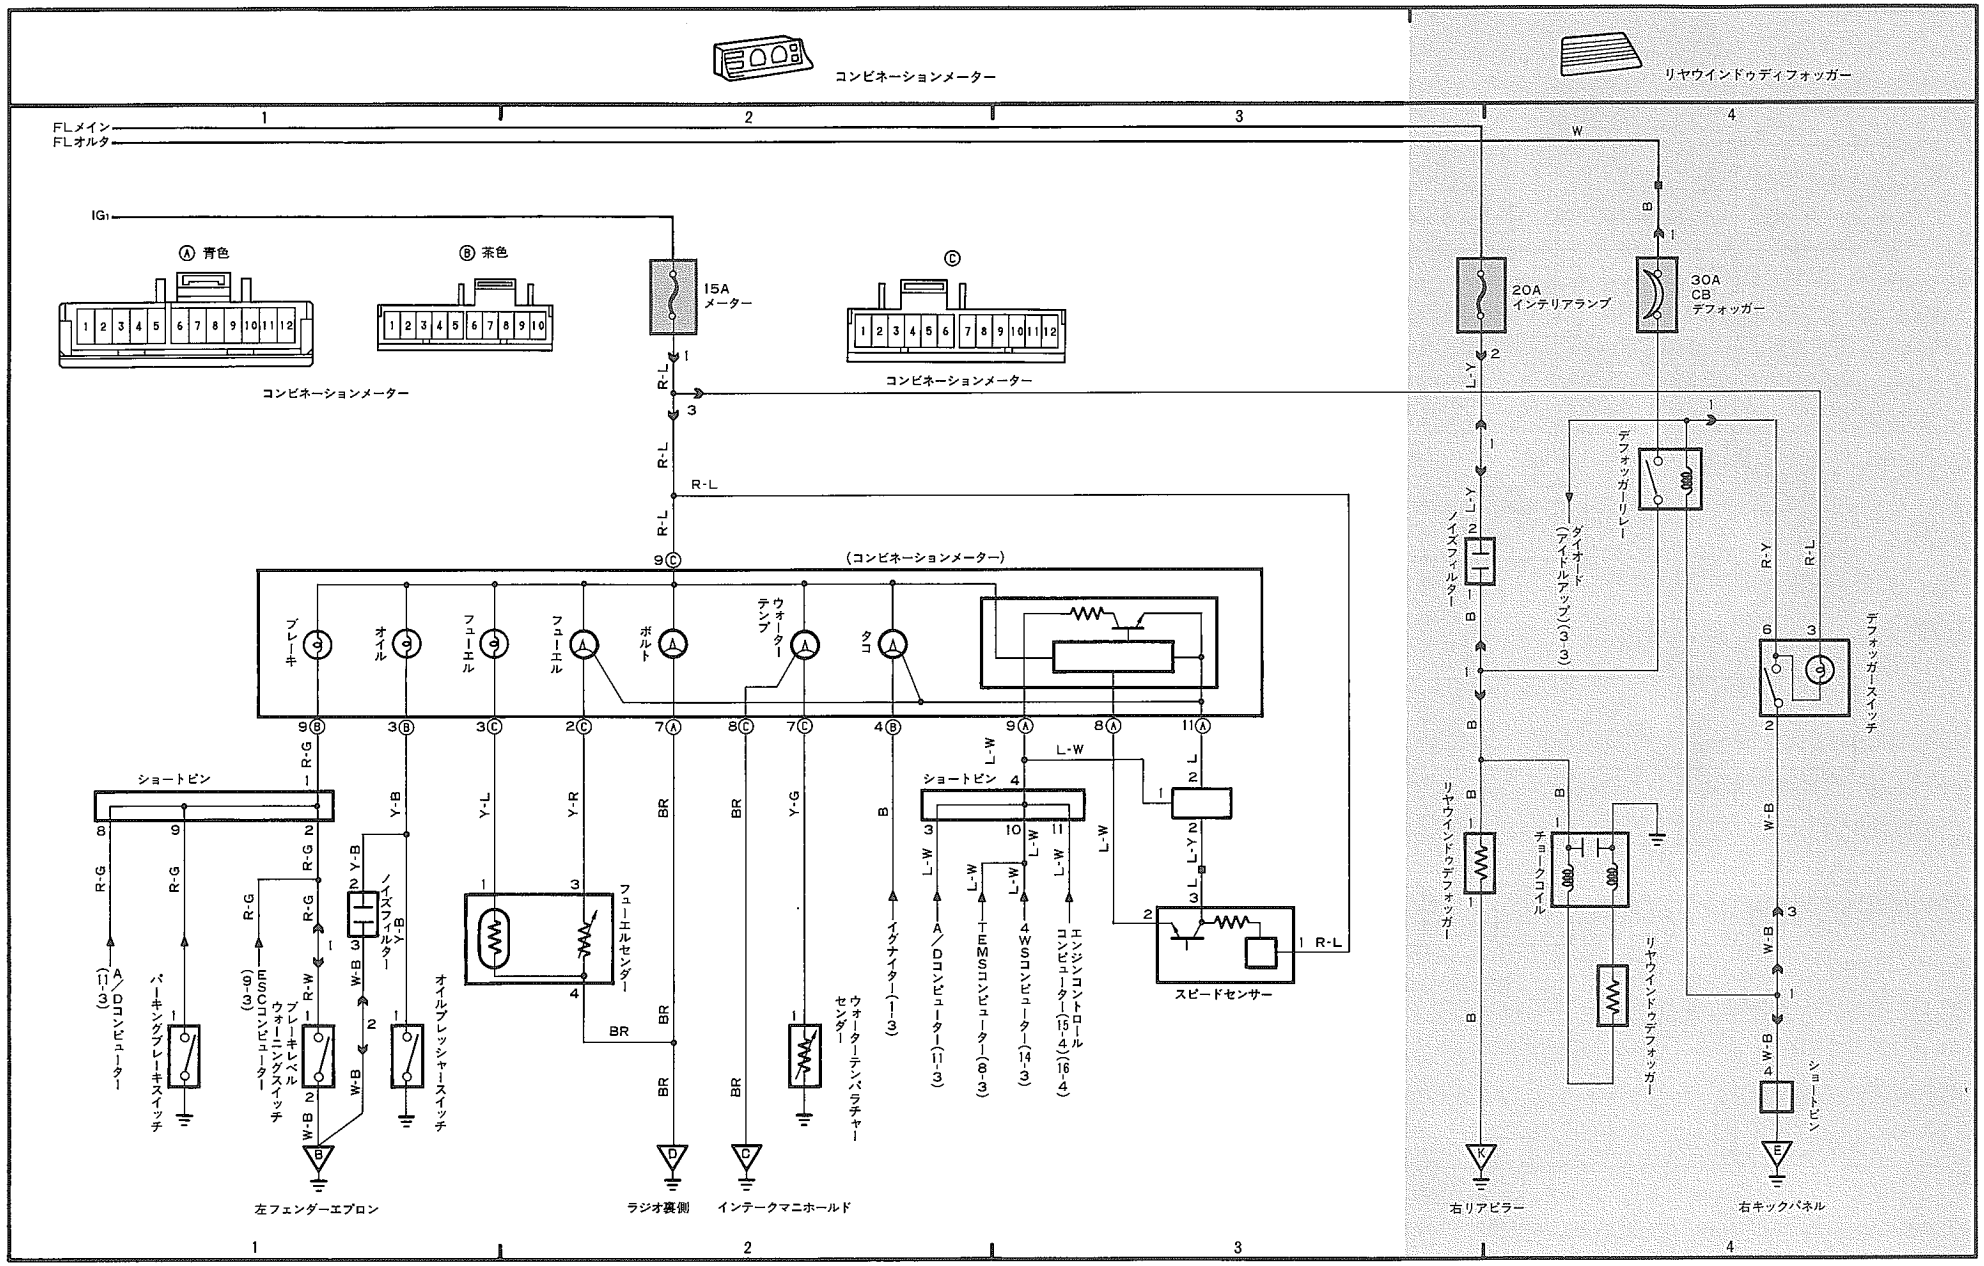
コンビネーションメーター
リヤウインドウディフォッガー
FLメイン
FLオルタ
IG1
Ⓐ 青色
Ⓑ 茶色
Ⓒ
15A メーター
コンビネーションメーター
コンビネーションメーター
20A インテリアランプ
30A CB デフォッガー
デフォッガーリレー
ダイオード (アイドルアップ)(3-3)
ノイズフィルター
デフォッガースイッチ
(コンビネーションメーター)
ブレーキ
オイル
フューエル
フューエル
ボルト
ウォーターテンプ
タコ
ショートピン
ショートピン
リヤウインドウデフォッガー
チョークコイル
リヤウインドウデフォッガー
A/Dコンピューター (1-3)
パーキングブレーキスイッチ
VSCコンピューター (9-3)
ブレーキレベルウォーニングスイッチ
ノイズフィルター
オイルプレッシャースイッチ
フューエルセンダー
イグナイター (1-3)
A/Dコンピューター (1-3)
TEMSコンピューター (8-3)
4WSコンピューター (14-3)
トランスコントロールコンピューター (15-4)(16-4)
スピードセンサー
ウォーターテンパラチャーセンダー
左フェンダーエプロン
ラジオ裏側
インテークマニホールド
右リアピラー
右キックパネル

無断複製禁止

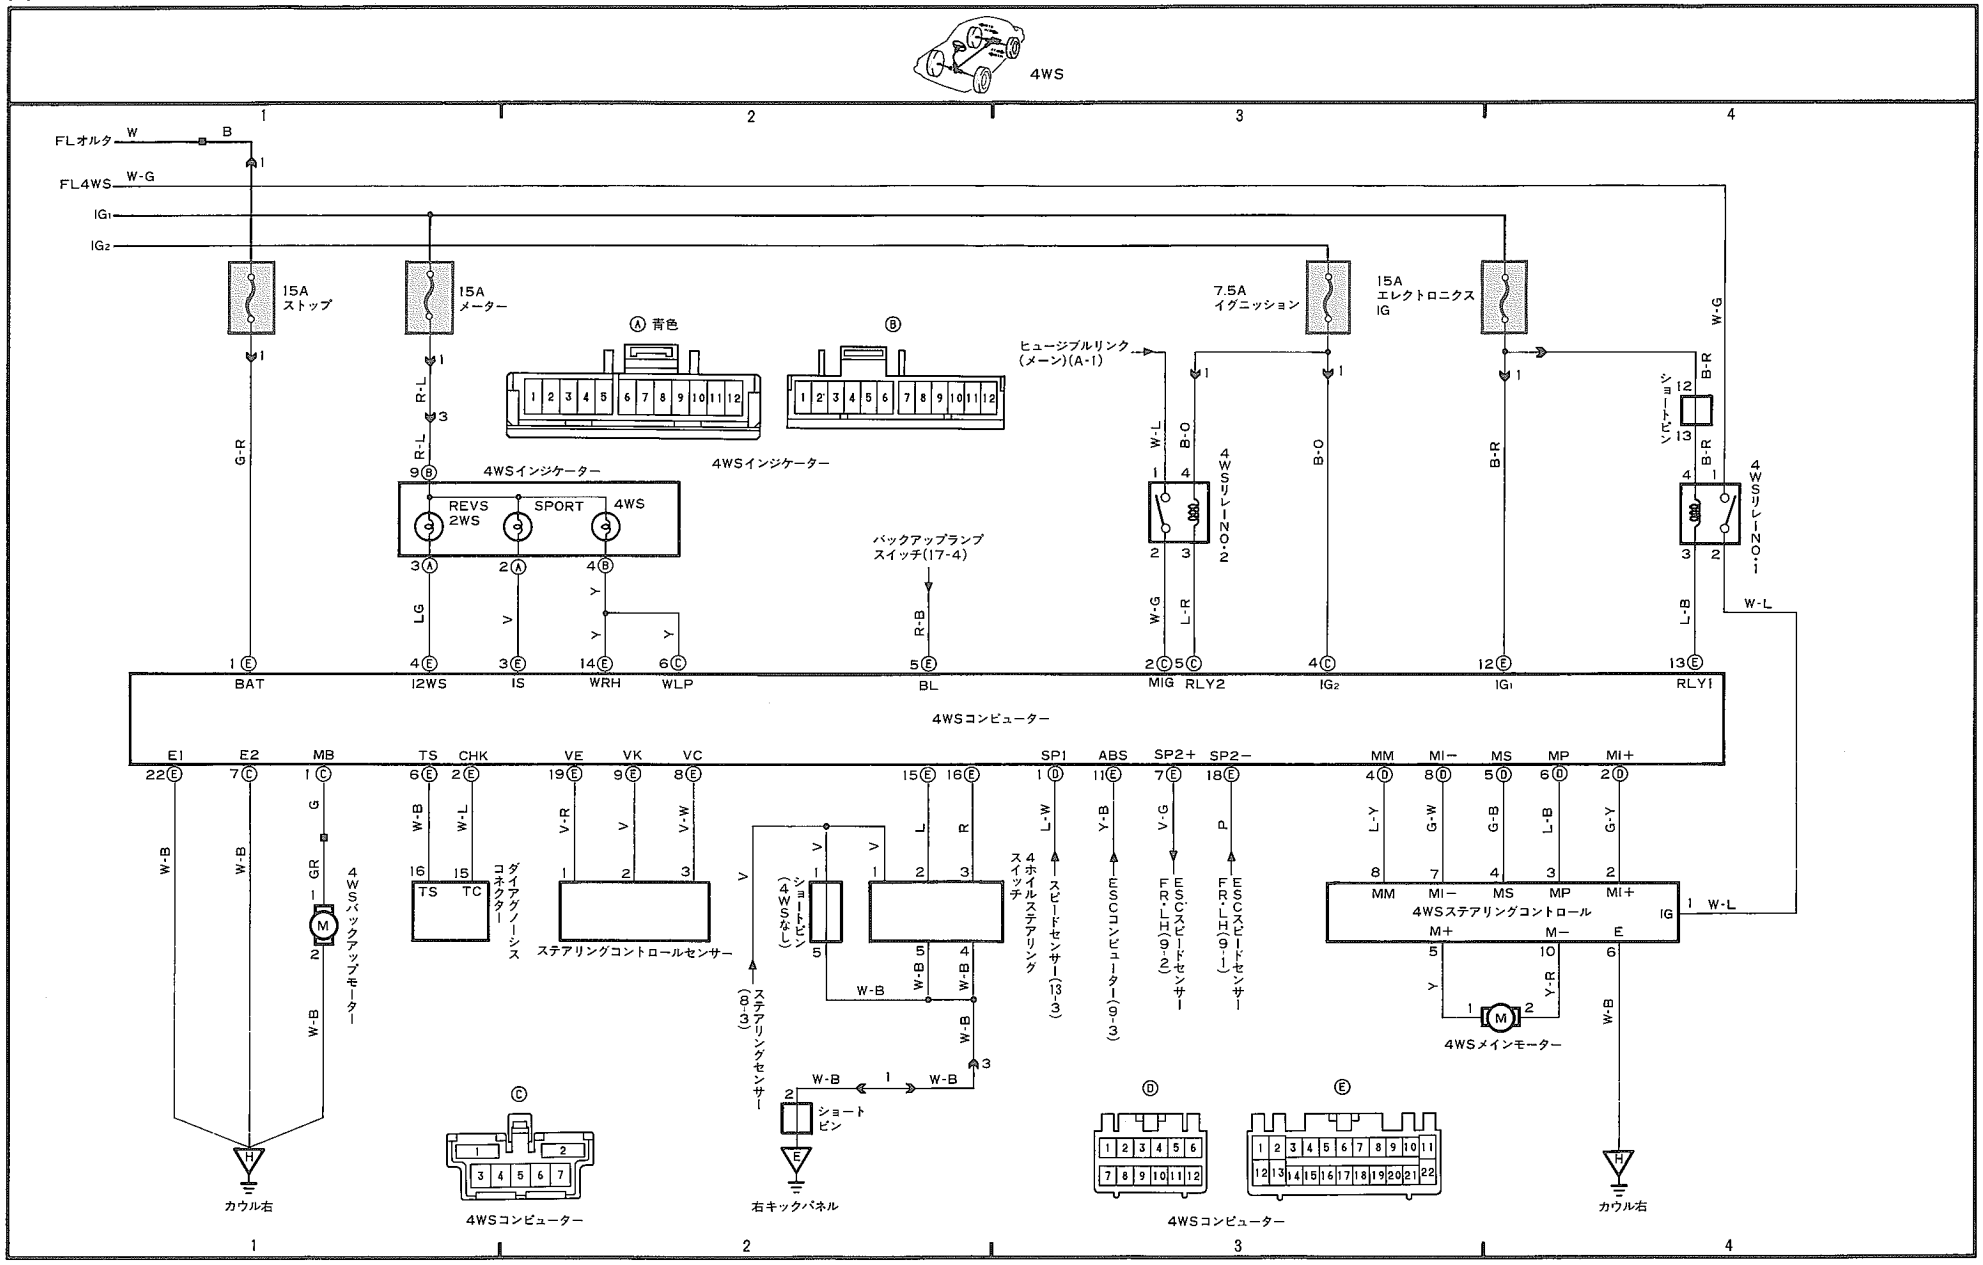
4WS
FLオルタ
W
B
FL4WS
W-G
IG1
IG2
15A
ストップ
15A
メーター
7.5A
イグニッション
15A
エレクトロニクス
IG
Ⓐ 青色
Ⓑ
4WSインジケーター
4WSインジケーター
ヒュージブルリンク
(メーン)(A-1)
ショート
バー
4WSリレーNO.1
4WSリレーNO.2
REVS
2WS
SPORT
4WS
バックアップランプ
スイッチ(17-4)
BAT
12WS
IS
WRH
WLP
BL
MIG
RLY2
IG2
IG1
RLY1
4WSコンピューター
E1
E2
MB
TS
CHK
VE
VK
VC
SP1
ABS
SP2+
SP2−
MM
MI−
MS
MP
MI+
4WSバックアップモーター
ダイアグノーシス
コネクター
TS
TC
ステアリングコントロールセンサー
ショートピン
(4WSなし)
ステアリングセンサー
(8-3)
4ホイルステアリング
スイッチ
スピードセンサー(13-3)
ESCコンピューター(9-3)
ESCスピードセンサー
FR-LH(9-2)
ESCスピードセンサー
FR-LH(9-1)
4WSステアリングコントロール
M+
M−
E
IG
4WSメインモーター
ショート
ピン
カウル右
4WSコンピューター
右キックパネル
4WSコンピューター
カウル右

無断複製禁止

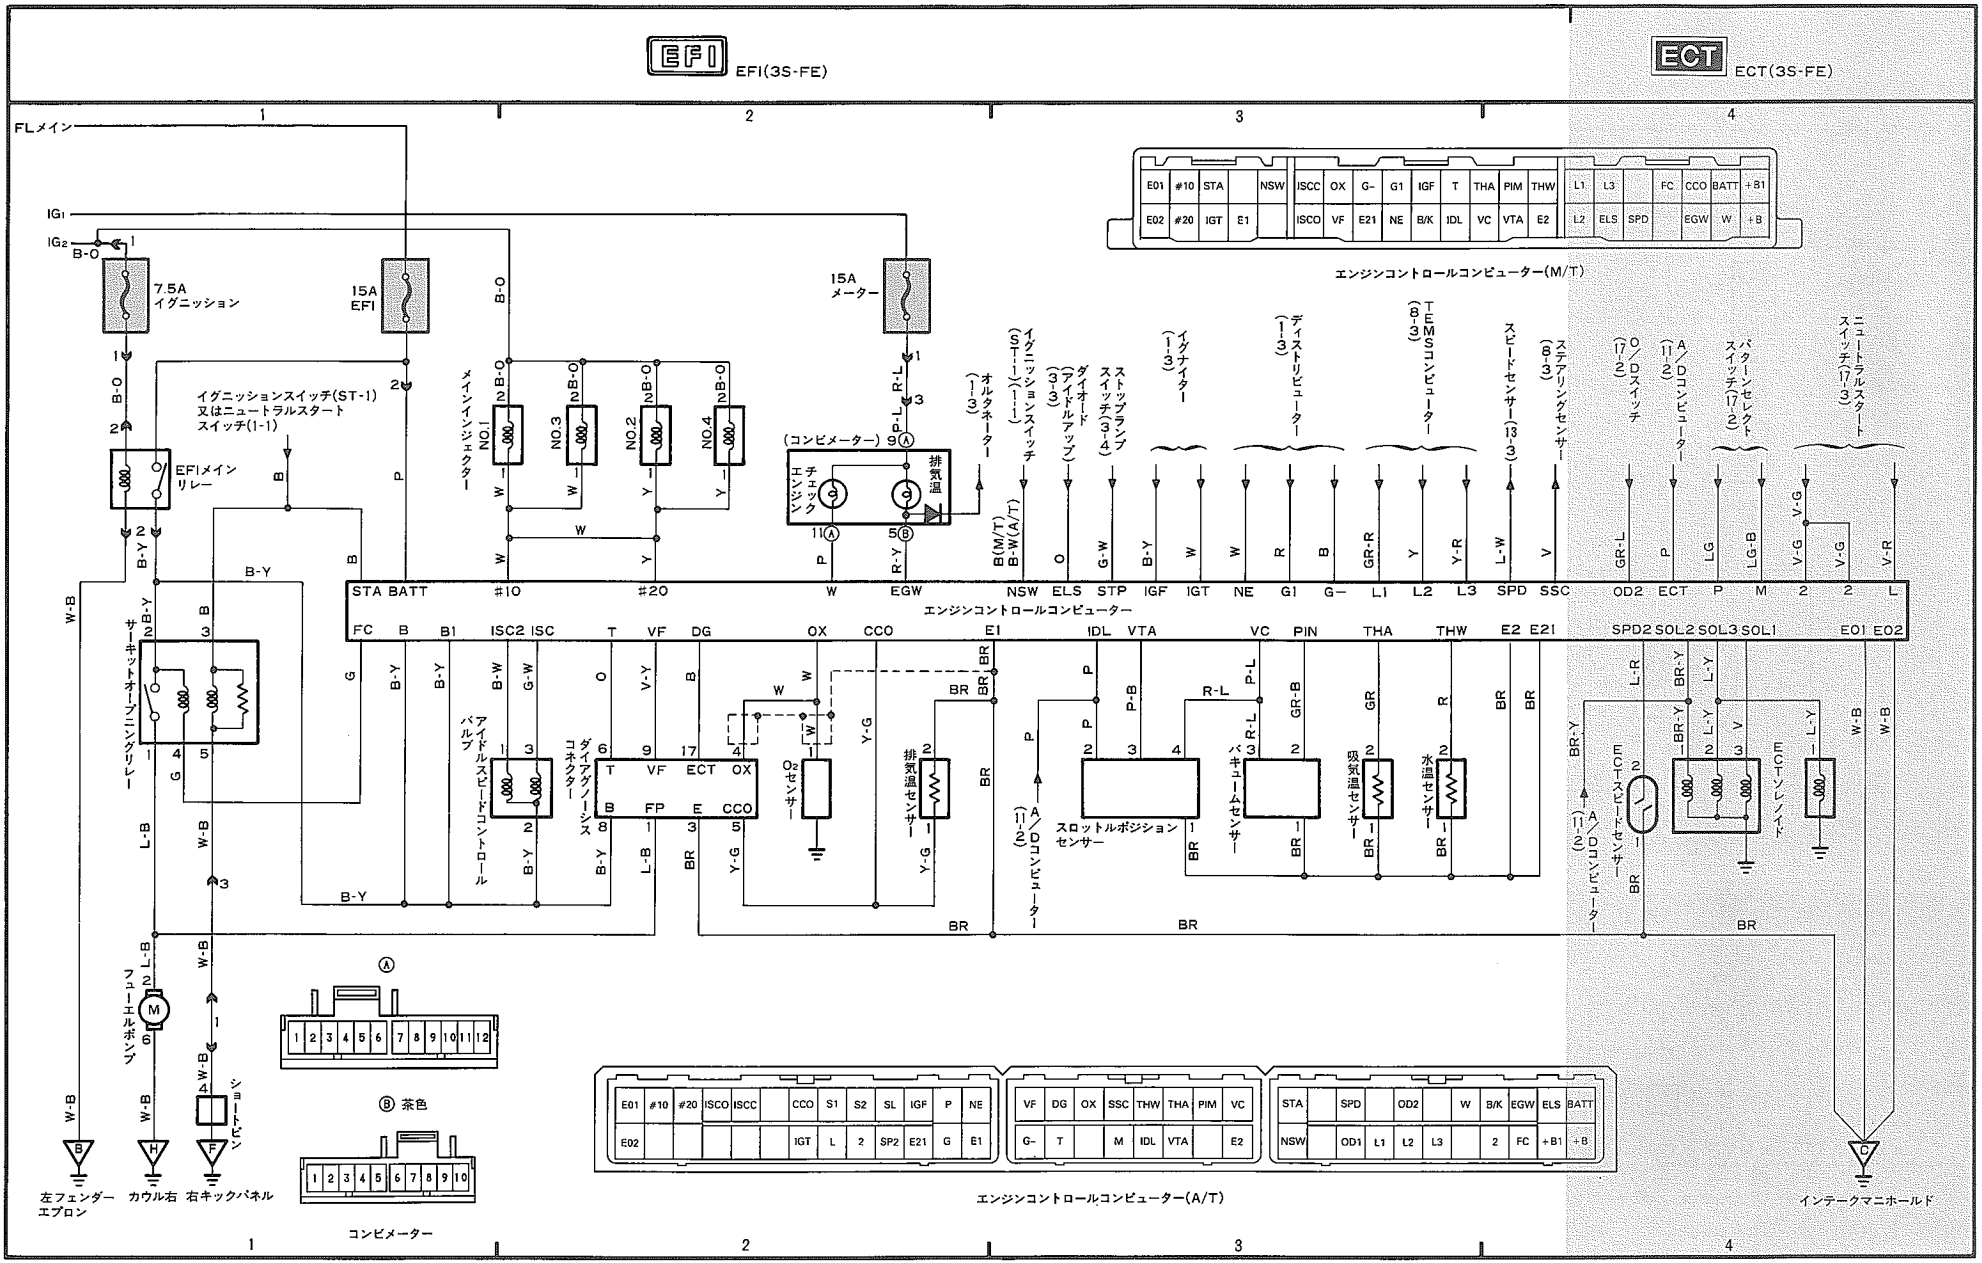
EFI EFI(3S-FE)
ECT ECT(3S-FE)
FLメイン
IG1
IG2
7.5A イグニッション
15A EFI
15A メーター
イグニッションスイッチ(ST-1) 又はニュートラルスタート スイッチ(1-1)
EFIメイン リレー
メインインジェクター
NO.1
NO.3
NO.2
NO.4
(コンビメーター)
チェック エンジン
排気温
オルタネーター (1-3)
イグニッションスイッチ (ST1-1)(1-1)
ダイオード (アイドルアップ) (3-3)
ストップランプ スイッチ(3-4)
イグナイター (1-3)
ディストリビューター (1-3)
TEMSコンピューター (8-3)
スピードセンサー(13-3)
ステアリングセンサー (8-3)
O/Dスイッチ (17-2)
A/Dコンピューター (11-2)
パターンセレクト スイッチ(17-2)
ニュートラルスタート スイッチ(17-3)
エンジンコントロールコンピューター(M/T)
エンジンコントロールコンピューター
サーキットオープニングリレー
アイドルスピードコントロール バルブ
ダイアグノーシス コネクター
O2センサー
排気温センサー
スロットルポジション センサー
バキュームセンサー
吸気温センサー
水温センサー
ECTスピードセンサー
ECTソレノイド
フューエルポンプ
ショートピン
左フェンダー エプロン
カウル右
右キックパネル
コンビメーター
エンジンコントロールコンピューター(A/T)
インテークマニホールド

無断複製禁止

EFI EFI(3S-GE)

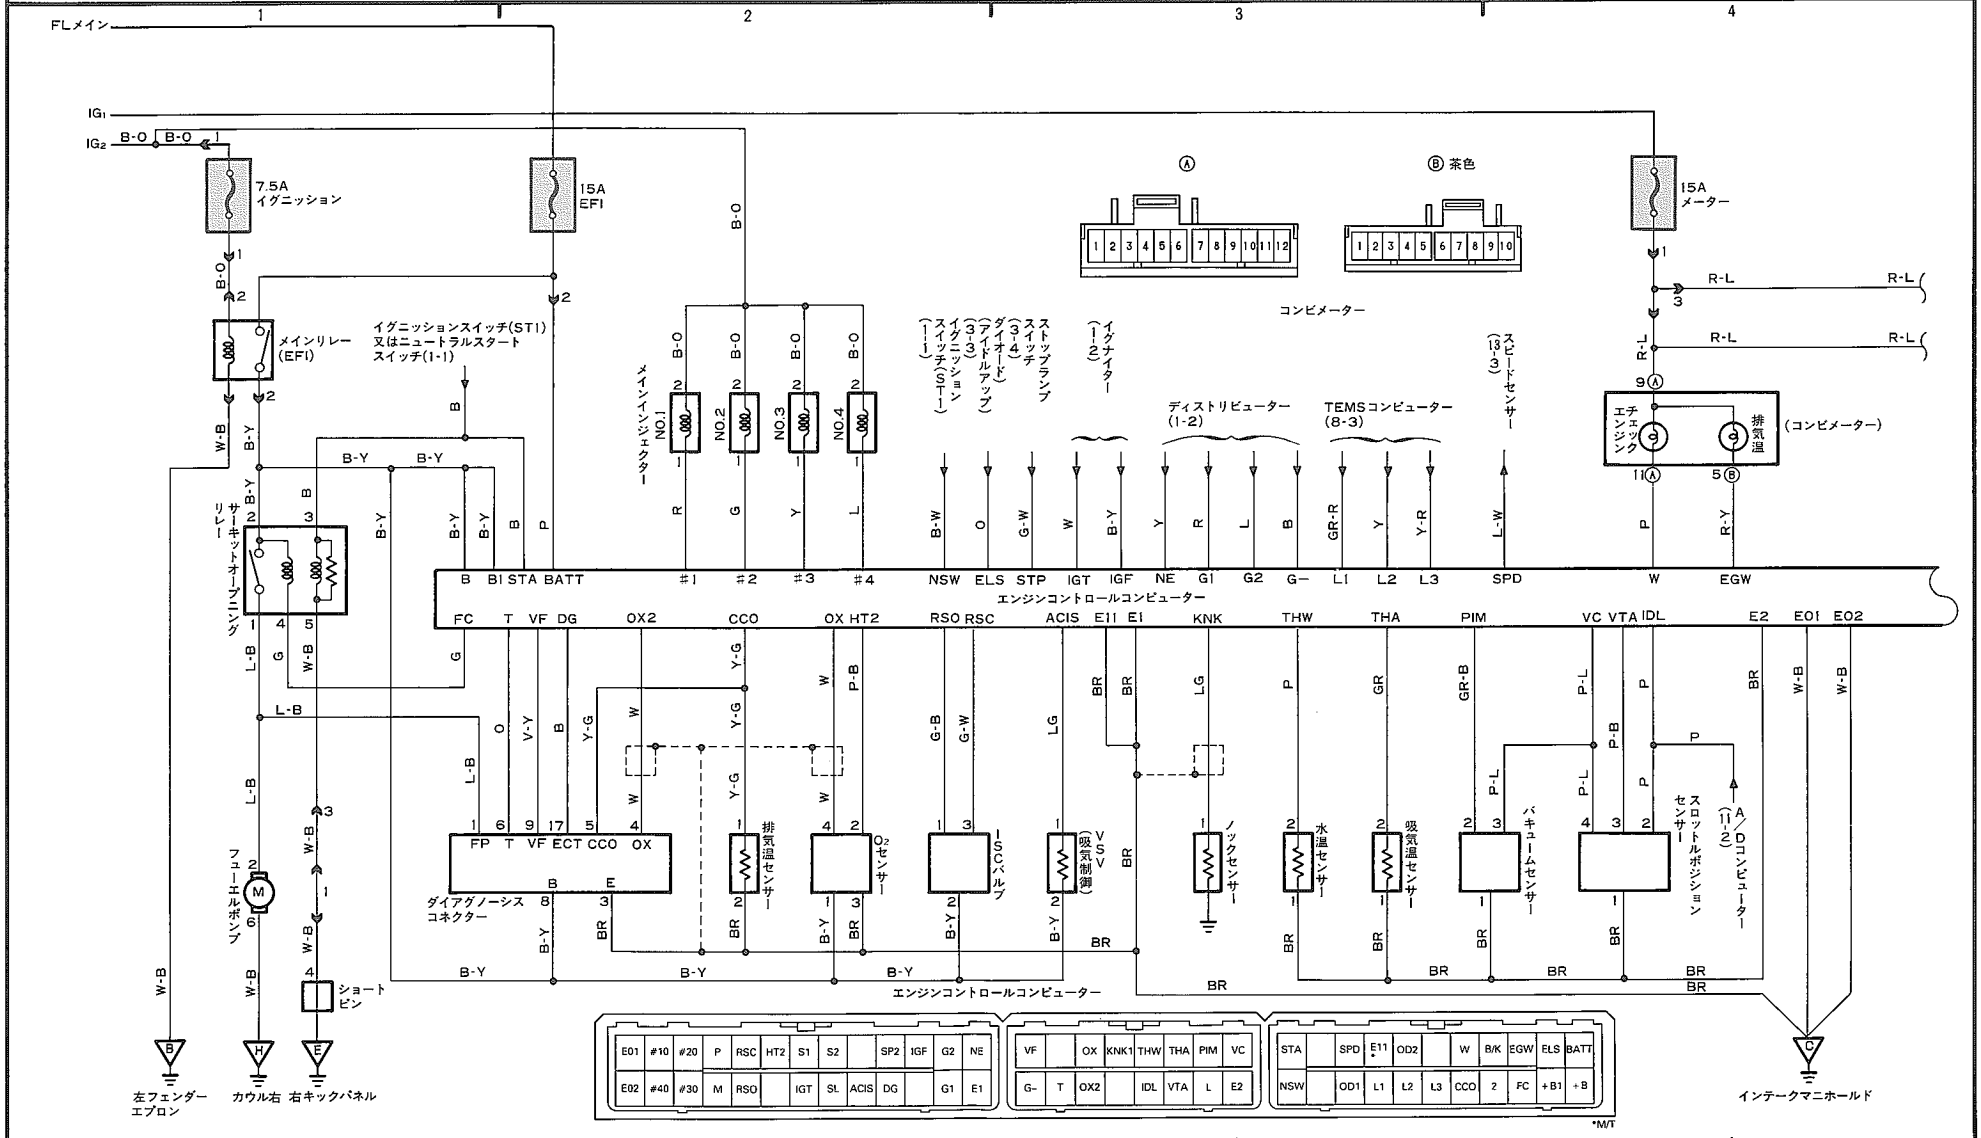

無断複製禁止

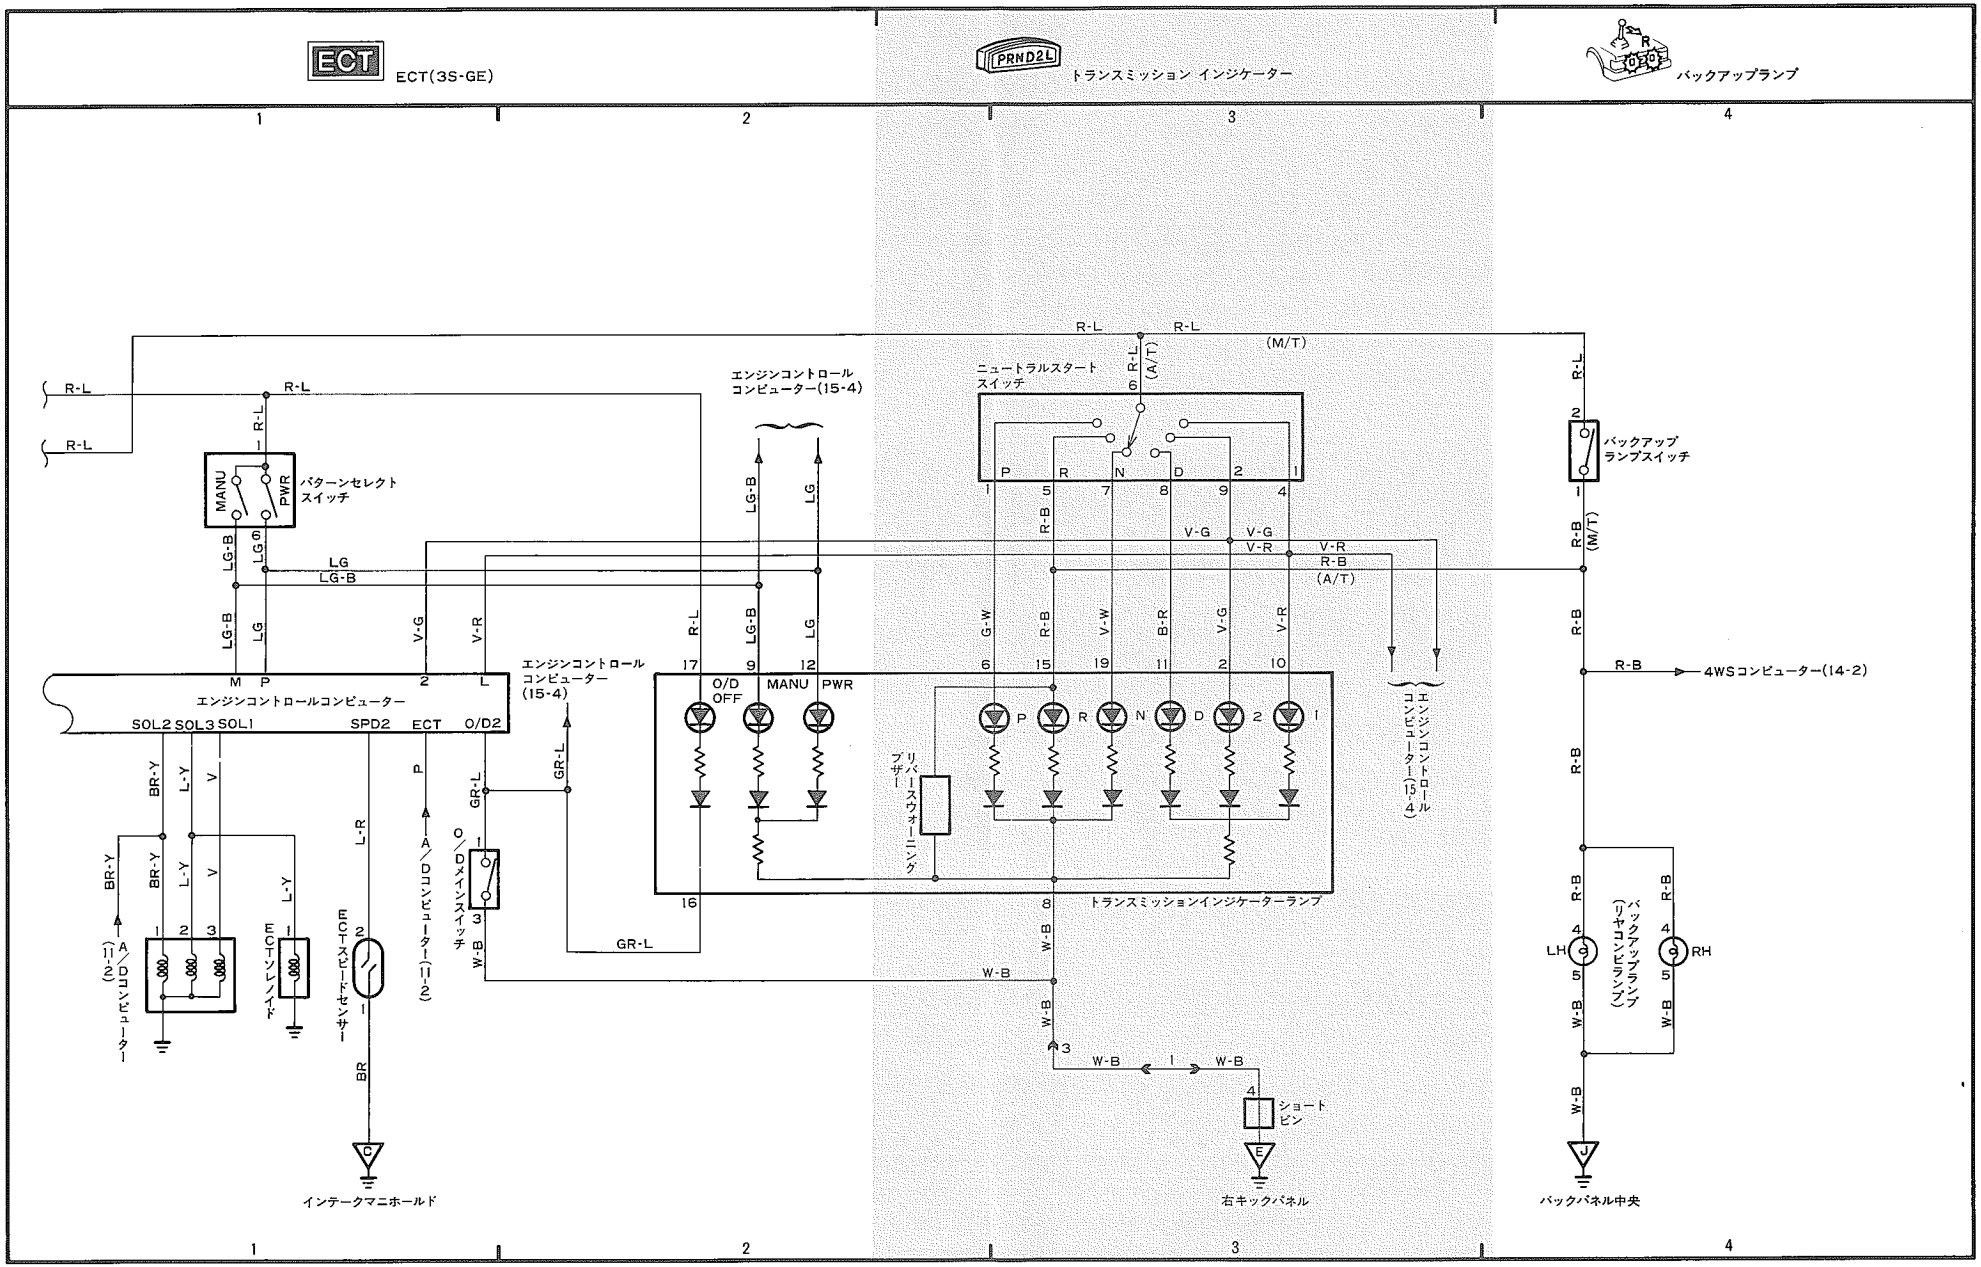
ECT
ECT(3S-GE)
PRND2L
トランスミッション インジケーター
バックアップランプ
1
2
3
4
R-L
(M/T)
(A/T)
ニュートラルスタート
スイッチ
エンジンコントロール
コンピューター(15-4)
パターンセレクト
スイッチ
MANU
PWR
LG-B
LG
V-G
V-R
R-B
(A/T)
バックアップ
ランプスイッチ
R-B
(M/T)
4WSコンピューター(14-2)
エンジンコントロールコンピューター
SOL2 SOL3 SOL1
SPD2
ECT
O/D2
O/D
OFF
MANU
PWR
リバースウォーニング
ブザー
トランスミッションインジケーターランプ
エンジンコントロール
コンピューター(15-4)
GR-L
BR-Y
L-Y
V
L-R
P
A/Dコンピューター(11-2)
ECTソレノイド
ECTスピードセンサー
O/Dメインスイッチ
W-B
BR
インテークマニホールド
ショート
ピン
右キックパネル
LH
RH
バックアップランプ
(リヤコンビランプ)
バックパネル中央

無断複製禁止