10 ボデー

変更概要…… 10－2
フロントバンパー（GT－FOUR RC）…… 10－3
準備品…… 10－3
フロントバンパー …… 10－4
脱着構成図 …… 10－4
分解構成図 …… 10－5
フロントバンパー ASSY 取りはずし …… 10－6
フロントバンパー ASSY 分解 …… 10－7
フロントバンパー ASSY 組み付け …… 10－7
フロントバンパー ASSY 取り付け …… 10－8
ネームプレート & ストライプ …… 10－9
準備品…… 10－9
ネームプレート & ストライプ …… 10－10
脱着構成図 …… 10－10
アウターリヤビューミラー …… 10－11
準備品…… 10－11
部品配置図 …… 10－12
アウターリヤビューミラー…… 10－13
アウターリヤビューミラー ASSY 分解（ドアミラー）…… 10－13
アウターリヤビューミラー ASSY 組み付け …… 10－13
単体点検…… 10－14
アウターリヤビューミラー …… 10－14
アウターミラーヒータースイッチ …… 10－14
ミラーバイブレーションコントロールコンピューター …… 10－15
キー抜き忘れウォーニングシステム… 10－16
準備品…… 10－16
部品配置図 …… 10－17
単体点検…… 10－18
インテグレーションリレー …… 10－18
カーテシランプスイッチ …… 10－19
キーアンロックウォーニングスイッチ …… 10－19

無断複製禁止

T0007113

変更概要

トヨタ　セリカ修理書（品番62314，1989年9月発行）およびトヨタ　セリカ修理書(62317，1989年9月発行）の内容に次の項目を追加しました。

1　GT－FOUR　RC用フロントバンパーの修理要領の追加
2　GT－FOUR　RC用ネームプレート　&　ストライプの貼り付け要領の追加
3　アウターリヤビューミラー（超音波雨滴除去ミラー）の修理要領および単体点検要領の追加
4　キー抜き忘れウォーニングシステムの点検要領の追加


無断複製禁止

T0007114

フロントバンパー
（GT－FOUR　RC）

準　備　品

工　具


 HR-001　ハンドリベッター　㈱バンザイ扱い		サイドサポートおよびエンドリテーナー取り付け用
電気ドリルおよびドリル（3.2～3.5㎜）		サイドサポートおよびエンドリテーナー取りはずし用

無断複製禁止

T0007115


フロントバンパー

脱着構成図

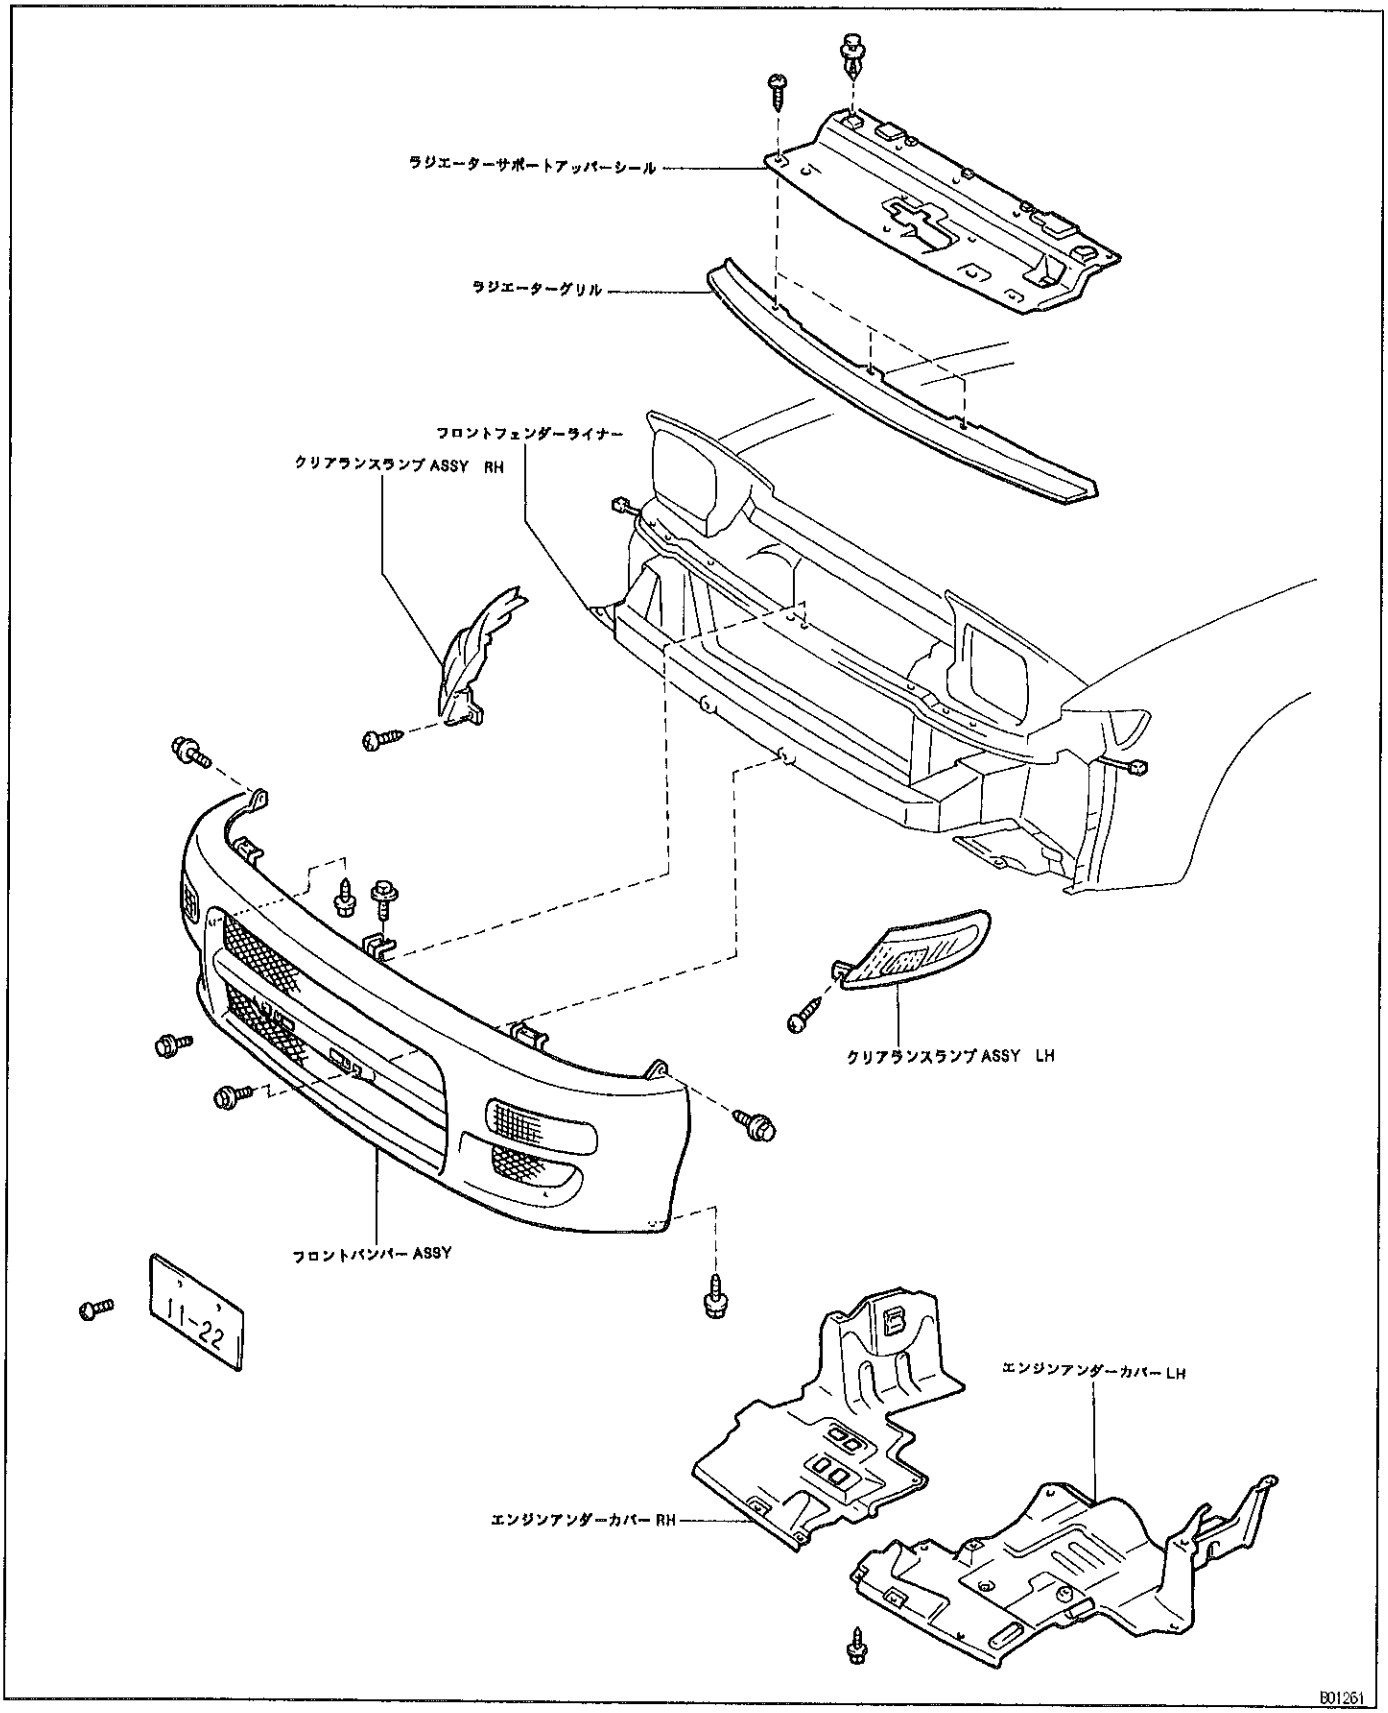


無断複製禁止

分解構成図

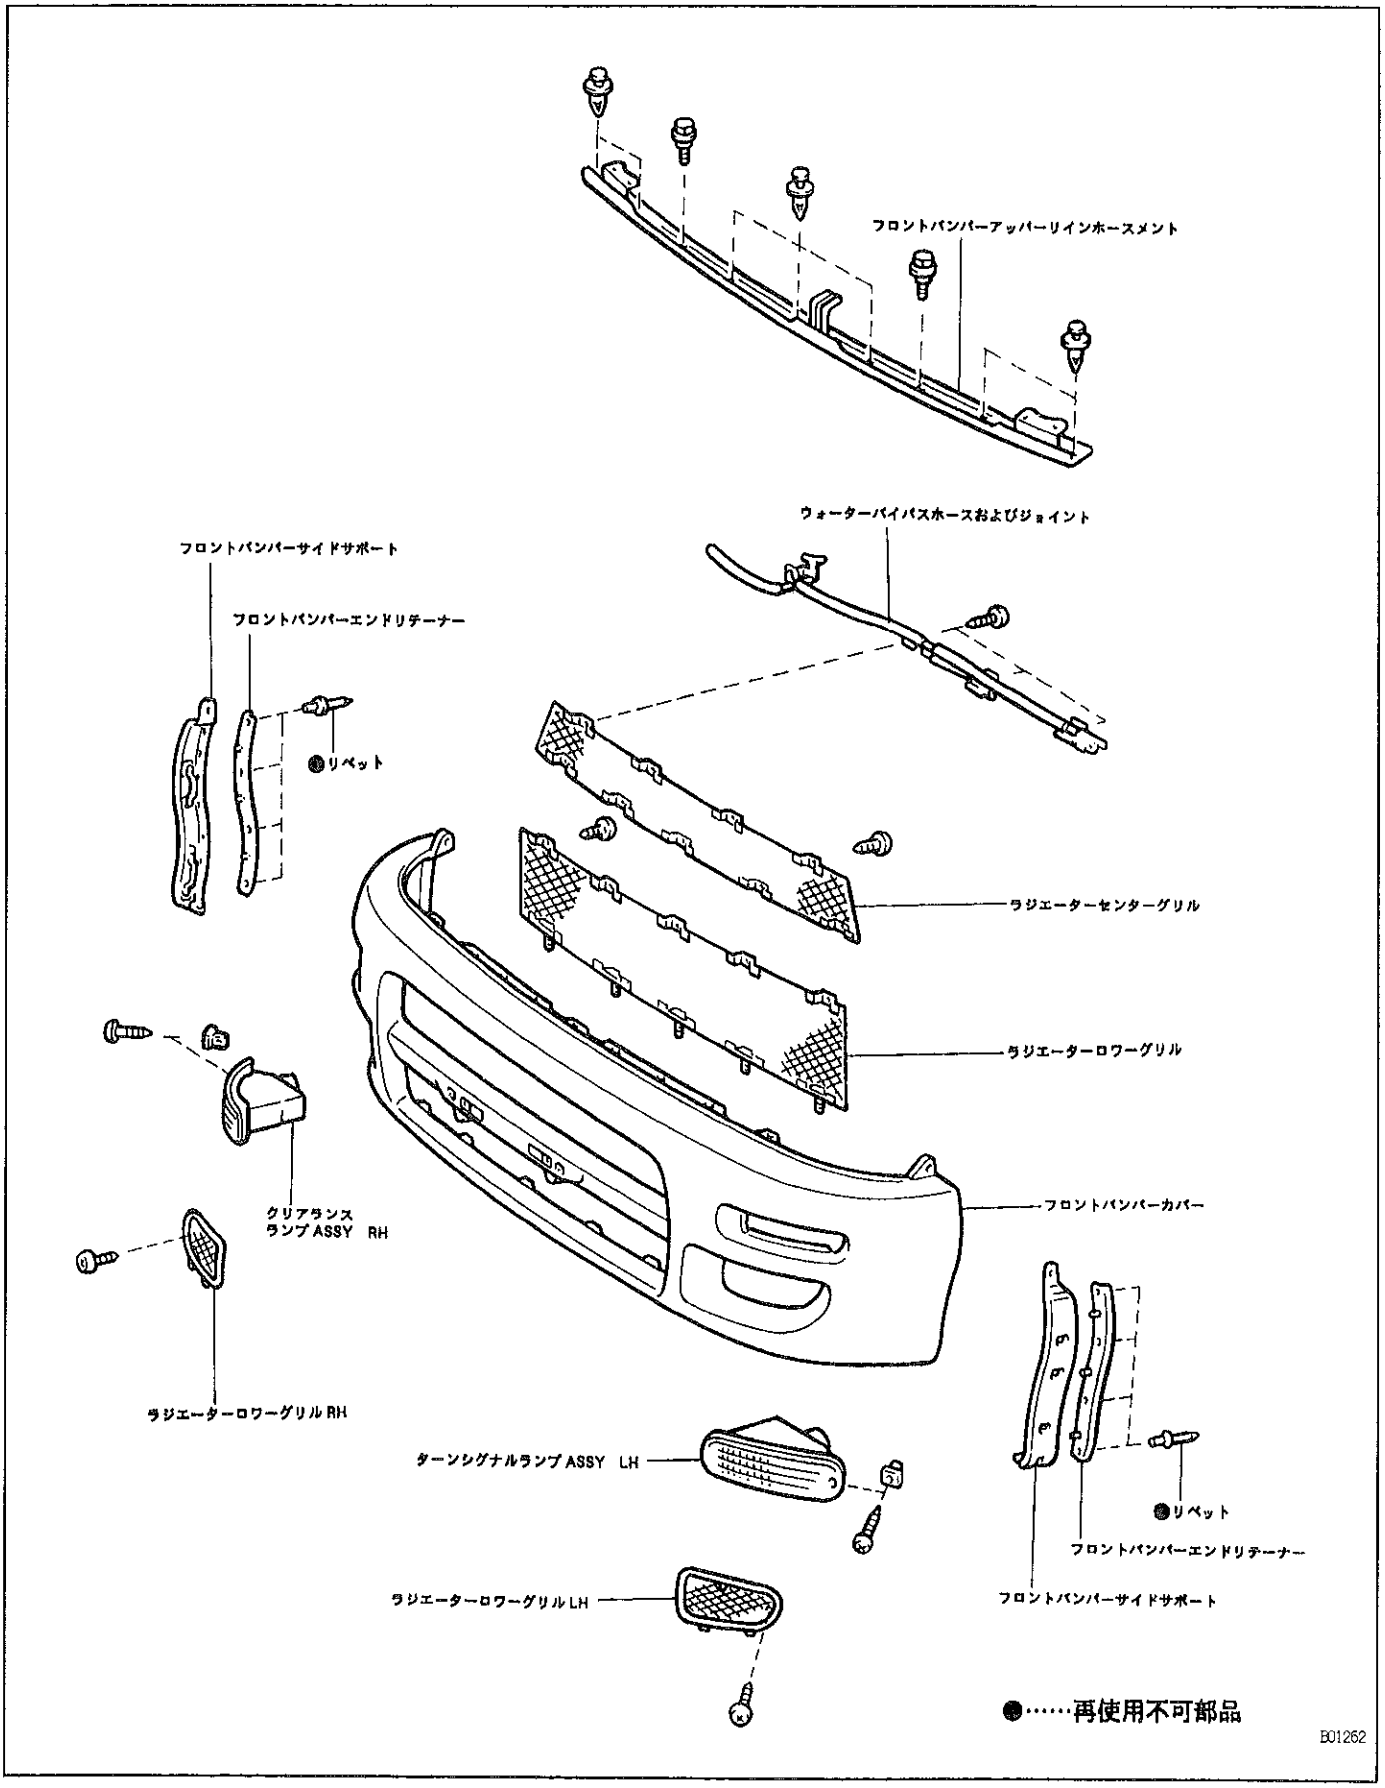

10


無断複製禁止

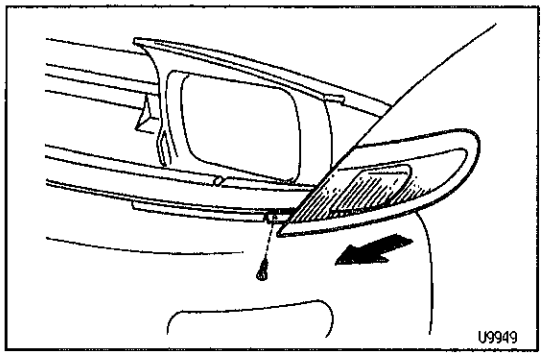

フロントバンパー ASSY 取りはずし


1　クリアランスランプ取りはずし

(1) スクリューを取りはずす。
(2) クリアランスランプを前方へ押して取りはずし，コネクターを切り離す。

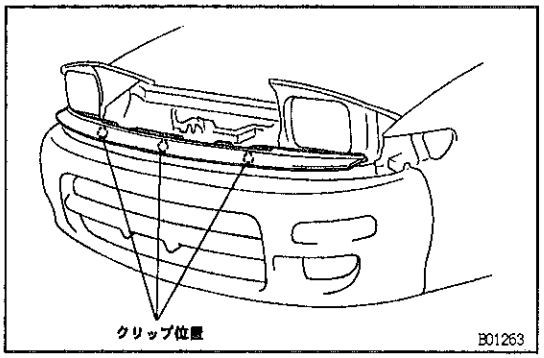

2　ラジエーターグリル取りはずし

(1) スクリュー３本を取りはずす。
(2) クリップ位置を前方に引いて，ラジエーターグリルを取りはずす。

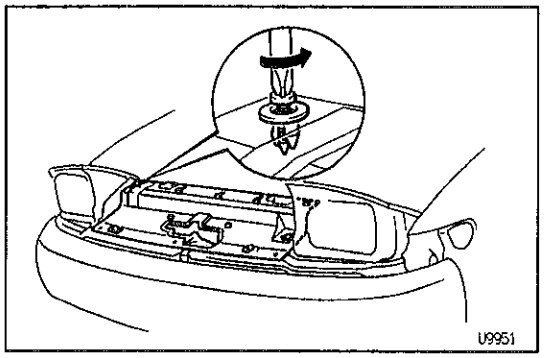


3　ラジエーターサポートアッパーシール取りはずし

(1) クリップ７個をはずし，ラジエーターサポートアッパーシールを取りはずす。

10

5　エンジンアンダーカバー取りはずし


(1) ナット５個を取りはずす。
(2) スクリュー７本をはずし，エンジンアンダーカバー LH を取りはずす。
(3) スクリュー７本をはずし，エンジンアンダーカバー RH を取りはずす。

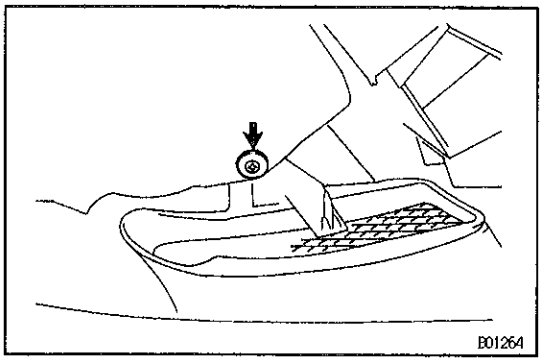


6　フロントバンパー ASSY 取りはずし

(1) フロントバンパーサイドサポート部のボルト２本およびスクリュー２本を取りはずす。
(2) フェンダーライナー前端部のスクリュー２本を取りはずす。
(3) フロントバンパーアッパーリインホースメント部のボルト５本を取りはずす。
(4) フロントバンパー前部のボルト２本を取りはずす。

無断複製禁止

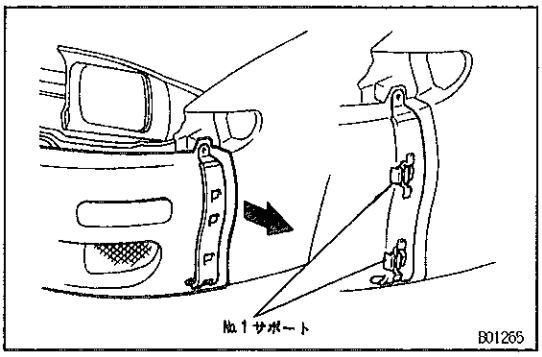


(5)　フロントバンパーサイドサポートを車両外側に引いて，フロントバンパーサイドNo.1サポートとのかん合をはずす。
(6)　ターンシグナルランプのコネクターを切り離す。

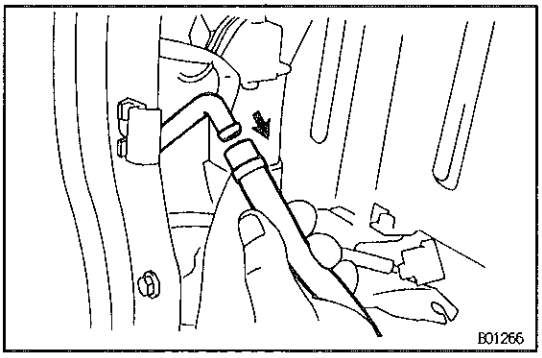


(7)　ウォーターバイパスホースを抜き取り，フロントバンパーASSYを取りはずす。

フロントバンパー ASSY 分解

1　ターンシグナルランプ取りはずし
2　ウォーターバイパスホースおよびジョイント取りはずし
3　フロントバンパーアッパーリインホースメント取りはずし
4　ラジエーターセンターグリル取りはずし
5　ラジエーターロワーグリル取りはずし
6　ラジエーターロワーグリル RH および LH 取りはずし

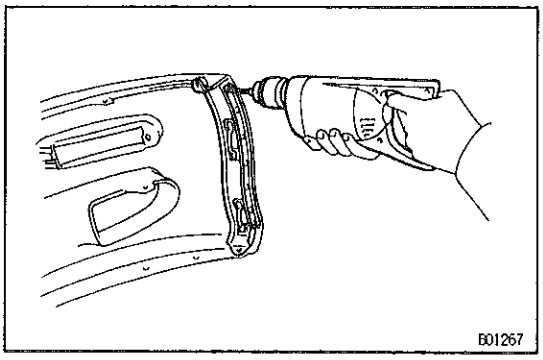

7　フロントバンパーサイドサポート取りはずし
(1)　ドリル（φ3.2～3.5mm）を使用して，リベットを削り取り，フロントバンパーカバーからフロントバンパーサイドサポートおよびフロントバンパーエンドリテーナーを取りはずす。

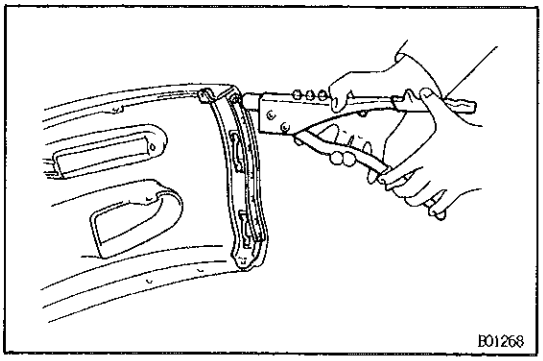

フロントバンパー ASSY 組み付け

1　フロントバンパーサイドサポート取り付け
(1)　ハンドリベッターを使用して，リベット４個でフロントバンパーサイドサポートおよびフロントバンパーエンドリテーナーをフロントバンパーカバーに取り付ける。

無断複製禁止

2　ラジエーターロワーグリル RH および LH 取り付け
3　ラジエーターロワーグリル取り付け
4　ラジエーターセンターグリル取り付け
5　フロントバンパーアッパーリインホースメント取り付け
6　ウォーターバイパスホースおよびジョイント取り付け
7　ターンシグナルランプ取り付け

フロントバンパー ASSY 取り付け

1　フロントバンパー ASSY 取り付け
2　エンジンアンダーカバー取り付け
3　ラジエーターサポートアッパーシール取り付け
4　ラジエーターグリル取り付け
5　クリアランスランプ取り付け

無断複製禁止

T0007118

ネームプレート
&　ストライプ

準　備　品

油脂その他

テープストライプはがし剤	住友スリーエム㈱	ネームプレート取りはずし用
白ガソリン		ネームプレート接着部清掃用


10

無断複製禁止

T0007117

ネームプレート & ストライプ

脱着構成図

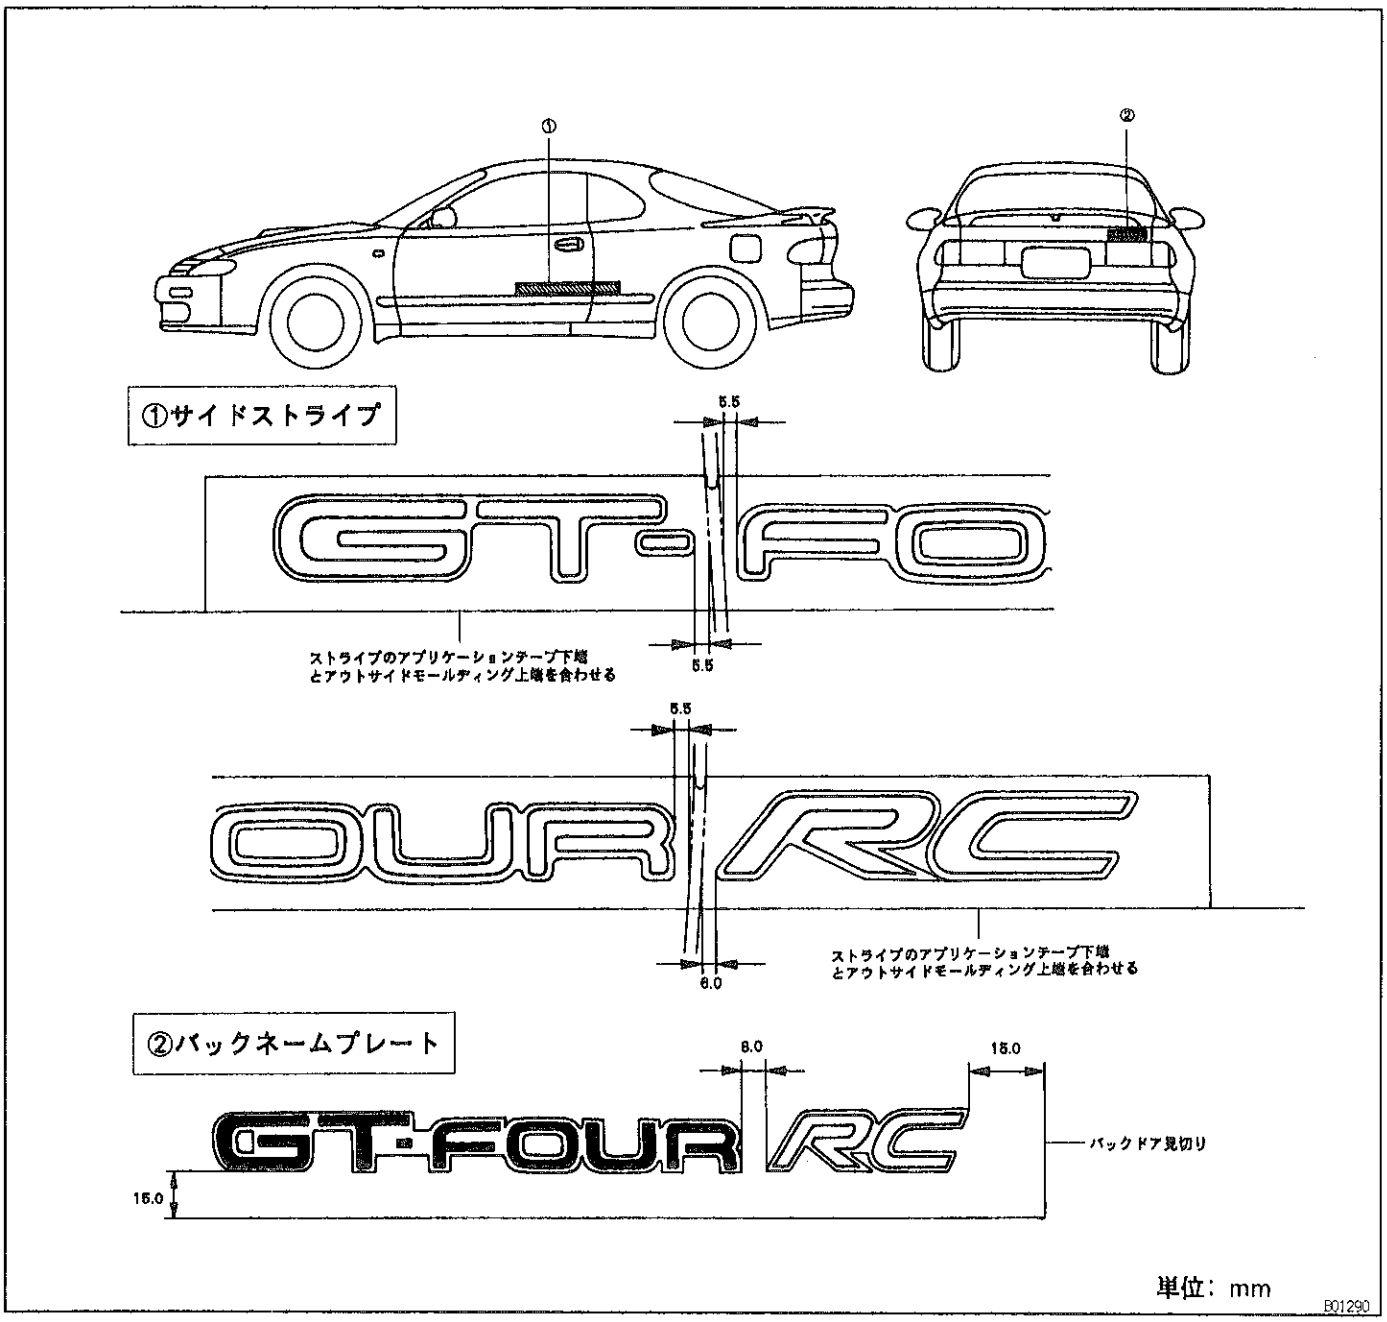

無断複製禁止

T0007119


アウターリヤビューミラー

準 備 品

工 具

	09070-20010	モールディングリムーバー	アウターリヤビューミラー取りはずし用

計 器


	09082-00012	トヨタエレクトリカルテスター	単体点検用
	(09083-00060)	ミニテストリード	単体点検用

10

無断複製禁止

T0007120


部品配置図

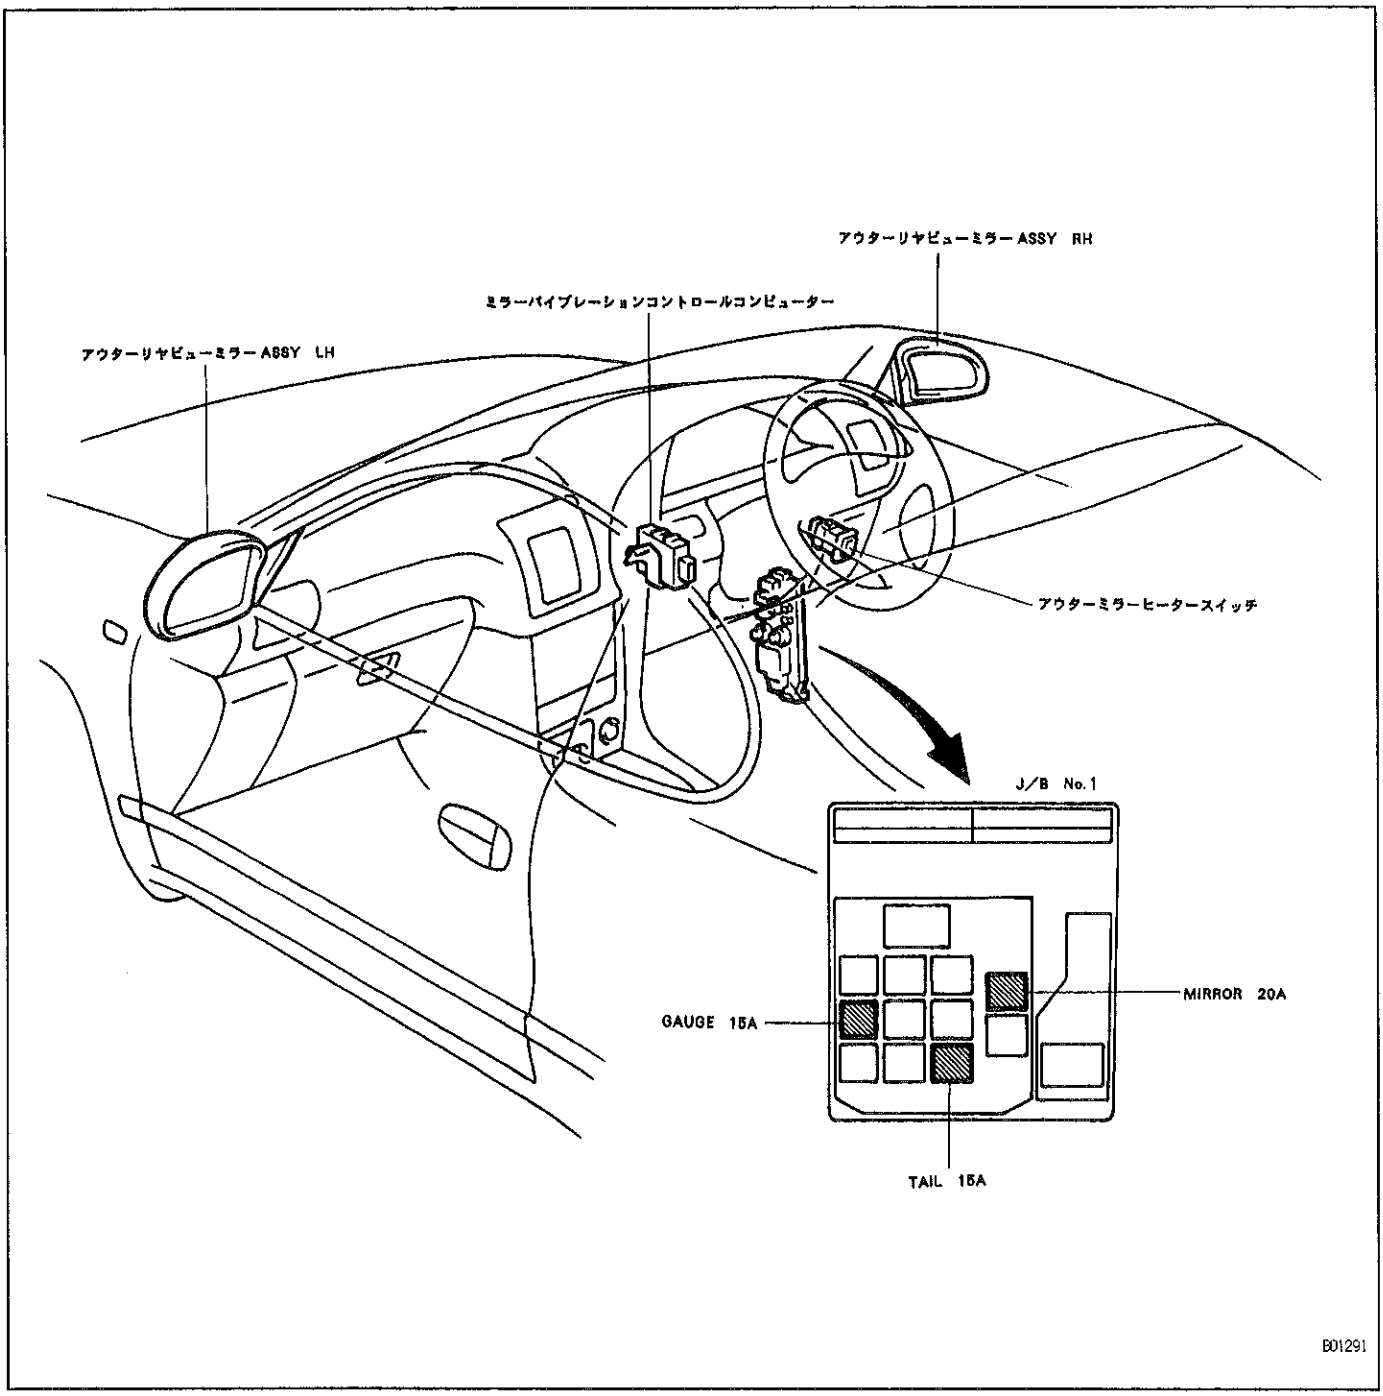

無断複製禁止

T0007121


アウターリヤビューミラー

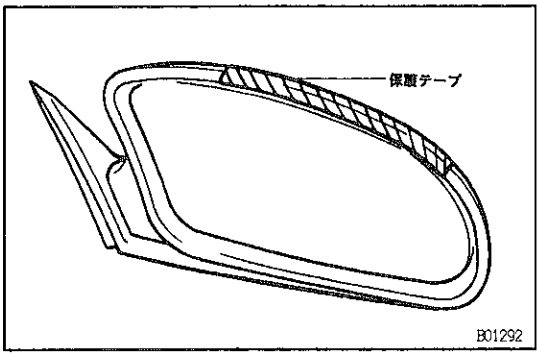


アウターリヤビューミラー ASSY 分解（ドアミラー）

1　アウターリヤビューミラー取りはずし

(1)　ミラーボデー上側に保護テープを貼る。

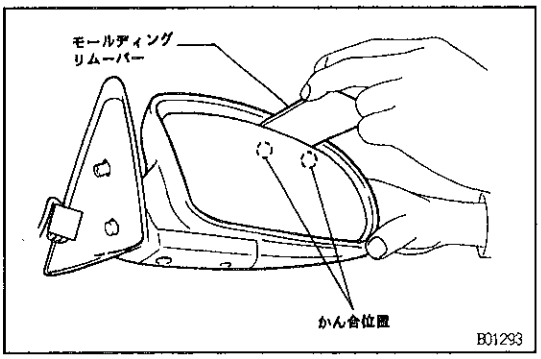


(2)　鏡面とミラーボデーの間にモールディングリムーバーを差し込み，鏡面の上半分を引き起こすようにこじて，上側のかん合をはずす。

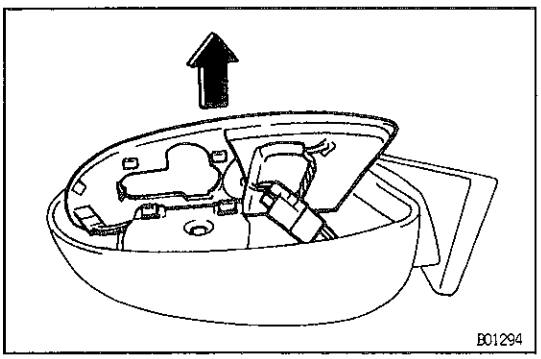

(3)　鏡面を矢印の方向に引いて取りはずす。

(4)　コネクターを切り離して鏡面を取りはずす。

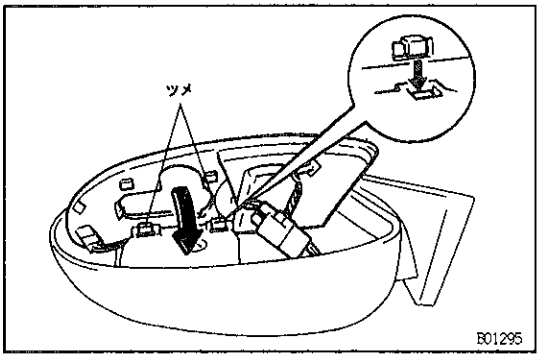

アウターリヤビューミラー ASSY 組み付け

1　アウターリヤビューミラー取り付け


(1)　コネクターを接続する。

(3)　鏡面裏の下側のツメをかん合させ，ツメを支点として鏡面を矢印の方向に回す。

(4)　鏡面上部を押し，鏡面上側をかん合させる。

10

無断複製禁止

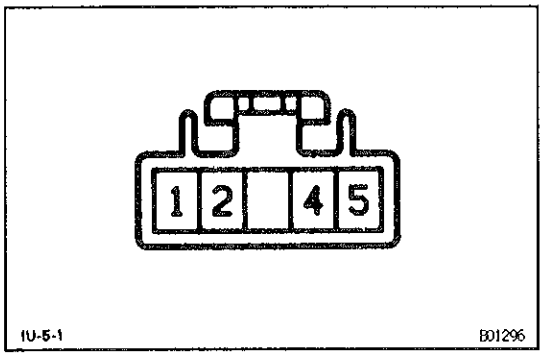

T9007122

単体点検

アウターリヤビューミラー


1 超音波およびヒーター作動点検

(1) 各端子にバッテリー電圧を加えたときの作動を点検する。

基 準 ○—○接続

作動＼接続	バッテリー ⊕	バッテリー ⊖	1	2	3	5
超音波作動	○	○	○	○		
ヒーター作動	○	○			○	○

JA1762

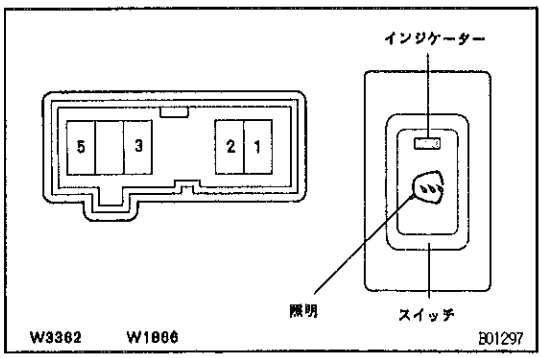

アウターミラーヒータースイッチ

1 導通および作動点検

(1) スイッチを押したとき，スイッチ端子間の導通を点検する。

基 準 2端子↔5端子間導通あり

(2) 各端子にバッテリー電圧を加えたときの作動を点検する。


基 準 ○—○接続

作動＼接続	バッテリー ⊕	バッテリー ⊖	1	2	3	5
照明作動	○	○	○	○		
インジケーター作動	○	○			○	○

JA1198

10

無断複製禁止

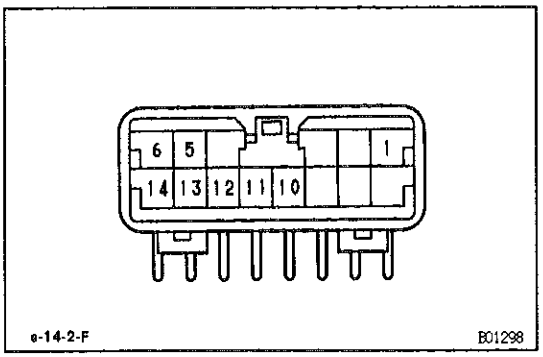

ミラーバイブレーションコントロールコンピューター

1 コンピューター点検

(1) 下記点検要領で各端子とボデーアース間の導通，電圧を点検する。なお，表中の“接続切り車両側”はコネクターの接続を切り離し，車両側のコネクターで点検することを表し“コネクター接続”はコネクターを接続した状態で点検することを表す。

基 準

コネクター条件	端子	項目	点 検 条 件	基 準
接続切り車両側	10	電圧	イグニッションスイッチ OFF→ON	0V→10V～14V
	11	導通	常 時	導通あり
	12	電圧	イグニッションスイッチ OFF→ON	0V→10～14V
コネクター接続	1	導通	ミラーヒータースイッチ OFF→ON	導通なし→あり
	5	電圧	イグニッションスイッチ ON，ミラーヒータースイッチ OFF→ON	0V→10～14V 2分後→0V
	6	電圧	イグニッションスイッチ ON，ミラーヒータースイッチ OFF→ON	0V→10～14V 5秒後→0V
	13	電圧	イグニッションスイッチ ON，ミラーヒータースイッチ OFF→ON	0V→10～14V 2分後→0V
	14	電圧	イグニッションスイッチ ON，ミラーヒータースイッチ OFF→ON	0V→10～14V 5秒後→0V

JA1199


無断複製禁止

T0007128

キー抜き忘れウォーニングシステム

準　備　品


計　器

	09082-00012	トヨタエレクトリカルテスター	単体点検用

無断複製禁止

T0007124

部品配置図

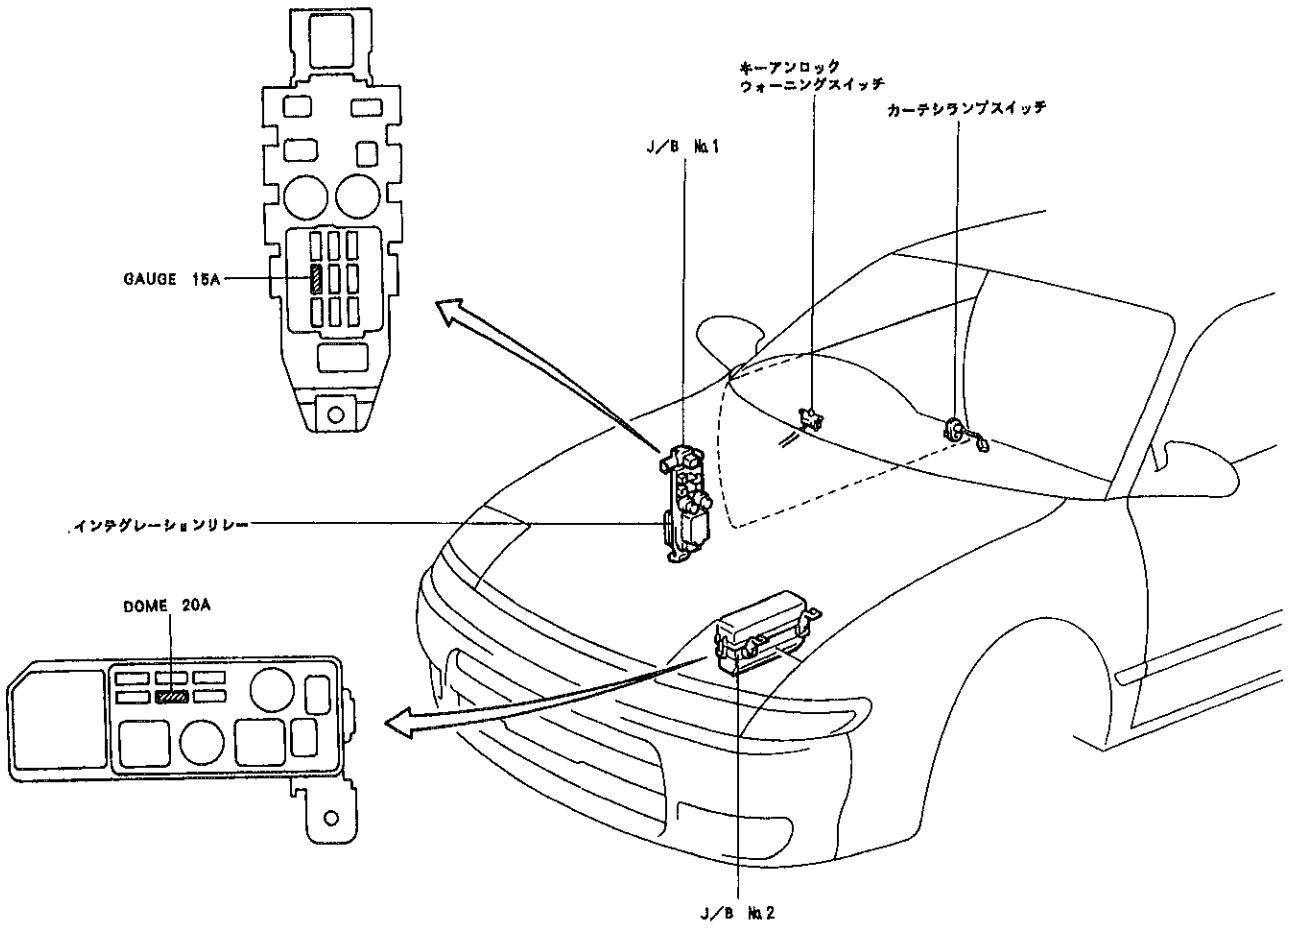

B01312


無断複製禁止

T0007126


単体点検

インテグレーションリレー


1 作動点検

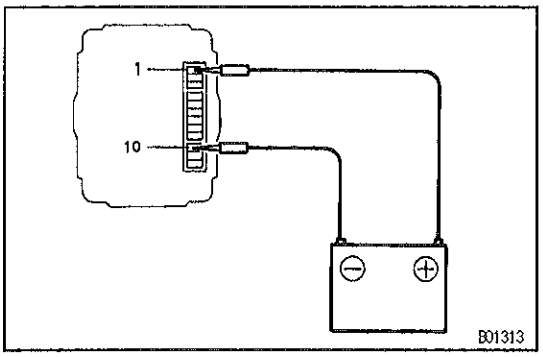


(1) コネクターの１端子にバッテリーの⊕，10端子にバッテリーの⊖を接続する。

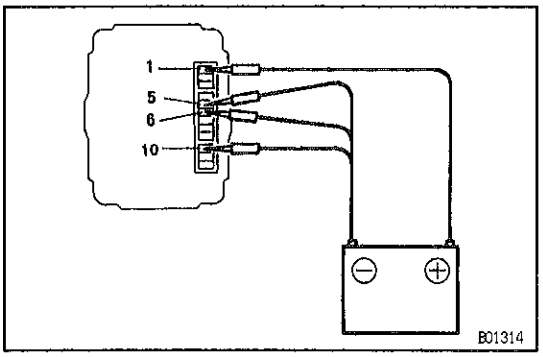


(2) (1)の状態から，コネクターの５端子および６端子にバッテリーの⊖を接続したとき，ブザーが断続的に鳴ることを点検する。

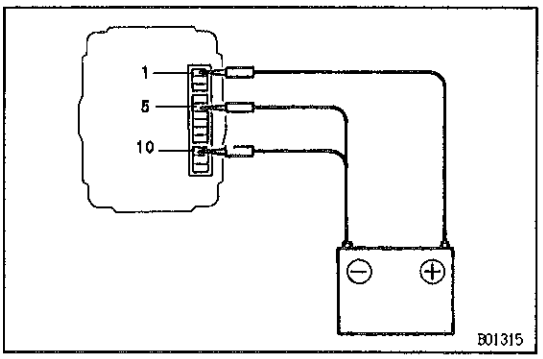

(3) (2)の状態から，コネクターの６端子のバッテリー⊖を切り離したとき，ブザー音が止まることを点検する。

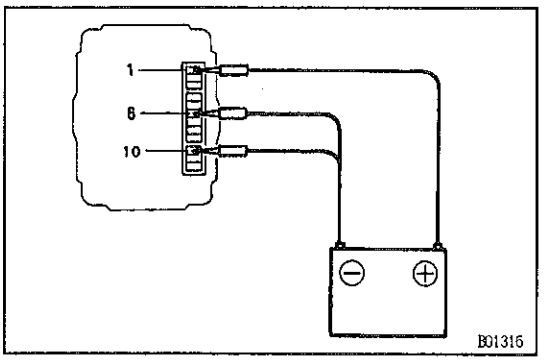


(4) (2)の状態から，コネクターの５端子のバッテリー⊖を切り離したとき，ブザー音が止まることを点検する。

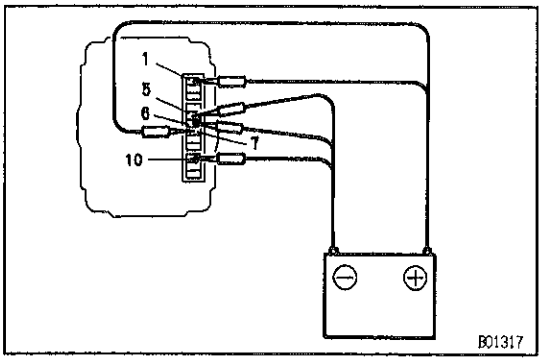

(5) (2)の状態から，コネクターの７端子にバッテリー⊕を接続したとき，ブザー音が止まることを点検する。

無断複製禁止

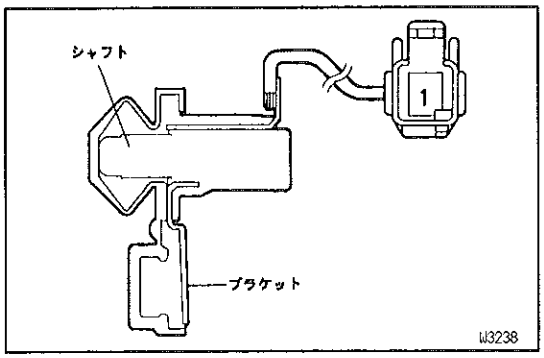


カーテシランプスイッチ

1　導通点検

(1)　コネクター端子とブラケット間の導通を点検する。

基　準　　シャフトを押し込まないとき……導通あり
　　シャフトを押し込んだとき……導通なし

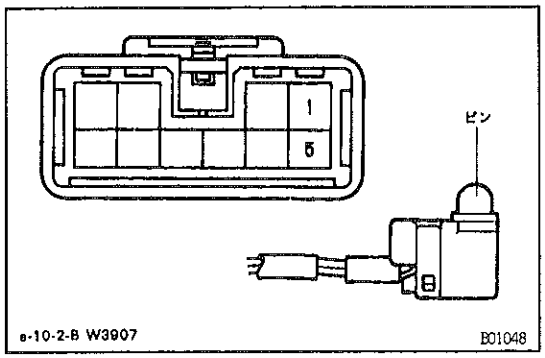

キーアンロックウォーニングスイッチ

1　導通点検

(1)　コネクター１端子と５端子間の導通を点検する。

基　準　　ピンを押し込まないとき……導通なし
　　ピンを押し込んだとき……導通あり

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止