9 エレクトリカル

ライティング……9－2
準備品……9－2
部品配置図……9－2
フォグランプ……9－2
光軸調整（上下方向）……9－2
脱着構成図……9－3
取りはずし……9－3
取り付け……9－3
フォグランプバルブ交換……9－4
単体点検……9－4
フォグランプリレー……9－4
フォグランプスイッチ……9－4
メーター　&　ゲージ……9－5
準備品……9－5
単体点検……9－5
ターボメーター……9－5

無断複製禁止

ライティング

準 備 品

計 器		09082-00012 トヨタエレクトリカルテスター	各部点検用

部品配置図

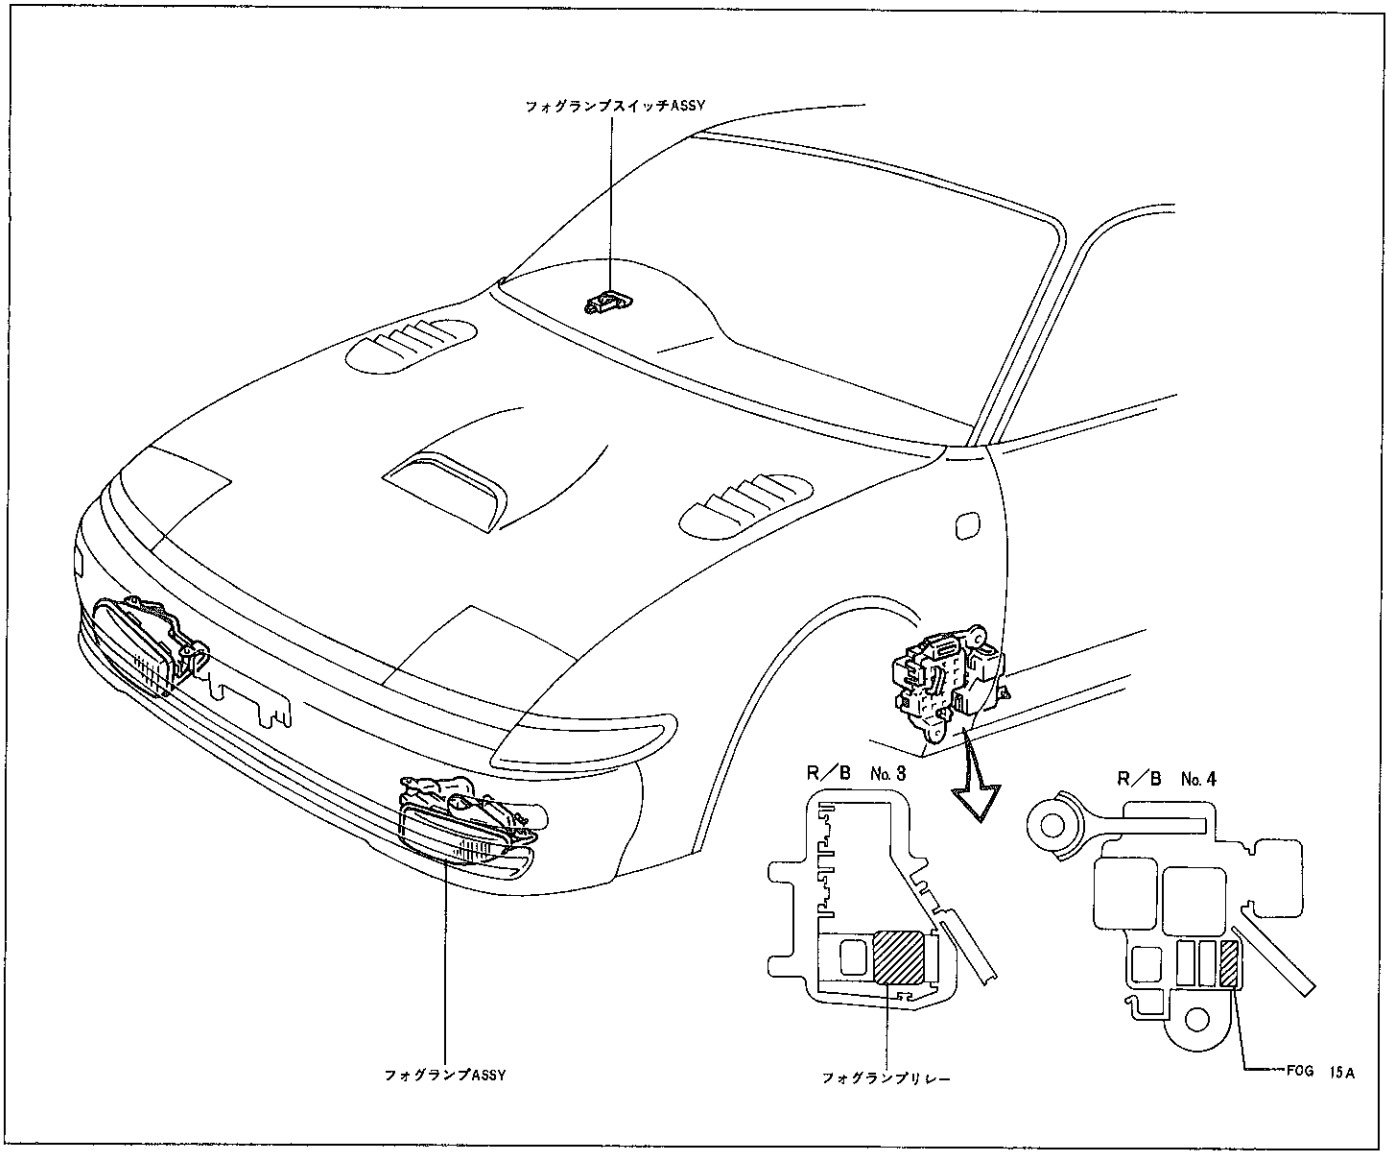

H6971

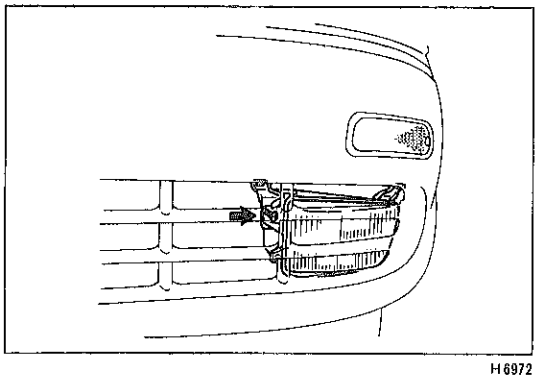

H6972

フォグランプ

光軸調整（上下方向）

(1) エーミングスクリュー（左図）を回して調整する。

基 準 40ｍ以内を照らすこと

〈参考〉 エーミングスクリューをゆるめると手前を照らす。

無断複製禁止

脱着構成図

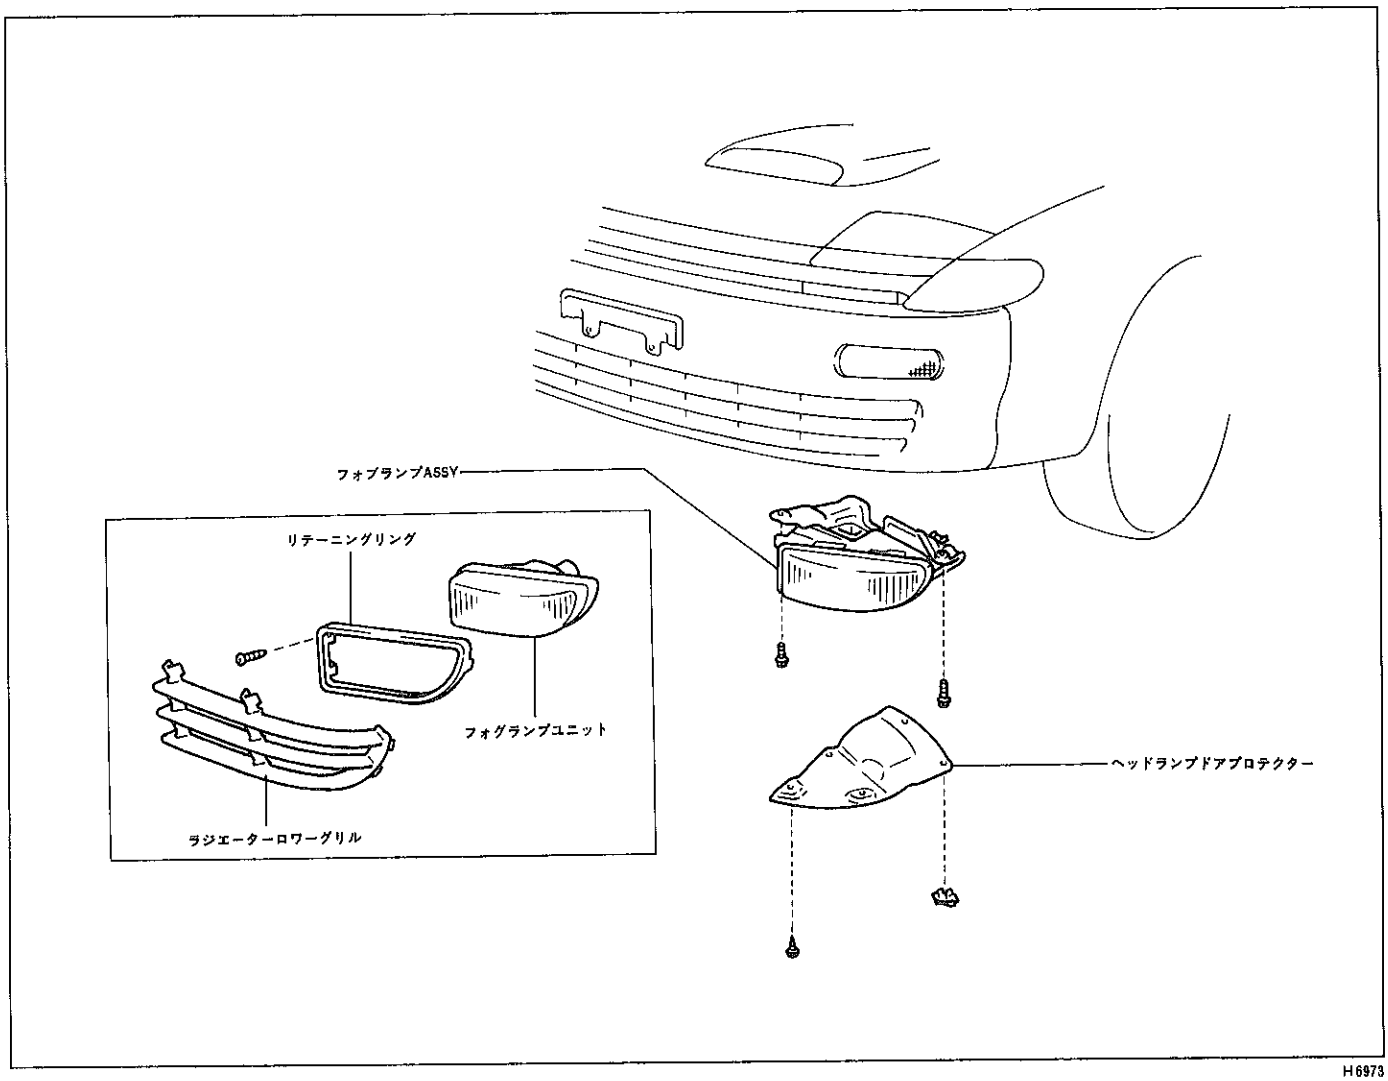

H6973

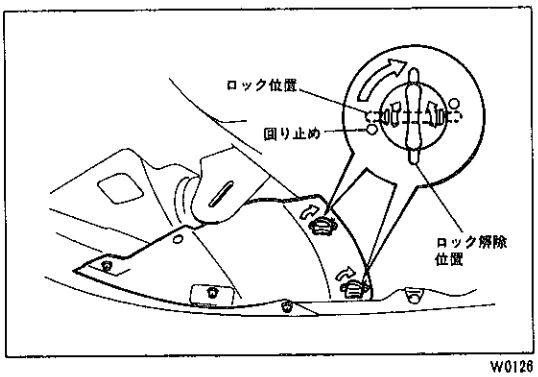

W0126

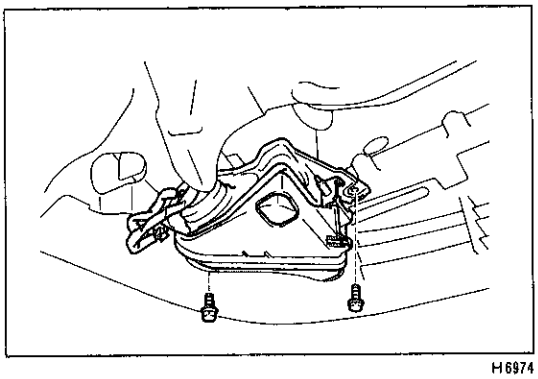

H6974

フォグランプ取りはずし

1 ヘッドランプドアプロテクター取りはずし

(1) クリップを図の位置に回してロックを解除し，フェンダーライナーとのかん合をはずす。

(2) スクリュー２本をはずし，プロテクターを取りはずす。

2 フォグランプ取りはずし

(1) ボルト２本を取り，ランプを取りはずす。

(2) コネクターの接続を切り離す。

フォグランプ取り付け

(1) 取り付けは光軸調整（P9-2参照）を追加する以外は取りはずしの逆手順で行う。

無断複製禁止

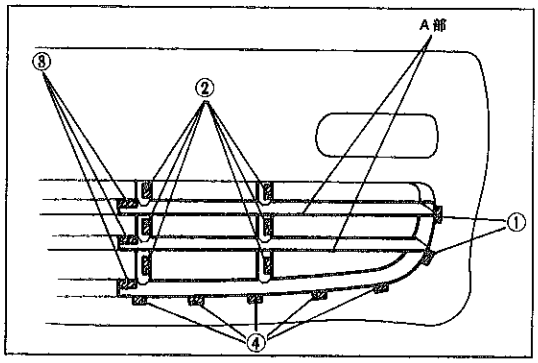

W0198

フォグランプバルブ交換

1 ラジエーターロワーグリル取りはずし

(1) A部を手前に引いて外側ツメ①のかん合をはずす。
(2) 縦リブ部ツメ②および内側ツメ③のかん合をはずす。
(3) 下側ツメ④のかん合をはずし，ロワーグリルを取りはずす。

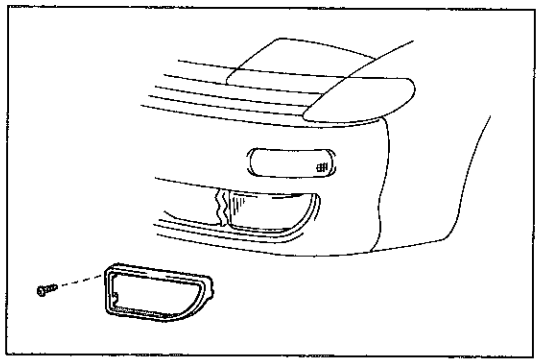
H6994

2 フォグランプバルブ交換

(1) スクリュー2本を取り，リテーニングリングを取りはずす。
(2) フォグランプユニットを手前にひき出し，カバーをはずす。
(3) W/Hの接続を切り離し，バルブを交換する。
(4) W/Hを接続する。
(5) カバーを取り付ける。
(6) リテーニングリングをセットし，スクリュー2本で取り付ける。

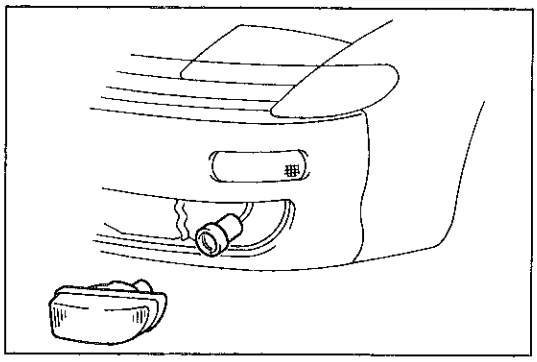
H6995

3 ラジエーターロワーグリル取り付け

4 光軸調整

(P9-2参照)

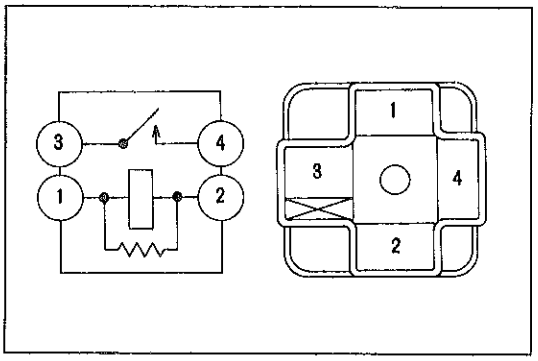

H6928

単体点検

フォグランプリレー

1 導通点検

(1) コネクター各端子間の導通を点検する。

基 準 1端子↔2端子間……導通あり
3端子↔4端子間……導通なし

(2) コネクターの1端子↔2端子間にバッテリー電圧を加えたとき，3端子↔4端子間の導通を点検する。

基 準 導通あり

フォグランプスイッチ

1 導通および照明バルブ点検

(1) コネクター各端子間の導通および照明バルブの点検を行う。

基 準



端子記号 / 切り替え	B	L	T	E1
OFF				
ON	○—○			

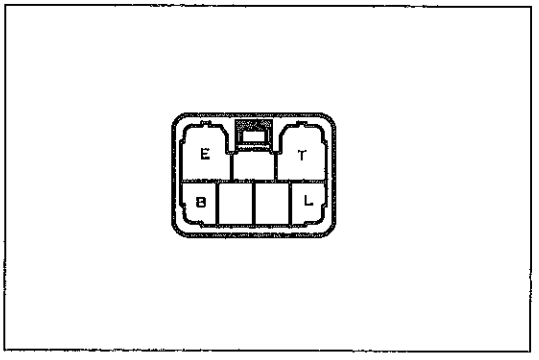

S-6-2

無断複製禁止

メーター　&　ゲージ

準　備　品

計　器		09082-00012　トヨタエレクトリカルテスター	ターボメーター点検用

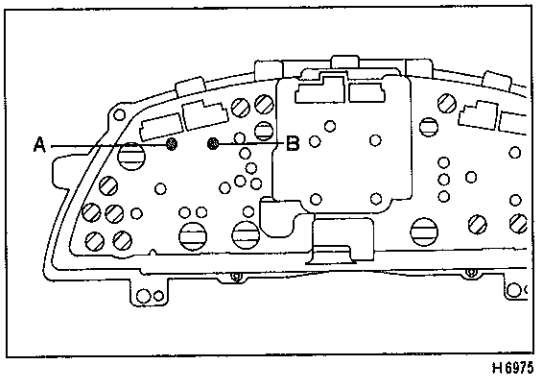

H6975

単体点検

ターボメーター

1　抵抗値測定

(1)　A↔B間の抵抗値を測定する。

基　準　73.2Ω

2　作動点検

(1)　Aにバッテリーの⊕，Bにバッテリーの⊖を接続したとき，指針が作動することを確認する。

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止