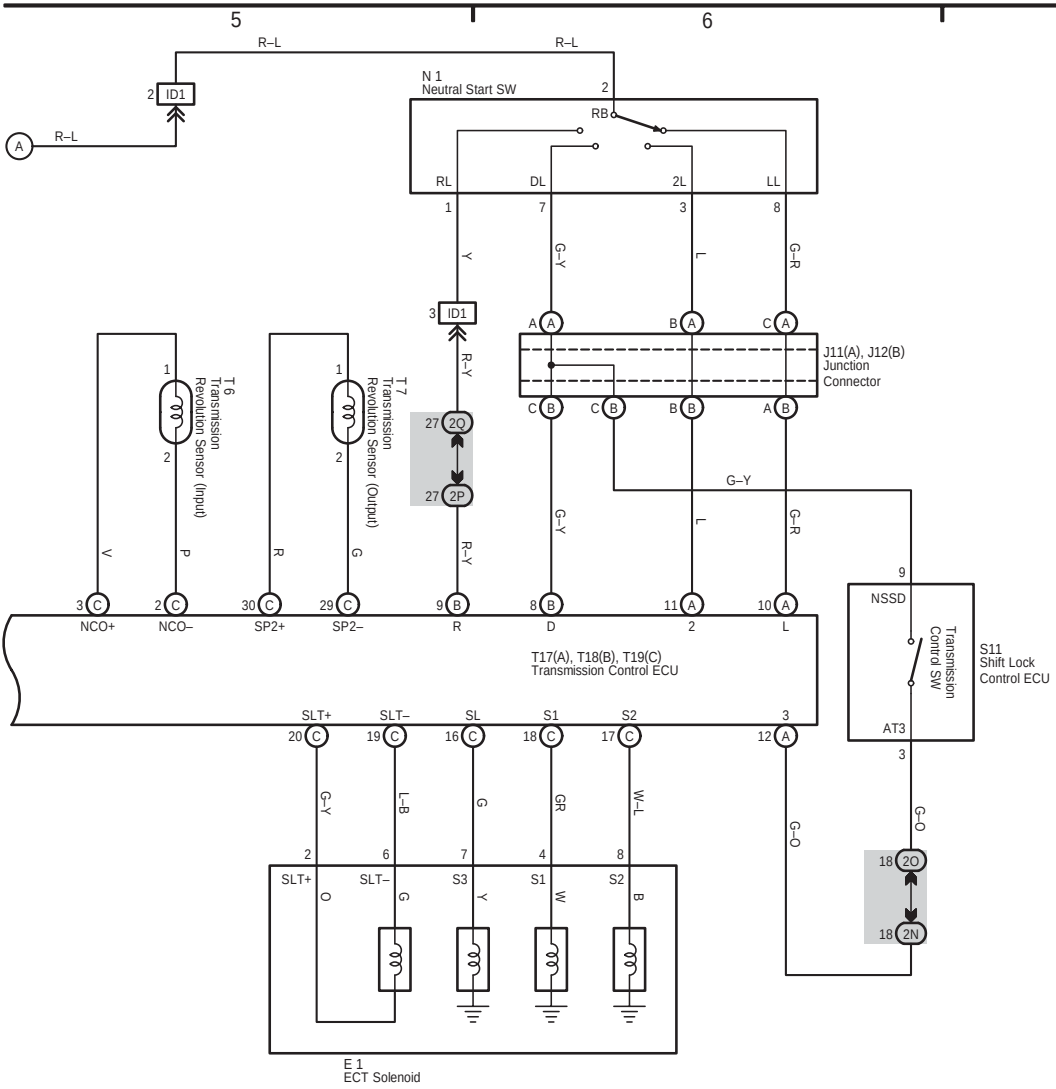
5
6
R–L
R–L
2
ID1
A
R–L
N 1
Neutral Start SW
2
RB
RL
DL
2L
LL
1
7
3
8
Y
G–Y
L
G–R
3
ID1
A
B
C
J11(A), J12(B)
Junction
Connector
T 6
Transmission
Revolution Sensor (Input)
T 7
Transmission
Revolution Sensor (Output)
1
2
27
2Q
27
2P
R–Y
G–Y
L
G–R
V
P
R
G
R–Y
G–Y
9
NSSD
3
NCO+
2
NCO–
30
SP2+
29
SP2–
9
R
8
D
11
2
10
L
T17(A), T18(B), T19(C)
Transmission Control ECU
Transmission
Control SW
S11
Shift Lock
Control ECU
AT3
3
SLT+
SLT–
SL
S1
S2
3
20
19
16
18
17
12
G–Y
L–B
G
GR
W–L
G–O
G–O
2
6
7
4
8
18
2O
18
2N
SLT+
SLT–
S3
S1
S2
O
G
Y
W
B
E 1
ECT Solenoid