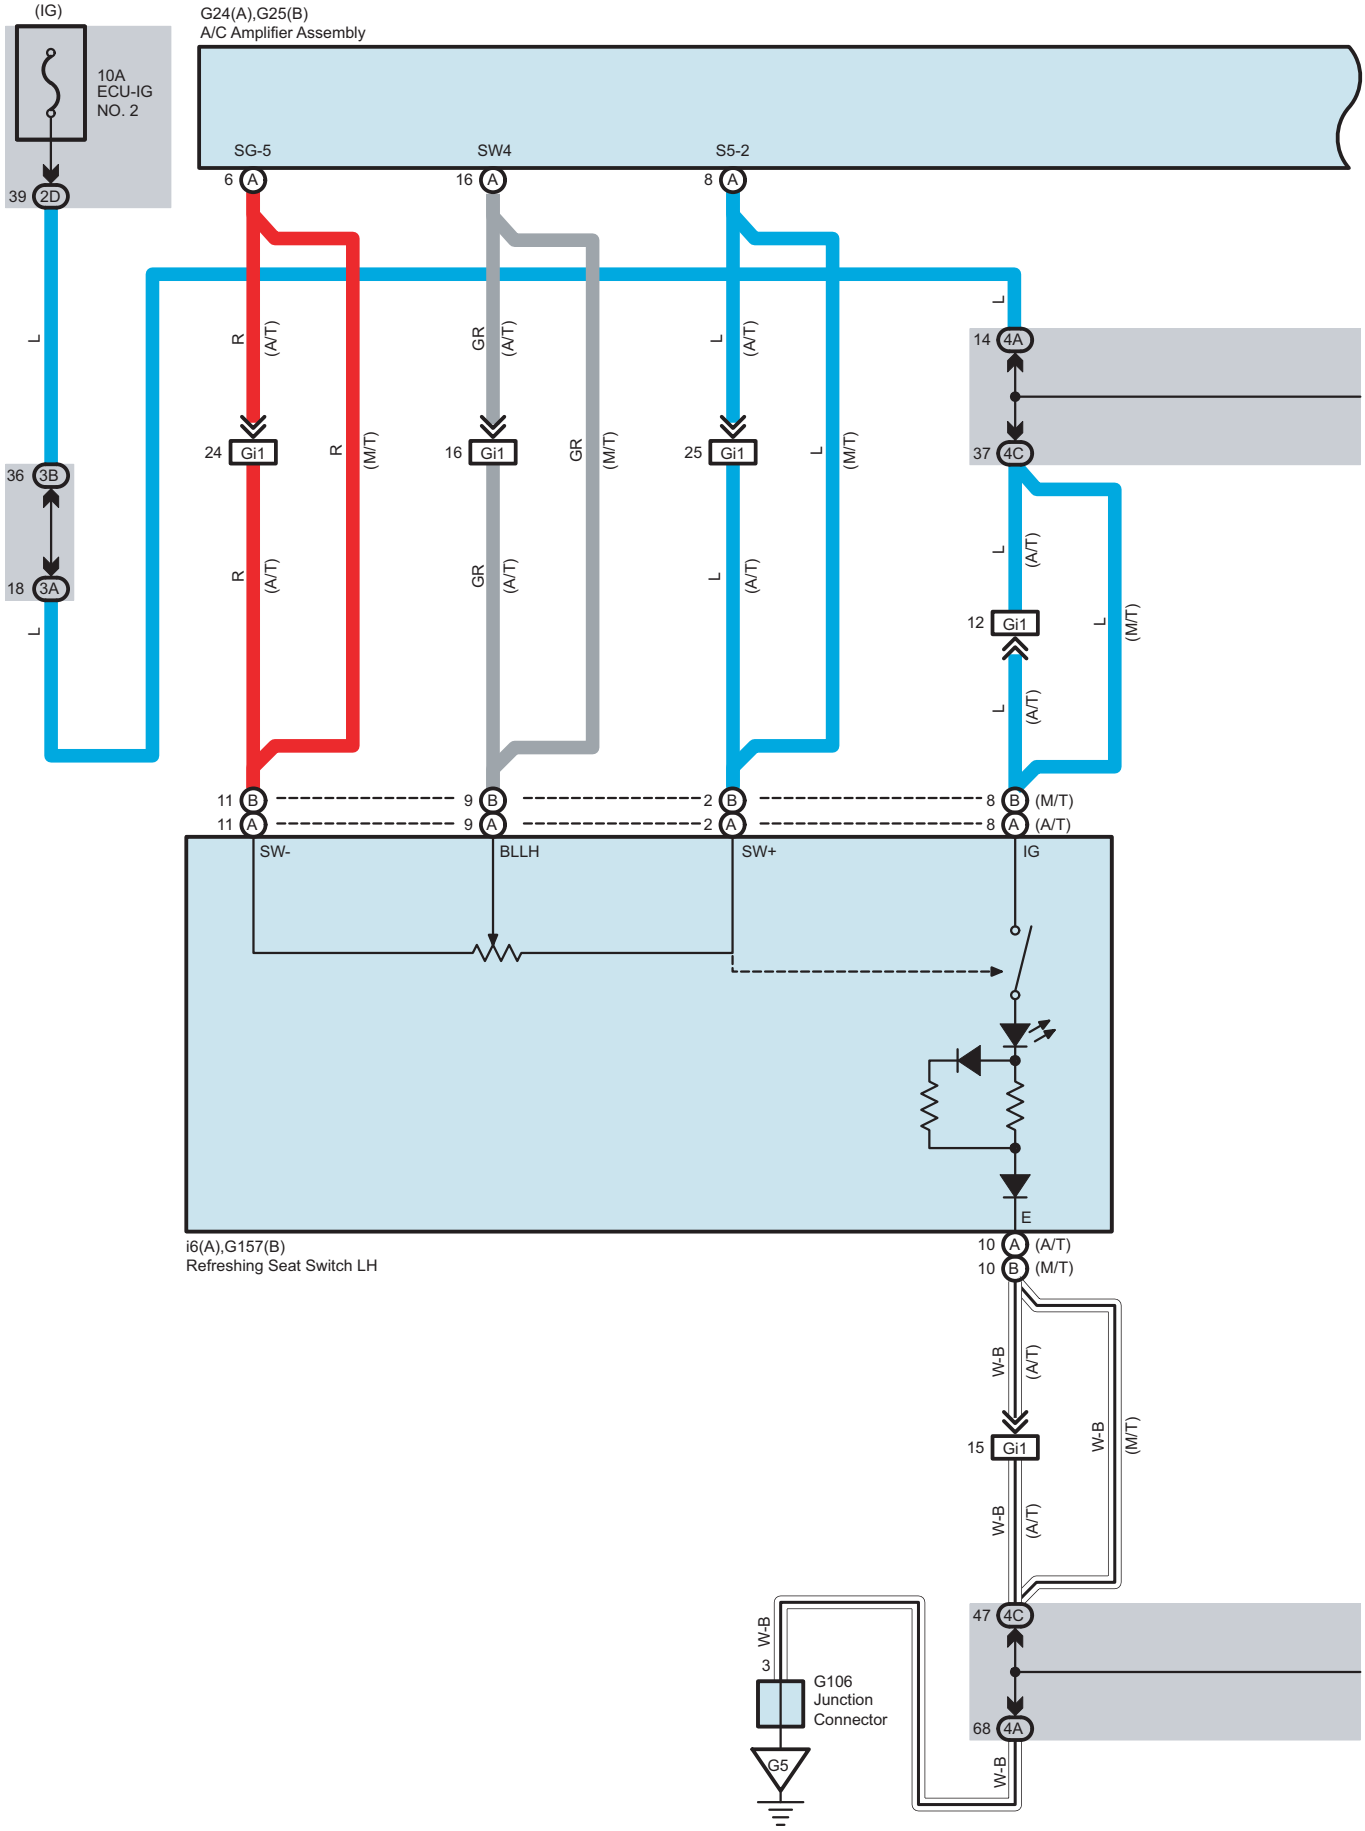
(IG)
10A
ECU-IG
NO. 2
39 2D
36 3B
18 3A
G24(A),G25(B)
A/C Amplifier Assembly
SG-5
SW4
S5-2
6 A
16 A
8 A
14 4A
37 4C
24 Gi1
16 Gi1
25 Gi1
12 Gi1
15 Gi1
11 B
11 A
9 B
9 A
2 B
2 A
8 B (M/T)
8 A (A/T)
SW-
BLLH
SW+
IG
E
i6(A),G157(B)
Refreshing Seat Switch LH
10 A (A/T)
10 B (M/T)
47 4C
68 4A
3
G106
Junction
Connector
G5
W-B
L
R
GR
(A/T)
(M/T)

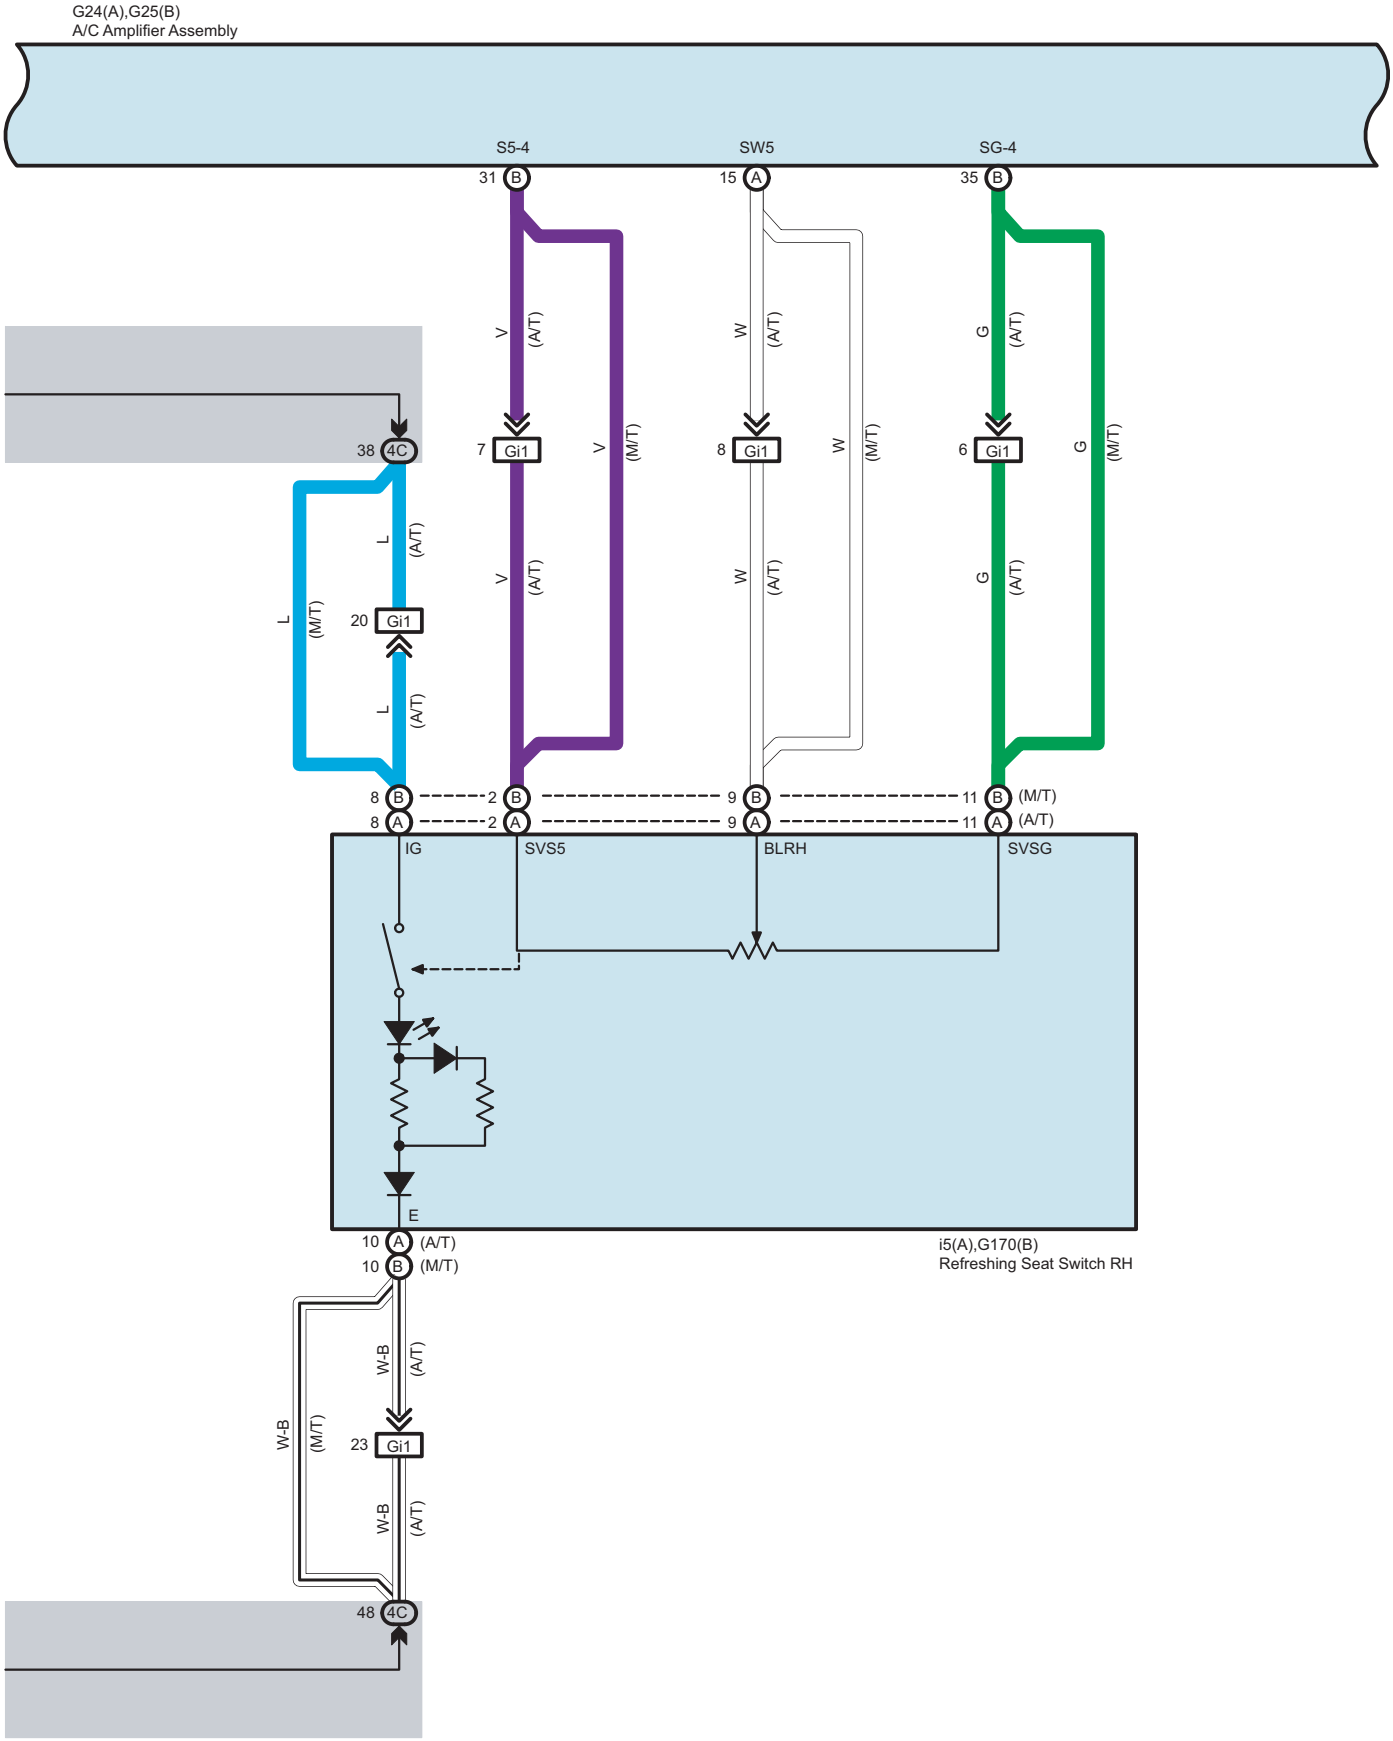
G24(A),G25(B)
A/C Amplifier Assembly
S5-4
SW5
SG-4
31 B
15 A
35 B
V (A/T)
W (A/T)
G (A/T)
38 4C
7 Gi1
8 Gi1
6 Gi1
V (M/T)
W (M/T)
G (M/T)
L (A/T)
V (A/T)
W (A/T)
G (A/T)
L (M/T)
20 Gi1
L (A/T)
8 B
8 A
2 B
2 A
9 B
9 A
11 B (M/T)
11 A (A/T)
IG
SVS5
BLRH
SVSG
E
10 A (A/T)
10 B (M/T)
i5(A),G170(B)
Refreshing Seat Switch RH
W-B (A/T)
W-B (M/T)
23 Gi1
W-B (A/T)
48 4C

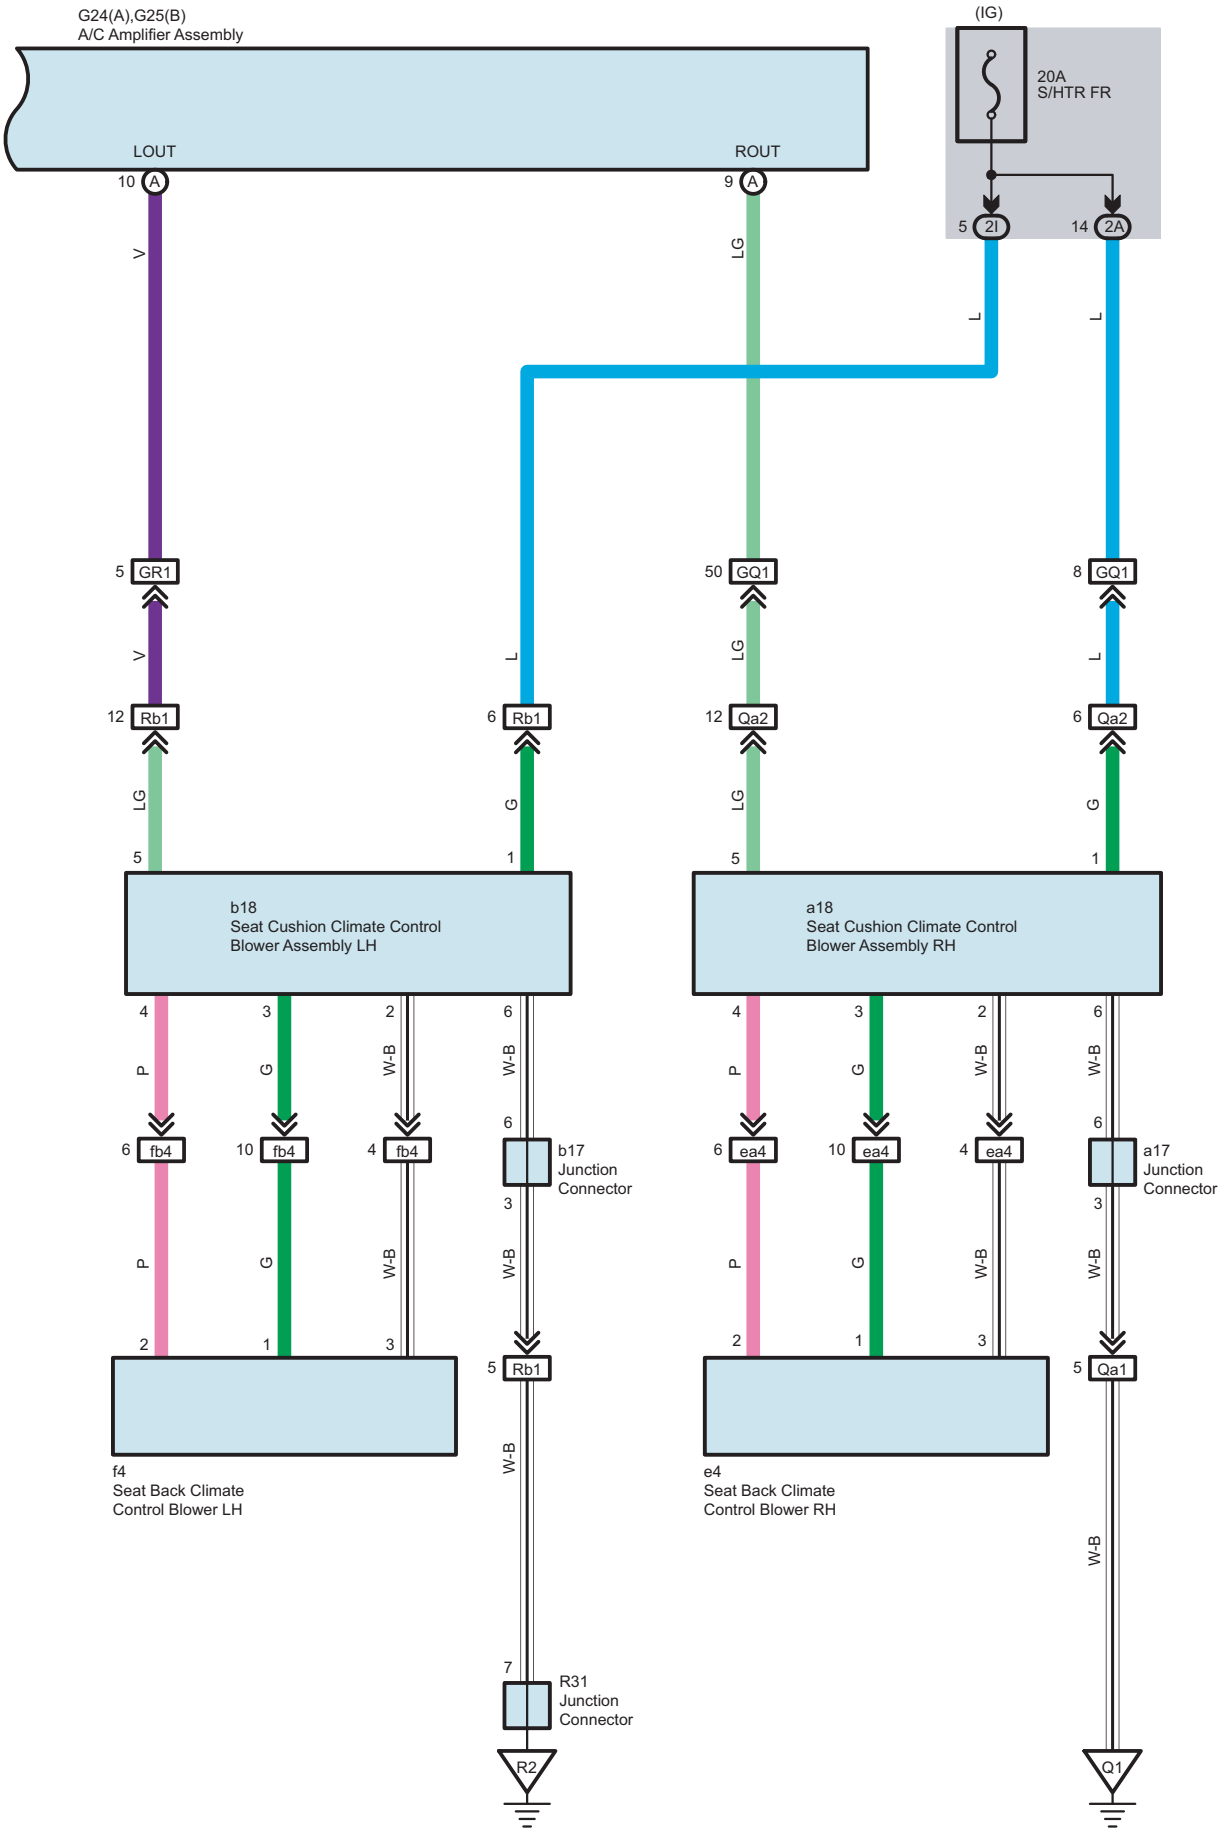
G24(A),G25(B)
A/C Amplifier Assembly
LOUT
ROUT
10 A
9 A
(IG)
20A
S/HTR FR
5 2I
14 2A
V
LG
L
L
5 GR1
50 GQ1
8 GQ1
V
L
LG
L
12 Rb1
6 Rb1
12 Qa2
6 Qa2
LG
G
LG
G
5
1
5
1
b18
Seat Cushion Climate Control
Blower Assembly LH
a18
Seat Cushion Climate Control
Blower Assembly RH
4
3
2
6
P
G
W-B
W-B
6 fb4
10 fb4
4 fb4
6
b17
Junction
Connector
6 ea4
10 ea4
4 ea4
6
a17
Junction
Connector
3
3
P
G
W-B
W-B
P
G
W-B
W-B
2
1
3
5 Rb1
2
1
3
5 Qa1
f4
Seat Back Climate
Control Blower LH
e4
Seat Back Climate
Control Blower RH
W-B
W-B
7
R31
Junction
Connector
R2
Q1

G24
White

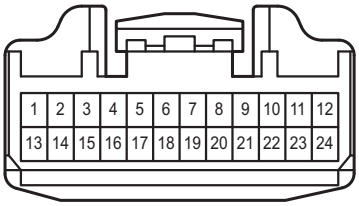

G25
White

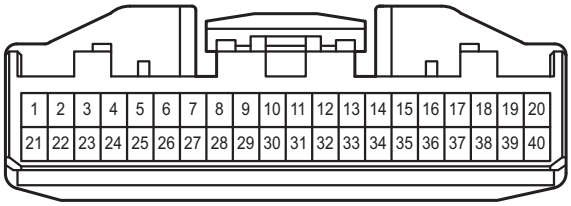

G106
White

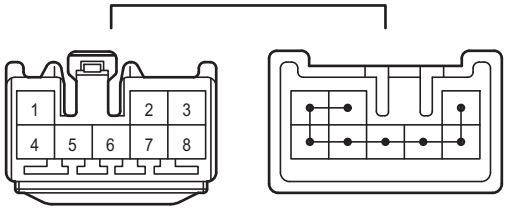

G157
Black

G170
Black

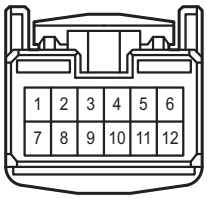

R31
White

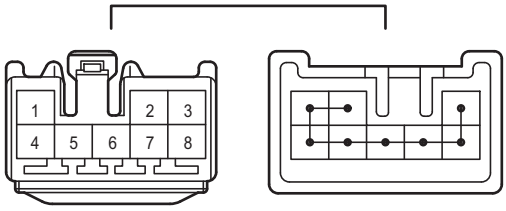

a17
White

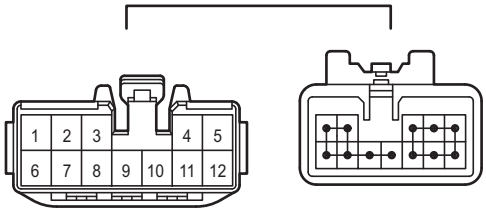

a18
White

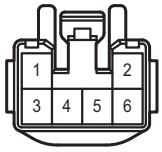

b17
White

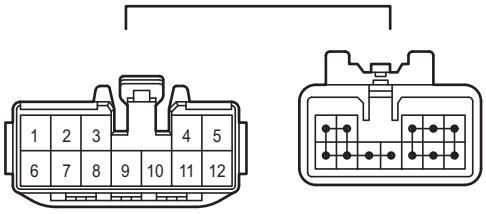

b18
White

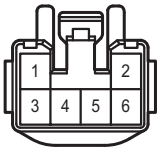

e4
White

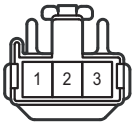

f4
White

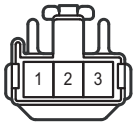

i5
Black

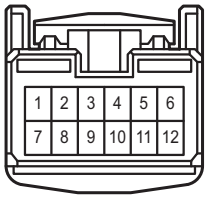

i6
Black

2A
White

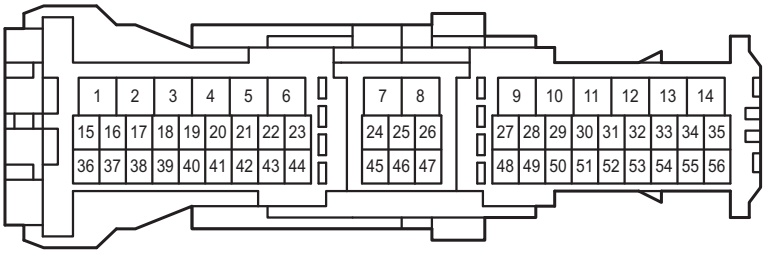

2D
White

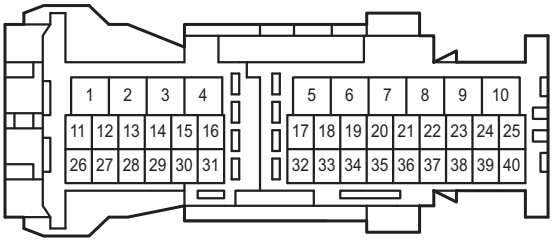

2I
White

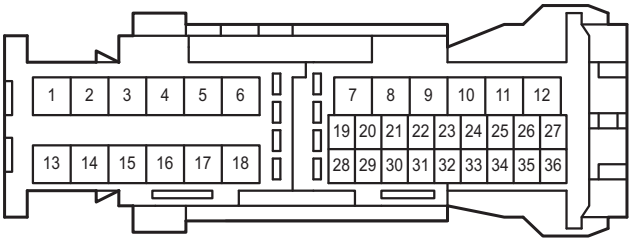

3A
White

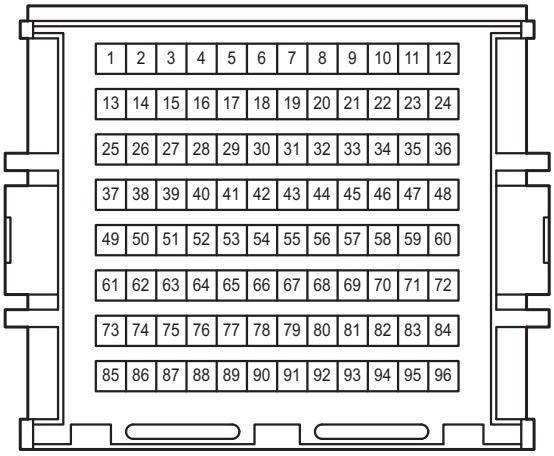

3B
White

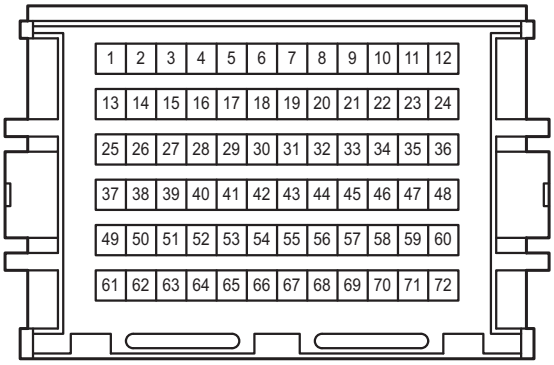

4A
White

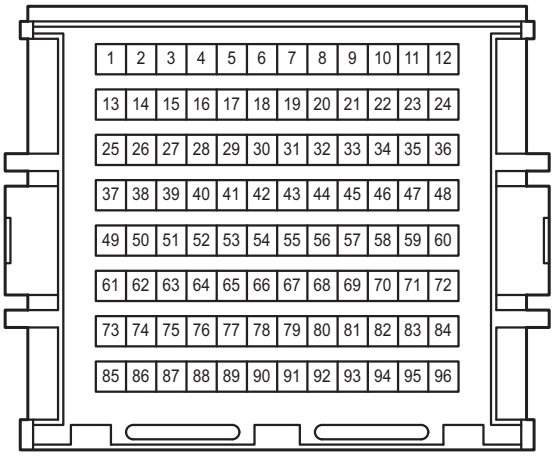

4C
White

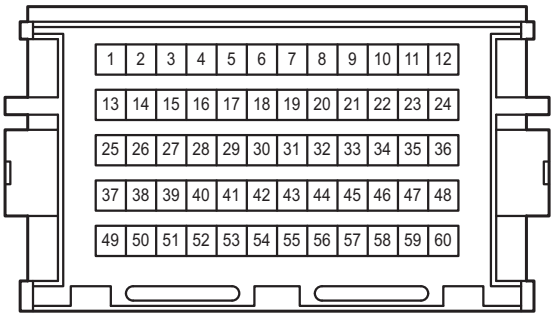

GQ1
White

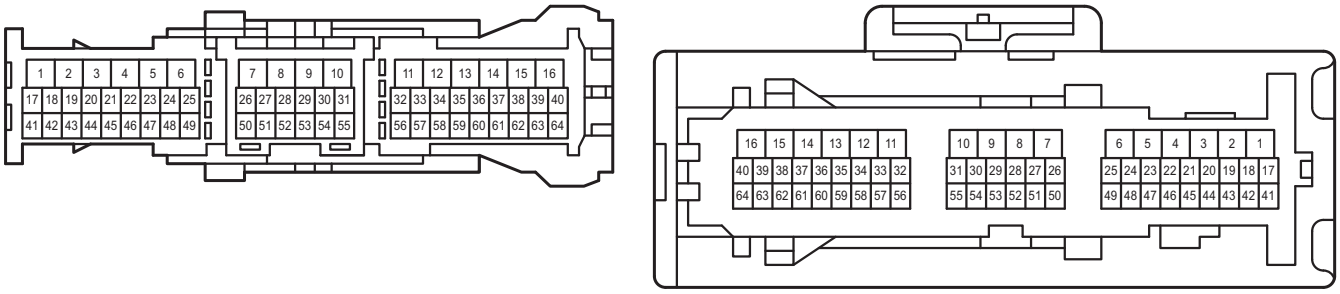

GR1
White

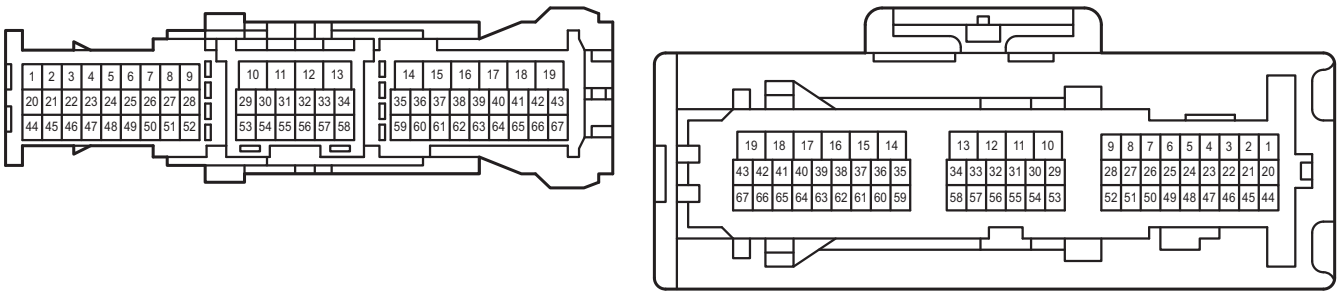

Gi1
White

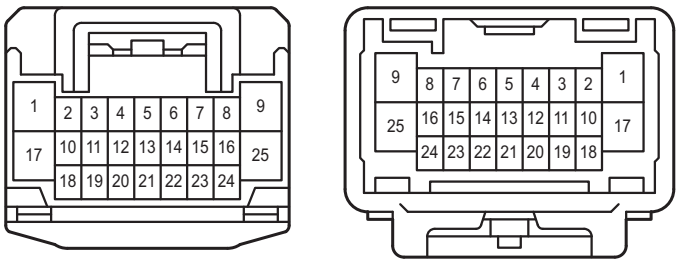

Qa1
White

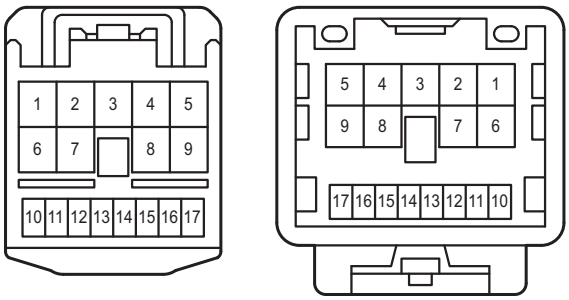

QA2
Black

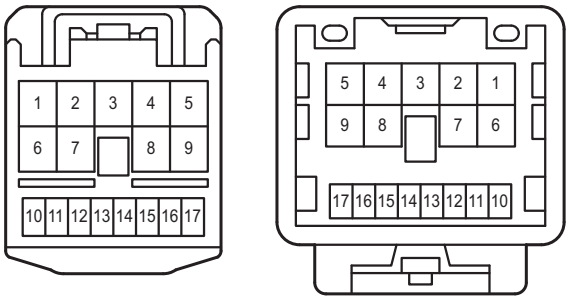

Rb1
White

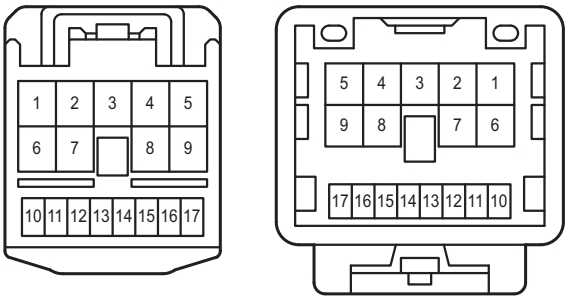

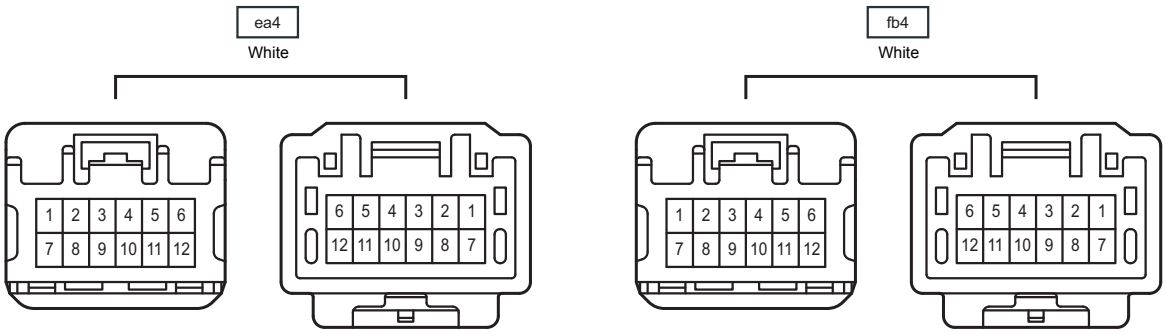
ea4
White
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7
fb4
White
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7