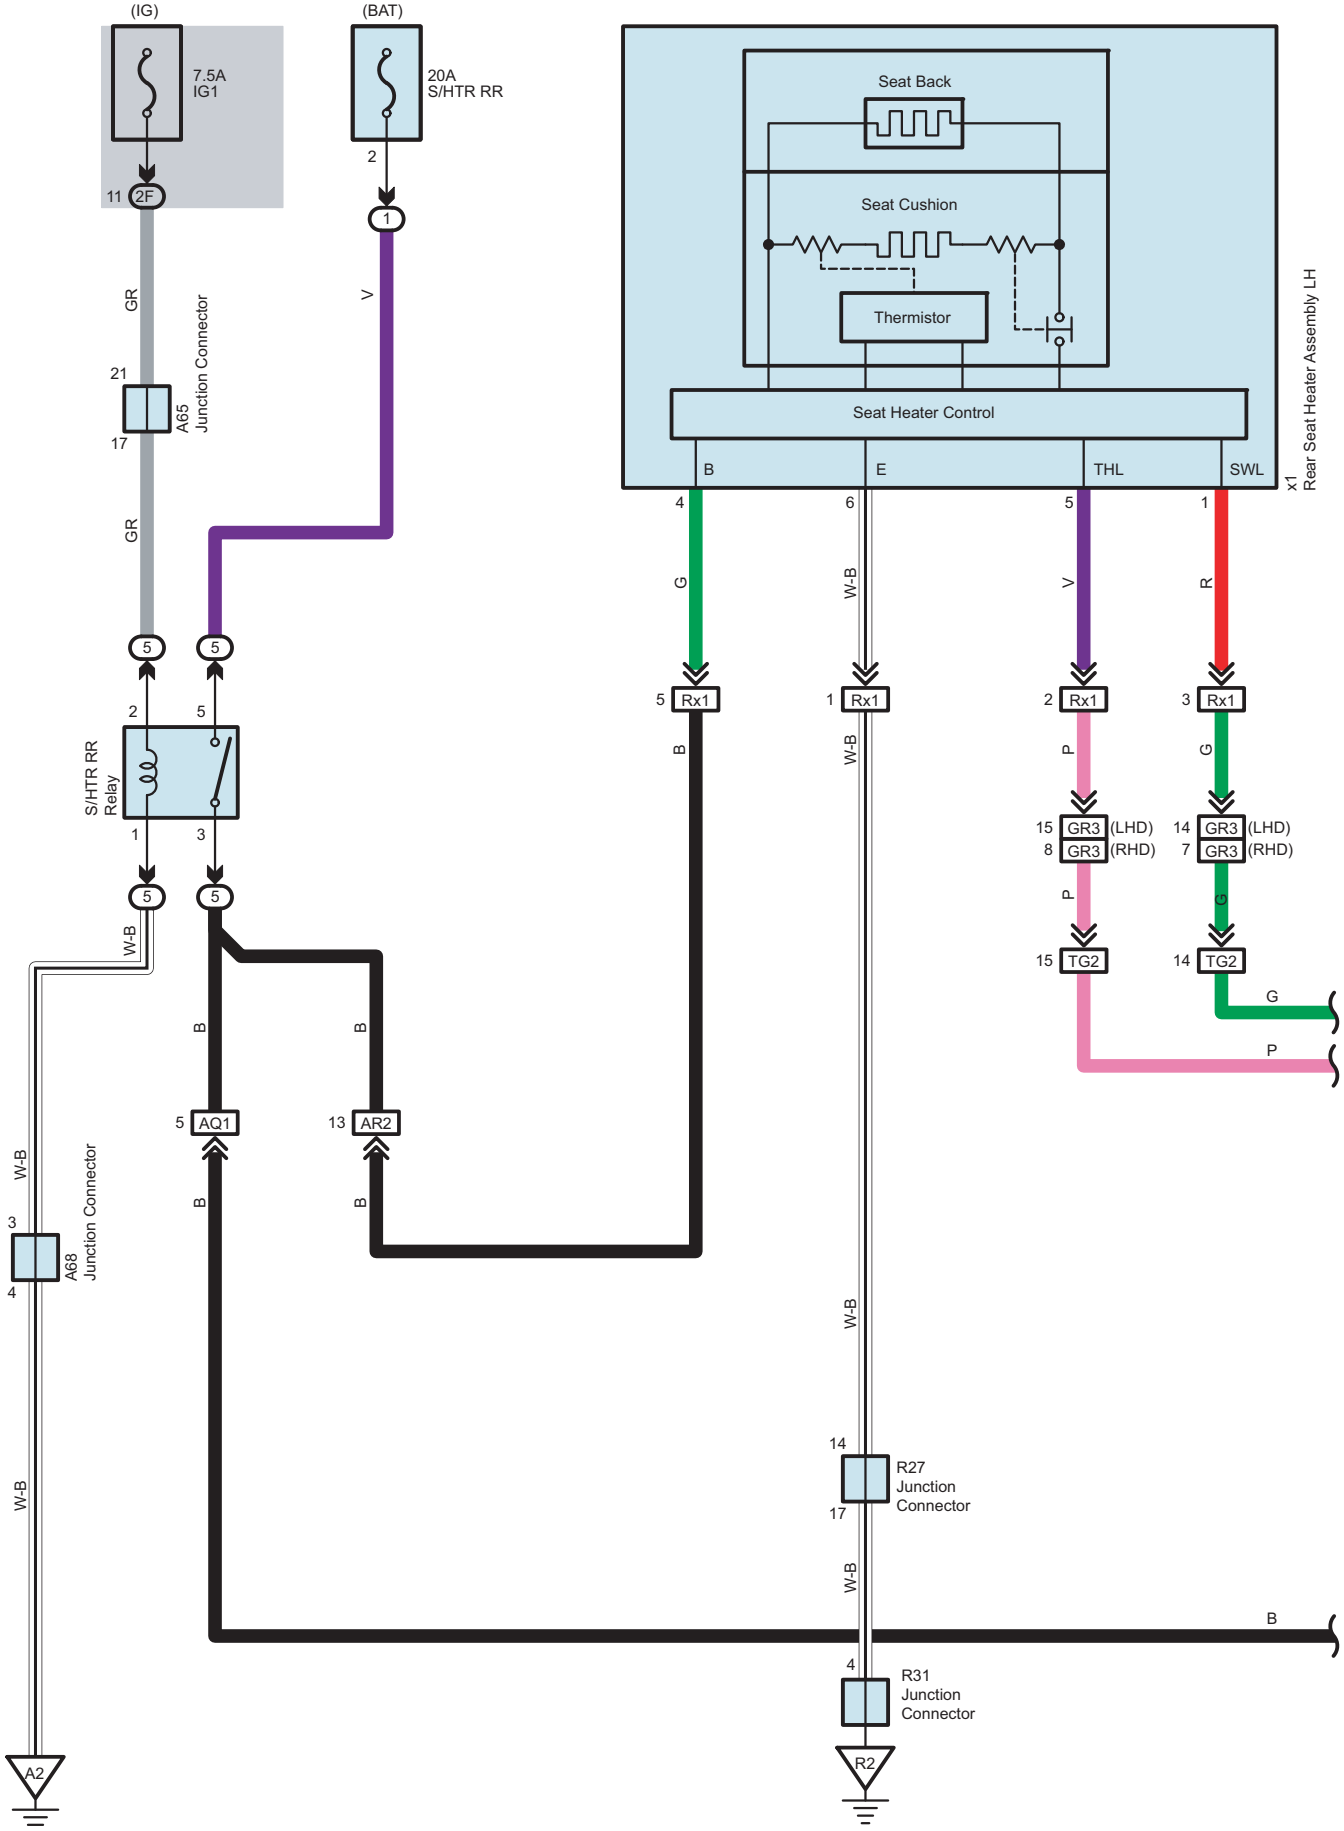
(IG)
7.5A
IG1
11
2F
(BAT)
20A
S/HTR RR
2
1
GR
V
21
A65
Junction Connector
17
GR
5
5
2
5
S/HTR RR
Relay
1
3
5
5
W-B
B
B
5
AQ1
13
AR2
B
B
W-B
3
A68
Junction Connector
4
W-B
A2
Seat Back
Seat Cushion
Thermistor
Seat Heater Control
B
E
THL
SWL
x1
Rear Seat Heater Assembly LH
4
6
5
1
G
W-B
V
R
5
Rx1
1
Rx1
2
Rx1
3
Rx1
B
W-B
P
G
15
GR3
(LHD)
8
GR3
(RHD)
14
GR3
(LHD)
7
GR3
(RHD)
P
G
15
TG2
14
TG2
G
P
W-B
14
R27
Junction
Connector
17
W-B
B
4
R31
Junction
Connector
R2

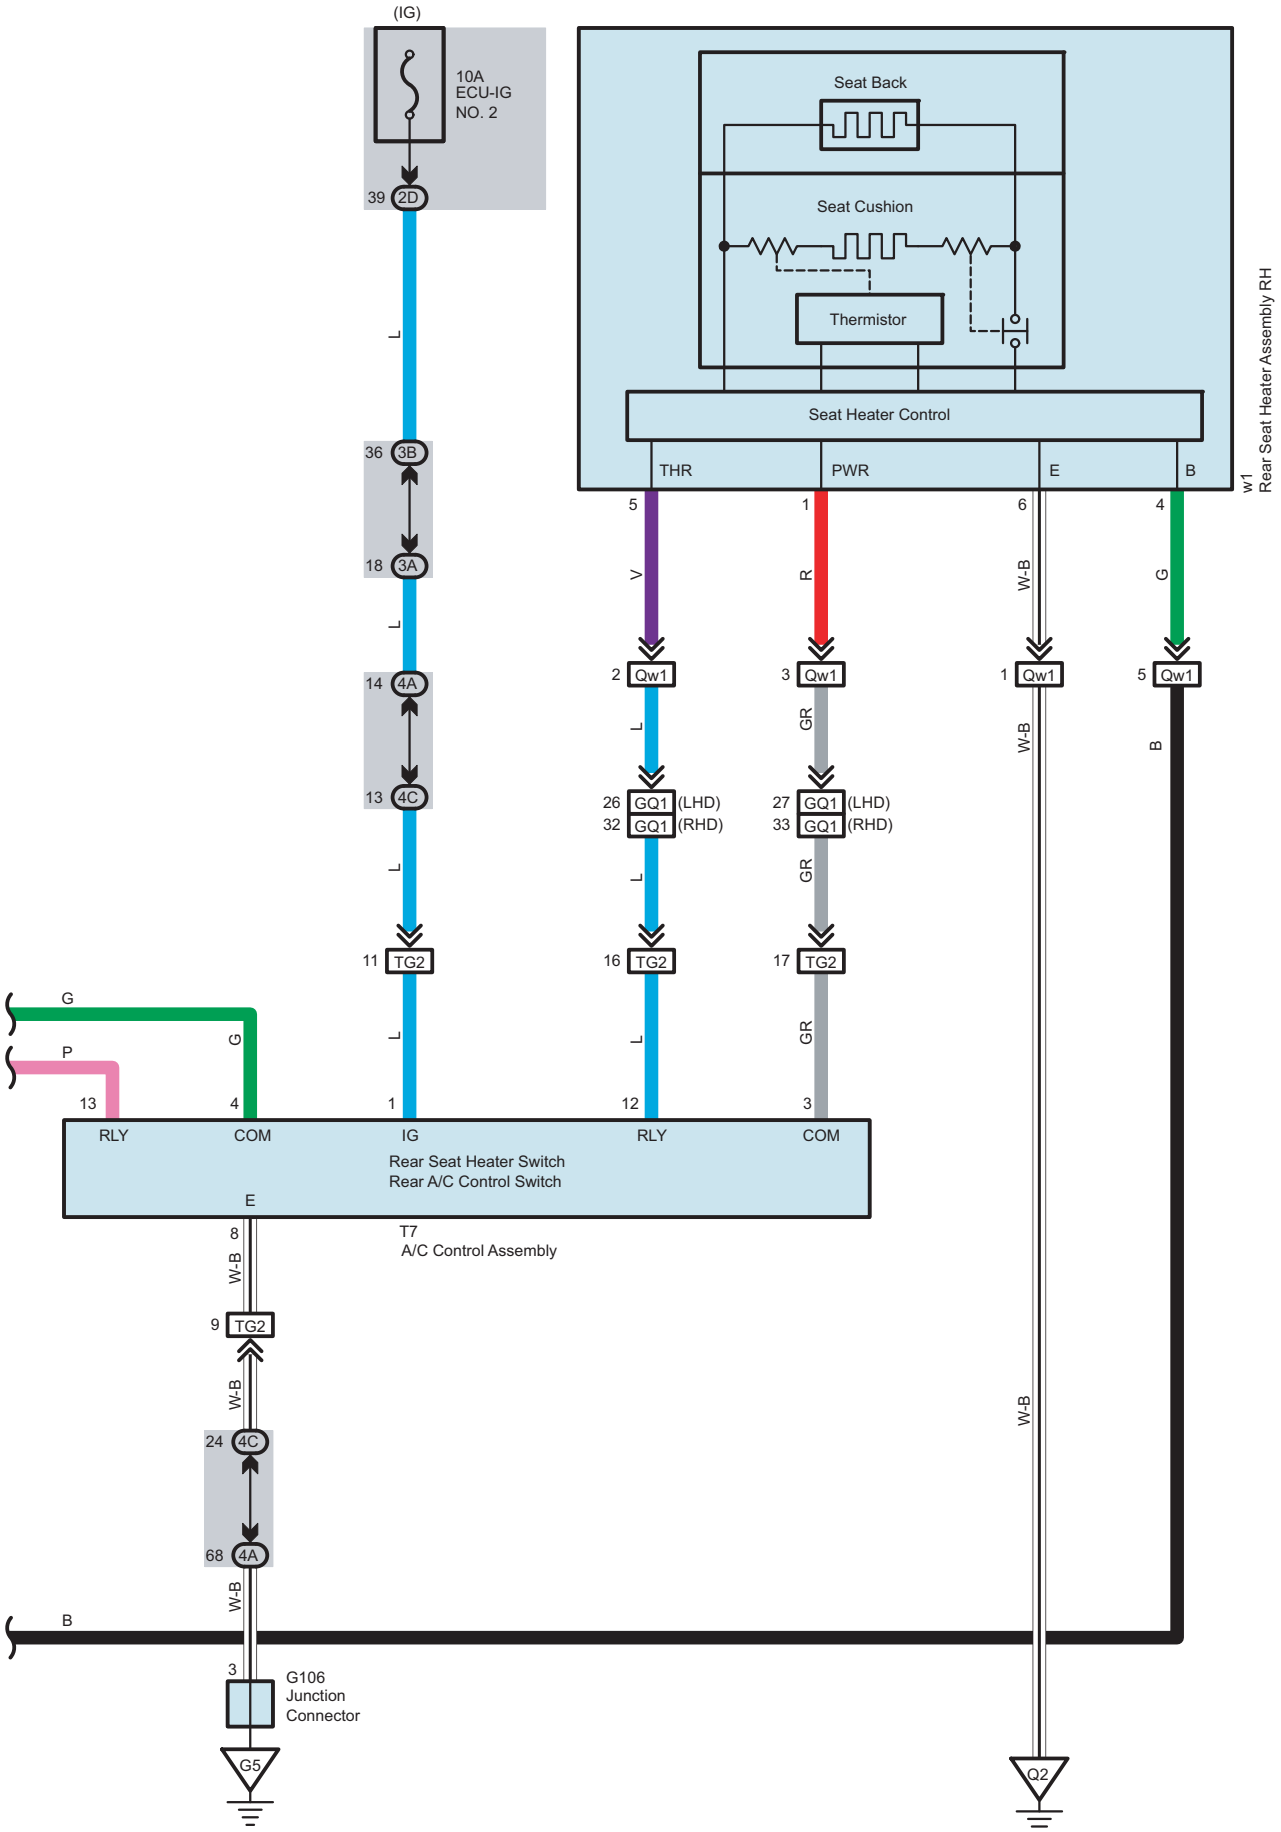
(IG)
10A
ECU-IG
NO. 2
39 2D
L
36 3B
18 3A
L
14 4A
13 4C
L
11 TG2
L
Seat Back
Seat Cushion
Thermistor
Seat Heater Control
THR
PWR
E
B
w1
Rear Seat Heater Assembly RH
5
1
6
4
V
R
W-B
G
2 Qw1
3 Qw1
1 Qw1
5 Qw1
L
GR
W-B
B
26 GQ1 (LHD)
32 GQ1 (RHD)
27 GQ1 (LHD)
33 GQ1 (RHD)
L
GR
16 TG2
17 TG2
L
GR
G
P
G
13
4
1
12
3
RLY
COM
IG
RLY
COM
Rear Seat Heater Switch
Rear A/C Control Switch
E
T7
A/C Control Assembly
8
W-B
9 TG2
W-B
24 4C
68 4A
W-B
B
3
G106
Junction
Connector
G5
W-B
Q2

A65
White

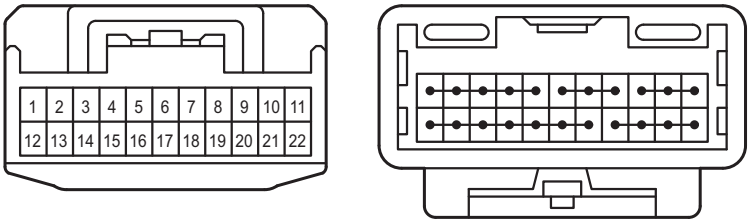

A68
Dark Gray

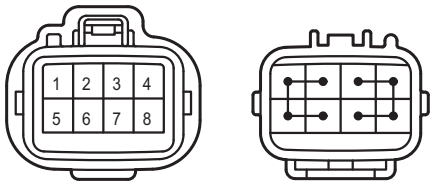

G106
White

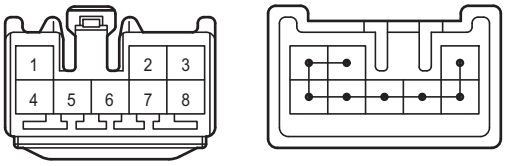

R27
Dark Gray

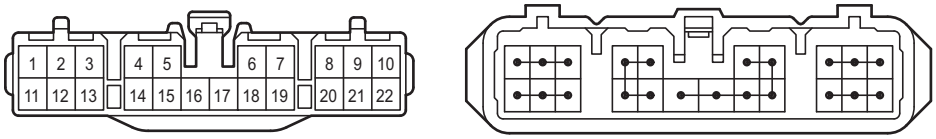

R31
White

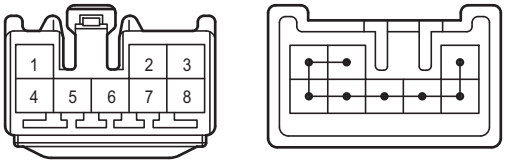

T7
Black

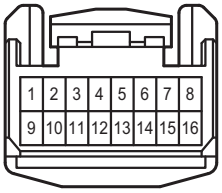

w1
White

x1
White

2D
White

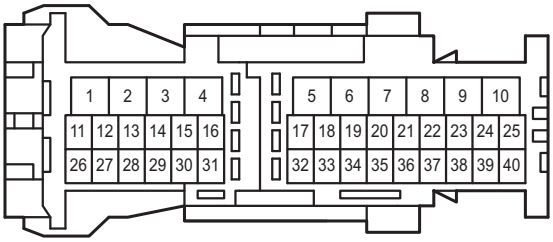

2F
White

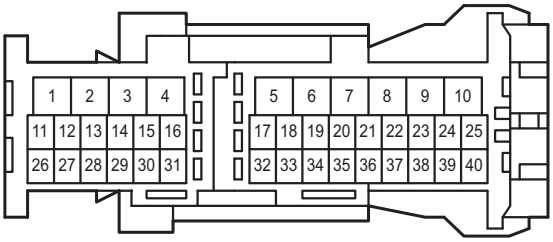

3A
White

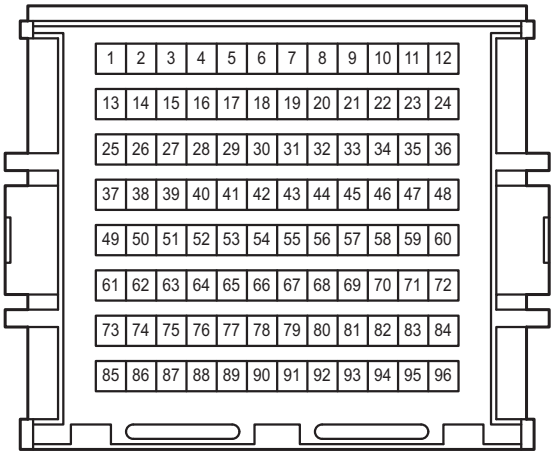

3B
White

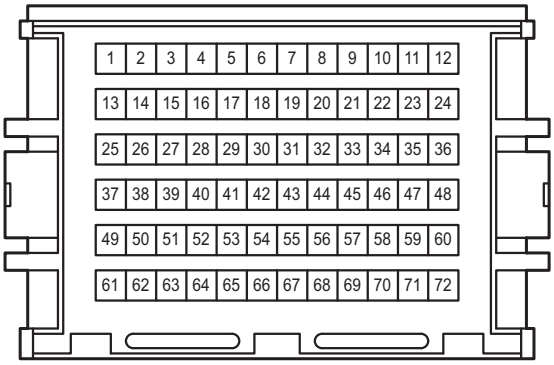

4A
White

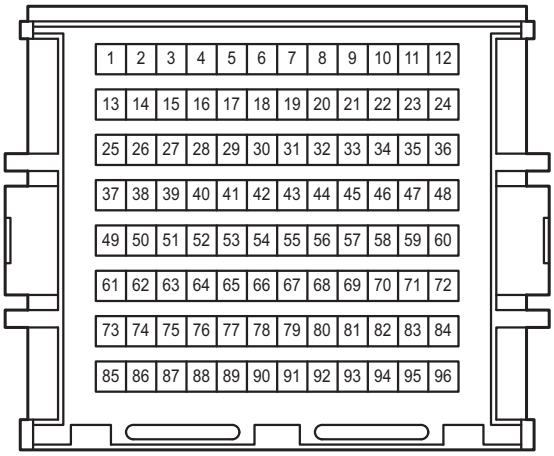

4C
White

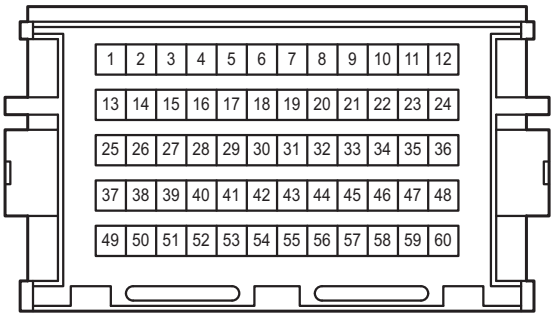

AQ1
White

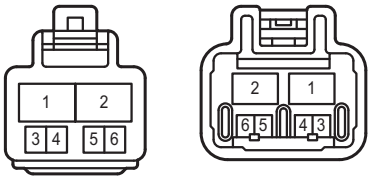

AR2
Gray

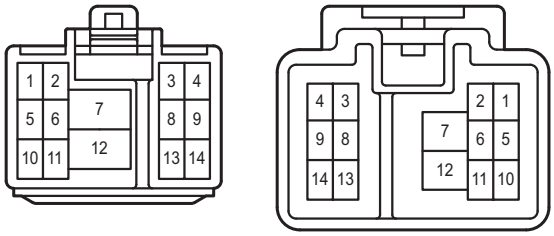

GQ1
White

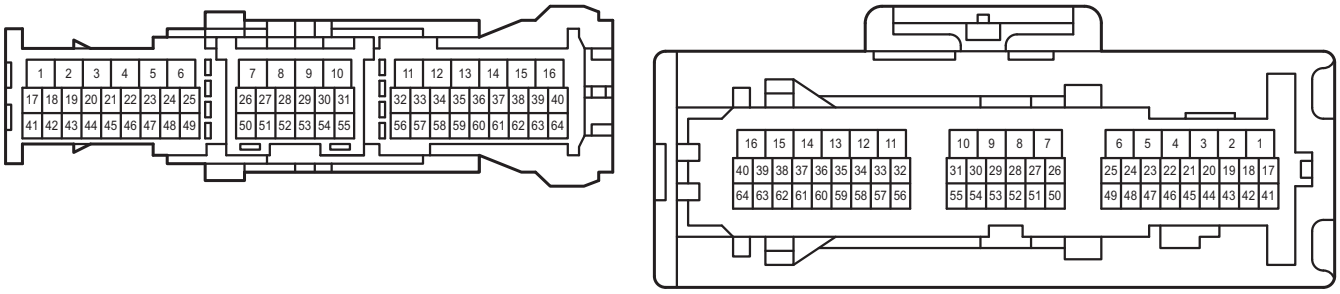

GR3
Blue

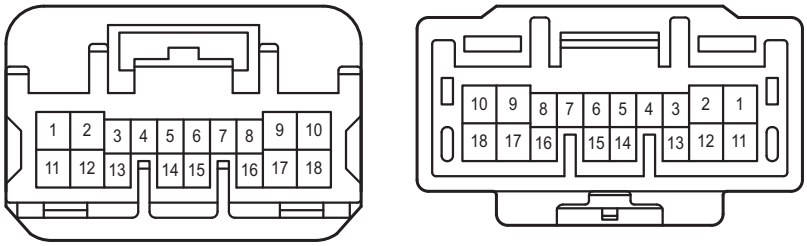

Qw1
White

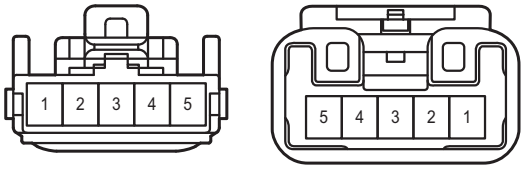

Rx1
White

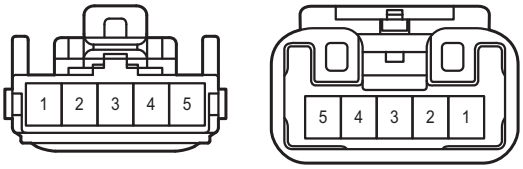
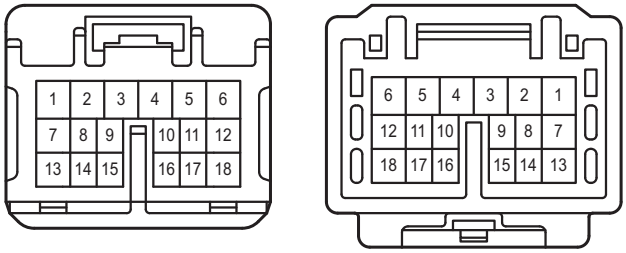
TG2
White