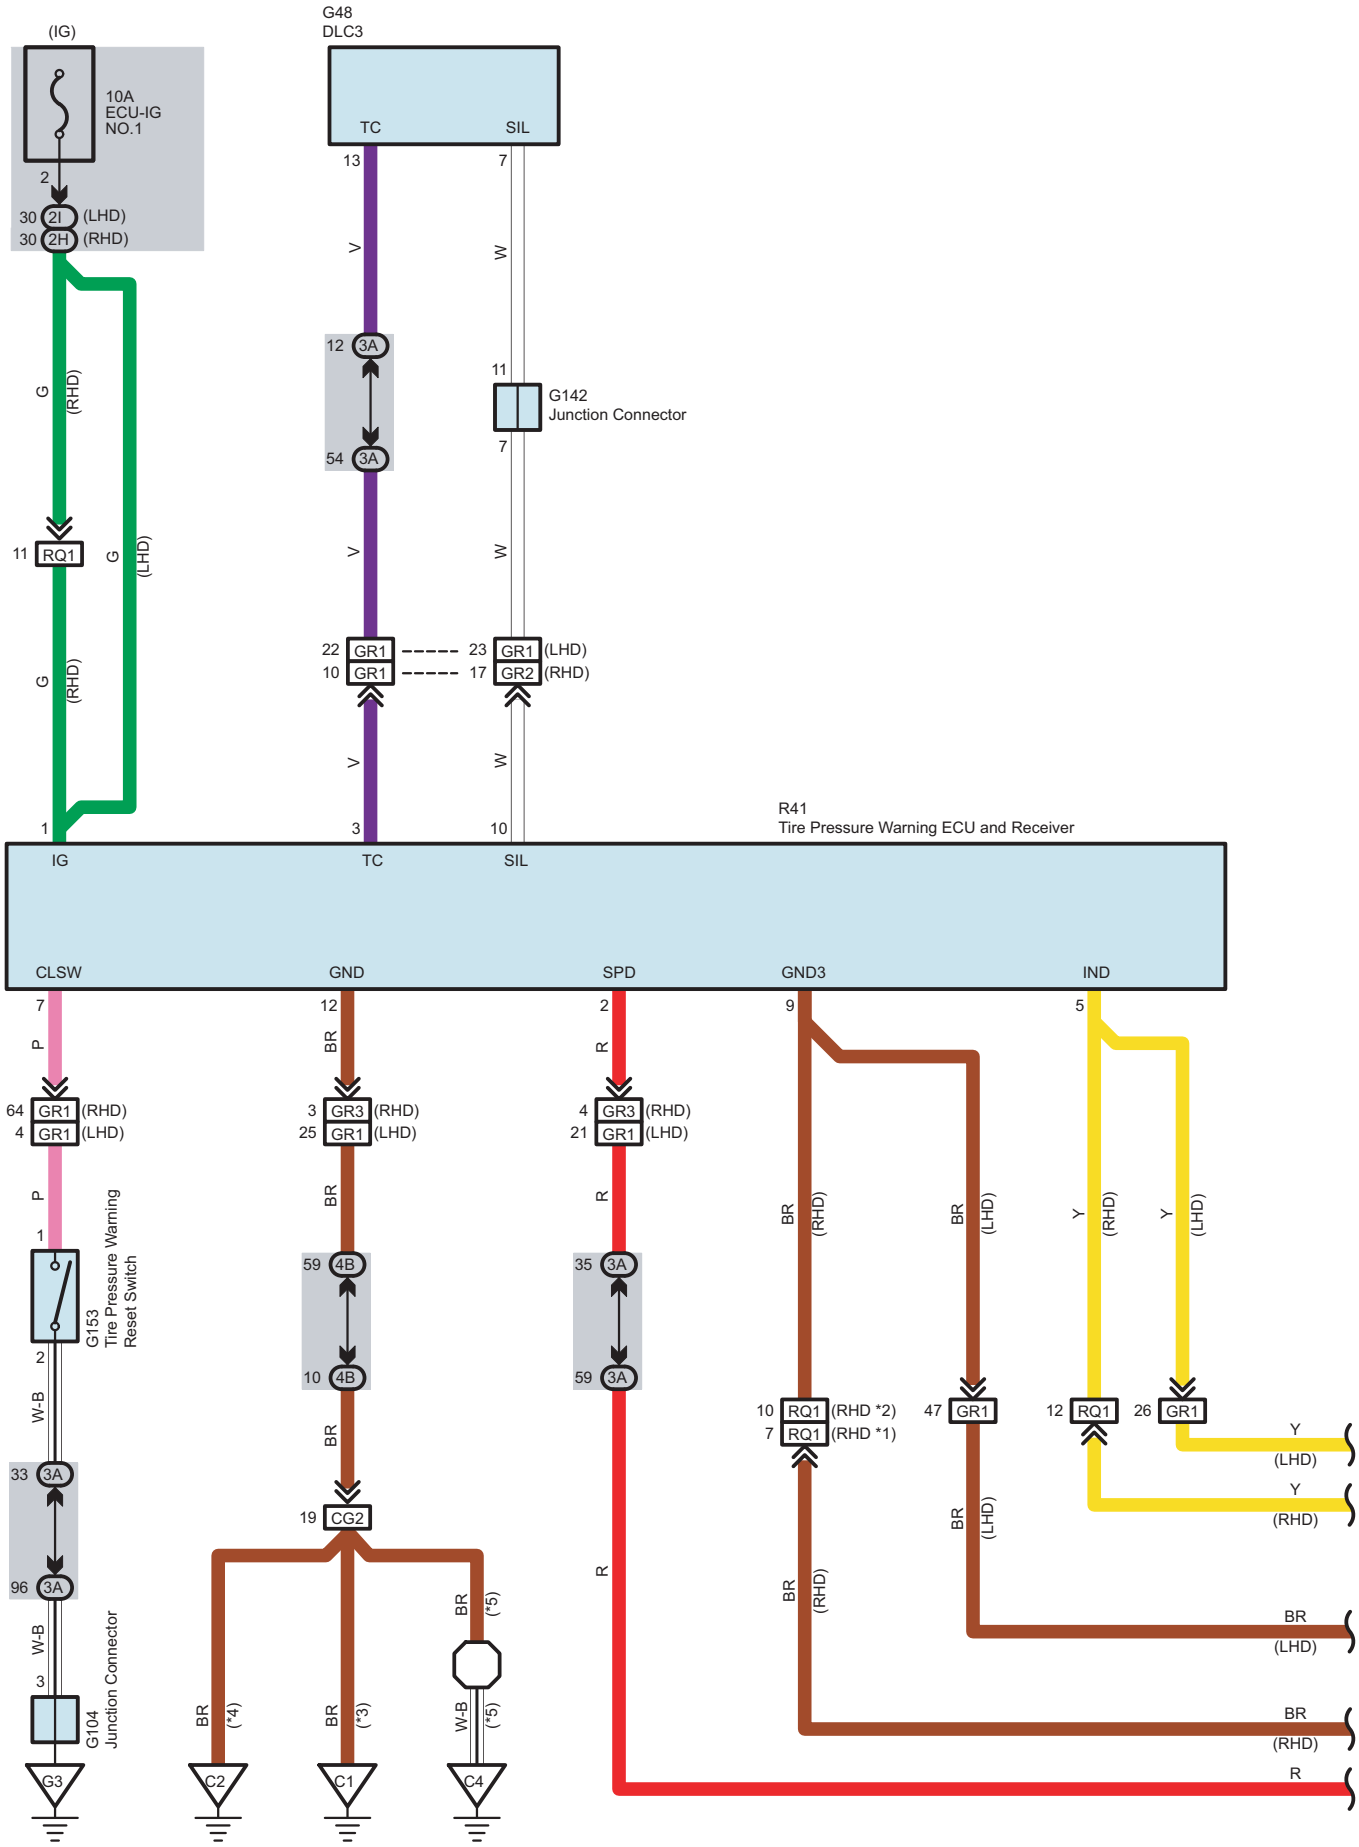
(IG)
10A
ECU-IG
NO.1
2
30 2I (LHD)
30 2H (RHD)
G48
DLC3
TC
SIL
13
7
V
W
12 3A
54 3A
11
G142
Junction Connector
7
G (RHD)
G (LHD)
11 RQ1
22 GR1
10 GR1
23 GR1 (LHD)
17 GR2 (RHD)
1
3
10
R41
Tire Pressure Warning ECU and Receiver
IG
TC
SIL
CLSW
GND
SPD
GND3
IND
7
12
2
9
5
P
BR
R
64 GR1 (RHD)
4 GR1 (LHD)
3 GR3 (RHD)
25 GR1 (LHD)
4 GR3 (RHD)
21 GR1 (LHD)
1
G153
Tire Pressure Warning
Reset Switch
2
W-B
59 4B
10 4B
35 3A
59 3A
33 3A
96 3A
19 CG2
10 RQ1 (RHD *2)
7 RQ1 (RHD *1)
47 GR1
12 RQ1
26 GR1
Y (LHD)
Y (RHD)
BR (LHD)
BR (RHD)
R
3
G104
Junction Connector
BR (*4)
BR (*3)
BR (*5)
W-B (*5)
G3
C2
C1
C4

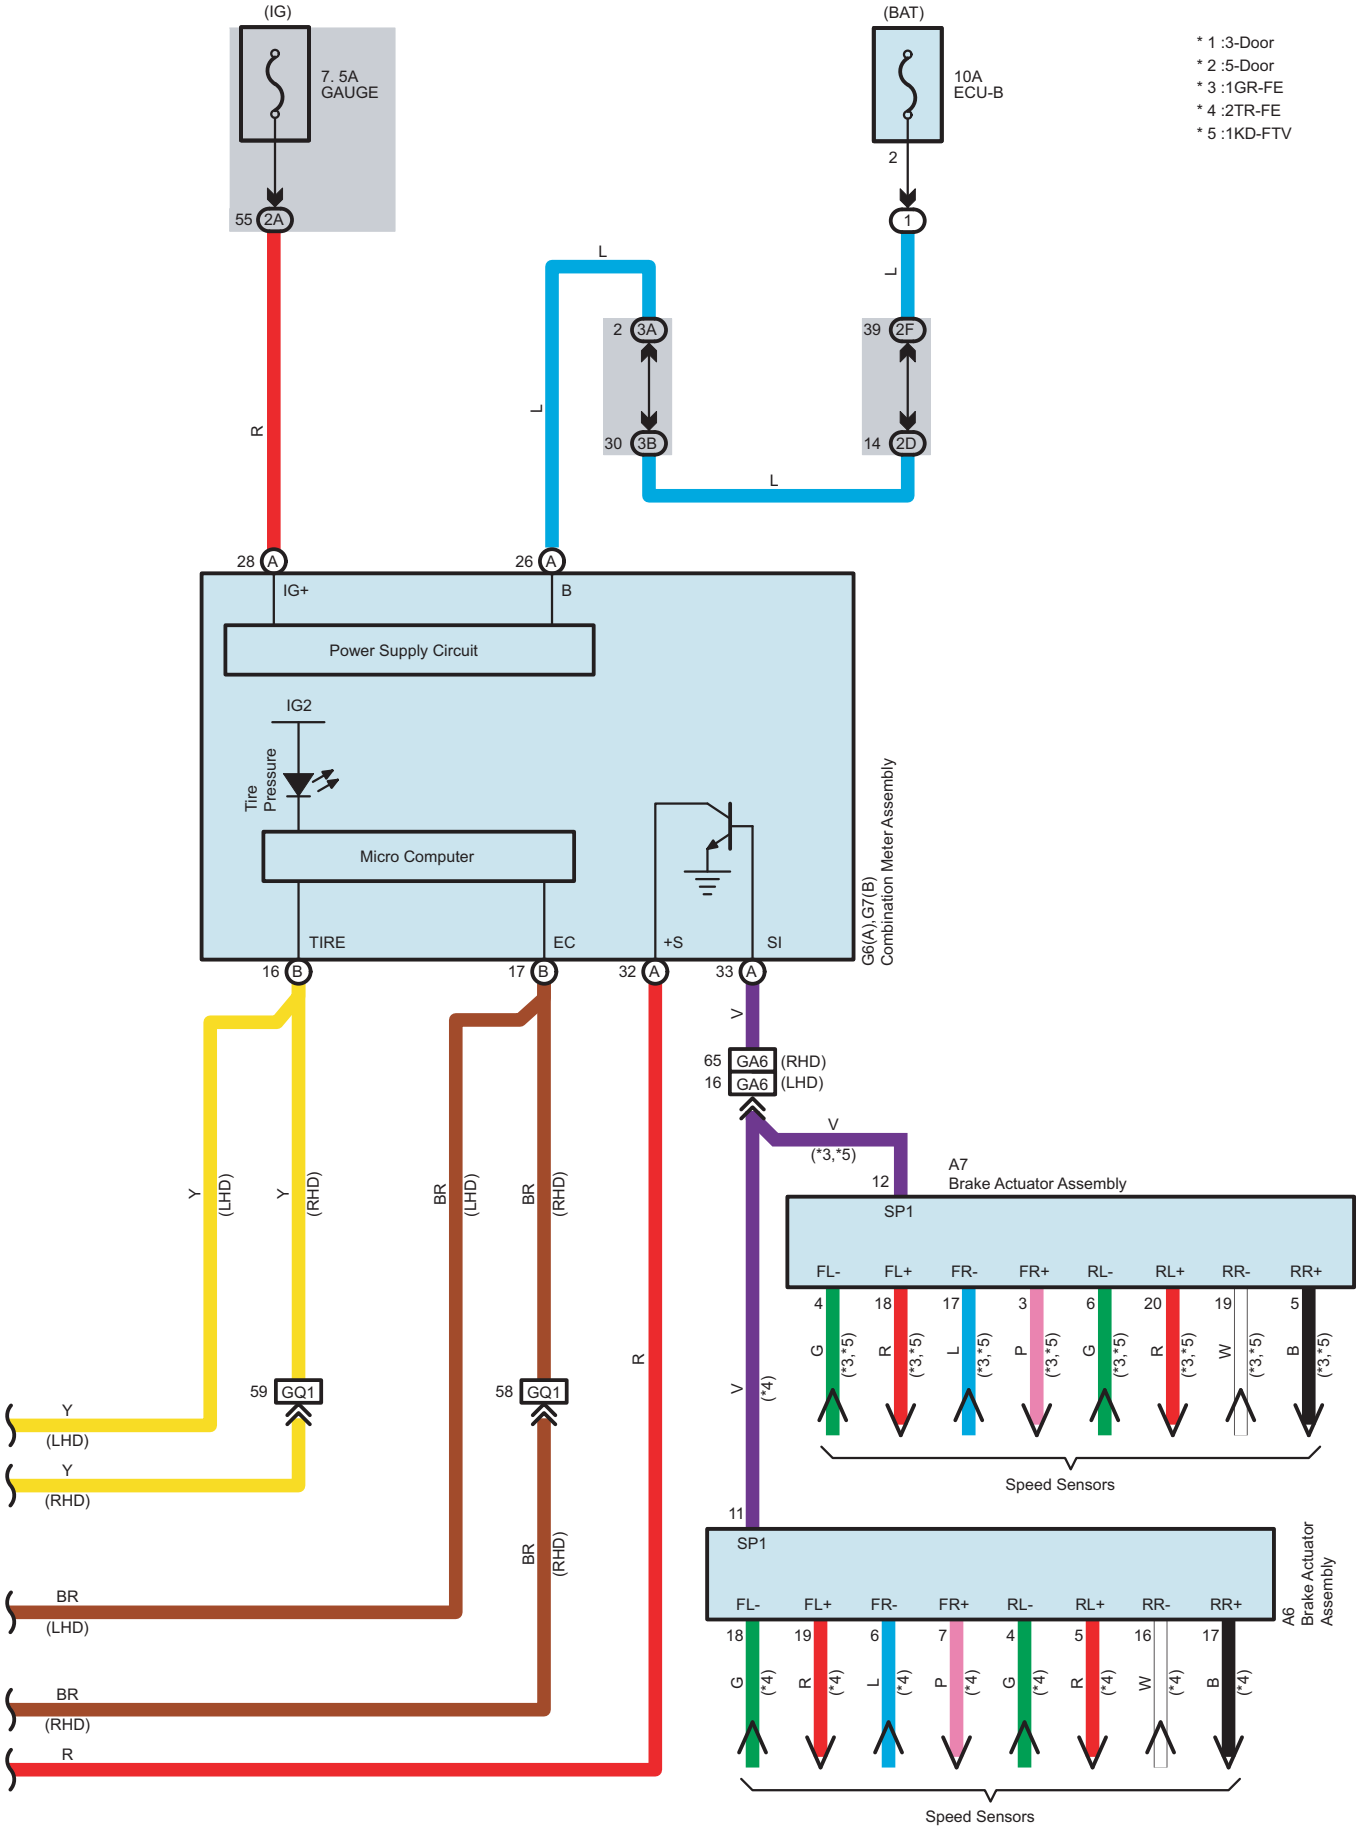
(IG)
7. 5A
GAUGE
55 2A
(BAT)
10A
ECU-B
2
1
* 1 :3-Door
* 2 :5-Door
* 3 :1GR-FE
* 4 :2TR-FE
* 5 :1KD-FTV
L
2 3A
30 3B
39 2F
14 2D
R
28 A
26 A
IG+
B
Power Supply Circuit
IG2
Tire Pressure
Micro Computer
TIRE
EC
+S
SI
G6(A),G7(B)
Combination Meter Assembly
16 B
17 B
32 A
33 A
V
65 GA6 (RHD)
16 GA6 (LHD)
V
(*3,*5)
12
A7
Brake Actuator Assembly
SP1
FL- FL+ FR- FR+ RL- RL+ RR- RR+
4 18 17 3 6 20 19 5
G R L P G R W B
(*3,*5)
Speed Sensors
Y (LHD)
Y (RHD)
BR (LHD)
BR (RHD)
59 GQ1
58 GQ1
R
V (*4)
11
SP1
FL- FL+ FR- FR+ RL- RL+ RR- RR+
18 19 6 7 4 5 16 17
G R L P G R W B
(*4)
A6
Brake Actuator
Assembly
Speed Sensors

A6
Black

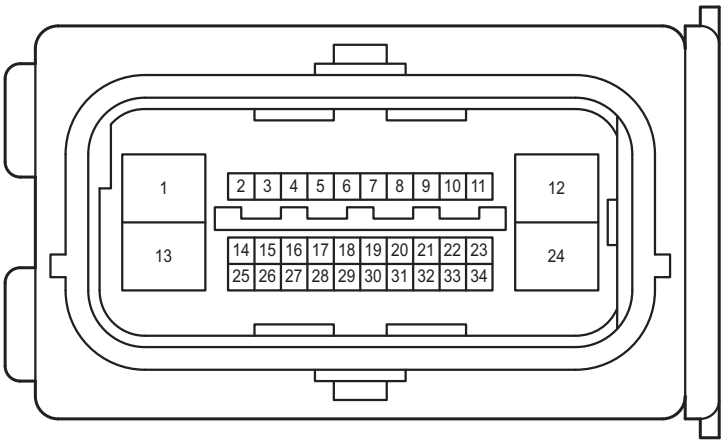

A7
Black

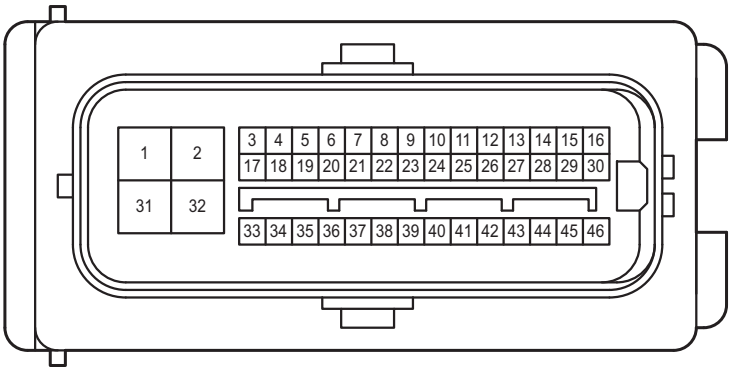

G6
Black

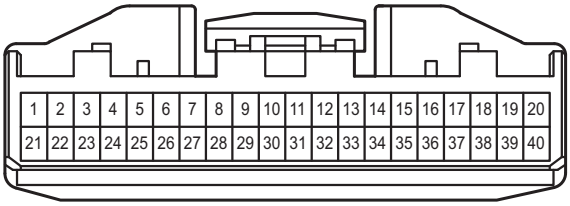

G7
Black

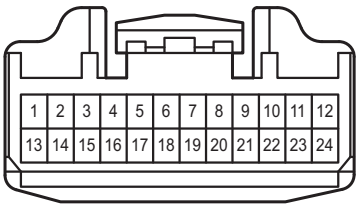

G48
White

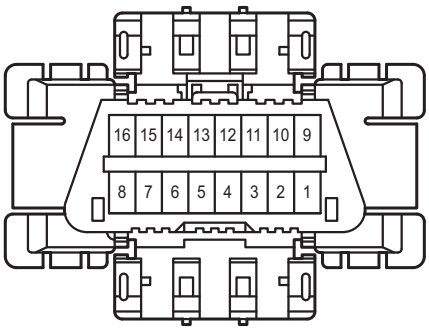

G104
White

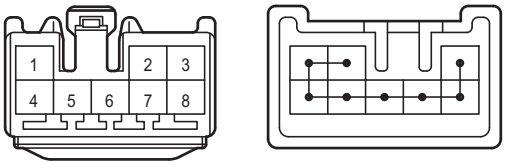

G142
White

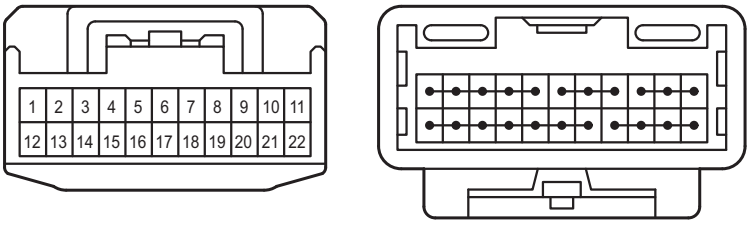

G153
White

R41
Black

2A
White

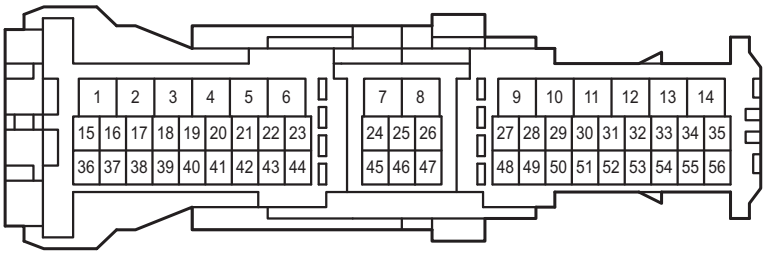

2D
White

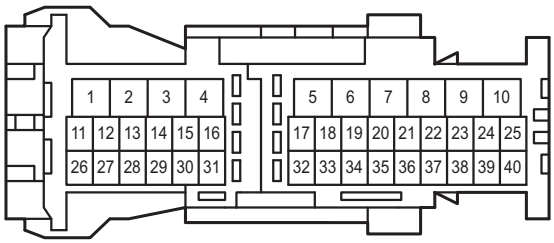

2F
White

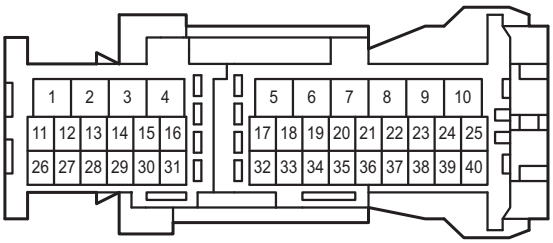

2H
White

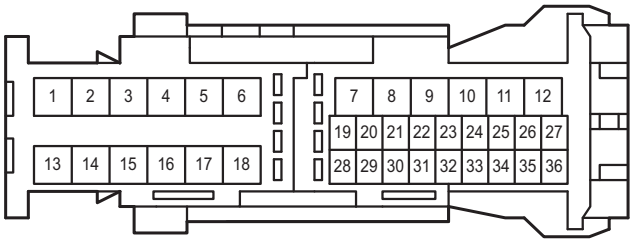

2I
White

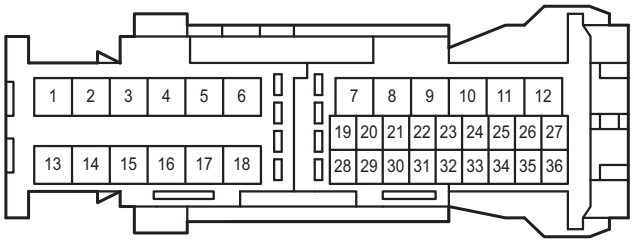

3A
White

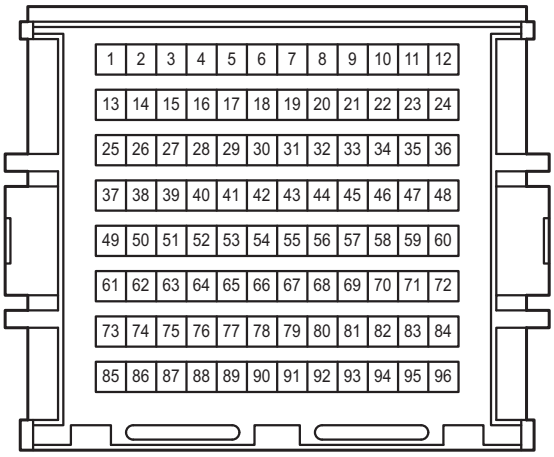

3B
White

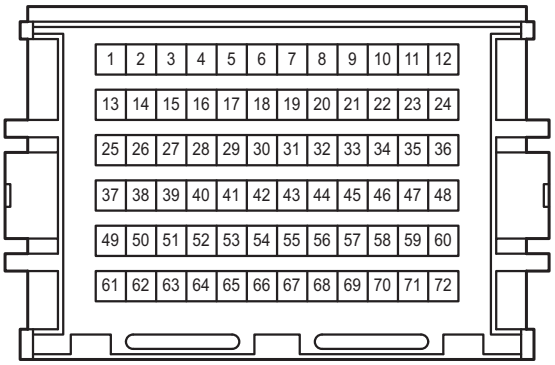

4B
White

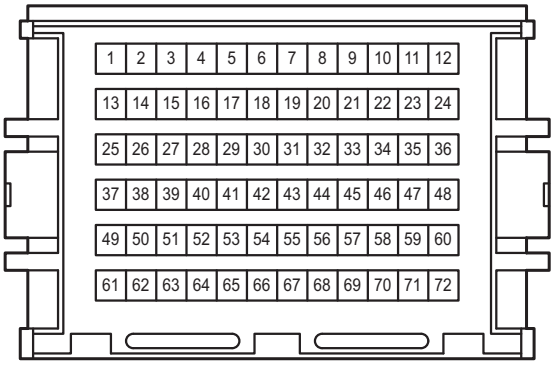

CG2
White

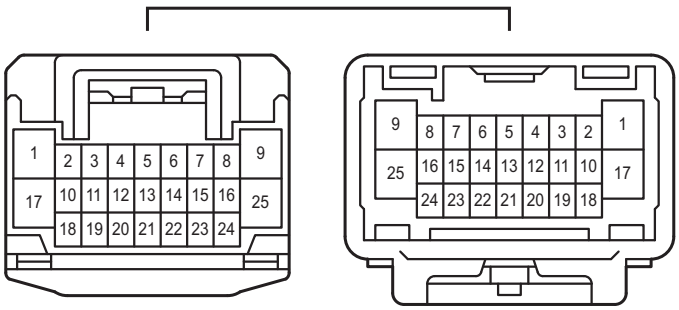

GA6
White

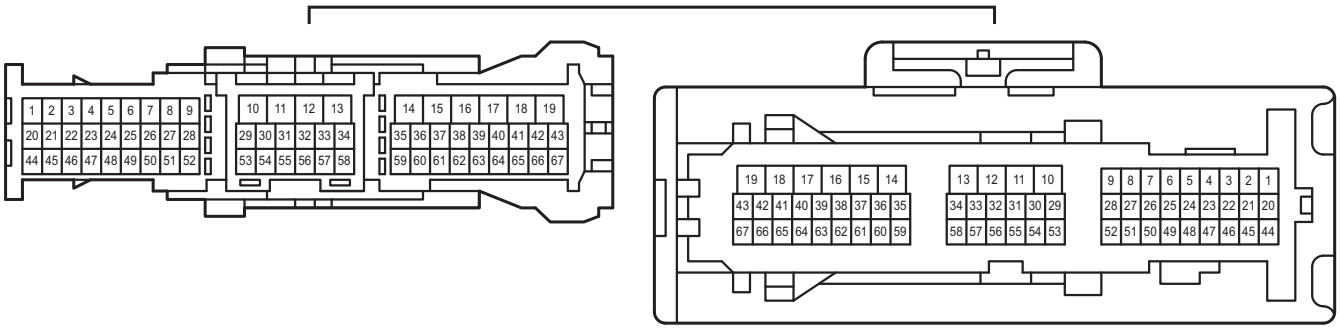

GQ1
White

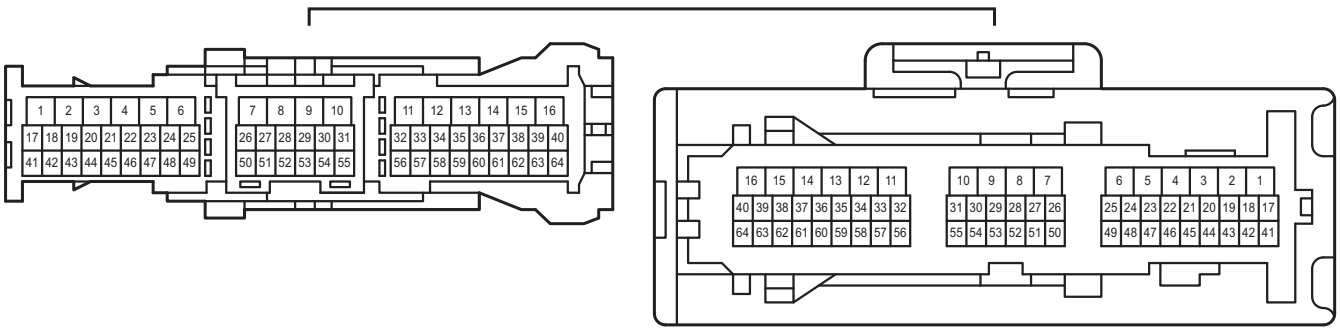

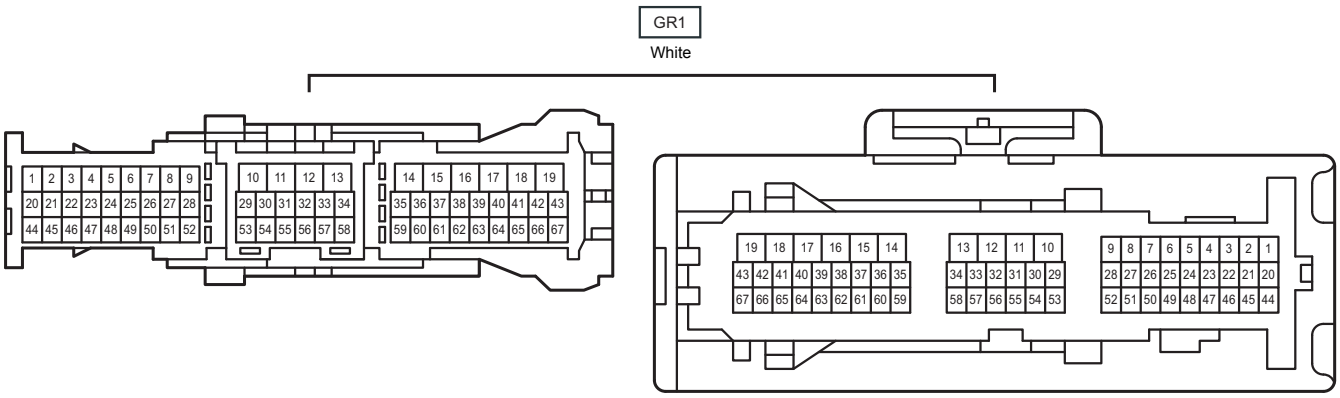
GR1
White

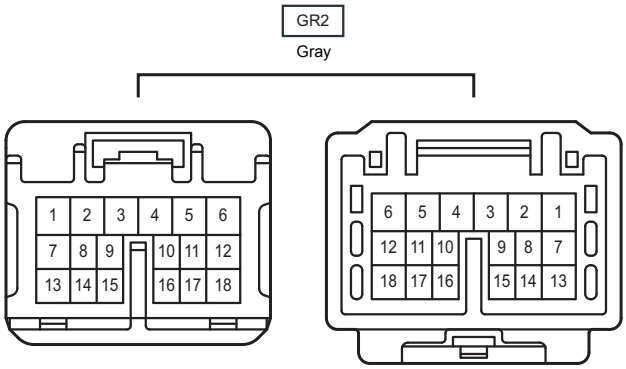
GR2
Gray

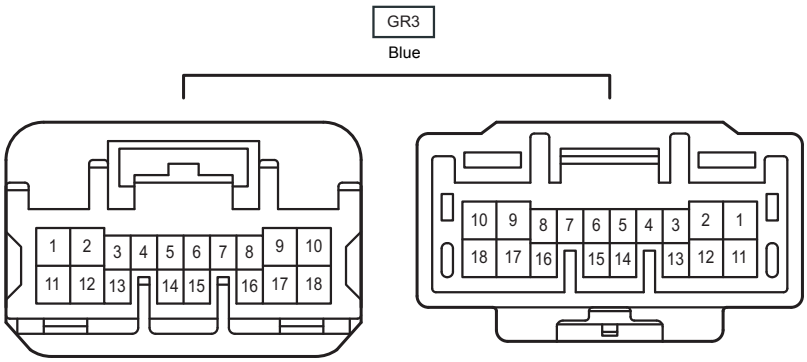
GR3
Blue

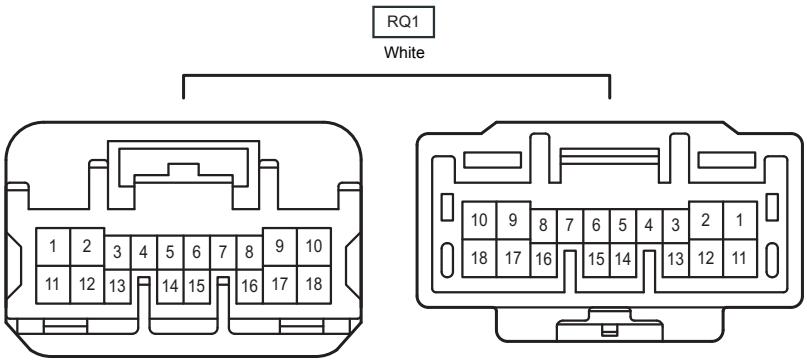
RQ1
White