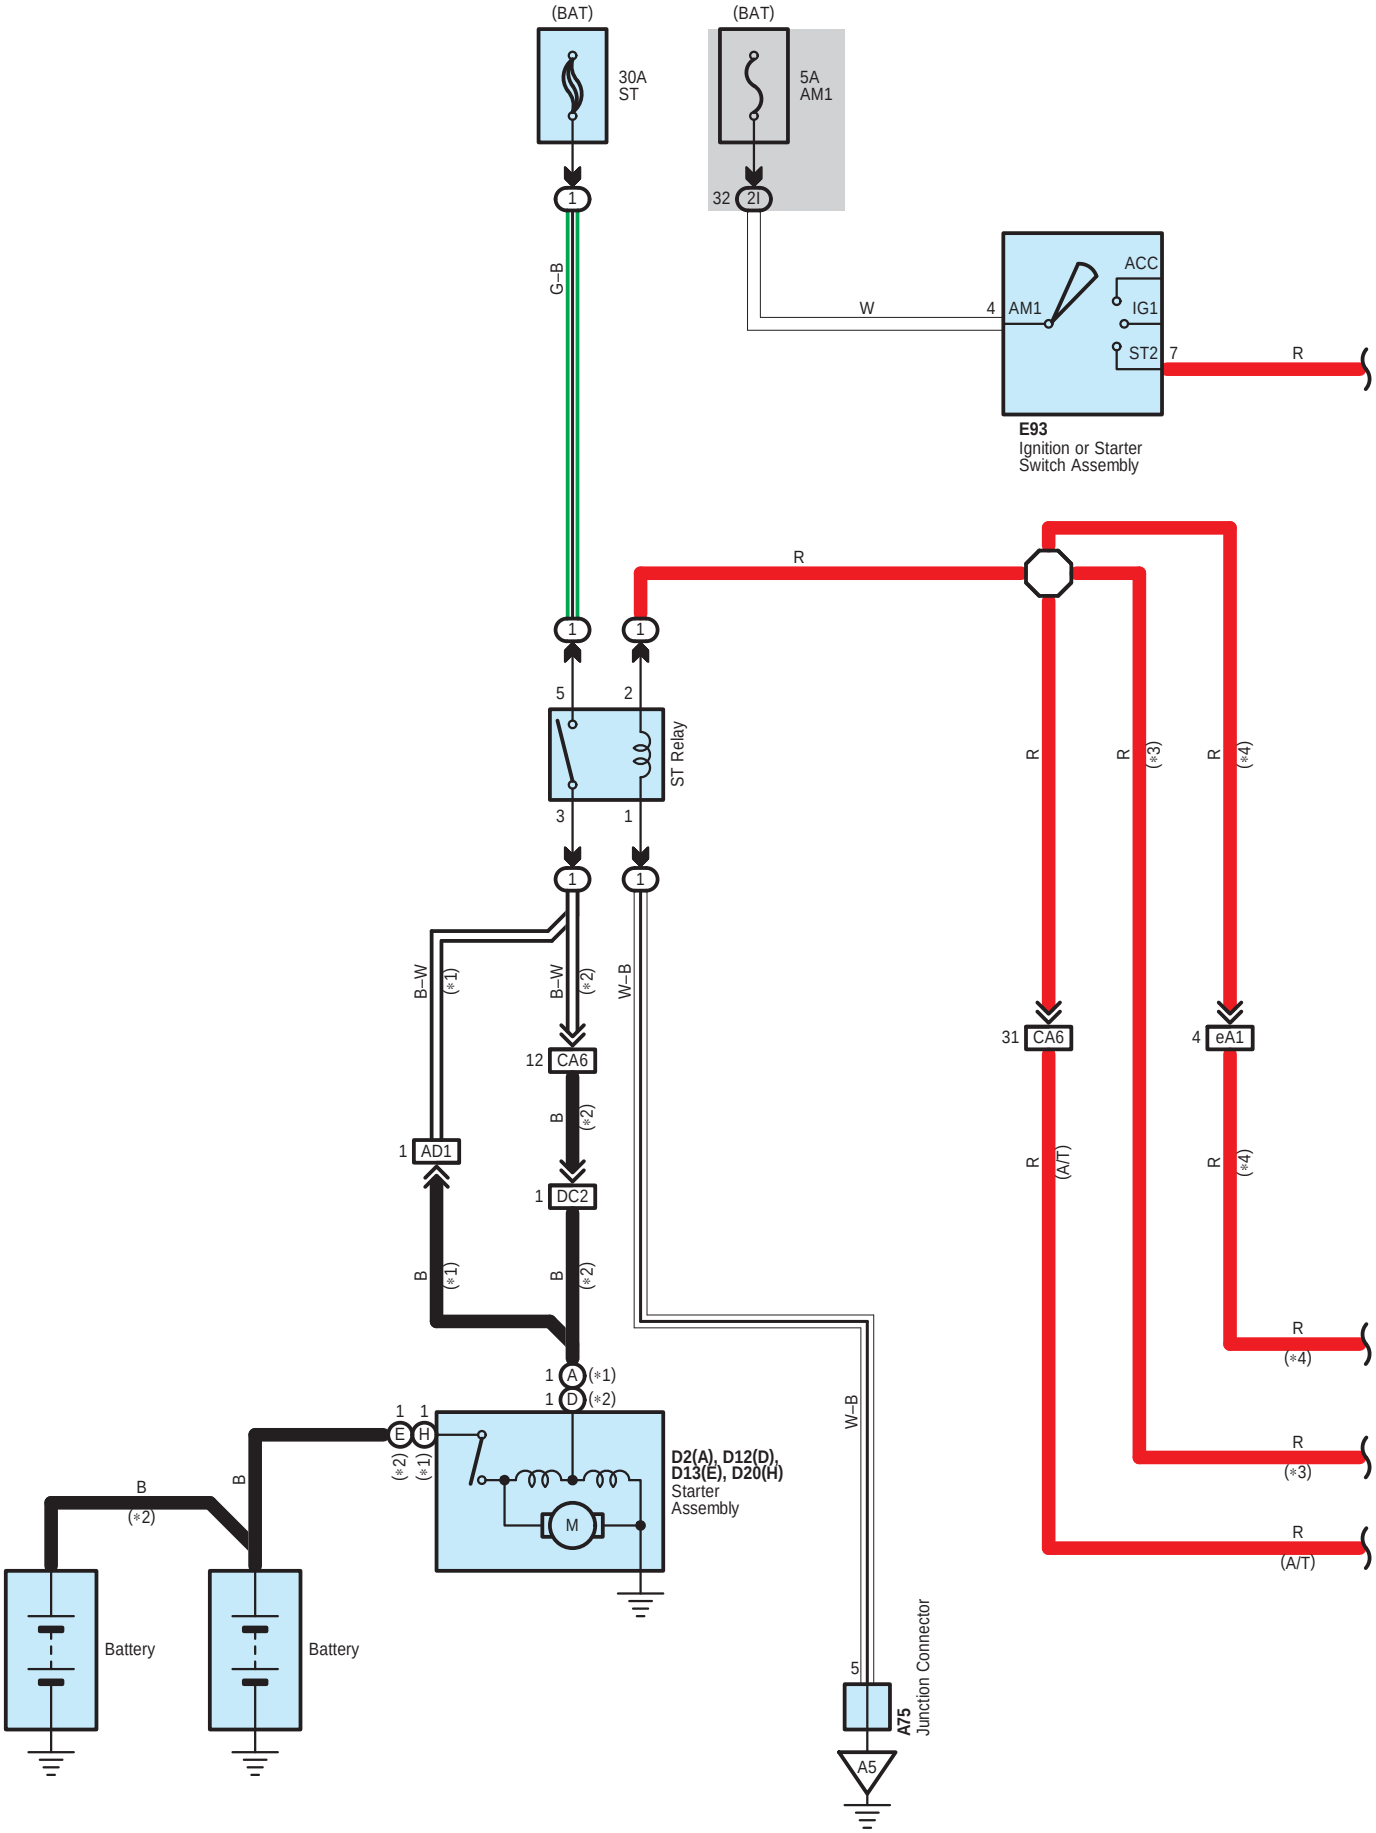
(BAT)
30A
ST
(BAT)
5A
AM1
32
2I
1
G–B
W
4
AM1
ACC
IG1
ST2
7
R
E93
Ignition or Starter
Switch Assembly
R
1
1
5
2
ST Relay
3
1
1
1
B–W
(*1)
B–W
(*2)
W–B
12
CA6
B
(*2)
1
AD1
1
DC2
B
(*1)
B
(*2)
1
A
(*1)
1
D
(*2)
1
1
E
H
(*2)
(*1)
B
(*2)
B
M
D2(A), D12(D),
D13(E), D20(H)
Starter
Assembly
Battery
Battery
W–B
5
A75
Junction Connector
A5
R
R
(*3)
R
(*4)
31
CA6
4
eA1
R
(A/T)
R
(*4)
R
(*4)
R
(*3)
R
(A/T)

∗ 1 : Gasoline
∗ 2 : Diesel
∗ 3 : LHD M/T
∗ 4 : RHD M/T

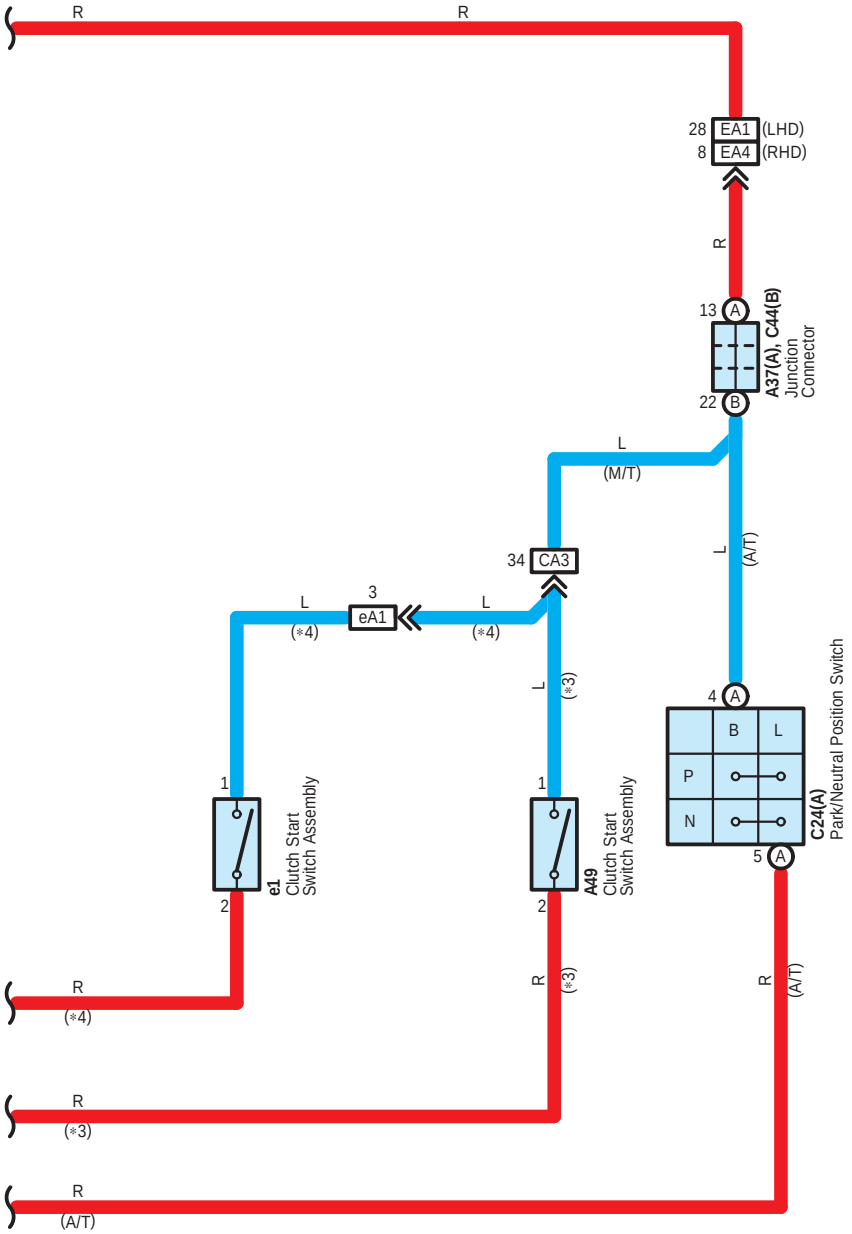

A 37
Blue

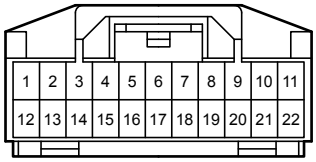

A 49
Black



A 75
Black

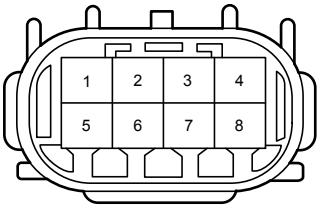

C 24
Gray

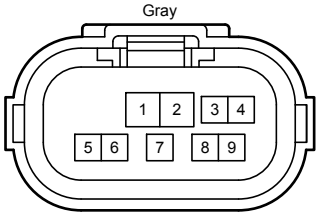

C 44
Blue

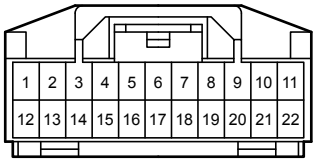

D 2
Black

D 12
Black

D 13



D 20



E 93
White

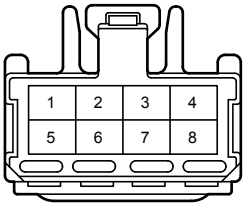

e 1
Black



2I
White

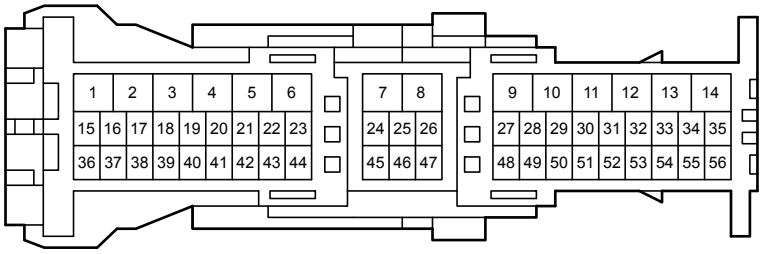

AD1
Black

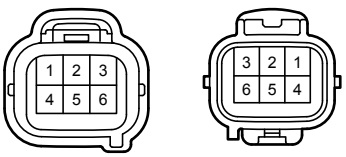

CA3
White

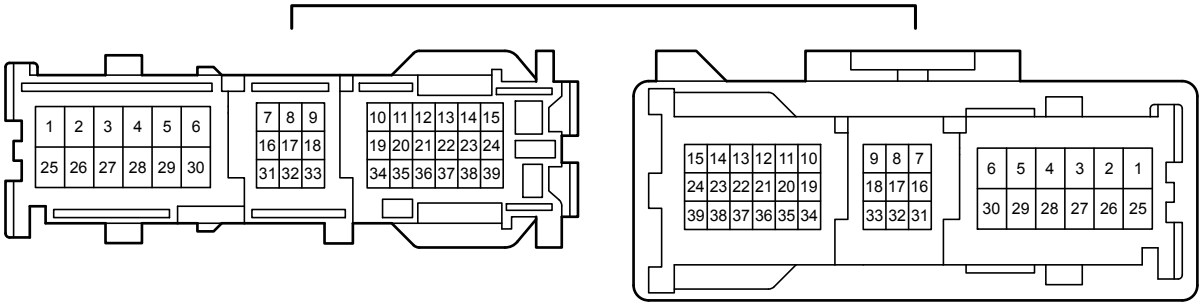

CA6
White

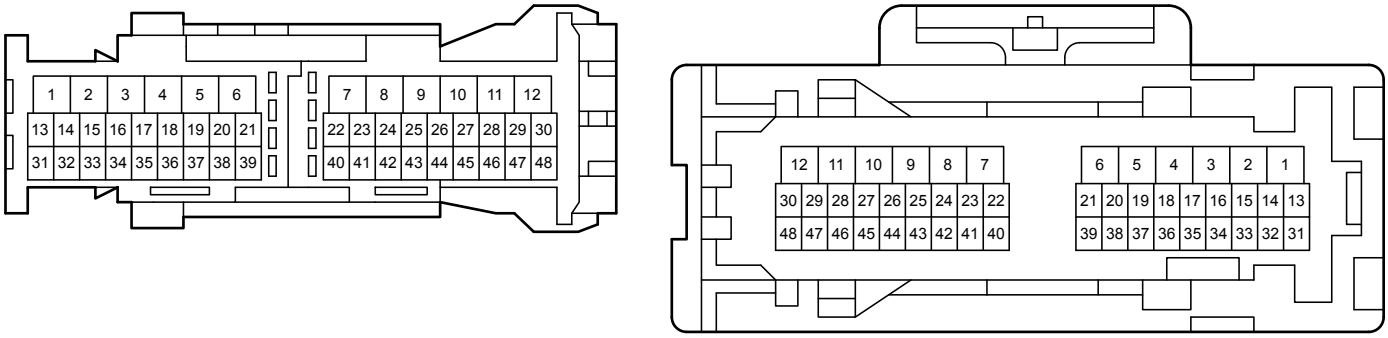

DC2
Gray

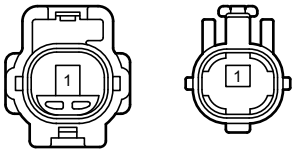

EA1
White

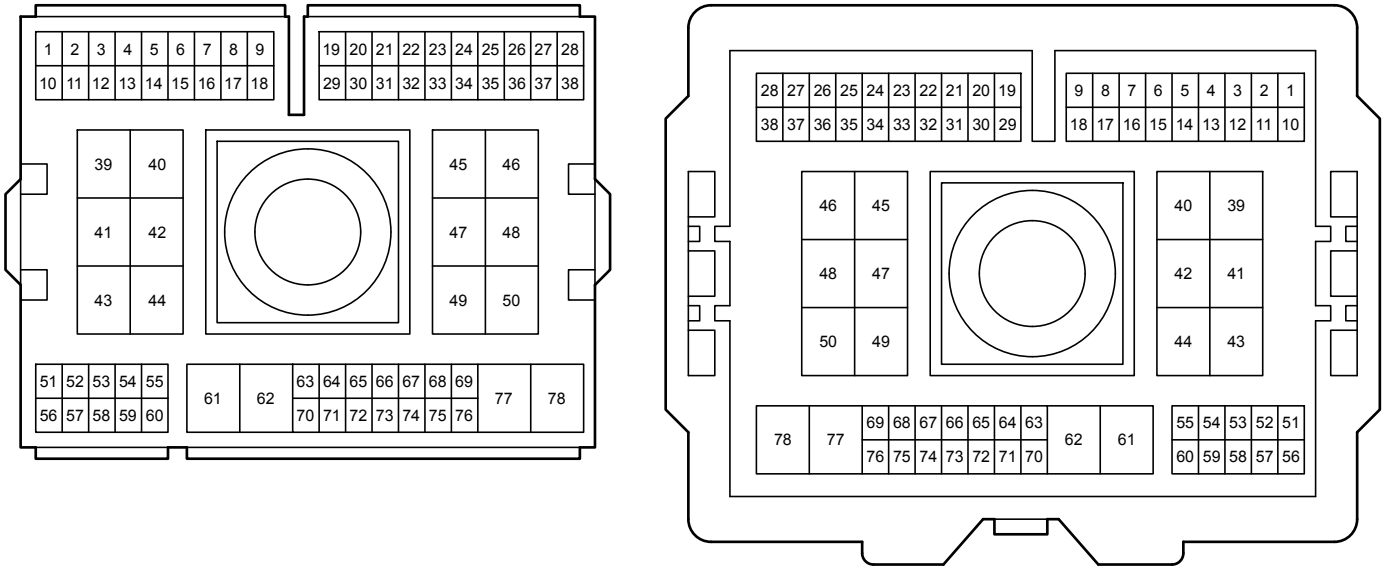

EA4
White

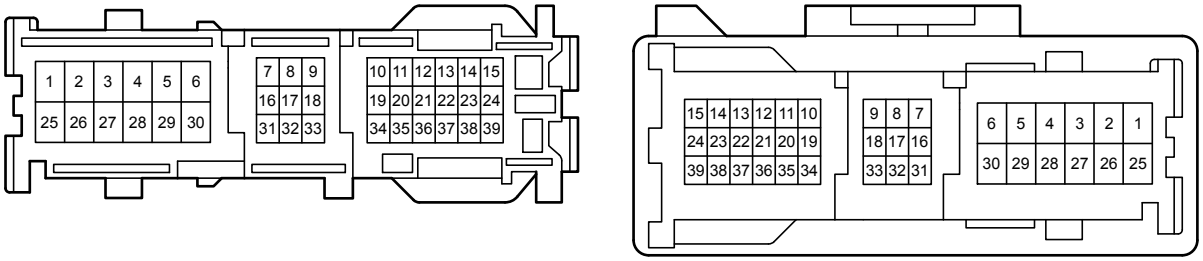

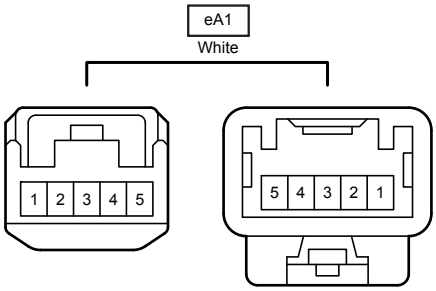
eA1
White
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1