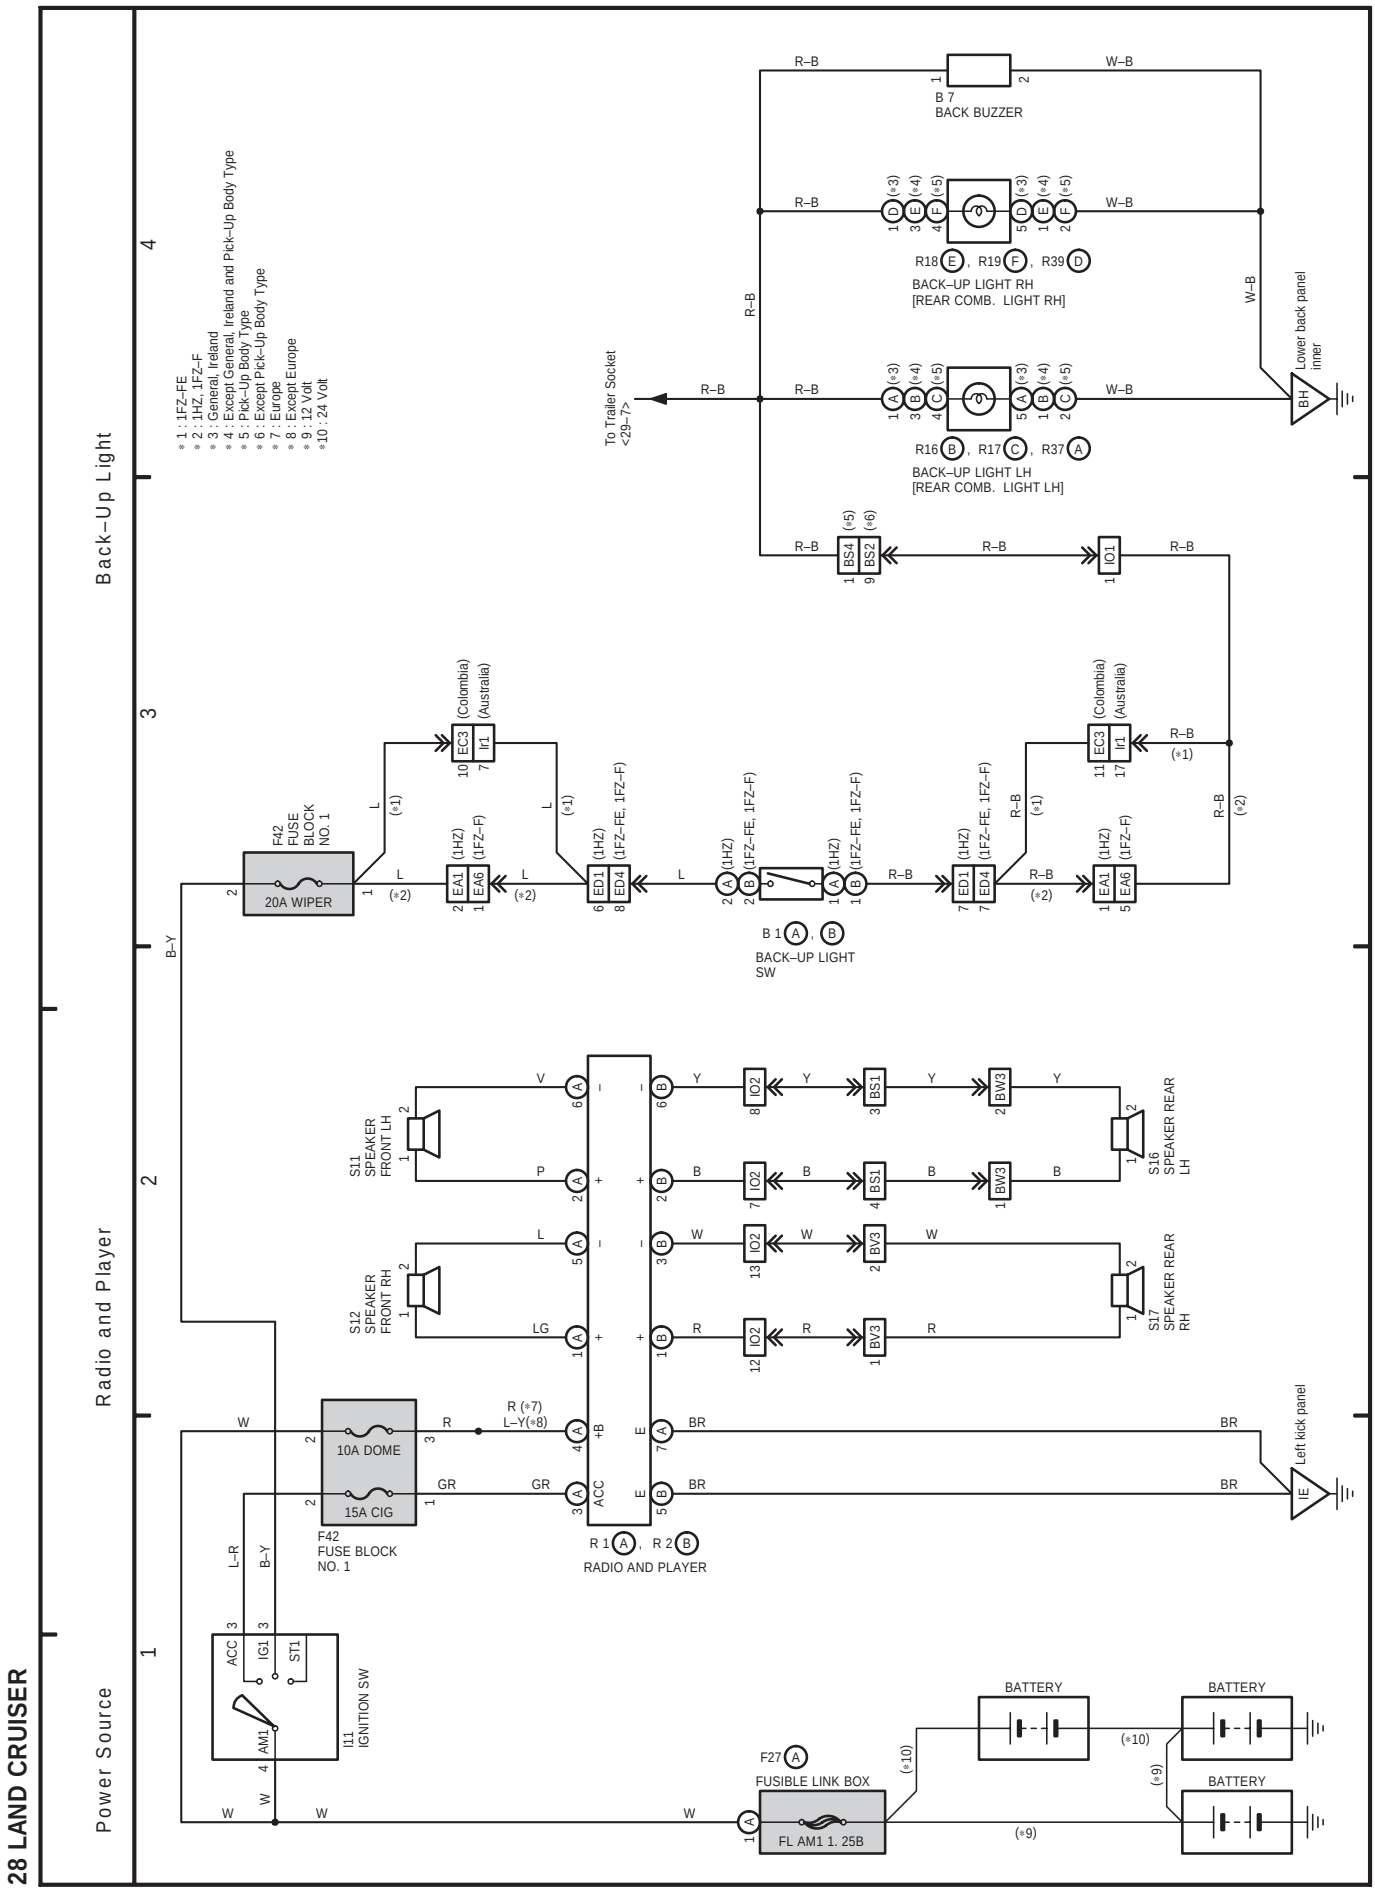
28 LAND CRUISER
Power Source
Radio and Player
Back–Up Light
1
2
3
4
* 1 : 1FZ–FE
* 2 : 1HZ, 1FZ–F
* 3 : General, Ireland
* 4 : Except General, Ireland and Pick–Up Body Type
* 5 : Pick–Up Body Type
* 6 : Except Pick–Up Body Type
* 7 : Europe
* 8 : Except Europe
* 9 : 12 Volt
* 10 : 24 Volt
B 7
BACK BUZZER
R18 E , R19 F , R39 D
BACK–UP LIGHT RH
[REAR COMB. LIGHT RH]
R16 B , R17 C , R37 A
BACK–UP LIGHT LH
[REAR COMB. LIGHT LH]
To Trailer Socket
<29–7>
Lower back panel inner
BH
B 1 A , B
BACK–UP LIGHT SW
F42 FUSE BLOCK NO. 1
20A WIPER
(Colombia)
(Australia)
S11 SPEAKER FRONT LH
S12 SPEAKER FRONT RH
S16 SPEAKER REAR LH
S17 SPEAKER REAR RH
10A DOME
15A CIG
F42 FUSE BLOCK NO. 1
R 1 A , R 2 B
RADIO AND PLAYER
Left kick panel
IE
I11 IGNITION SW
ACC
IG1
ST1
AM1
F27 A
FUSIBLE LINK BOX
FL AM1 1. 25B
BATTERY
BATTERY
BATTERY
BATTERY