
(HARDTOP & CANVAS TOP)
POWER SOURCE
Parts Location

Fuse Block

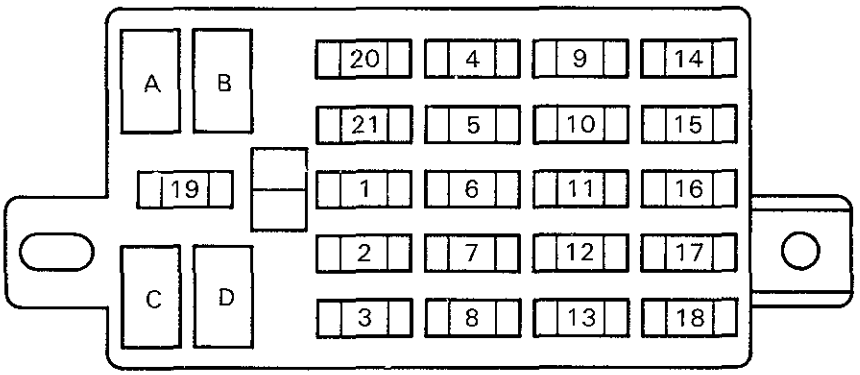

Fuses

1. CHARGE	7.5A
2. CIG	15A
3. EFI (Gasoline)	15A
ECD (Diesel)	15A
4. A.C.	10A
5. TURN (Europe)	7.5A
TURN (Ex.Europe)	10A
6. DEFOG	15A
7. WIPER	20A
8. ENGINE	15A
9. ST (Diesel)	7.5A
10. STOP	10A
11. DOME	7.5A
12. HEAD LH-LWR (Europe)	10A
RADIO (Ex.Europe)	10A
13. HEAD RH-LWR	10A
14. TAIL LH (Europe)	10A
TAIL (Ex.Europe)	20A
15. TAIL RH (Europe)	10A
GOVERVOR (Ex.Europe Gasoline)	30A
GLOW (Ex.Europe Diesel)	7.5A
16. HAZ-HORN	15A
17. HEAD LH-UPR (Europe)	10A
HEAD LH (Ex.Europe)	10A
18. HEAD RH-UPR (Europe)	10A
HEAD RH (Ex.Europe)	10A
19. IGN (Gasoline)	7.5A
FUEL-HTR (Diesel)	15A
20. SPARE	7.5A
21. SPARE	15A

Medium Current Fuses

A. DOOR	30A
B. HEATER	30A
C. POWER	30A
D. DIFF.	30A

BE5328