

CH0AF–01

REPLACEMENT


B05659

1. REPLACE FRONT BEARING


(a) Remove the 4 screws and bearing retainer.

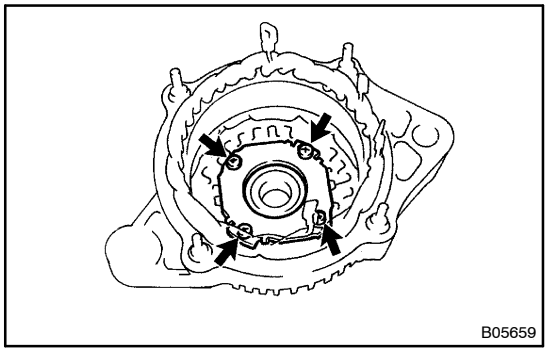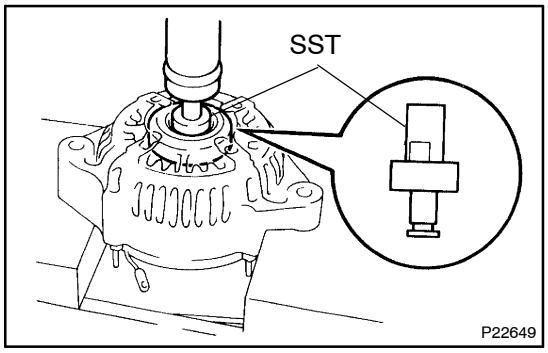

P22649

(b) 70 A:
Using SST and a press, press out the bearing.
SST 09950–60010 (09951–00230, 09952–06010)

(c) 80 A and 120 A:
Using SST and a press, press out the bearing.
SST 09950–60010 (09951–00260, 09952–06010)

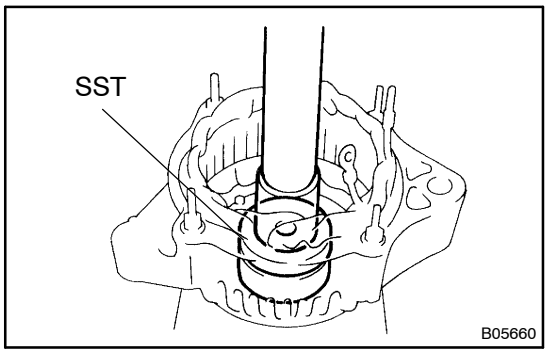


B05660

(d) 70 A:
Using SST and a press, press in a new bearing.
SST 09950–60010 (09951–00450)

(e) 80 A and 120 A:
Using SST and a press, press in a new bearing.
SST 09950–60010 (09951–00500)

(f) Install the bearing retainer with the 4 screws.
Torque: 3.0 N·m (31 kgf·cm, 27 in.·lbf)

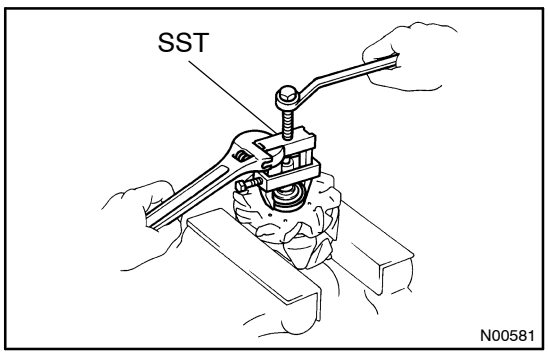

N00581


2. REPLACE REAR BEARING

(a) Using SST, remove the bearing cover (outside) and bearing.
SST 09820–00021


NOTICE:

Be careful not to damage the fan.


(b) Remove the bearing cover (inside).

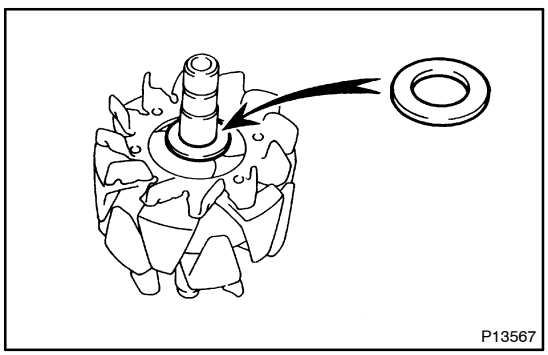
P13567

(c) Place the bearing cover (inside) on the rotor.

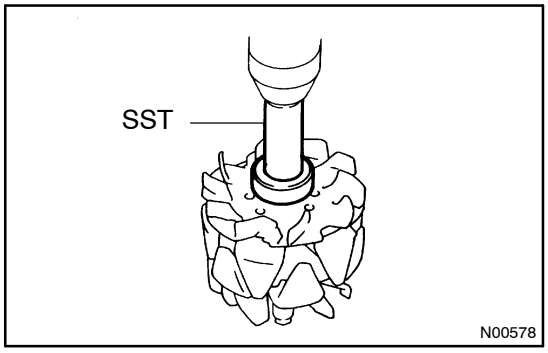

(d) Using SST and a press, press in a new bearing.
SST 09820–00030

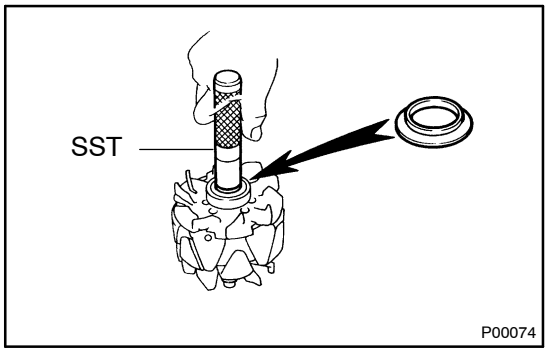

(e) Using SST, push in the bearing cover (outside).
SST 09285–76010