
ED023–01

# REMOVAL

## 1. REMOVE TRANSMISSION

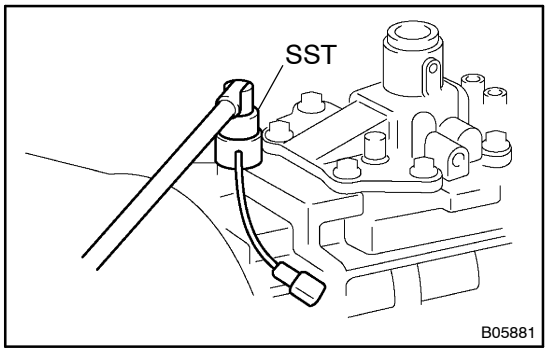


## 2. REMOVE SHIFT POSITION SWITCH

(a) Using SST, remove the shift position switch.
SST 09817–16011

(b) Remove the gasket from the shift position switch.