

# STARTER

## COMPONENTS

ST0FS–01

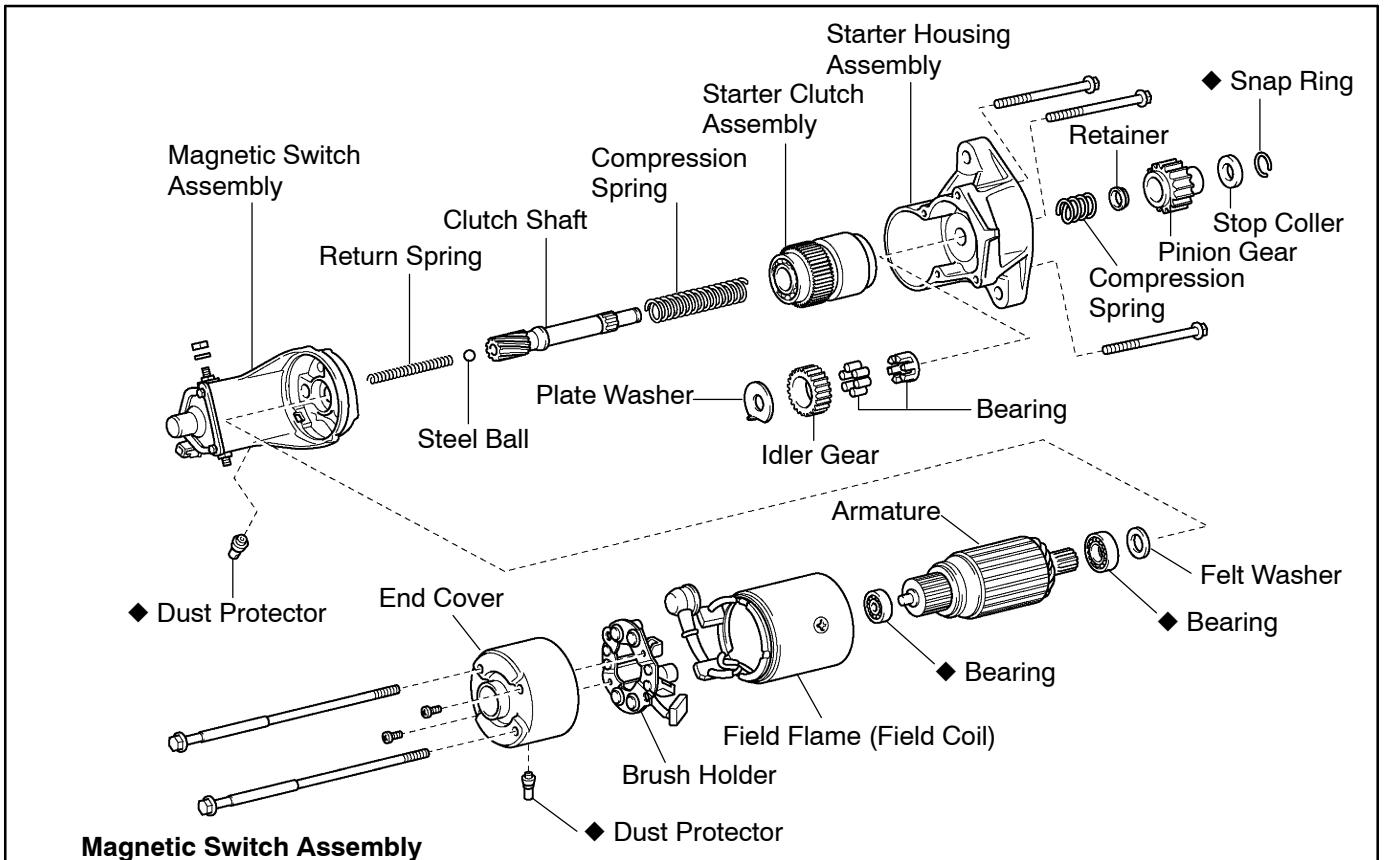


**Magnetic Switch Assembly**

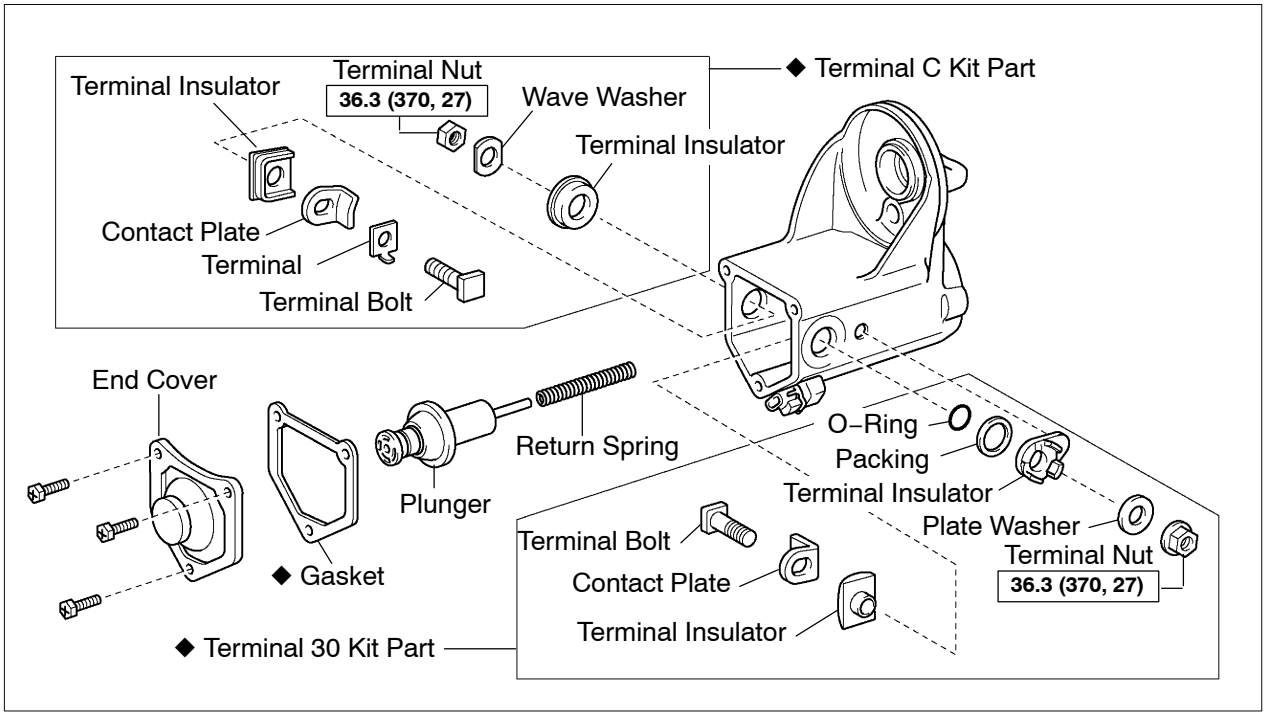


N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque
◆ Non–reusable part

B05340