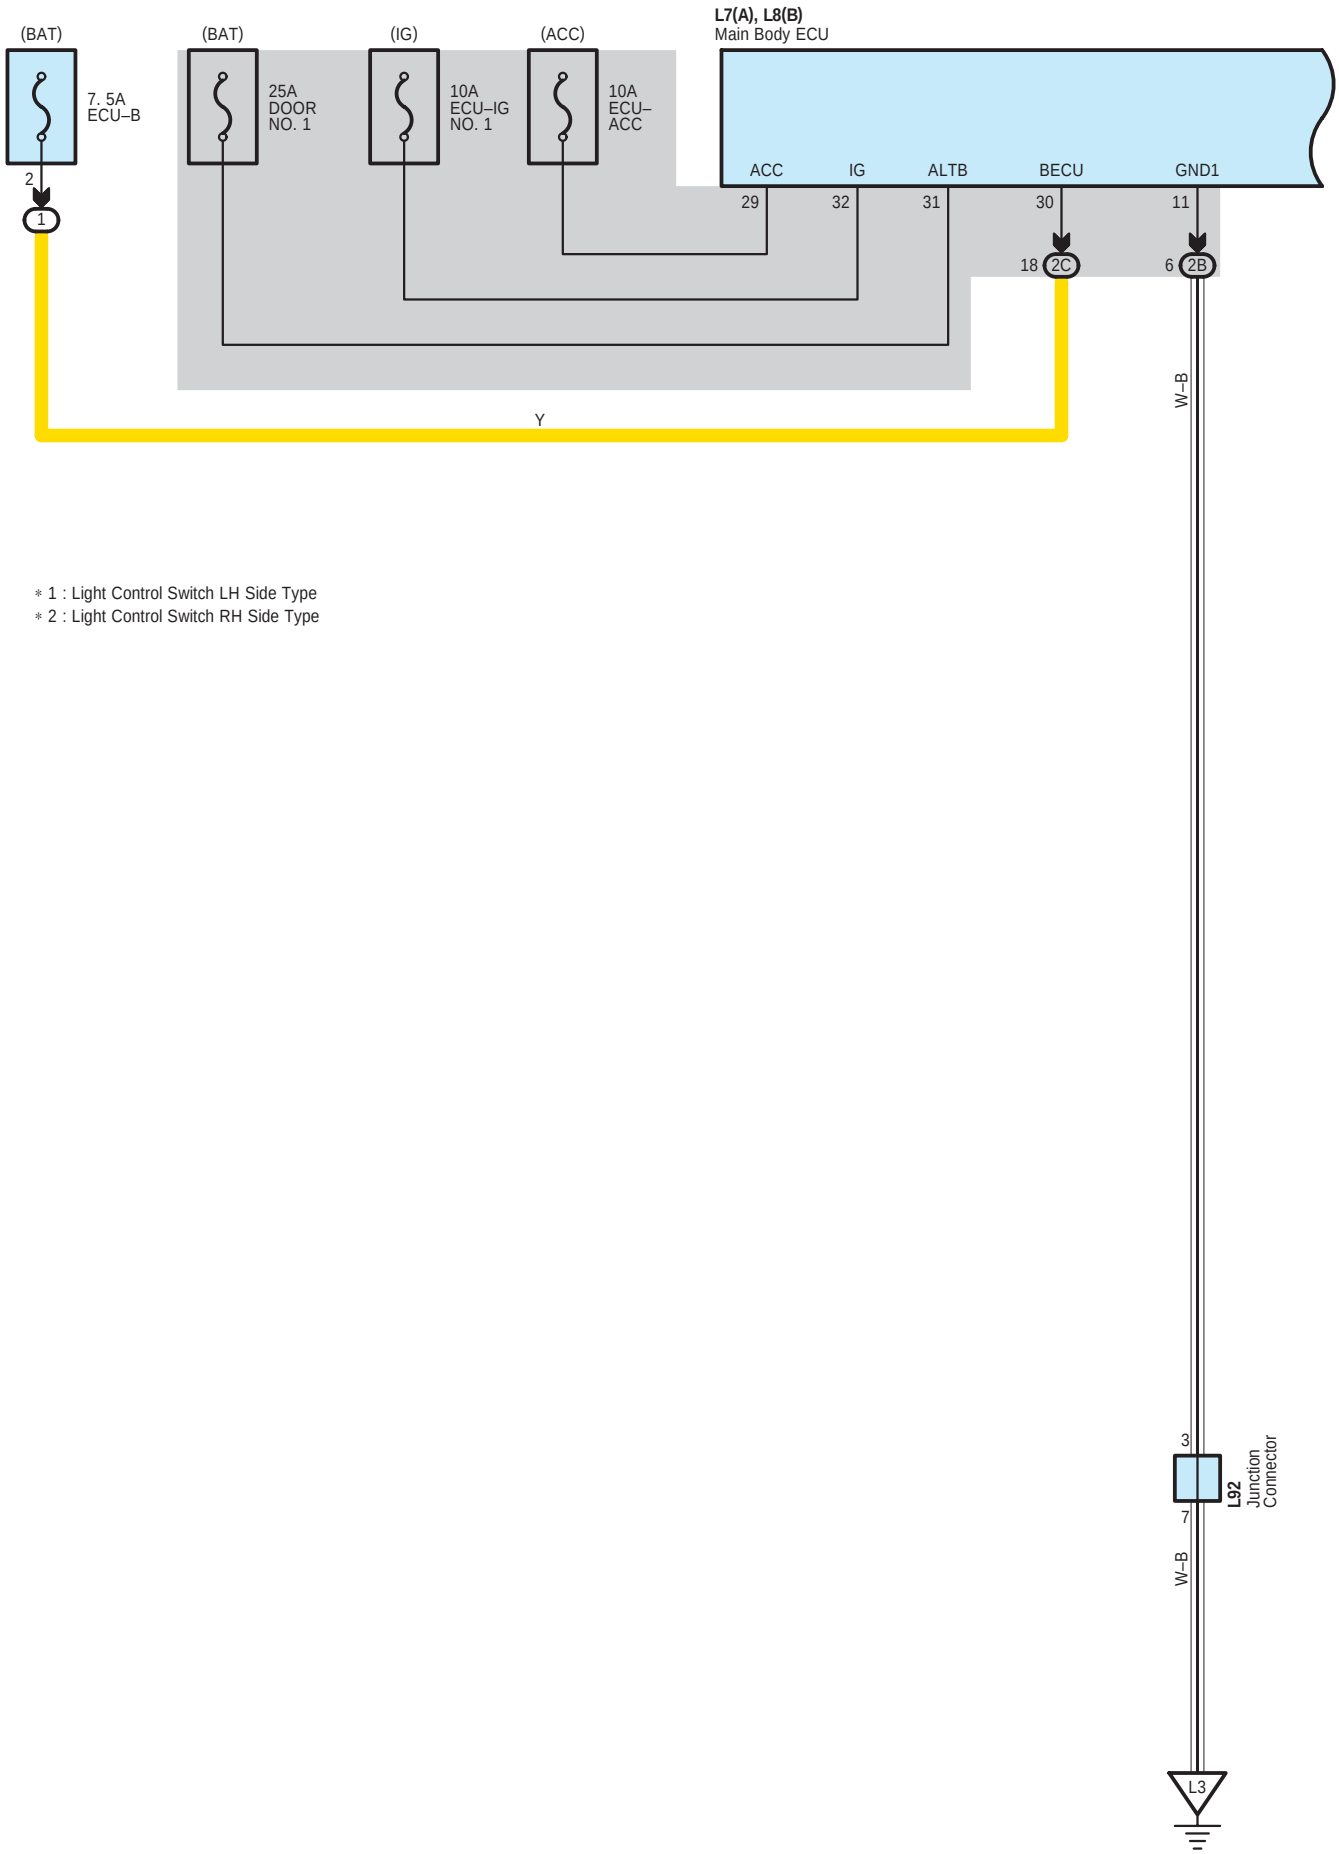

∗ 1 : Light Control Switch LH Side Type
∗ 2 : Light Control Switch RH Side Type

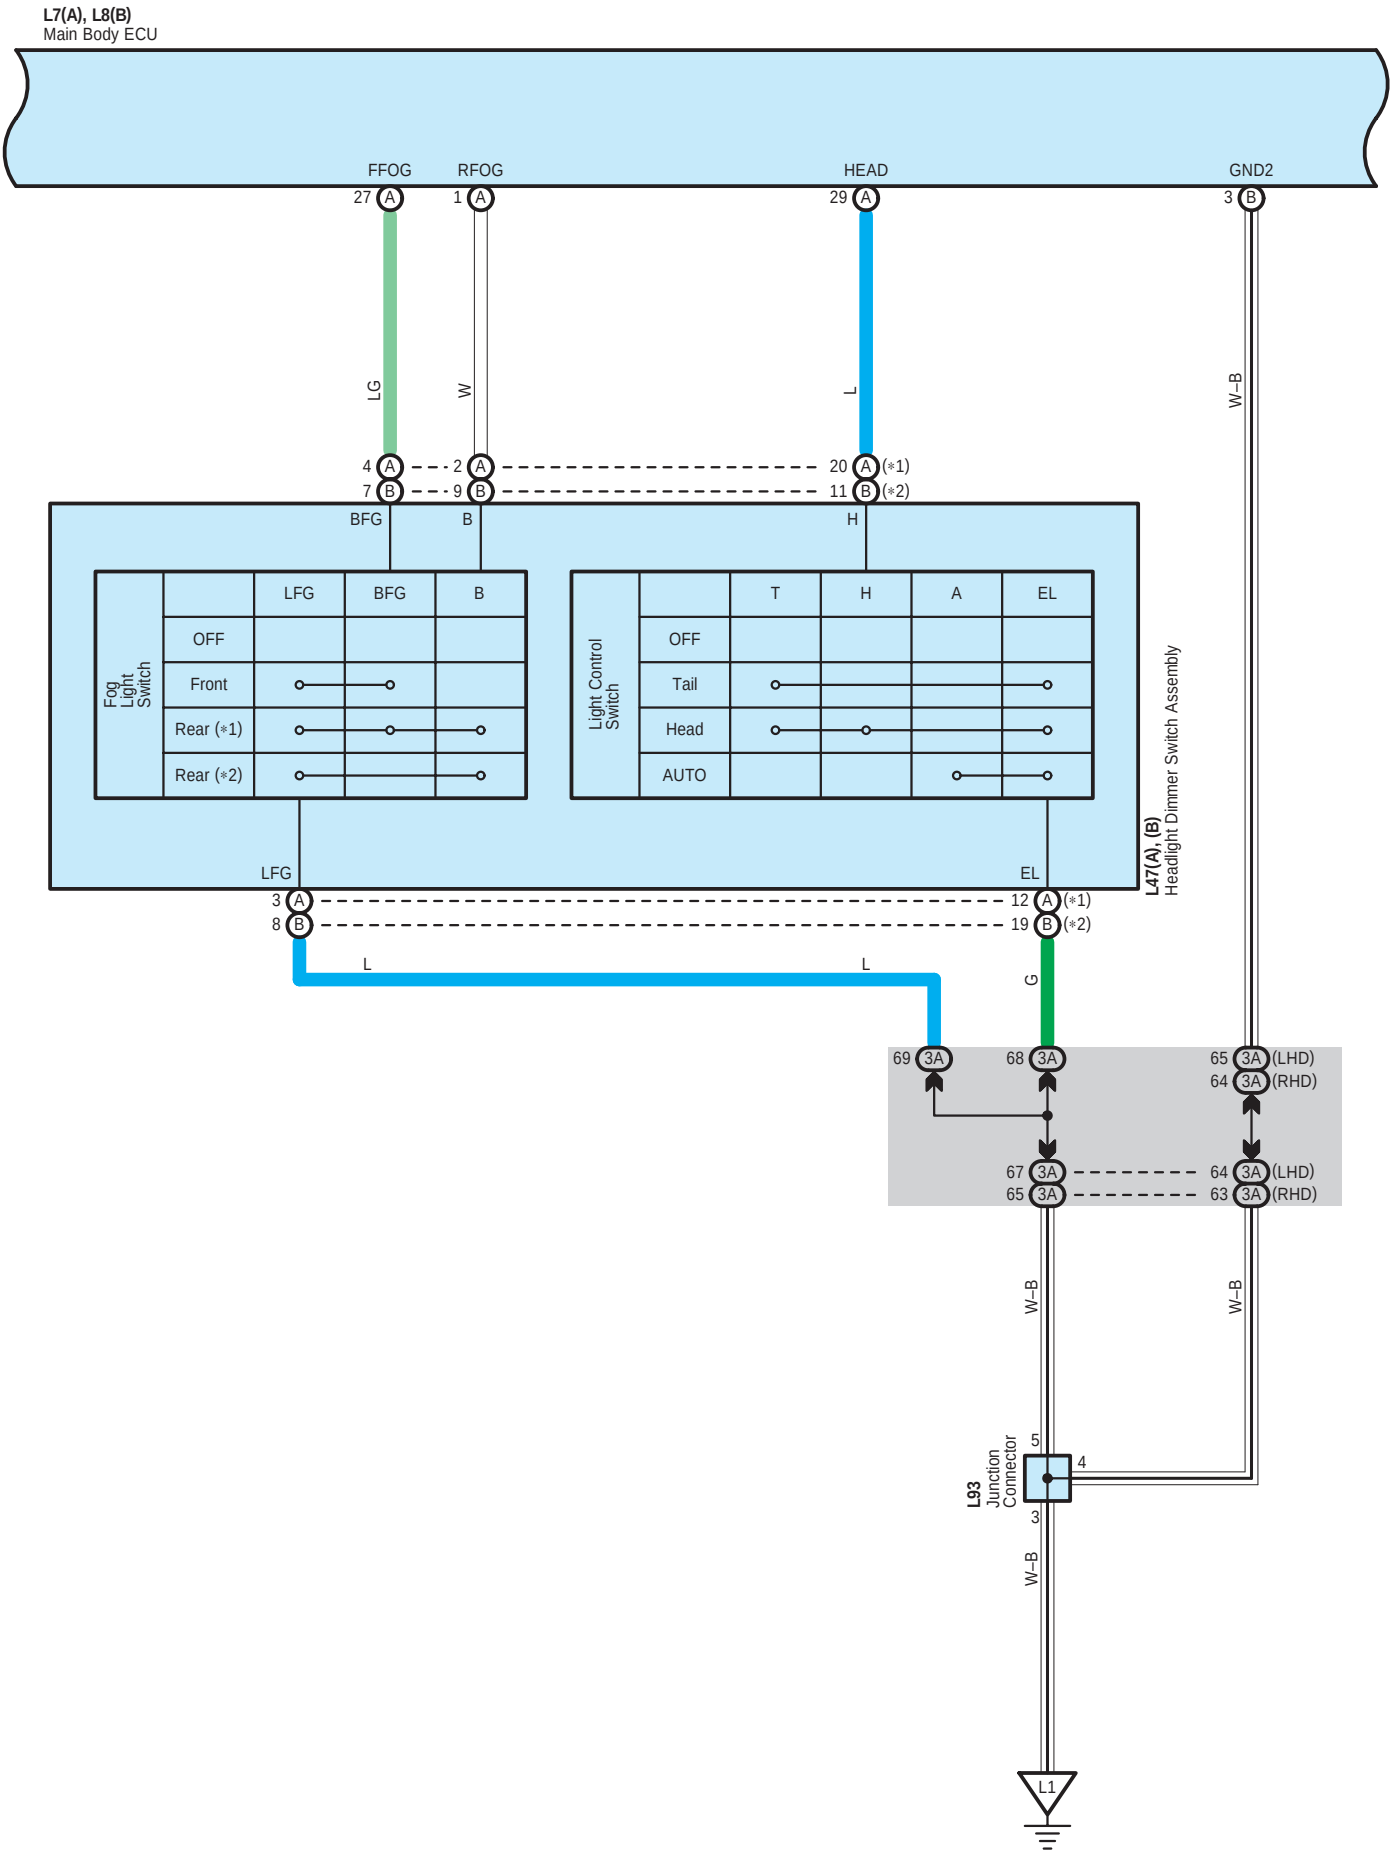
L7(A), L8(B)
Main Body ECU
FFOG
RFOG
HEAD
GND2
27 A
1 A
29 A
3 B
LG
W
L
W–B
4 A
7 B
2 A
9 B
20 A (*1)
11 B (*2)
BFG
B
H
Fog Light Switch
LFG
BFG
B
OFF
Front
Rear (*1)
Rear (*2)
Light Control Switch
T
H
A
EL
OFF
Tail
Head
AUTO
L47(A), (B)
Headlight Dimmer Switch Assembly
LFG
EL
3 A
8 B
12 A (*1)
19 B (*2)
L
L
G
69 3A
68 3A
65 3A (LHD)
64 3A (RHD)
67 3A
65 3A
64 3A (LHD)
63 3A (RHD)
W–B
W–B
L93
Junction Connector
5
4
3
W–B
L1

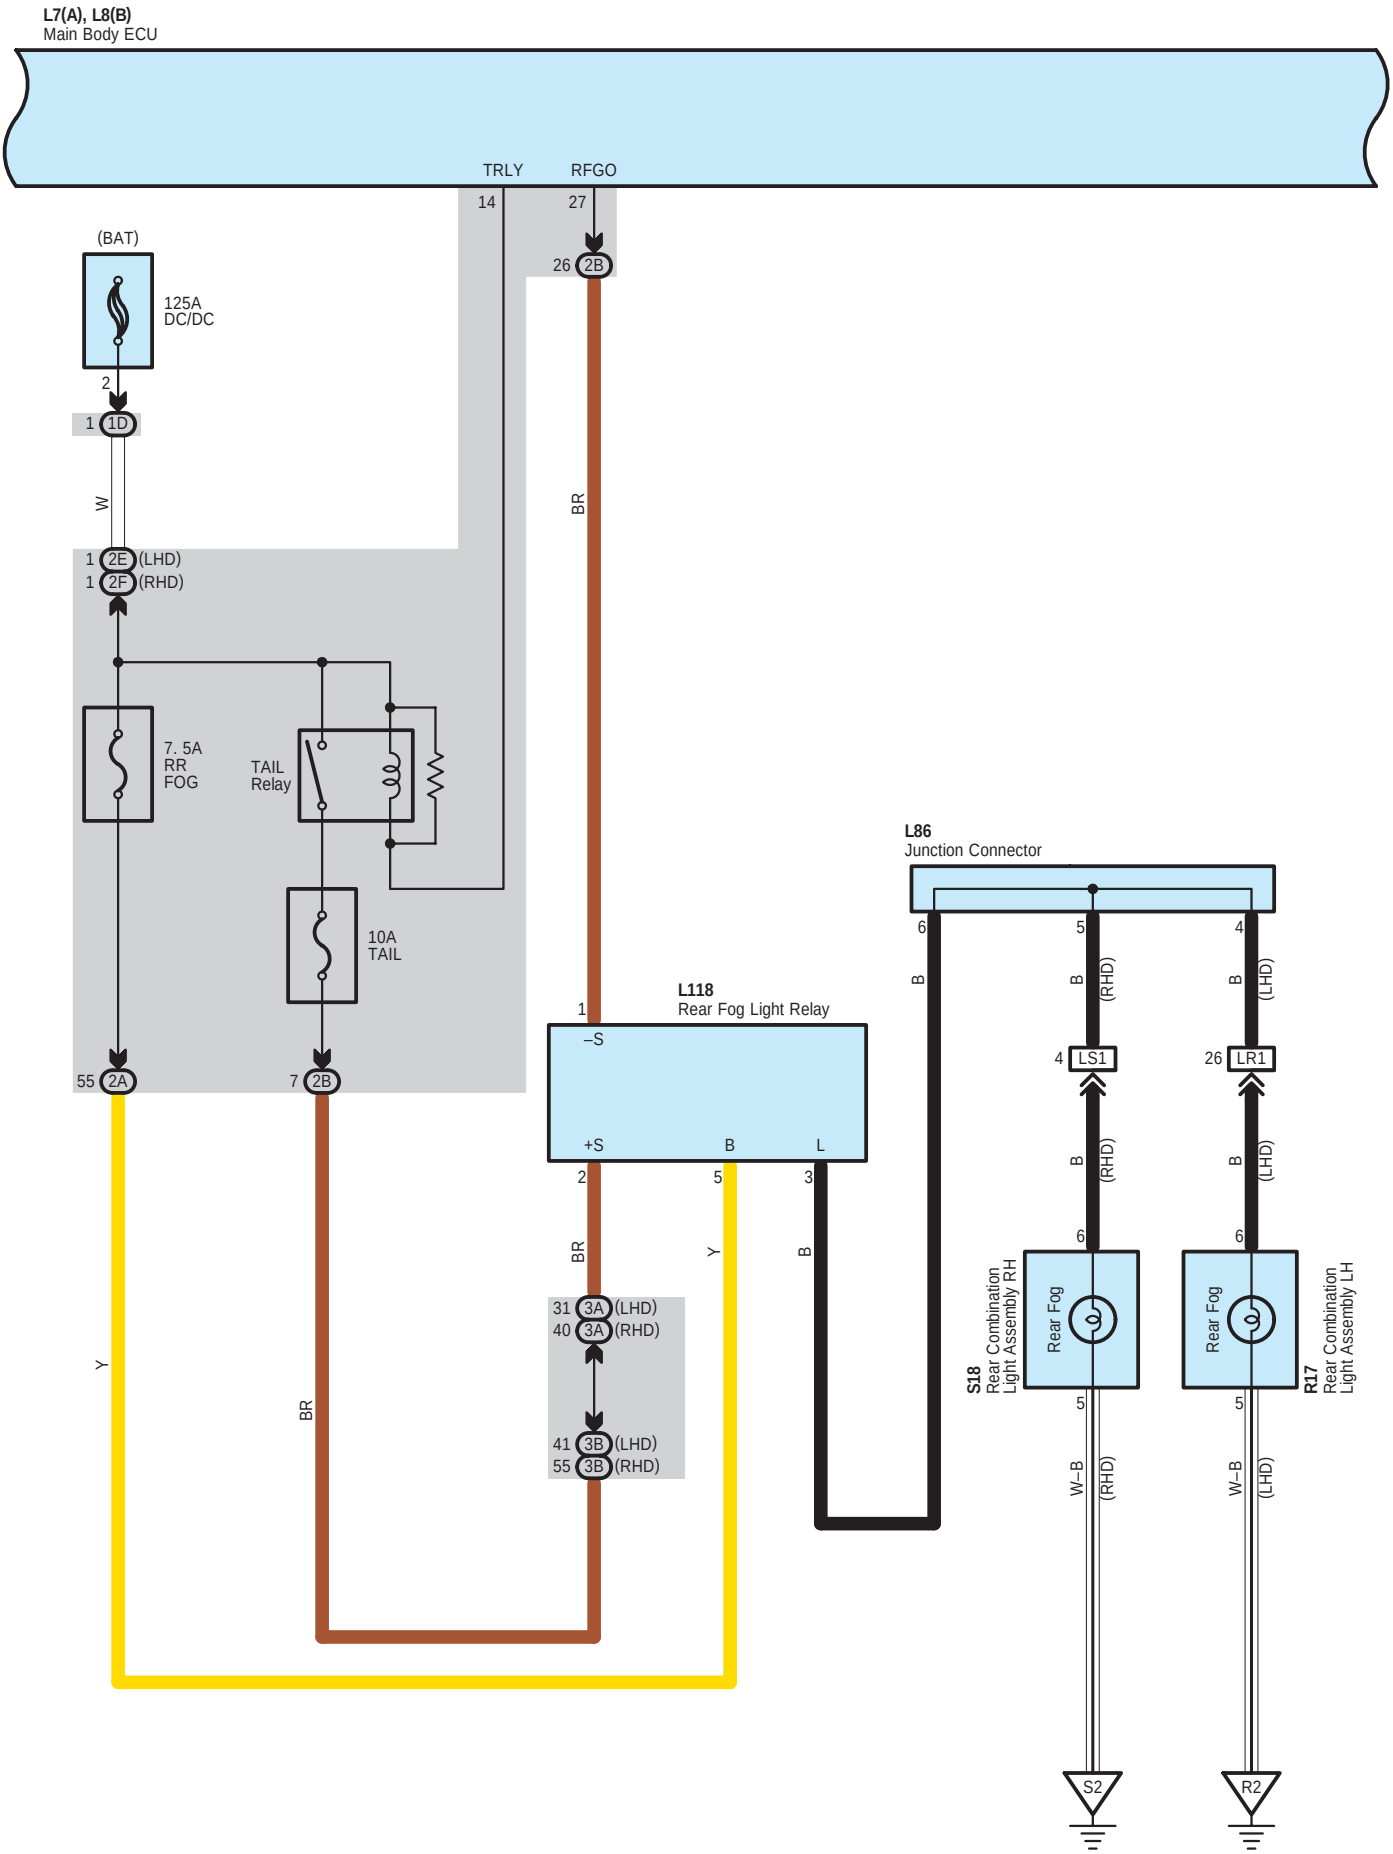
L7(A), L8(B)
Main Body ECU
TRLY
RFGO
14
27
26 2B
(BAT)
125A
DC/DC
2
1 1D
W
1 2E (LHD)
1 2F (RHD)
7. 5A
RR
FOG
TAIL
Relay
10A
TAIL
55 2A
7 2B
BR
Y
L118
Rear Fog Light Relay
1
–S
+S
B
L
2
5
3
31 3A (LHD)
40 3A (RHD)
41 3B (LHD)
55 3B (RHD)
L86
Junction Connector
6
5
4
B
(RHD)
(LHD)
4 LS1
26 LR1
6
S18
Rear Combination
Light Assembly RH
Rear Fog
R17
Rear Combination
Light Assembly LH
W–B
S2
R2

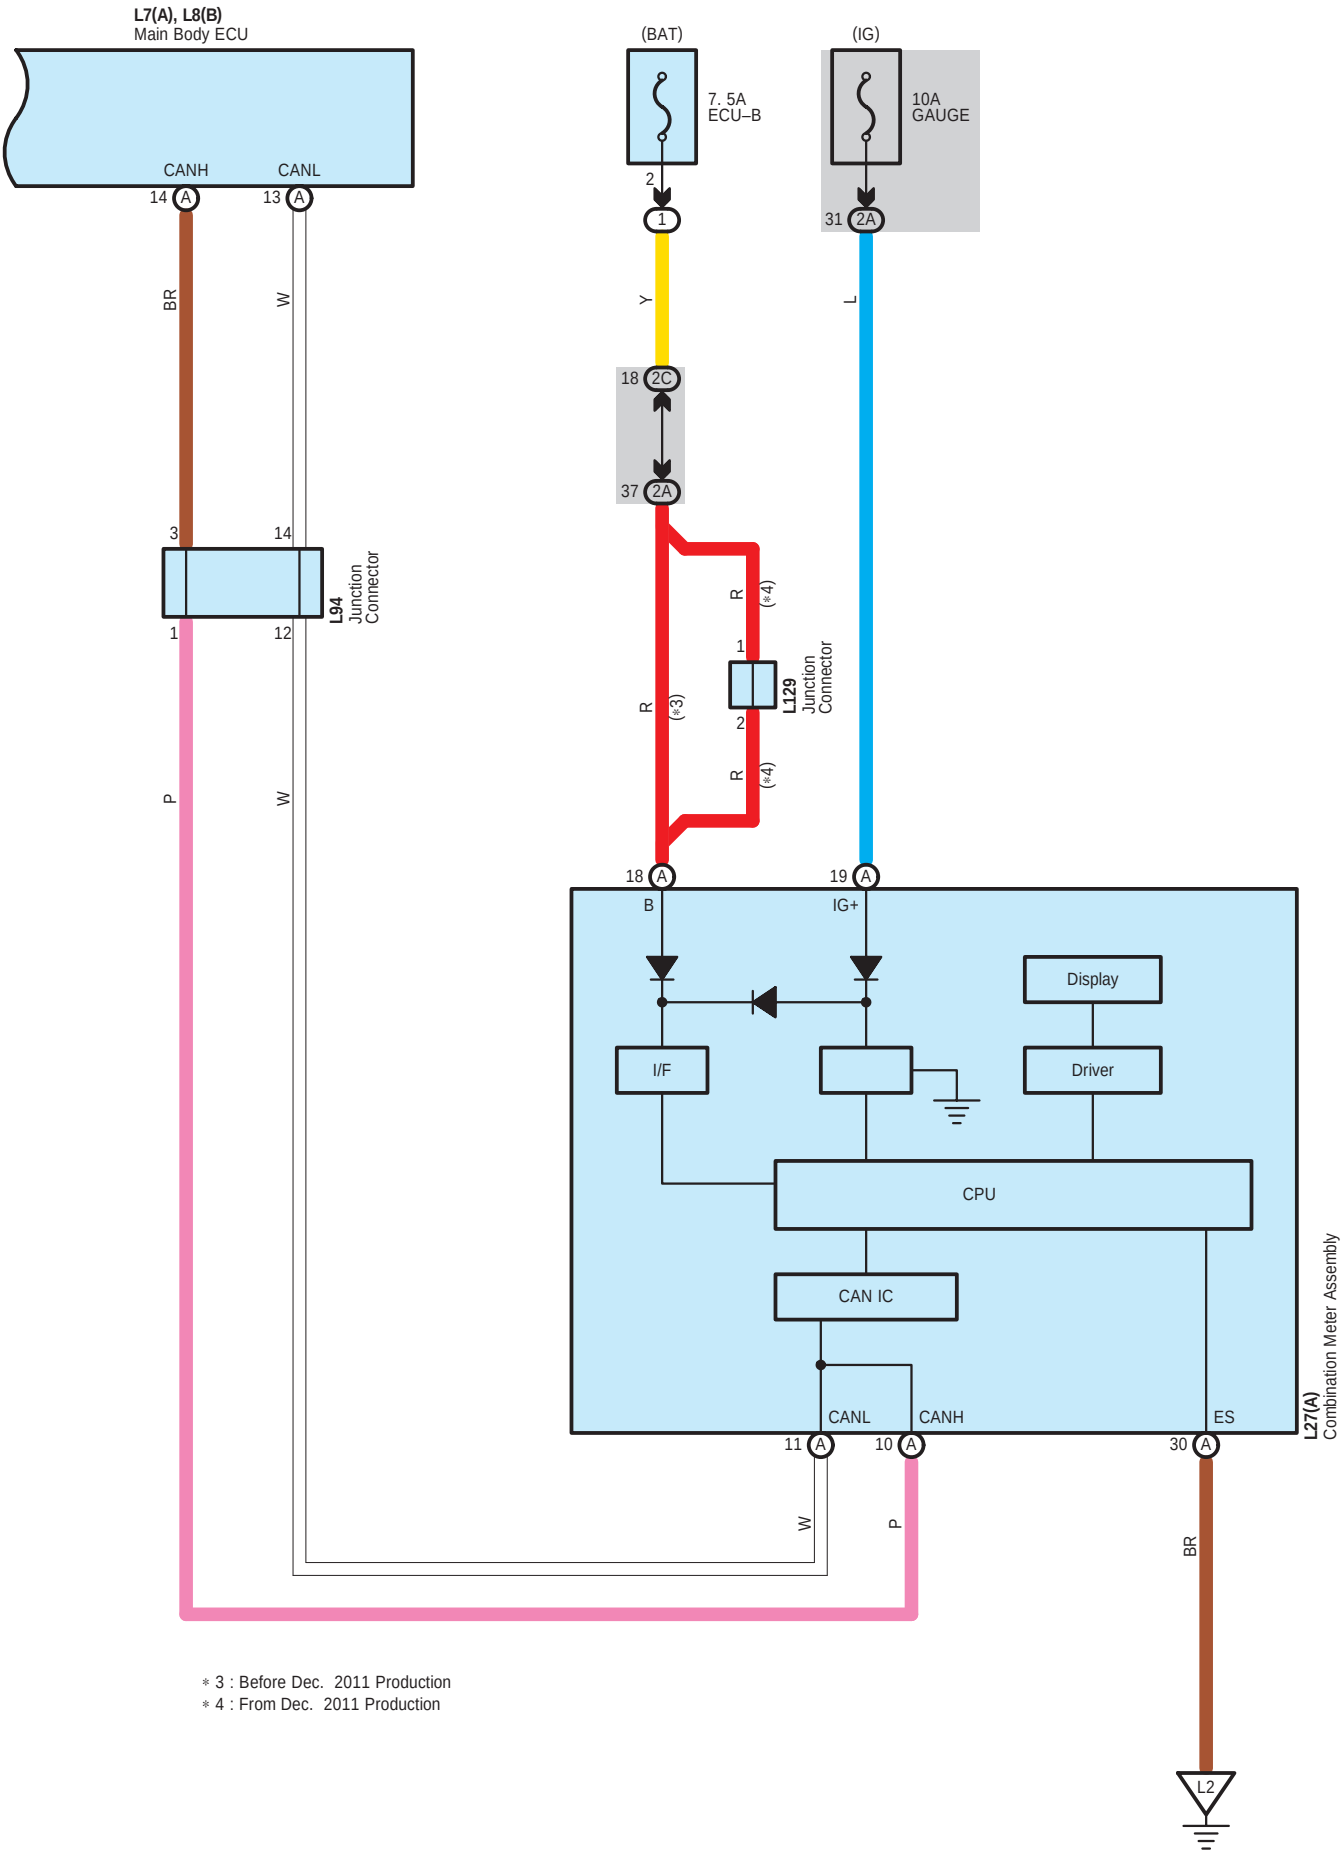

∗ 3 : Before Dec. 2011 Production
∗ 4 : From Dec. 2011 Production

L 7
White

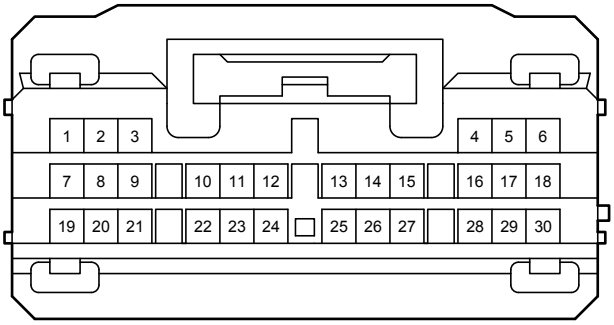

L 8
White

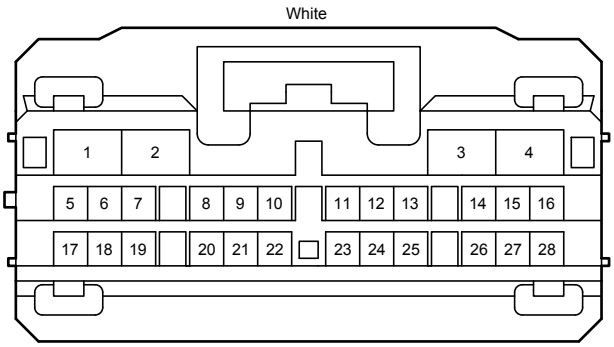

L 27
White

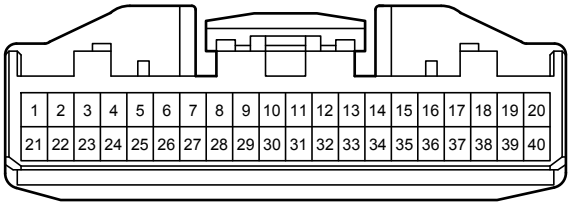

L 47
White

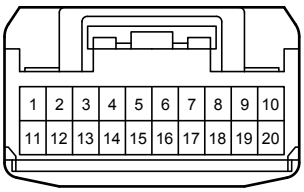

L 86
Black

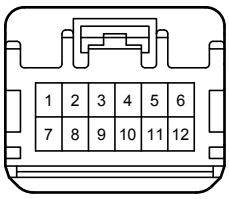

L 92
White

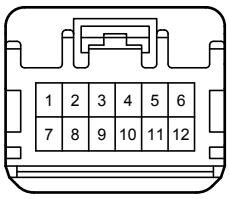

L 93
White

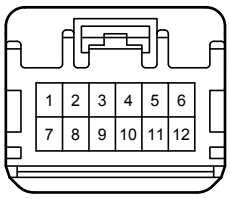

L 94
White

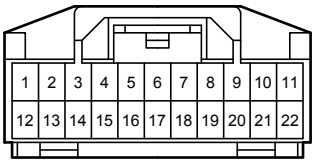

L118
Black

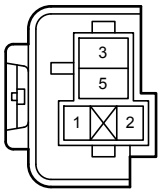

L129
Gray

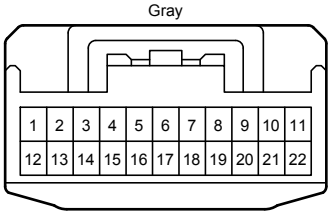

R 17
White



S 18
White



1D
Black

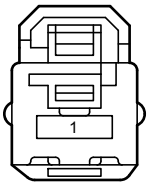

2A
White

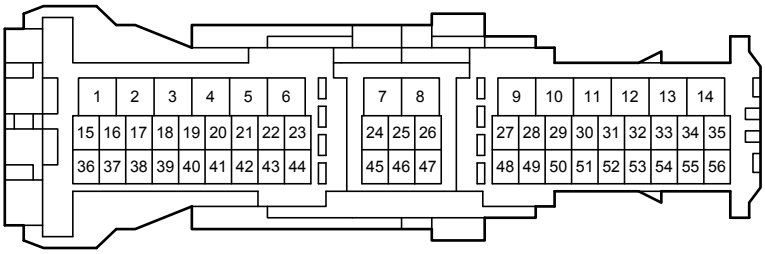

2B
White

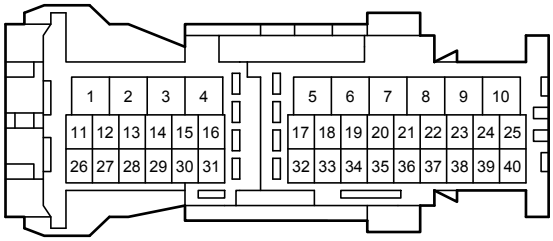

2C
White

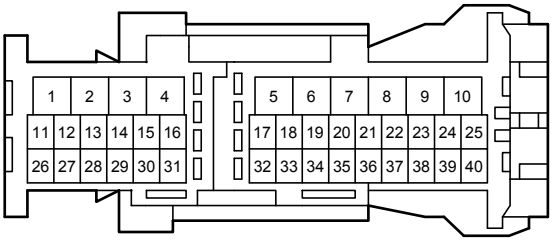

2E
White

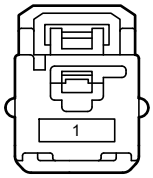

2F
White

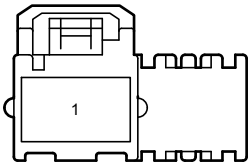

3A
White

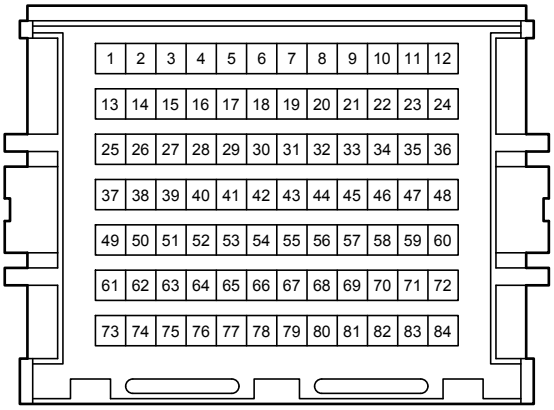

3B
White

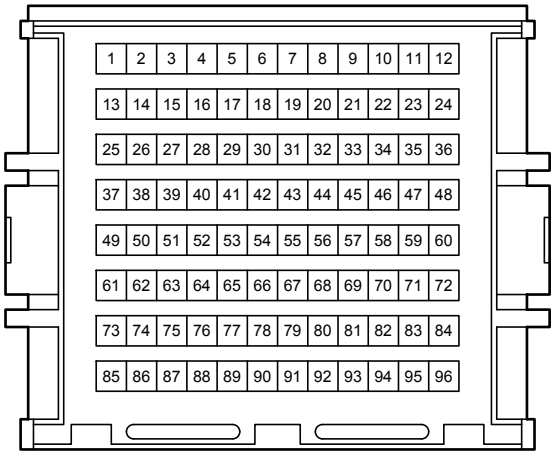

LR1
White

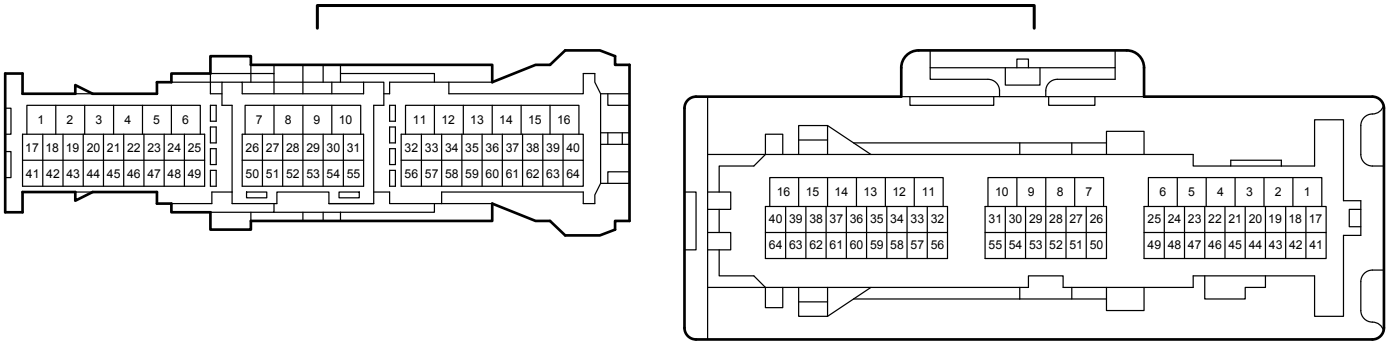

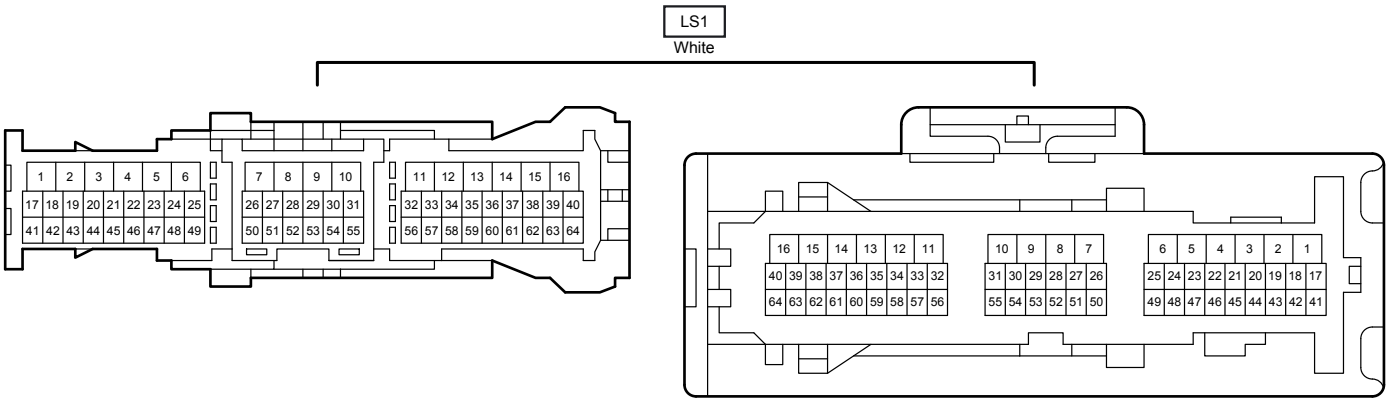
LS1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17
64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41