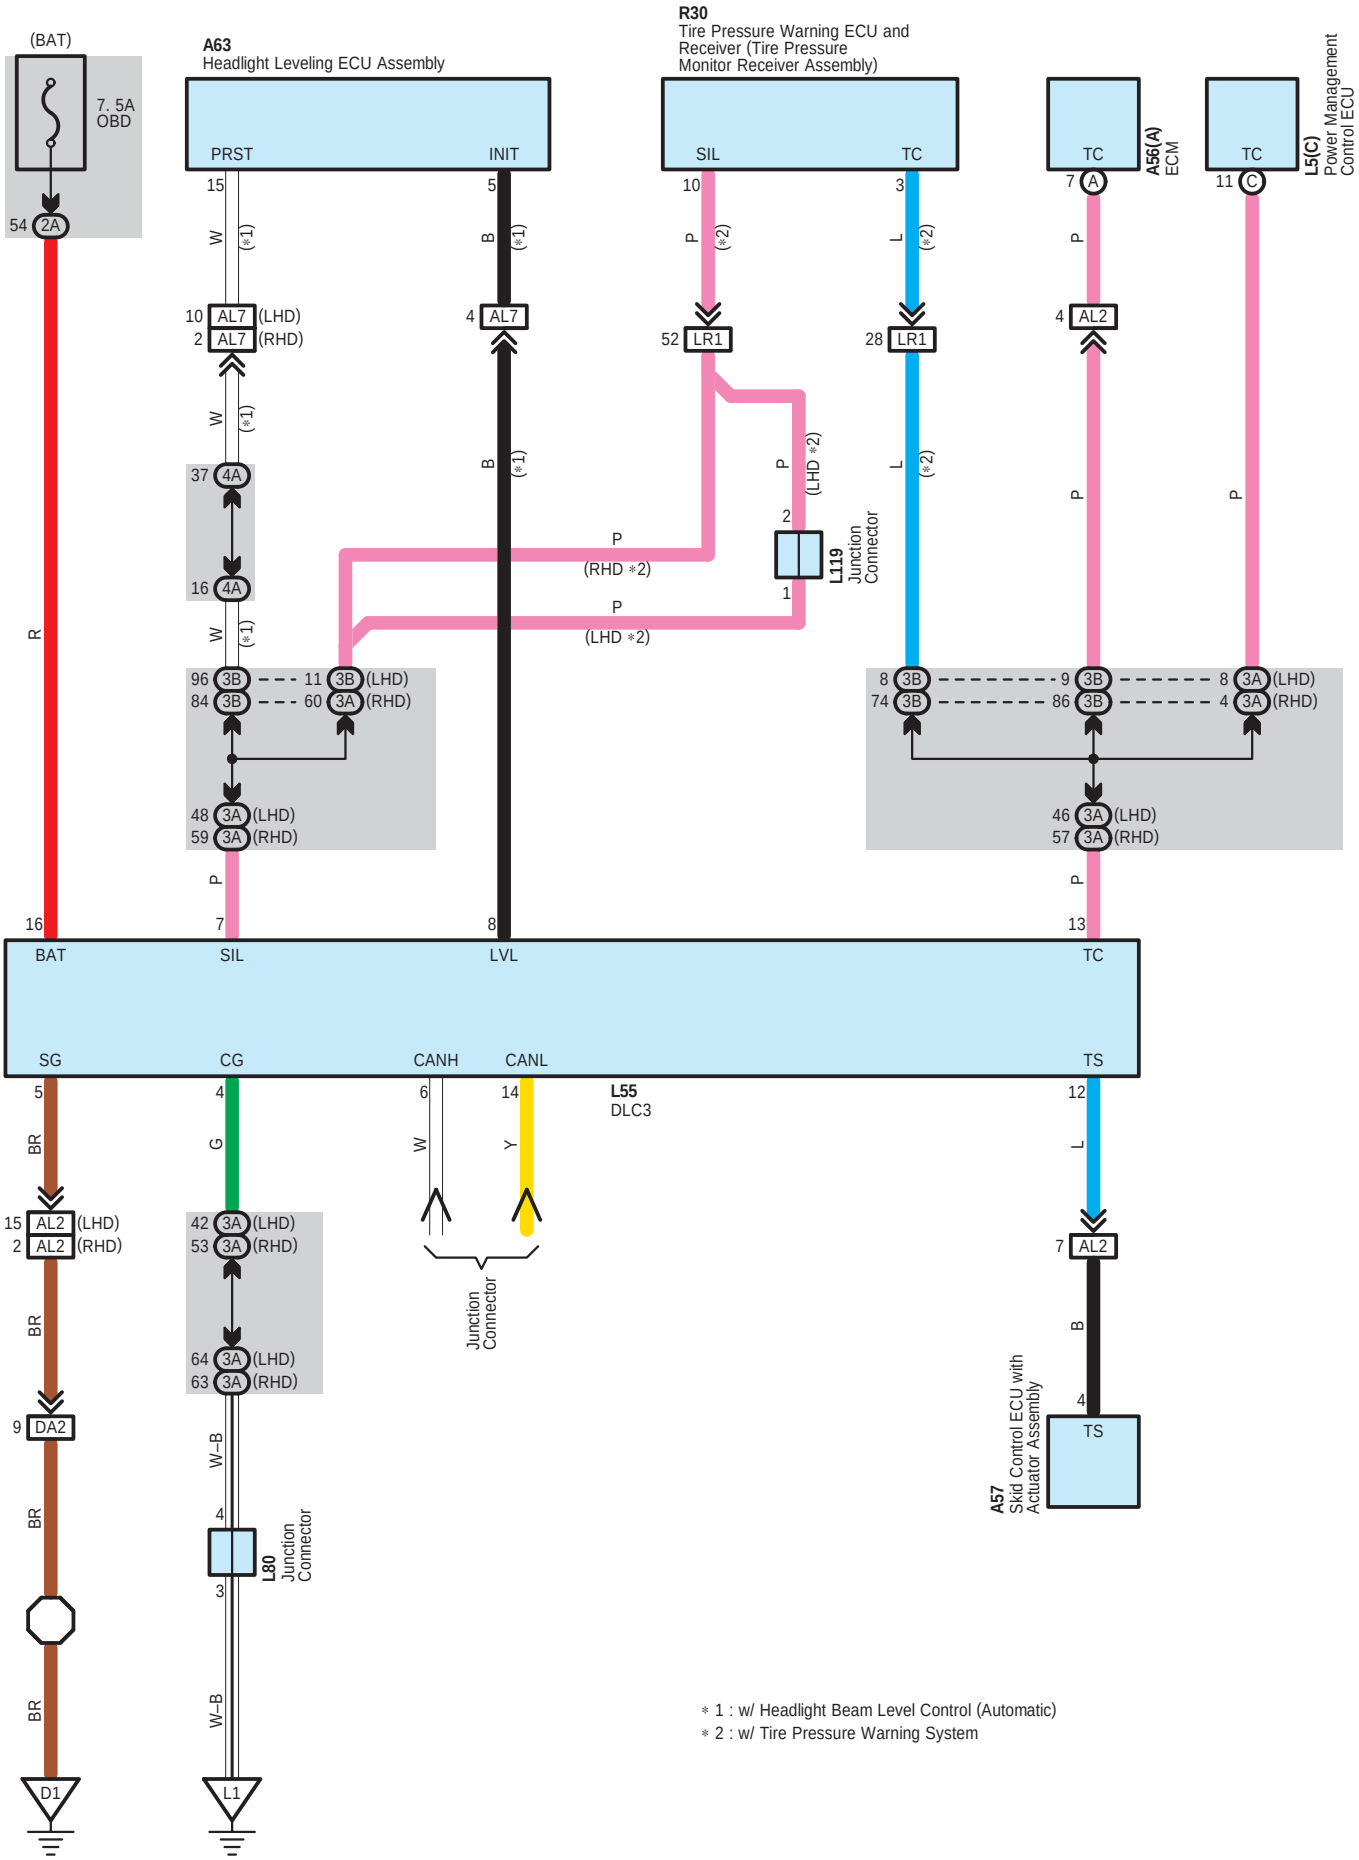
(BAT)
7. 5A
OBD
54 2A
A63
Headlight Leveling ECU Assembly
PRST
INIT
15
5
W
B
(*1)
10 AL7 (LHD)
2 AL7 (RHD)
4 AL7
37 4A
16 4A
96 3B
84 3B
11 3B (LHD)
60 3A (RHD)
48 3A (LHD)
59 3A (RHD)
R30
Tire Pressure Warning ECU and
Receiver (Tire Pressure
Monitor Receiver Assembly)
SIL
TC
10
3
P
L
(*2)
52 LR1
28 LR1
P
(LHD *2)
2
1
L119
Junction
Connector
P
(RHD *2)
P
(LHD *2)
A56(A)
ECM
TC
7 A
4 AL2
L5(C)
Power Management
Control ECU
TC
11 C
8 3B
74 3B
9 3B
86 3B
8 3A (LHD)
4 3A (RHD)
46 3A (LHD)
57 3A (RHD)
R
16
BAT
7
SIL
8
LVL
13
TC
SG
CG
CANH
CANL
TS
5
4
6
14
12
BR
G
W
Y
L
L55
DLC3
15 AL2 (LHD)
2 AL2 (RHD)
42 3A (LHD)
53 3A (RHD)
64 3A (LHD)
63 3A (RHD)
Junction
Connector
7 AL2
B
9 DA2
W–B
4
3
L80
Junction
Connector
A57
Skid Control ECU with
Actuator Assembly
TS
D1
L1
* 1 : w/ Headlight Beam Level Control (Automatic)
* 2 : w/ Tire Pressure Warning System

A 56
Black

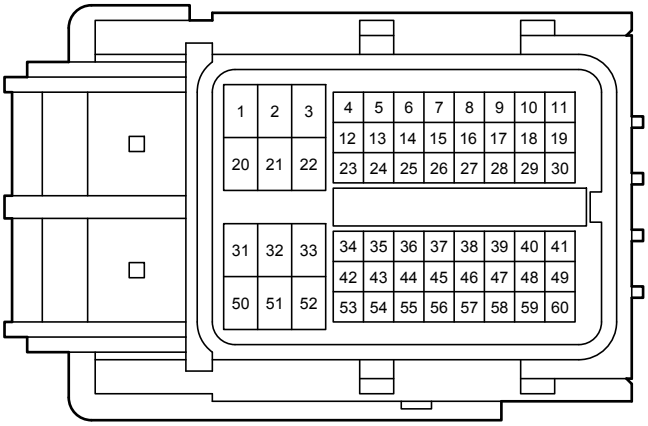

A 57
Gray

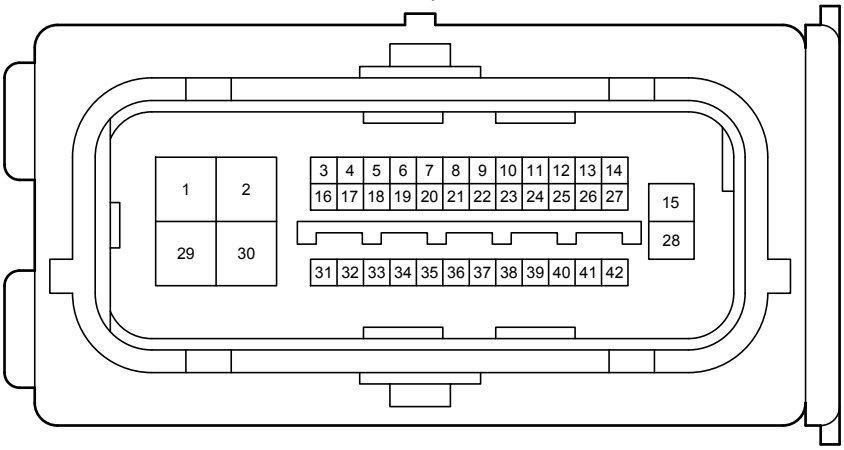

A 63
White

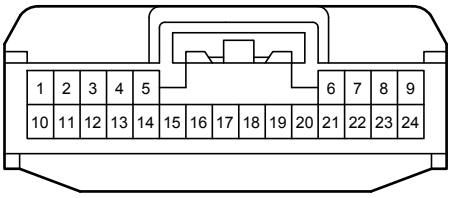

L 5
Gray

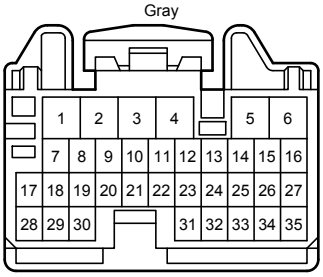

L 55
White

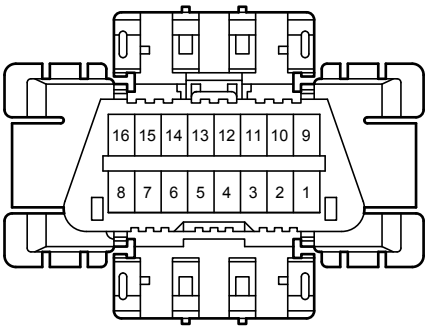

L 80
White

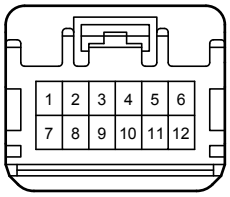

L119
Black



R 30
Black

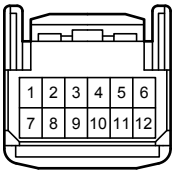

2A
White

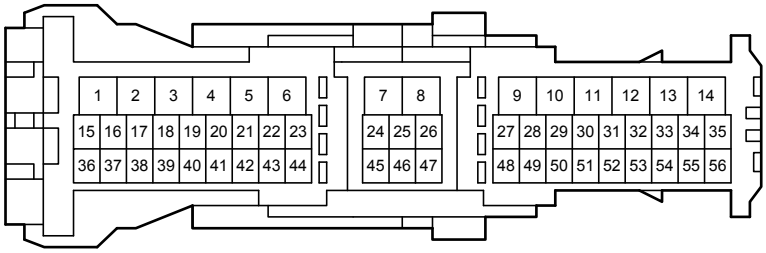

3A
White

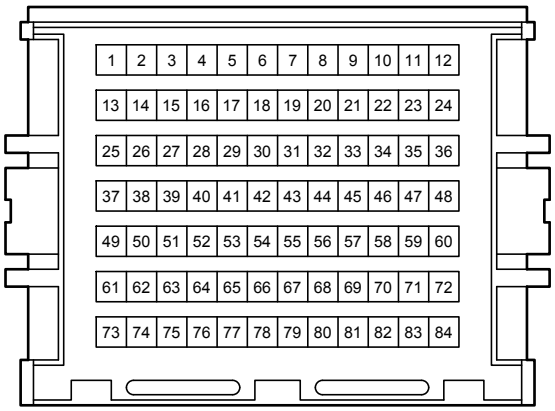

3B
White

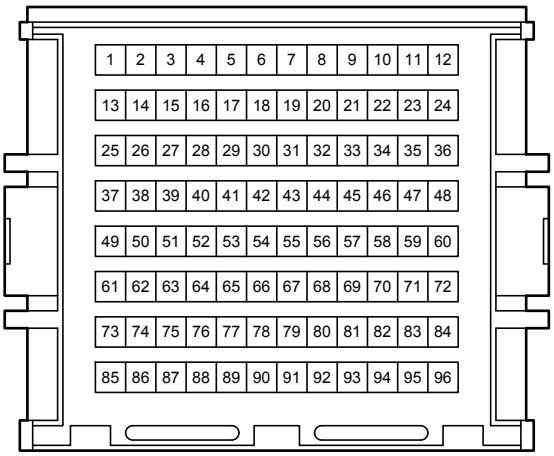

4A
White

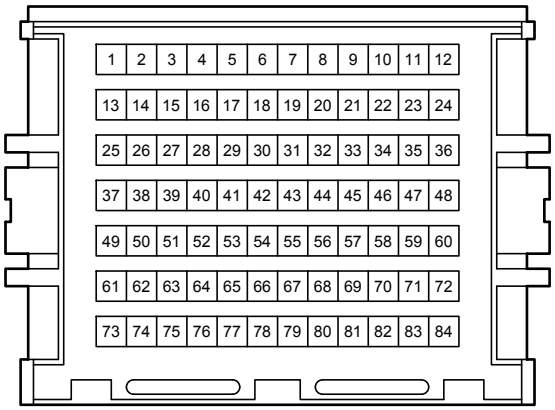

AL2
Gray

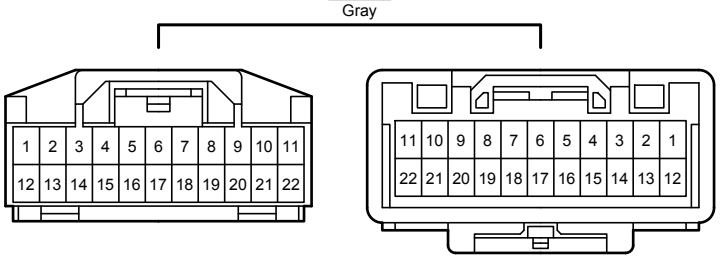

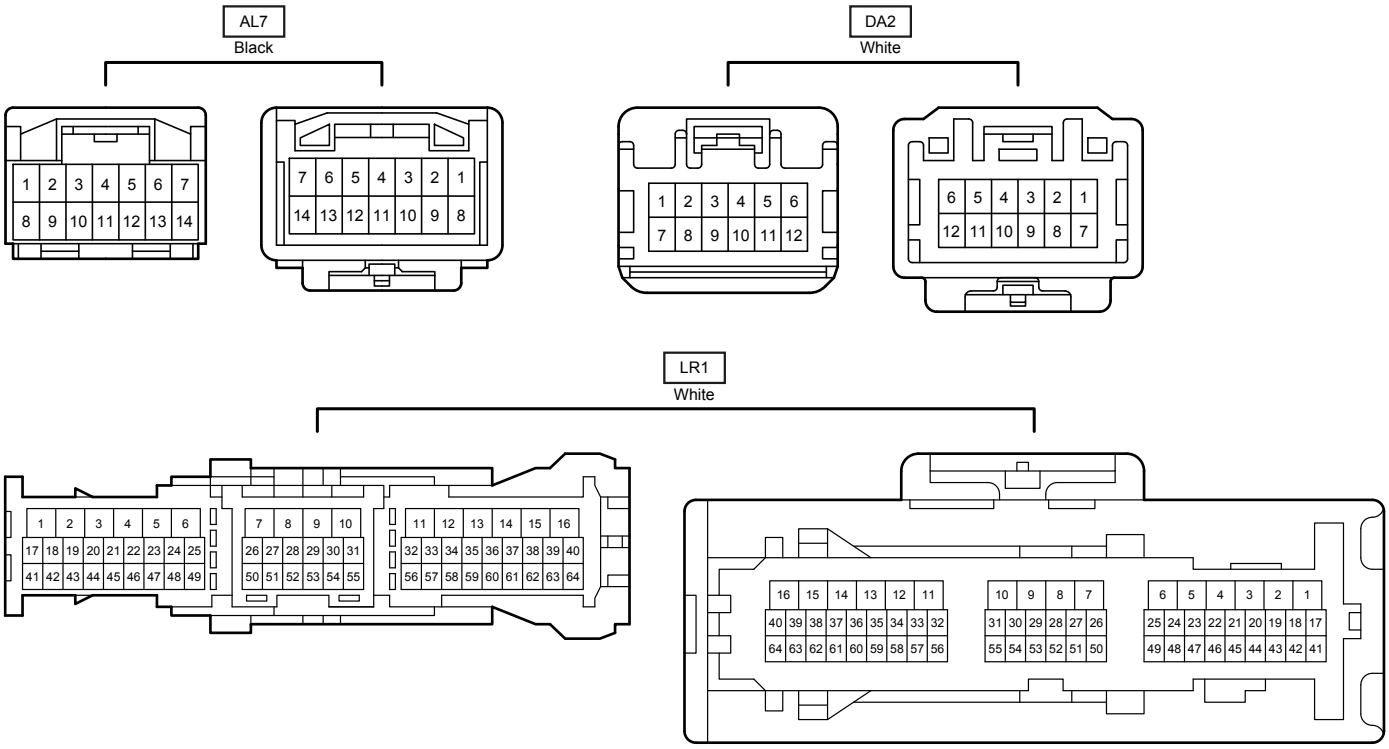
AL7
Black
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
DA2
White
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7
LR1
White
1 2 3 4 5 6
17 18 19 20 21 22 23 24 25
41 42 43 44 45 46 47 48 49
7 8 9 10
26 27 28 29 30 31
50 51 52 53 54 55
11 12 13 14 15 16
32 33 34 35 36 37 38 39 40
56 57 58 59 60 61 62 63 64
16 15 14 13 12 11
40 39 38 37 36 35 34 33 32
64 63 62 61 60 59 58 57 56
10 9 8 7
31 30 29 28 27 26
55 54 53 52 51 50
6 5 4 3 2 1
25 24 23 22 21 20 19 18 17
49 48 47 46 45 44 43 42 41