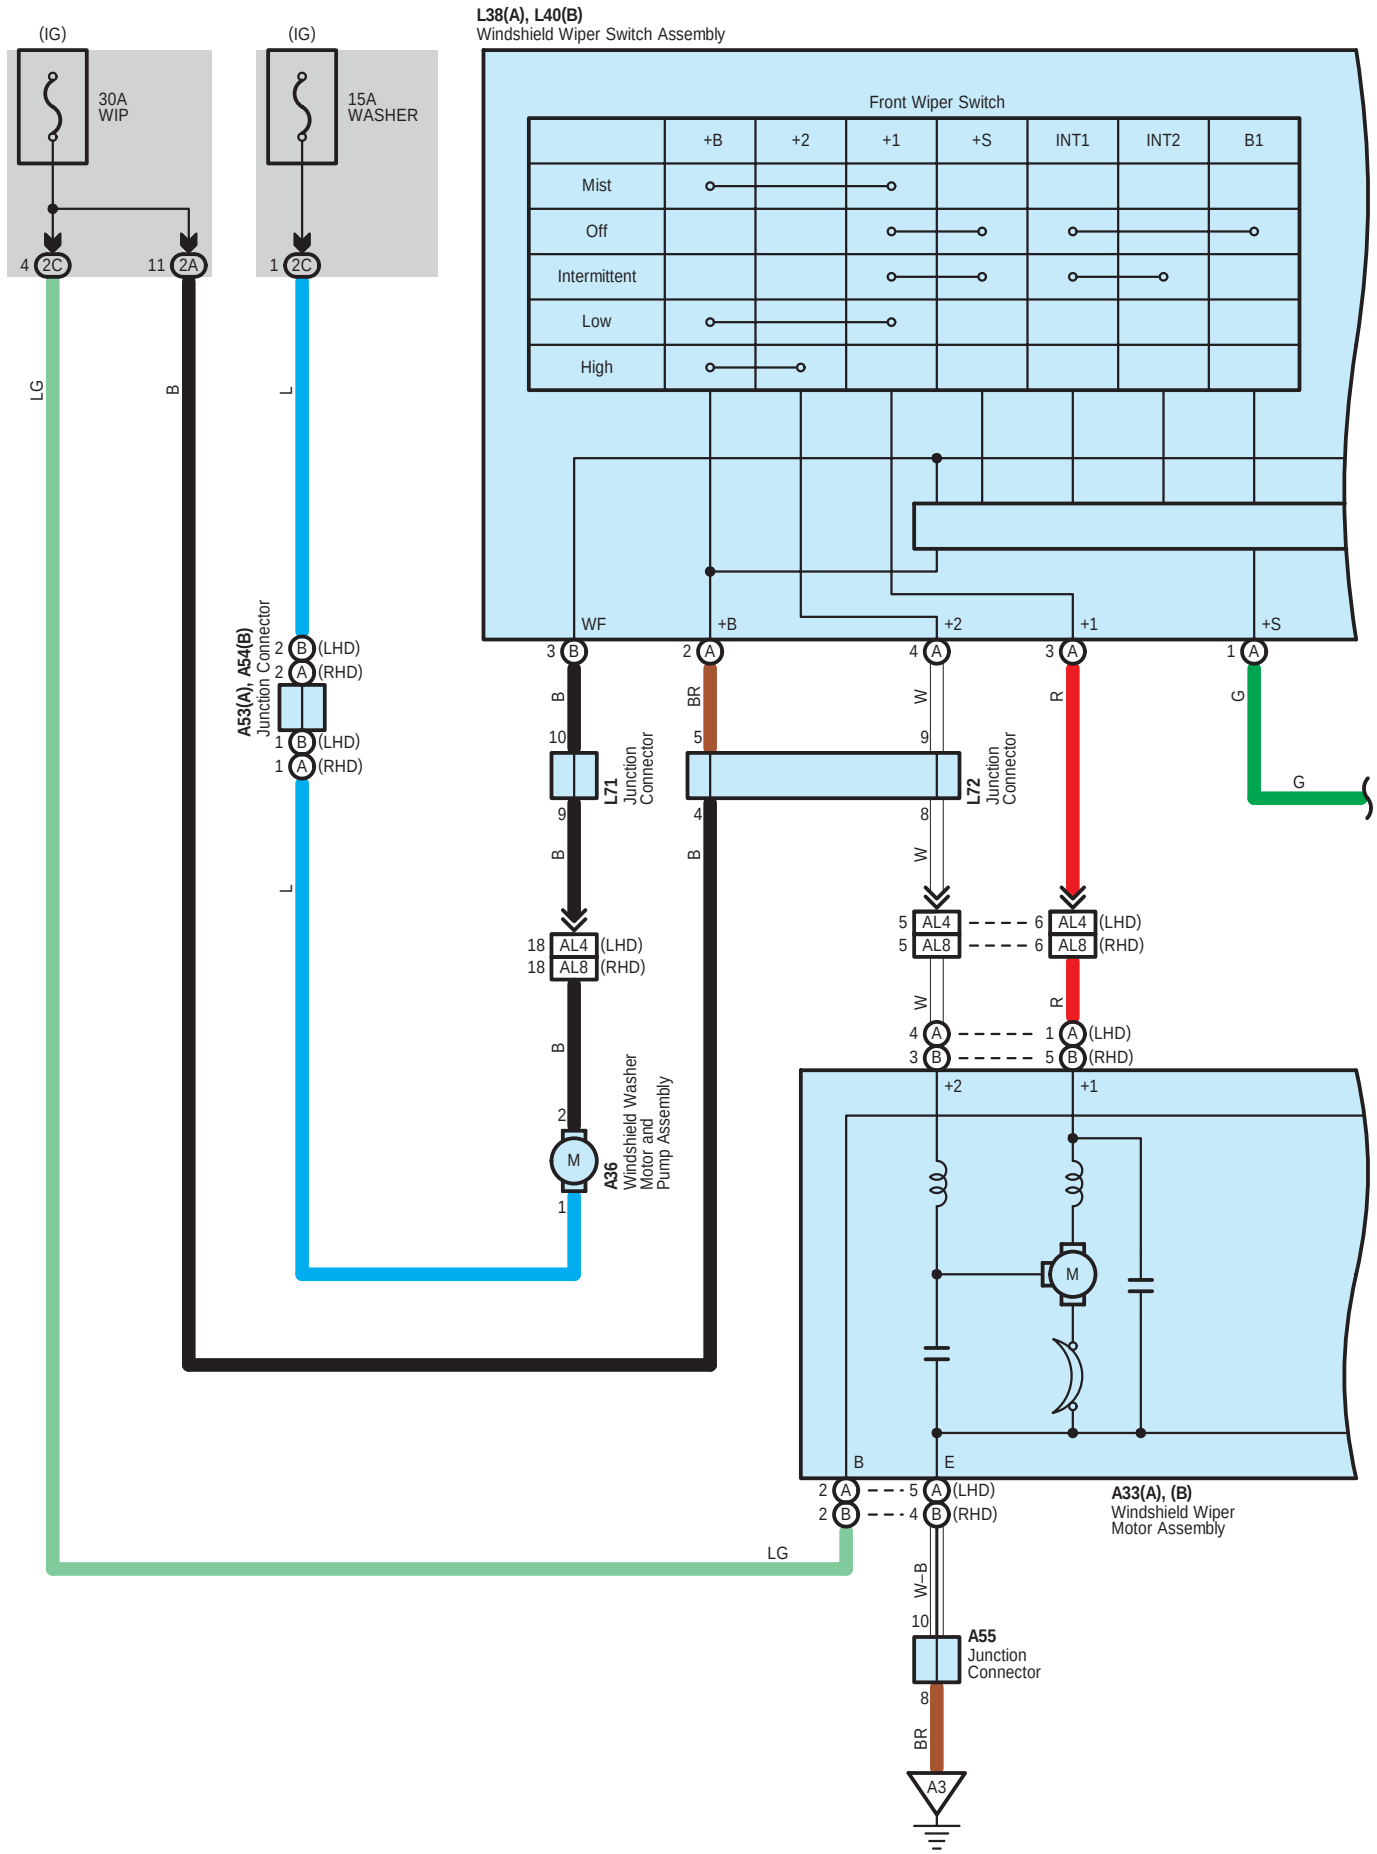
(IG)
30A
WIP
4 2C
11 2A
(IG)
15A
WASHER
1 2C
L38(A), L40(B)
Windshield Wiper Switch Assembly
Front Wiper Switch
+B
+2
+1
+S
INT1
INT2
B1
Mist
Off
Intermittent
Low
High
WF
+B
+2
+1
+S
A53(A), A54(B)
Junction Connector
2 B (LHD)
2 A (RHD)
1 B (LHD)
1 A (RHD)
L71
Junction
Connector
L72
Junction
Connector
18 AL4 (LHD)
18 AL8 (RHD)
5 AL4
5 AL8
6 AL4 (LHD)
6 AL8 (RHD)
4 A
3 B
1 A (LHD)
5 B (RHD)
A36
Windshield Washer
Motor and
Pump Assembly
M
B
E
2 A
2 B
5 A (LHD)
4 B (RHD)
A33(A), (B)
Windshield Wiper
Motor Assembly
LG
W–B
A55
Junction
Connector
BR
A3

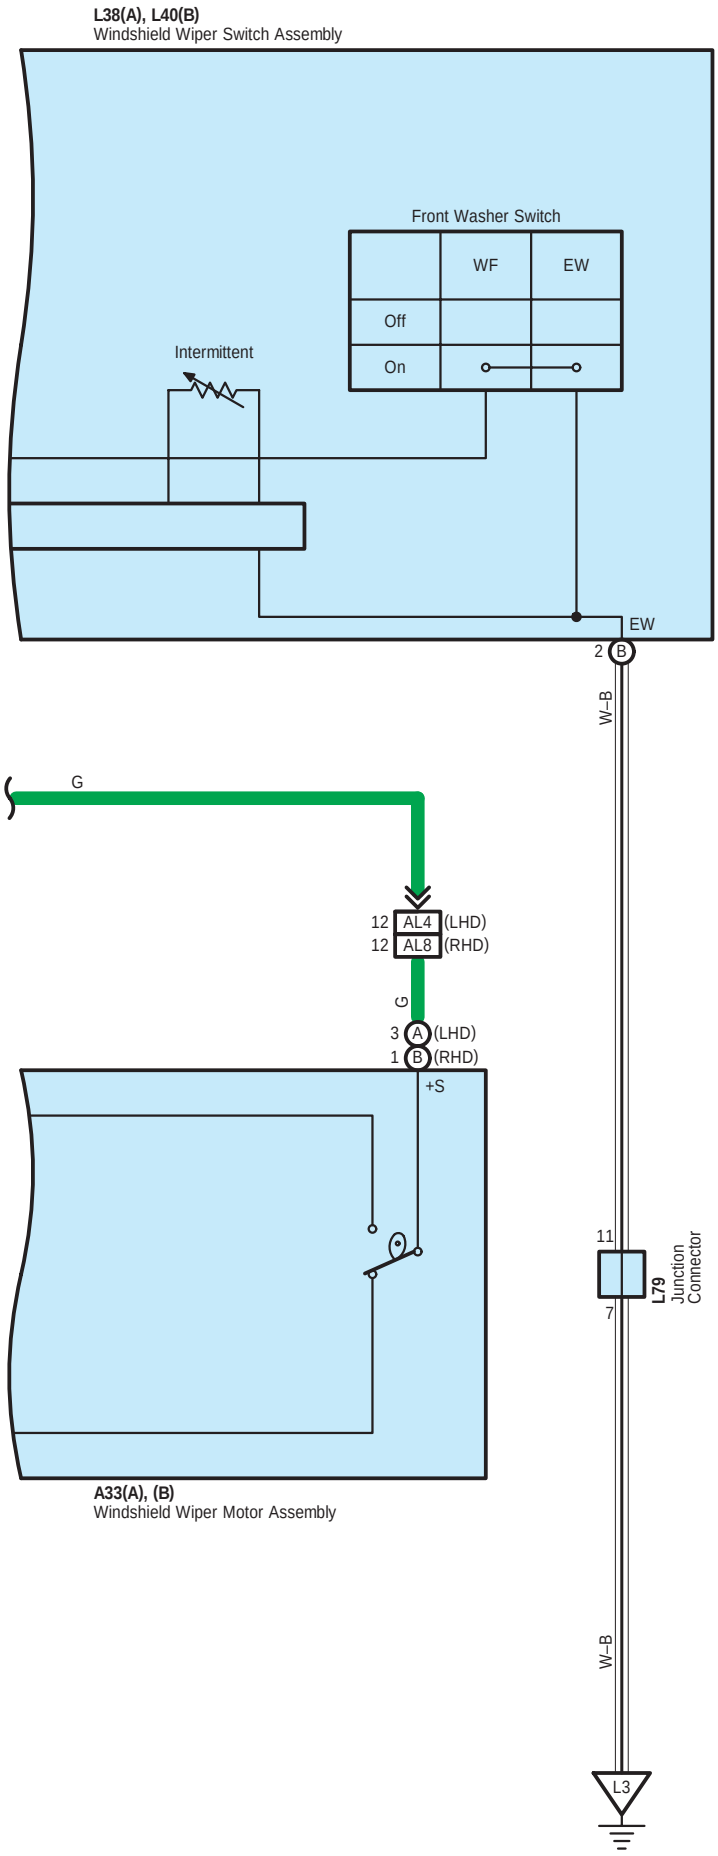
L38(A), L40(B)
Windshield Wiper Switch Assembly
Front Washer Switch
WF
EW
Off
On
Intermittent
EW
2
B
W–B
G
12
AL4
(LHD)
12
AL8
(RHD)
G
3
A
(LHD)
1
B
(RHD)
+S
11
L79
Junction
Connector
7
A33(A), (B)
Windshield Wiper Motor Assembly
W–B
L3

A 33
Black

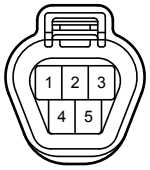

A 36
Black

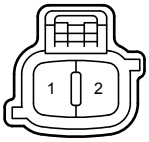

A 53
Black

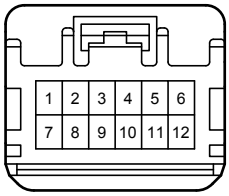

A 54
Black

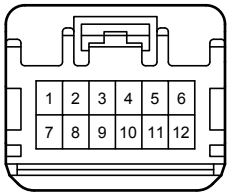

A 55
White

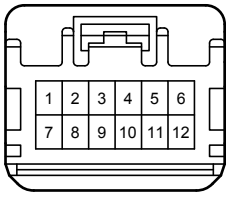

L 38
White

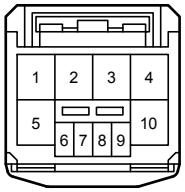

L 40
White

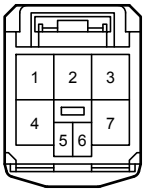

L 71
Black

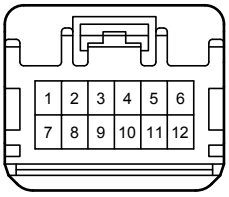

L 72
Black

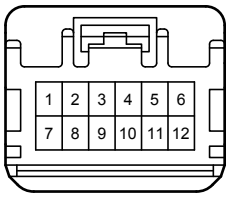

L 79
White

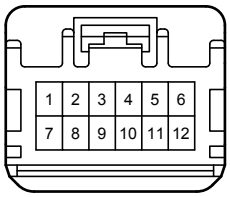

2A
White

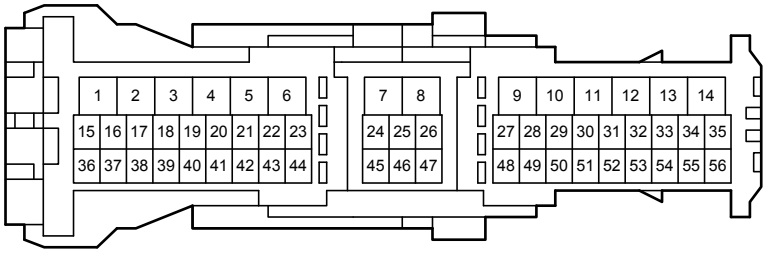

2C
White

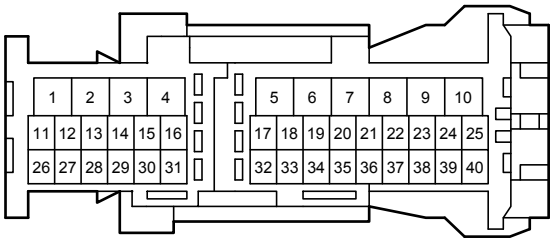

AL4
Black

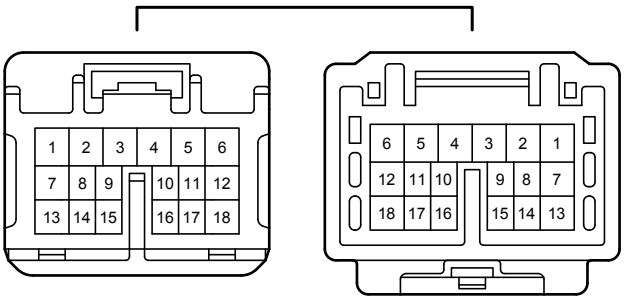

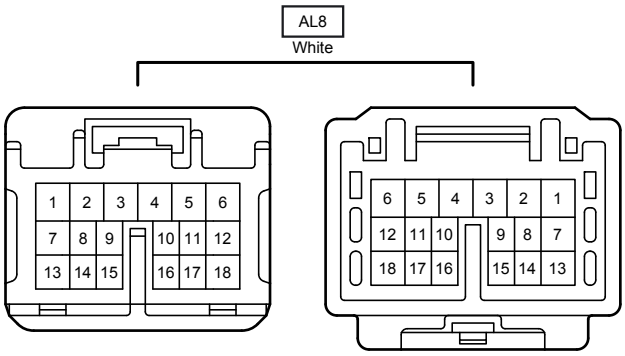
AL8
White
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7
18 17 16 15 14 13