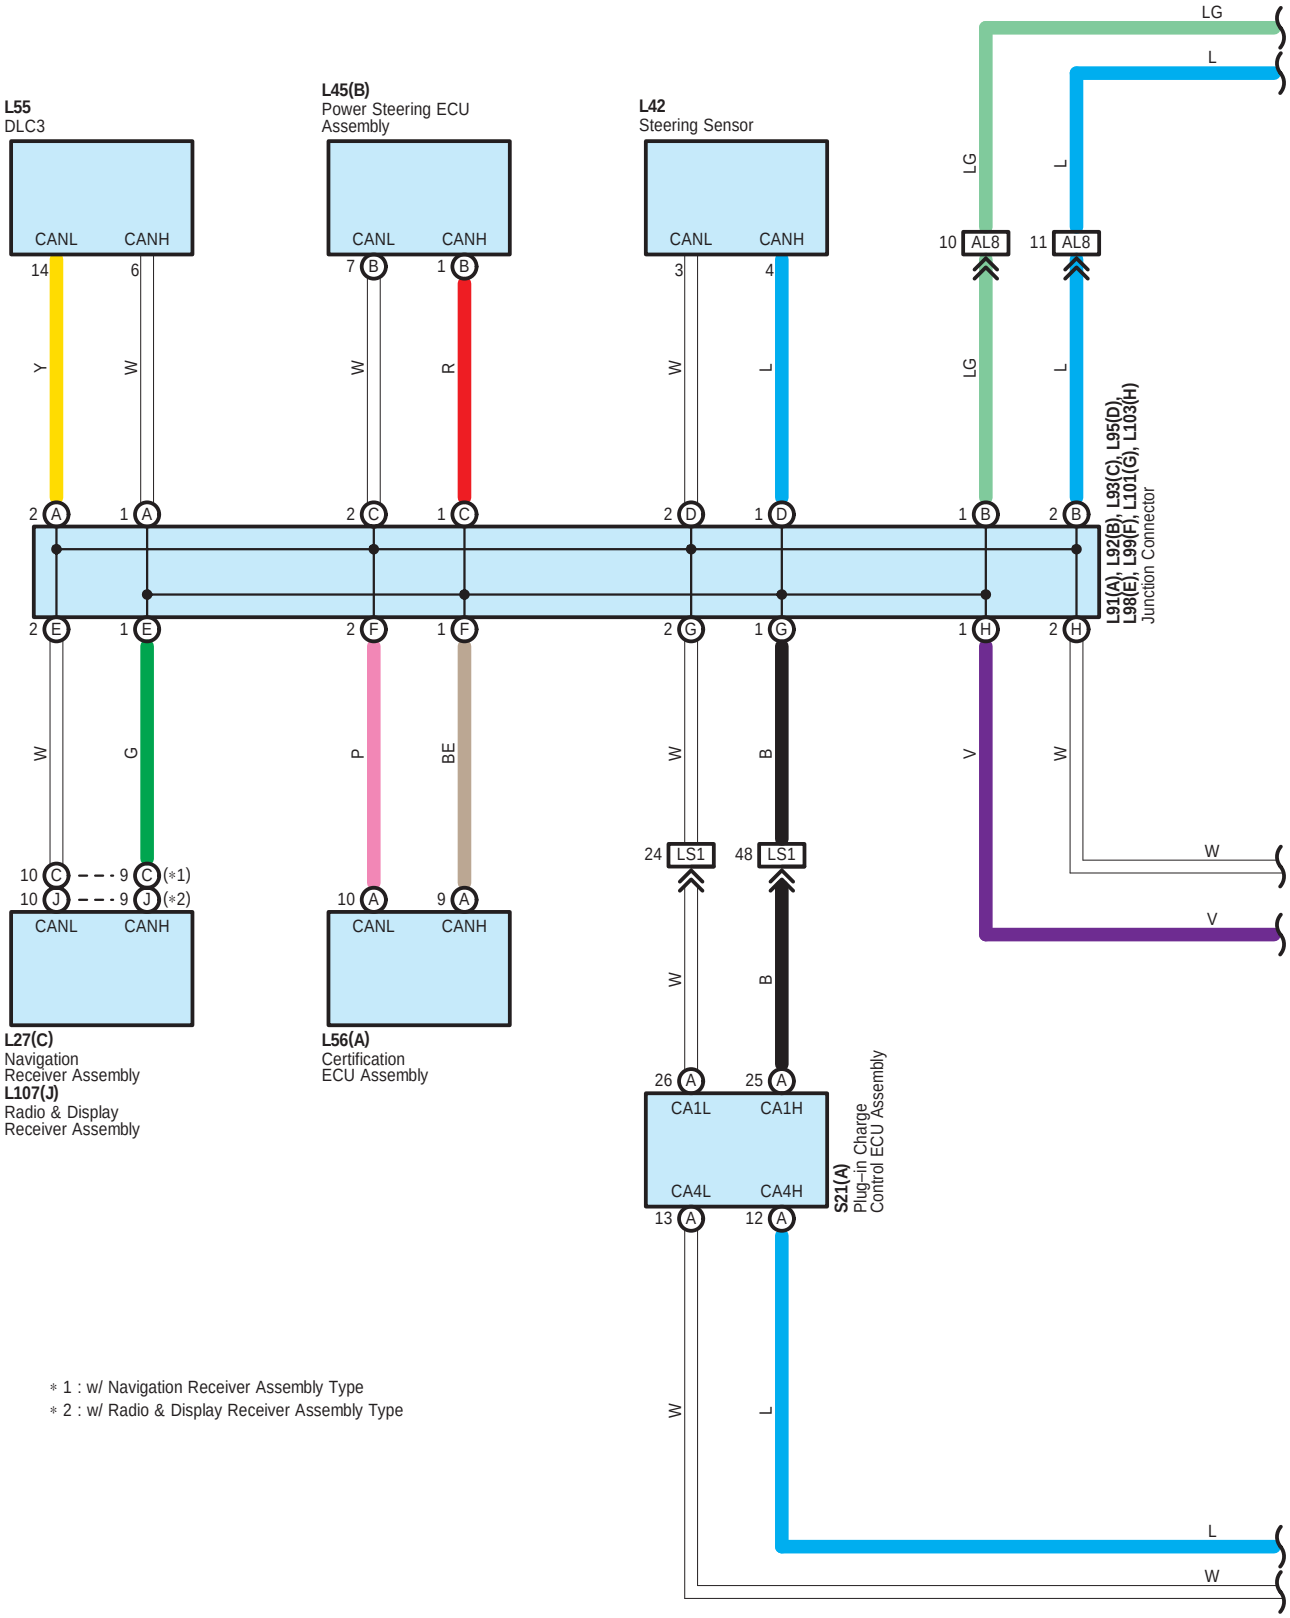

* 1 : w/ Navigation Receiver Assembly Type
* 2 : w/ Radio & Display Receiver Assembly Type

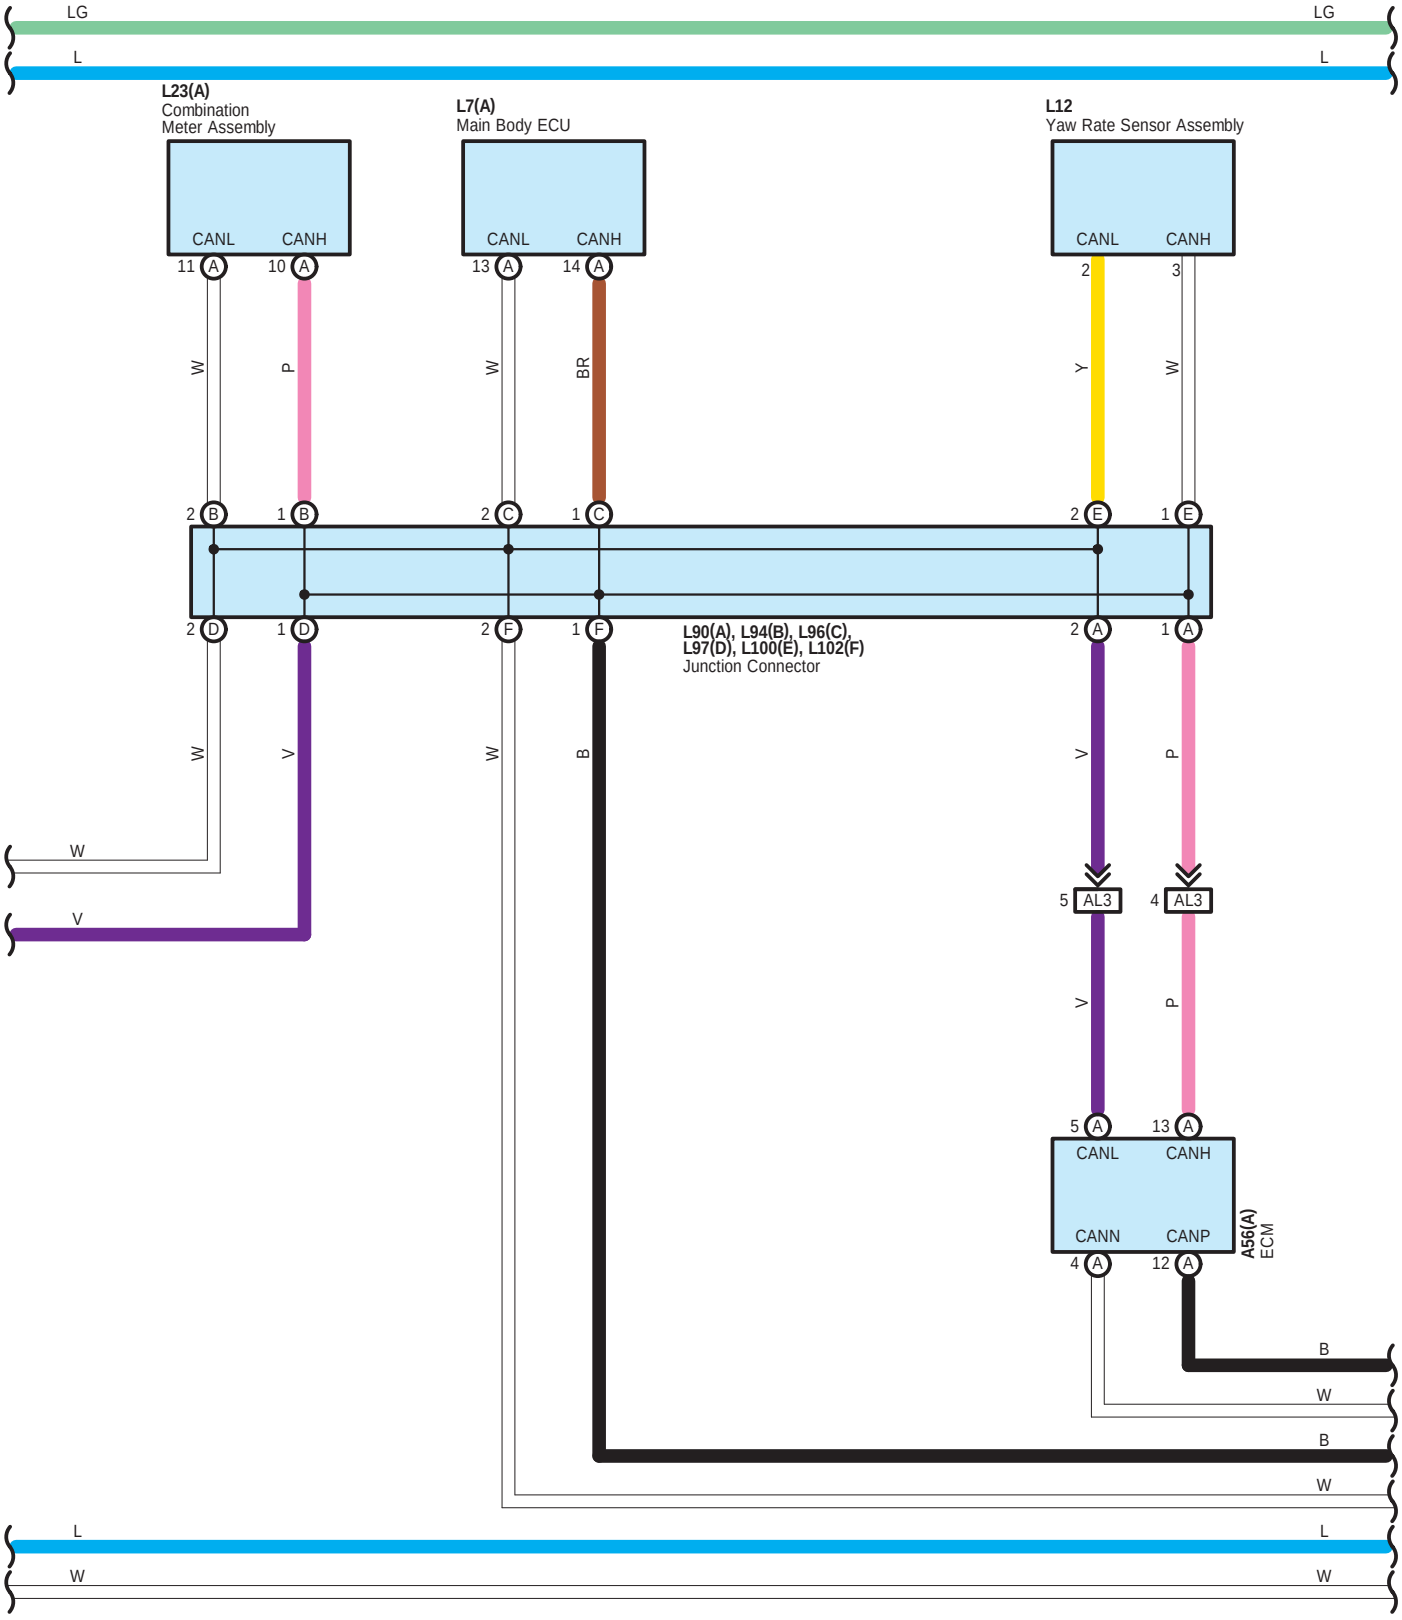
LG
L
L23(A)
Combination
Meter Assembly
CANL
CANH
11 A
10 A
L7(A)
Main Body ECU
CANL
CANH
13 A
14 A
L12
Yaw Rate Sensor Assembly
CANL
CANH
2
3
W
P
W
BR
Y
W
2 B
1 B
2 C
1 C
2 E
1 E
2 D
1 D
2 F
1 F
L90(A), L94(B), L96(C),
L97(D), L100(E), L102(F)
Junction Connector
2 A
1 A
W
V
W
B
V
P
W
V
5 AL3
4 AL3
V
P
5 A
13 A
CANL
CANH
CANN
CANP
4 A
12 A
A56(A)
ECM
B
W
B
W
L
W
L
W

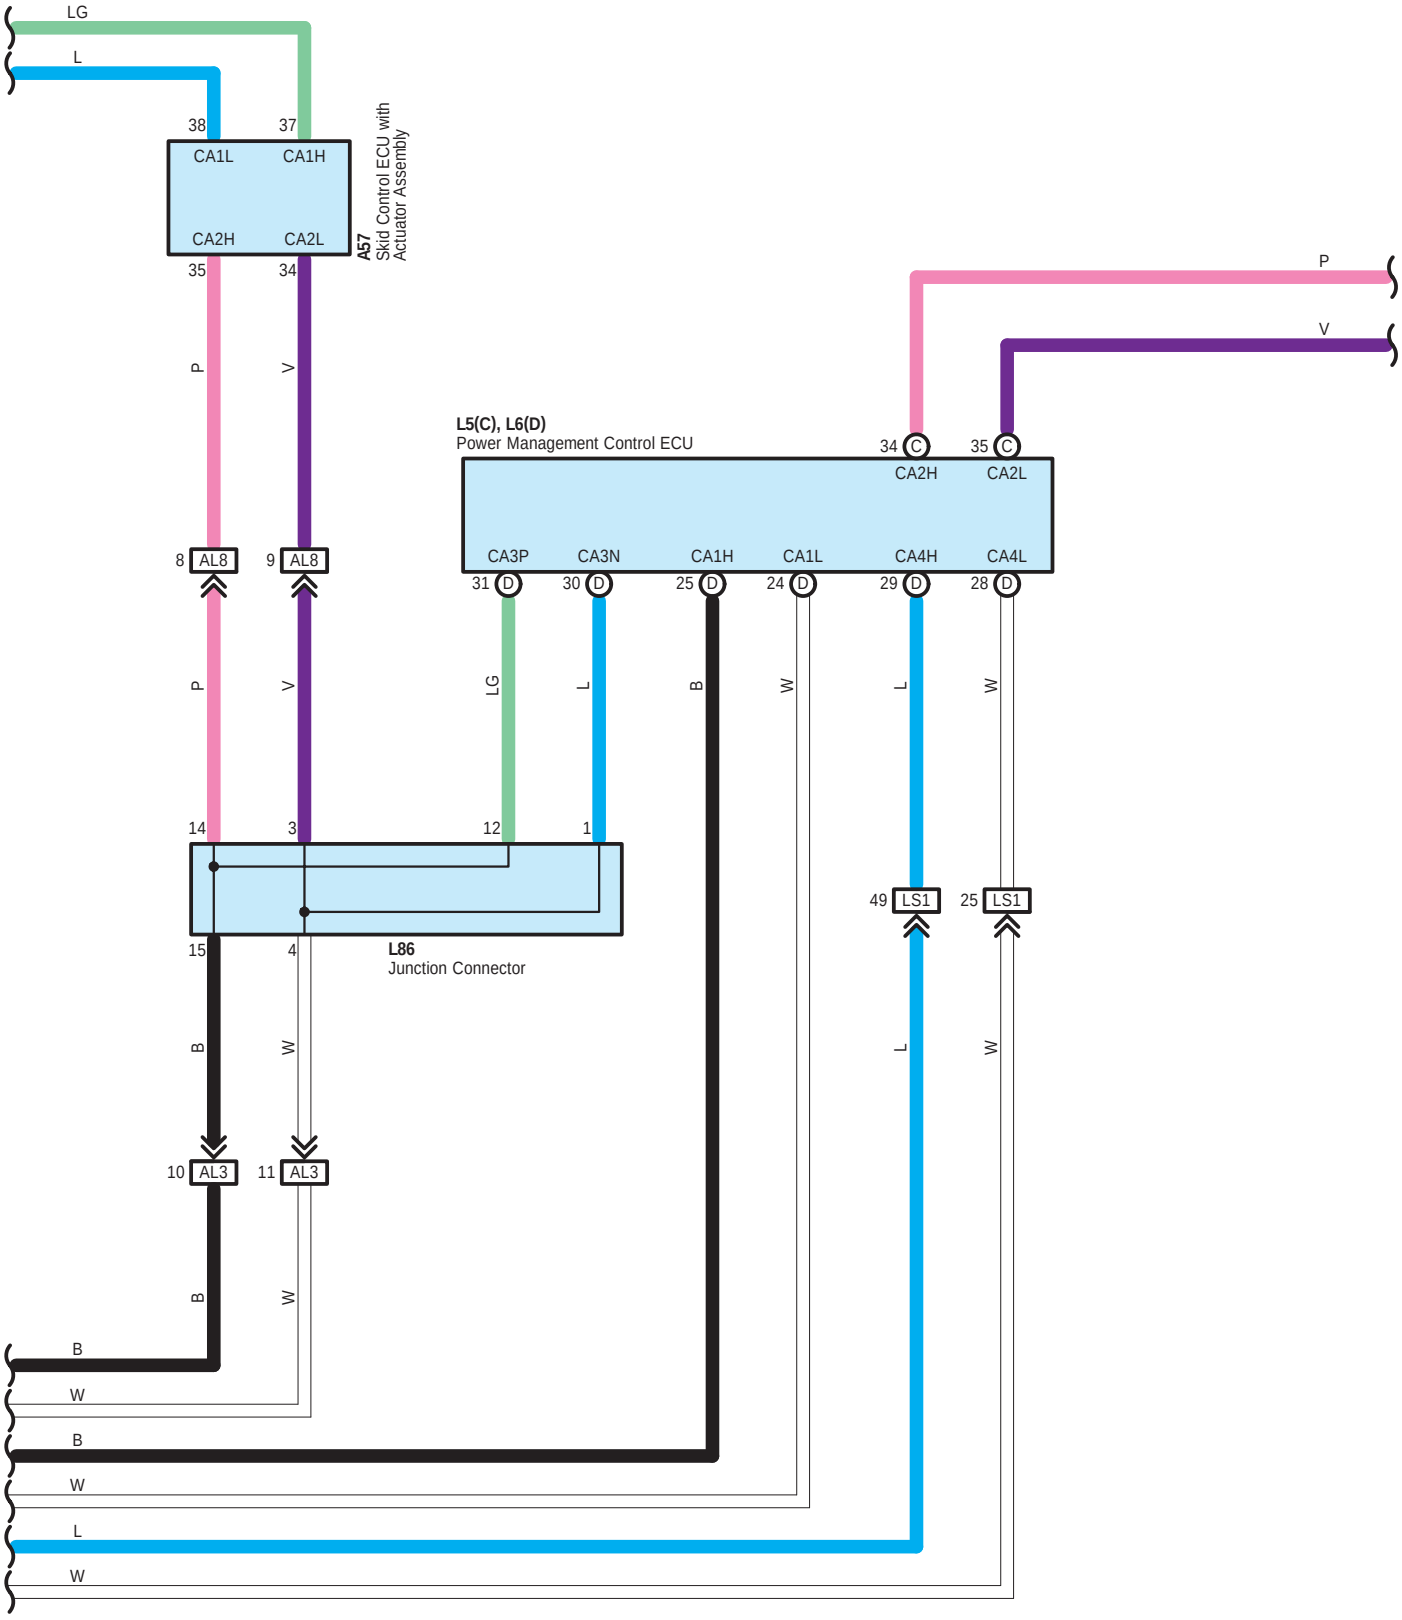
LG
L
38
37
CA1L
CA1H
CA2H
CA2L
A57
Skid Control ECU with
Actuator Assembly
35
34
P
V
P
V
L5(C), L6(D)
Power Management Control ECU
34 C
35 C
CA2H
CA2L
8 AL8
9 AL8
CA3P
CA3N
CA1H
CA1L
CA4H
CA4L
31 D
30 D
25 D
24 D
29 D
28 D
P
V
LG
L
B
W
L
W
14
3
12
1
49 LS1
25 LS1
15
4
L86
Junction Connector
B
W
L
W
10 AL3
11 AL3
B
W
B
W
B
W
L
W

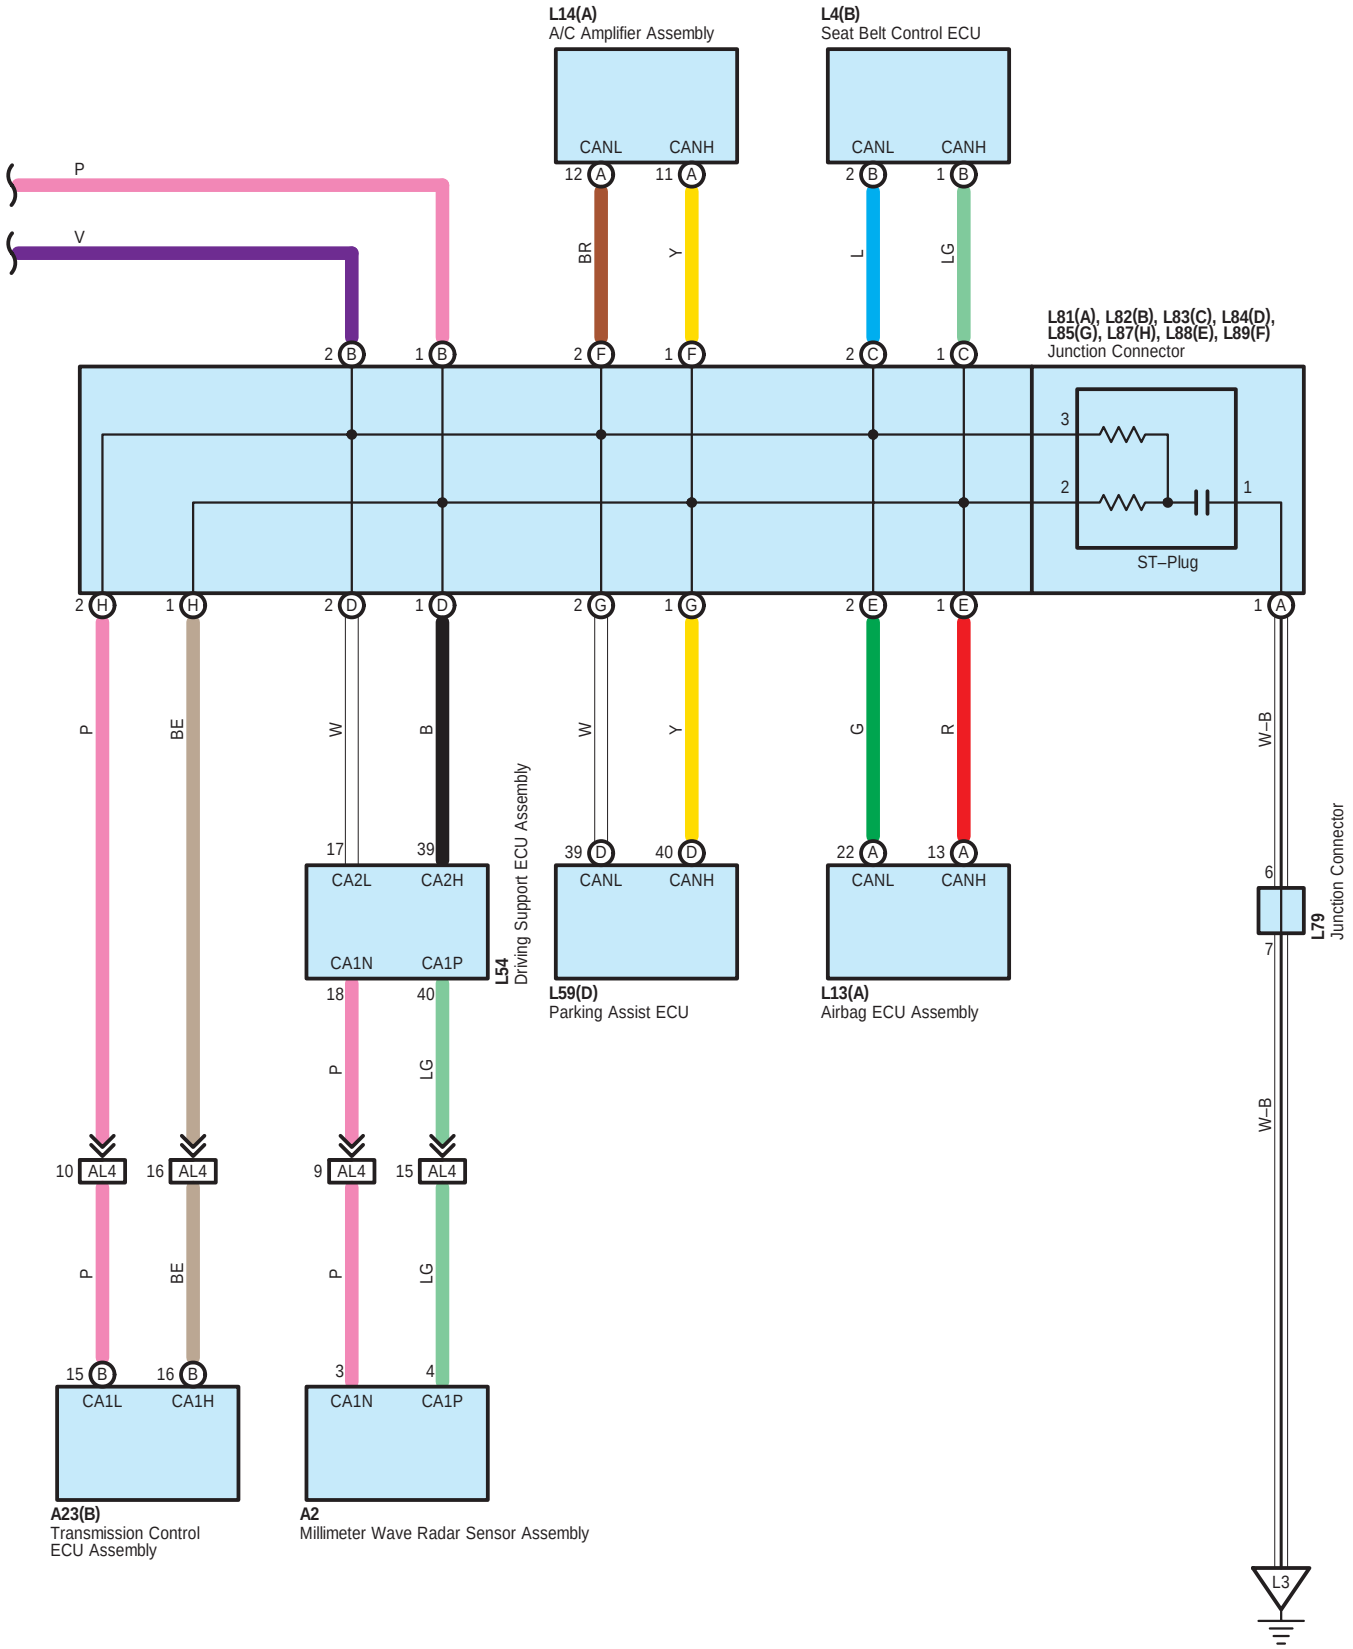
L14(A)
A/C Amplifier Assembly
CANL
CANH
L4(B)
Seat Belt Control ECU
CANL
CANH
P
V
BR
Y
L
LG
L81(A), L82(B), L83(C), L84(D),
L85(G), L87(H), L88(E), L89(F)
Junction Connector
ST–Plug
P
BE
W
B
W
Y
G
R
W–B
W–B
L54
Driving Support ECU Assembly
CA2L
CA2H
CA1N
CA1P
L59(D)
Parking Assist ECU
CANL
CANH
L13(A)
Airbag ECU Assembly
CANL
CANH
L79
Junction Connector
AL4
AL4
AL4
AL4
P
BE
P
LG
P
LG
CA1L
CA1H
A23(B)
Transmission Control
ECU Assembly
CA1N
CA1P
A2
Millimeter Wave Radar Sensor Assembly
L3

A 2
Black

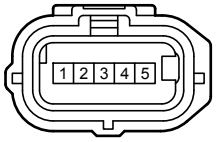

A 23
White

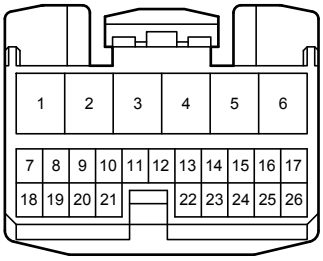

A 56
Black

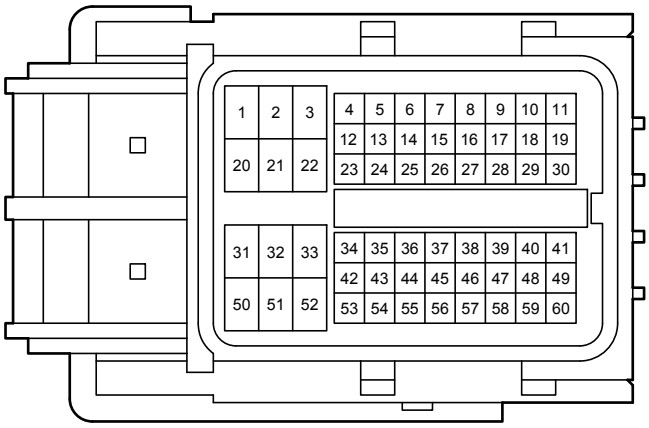

A 57
Gray

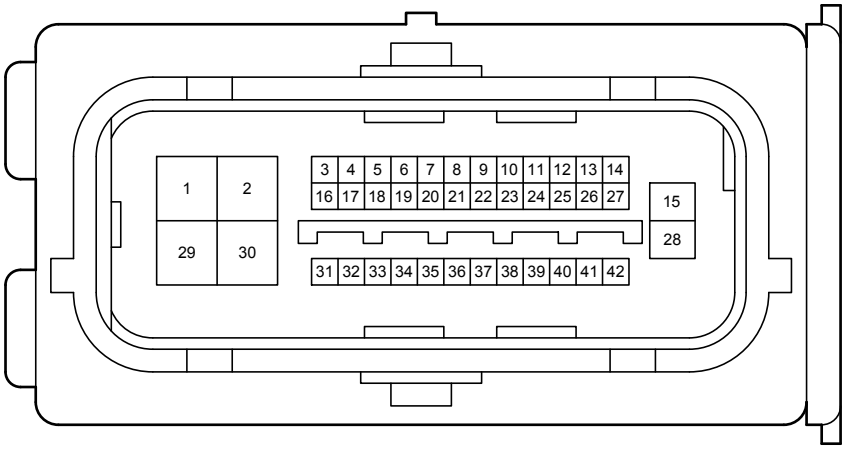

L 4
White

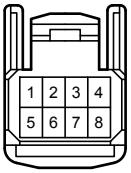

L 5
Gray

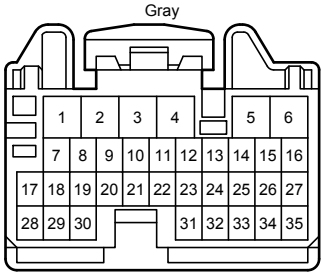

L 6
Gray

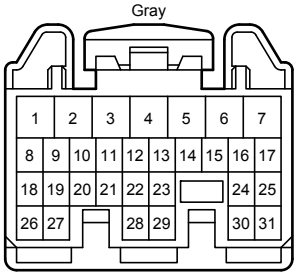

L 7
White

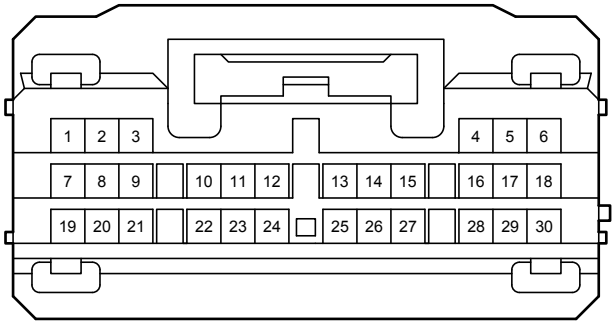

L 12
Black

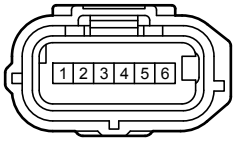

L 13
Yellow

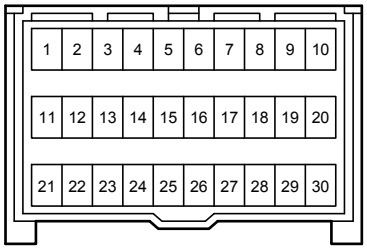

L 14
White

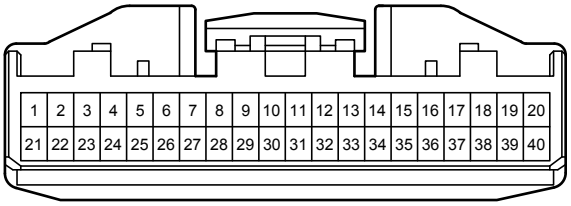

L 23
White

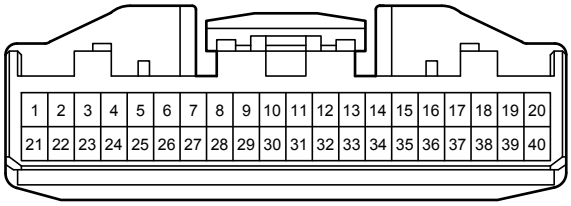

L 27
White

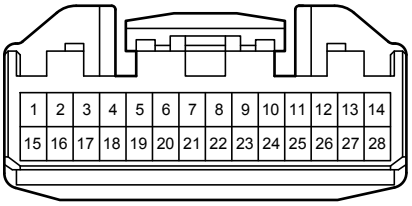

L 42
White

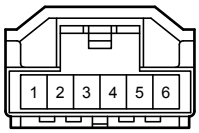

L 45
White

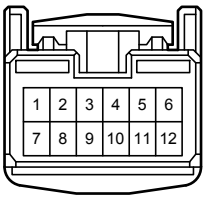

L 54
White

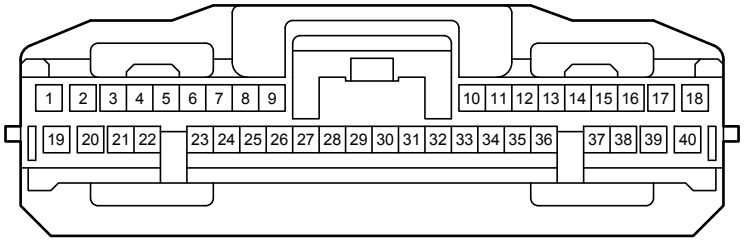

L 55
White

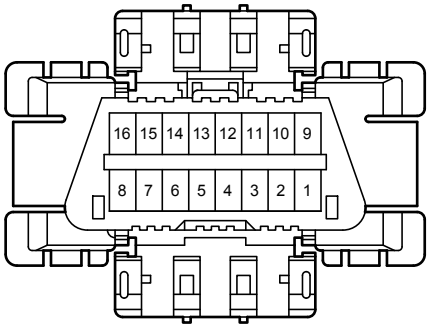

L 56
White

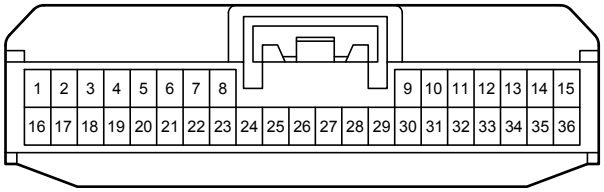

L 59
Black

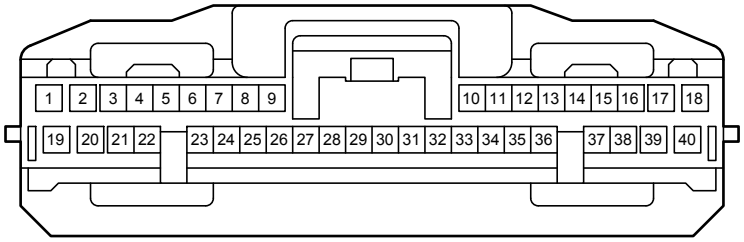

L 79
White

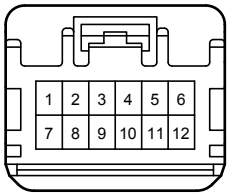

L 81
White

L 82
White



L 83
White



L 84
White



L 85
White



L 86
Black

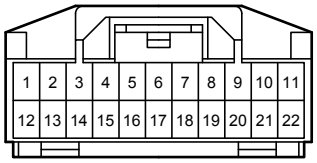

L 87
White



L 88
White



L 89
White



L 90
White



L 91
White



L 92
White



L 93
White



L 94
White



L 95
White



L 96
White



L 97
White



L 98
White



L 99
White



L100
White



L101
White



L102
White



L103
White



L107
White

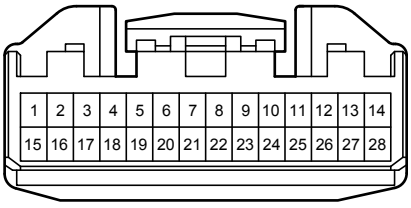

S 21
White

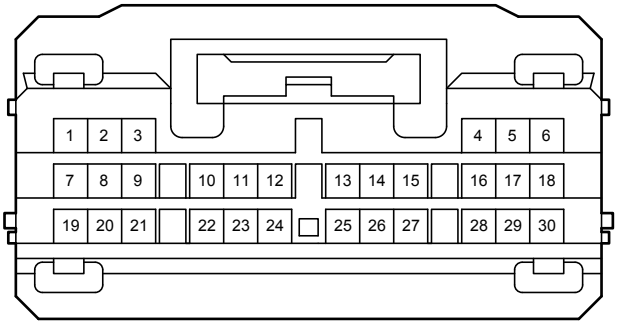

AL3
White

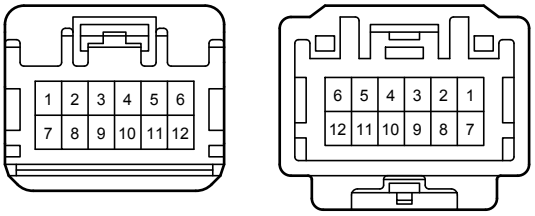

AL4
Black

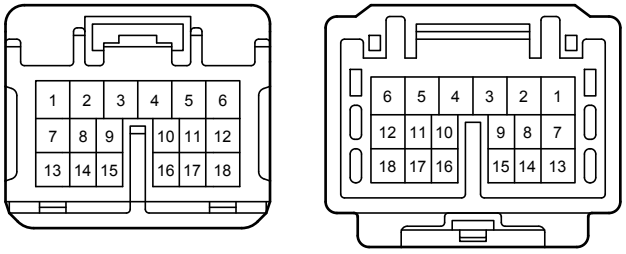

AL8
White

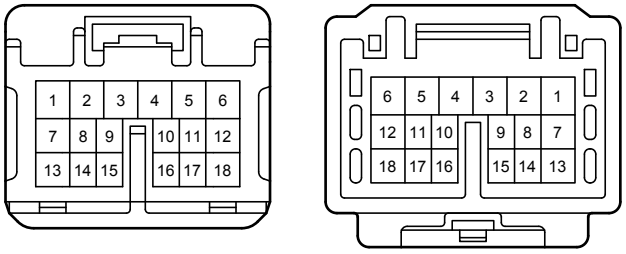
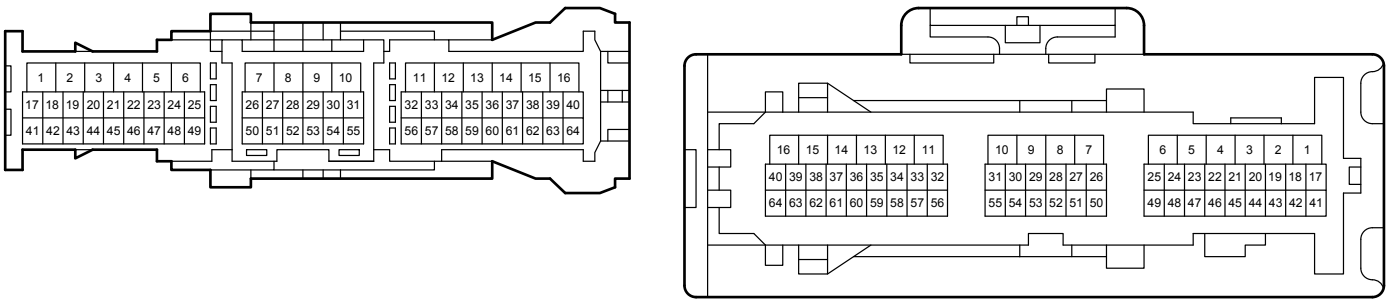
LS1
White