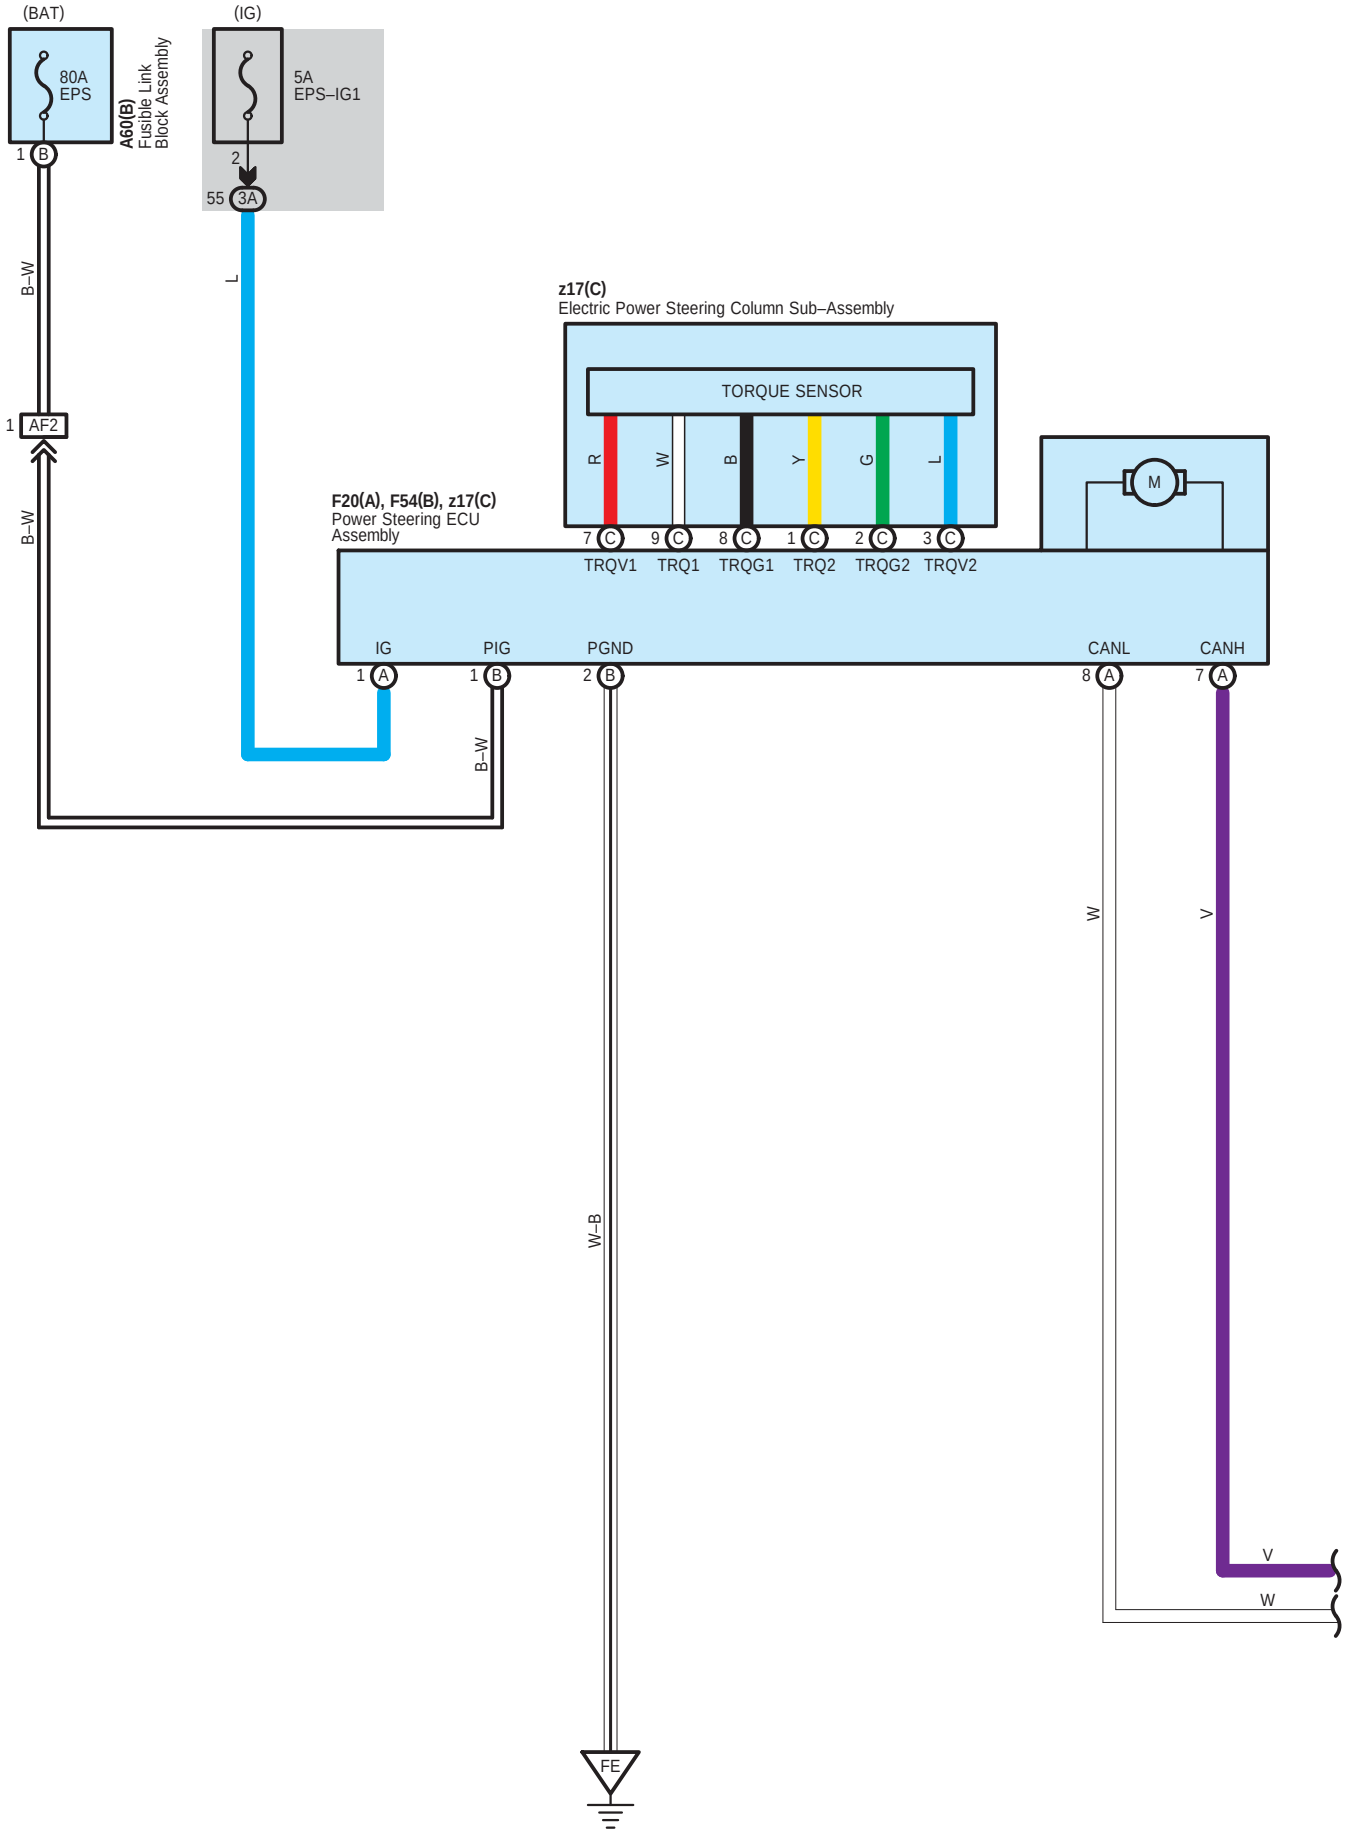
(BAT)
80A
EPS
A60(B)
Fusible Link
Block Assembly
1 B
B–W
1 AF2
B–W
(IG)
5A
EPS–IG1
2
55 3A
L
z17(C)
Electric Power Steering Column Sub–Assembly
TORQUE SENSOR
R
W
B
Y
G
L
M
F20(A), F54(B), z17(C)
Power Steering ECU
Assembly
7 C
9 C
8 C
1 C
2 C
3 C
TRQV1
TRQ1
TRQG1
TRQ2
TRQG2
TRQV2
IG
PIG
PGND
CANL
CANH
1 A
1 B
2 B
8 A
7 A
B–W
W
V
W–B
V
W
FE

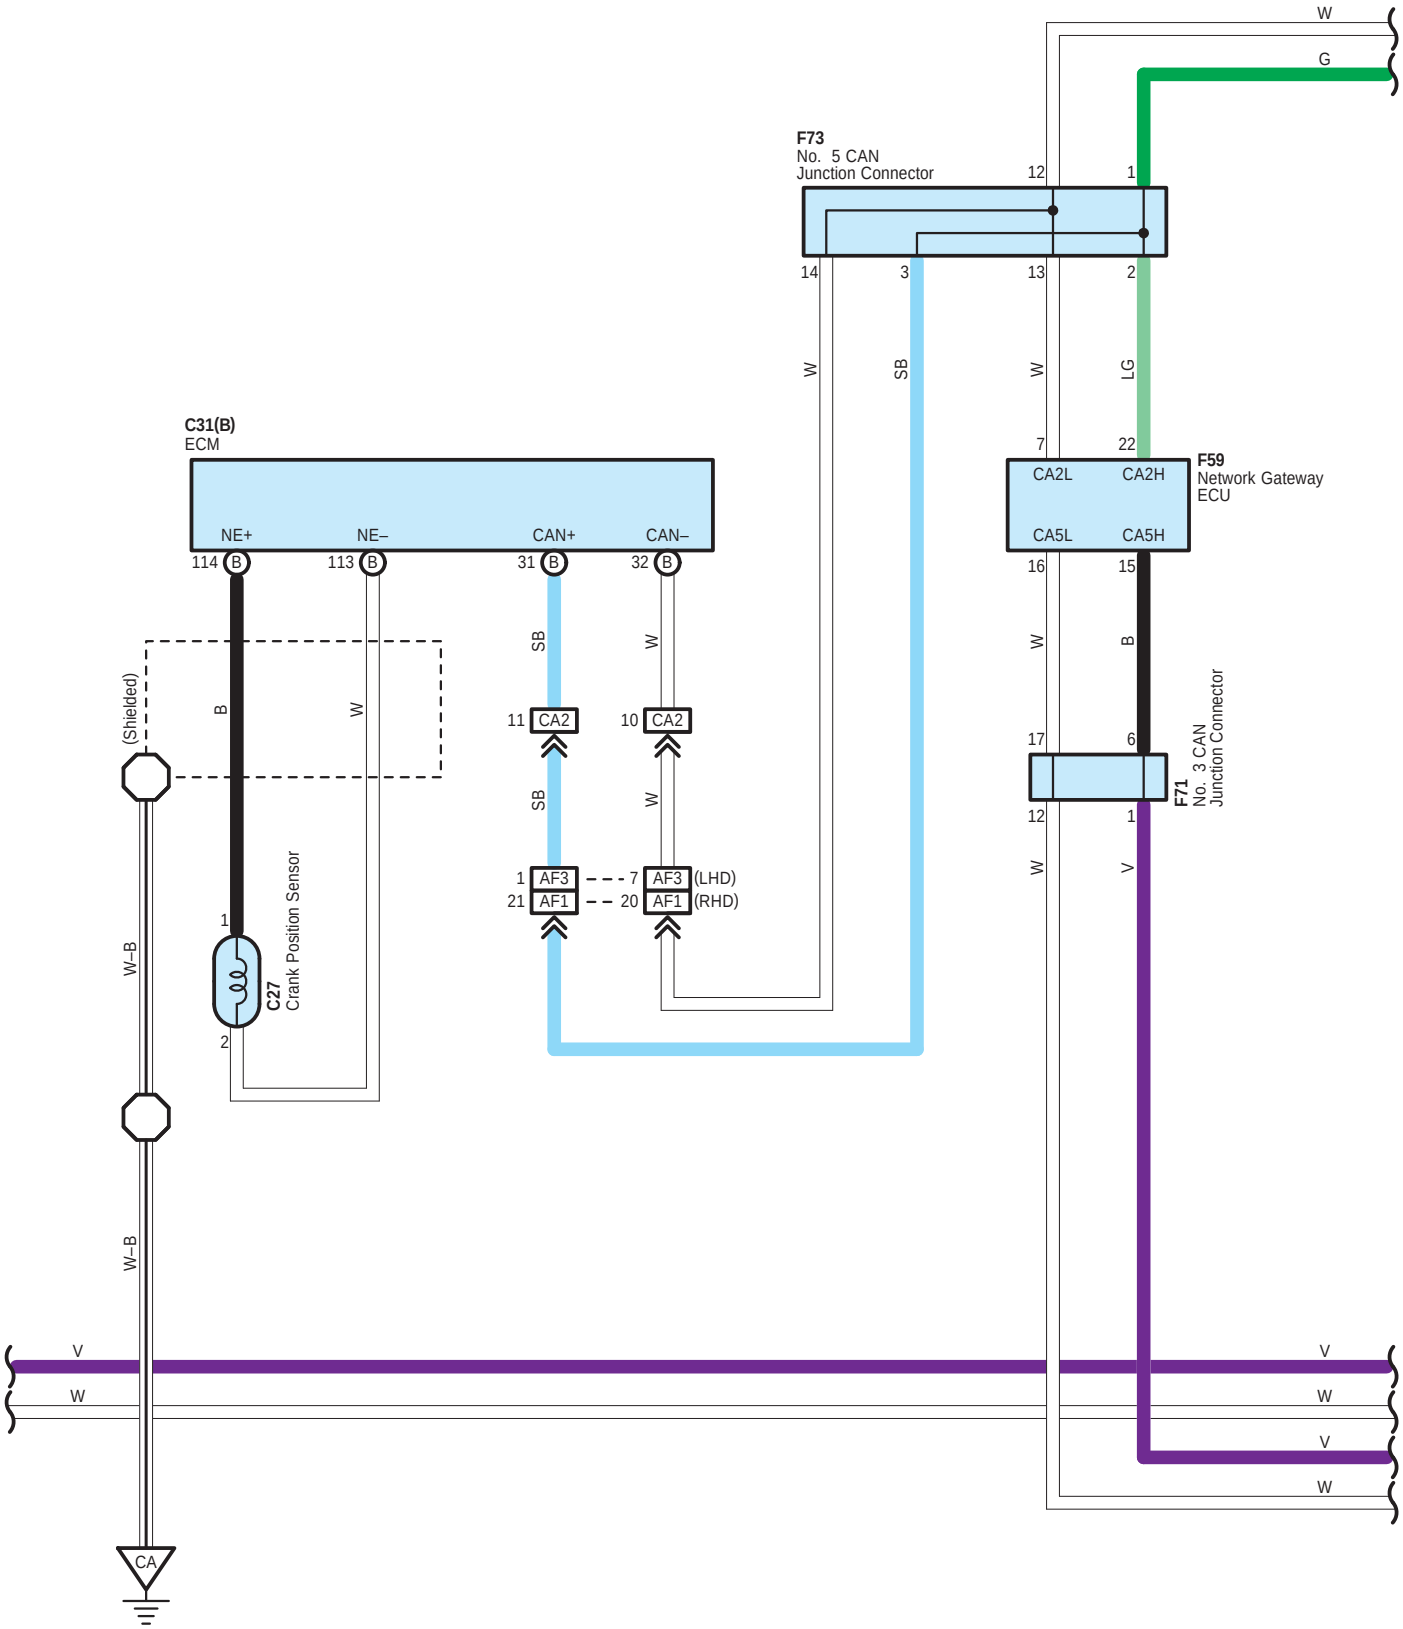
W
G
F73
No. 5 CAN
Junction Connector
12
1
14
3
13
2
W
SB
W
LG
C31(B)
ECM
7
22
F59
Network Gateway
ECU
CA2L
CA2H
CA5L
CA5H
NE+
NE–
CAN+
CAN–
114
113
31
32
16
15
W
B
SB
W
(Shielded)
B
W
11
CA2
10
CA2
17
6
F71
No. 3 CAN
Junction Connector
SB
W
12
1
1
AF3
7
AF3
(LHD)
21
AF1
20
AF1
(RHD)
W
V
1
C27
Crank Position Sensor
2
W–B
W–B
V
W
V
W
V
W
CA

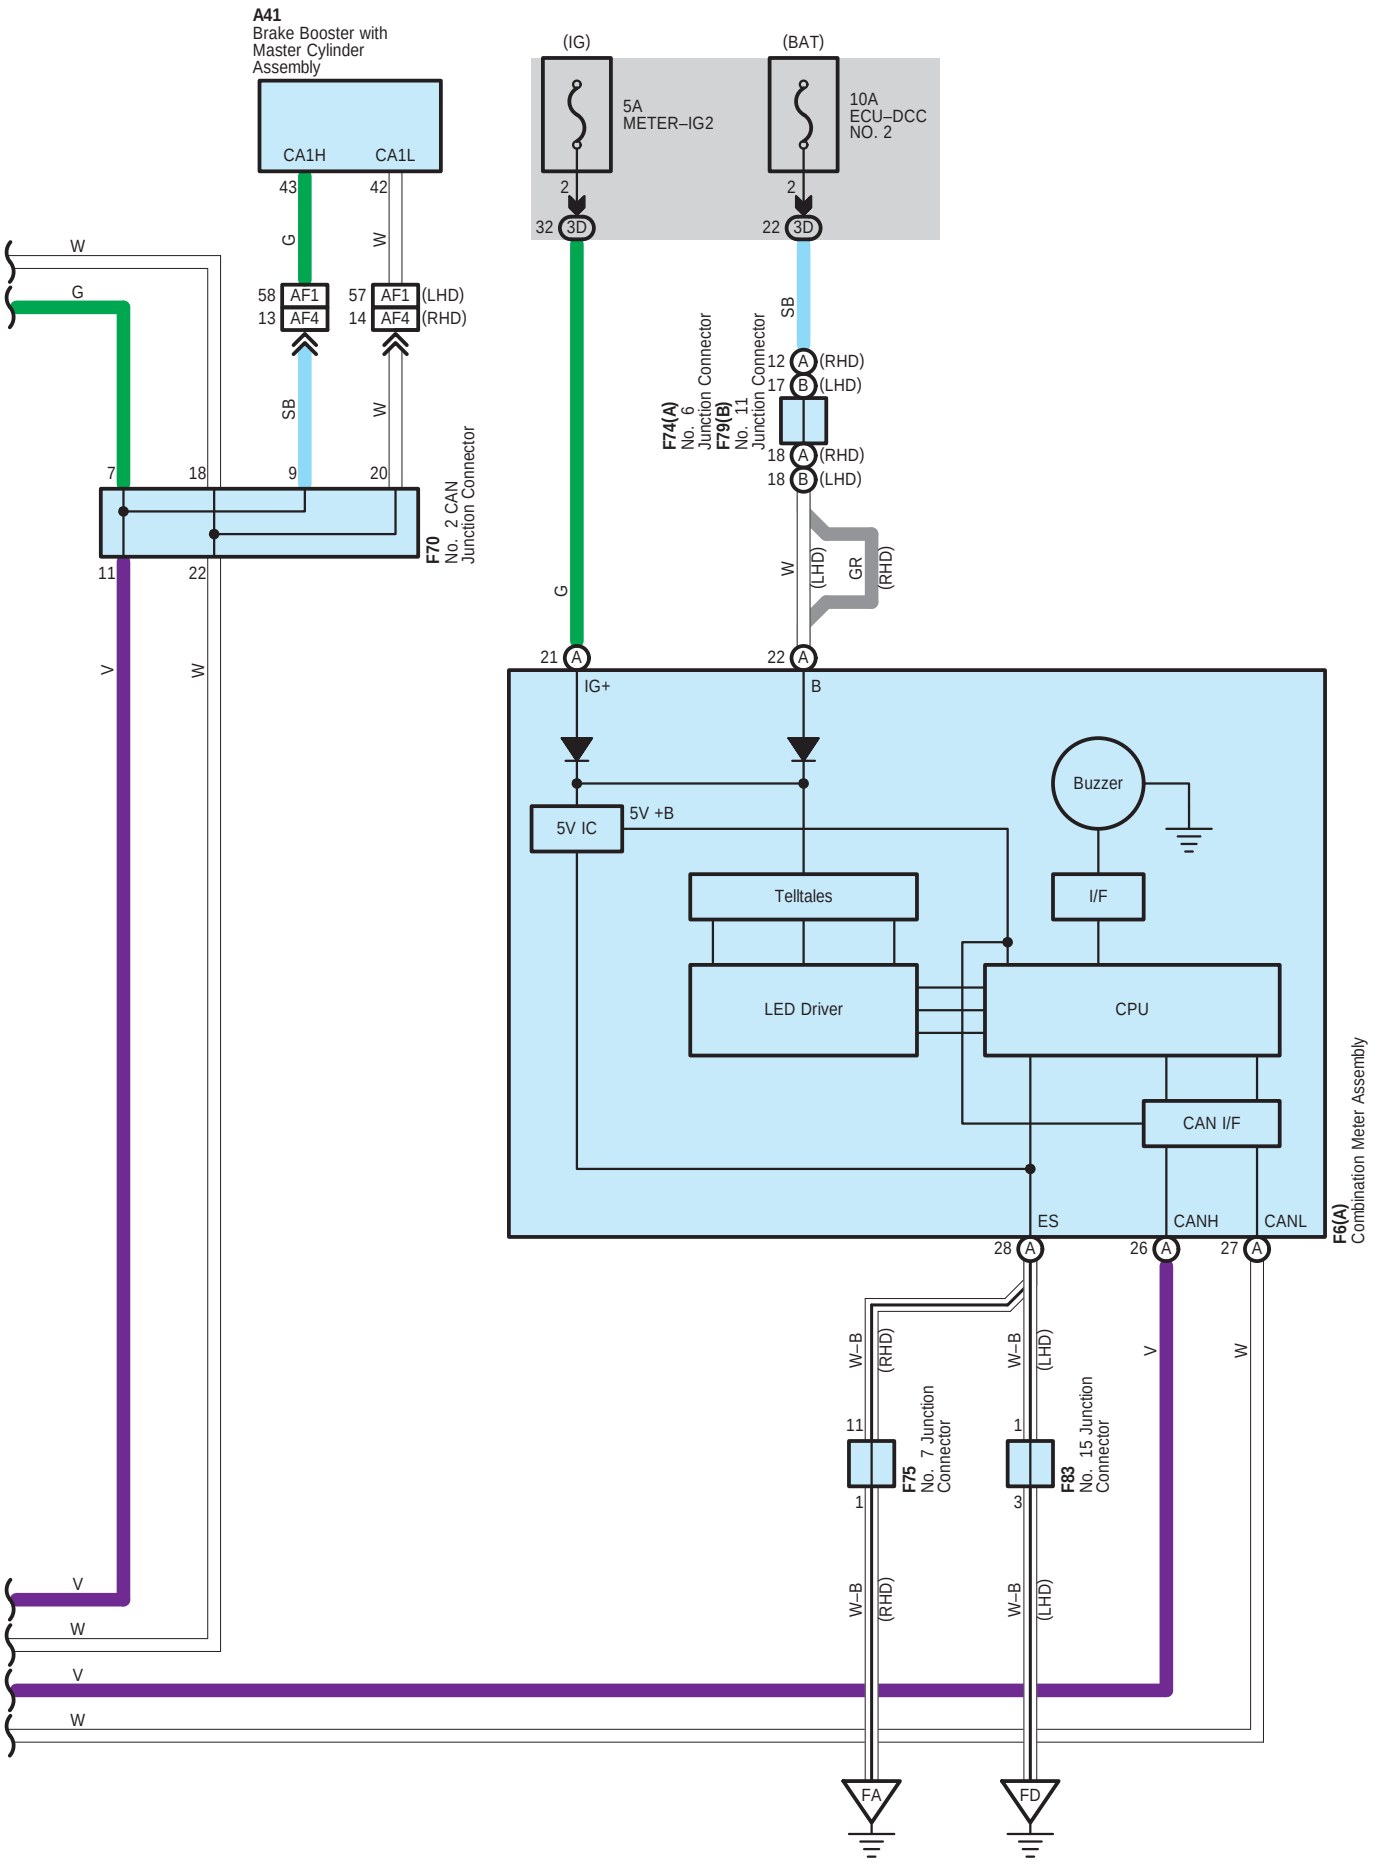
A41
Brake Booster with Master Cylinder Assembly
CA1H
CA1L
43
42
G
W
58 AF1
13 AF4
57 AF1 (LHD)
14 AF4 (RHD)
SB
W
7
18
9
20
11
22
F70
No. 2 CAN Junction Connector
(IG)
(BAT)
5A
METER–IG2
10A
ECU–DCC
NO. 2
2
32 3D
22 3D
SB
12 A (RHD)
17 B (LHD)
F74(A)
No. 6 Junction Connector
F79(B)
No. 11 Junction Connector
18 A (RHD)
18 B (LHD)
W (LHD)
GR (RHD)
G
21 A
22 A
IG+
B
5V IC
5V +B
Buzzer
Telltales
I/F
LED Driver
CPU
CAN I/F
ES
CANH
CANL
28 A
26 A
27 A
F6(A)
Combination Meter Assembly
W–B (RHD)
W–B (LHD)
V
W
11
1
F75
No. 7 Junction Connector
1
3
F83
No. 15 Junction Connector
W–B (RHD)
W–B (LHD)
V
W
V
W
V
W
FA
FD

A41
Black

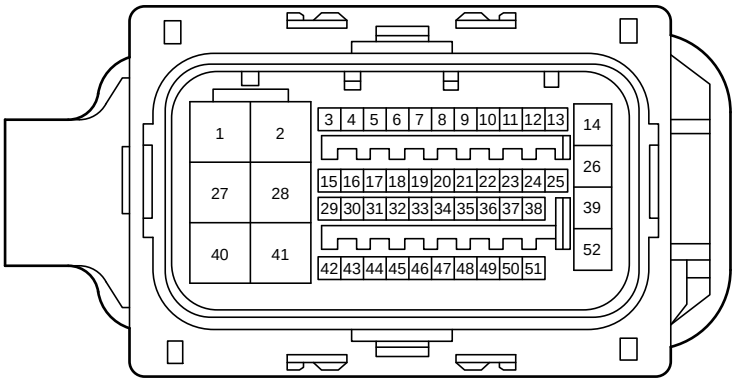

90980-12B87

A60



C27
Black

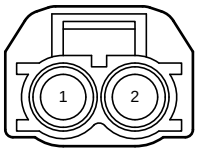

90980-12611

C31
Black

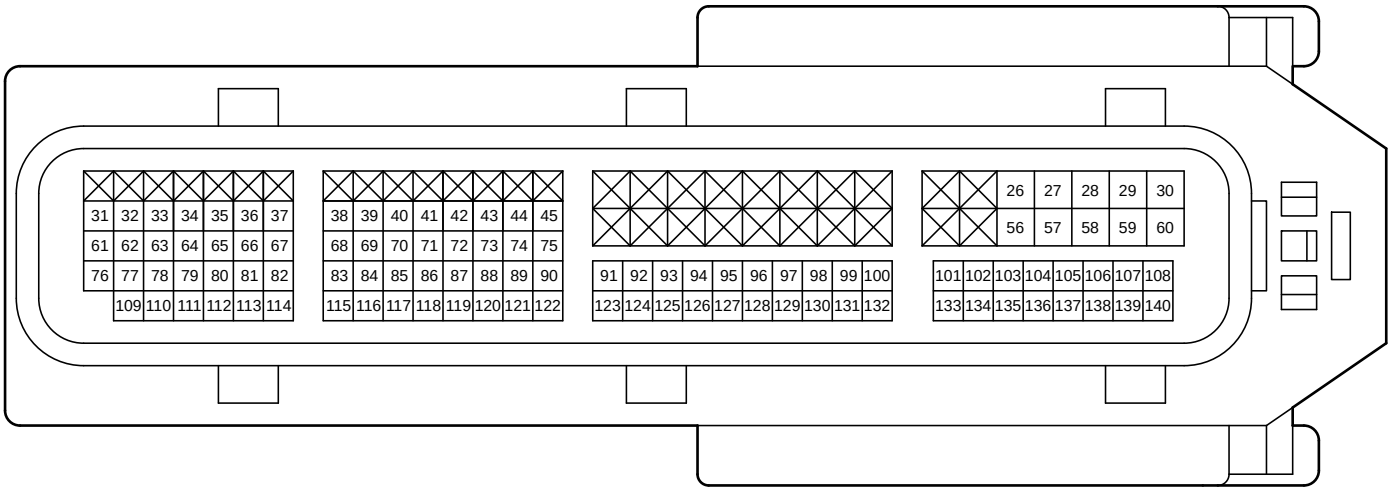

90980-12A39

F6
Black

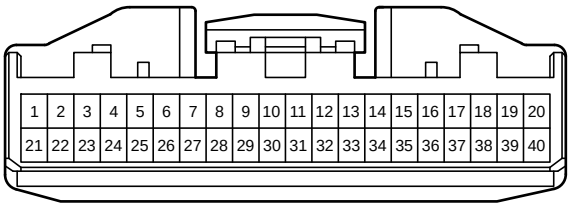

90980-12557

F20
Black

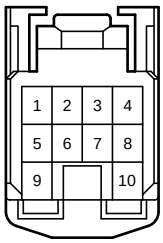

90980-12898

F54
Black

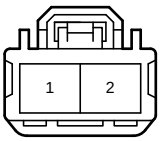

90980-12900

F59
Black

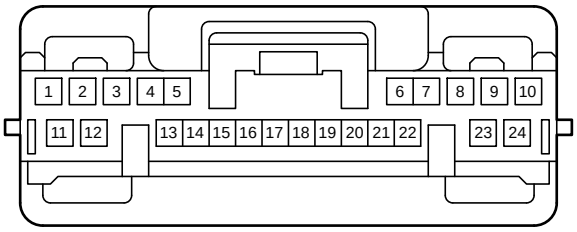

90980-12912

F70
Black

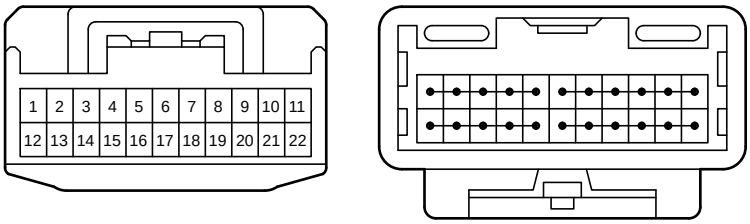

90980-12372

F71
Gray

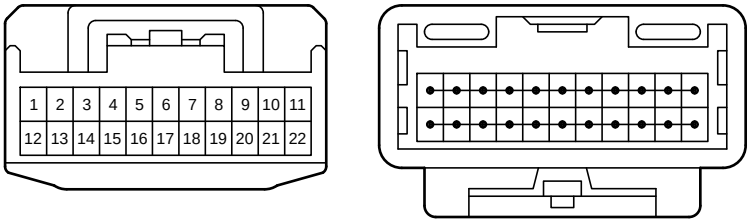

90980-12372

F73
Gray

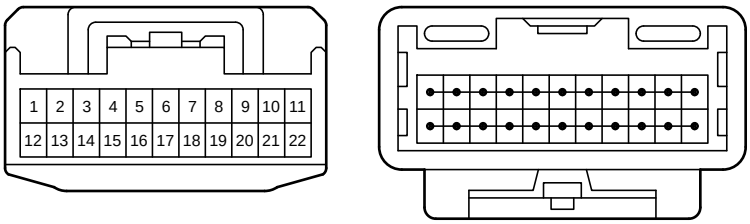

90980-12372

F74
Gray

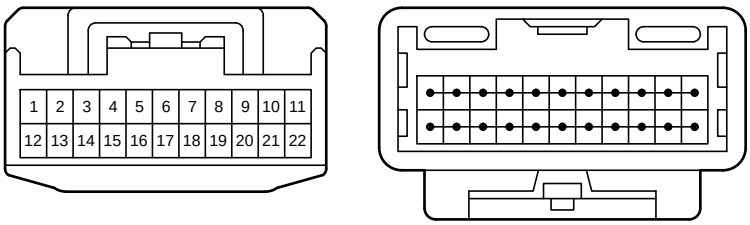

90980-12372
(RHD)

F74
White

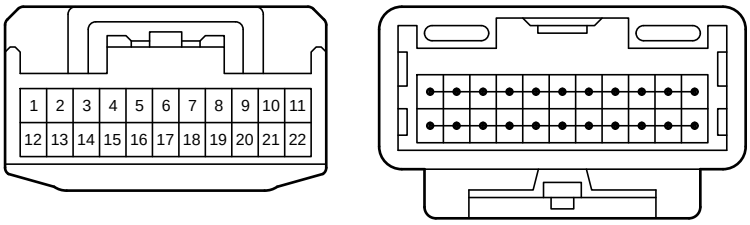

90980-12372
(LHD)

F75
Gray

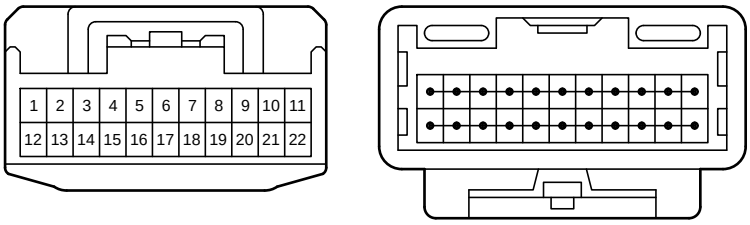

90980-12372

F79
White

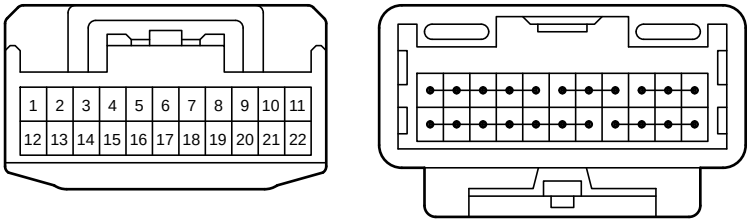

90980-12372

F83
Gray

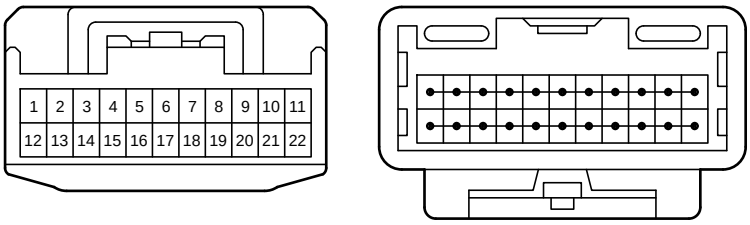

90980-12372

z17
Black

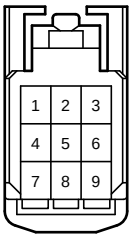

90980-12899

3A
White

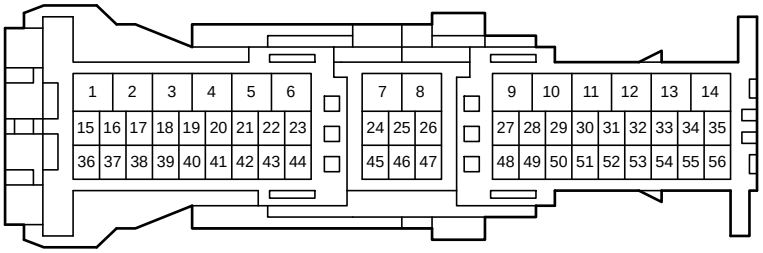

90980-12943

3D
White

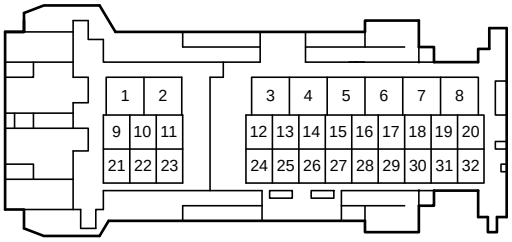

90980-12A48

AF1
Gray

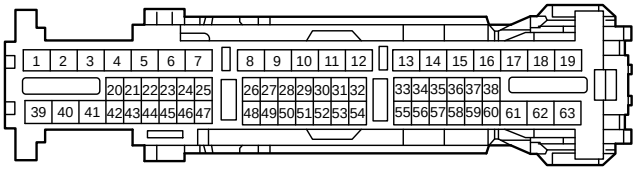

90980-12B20

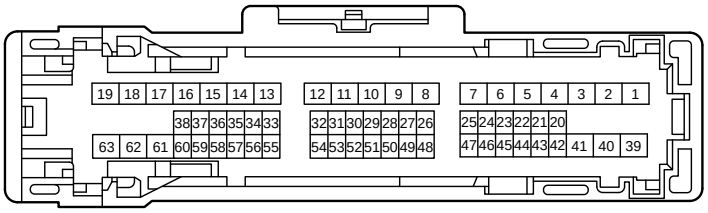

90980-12B19

AF2
White



90980-10995

90980-10994

AF3
White

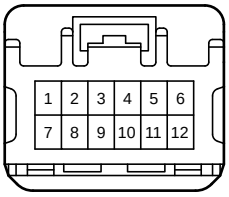

90980-12737

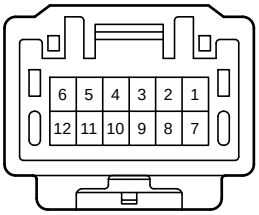

90980-12736

AF4
Gray

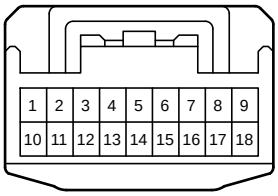

90980-12412

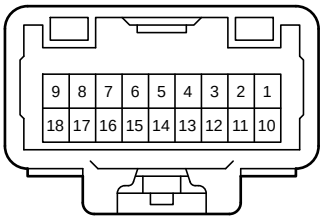

90980-12411

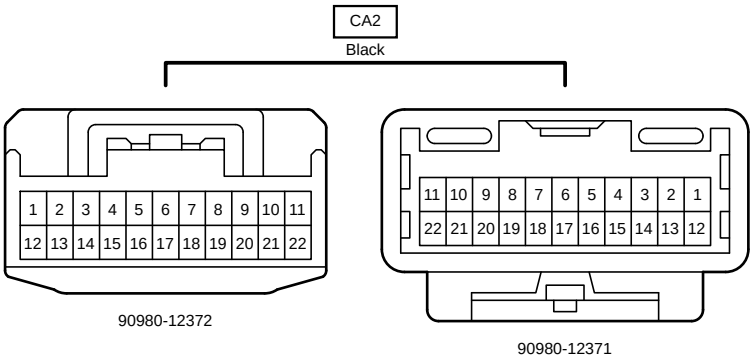

90980-12372

90980-12371