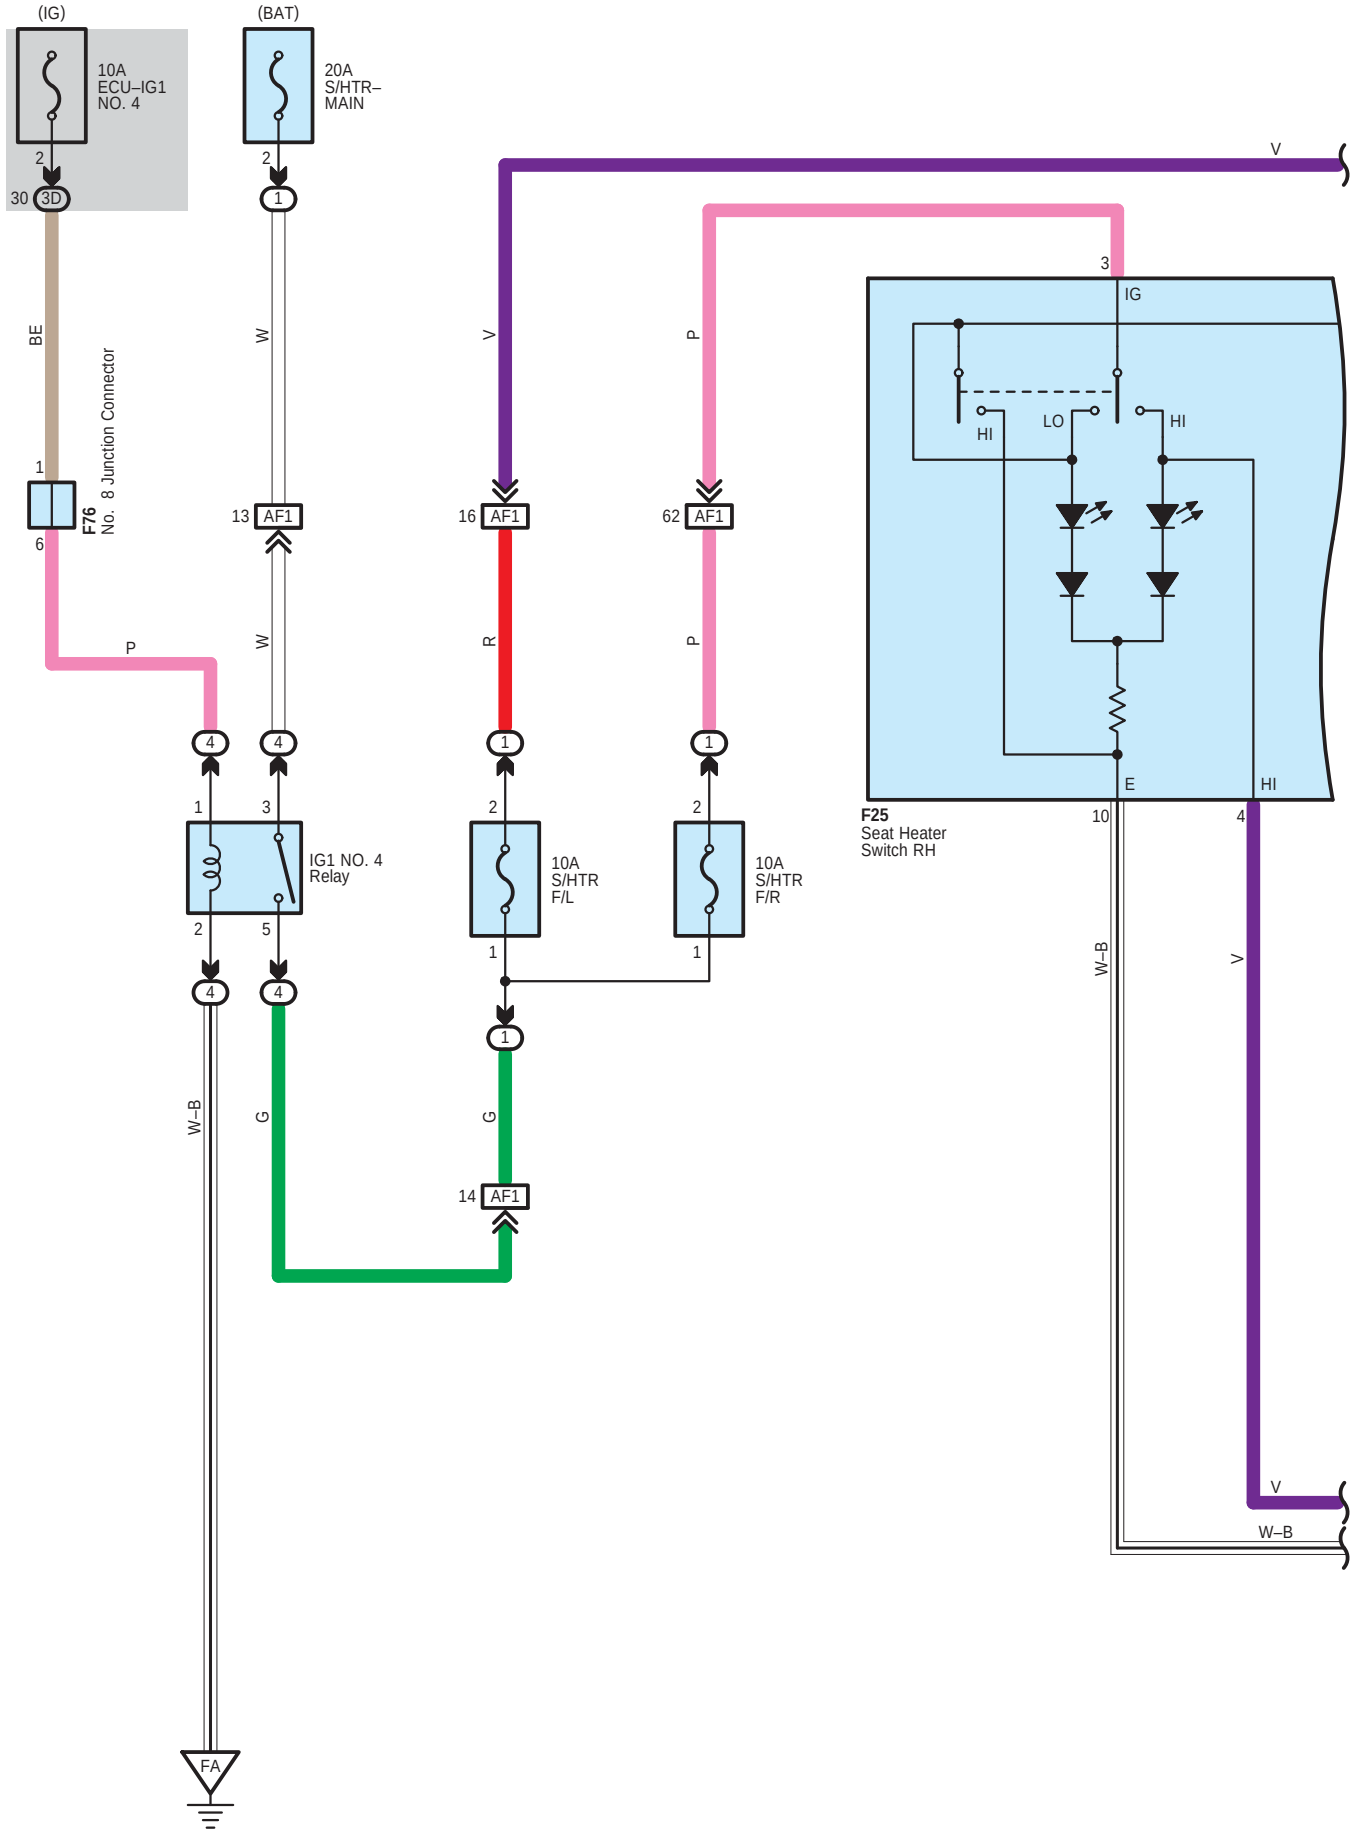
(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 4
(BAT)
20A
S/HTR–
MAIN
30 3D
BE
F76
No. 8 Junction Connector
13 AF1
16 AF1
62 AF1
IG1 NO. 4
Relay
10A
S/HTR
F/L
10A
S/HTR
F/R
14 AF1
W–B
FA
F25
Seat Heater
Switch RH
IG
LO
HI
E
W–B

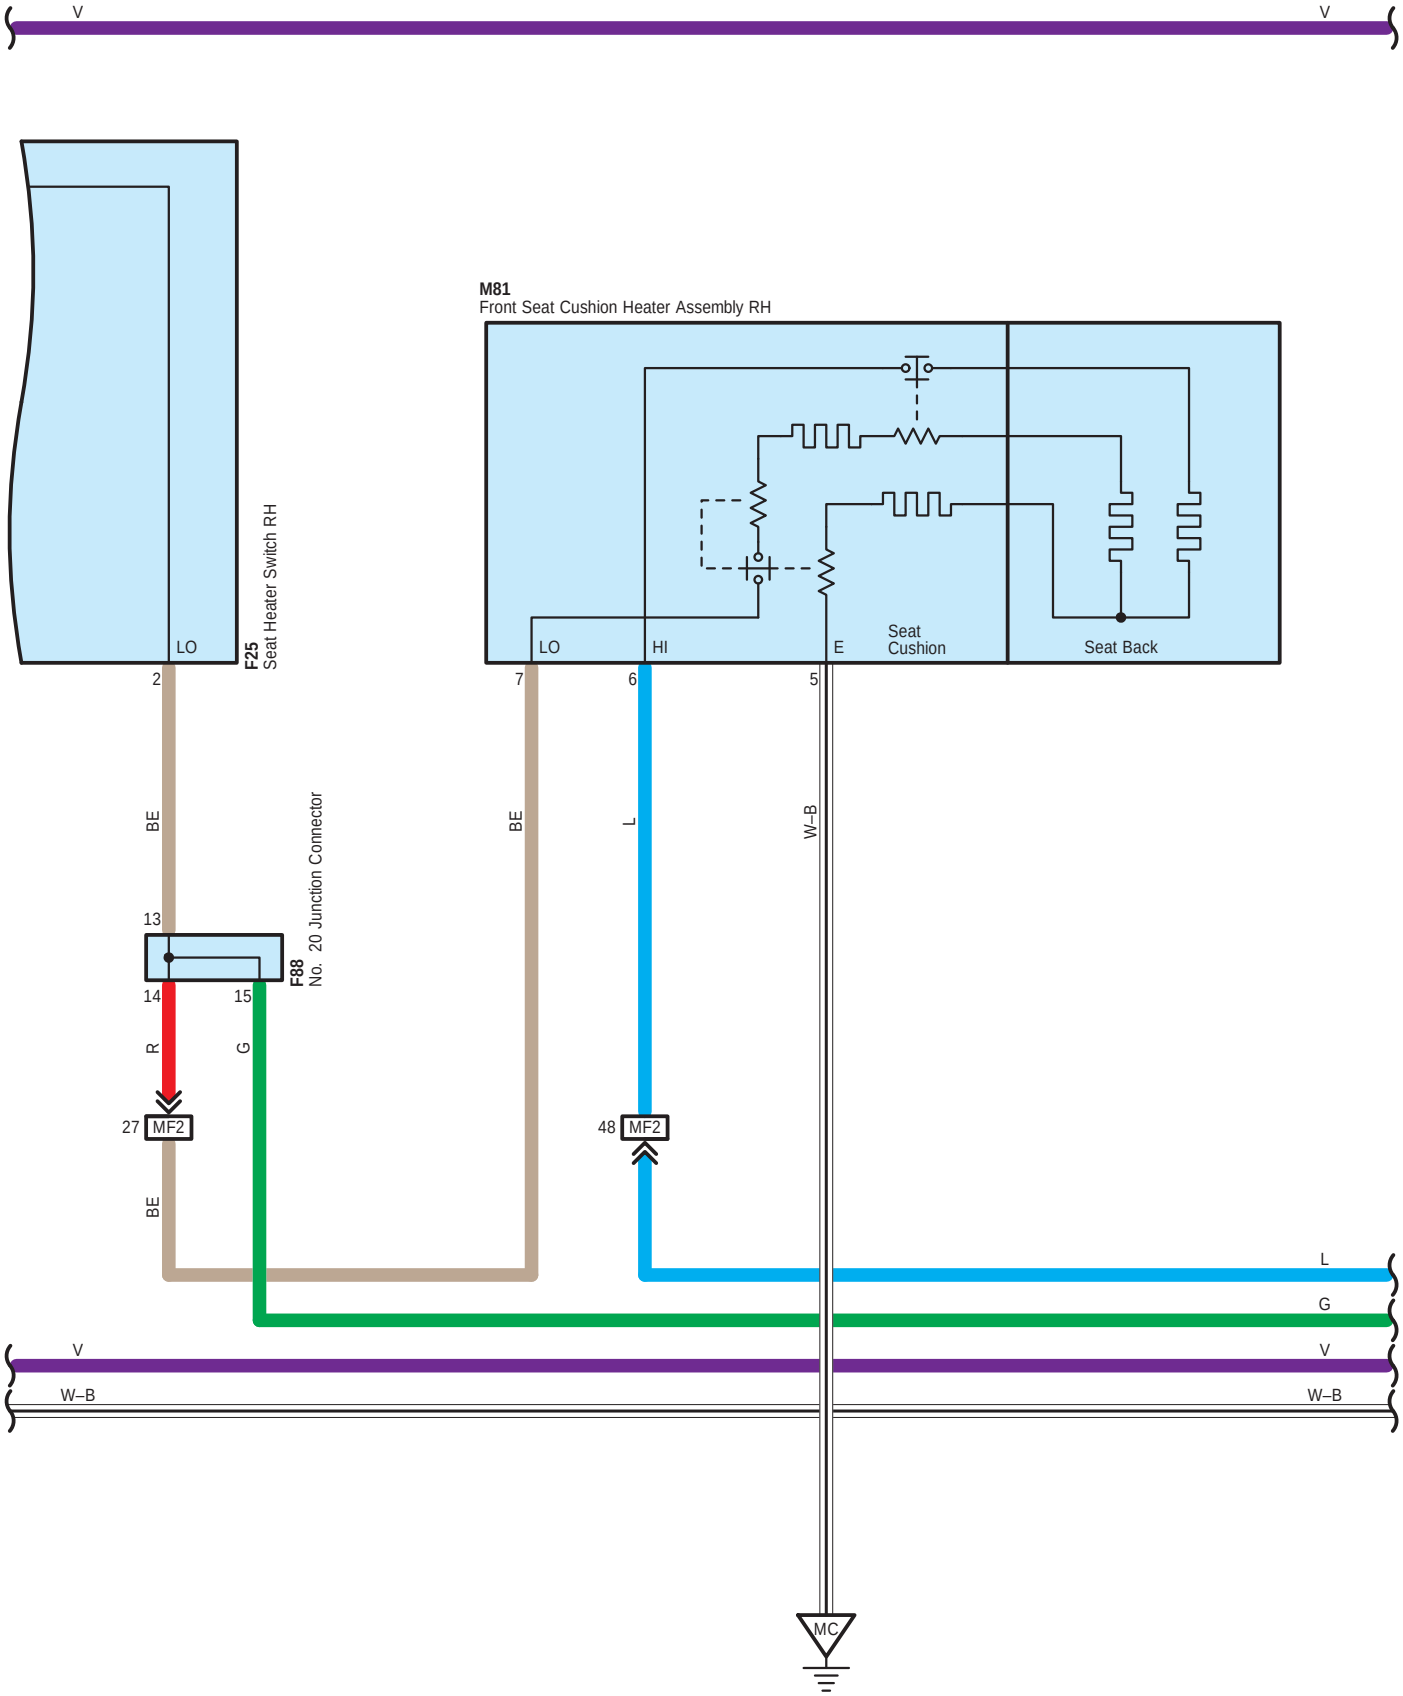
V
V
M81
Front Seat Cushion Heater Assembly RH
LO
HI
E
Seat Cushion
Seat Back
F25
Seat Heater Switch RH
LO
2
7
6
5
BE
BE
L
W–B
13
F88
No. 20 Junction Connector
14
15
R
G
27
MF2
48
MF2
BE
L
G
V
V
W–B
W–B
MC

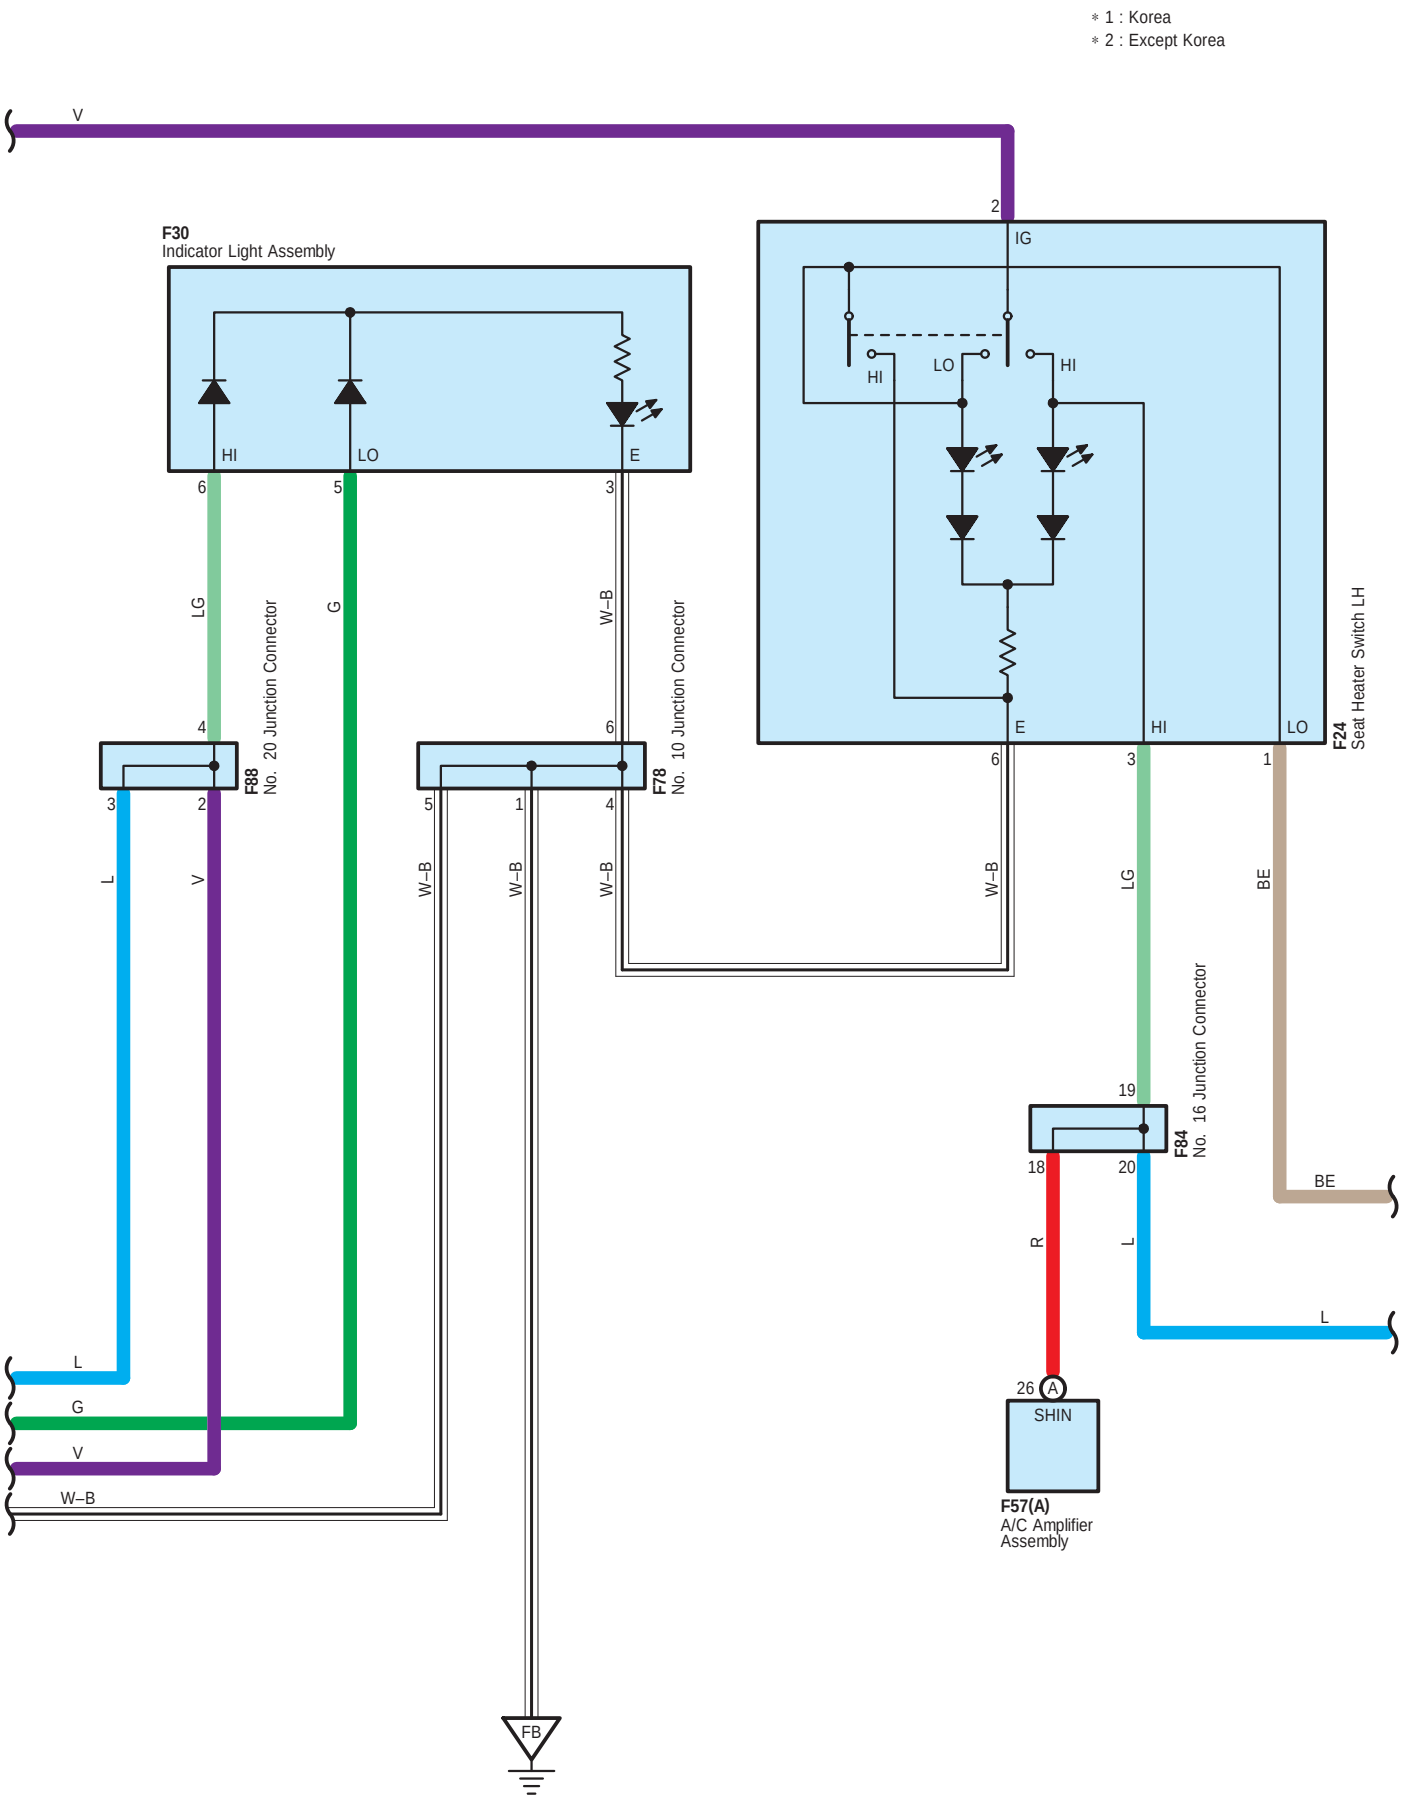
* 1 : Korea
* 2 : Except Korea
V
F30
Indicator Light Assembly
HI
LO
E
6
5
3
LG
G
W–B
4
6
F88
No. 20 Junction Connector
F78
No. 10 Junction Connector
3
2
5
1
4
L
V
W–B
W–B
W–B
2
IG
HI
LO
HI
E
HI
LO
6
3
1
F24
Seat Heater Switch LH
W–B
LG
BE
19
F84
No. 16 Junction Connector
18
20
R
L
BE
L
L
G
V
W–B
26
A
SHIN
F57(A)
A/C Amplifier
Assembly
FB

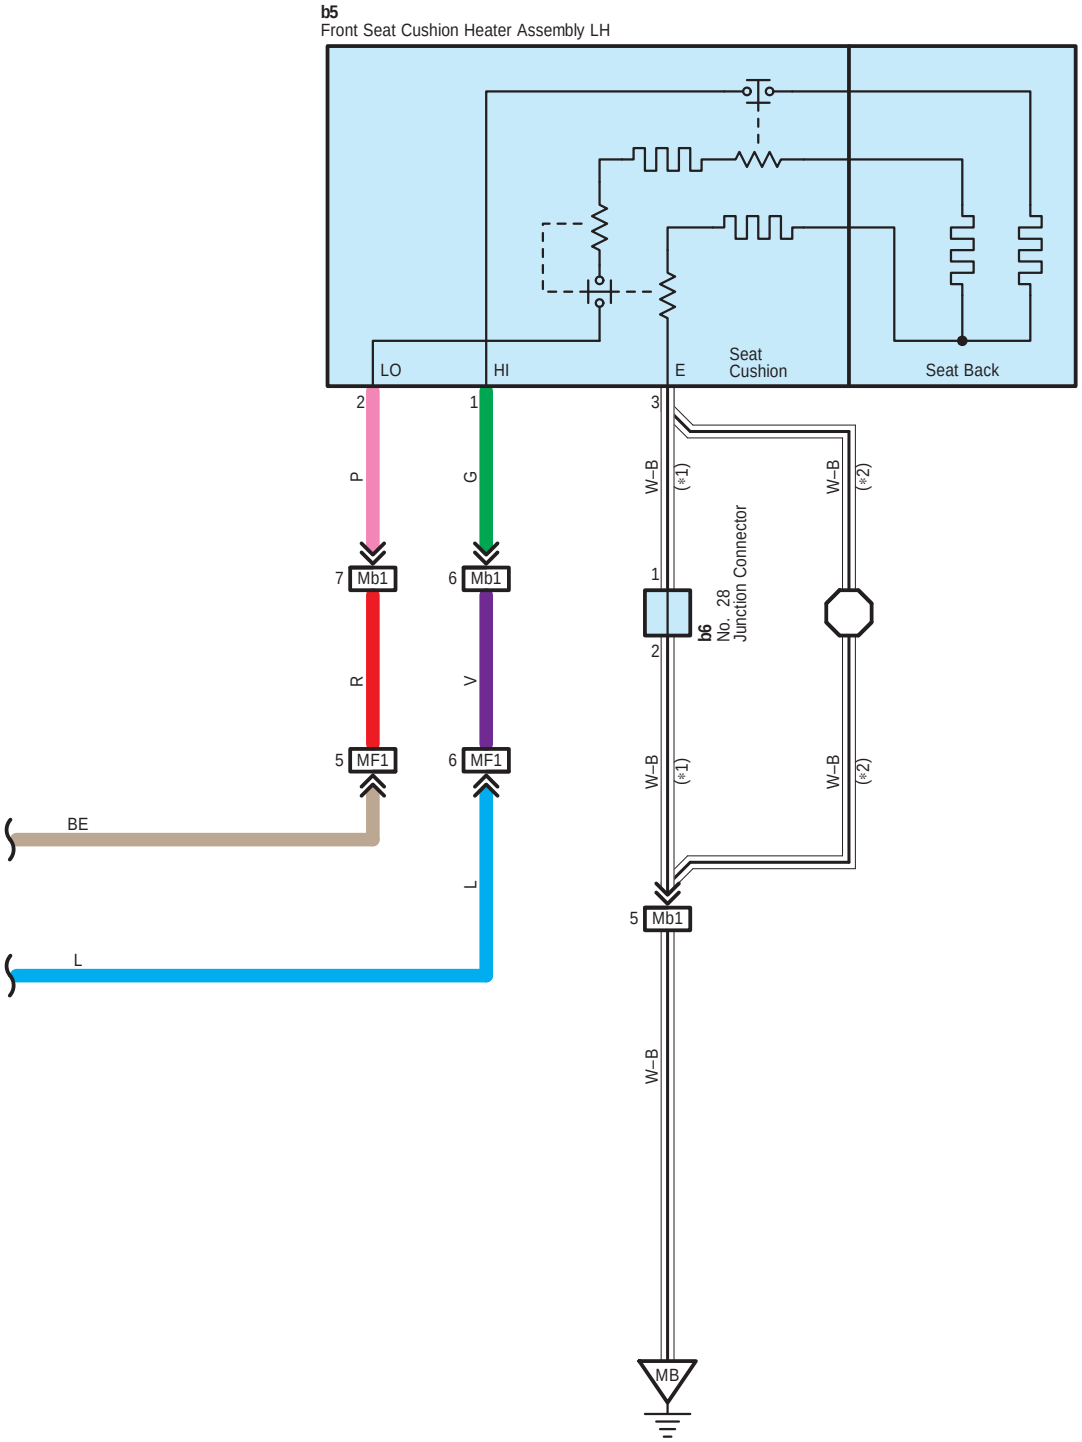
b5
Front Seat Cushion Heater Assembly LH
LO
HI
E
Seat Cushion
Seat Back
2
1
3
P
G
W–B
(*1)
W–B
(*2)
7 Mb1
6 Mb1
1
b6
No. 28
Junction Connector
2
R
V
5 MF1
6 MF1
W–B
(*1)
W–B
(*2)
BE
L
L
5 Mb1
W–B
MB

F24
Blue



90980-12012

F25
White

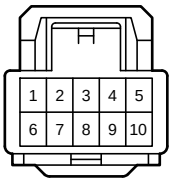

90980-12135

F30
Black

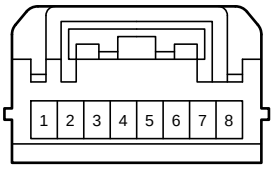

90980-12550

F57
Black

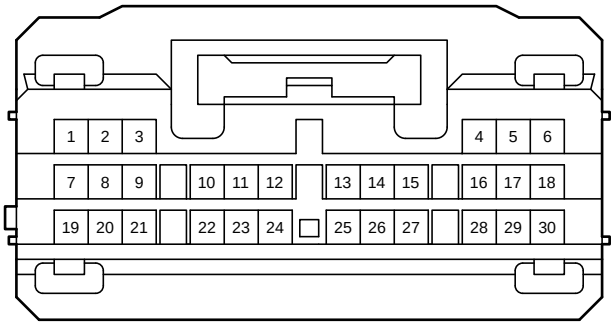

90980-12761

F76
Gray

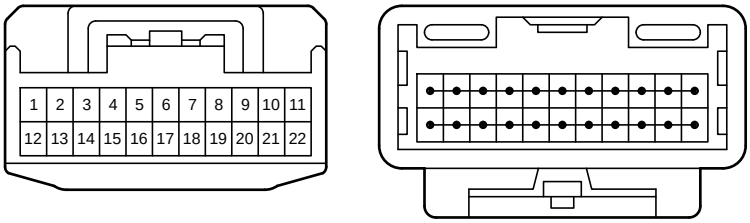

90980-12372

F78
Gray

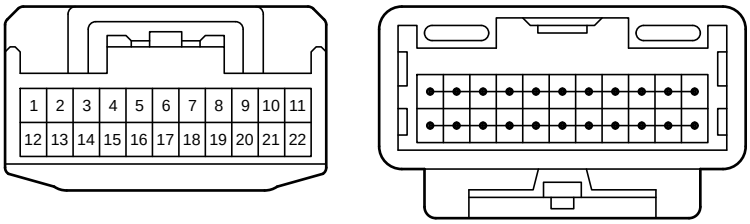

90980-12372

F84
Black

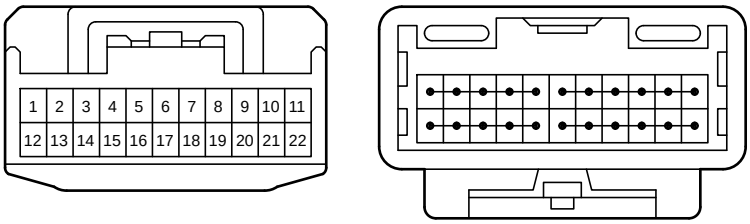

90980-12372

F88
Blue

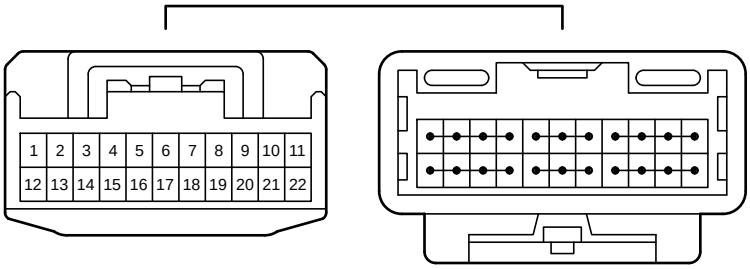

90980-12372

M81
White

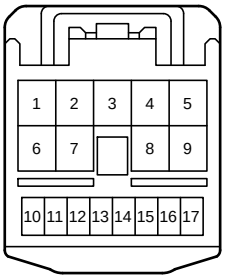

90980-12374

b5
White

90980-11763

b6
White

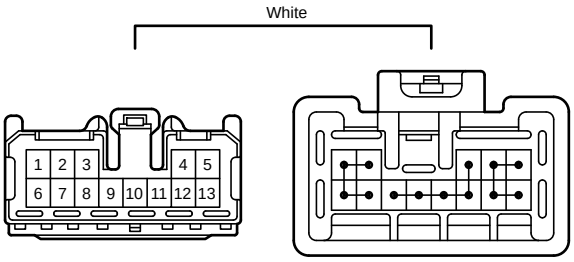

90980-12346

3D
White

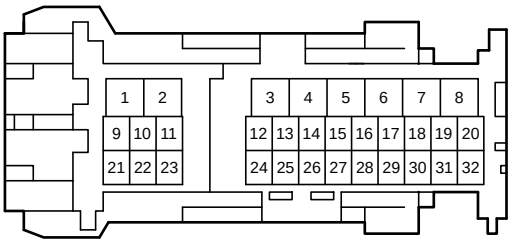

90980-12A48

AF1
Gray

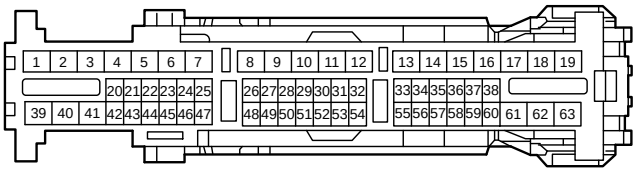

90980-12B20

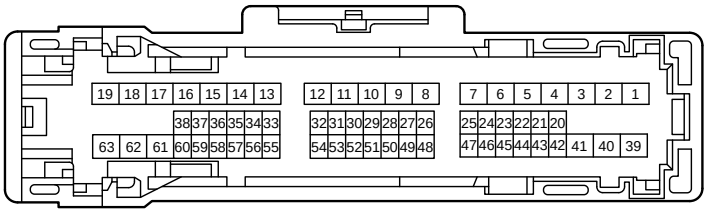

90980-12B19

MF1
White

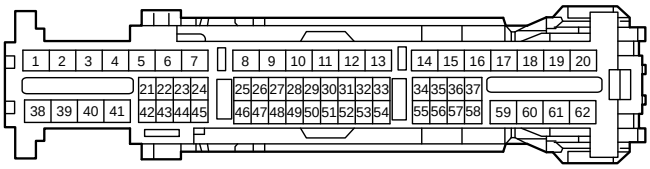

90980-12B22

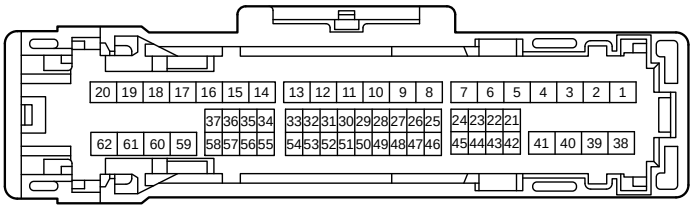

90980-12B21

MF2
White

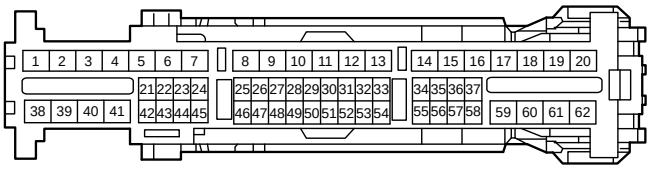

90980-12B22

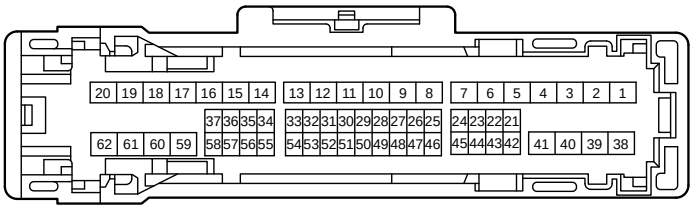

90980-12B21

Mb1
White

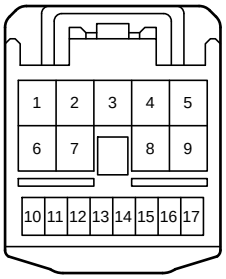

90980-12374

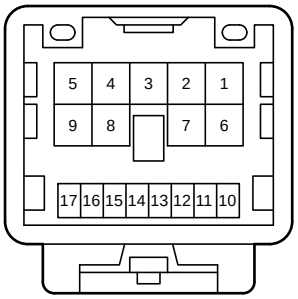

90980-12373