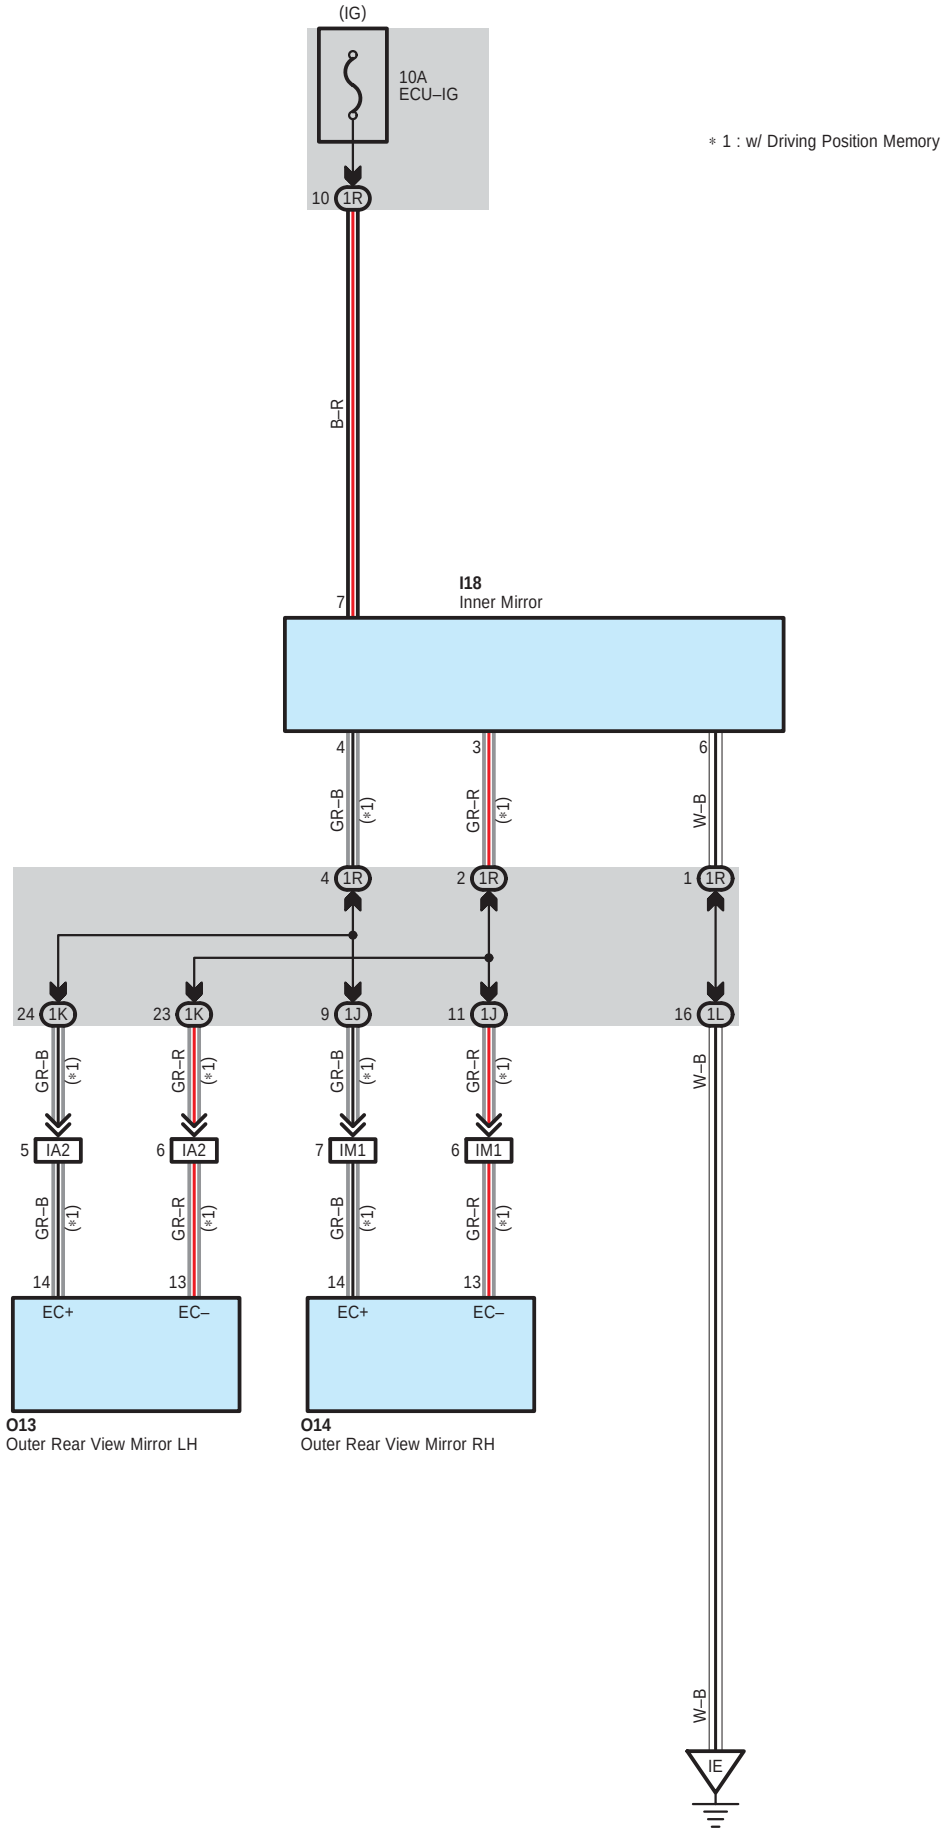

(IG)
10A
ECU–IG
10
1R
B–R
7
I18
Inner Mirror
4
3
6
GR–B
(*1)
GR–R
(*1)
W–B
4
1R
2
1R
1
1R
24
1K
23
1K
9
1J
11
1J
16
1L
GR–B
GR–R
W–B
5
IA2
6
IA2
7
IM1
6
IM1
14
13
14
13
EC+
EC–
EC+
EC–
O13
Outer Rear View Mirror LH
O14
Outer Rear View Mirror RH
W–B
IE
∗ 1 : w/ Driving Position Memory

: Parts Location

Code	See Page	Code	See Page	Code	See Page
I18	42	O13	43	O14	43

: Junction Block and Wire Harness Connector

Code	See Page	Junction Block and Wire Harness (Connector Location)
1J	31	Instrument Panel Wire and Driver Side J/B (Lower Finish Panel)
1K		
1L		
1R	31	Roof Wire and Driver Side J/B (Lower Finish Panel)

: Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

Code	See Page	Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)
IA2	52	Front Door LH Wire and Instrument Panel Wire (Left Kick Panel)
IM1	53	Front Door RH Wire and Instrument Panel Wire (Right Kick Panel)

: Ground Points

Code	See Page	Ground Points Location
IE	52	Left Kick Panel