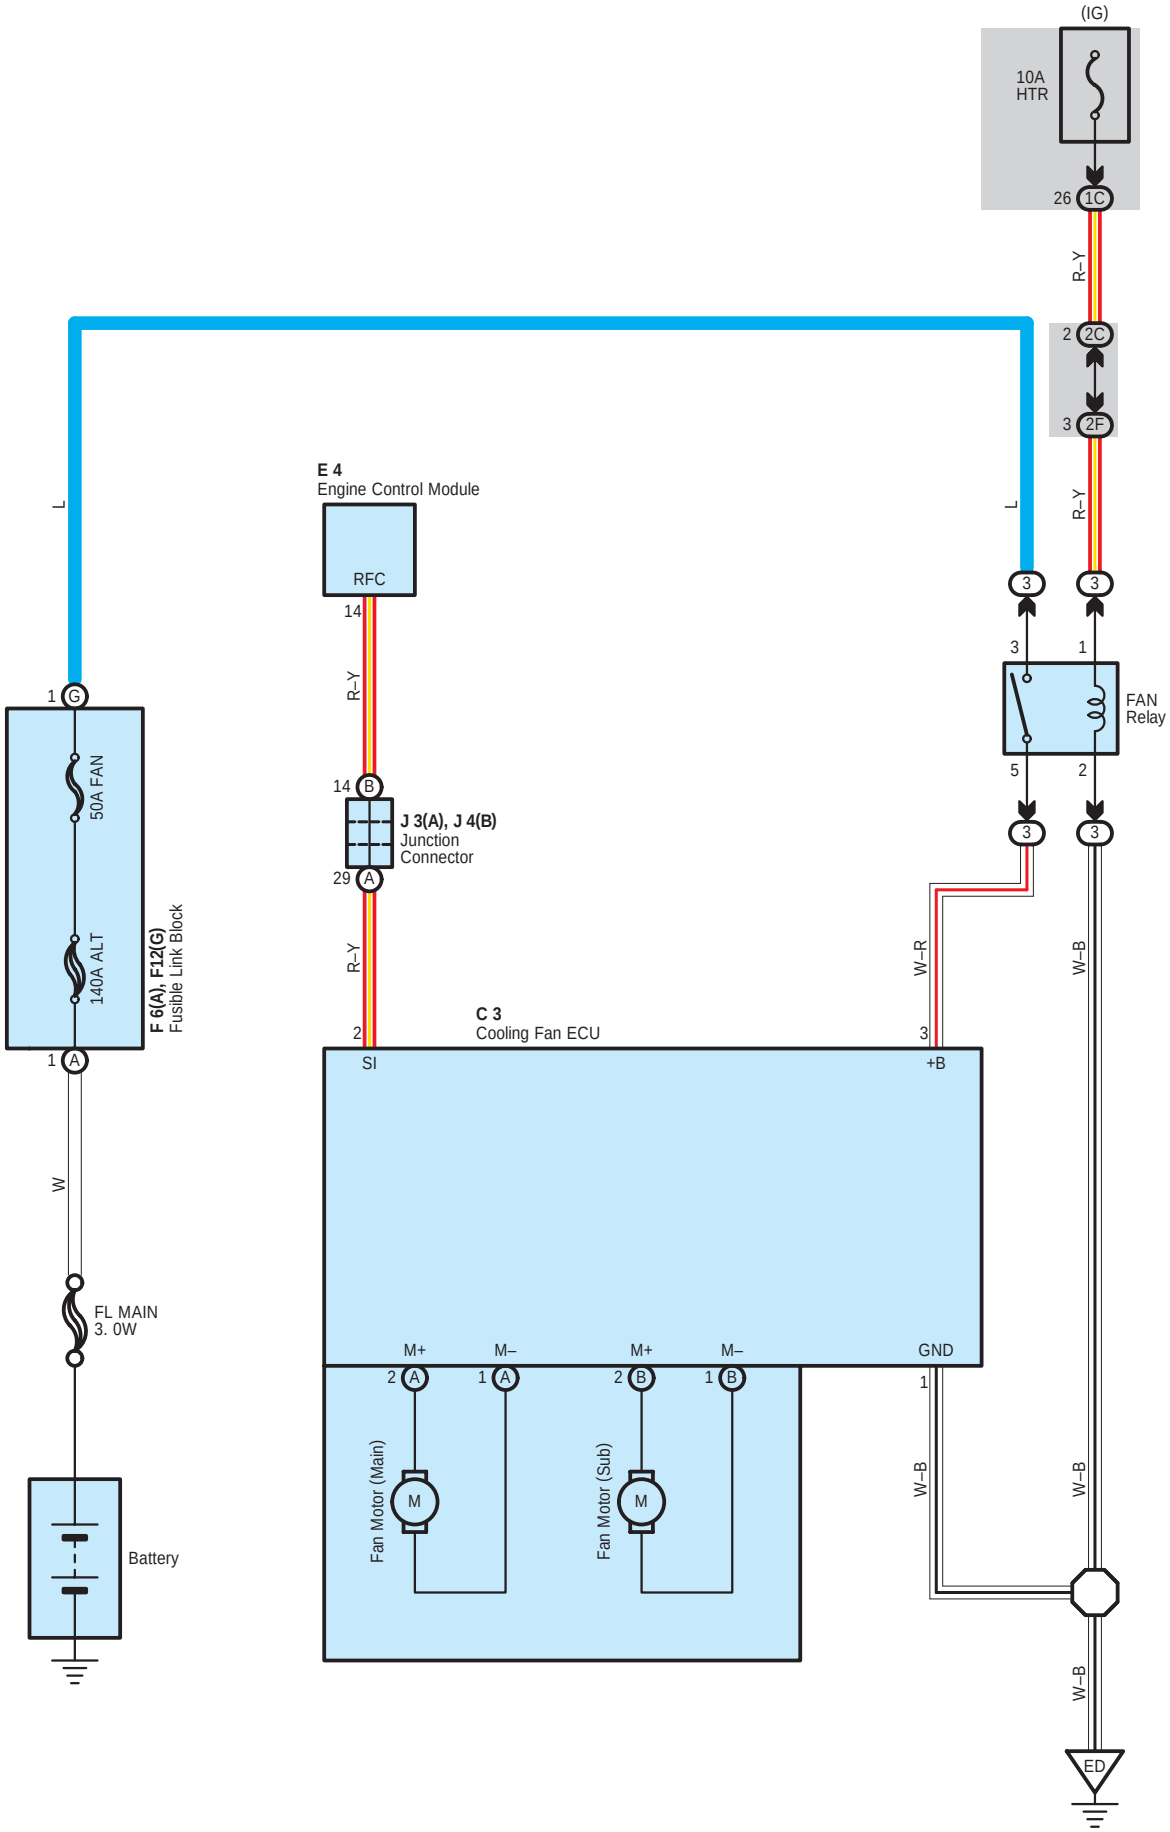

(IG)
10A
HTR
26
1C
R–Y
2
2C
3
2F
R–Y
L
L
E 4
Engine Control Module
RFC
14
R–Y
14
B
J 3(A), J 4(B)
Junction
Connector
29
A
R–Y
2
SI
C 3
Cooling Fan ECU
3
+B
W–R
3
3
1
FAN
Relay
5
2
3
3
W–B
W–B
1
G
50A FAN
140A ALT
F 6(A), F12(G)
Fusible Link Block
1
A
W
FL MAIN
3. 0W
Battery
M+
M–
M+
M–
GND
2
A
1
A
2
B
1
B
1
Fan Motor (Main)
M
Fan Motor (Sub)
M
W–B
W–B
W–B
ED

: Parts Location

Code	See Page	Code		See Page	Code		See Page
C3	36	F6	A	36	J3	A	40
E4	39	F12	G	36	J4	B	40

: Relay Blocks

Code	See Page	Relay Blocks (Relay Block Location)
3	26	R/B No.3 (Engine Compartment Left)

: Junction Block and Wire Harness Connector

Code	See Page	Junction Block and Wire Harness (Connector Location)
1C	31	Engine Room Main Wire and Driver Side J/B (Lower Finish Panel)
2C	24	Engine Room Main Wire and Engine Room J/B (Engine Compartment Left)
2F		

: Ground Points

Code	See Page	Ground Points Location
ED	50	Front Side of the Left Fender Apron