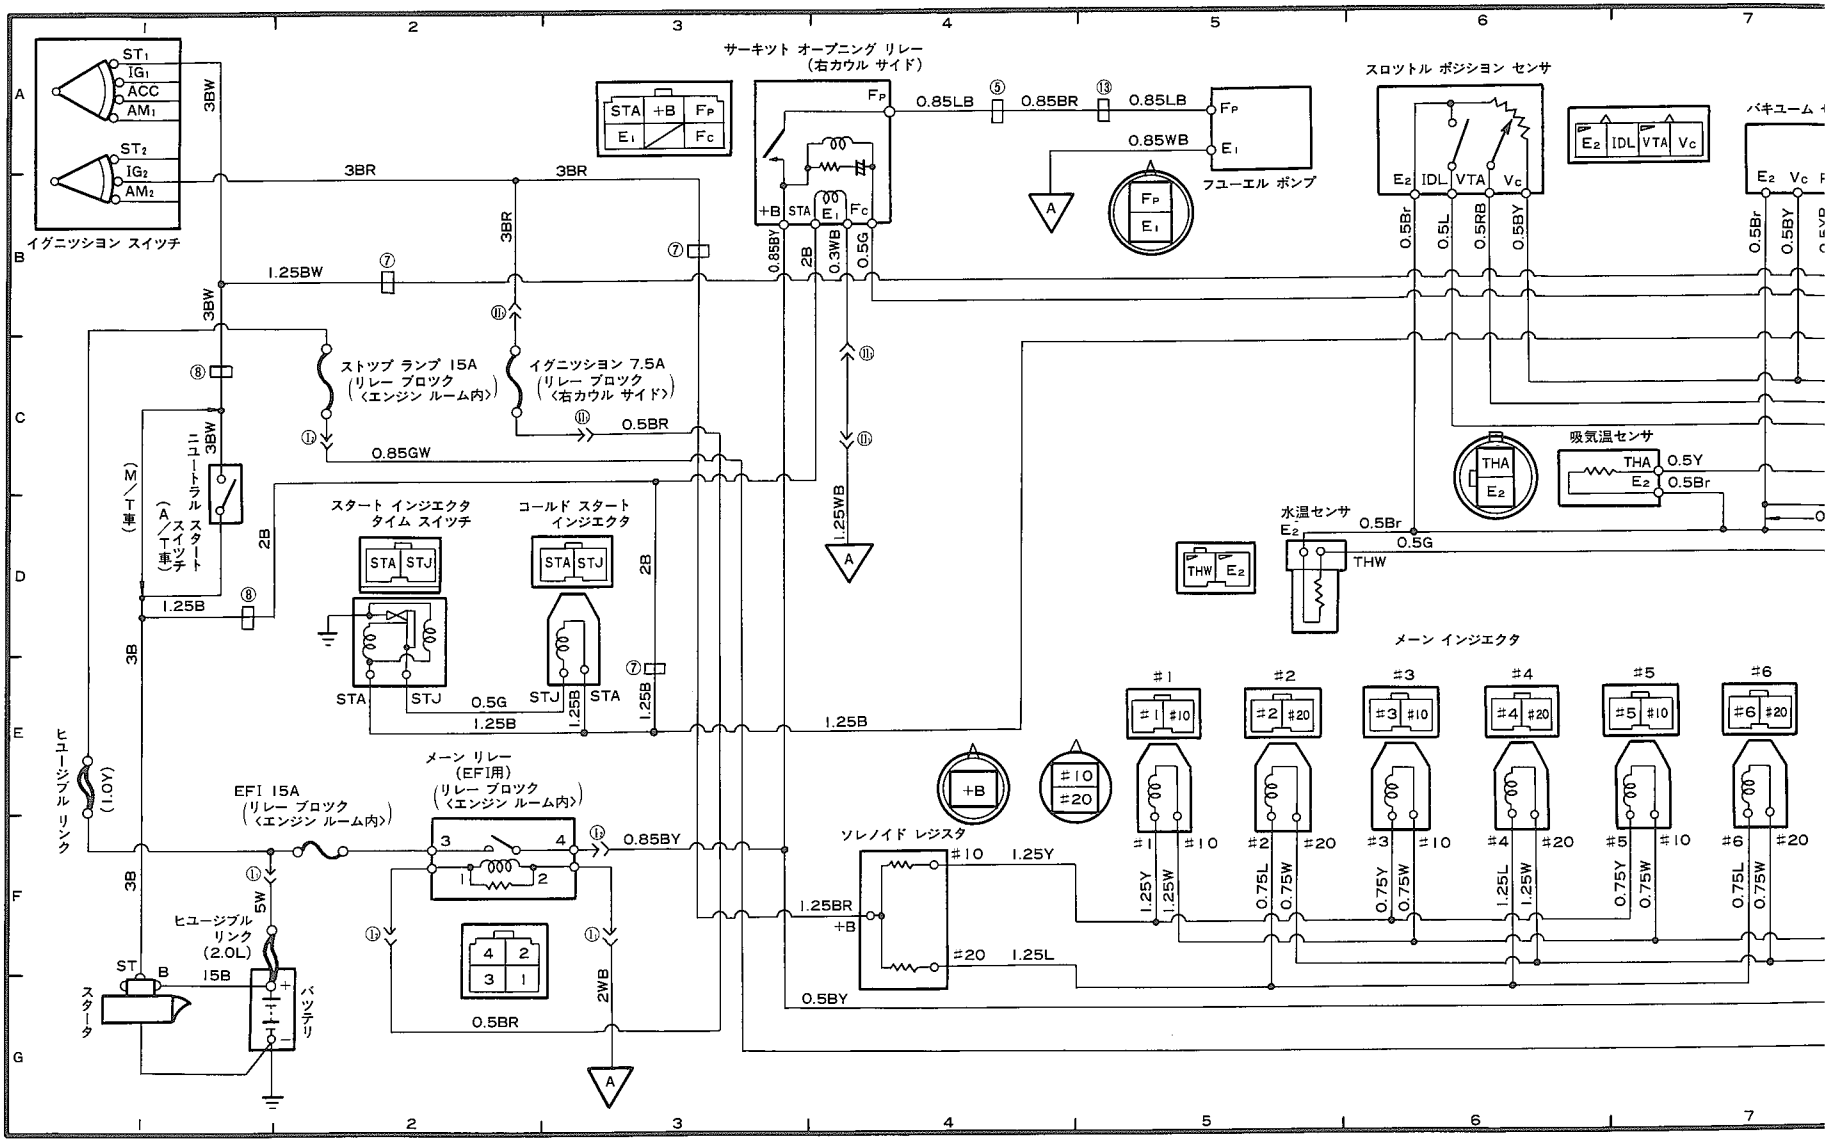
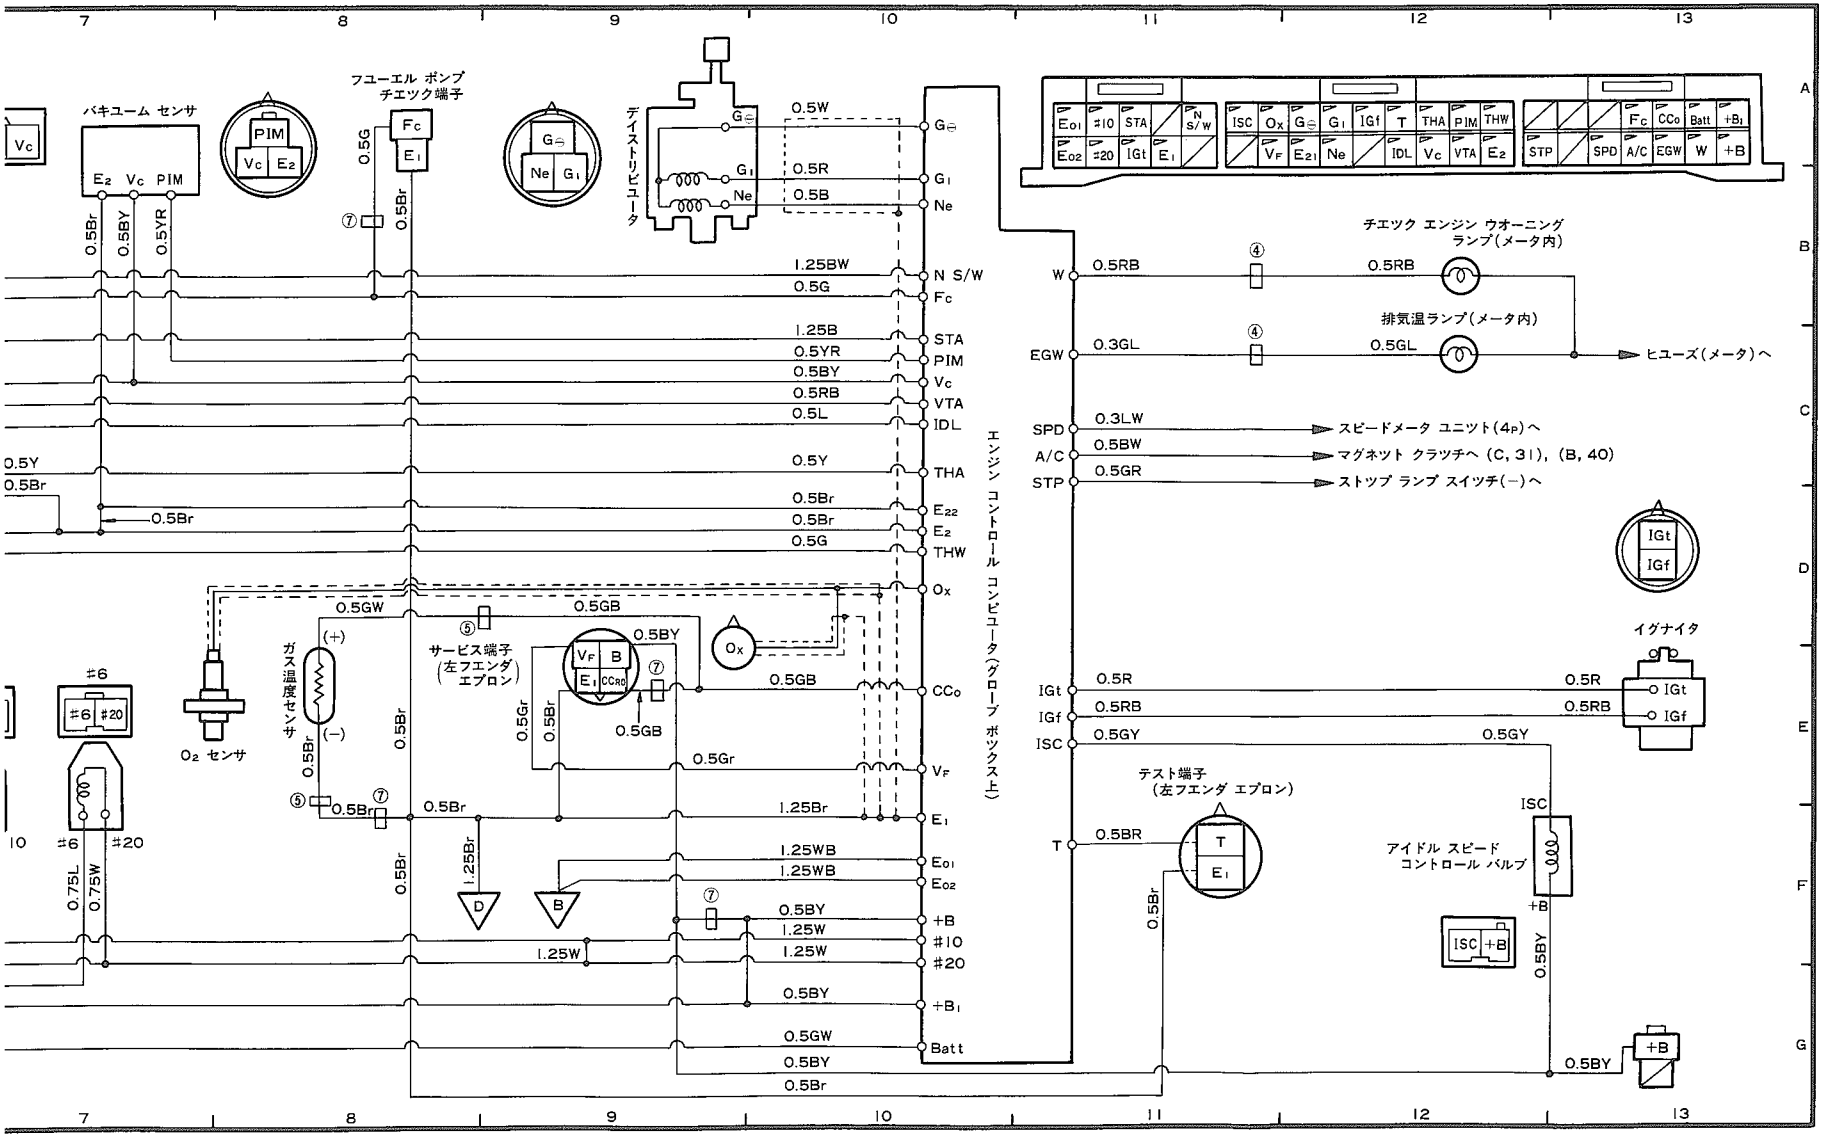

イグニッション スイッチ
ST1
IG1
ACC
AM1
ST2
IG2
AM2
3BW
3BR
1.25BW
サーキット オープニング リレー
(右カウル サイド)
STA
+B
FP
E1
FC
0.85LB
0.85BR
0.85WB
フューエル ポンプ
スロットル ポジション センサ
E2
IDL
VTA
VC
0.5Br
0.5L
0.5RB
0.5BY
バキューム
0.85BY
2B
0.3WB
0.5G
ストップ ランプ 15A
(リレー ブロック
〈エンジン ルーム内〉)
イグニッション 7.5A
(リレー ブロック
〈右カウル サイド〉)
0.5BR
0.85GW
1.25WB
ニュートラル スタート スイッチ
(A/T車)
M/T車
1.25B
3B
スタート インジェクタ タイム スイッチ
コールド スタート インジェクタ
STJ
0.5G
吸気温センサ
THA
0.5Y
水温センサ
THW
メーン インジェクタ
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#10
#20
ヒユージブル リンク
(1.0Y)
EFI 15A
(リレー ブロック
〈エンジン ルーム内〉)
メーン リレー
(EFI用)
(リレー ブロック
〈エンジン ルーム内〉)
0.85BY
ソレノイド レジスタ
1.25Y
1.25BR
1.25L
0.5BY
0.75L
0.75W
ヒユージブル リンク
(2.0L)
5W
15B
スターター
バッテリ
2WB
0.5BR
A

無断複製禁止


バキューム センサ
フューエル ポンプ チェック端子
ディストリビュータ
エンジン コントロール コンピュータ(グローブ ボックス上)
チェック エンジン ウオーニング ランプ(メータ内)
排気温ランプ(メータ内)
ヒューズ(メータ)へ
スピードメータ ユニット(4P)へ
マグネット クラッチへ (C, 31), (B, 40)
ストップ ランプ スイッチ(−)へ
イグナイタ
O2 センサ
ガス温度センサ
サービス端子 (左フエンダ エプロン)
テスト端子 (左フエンダ エプロン)
アイドル スピード コントロール バルブ
N S/W
Fc
STA
PIM
Vc
VTA
IDL
THA
E22
E2
THW
Ox
CCo
VF
E1
Eo1
Eo2
+B
#10
#20
+B1
Batt
W
EGW
SPD
A/C
STP
IGt
IGf
ISC
T

無断複製禁止