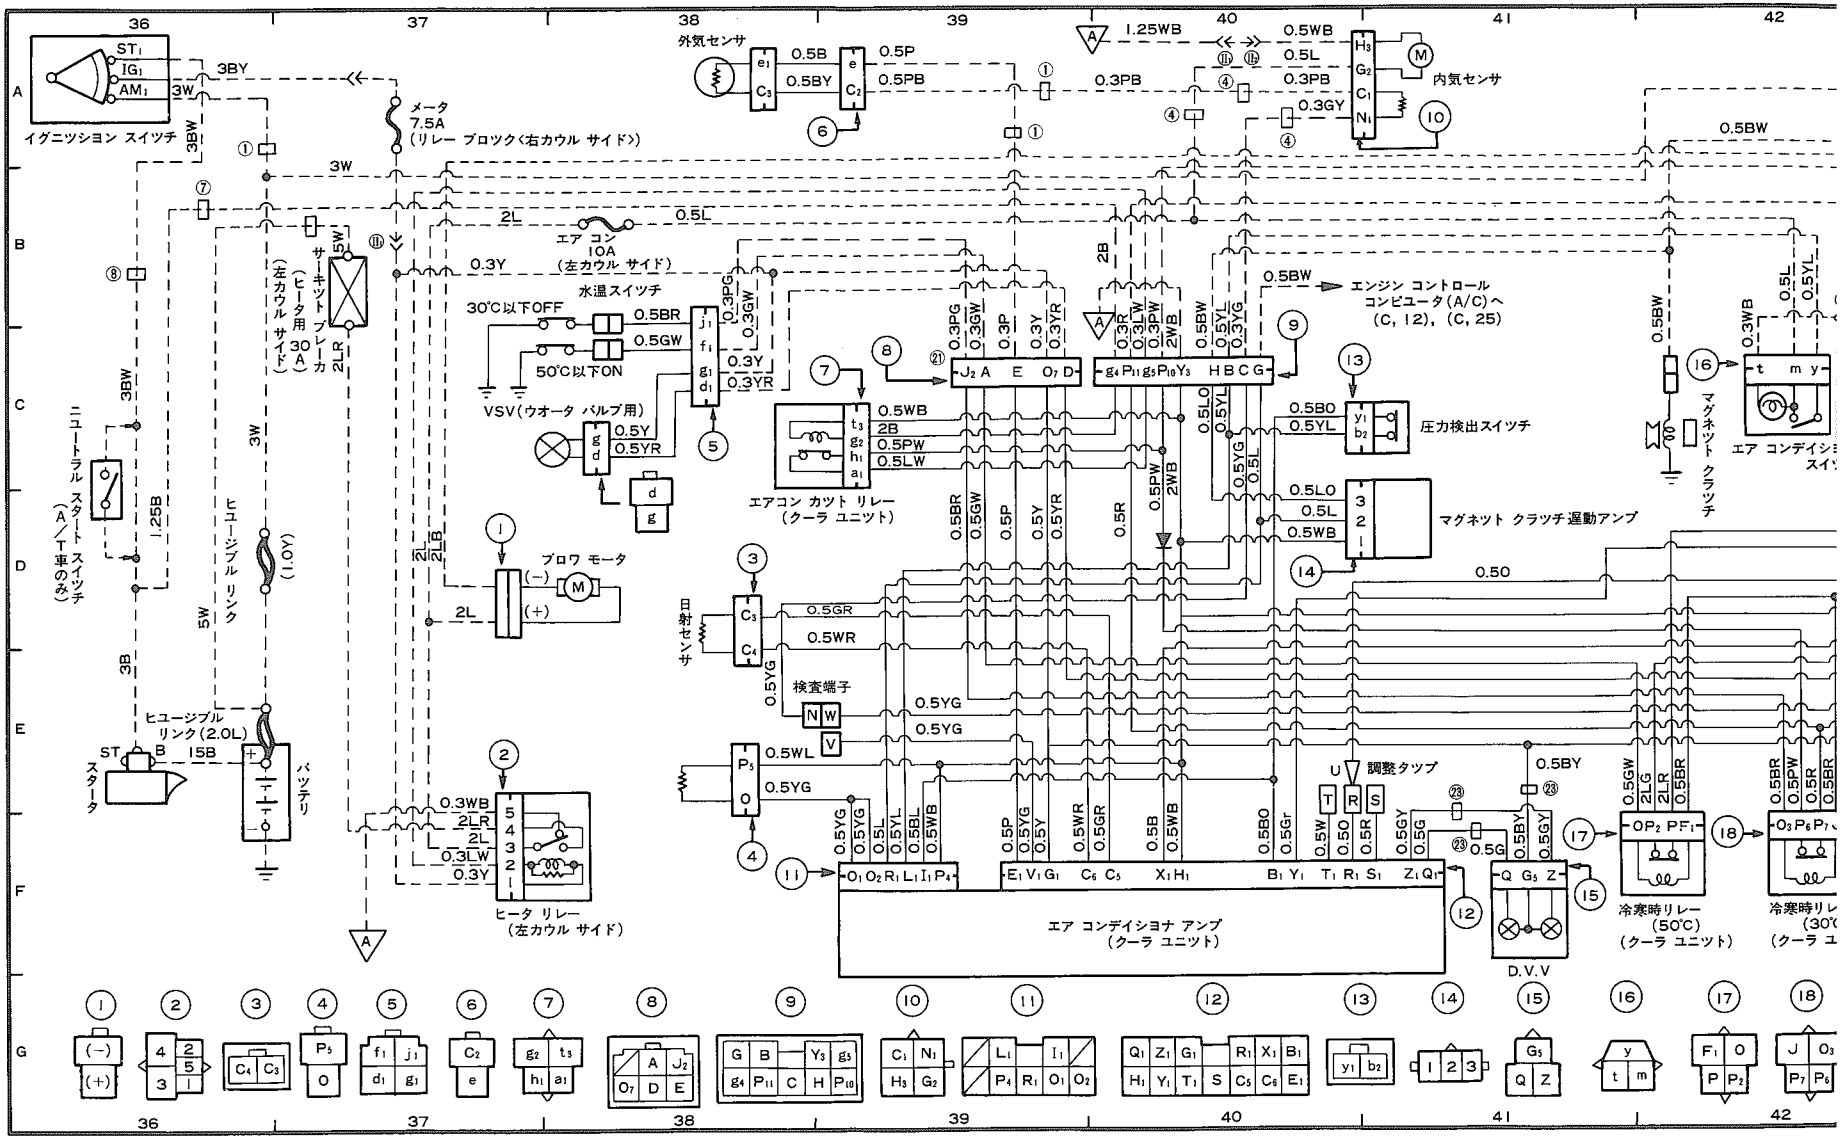
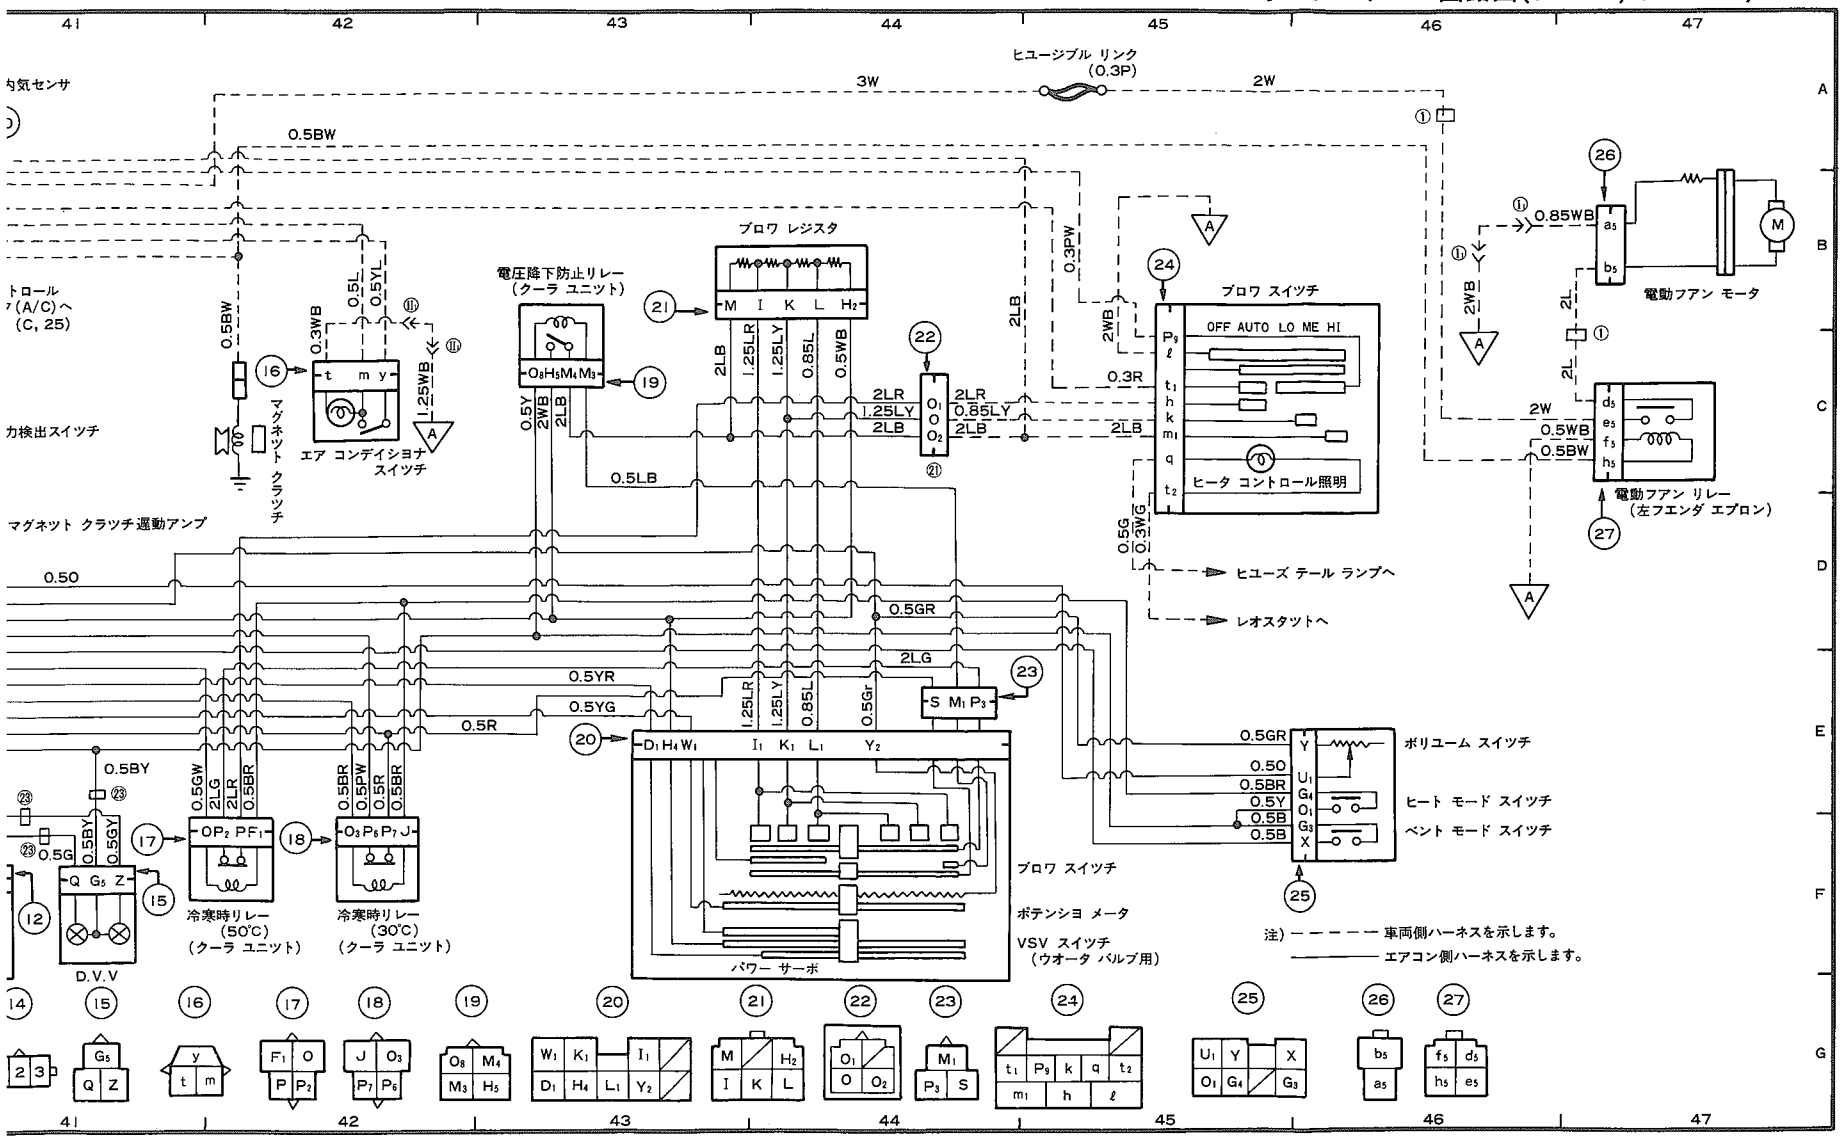

イグニッション スイッチ
ST1
IG1
AM1
3BY
3W
3BW
メータ 7.5A
（リレー ブロック〈右カウル サイド〉）
外気センサ
0.5B
0.5BY
0.5P
0.5PB
1.25WB
0.5WB
0.5L
0.3PB
0.3GY
内気センサ
0.5BW
2L
0.5L
エア コン 10A
（左カウル サイド）
0.3Y
水温スイッチ
30℃以下OFF
50℃以下ON
0.5BR
0.5GW
VSV（ウオータ バルブ用）
0.5Y
0.5YR
サーキット ブレーカ
（ヒータ用 30A）
（左カウル サイド）
2LR
ニュートラル スタート スイッチ
（A／T車のみ）
1.25B
ヒユージブル リンク
(1.0Y)
5W
ヒユージブル リンク（2.0L）
15B
スタータ
バッテリ
3B
ブロワ モータ
(−)
(+)
エアコン カット リレー
（クーラ ユニット）
0.5WB
2B
0.5PW
0.5LW
0.3PG
0.3GW
0.3P
0.3Y
0.3YR
0.3R
0.3LW
0.3PW
2WB
0.5LO
0.5YL
0.5YG
エンジン コントロール コンピュータ（A/C）へ
（C, 12），（C, 25）
圧力検出スイッチ
マグネット クラッチ遅動アンプ
マグネット クラッチ
エア コンデイショナ スイッチ
0.5GR
0.5WR
0.5YG
日射センサ
検査端子
0.5WL
0.5GY
0.5BL
0.5G
0.5BY
0.5GW
0.5LG
0.5BR
0.5PW
0.5R
0.5
0.5Gr
0.5W
0.5B
0.5WR
0.5GR
0.5WB
0.5P
0.5Y
0.5YR
0.3WB
0.3LW
2LR
ヒータ リレー
（左カウル サイド）
調整タップ
U
T
R
S
エア コンデイショナ アンプ
（クーラ ユニット）
D.V.V
冷寒時リレー
（50℃）
（クーラ ユニット）
冷寒時リレー
（30℃）
（クーラ ユニット）

無断複製禁止


41
42
43
44
45
46
47
A
B
C
D
E
F
G
ヒユージブル リンク
(0.3P)
3W
2W
0.5BW
0.5BW
0.5L
0.5YL
0.3WB
1.25WB
0.5BW
0.5LB
0.5Y
2WB
2LB
0.3PW
2LB
0.3R
2WB
0.5G
0.3WG
0.85WB
2WB
2L
2L
2W
0.5WB
0.5BW
0.50
0.5GR
2LG
0.5YR
0.5YG
0.5R
0.5BY
0.5GW
2LG
2LR
0.5BR
0.5BR
0.5PW
0.5R
0.5BR
0.5G
0.5BY
0.5GY
2LR
1.25LR
1.25LY
0.85L
0.5Gr
2LR
1.25LY
0.85LY
2LB
0.5GR
0.50
0.5BR
0.5Y
0.5B
0.5B
M I K L H2
O8 H5 M4 M3
O1 O O2
P9 ℓ t1 h k m1 q t2
OFF AUTO LO ME HI
D1 H4 W1 I1 K1 L1 Y2
S M1 P3
OP2 PF1
O3 P6 P7 J
Q G5 Z
t m y
Y U1 G4 O1 G3 X
a5 b5
d5 e5 f5 h5
ブロワ レジスタ
電圧降下防止リレー
(クーラ ユニット)
ブロワ スイッチ
OFF AUTO LO ME HI
ヒータ コントロール照明
ヒユーズ テール ランプへ
レオスタットへ
電動ファン モータ
電動ファン リレー
(左フエンダ エプロン)
マグネット クラッチ
エア コンデイショナ
スイッチ
マグネット クラッチ遅動アンプ
力検出スイツチ
トロール
(A/C)へ
(C, 25)
冷寒時リレー
(50℃)
(クーラ ユニット)
冷寒時リレー
(30℃)
(クーラ ユニット)
D.V.V
ブロワ スイツチ
ポテンシヨ メータ
VSV スイツチ
(ウオータ バルブ用)
パワー サーボ
ボリユーム スイツチ
ヒート モード スイツチ
ベント モード スイツチ
注) ― ― ― ― 車両側ハーネスを示します。
――――― エアコン側ハーネスを示します。

無断複製禁止