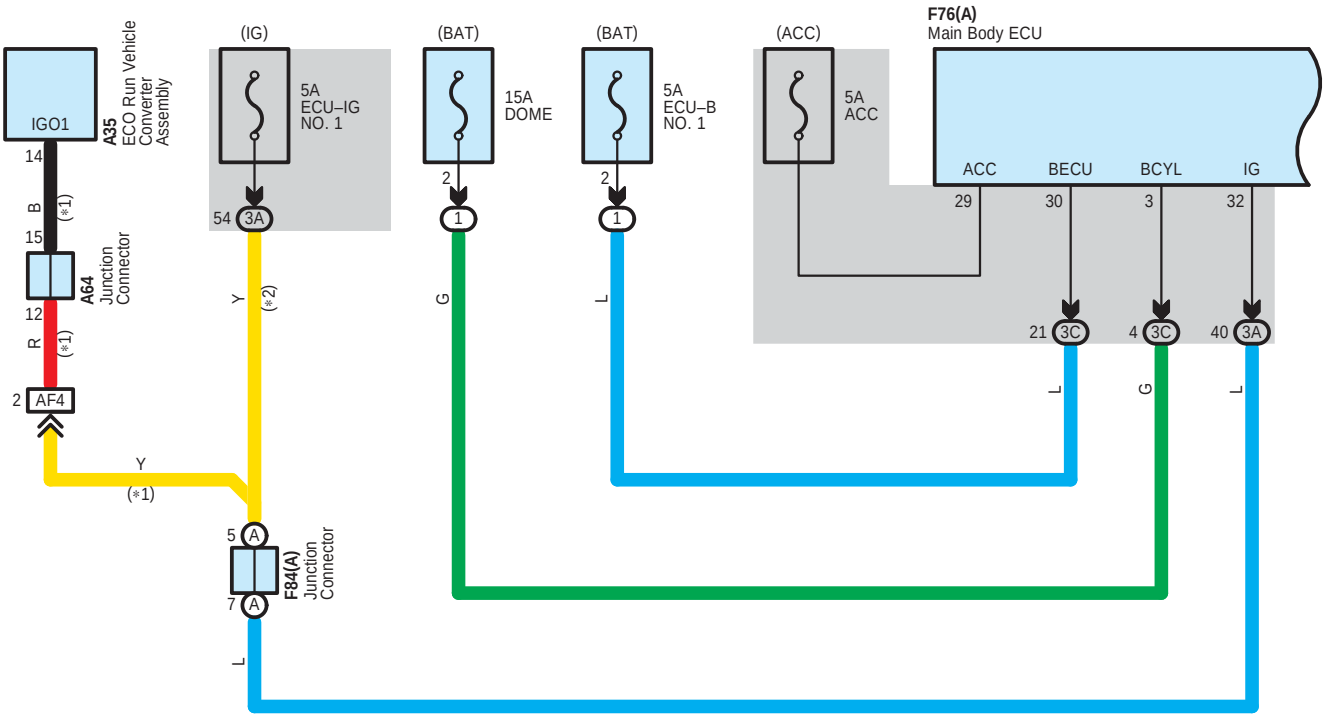

* 1 : w/ Stop & Start System
* 2 : w/o Stop & Start System

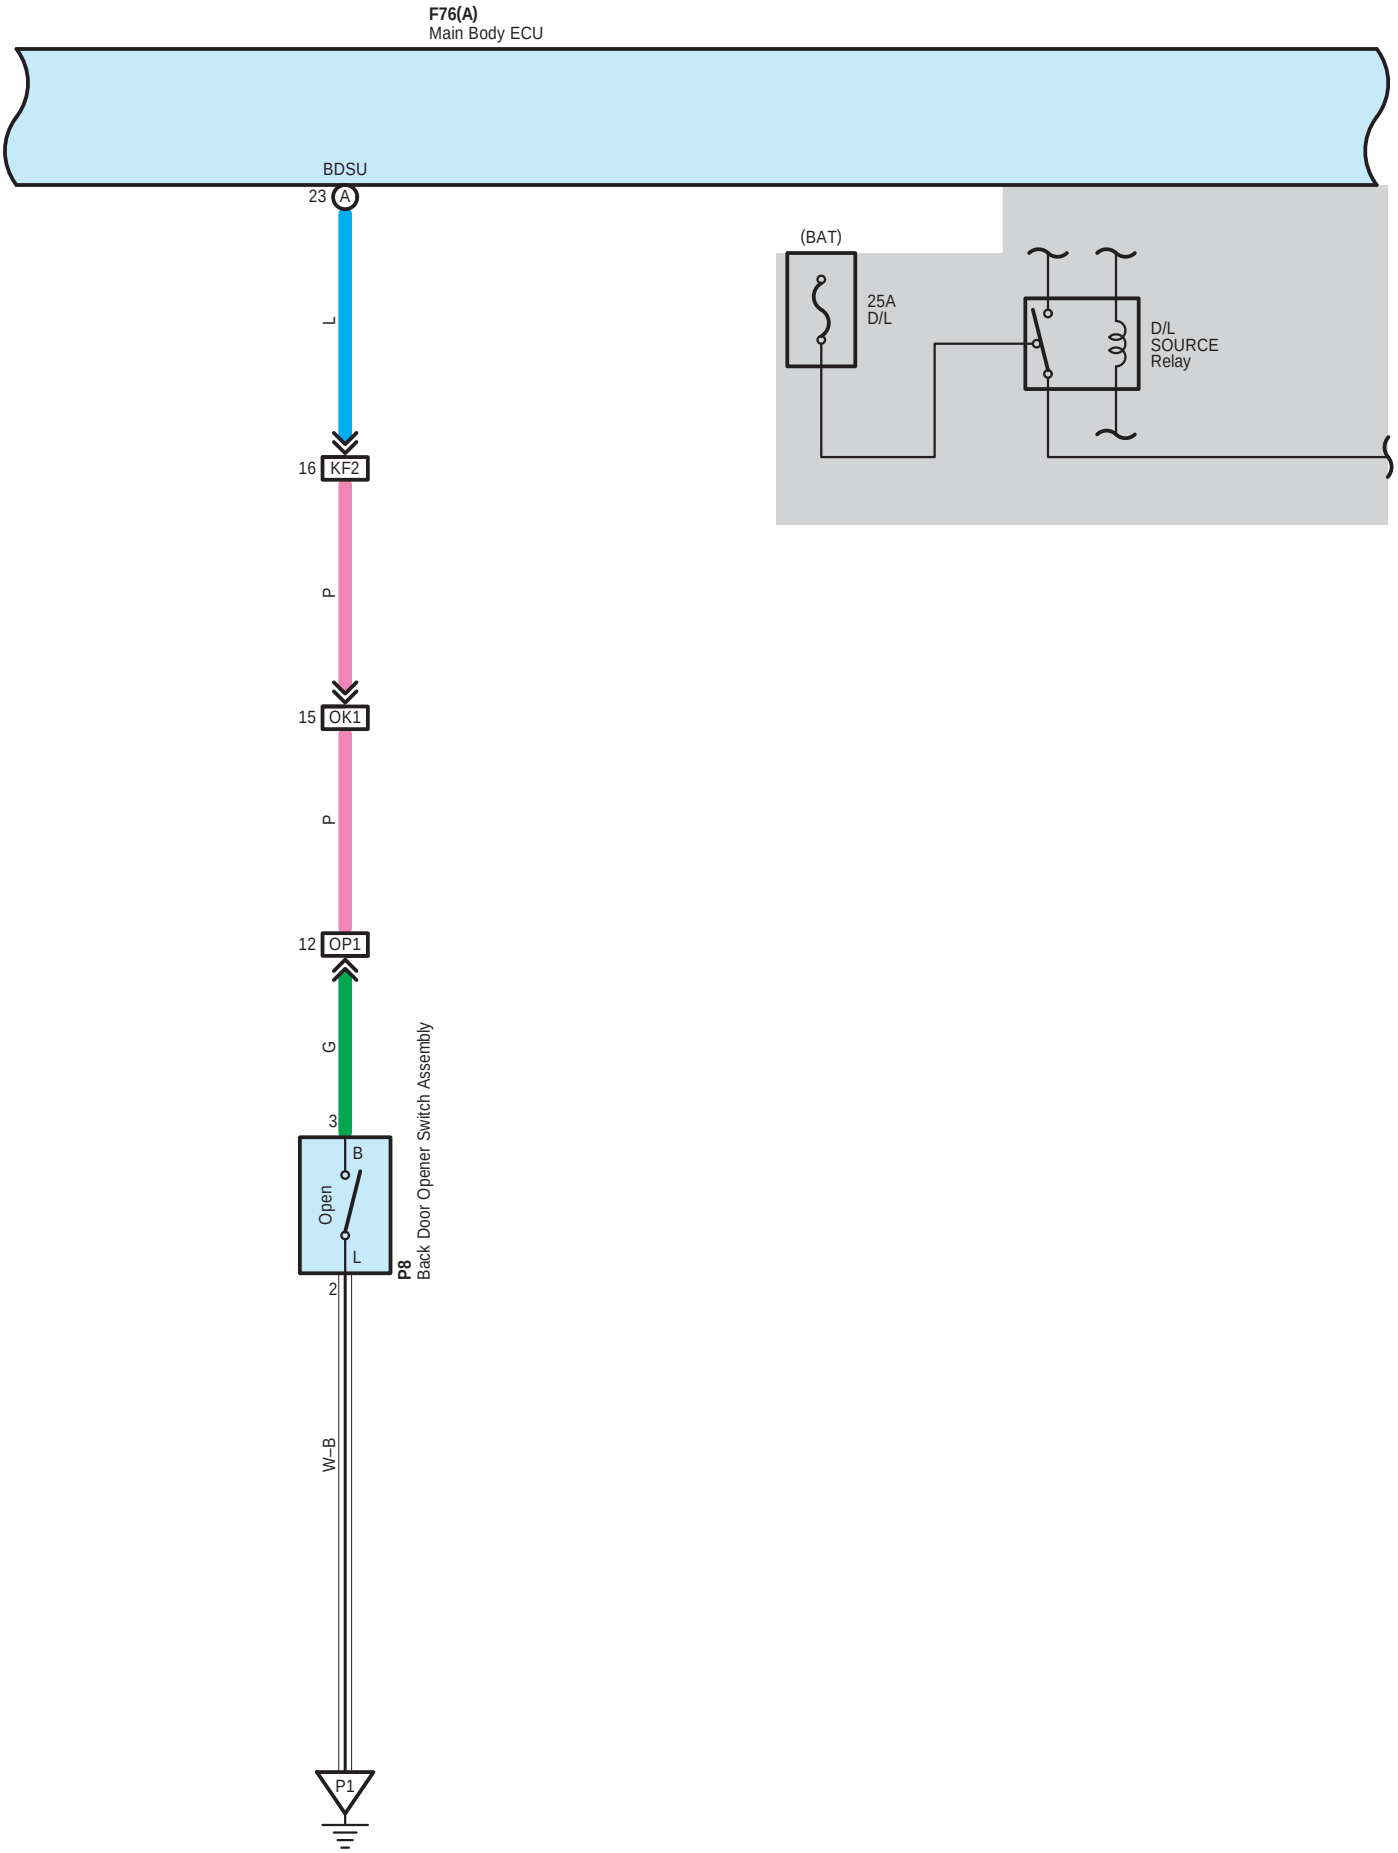
F76(A)
Main Body ECU
BDSU
23
A
L
16
KF2
P
15
OK1
P
12
OP1
G
3
B
Open
L
P8
Back Door Opener Switch Assembly
2
W–B
P1
(BAT)
25A
D/L
D/L
SOURCE
Relay

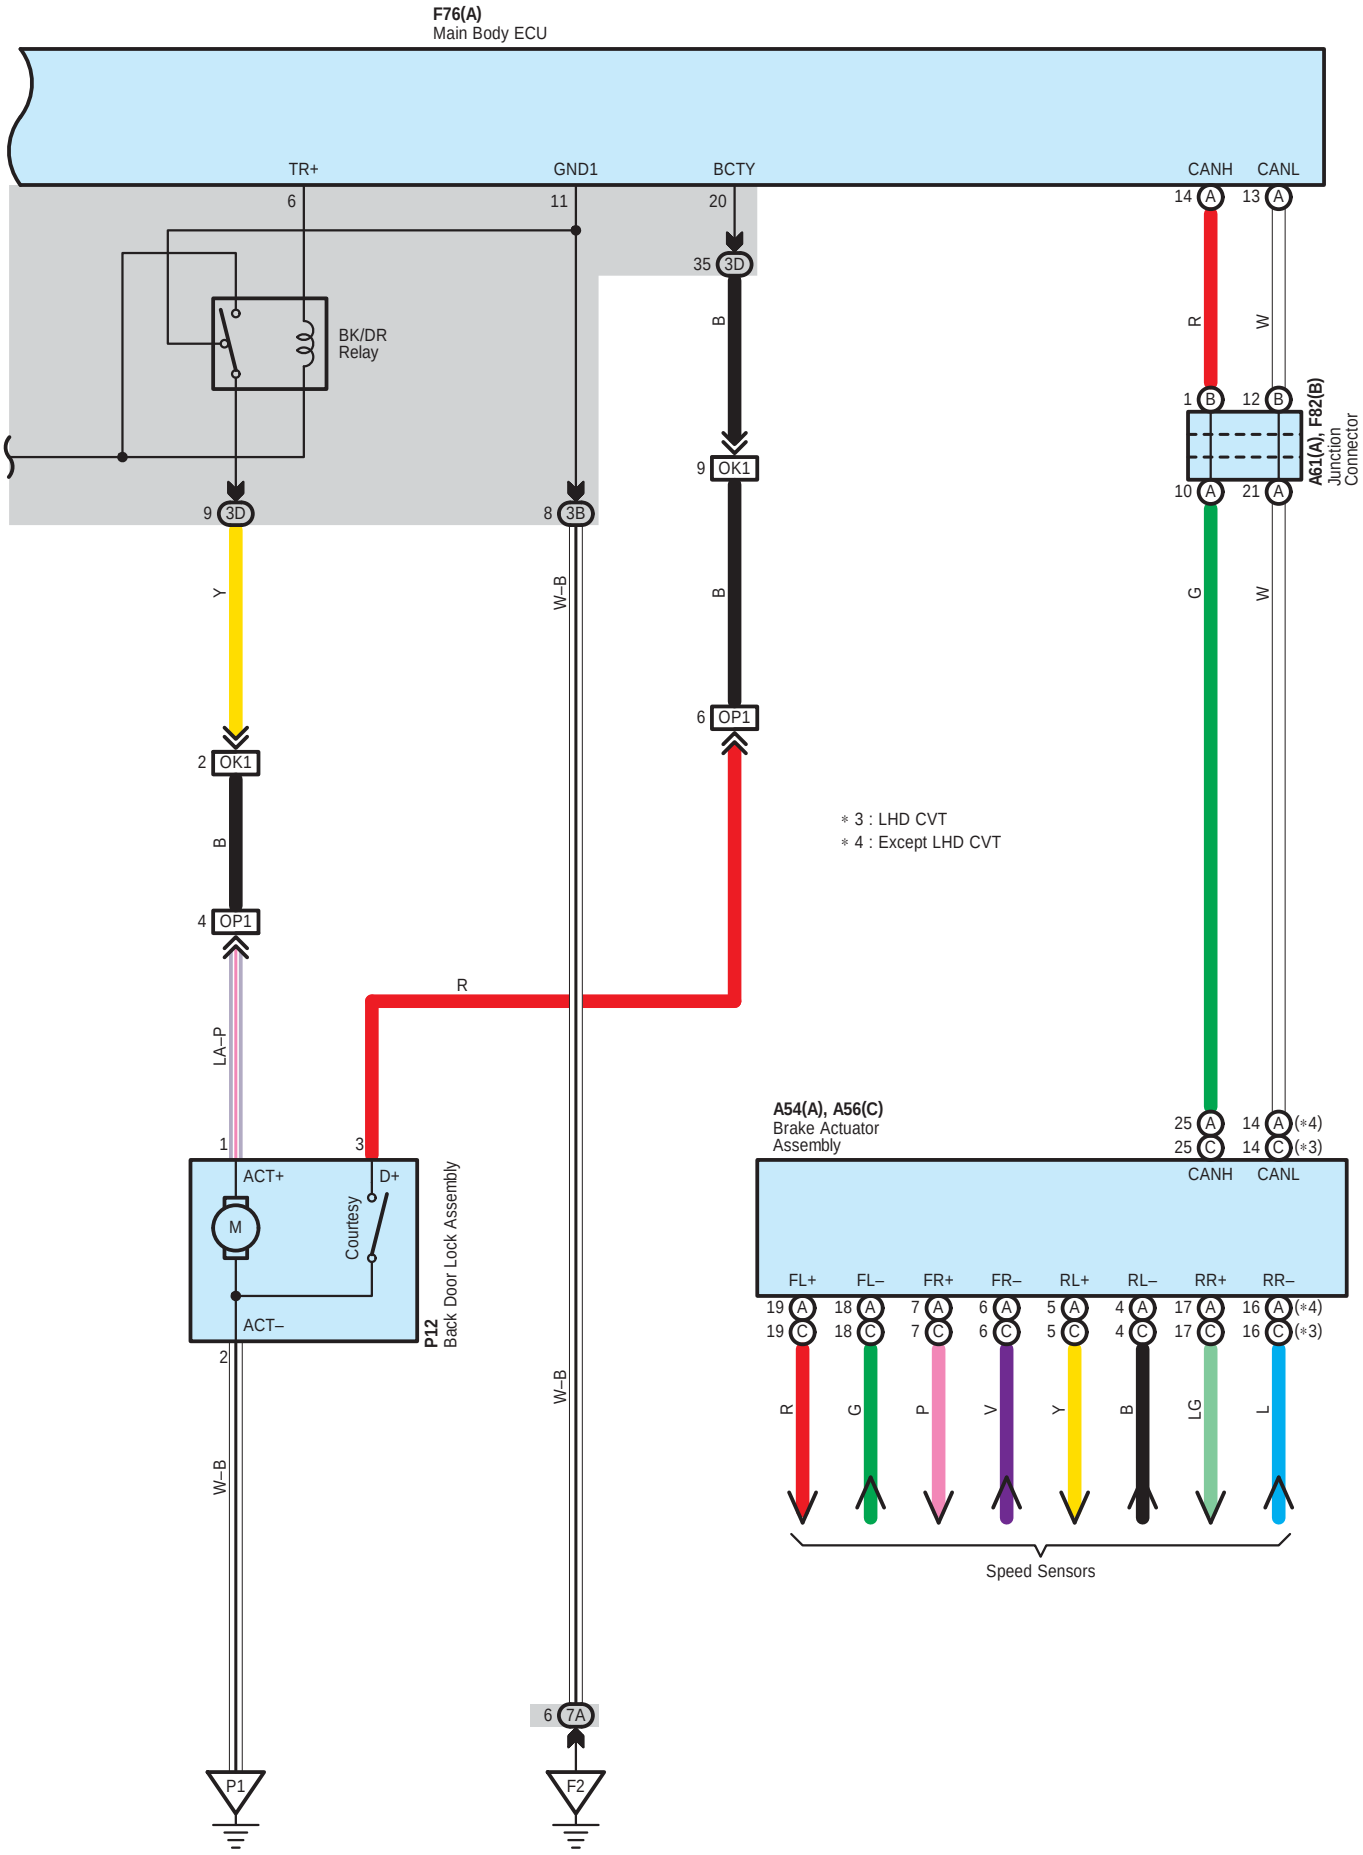
F76(A)
Main Body ECU
TR+
GND1
BCTY
CANH
CANL
BK/DR
Relay
A61(A), F82(B)
Junction
Connector
∗ 3 : LHD CVT
∗ 4 : Except LHD CVT
A54(A), A56(C)
Brake Actuator
Assembly
ACT+
D+
Courtesy
ACT–
P12
Back Door Lock Assembly
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
Speed Sensors
P1
F2

A 35
Black

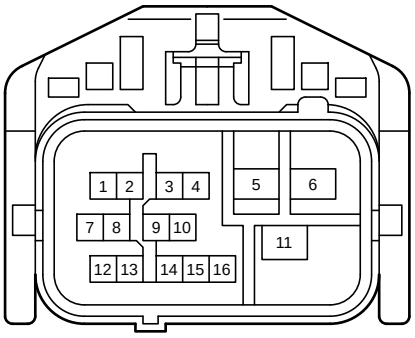

A 54
Black

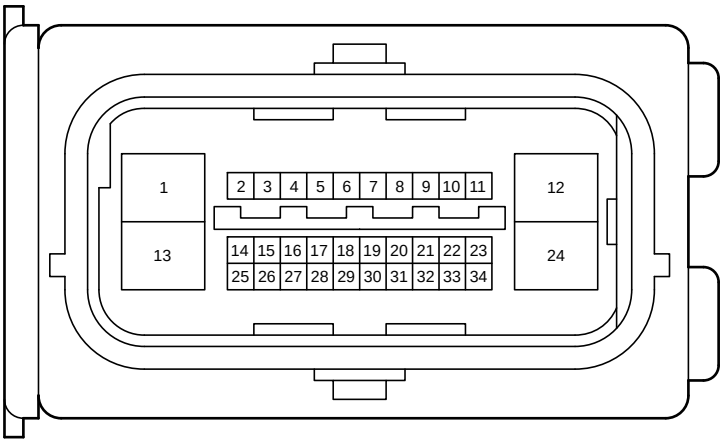

A 56
Black

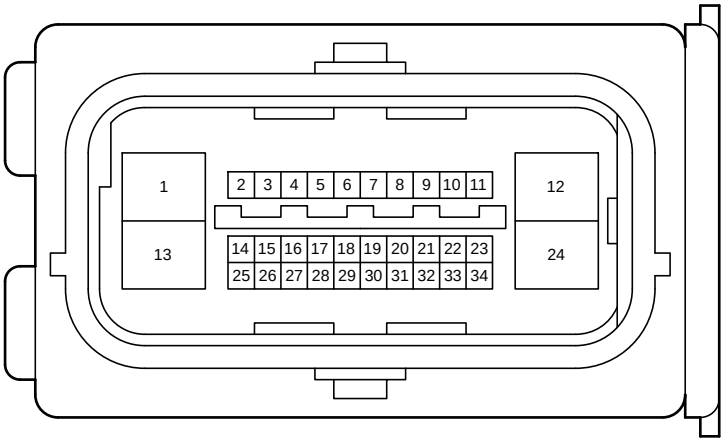

A 61
Blue

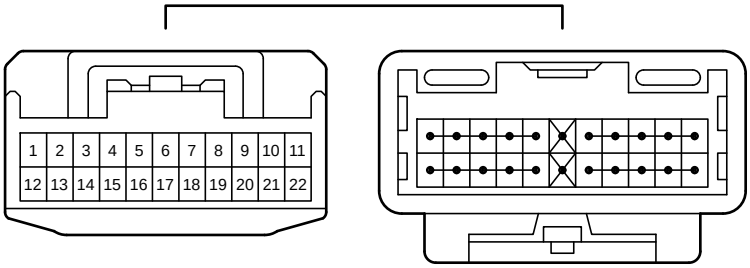

A 64
White

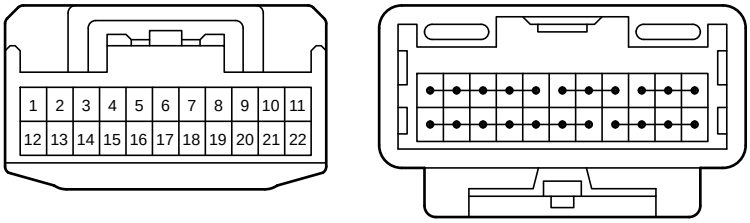

F 76
White

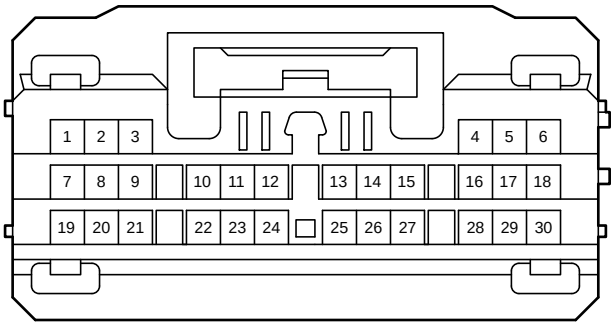

F 82
Blue

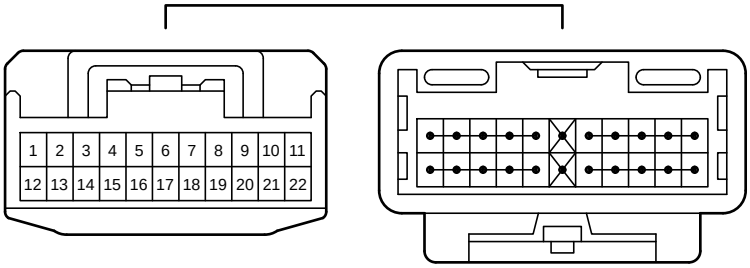

F 84
Black

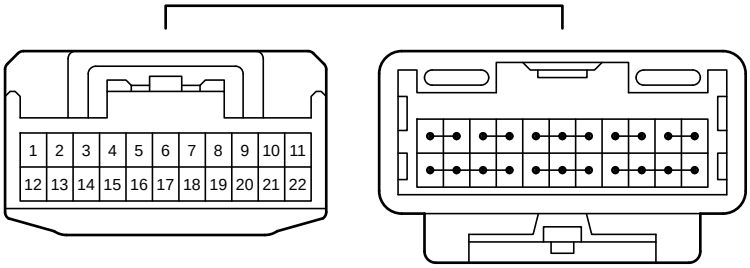

P 8
White

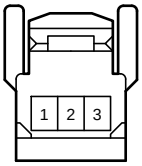

P 12
Black

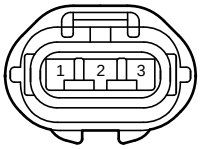

3A
White

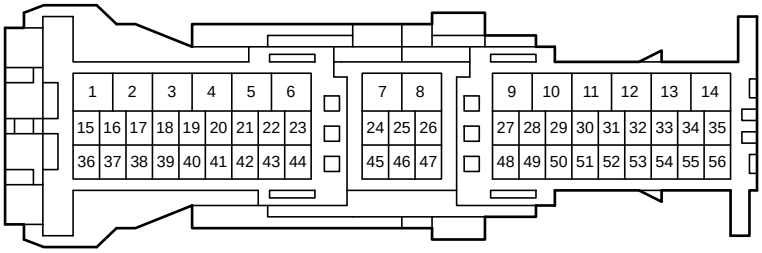

3B
White

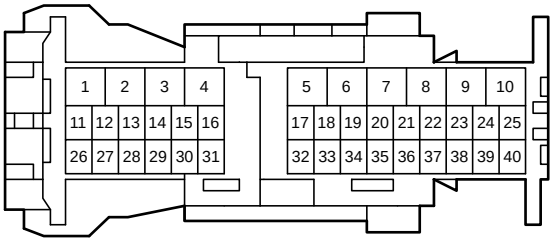

3C
White

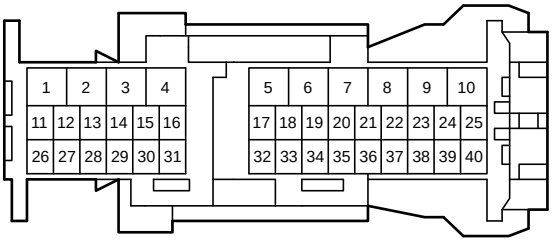

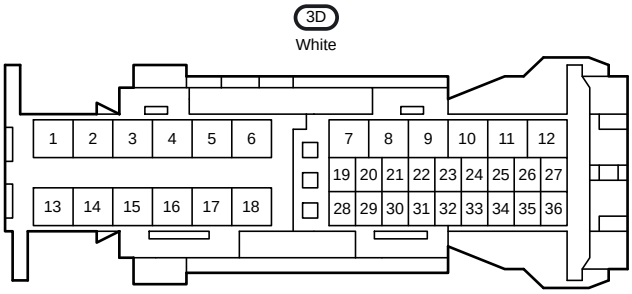
3D
White
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
19 20 21 22 23 24 25 26 27
13 14 15 16 17 18
28 29 30 31 32 33 34 35 36

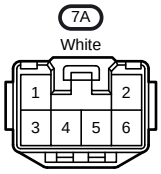
7A
White
1 2
3 4 5 6

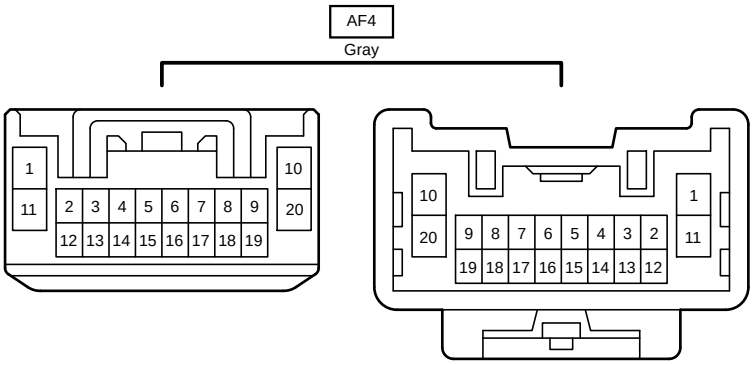
AF4
Gray
1 10
11 20
2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19
10 1
20 11
9 8 7 6 5 4 3 2
19 18 17 16 15 14 13 12

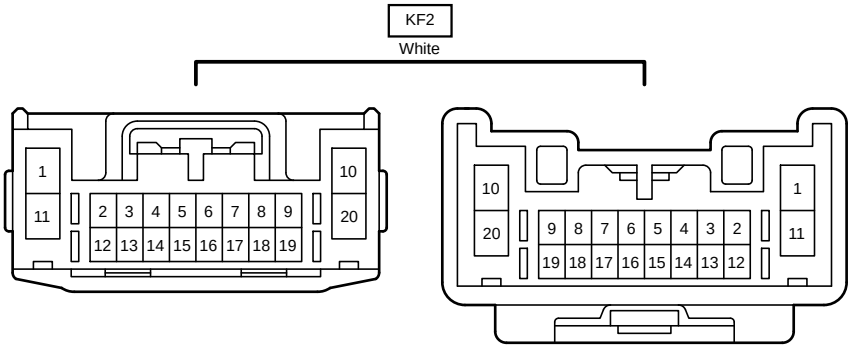
KF2
White
1 10
11 20
2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19
10 1
20 11
9 8 7 6 5 4 3 2
19 18 17 16 15 14 13 12

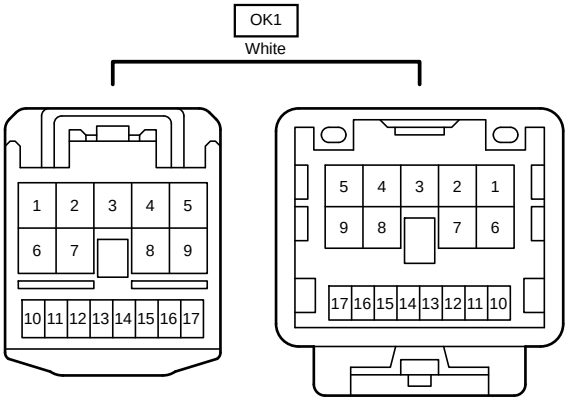
OK1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10

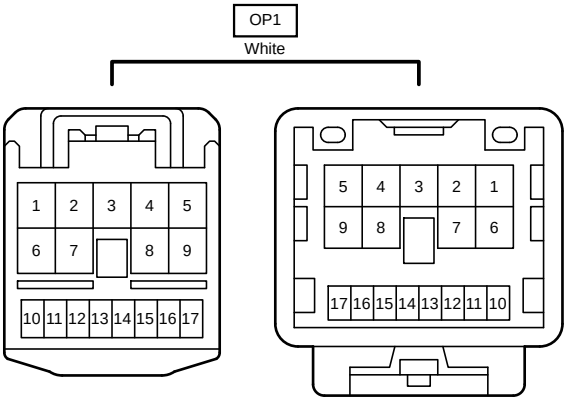
OP1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10