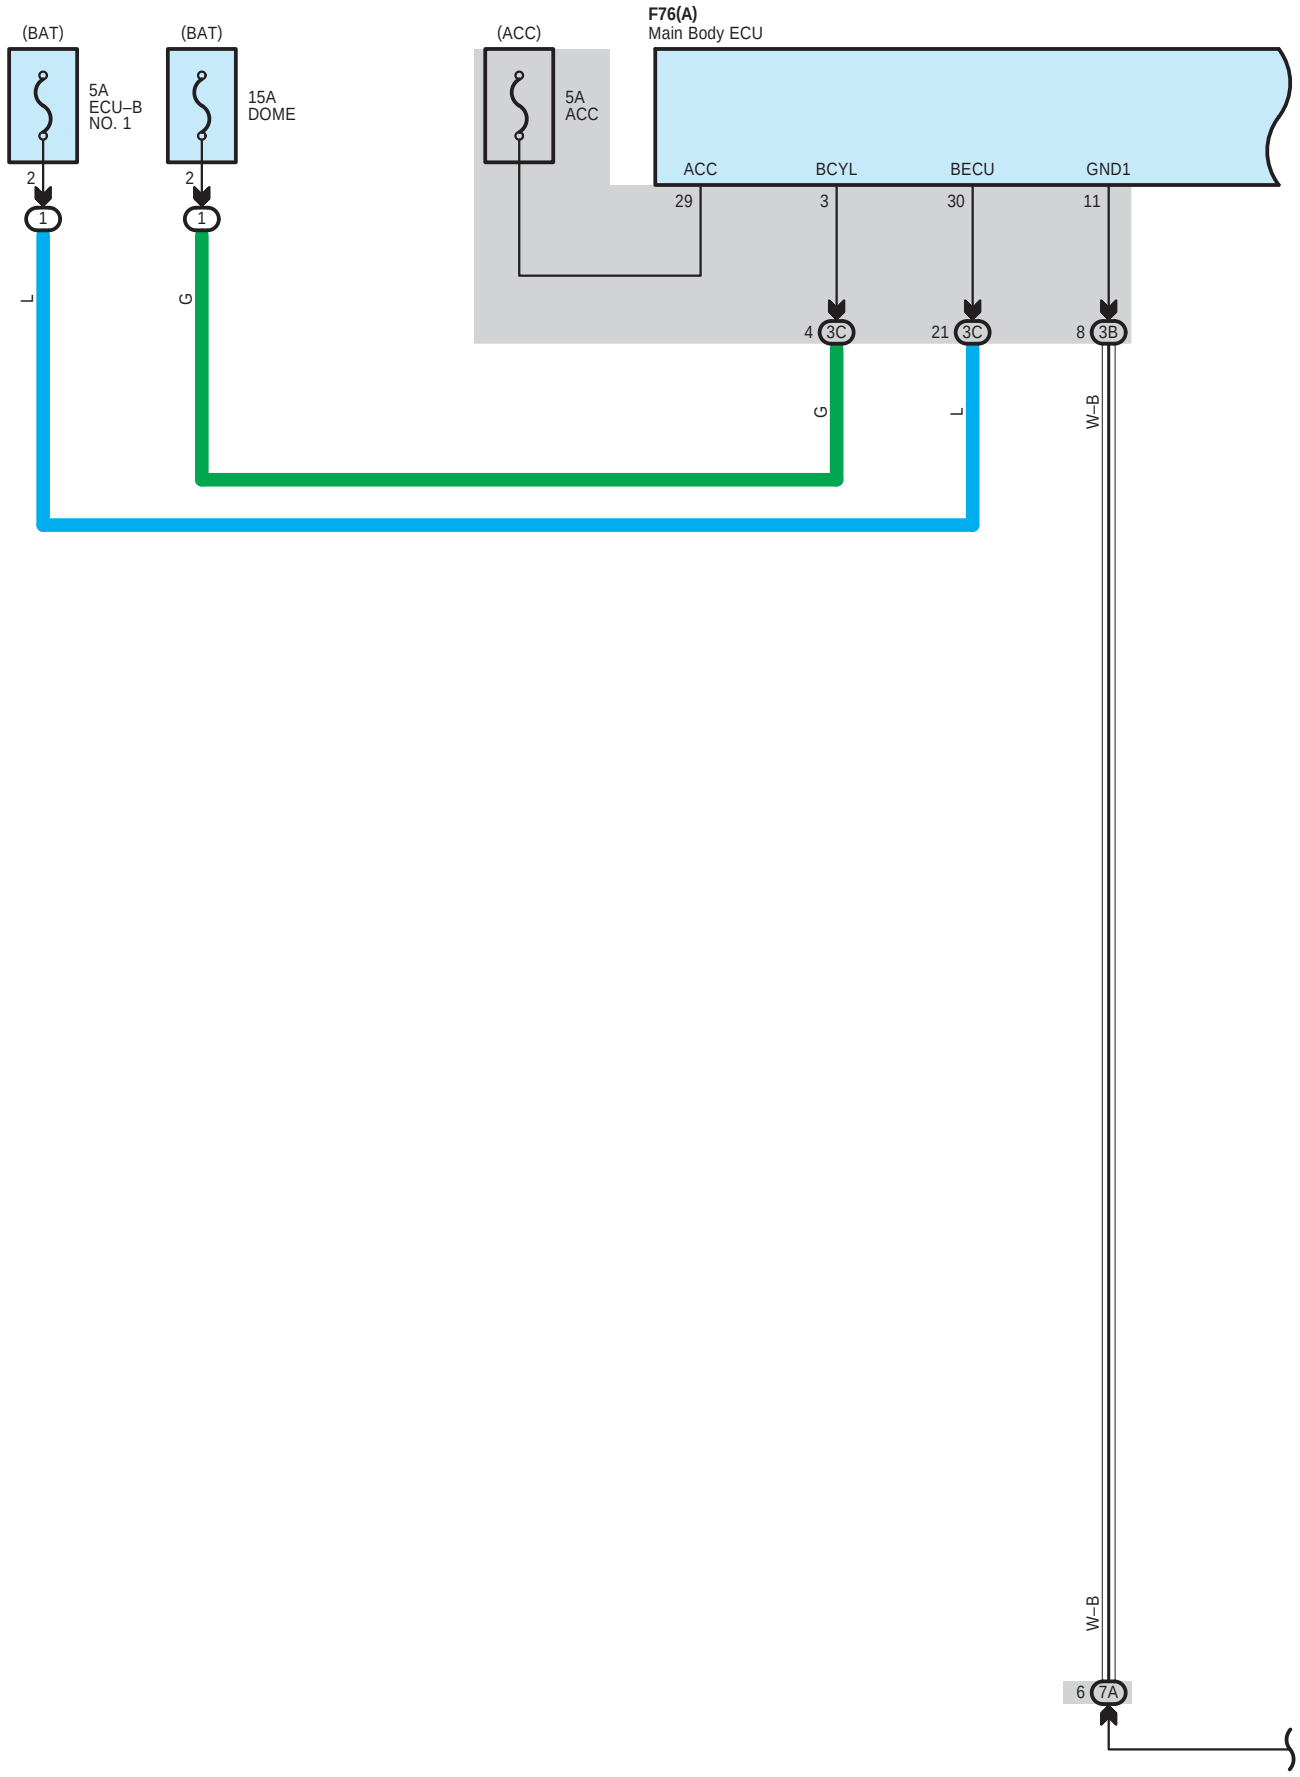
(BAT)
5A
ECU–B
NO. 1
2
1
L
(BAT)
15A
DOME
2
1
G
(ACC)
5A
ACC
F76(A)
Main Body ECU
ACC
29
BCYL
3
BECU
30
GND1
11
4
3C
21
3C
8
3B
G
L
W–B
W–B
6
7A

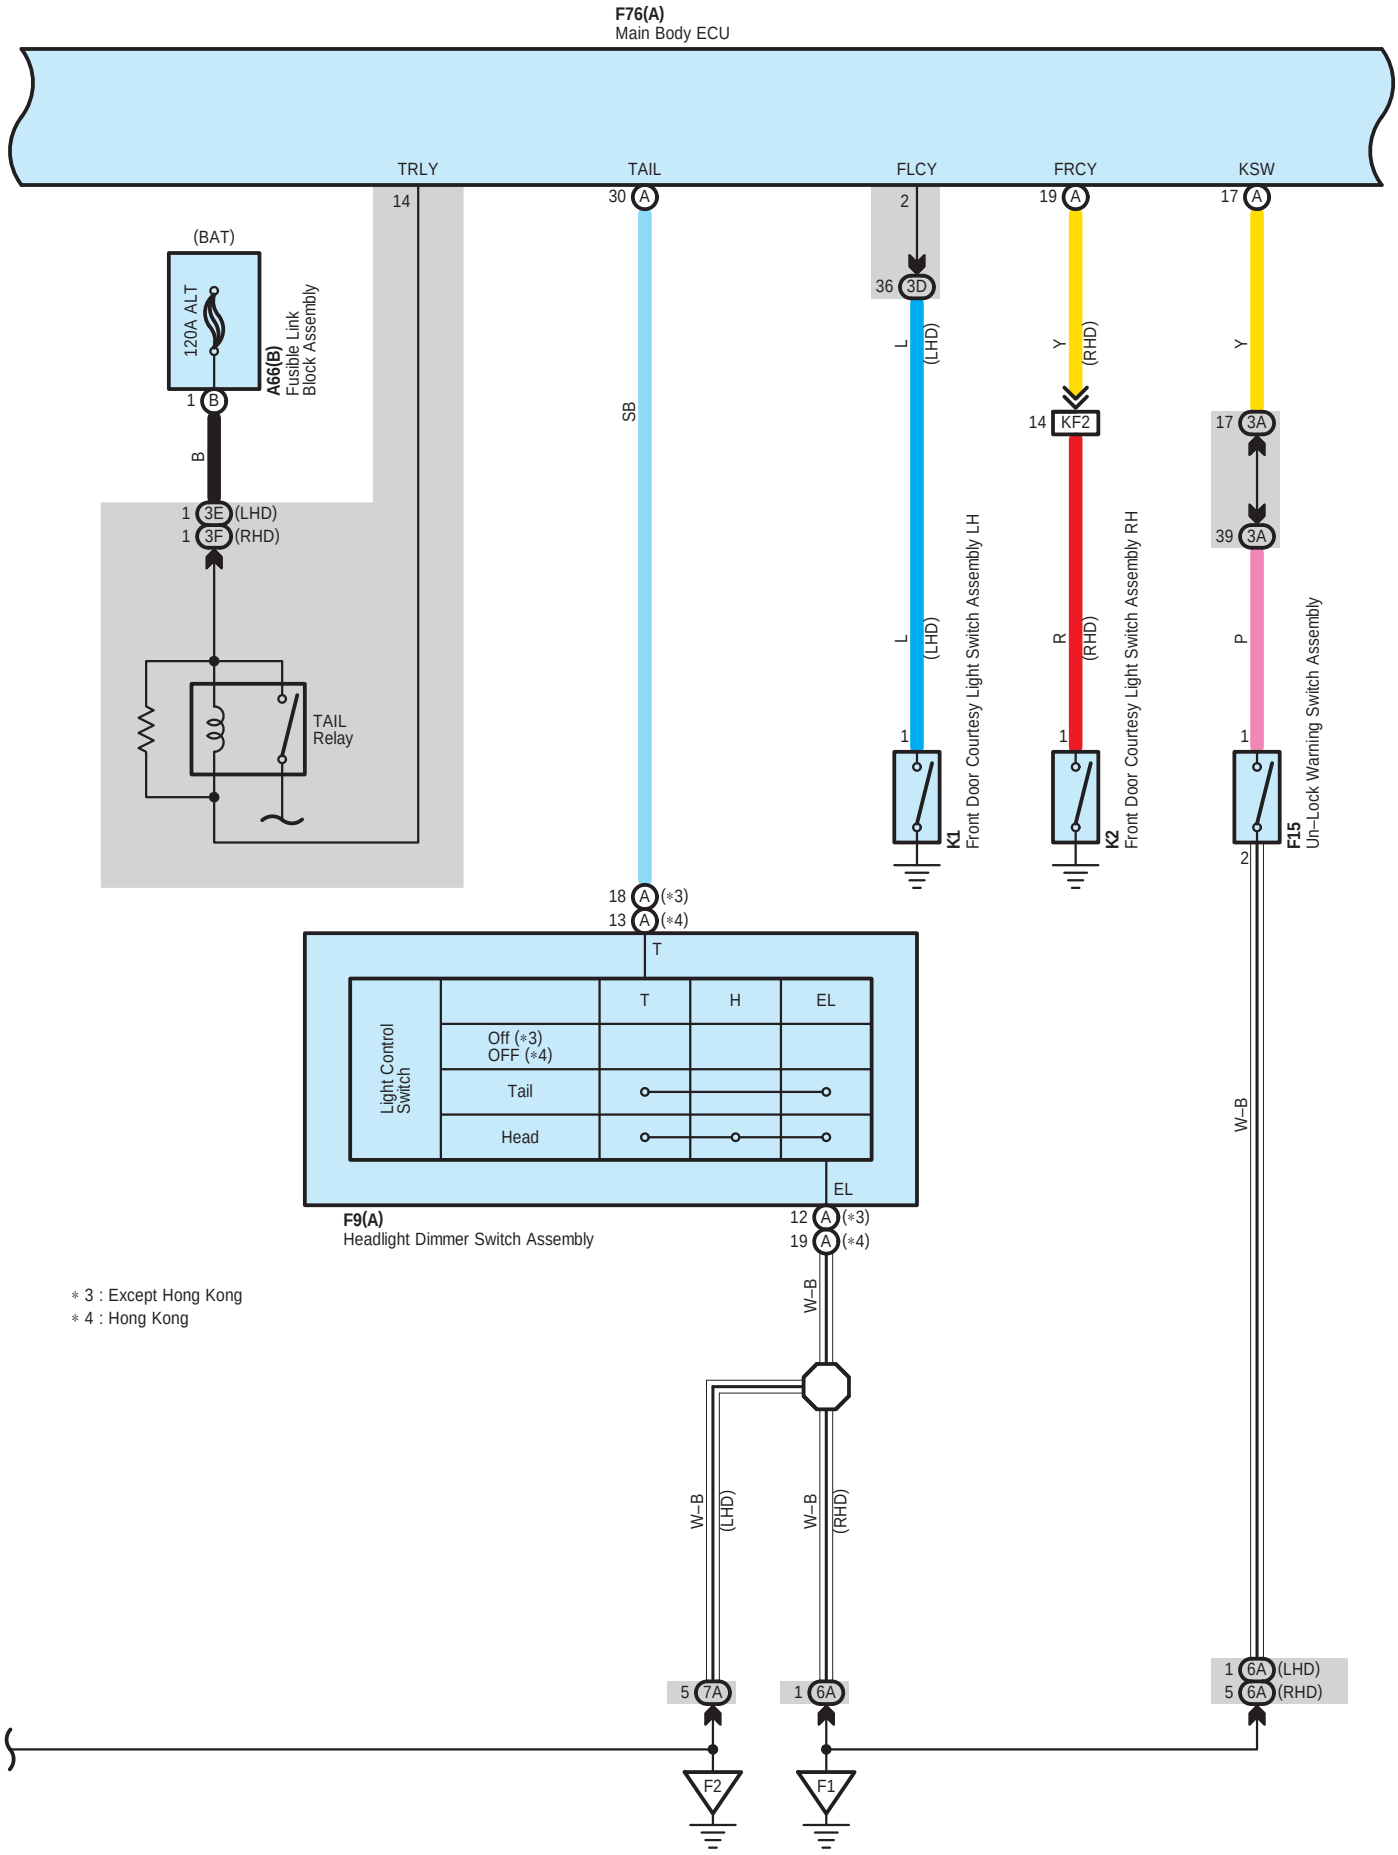
F76(A)
Main Body ECU
TRLY
TAIL
FLCY
FRCY
KSW
14
30 A
2
36 3D
19 A
17 A
(BAT)
120A ALT
A66(B)
Fusible Link
Block Assembly
1 B
B
1 3E (LHD)
1 3F (RHD)
TAIL
Relay
SB
L (LHD)
L (LHD)
Y (RHD)
R (RHD)
14 KF2
Y
17 3A
39 3A
P
K1
Front Door Courtesy Light Switch Assembly LH
K2
Front Door Courtesy Light Switch Assembly RH
F15
Un–Lock Warning Switch Assembly
18 A (∗3)
13 A (∗4)
T
Light Control Switch
T
H
EL
Off (∗3)
OFF (∗4)
Tail
Head
EL
F9(A)
Headlight Dimmer Switch Assembly
12 A (∗3)
19 A (∗4)
W–B
∗ 3 : Except Hong Kong
∗ 4 : Hong Kong
W–B (LHD)
W–B (RHD)
5 7A
1 6A
1 6A (LHD)
5 6A (RHD)
F2
F1

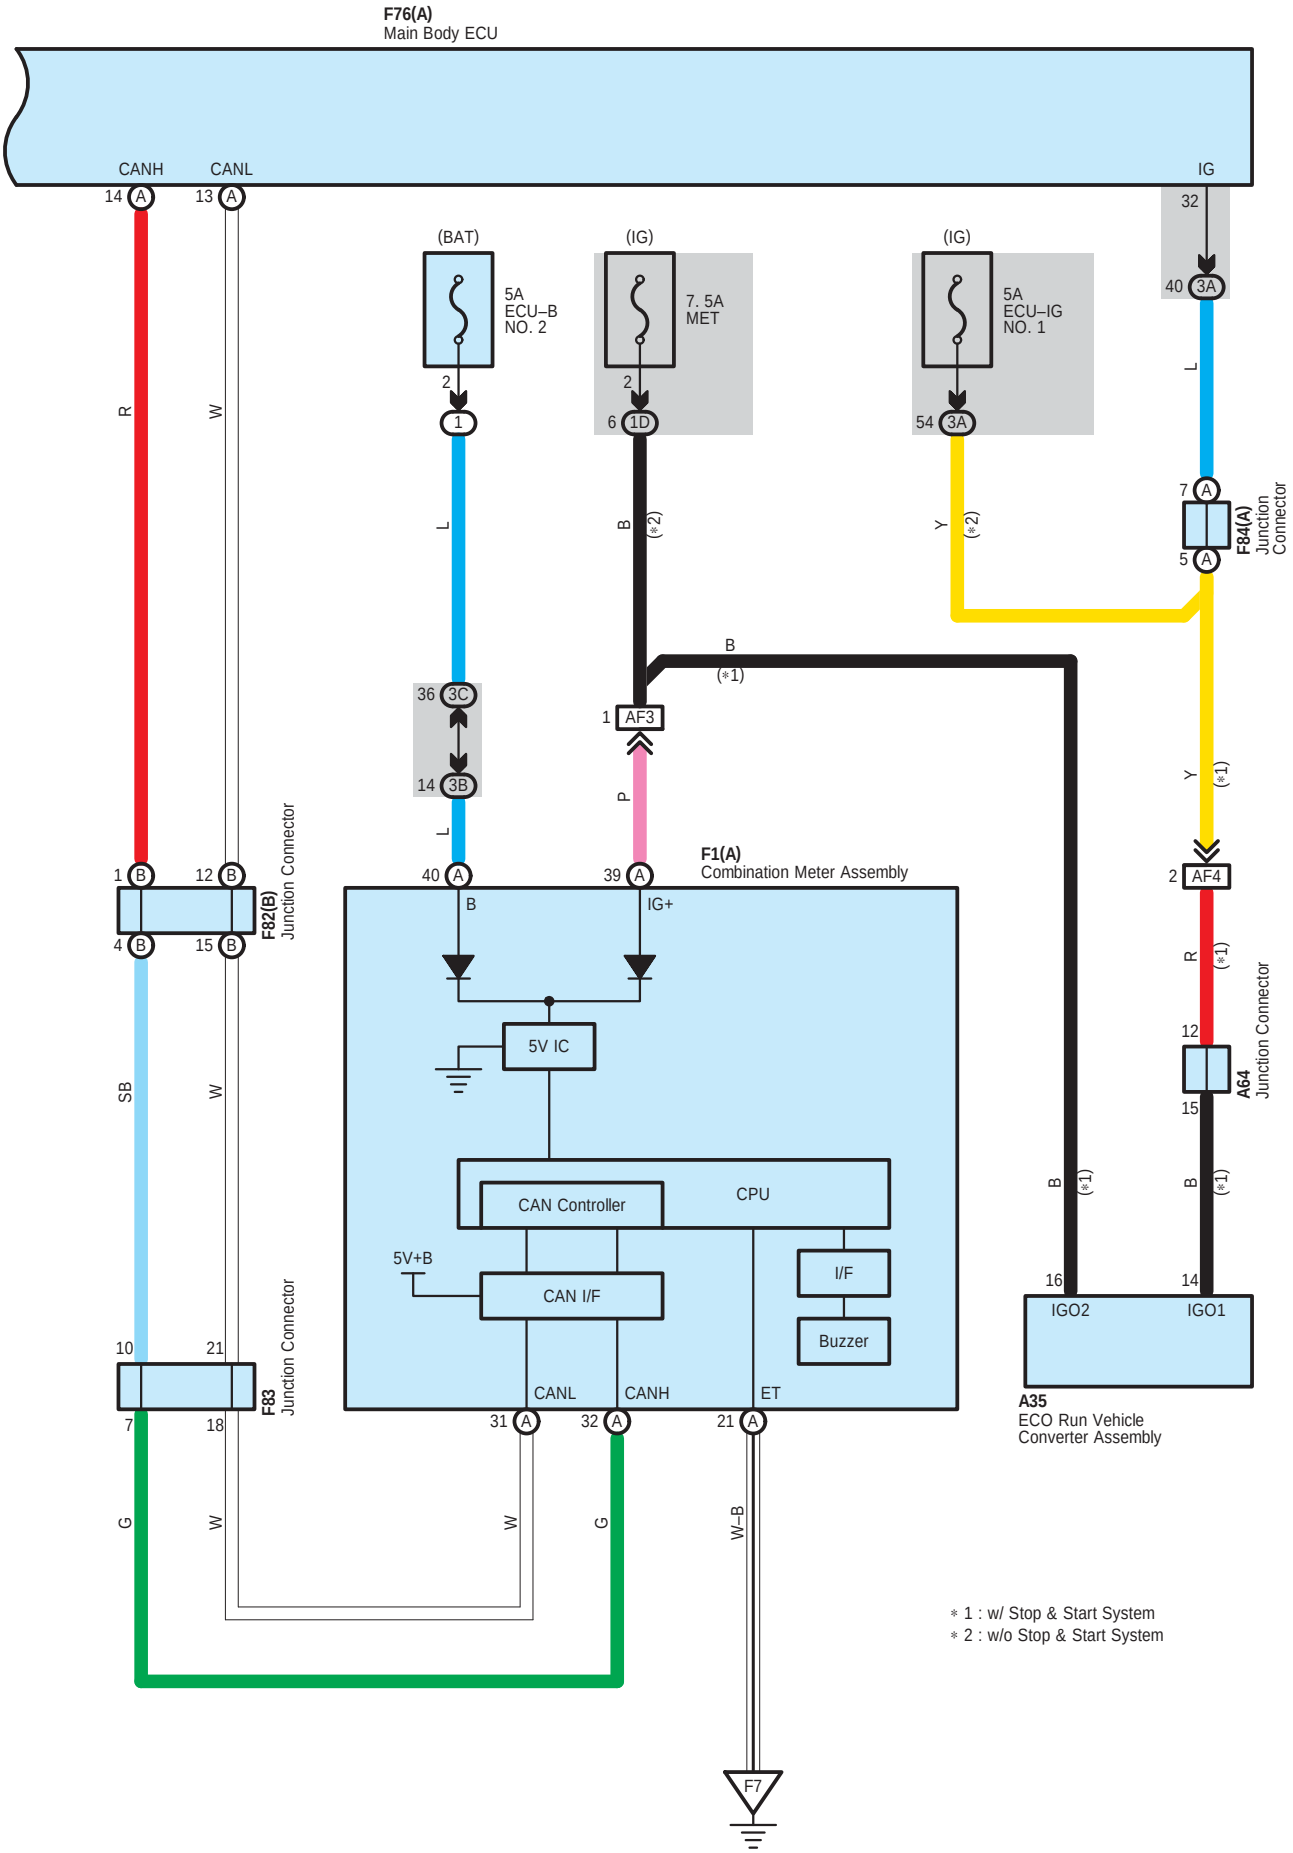
F76(A)
Main Body ECU
CANH
CANL
IG
14 A
13 A
32
40 3A
(BAT)
(IG)
(IG)
5A
ECU–B
NO. 2
7. 5A
MET
5A
ECU–IG
NO. 1
2
1
6 1D
54 3A
R
W
L
B
(*2)
Y
(*2)
7 A
5 A
F84(A)
Junction
Connector
B
(*1)
36 3C
14 3B
1 AF3
P
Y
(*1)
L
1 B
12 B
4 B
15 B
F82(B)
Junction Connector
40 A
39 A
F1(A)
Combination Meter Assembly
B
IG+
2 AF4
R
(*1)
12
15
A64
Junction Connector
5V IC
SB
W
CAN Controller
CPU
5V+B
CAN I/F
I/F
Buzzer
B
(*1)
B
(*1)
16
14
IGO2
IGO1
10
21
F83
Junction Connector
7
18
CANL
CANH
ET
31 A
32 A
21 A
A35
ECO Run Vehicle
Converter Assembly
G
W
W
G
W–B
F7
* 1 : w/ Stop & Start System
* 2 : w/o Stop & Start System

A 35
Black

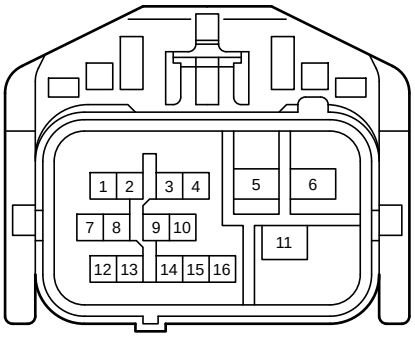

A 64
White

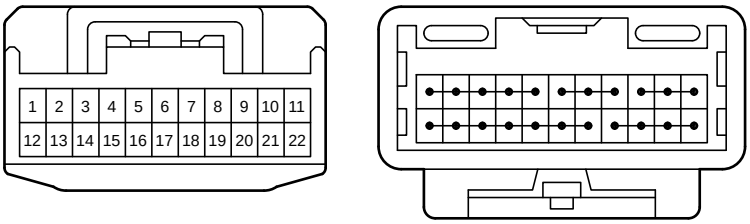

A 66
White



F 1
Black

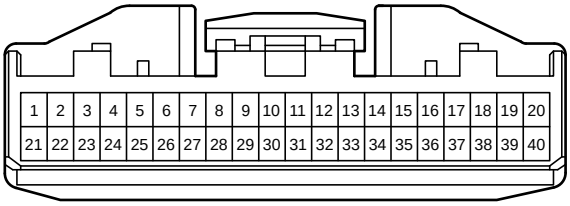

F 9
Black

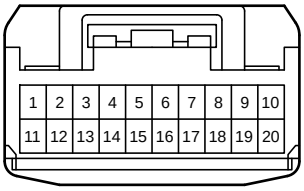

F 15
White



F 76
White

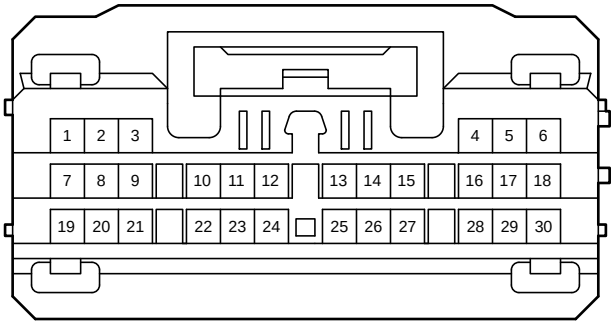

F 82
Blue

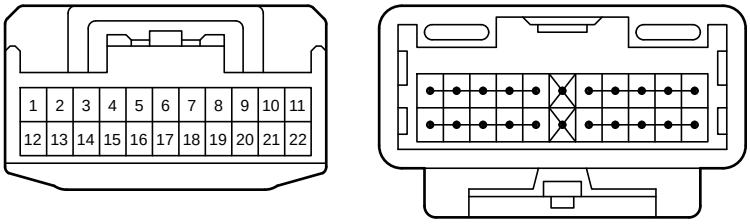

F 83
Gray

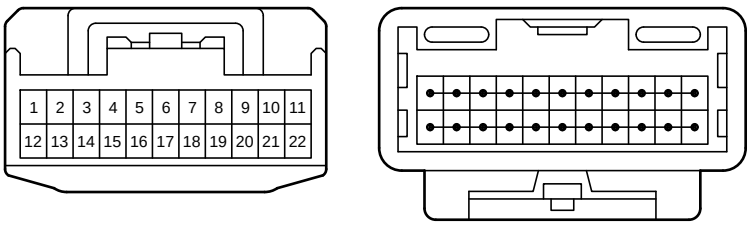

F 84
Black

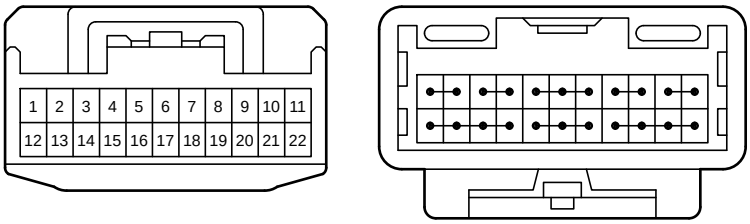

K 1
White

K 2
White

1D
White

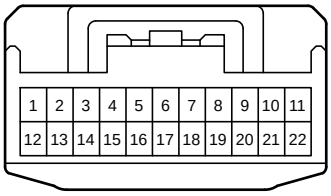

3A
White

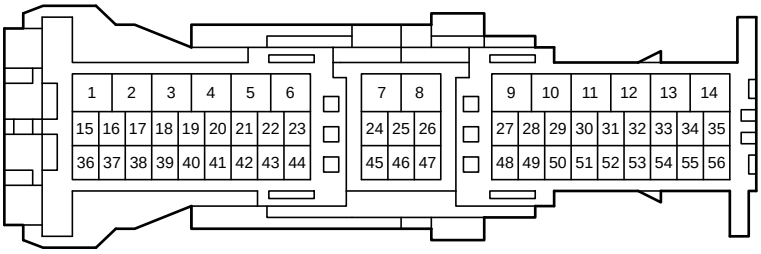

3B
White

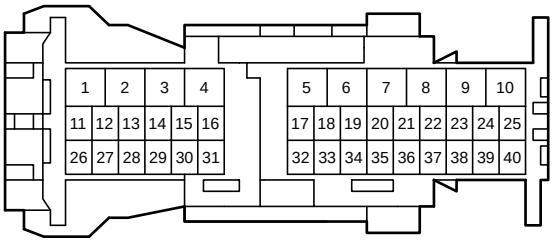

3C
White

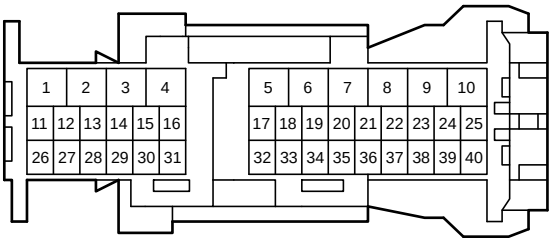

3D
White

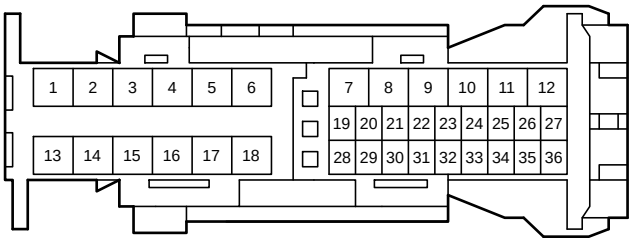

3E
White

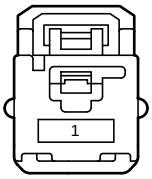

3F
White

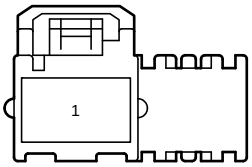

6A
White

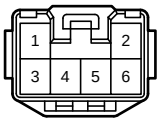

7A
White

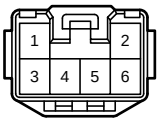

AF3
Black

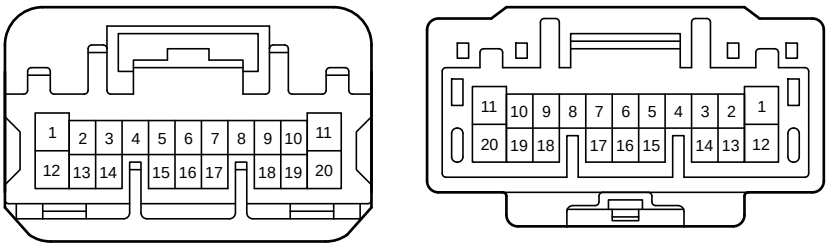

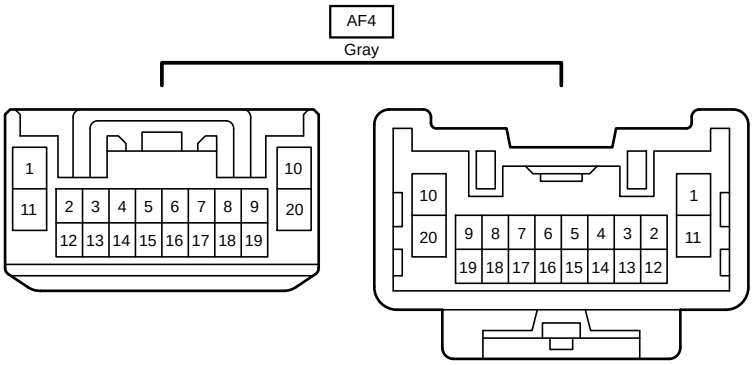
AF4
Gray
1
10
11
2 3 4 5 6 7 8 9
20
12 13 14 15 16 17 18 19
10
1
20
9 8 7 6 5 4 3 2
11
19 18 17 16 15 14 13 12

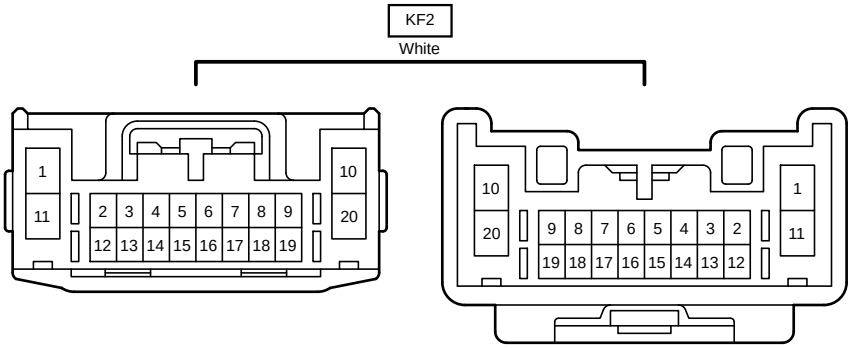
KF2
White
1
10
11
2 3 4 5 6 7 8 9
20
12 13 14 15 16 17 18 19
10
1
20
9 8 7 6 5 4 3 2
11
19 18 17 16 15 14 13 12