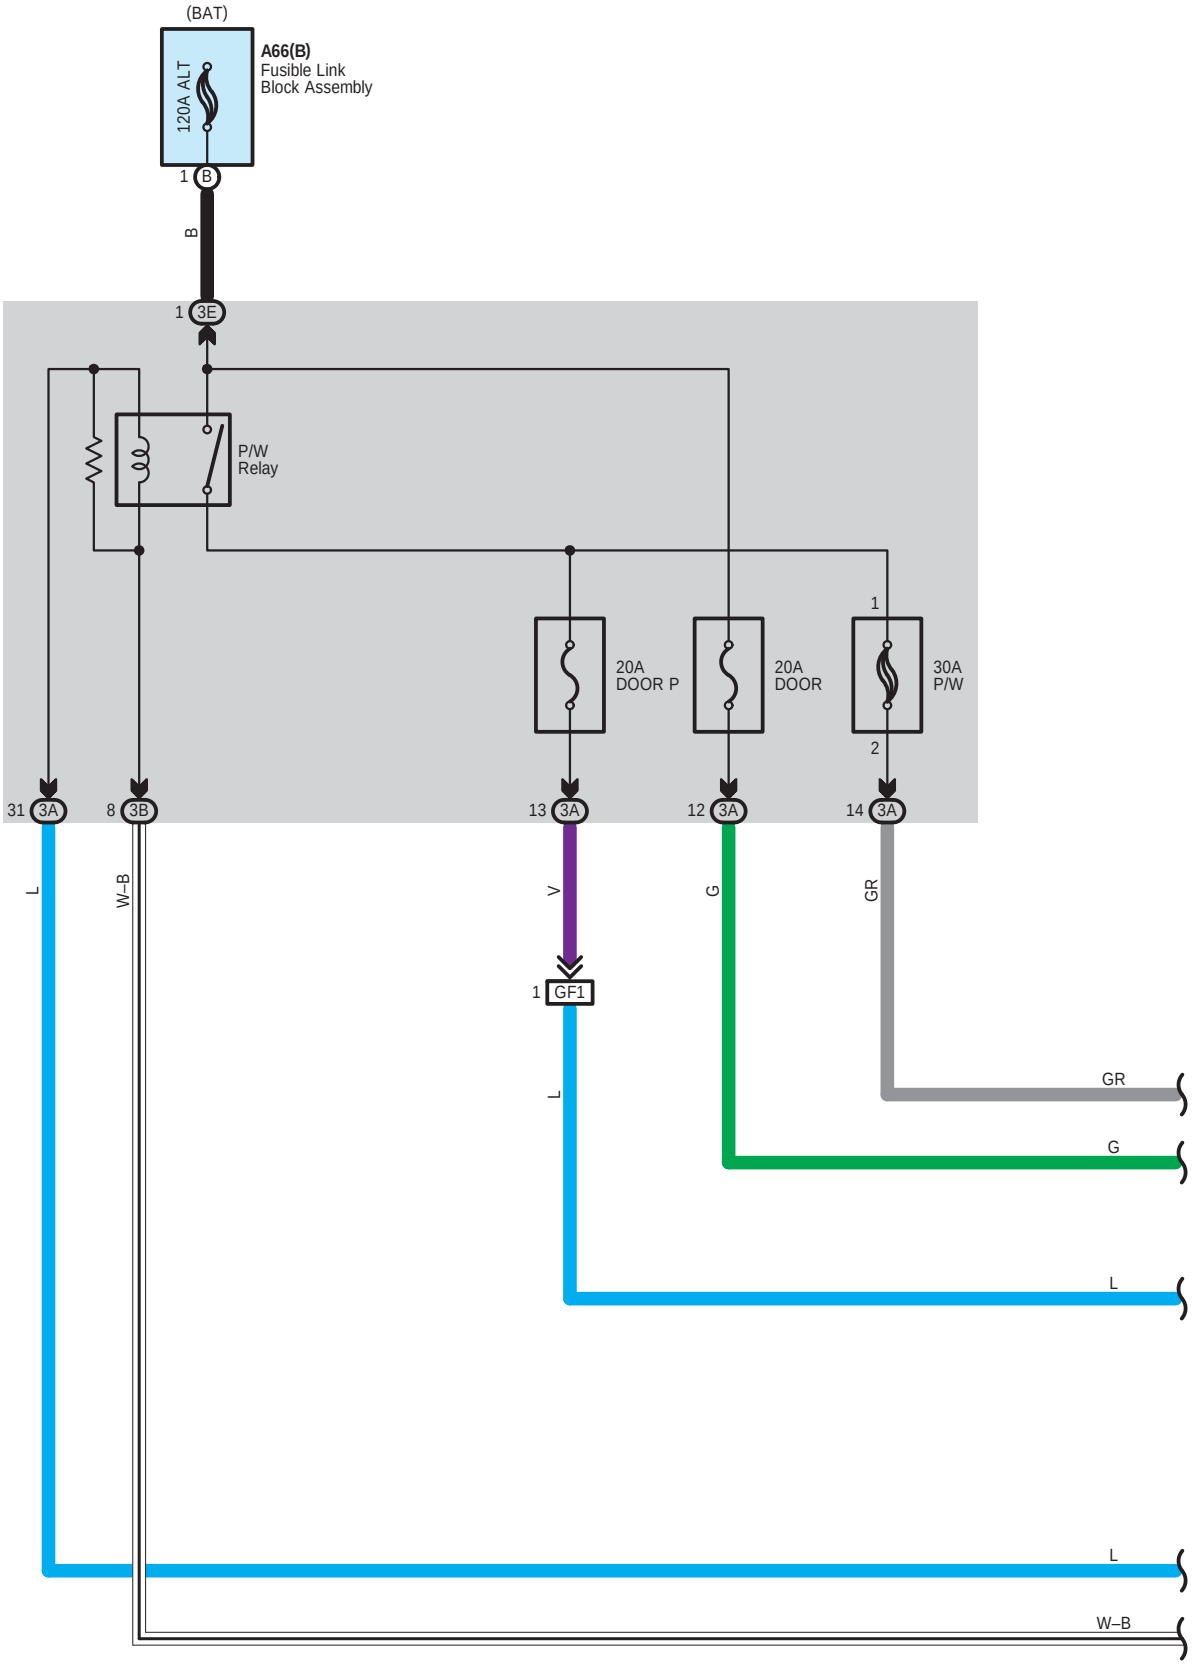
(BAT)
A66(B)
Fusible Link
Block Assembly
120A ALT
1 B
B
1 3E
P/W
Relay
20A
DOOR P
20A
DOOR
1
30A
P/W
2
31 3A
8 3B
13 3A
12 3A
14 3A
L
W–B
V
G
GR
1 GF1
L
GR
G
L
L
W–B

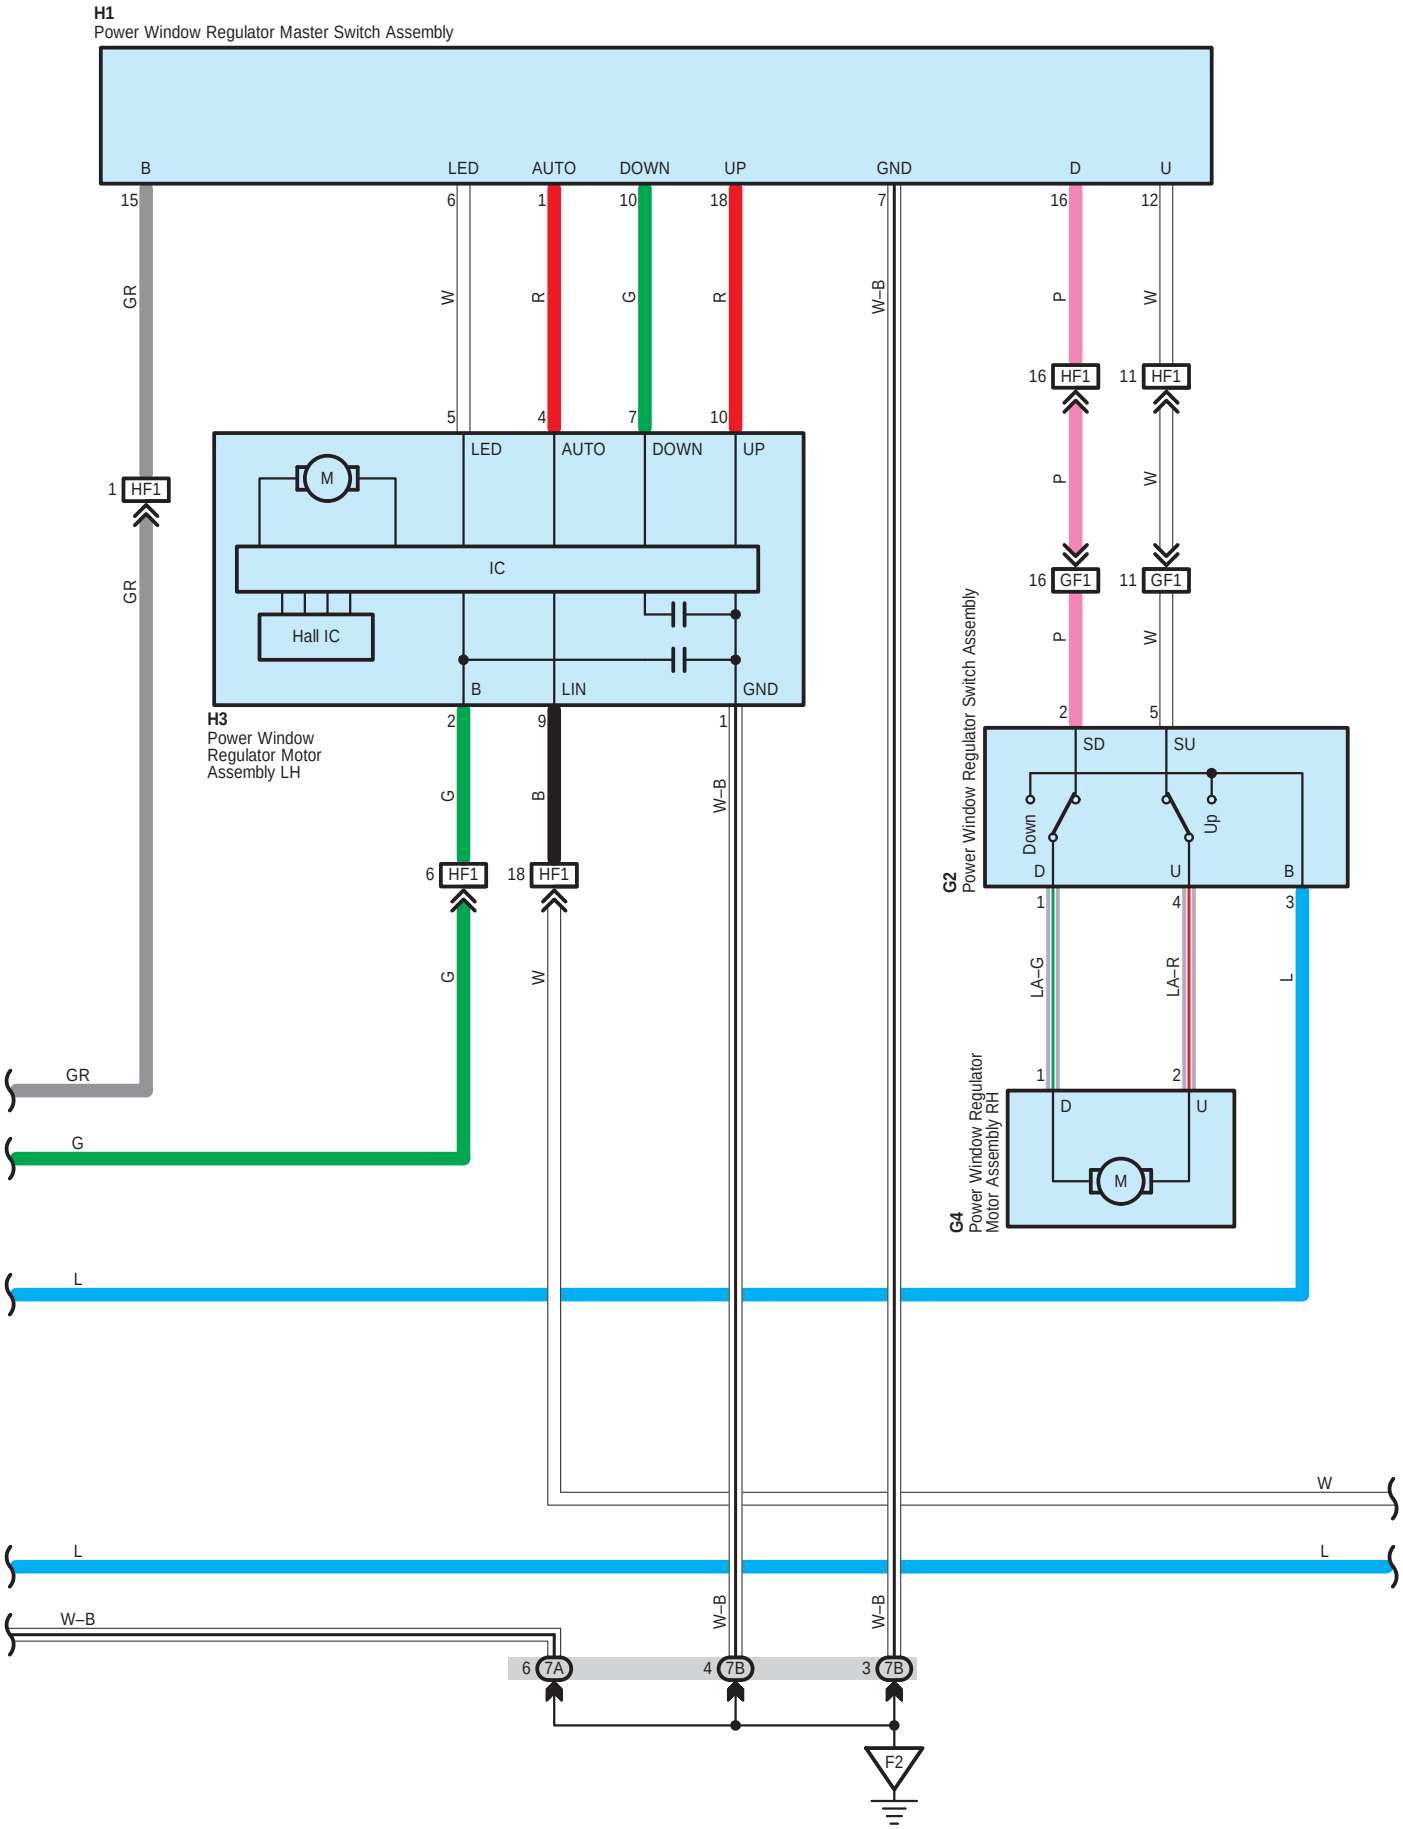
H1
Power Window Regulator Master Switch Assembly
B
LED
AUTO
DOWN
UP
GND
D
U
15
6
1
10
18
7
16
12
GR
W
R
G
R
W–B
P
W
16 HF1
11 HF1
5
4
7
10
LED
AUTO
DOWN
UP
M
1 HF1
IC
Hall IC
GR
16 GF1
11 GF1
P
W
B
LIN
GND
H3
Power Window
Regulator Motor
Assembly LH
2
9
1
2
5
SD
SU
G
B
W–B
Down
Up
6 HF1
18 HF1
D
U
B
G2
Power Window Regulator Switch Assembly
1
4
3
G
W
LA–G
LA–R
L
GR
G
1
2
D
U
M
G4
Power Window Regulator
Motor Assembly RH
L
W
L
L
W–B
W–B
W–B
6 7A
4 7B
3 7B
F2

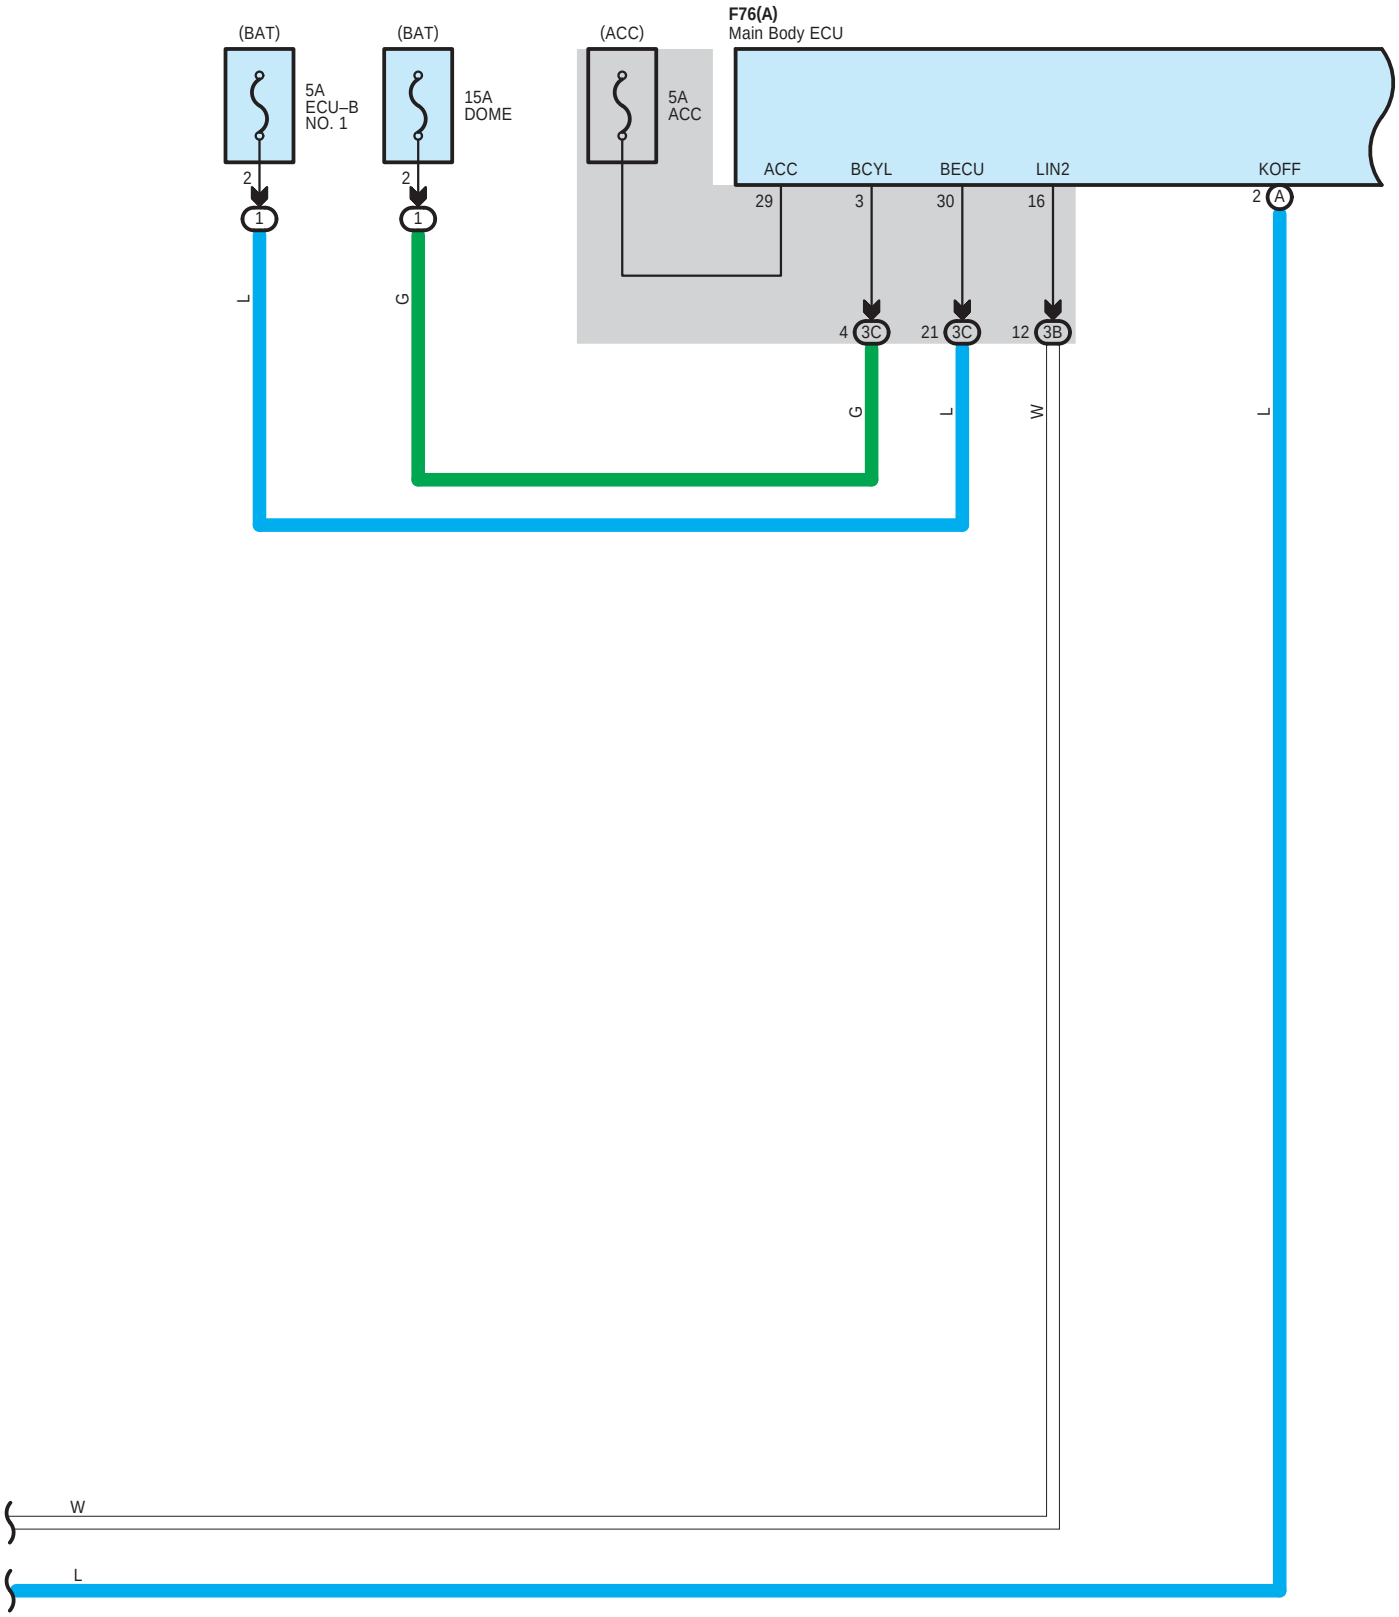
(BAT)
5A
ECU–B
NO. 1
2
1
L
(BAT)
15A
DOME
2
1
G
(ACC)
5A
ACC
F76(A)
Main Body ECU
ACC
29
BCYL
3
BECU
30
LIN2
16
KOFF
2
A
4
3C
21
3C
12
3B
G
L
W
L
W
L

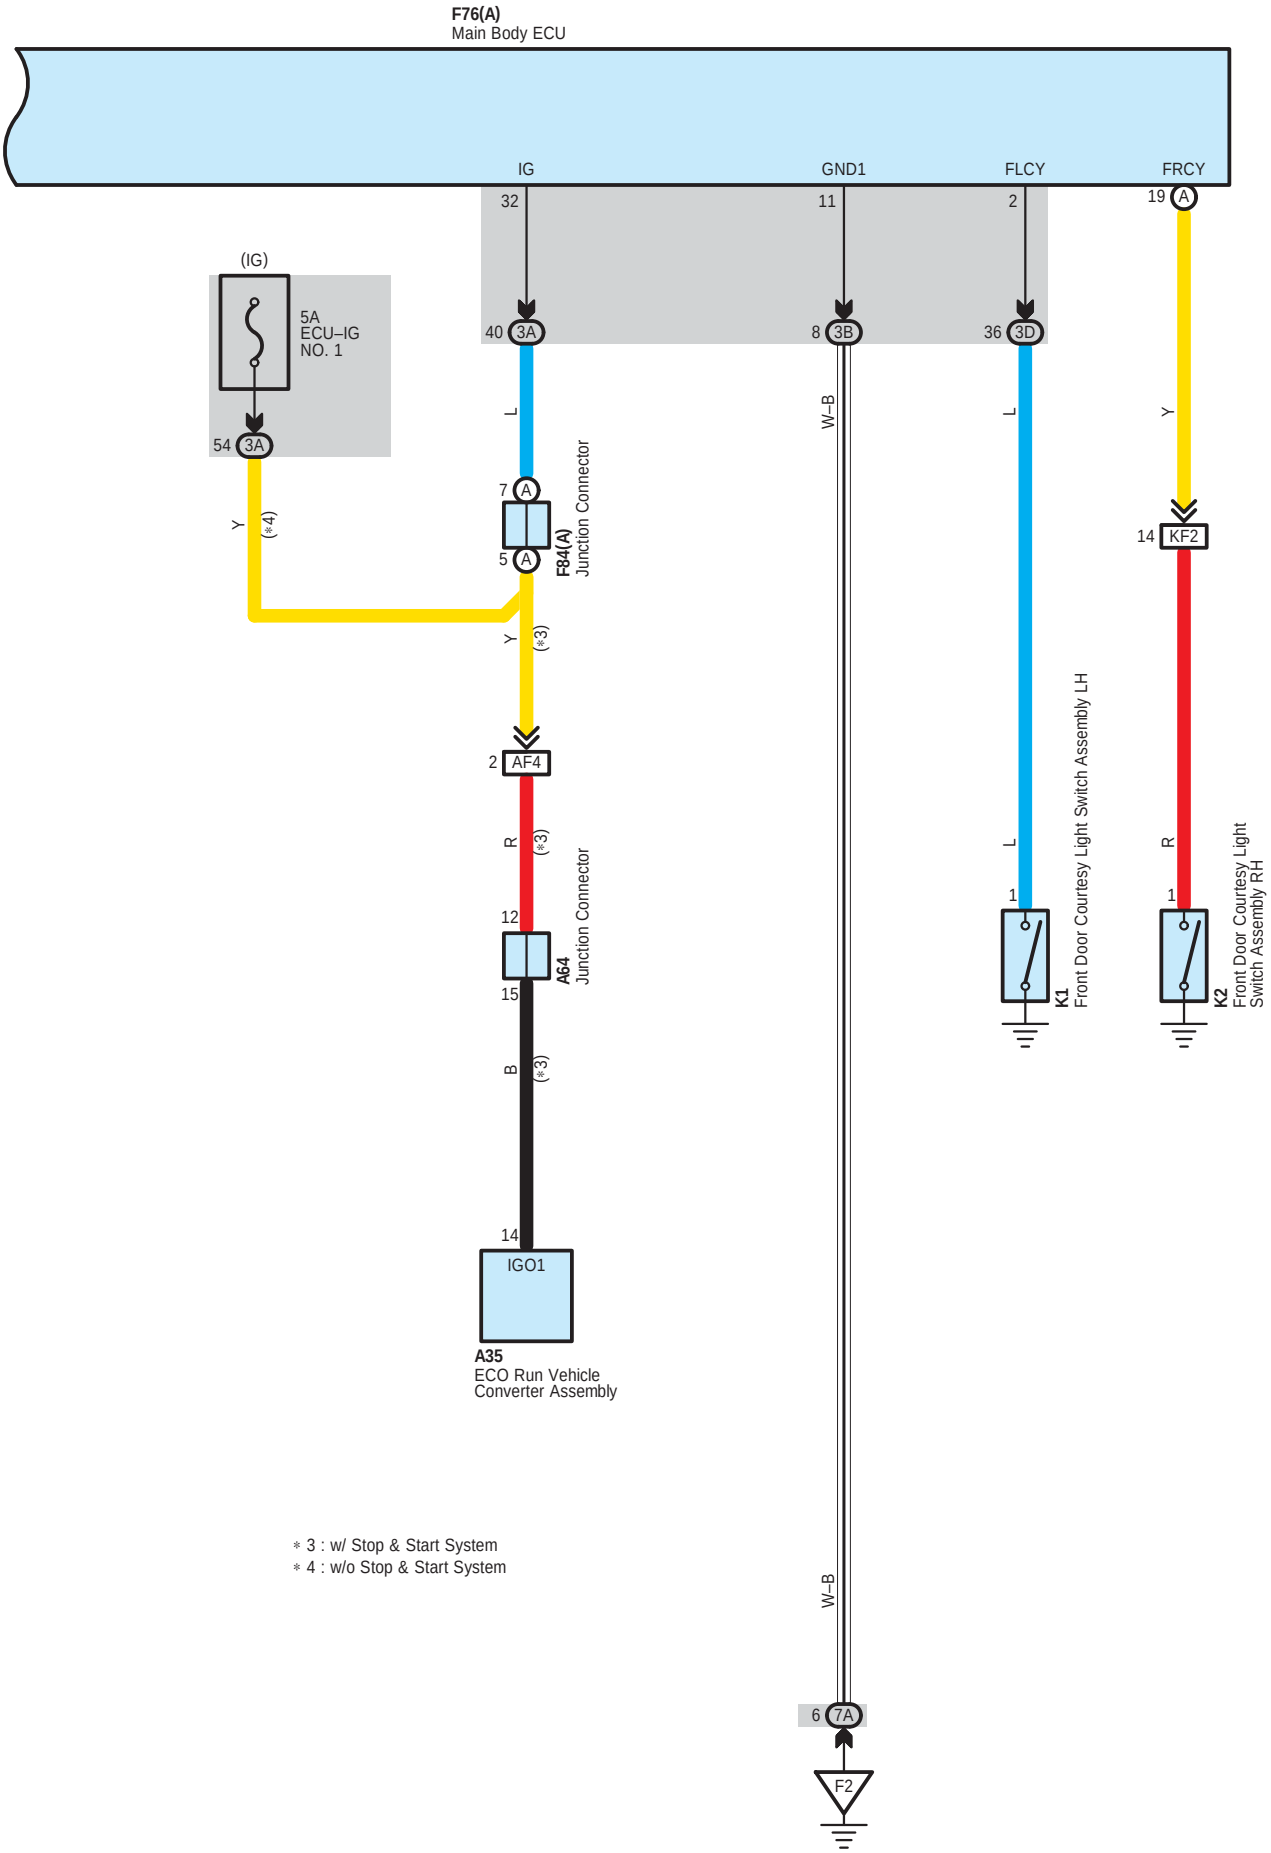

* 3 : w/ Stop & Start System
* 4 : w/o Stop & Start System

A 35
Black

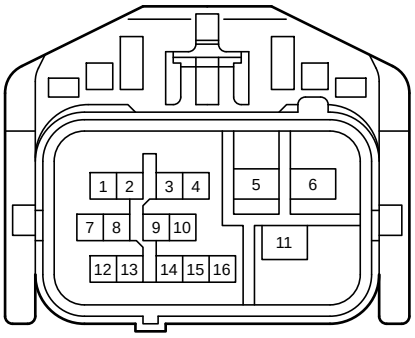

A 64
White

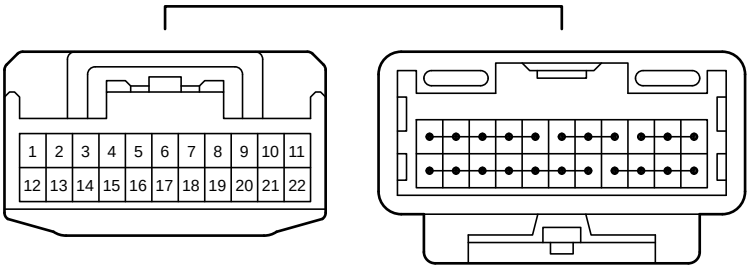

A 66
White



F 76
White

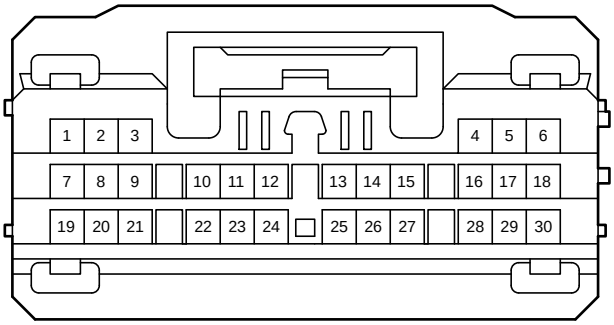

F 84
Black

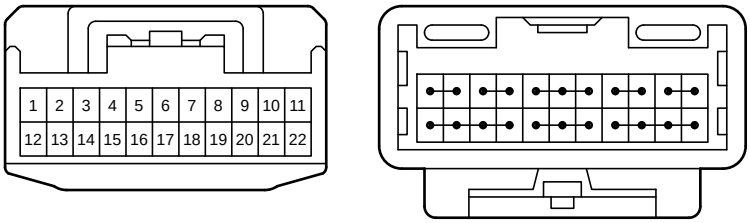

G 2
White

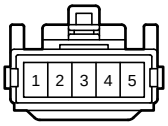

G 4
Black

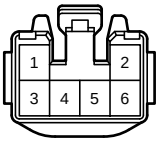

H 1
White

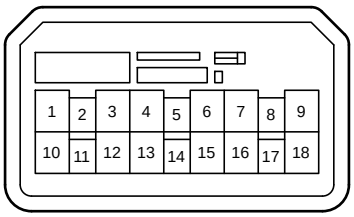

H 3
White

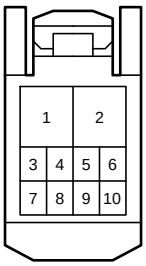

K 1
White

K 2
White

3A
White

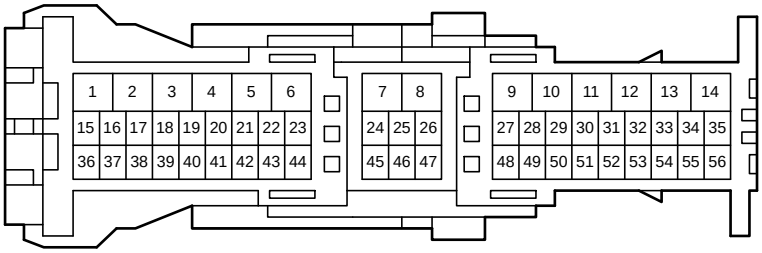

3B
White

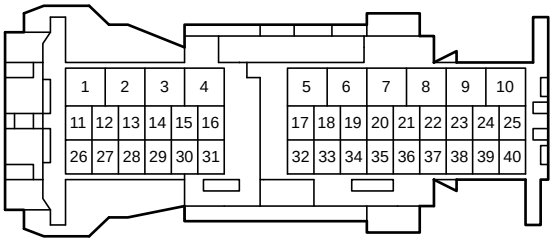

3C
White

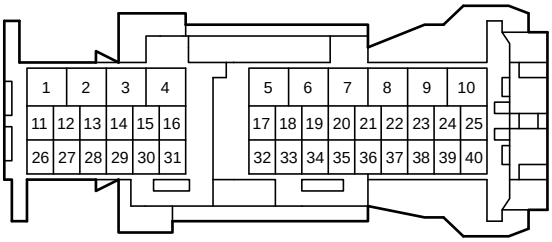

3D
White

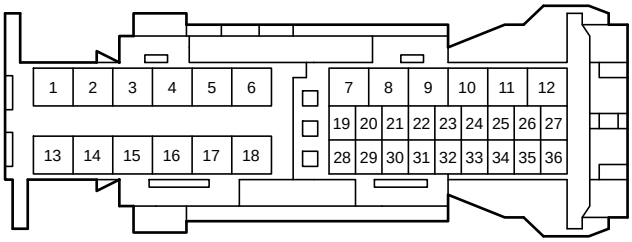

3E
White

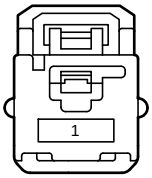

7A
White

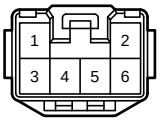

7B
White

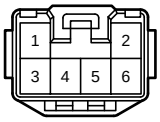

AF4
Gray

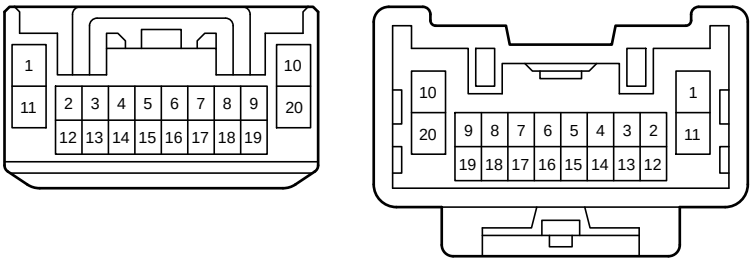

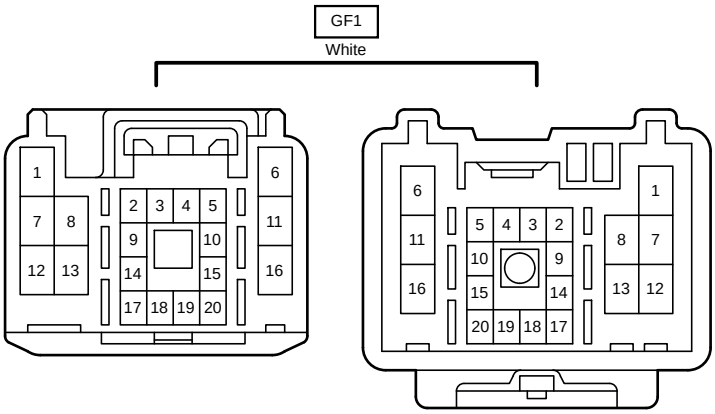
GF1
White
1
6
7
8
2
3
4
5
11
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6
1
5
4
3
2
11
10
9
8
7
16
15
14
13
12
20
19
18
17

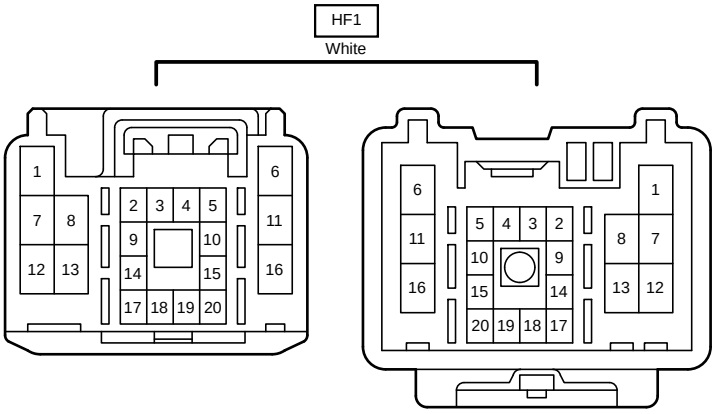
HF1
White
1
6
7
8
2
3
4
5
11
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6
1
5
4
3
2
11
10
9
8
7
16
15
14
13
12
20
19
18
17

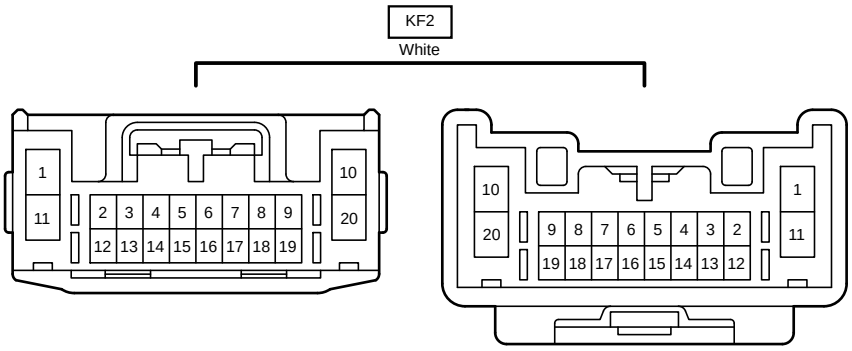
KF2
White
1
10
11
2
3
4
5
6
7
8
9
20
12
13
14
15
16
17
18
19
10
1
20
9
8
7
6
5
4
3
2
11
19
18
17
16
15
14
13
12