






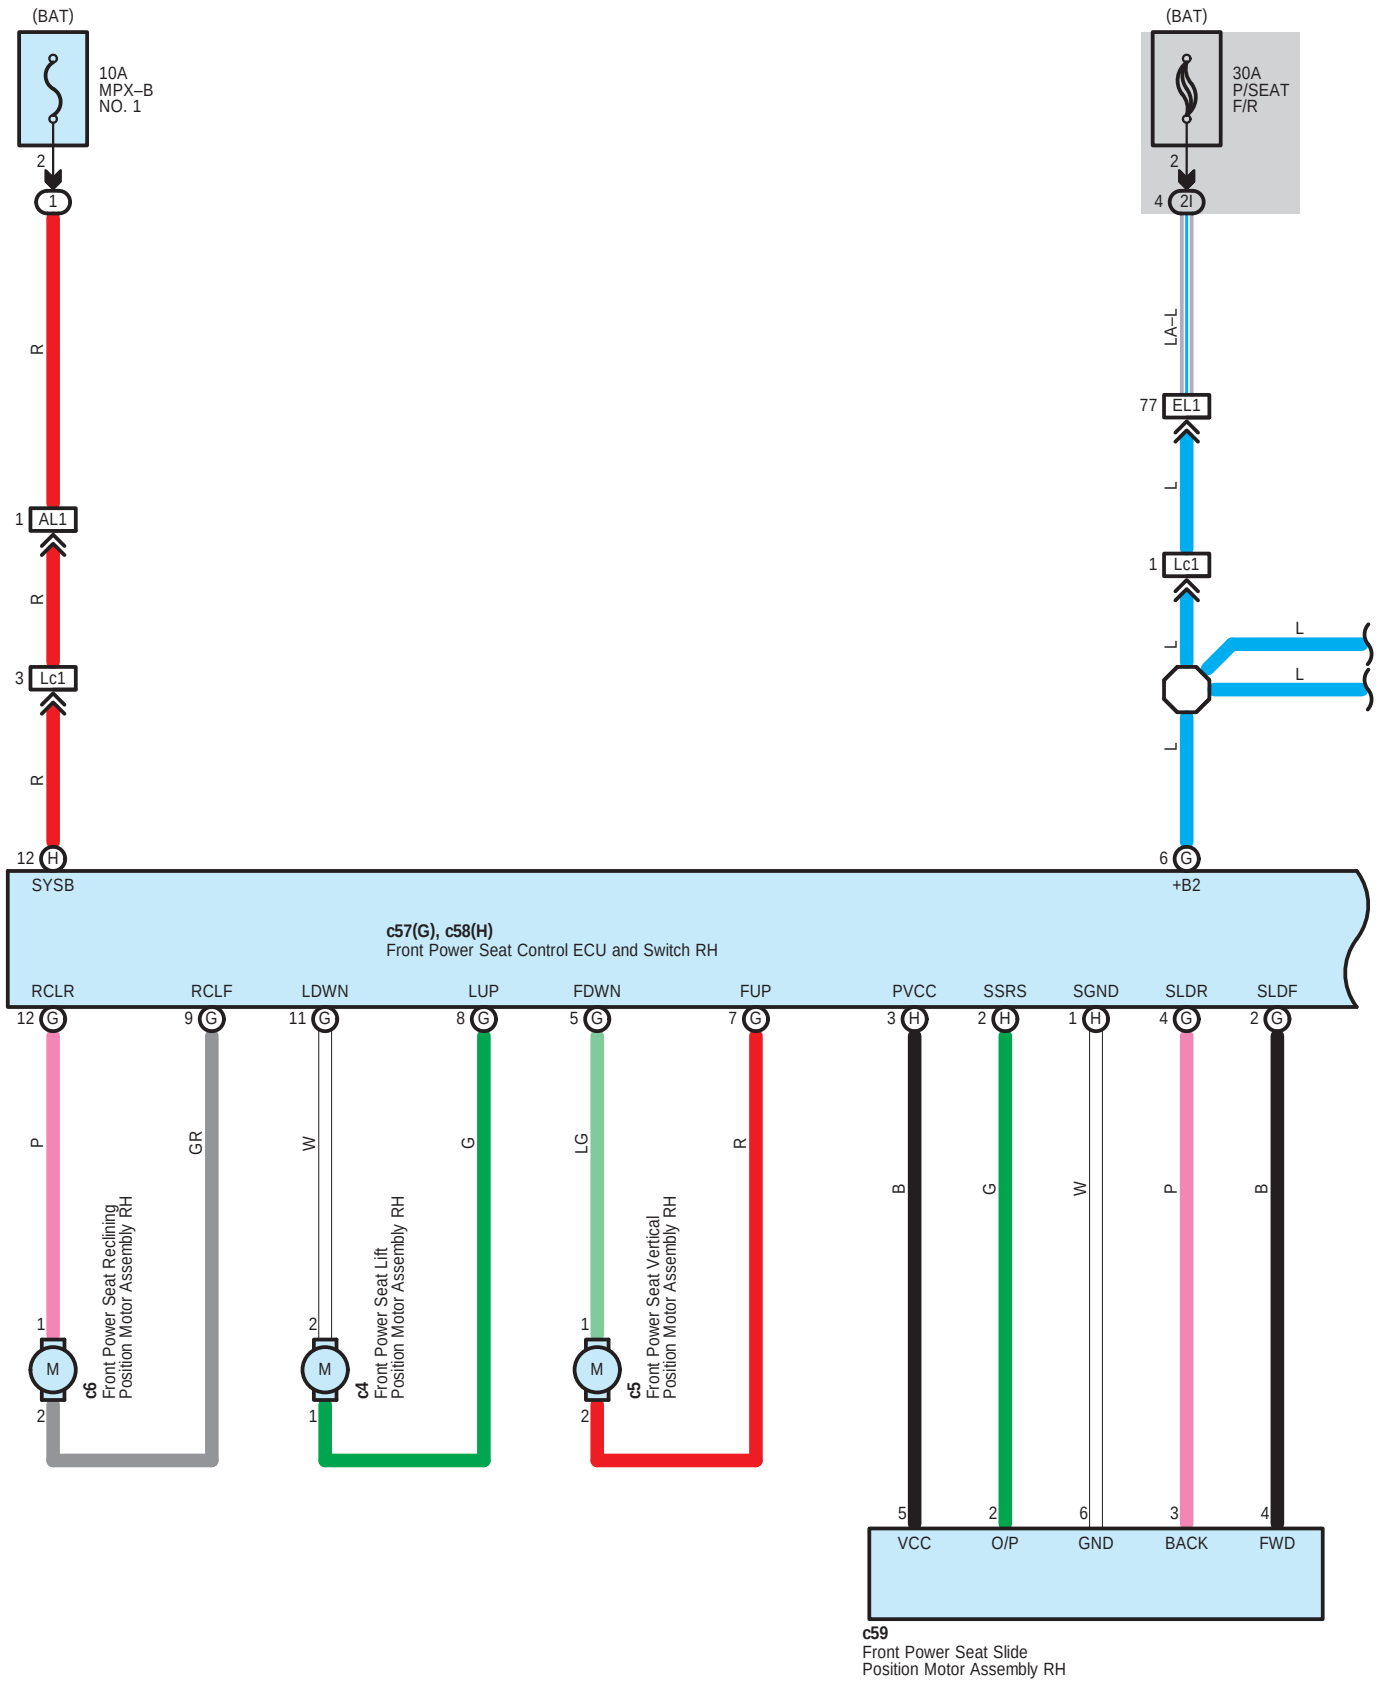

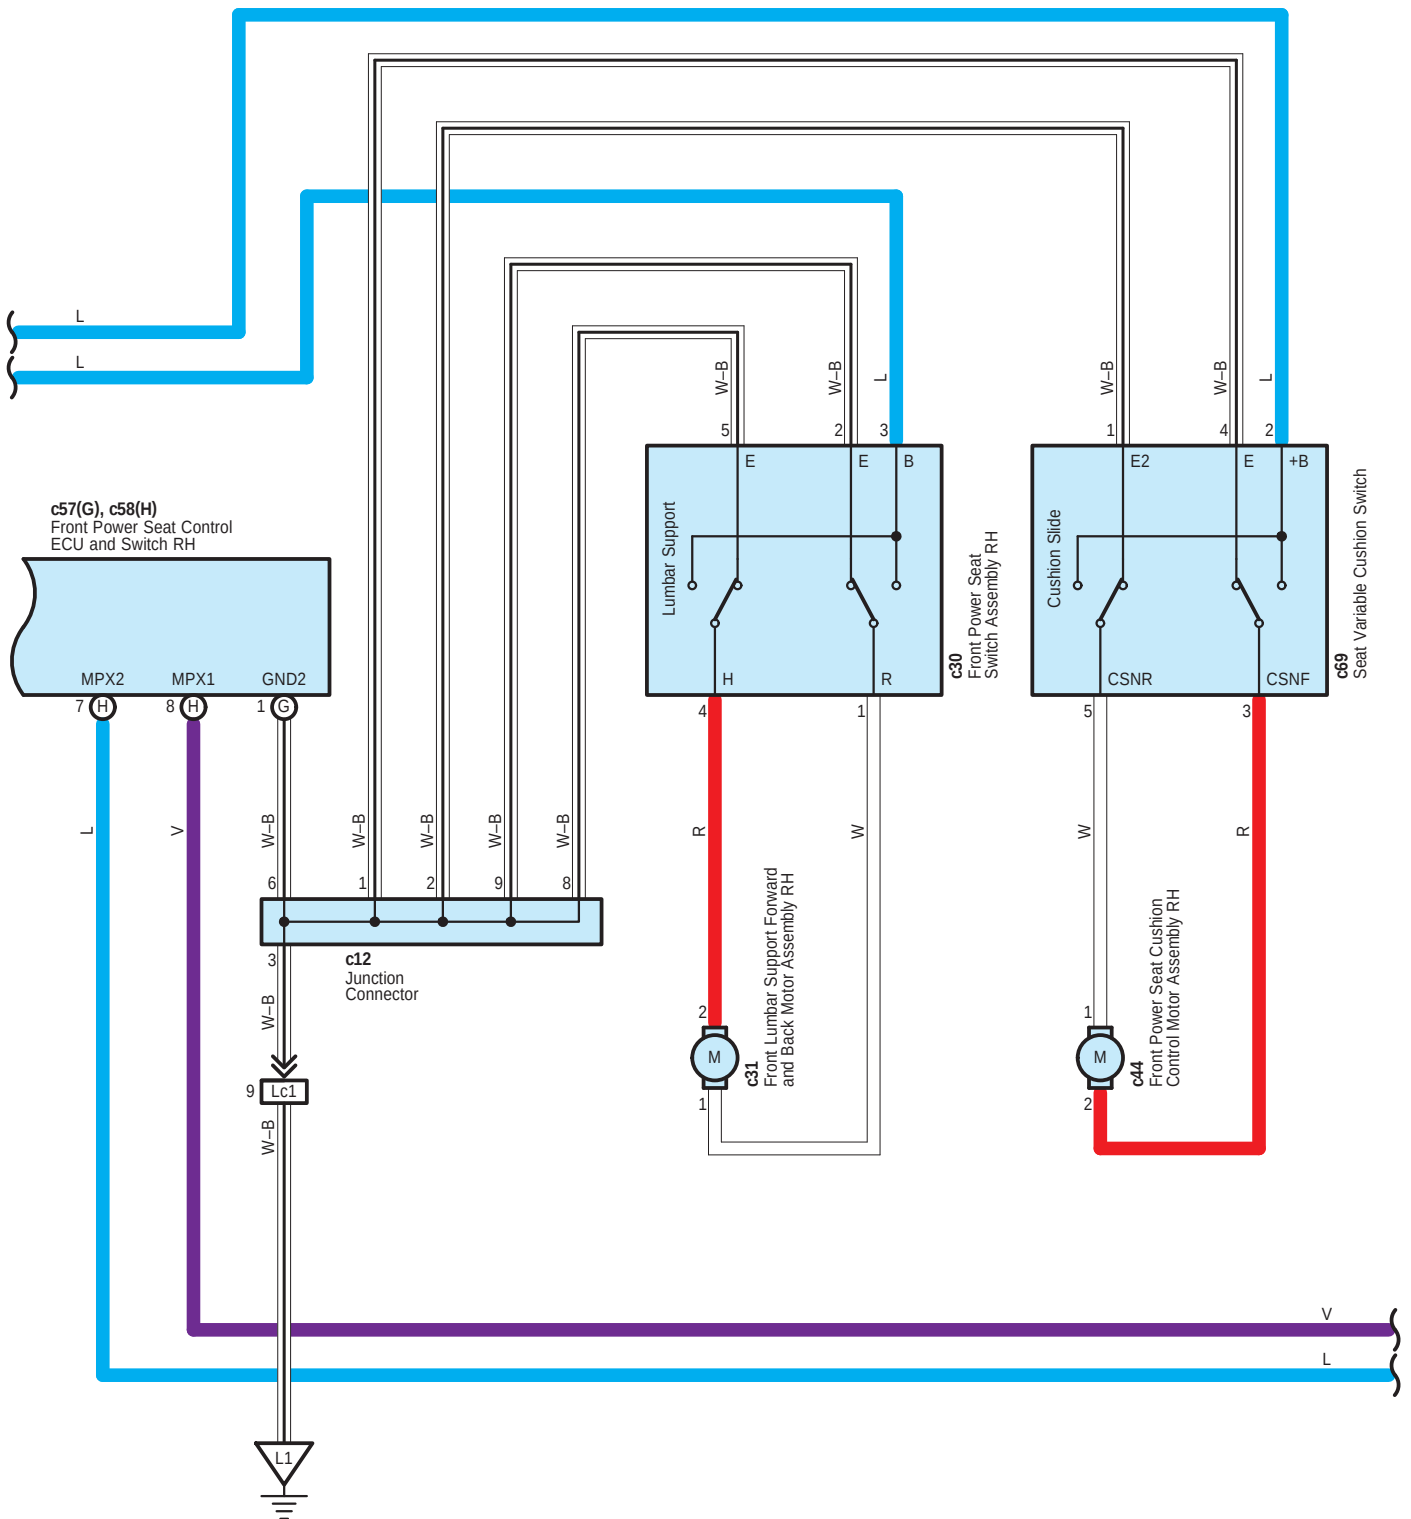


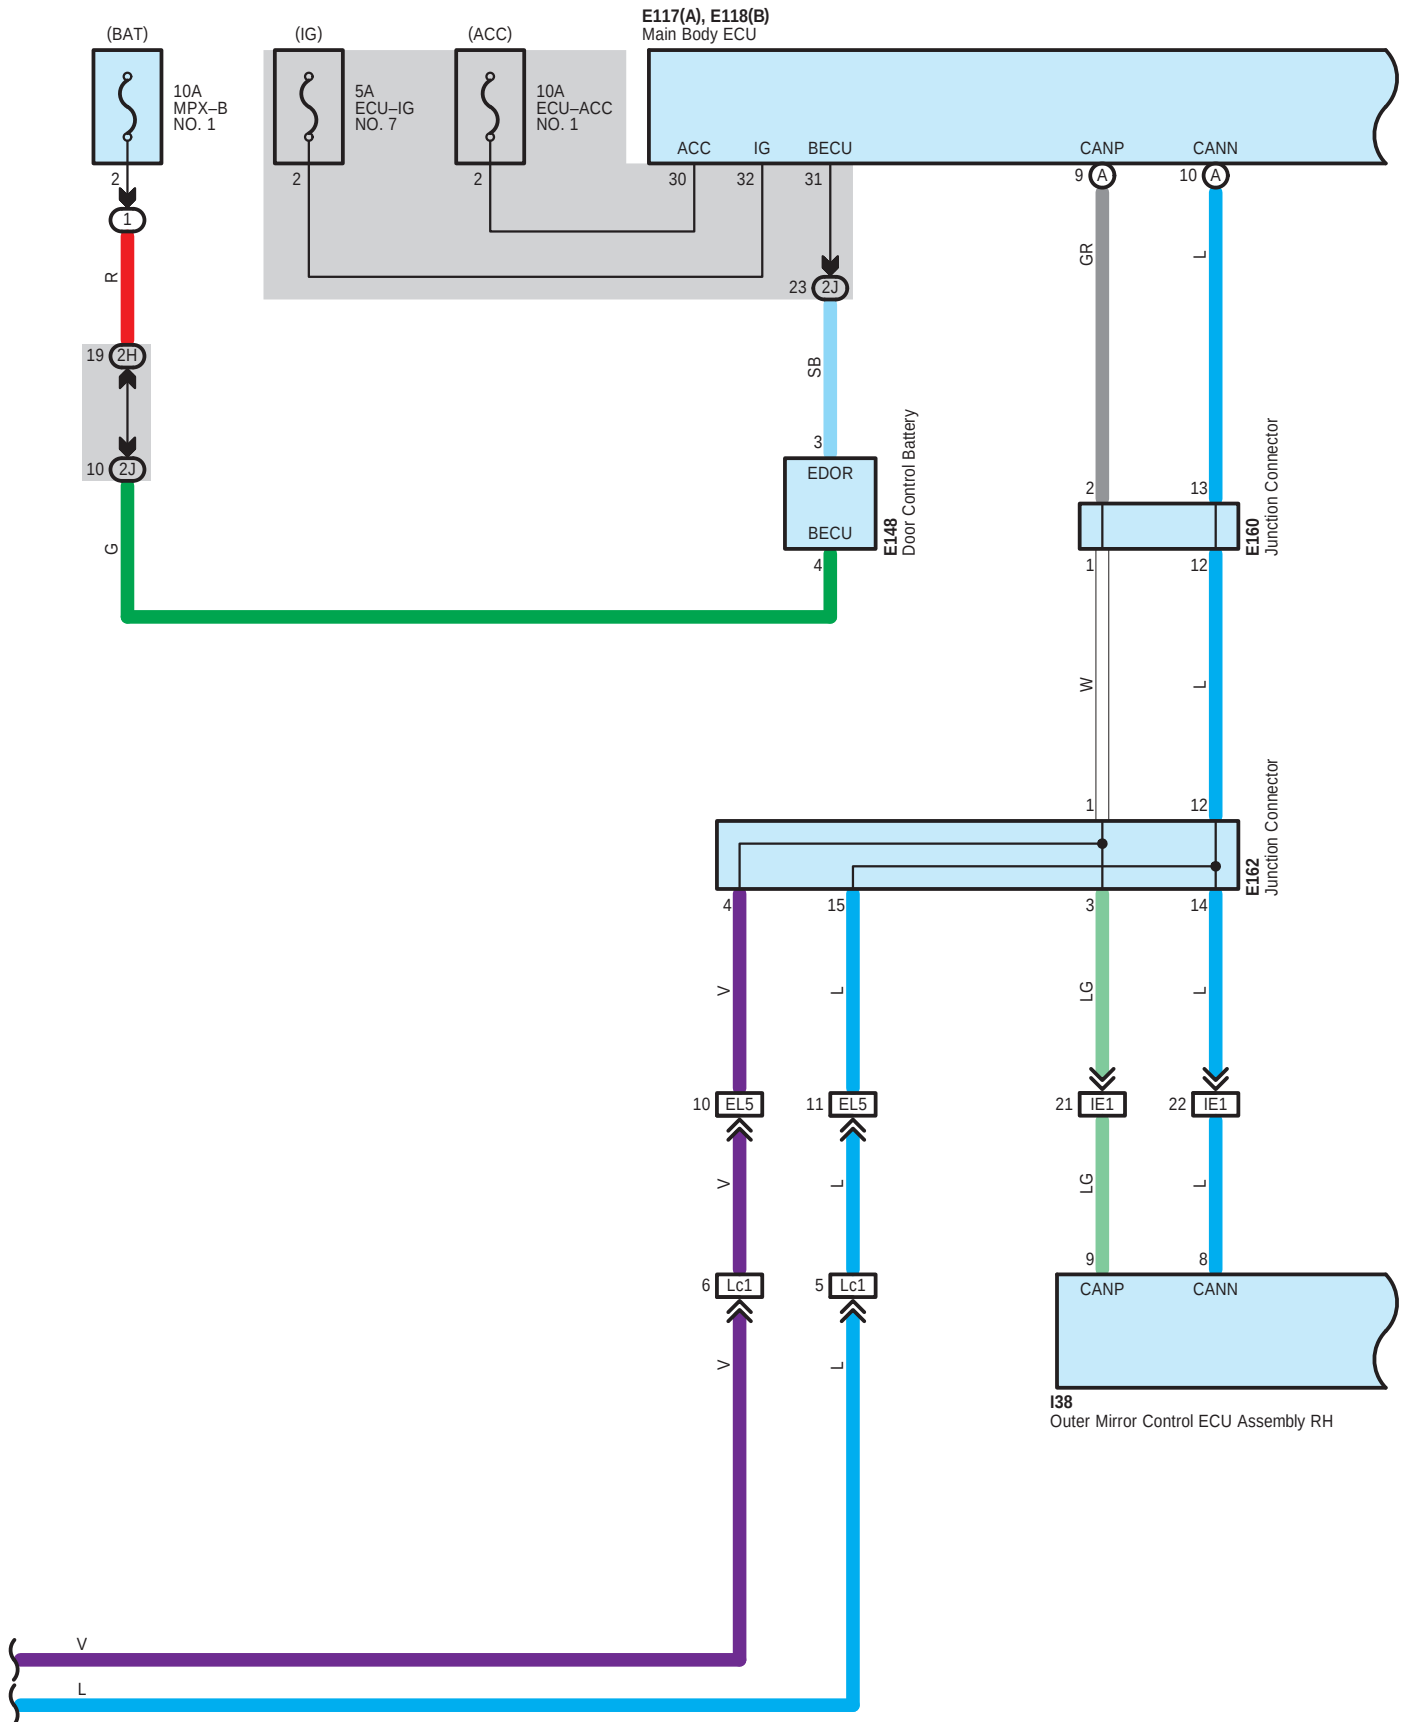

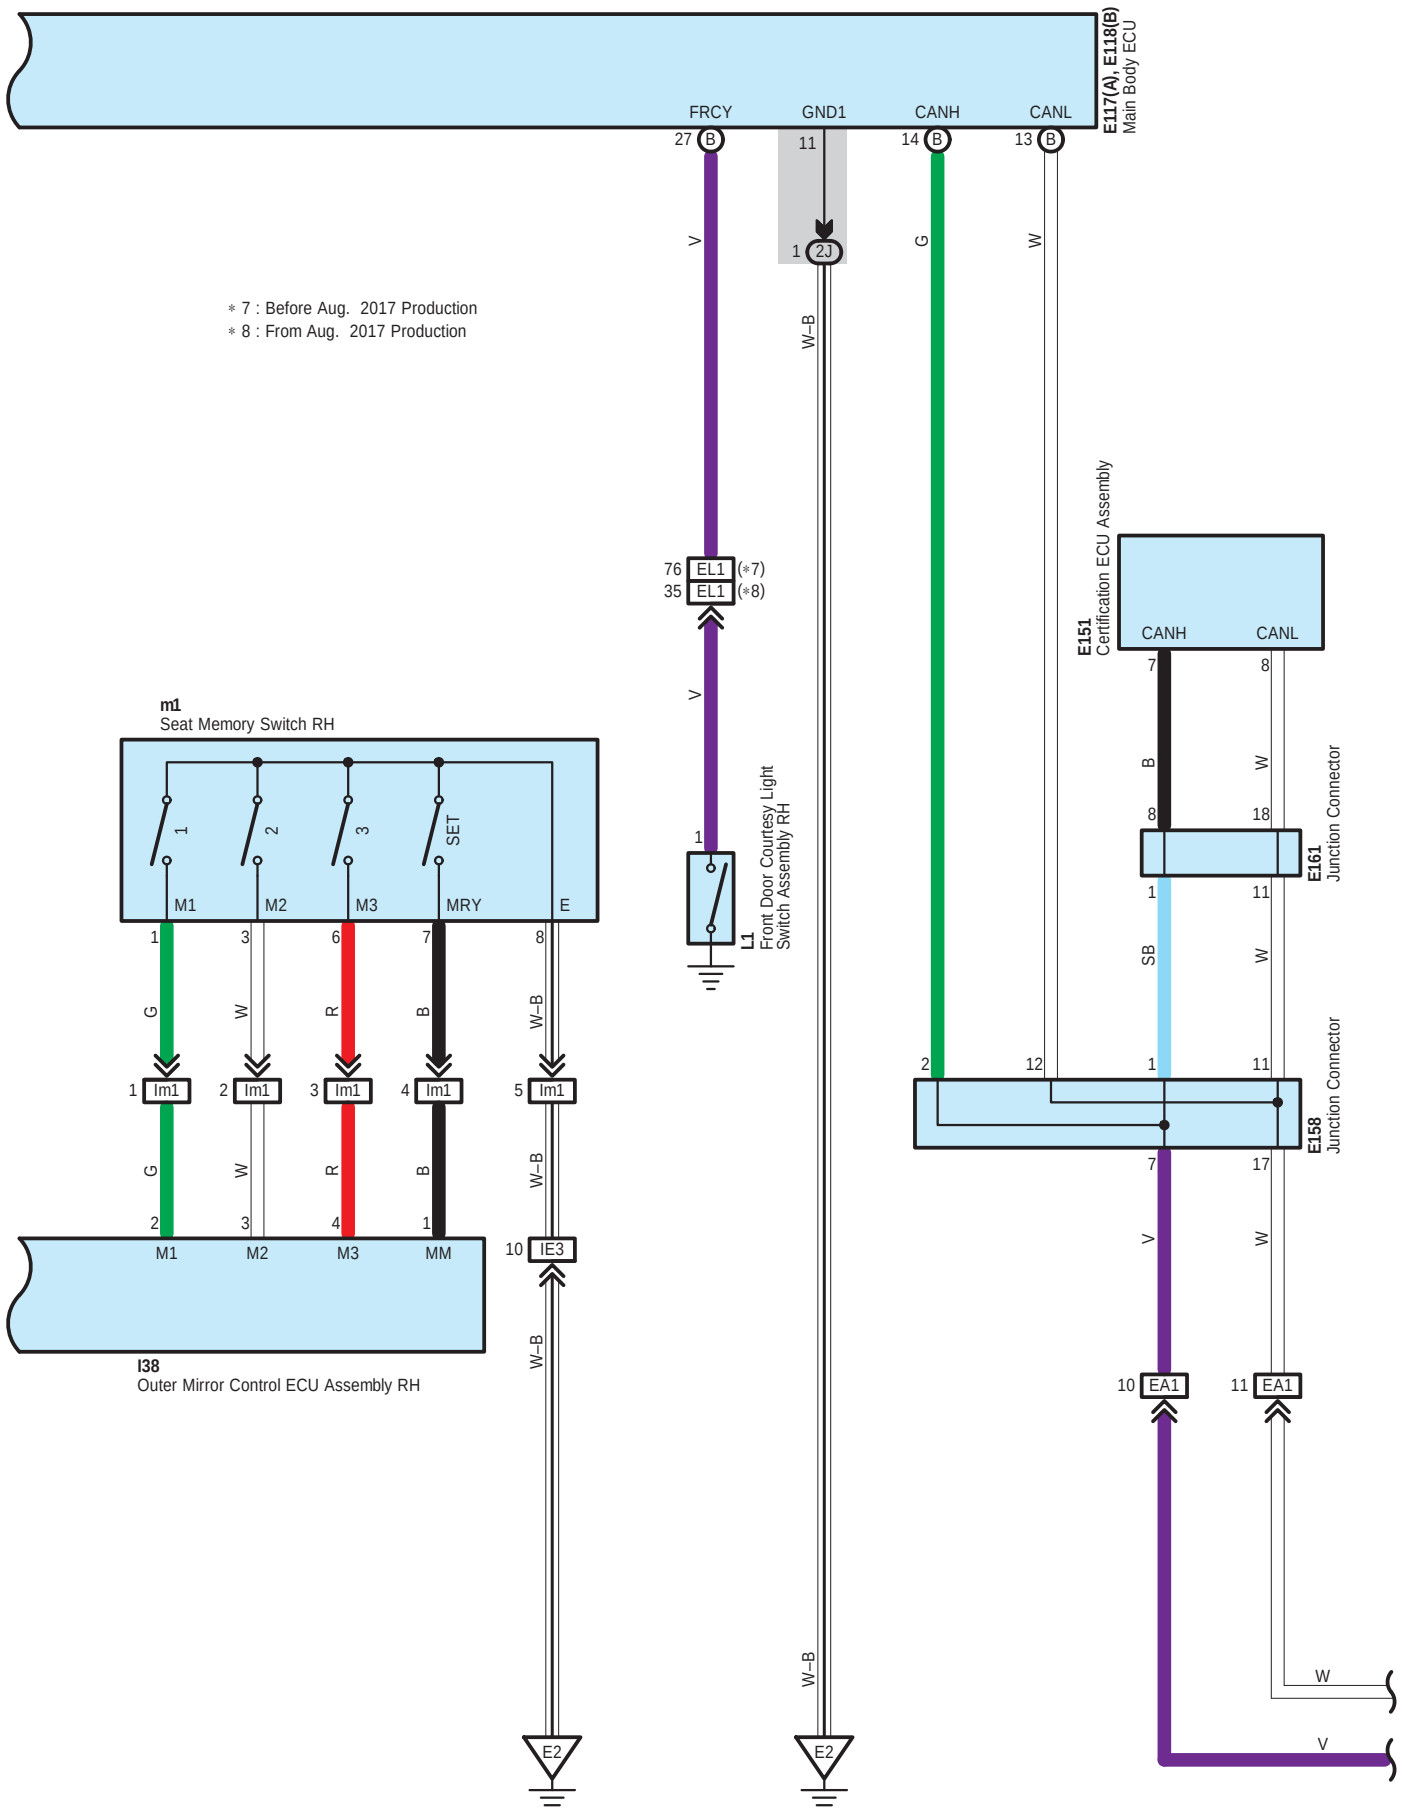


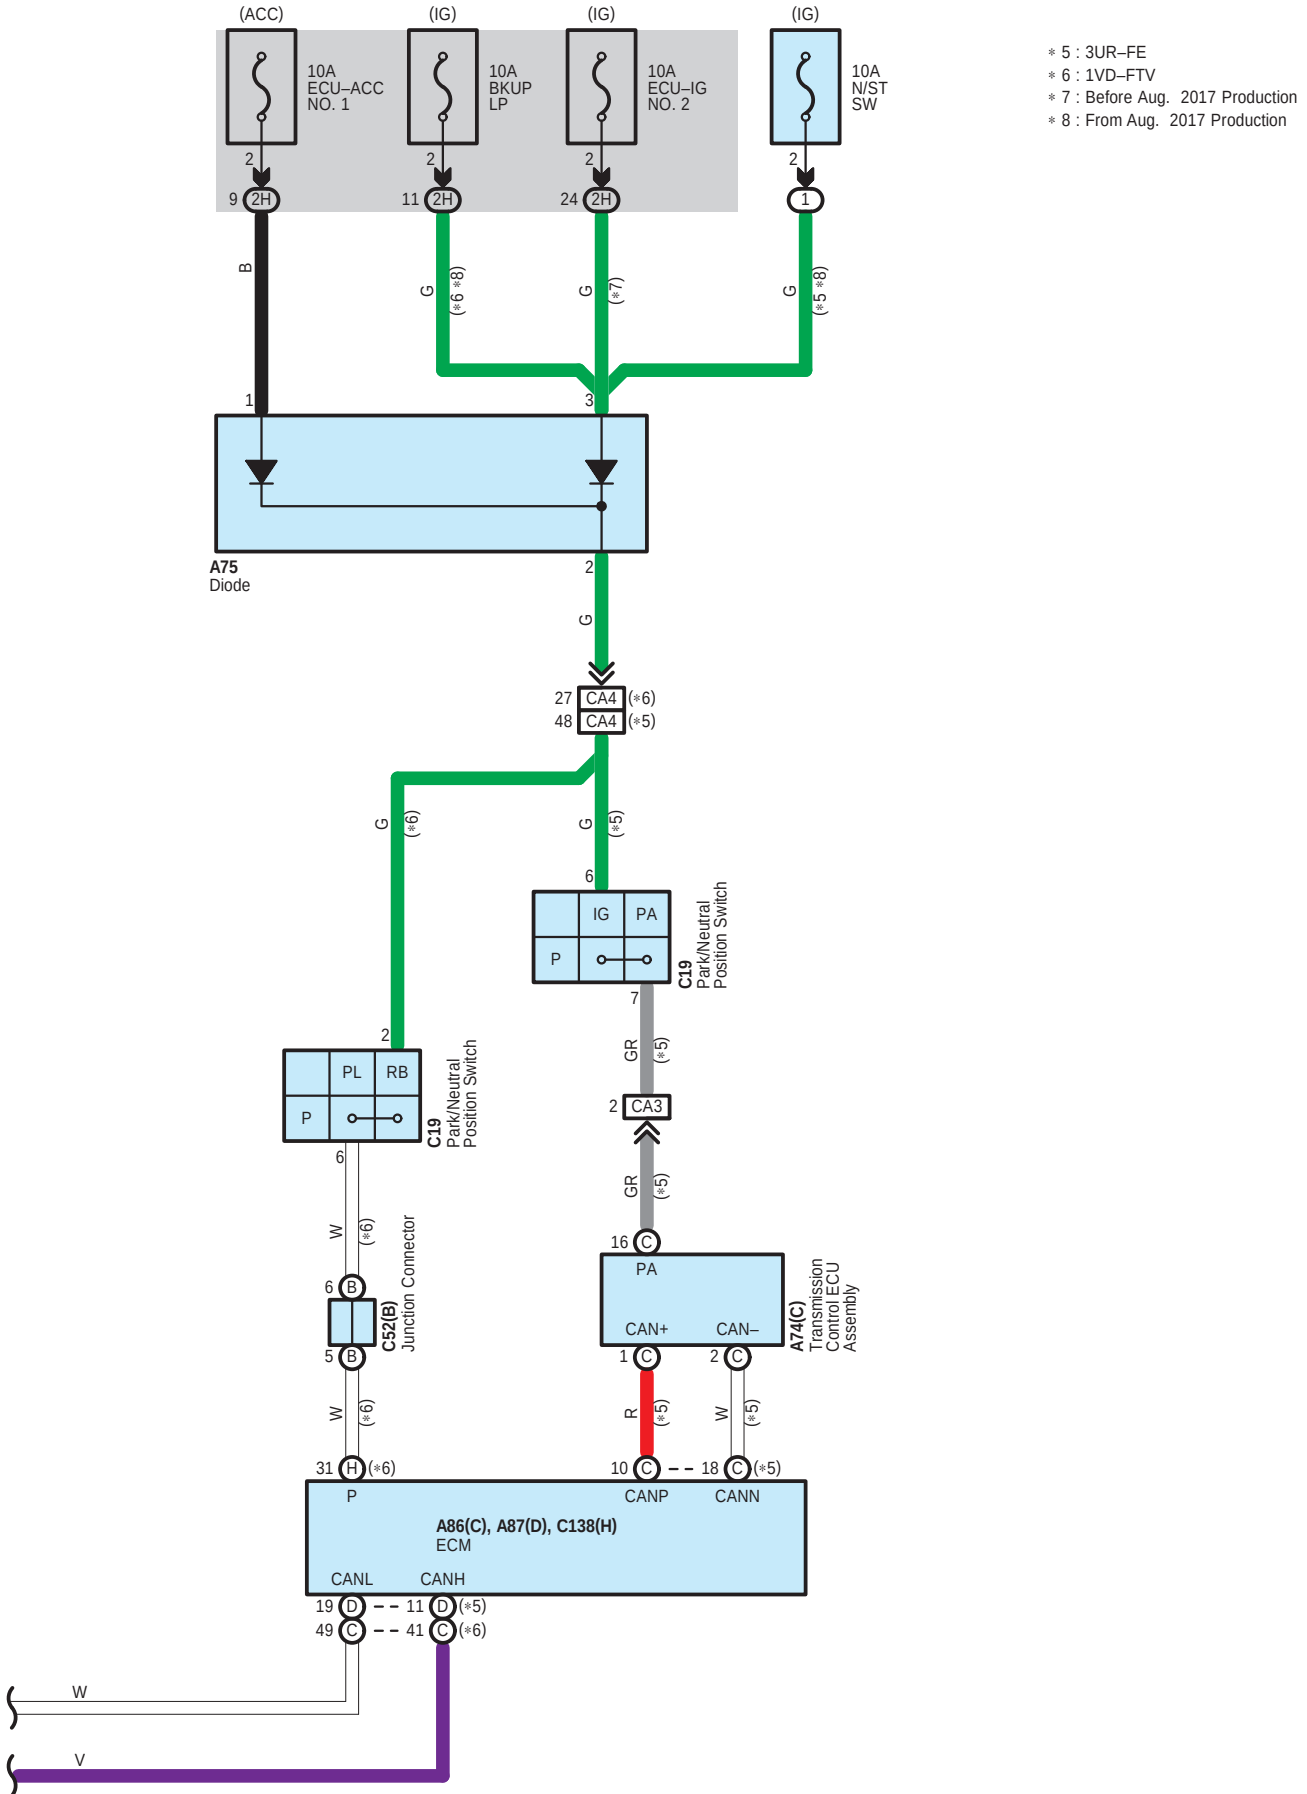


A 74
White

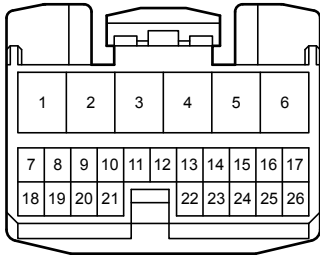


A 75
Gray




A 86
Black

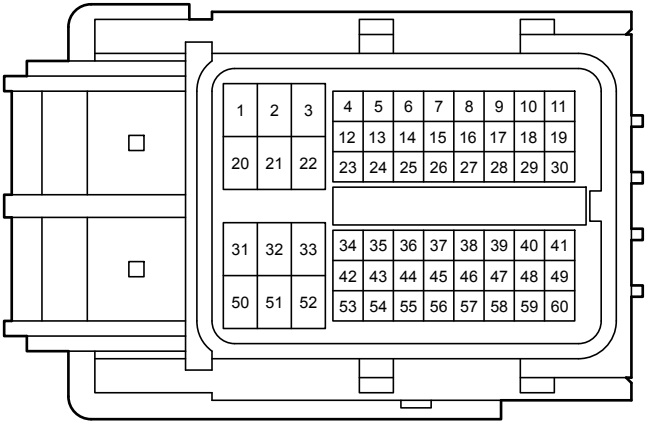


A 87
Black

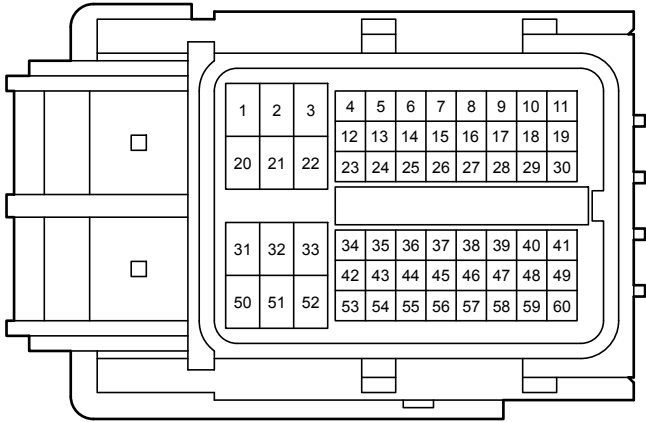


C 19
Gray

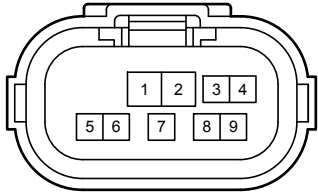


C 52
Blue

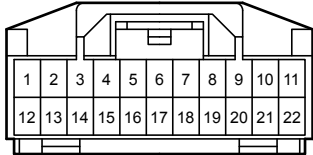


C138
Black

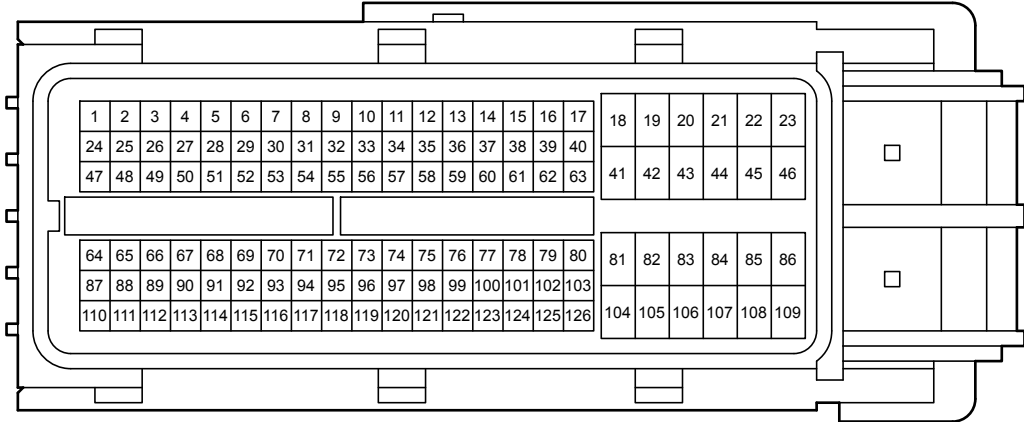


E117
White

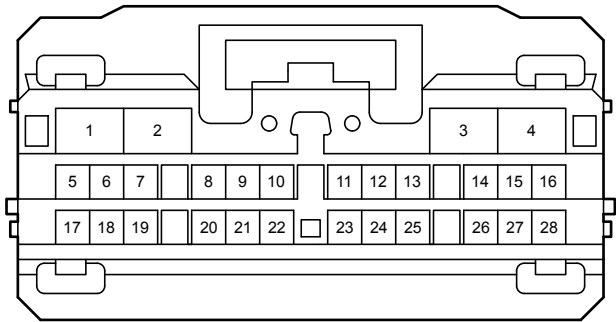


E118
White

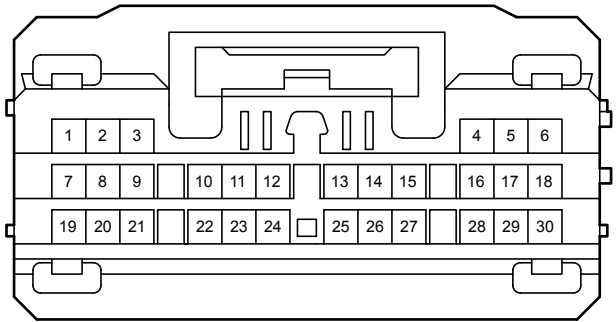


E148
Gray

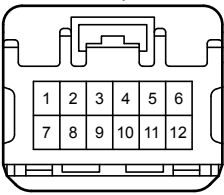


E151
Black

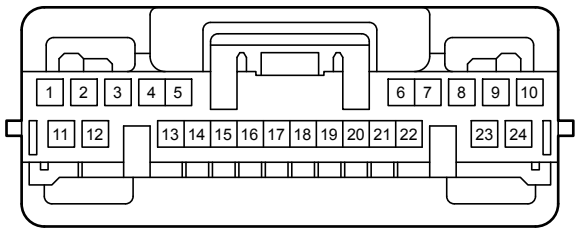


E158
White

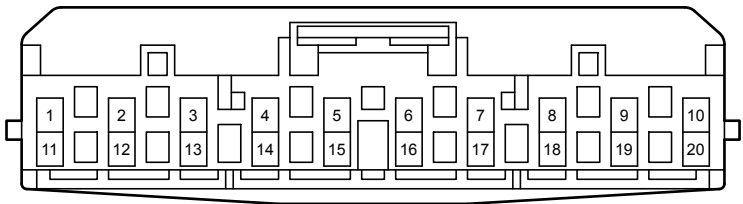


E160
Black

















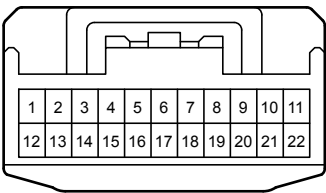


E161
White

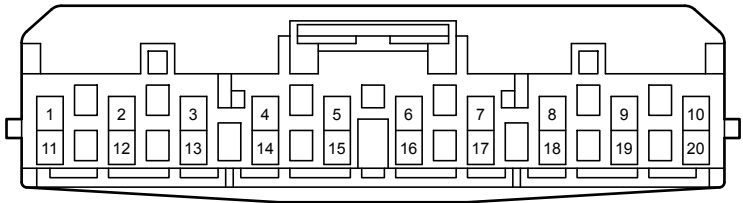


E162
Black

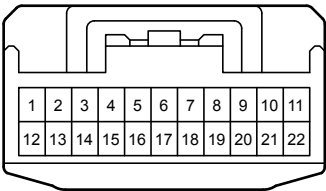


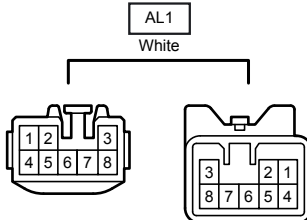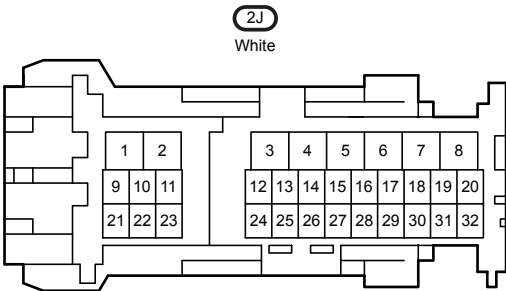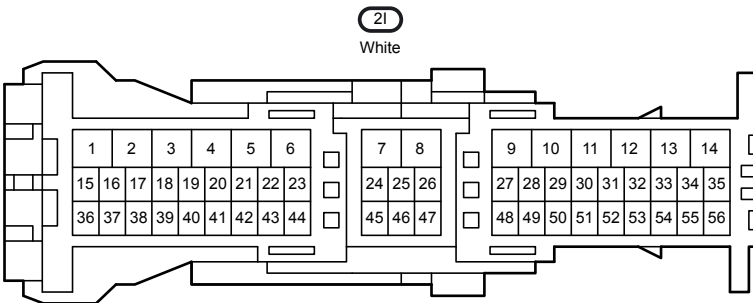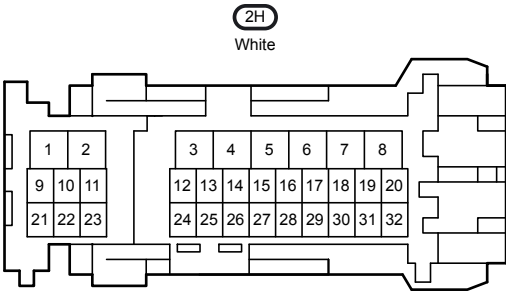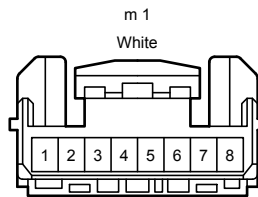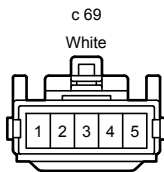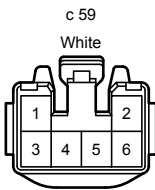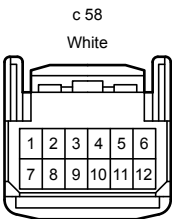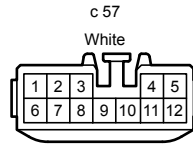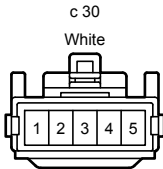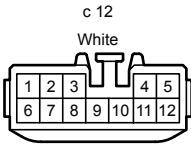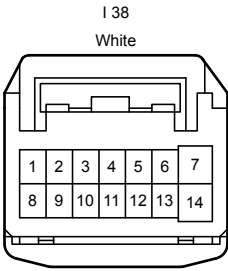


CA3
White




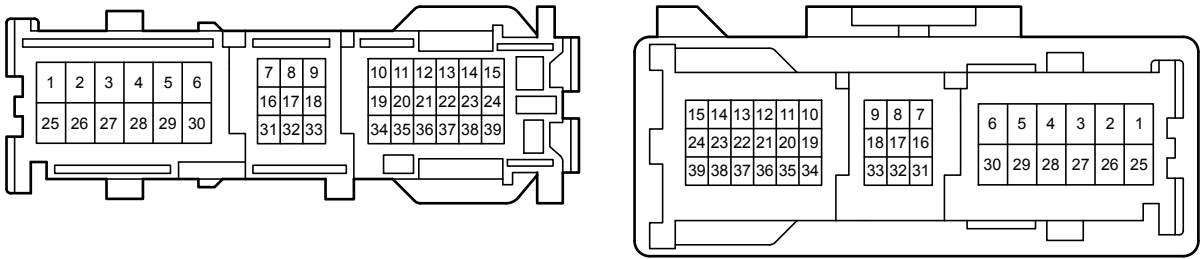


CA4
White

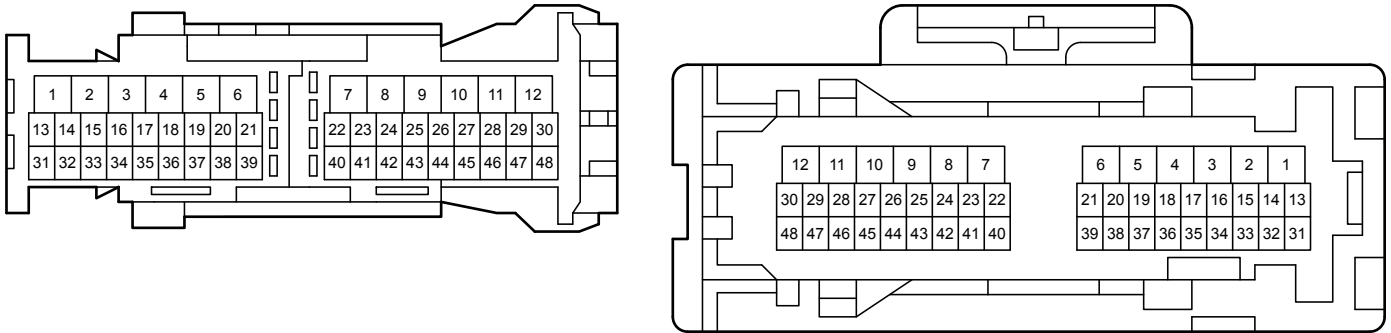


EA1
White

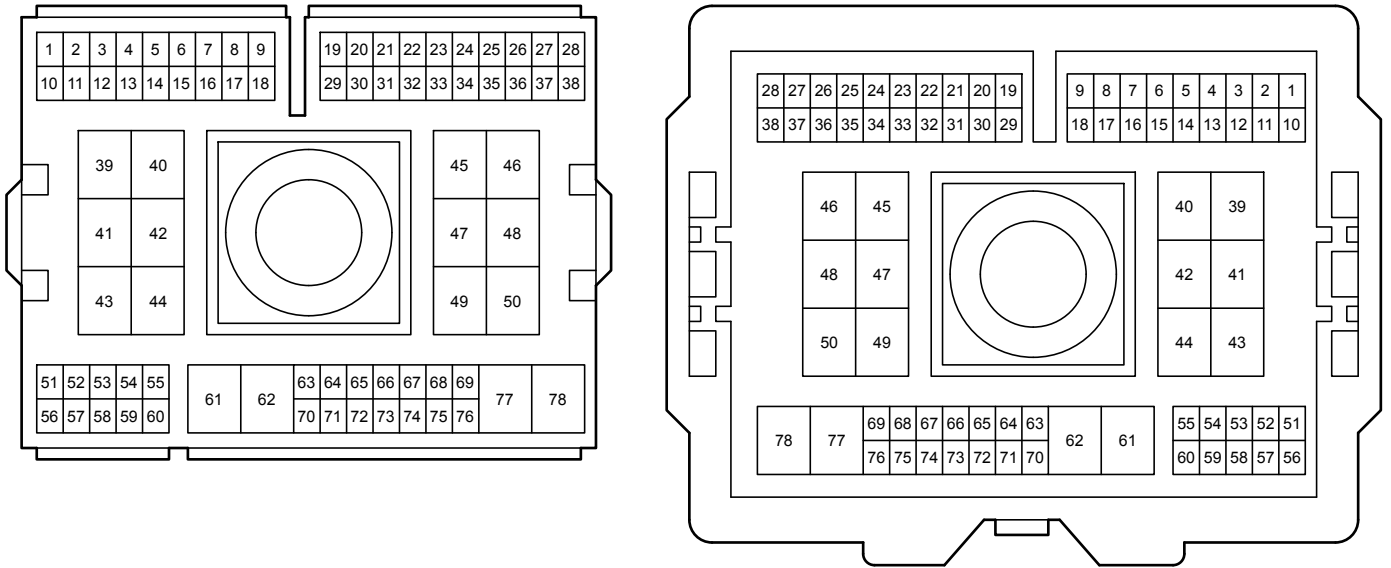

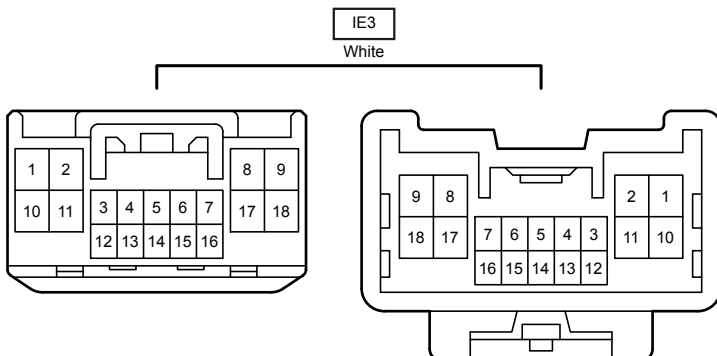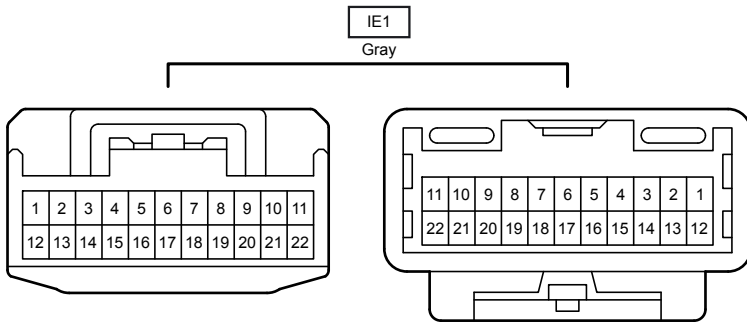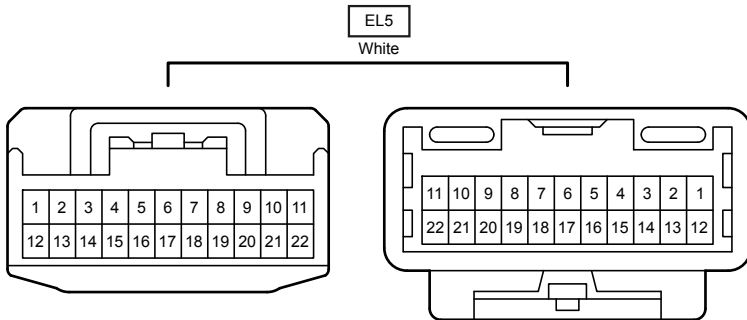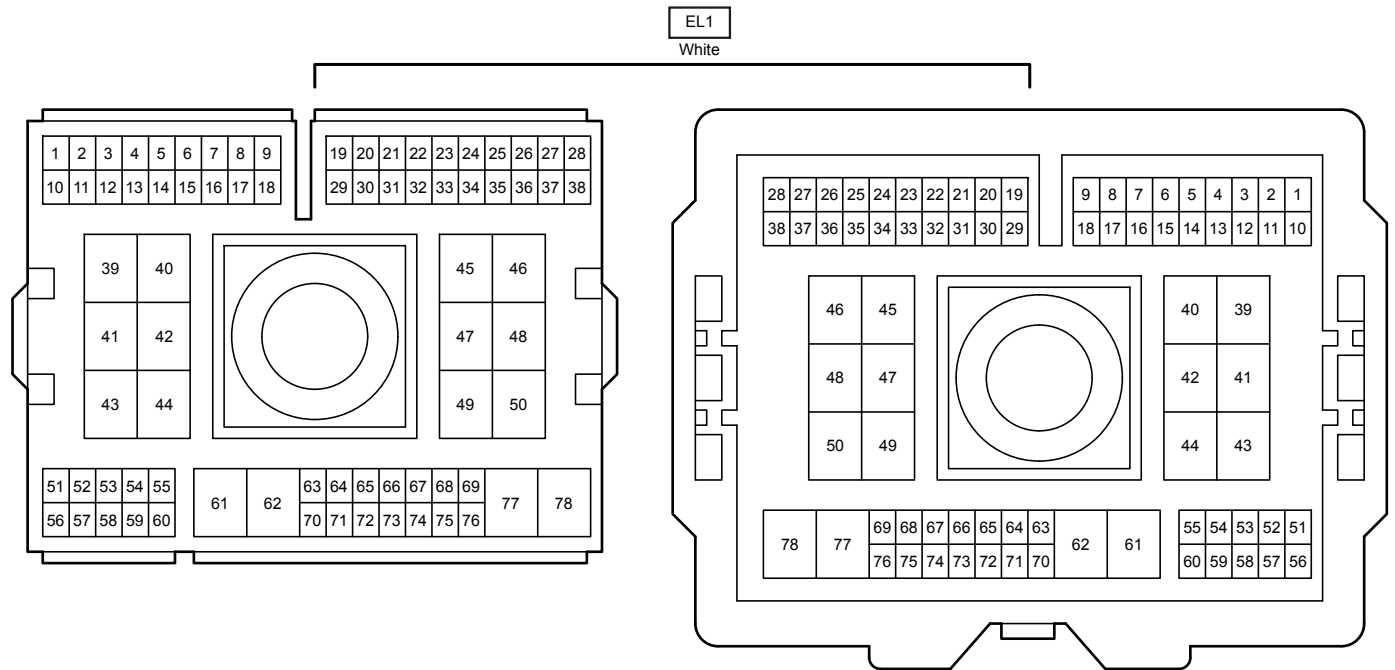

Im1
White

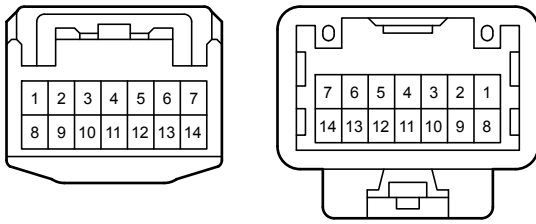

Lc1
White

