


BACK

ภาพประกอบ:
บอกว่าซ่อมอะไรตรงไหน

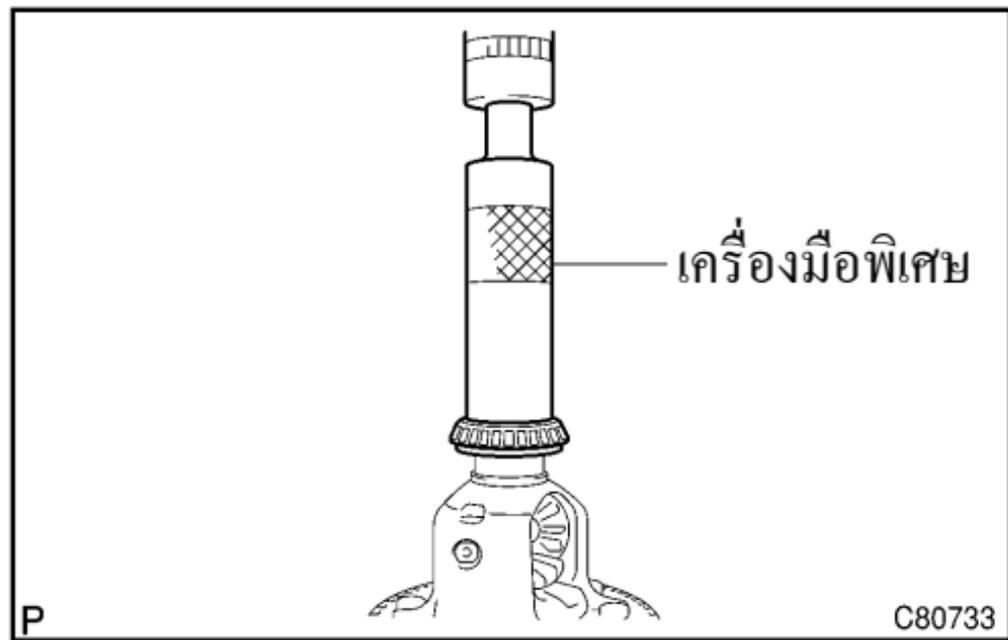

หัวข้องาน: สิ่งที่ต้องทำ

87. ติดตั้งลูกปืนเทเปอร์ตัวหน้าของเสื่อเฟืองท้ายหน้า

(ก) ใช้เครื่องมือพิเศษและเครื่องอัด ติดตั้งปลอกกรองตัวในเข้ากับเสื่อเฟืองท้าย

เครื่องมือพิเศษ

09316-60011 (09316-00011)

หมายเลขชุด

หมายเลขอะไหล่

เนื้อหารายละเอียด:
วิธีการทำงาน