
ホイール・タイヤ

目次

整備基準値	2	2. タイヤの摩耗点検	2
車上整備	2	3. ホイールの振れ点検	2
1. タイヤの空気圧点検	2	ホイール・タイヤ	2



整備基準値

項目		限度値	
タイヤ溝の深さ mm		1.6	
ホイールの振れ mm	円周方向	スチールホイール	1.2以下
		アルミホイール	1.0以下
	横方向	スチールホイール	1.2以下
		アルミホイール	1.0以下

車上整備

1. タイヤの空気圧点検

備考

タイヤの空気圧は運転席側のセンターピラーに貼付けてある空気圧ラベルを参照する。


2. タイヤの摩耗点検

タイヤの溝の深さを測定する。

限度値: **1.6 mm**

備考

タイヤの溝の深さが1.6 mm未満に摩耗するとウェアインジケータが現れる。

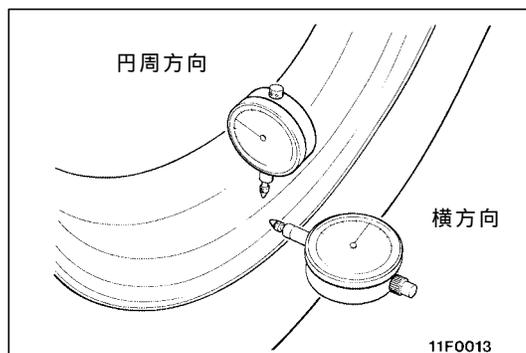

3. ホイールの振れ点検

限度値:

円周方向

スチールホイール: **1.2 mm**以下アルミホイール: **1.0 mm**以下

横方向

スチールホイール: **1.2 mm**以下アルミホイール: **1.0 mm**以下

ホイール・タイヤ

取付けの要点

ホイールナットは、次の規定トルクで締付ける。

締付けトルク: **98 Nm** {**10.0 kgfm**}