


Как определить по зафиксированным данным проявление неисправности, вызывающее появление КДН Р0841

Проявление неисправности, вызывающее появление КДН Р0841, подразделяется на 2 части.

1. Давление масла вторичного шкива аномально низкое (недостаток необходимого давления)
2. Давление масла вторичного шкива аномально высокое (возникает избыточное давление, по сравнению с необходимым)

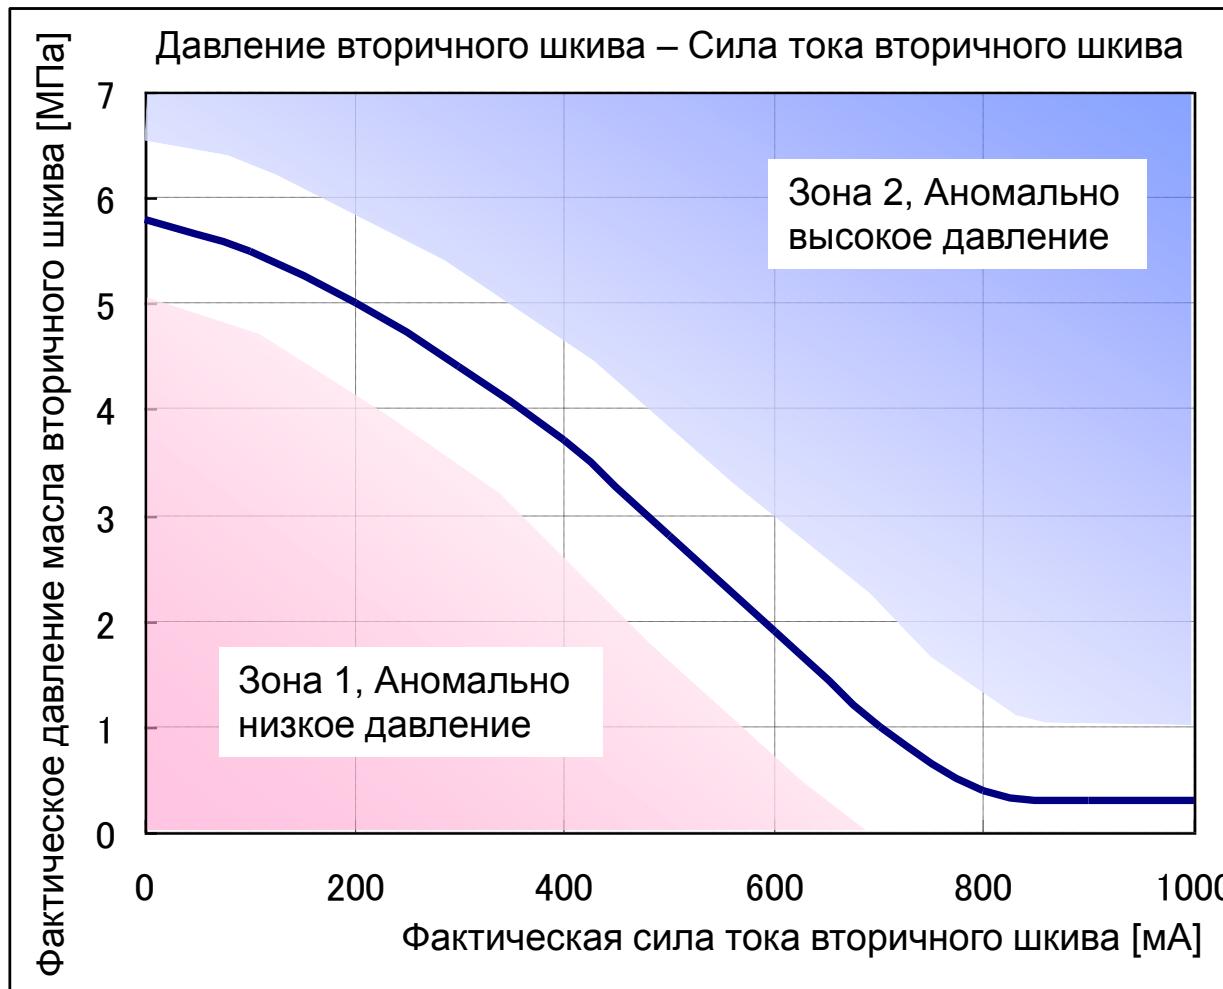

Проверьте фактическую силу тока вторичного шкива [mA] и записанное фактическое значение давления вторичного шкива [МПа] в зафиксированных данных.
Затем определите, имеет ли место проявление неисправности
1 – Аномально низкое давление, или
2 – Аномально высокое давление.