

SUBARU®

E-BD2 E-BG2

E-BD3 E-BG3

E-BD4 E-BG4

E-BD5 E-BG5

E-BD9 E-BGA

E-BG9

E-BGC

NEW LEGACY

電 氣 配 線 図 集

'97.9

X2101A

ILEGACY

電 気 配 線 図 集

'97.9 X2101A



富士重工業株式会社

X2101A

LEGACY

まえがき

本書は、**LEGACY** の各回路別の電気配線図と配線機装図（コネクター配置図等）について解説したものです。

その他の技術資料と併せて、構造、機能等を十分理解され、サービス活動にご活用いただきますようお願い申し上げます。

本書の他に次の資料を発行しておりますので併せてご活用くださるようお願い申し上げます。

LEGACY 新型車解説書	'93.10 U2061A
LEGACY 新型車解説書 概要編	'93.10 U2062A
LEGACY 整備解説書 上巻	'93.10 G2061A
LEGACY 整備解説書 中巻	'93.10 G2062A
LEGACY 整備解説書 下巻	'93.10 G2063A
LEGACY 電気配線図集	'93.10 X2061A
LEGACY 新型車解説書〈追加車種〉	'94. 6 U2071A
LEGACY 整備解説書〈追加車種〉	'94. 6 G2071A
LEGACY 電気配線図集〈追加車種〉	'94. 6 X2071A
LEGACY 新型車解説書〈追加車種〉	'94.10 U2072A
LEGACY 整備解説書〈追加車種〉	'94.10 G2072A
LEGACY 電気配線図集〈追加車種〉	'94.10 X2072A
LEGACY 新型車解説書・整備解説書	'95. 8 U2081A
LEGACY 電気配線図集	'95. 8 X2081A
LEGACY 新型車解説書・整備解説書〈グランドワゴン〉	'95. 9 U2082A
LEGACY 新型車解説書	'96. 6 U2091A
LEGACY 整備解説書	'96. 6 G2091A
LEGACY 電気配線図集	'96. 6 X2091A
LEGACY 新型車解説書	'97. 8 U2101A
LEGACY 整備解説書	'97. 8 G2101A
LEGACY 故障診断書	'97. 8 P2101A

なお、本書の内容は 1997年9月発売の車両を基に作成してあります。車両の仕様変更等により今後の車両と内容が一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。今後、仕様変更などがあった場合にはテクニカル インフォメーションその他でご連絡いたします。

1997年9月

富士重工業株式会社

目 次

1. 本書の見方	1
2. 回路図	
(1) 直流電源回路	8
(2) エンジンコントロール回路 (1.8 ℓ ・ MT 車)	12
(3) エンジンコントロール回路 (1.8 ℓ ・ AT 車)	16
(4) エンジンコントロール回路 (2.0 ℓ ・ MT 車)	20
(5) エンジンコントロール回路 (2.0 ℓ ・ AT 車)	24
(6) エンジンコントロール回路 (2.0 ℓ ・ リーンバーン)	28
(7) エンジンコントロール回路 (ターボ ・ MT 車)	32
(8) エンジンコントロール回路 (ターボ ・ AT 車)	36
(9) エンジンコントロール回路 (2.5 ℓ ・ MT 車)	40
(10) エンジンコントロール回路 (2.5 ℓ ・ AT 車)	44
(11) ALL RANGE 電子制御 4 AT コントロール回路 (1.8 ℓ)	48
(12) ALL RANGE 電子制御 4 AT コントロール回路 (2.0 ・ 2.5 ℓ)	50
(13) AT シフトロックコントロール回路	52
(14) 空気清浄器回路	53
(15) オートエアコンディショナー回路	54
(16) ABS コントロール回路	56
(17) TCS コントロール回路	58
(18) エレクトロニューマチックサスペンション (エアサス) 回路	60
(19) クルーズコントロール回路	62
(20) スターターモーター回路	63
(21) オートドアロック回路	64
(22) キーレスエントリー回路 (2.0 ℓ ・ NA 車)	65
(23) キーレスエントリー回路 (250 T ℓ ・ 2.0 ℓ ・ ターボ 車)	66
(24) ストップランプ回路	67
(25) バックアップランプ回路	68
(26) ターンシグナル&ハザード回路	69
(27) フロントフォグランプ回路 (コーナリングランプ付き)	70
(28) フロントフォグランプ回路 (コーナリングランプ無し)	71
(29) ライティング回路 (2 灯式ヘッドランプ)	72
(30) ライティング回路 (4 灯式ヘッドランプ)	73
(31) ライティング回路 (クリアランス、ライセンス&イルミ)	74
(32) コンビネーションメーター	76
(33) チャージパイロットランプ回路	78
(34) パーキングブレーキ/ブレーキフルード残量警告灯回路 (TCS コントロール無し)	79
(35) パーキングブレーキ/ブレーキフルード残量警告灯回路 (TV ・ ナビ付き)	80
(36) 燃料計回路	81
(37) インテリアランプ&ドア警告灯回路	82

(38)	シートベルト警告灯／テンションレデューサ回路	83
(39)	エアバッグ回路（運転席のみ）	84
(40)	エアバッグ回路（運転席＋助手席）	85
(41)	エアバッグ回路（運転席＋助手席＋サイドエアバッグ）	86
(42)	フロントワイパー＆ウォッシャー回路	87
(43)	リヤワイパー＆ウォッシャー回路（間欠無し）	88
(44)	リヤワイパー＆ウォッシャー回路（間欠有り）	89
(45)	ホーン＆シガーライター回路	90
(46)	オーディオ回路	91
(47)	TV システム&NAVI システム回路	92
(48)	サンルーフ、スポットランプ回路	93
(49)	パワーウィンドゥ回路	94
(50)	リモコンミラー回路	96
(51)	リヤデフォッガー回路（タイマ無し）	97
(52)	リヤデフォッガー回路（タイマ付き）	98
(53)	シートヒータ／荷室電源回路	99
(54)	ワイパーデアイサー回路	100
(55)	パワーシート回路	101
(56)	油圧反力パワーステアリング回路	102
(57)	カーゴファン回路	103
(58)	4 WD-LO パイロットランプ回路	104
(59)	ボディアース回路	105

3. 配線・配線図

■全体構成図	107
(1) フロント ワイヤリング ハーネス	108
(2) エンジン ハーネス (1.8ℓ)	110
(3) エンジン ハーネス (2.0ℓ)〈リーンバーン〉	111
(4) エンジン／トランスミッション ハーネス (2.0ℓ)	112
(5) エンジン／トランスミッション ハーネス (2.5ℓ)	114
(6) バルクヘッド ワイヤリング ハーネス (エンジンルーム)	116
(7) バルクヘッド ワイヤリング ハーネス (コンパートメント)	118
(8) インストルメントパネル ワイヤリング ハーネス	122
(9) フロア ハーネス&ドアコード	124
(10) リヤ ワイヤリング ハーネス	126
(11) リヤ ワイヤリング ハーネス トランクルーム (セダン)	128
(12) リヤ ワイヤリング ハーネス&リヤゲートコード (ワゴン)	130

1. 本書の見方


本書、回路図では、コネクタ形状および、極数、オス、メスの区別、線色などを記号化していますので、下記例を参照のうえ、ご利用ください。

注 意

- ① 電気配線および電装品の改造は車両火災の原因となりますので既設ハーネスの指定箇所（予備端子）以外からは、絶対に他の電装品の電源として使用しないで下さい。
- ② 指定箇所（予備端子）の容量は必ず守って下さい。

1. コネクタの見方

コネクタの端子位置は、ハーネス側を主体にして示しており、見る方向を定めて回路図上に表示している。

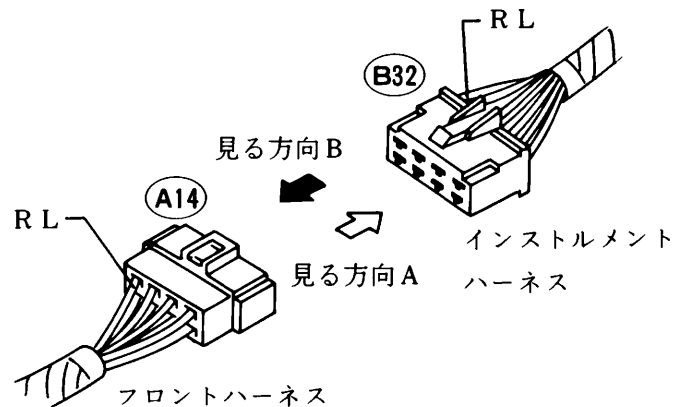


2. コネクタの表わし方

※メスコネクタは一重枠、オスコネクタは二重枠で示している。

※コネクタのます目の数が極数、中の数字は端子位置を示している。

※頭でっぱり付は、ロック付きを示している。

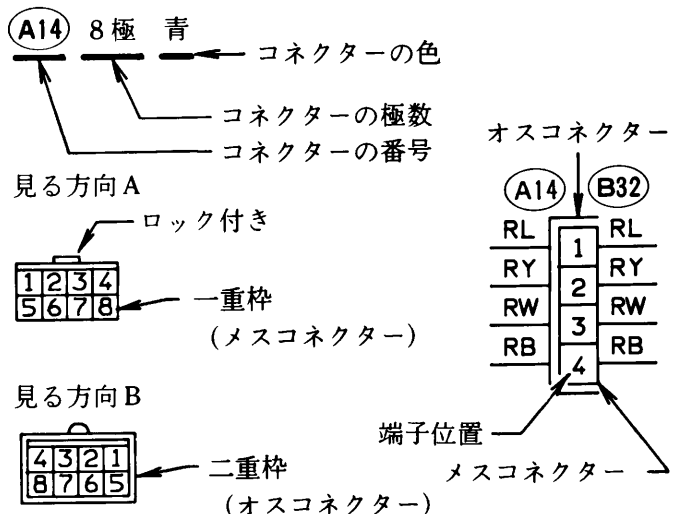


3. コネクター記号と番号

回路図中のコネクター記号は、配線機装図中のコネクター記号と対応させている。

回路図中のコネクターが実車のどこの部位にあるかは、配線機装図により探すことができる。

F	フロント
E	エンジン, トランスミッション
B	バルク ヘッド
i	インストルメントパネル
P	フロアハーネス&ドアコード
R	コンパートメント&バックドア

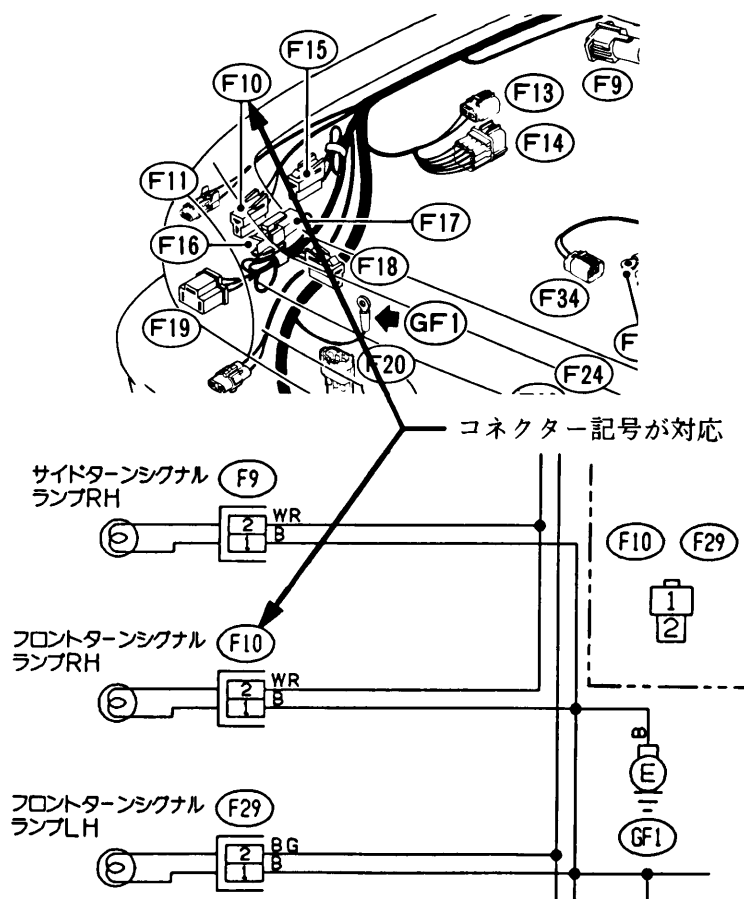


4. スイッチ(SW)、リレーの表わし方

回路図はすべて電源 OFF (非通電) 状態で示されており、スイッチ(SW)、リレーもすべて非通電時の状態を表示している。


※ N. O ノーマルオープン
(非通電時 接点开)

※ N. C ノーマルクローズ
(非通電時 接点閉)

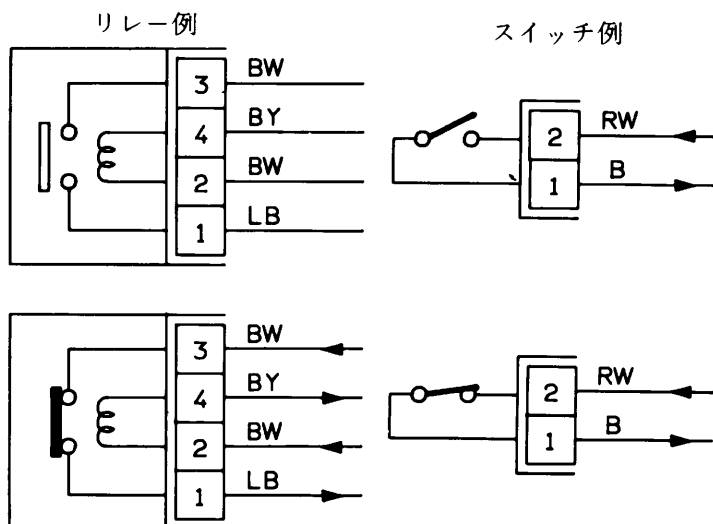

5. アース記号

アース記号は、右図の通り回路図内に表示しており、さらに、アース取付位置図に実態を示している。

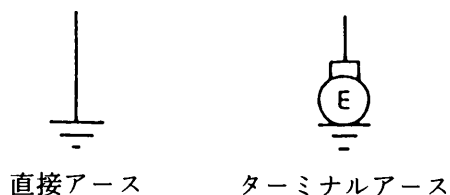


- (GF1) ~ (GF2) アース (フロント ワイヤリング ハーネス)
- (GE) エンジン アース
- (GB-1) (GB-3) アース (パルクヘッドワイヤリングハーネス)
- (GB-2) (GB-4) アース (エアバッグ)
- (GP1) ~ (GP2) アース (フロアハーネス)
- (GR) アース (ラジオ)
- (Gi1) アース (インストルメントパネル)
- (GR1) ~ (GR2) アース (リヤワイヤリングハーネス)
- (GD) アース (リヤデフォグガー)

6. 回路図に使用している電線色を示している。


色の記号	L	B	Y	G	R	W	Br	Lg	O	Sb	Gr	P
色 名	青	黒	黄	緑	赤	白	茶	ライト グリーン	オレンジ	スカイ ブルー	グレー	ピンク

電線色が2色で構成されているものは2文字で示され、最初の色記号が基準色（電線被覆の地色）を示し、2番目の記号がマーキング色を示す。

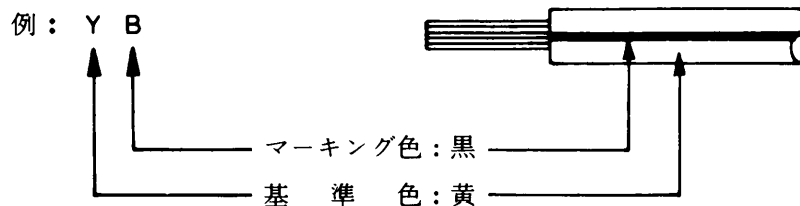

7. シールド線の表示方法

電子制御用の一部配線には、妨害電波受信による装置の誤作動を防止するために、シールド線が用いられており、回路図上には次のように表示されている。

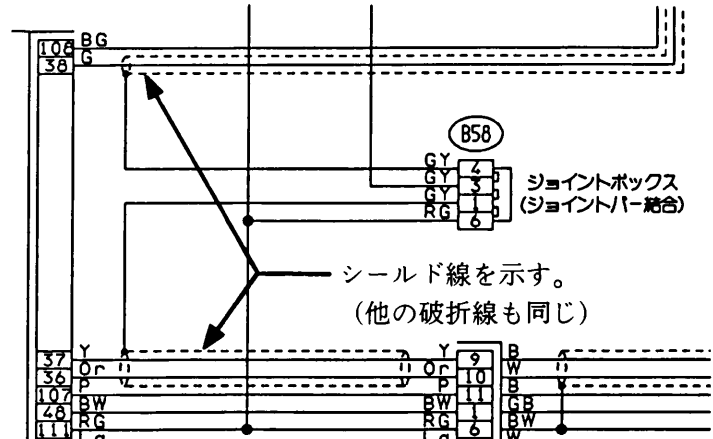

※シールド線とは、

ビニール線を金属網で被覆したもので、外界との静電結合をなくすために金属網をアースしている。

8. 略語の説明

略 語	内 容	略 語	内 容
IG	イグニッション	A/S	エア サスペンション
ACC	アクセサリ	A/C	エア コンディショナー
ST	スターター	PASS	パッシング
B	バッテリー	MG	マグネット
E	アース	WASH	ウォッシャー
LH	レフト (左)	D、DN	ダウン
RH	ライト (右)	U、UP	アップ
ABS	アンチロック ブレーキ システム	AD	オートダウン
SBF	スロー ブロー ヒューズ	AU	オートアップ
ISC	アイドル スピード コントロール	Lo	ロー
M	モーター	Mi	ミドル
SW	スイッチ	INT	インターミッテント
OP	オプションまたはオープン	FRE/REC	FRESH / RECIRC
AT	オートマチック トランスミッション	MT	マニュアル トランスミッション
SMJ	スーパーマルチ ジャンクション	S	シャフト
M/B	メインヒューズ ボックス	SR	サンルーフ
F/B	ヒューズ&リレー ボックス	F	フロント
TCS	トラクション コントロール システム	R	リヤ
		AB	エアバック


A

回路の結合

大きい回路図はより見易くするために見開きで記載しております。
回路の結合はページの変り目に①-①番号で対応させています。

B

配線分岐マーク



結合マーク 配線が結合され、ここから分岐していることを示します。分岐点付近の記号は分岐点のロケーションを示すためのタイトル記号です。分岐点のロケーションは「分岐点配置図」参照

交差マーク 回路図を書くために交差させています。回路上のつながりはありません。

S M J (スーパーマルチジャンクション) コネクターの見方

次頁参照

C

アース記号

配線機装図のボデーアース位置を見ることによりアース位置がわかります。

シンボルマーク、略語

D

回路図を見易くするためにシンボルマークや略語を使用しています。

分岐後の行先

電源や信号線から分岐して他のを示します。

点検時の回路の廻り込み等の割

ヒューズNoと容量

ヒューズBOXと同じ番号を付けてあります。

コネクタ番号

配線図からコネクタの取付位置がわかります。

下側のコネクタ図からコネクタの形状と端子配列がわかります。

端子番号

使用している端子の番号のみ記入。

コネクタ番号に該当するコネクタ図からコネクタのどの位置かを知ることができます。

線色

線色の見方を参照するとコネクタ内の回路位置がさらに分かりやすくなります。

コネクタマーク

コネクタは各シンボルマークで示しており一目でオス・メスが判別できるようにしております。

メスコネクタ

オスコネクタ

コネクタ図

A

B

C

D

分岐して他のシステムへの行先

「込み等の参考にしてください。

回路図中のすべてのコネクタ番号とコネクタ形状、端子配列、極数、コネクタ色を記載しています。

尚、コネクタ色の記載のないものは自然色（クリーム色）を示しています。

S. M. J. コネクタの見方

1

2

3

4

SMJ

バルクヘッド ワイヤリング ハーネス側

フロント ワイヤリング ハーネス側

A

094 40極灰

31	23	19	11	1
32	24		12	2
33	25	20	13	3
34	26		14	4
35				5
36				6
37	27		15	7
38	28	21	16	8
39	29		17	9
40	30	22	18	10

0201 40極灰

1	11	19	23	31
2	12		24	32
3	13	20	25	33
4	14		26	34
5				35
6				36
7	15		27	37
8	16	21	28	38
9	17		29	39
10	18	22	30	40

B

C

D

1

2

3


4

S M J (スーパーマルチジャンクション) コネクター

※S M Jコネクター

40 極の超大型コネクター
でフロント ハーネス ↔
バルク ヘッド ハーネス
の結合用として使用。

結合位置は運転席右側の
ヒューズ BOX 上側

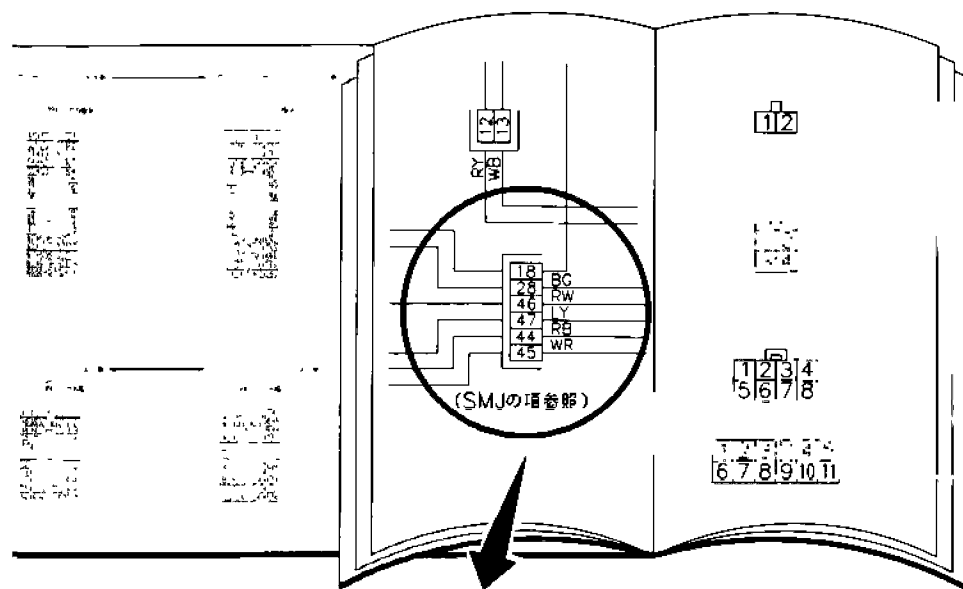



S. M. J コネクターの端子配列を確認する場合

S M J コネクター図は各回路毎には記載しておりません。
S M J コネクターの端子位置を確認する時は、当ページを
左側に引出すことにより、どのページの回路図でも確認で
きるよう配慮しております。


S. M. J コネクター作業上の注意

1. コネクターの切欠きをキッチと合わせてからボルトで締付けること。
2. 結合ボルトを締め過ぎないこと。

(SMJの項参照)

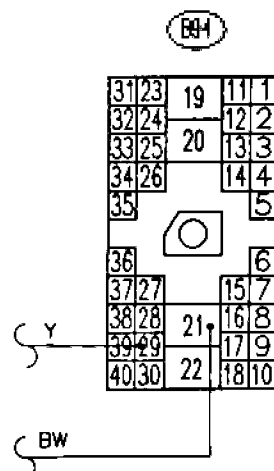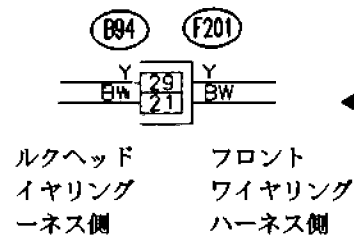


バルクヘッド ワイヤリング ハーネス側

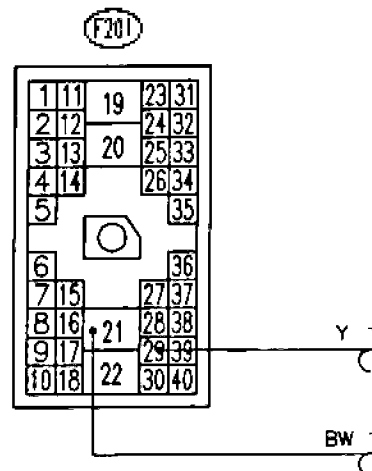

2. 回路図

(1) 直流電源回路

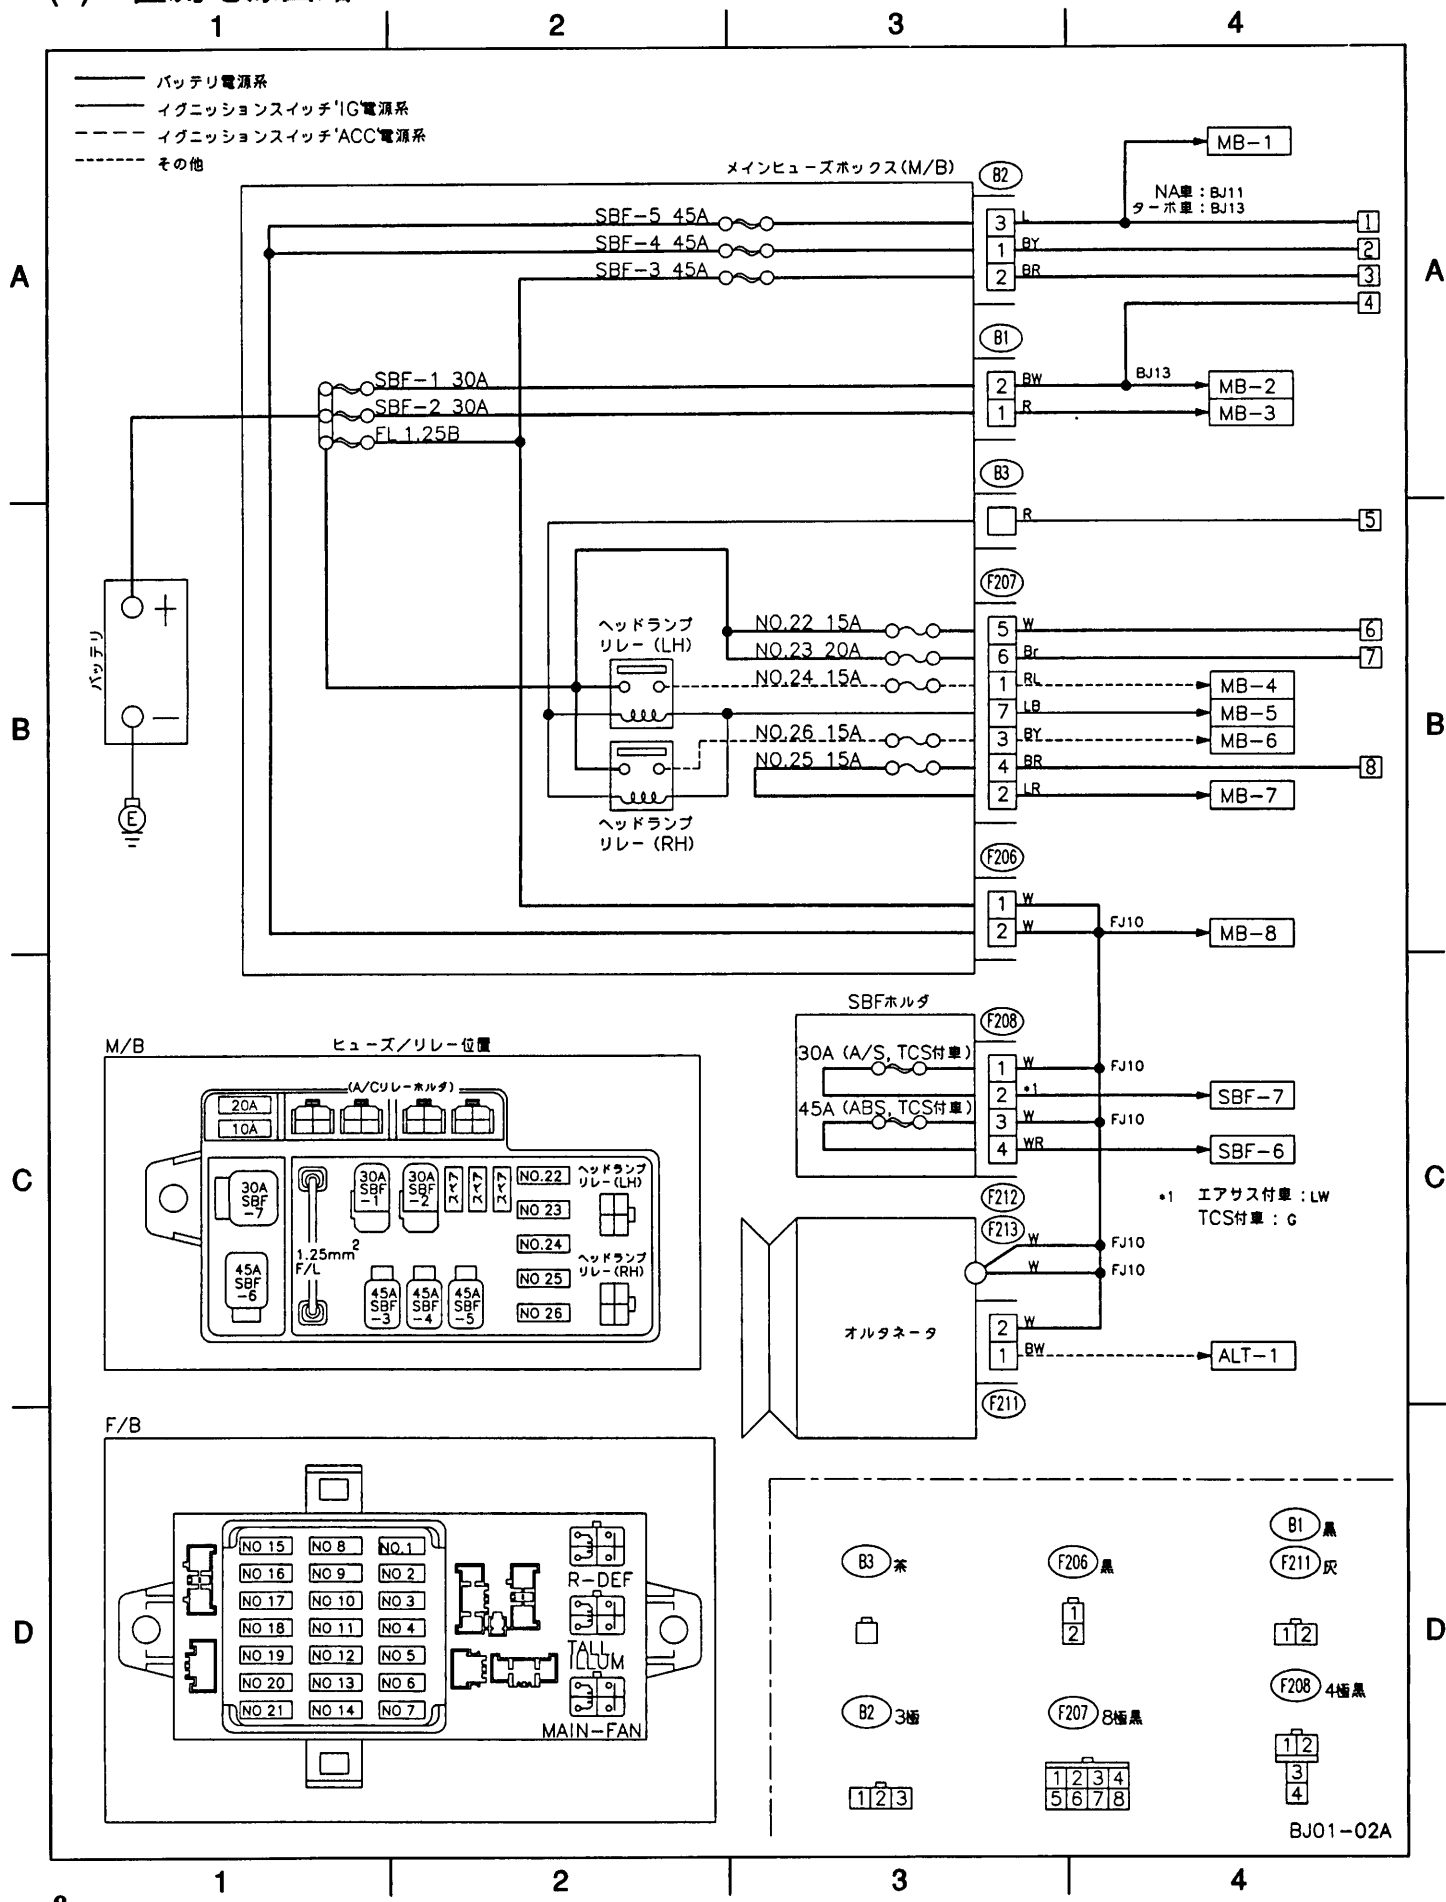

No.	負 荷
MB-1	ヒューズホルダ(カーゴファン/荷室電源シートヒータ) :
MB-2	パワーウインドウサーキットブレーカ :
MB-3	イグニッションリレー : フューエルポンプリレー :
MB-4	ヘッドランプ LH :
MB-5	ライティングダイオード : コンビネーションスイッチ (ライティングスイッチ) :
MB-6	ヘッドランプ RH : コンビネーションメータ (ハイビームパイロットランプ) :
MB-7	油圧反力パワーステアリングユニット : キースイッチ照明ユニット : スポットランプ : オートエアコンコントロールユニット : ドアロックタイマ : TV システム : キーレスエントリコントロールユニット : オーディオ : ハイトコントロールユニット : コンビネーションメータ (ドアワーニングランプ) : ルームランプ : ステップランプ : ナビゲーションシステム : トランクルームランプ (セダン) : ラゲッジルームランプ (ワゴン) :
MB-8	エアコンリレーホルダ :
SBF-6	エアサスコンプレッサ : TCS メインリレー :
SBF-7	リレーボックス : TCS モータリレー :
ALT-1	コンビネーションメータ (チャージパイロットランプ) :
IG	エアコンリレーホルダ :
ST	EGI コントロールユニット : インヒビタレンジスイッチ(AT) : スタータモータ(MT) : TV システム : クルーズコントロールユニット :
FB-1	エアコンリレーホルダ :
FB-2	メインファンリレー : サブファンモータ :
FB-3	EGI コントロールユニット : AT コントロールユニット : フューエルポンプリレー : イグニッションコイル :
FB-4	リレーボックス :
FB-5	フロントクリアランスランプ :
FB-6	ワイパーデアイサーリレー :
FB-7	フロントフォグランプリレー :

No.	負 荷
FB-8	オーディオ : TV システム : ナビゲーションシステム :
FB-9	シートヒータリレー : エアビュリファイヤ : エアビュリファイヤ SW : リモコンミラースイッチ : ミラーヒータ :
FB-10	シガーライタ : オートエアコンコントロールユニット :
FB-11	AT シフトロックコントロールユニット : コンビネーションスイッチ (ワイパースイッチ) : フロントワイパモータ : フロントウオッシュモータ : リヤワイパモータ : リヤワイパリレー : リヤウオッシュモータ : リヤワイパ間欠ユニット :
FB-12	エアコンリレーホルダ :
FB-13	TCS コントロールユニット :
FB-14	リヤデフォッガー : リヤデフォッガーコンデンサ : リヤデフォッガースイッチ :
FB-15	リヤデフォッガースイッチ (タイマ付き) : リヤデフォッガースイッチ (タイマ無し) :
FB-16	AT シフトロックコントロールユニット : インヒビタレンジスイッチ : バックアップランプスイッチ :
FB-17	ハザードスイッチ : フロントフォグランプスイッチ :
FB-18	コンビネーションメータ : ヒータコントロールパネル : ヒータユニット : プロアユニット : オートエアコンコントロールユニット : リヤデフォッガタイマ :
FB-19	コンビネーションメータ (エアバッグ回路) :
FB-20	ワイパーデアイサーリレー : ワイパーデアイサータイマ : テンションレデューサ : パワーウインドウリレー : ハイトコントロールユニット : ハイトコントロールスイッチ : プロアファンリレー : FRE/REC アクチュエータ : モードアクチュエータ :
FB-21	エアバッグコントロールユニット :
FB-22	エアバッグコントロールユニット :

No.	負 荷
FB-23	フロントフォグランプスイッチ： コンビネーションスイッチ（ライティングスイッチ）：
FB-24	コンビネーションスイッチ（パーキングスイッチ）：
FB-25	コンビネーションスイッチ（パーキングスイッチ）：
FB-26	イルミネーション回路：
FB-27	イルミネーション回路：
FB-28	ストップランプスイッチ： ペダルストロークスイッチ：
FB-29	ホーンリレー：
FB-30	ブローファンリレー：
FB-31	コンビネーションスイッチ（パーキングスイッチ）：
FB-32	リヤコンビネーションランプ： リヤフィニッシュランプ：
FB-33	ドアロックタイマ： キーレスエントリコントロールユニット：
FB-34	コンプレッサリレー： 排気ソレノイド： A/S ソレノイド： 吸気ソレノイド：
FB-35	キー有無スイッチ： AT シフトロックコントロールユニット： オートアンテナ：
FB-36	ハザードスイッチ：
FB-37	ABS コントロールユニット： クルーズコントロールユニット： クルーズコントロールメインスイッチ： 油圧反力パワーステアリングユニット：
FB-38	コーナリングランプリレー
FB-39	A/C リレーホルダー

(2) エンジンコントロール回路 (1.8ℓ・MT車)

1

2

3

4

A

A

B


B

C



C

D


D

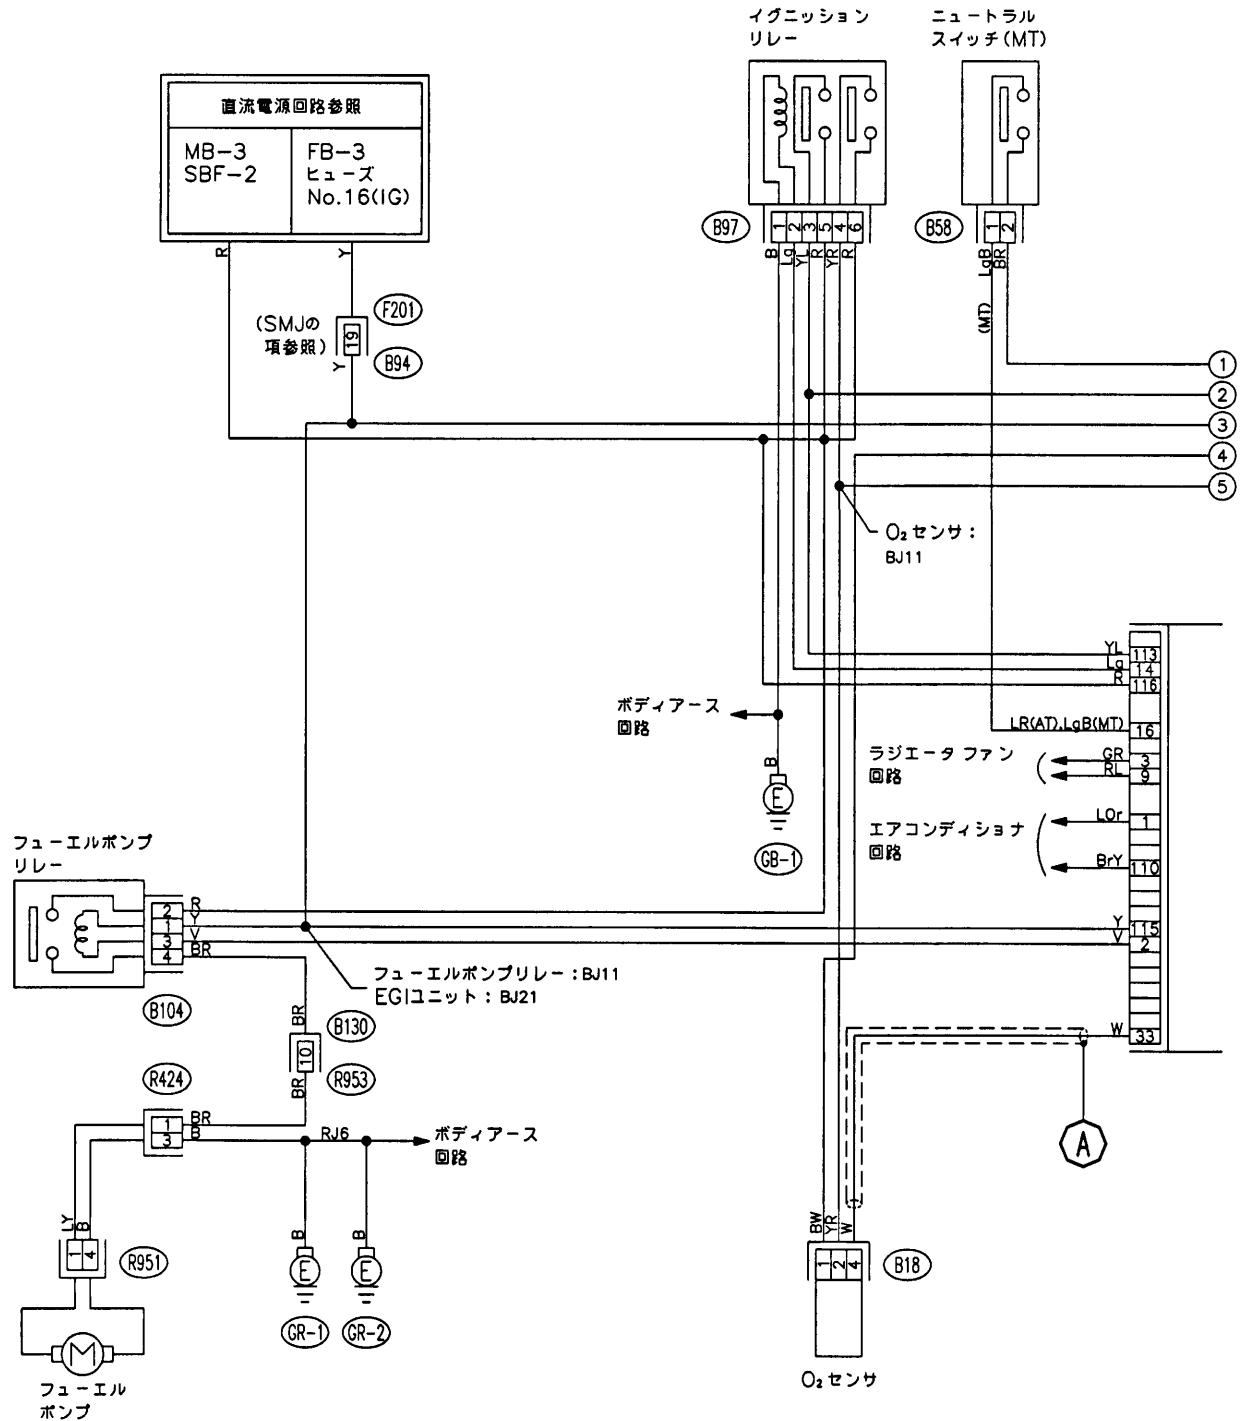

(B58) 茶 (B104) 4極緑 (B18) 4極灰 (B97) 6極茶 (R424) 6極黒 (R953) 20極青 (R951) 6極



BJ11-16A

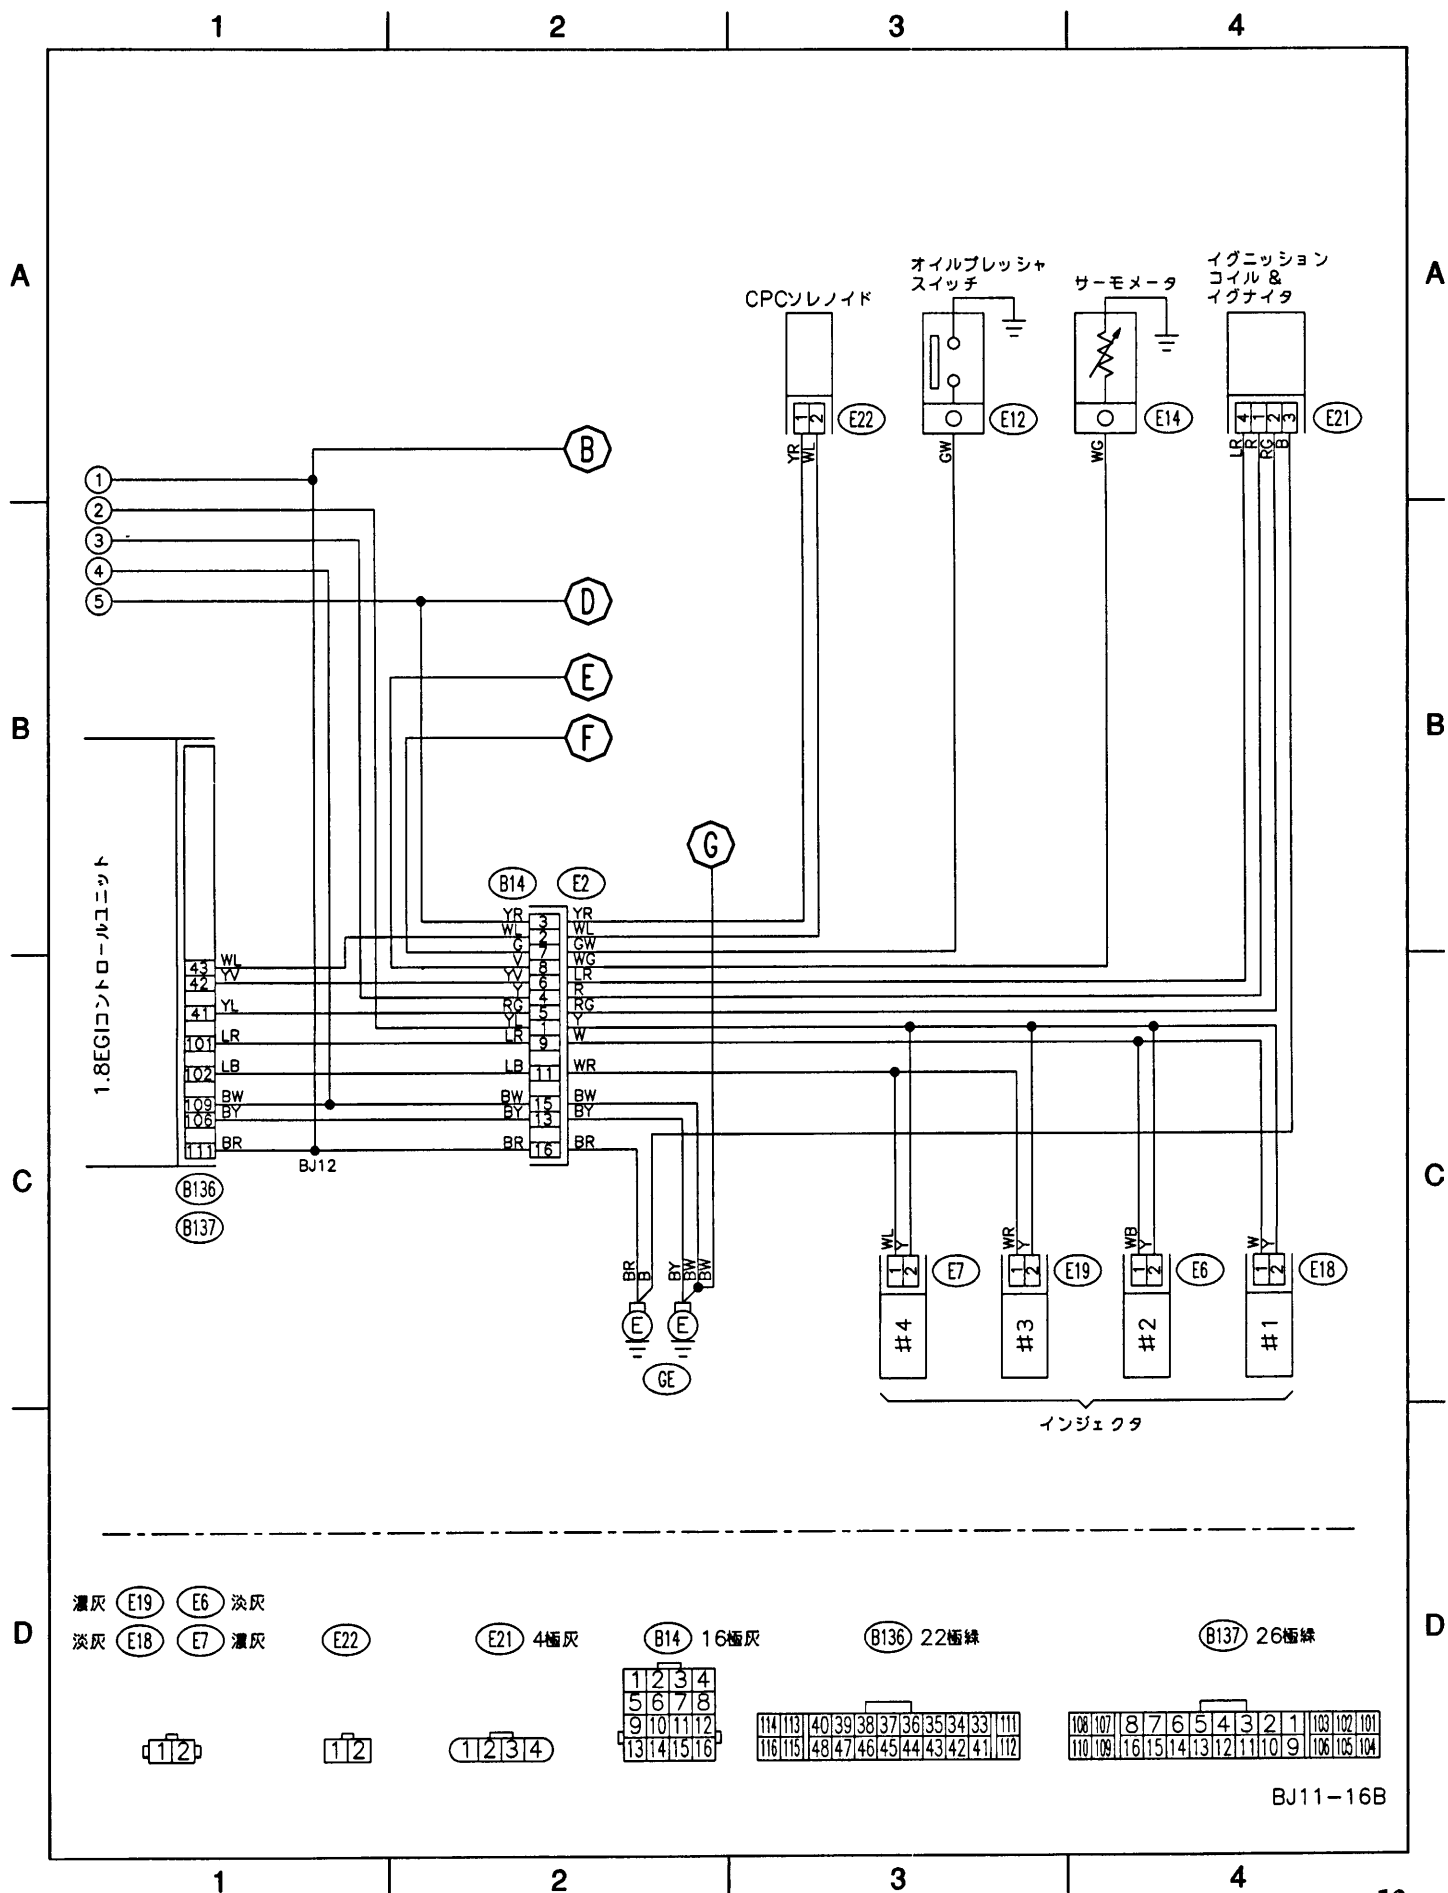

(2) エンジンコントロール回路 (1.8ℓ・MT車) <続き>

1

2

3

4

A

A

B

B


C

C


D

D


直流電源回路参照					
FB-20 ヒューズ No.15(IG)	FB-30 ヒューズ No.20(B)	FB-14 リヤデフォグ カ 릴	FB-18 ヒューズ No.15(IG)	FB-20 ヒューズ No.15(IG)	FB-23 テール & イルミリレー

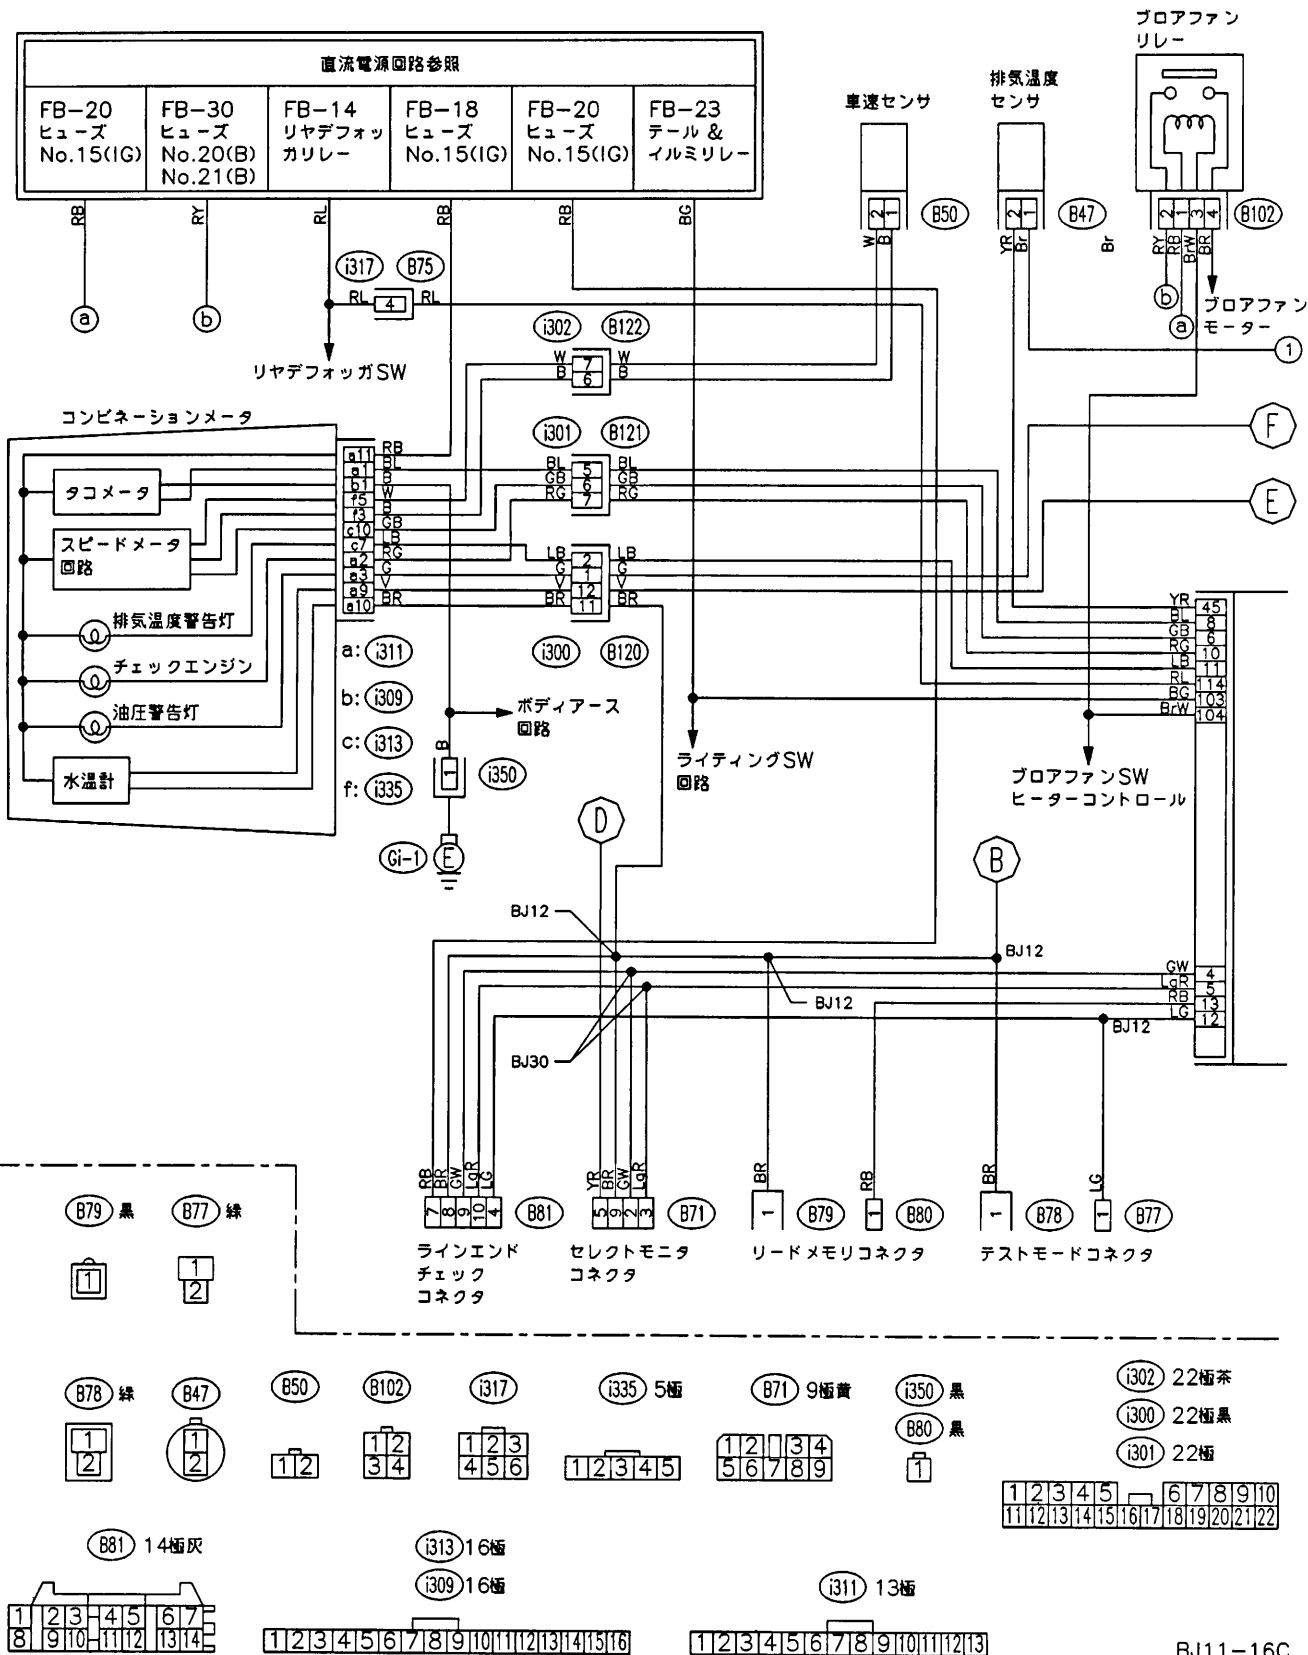


BJ11-16C

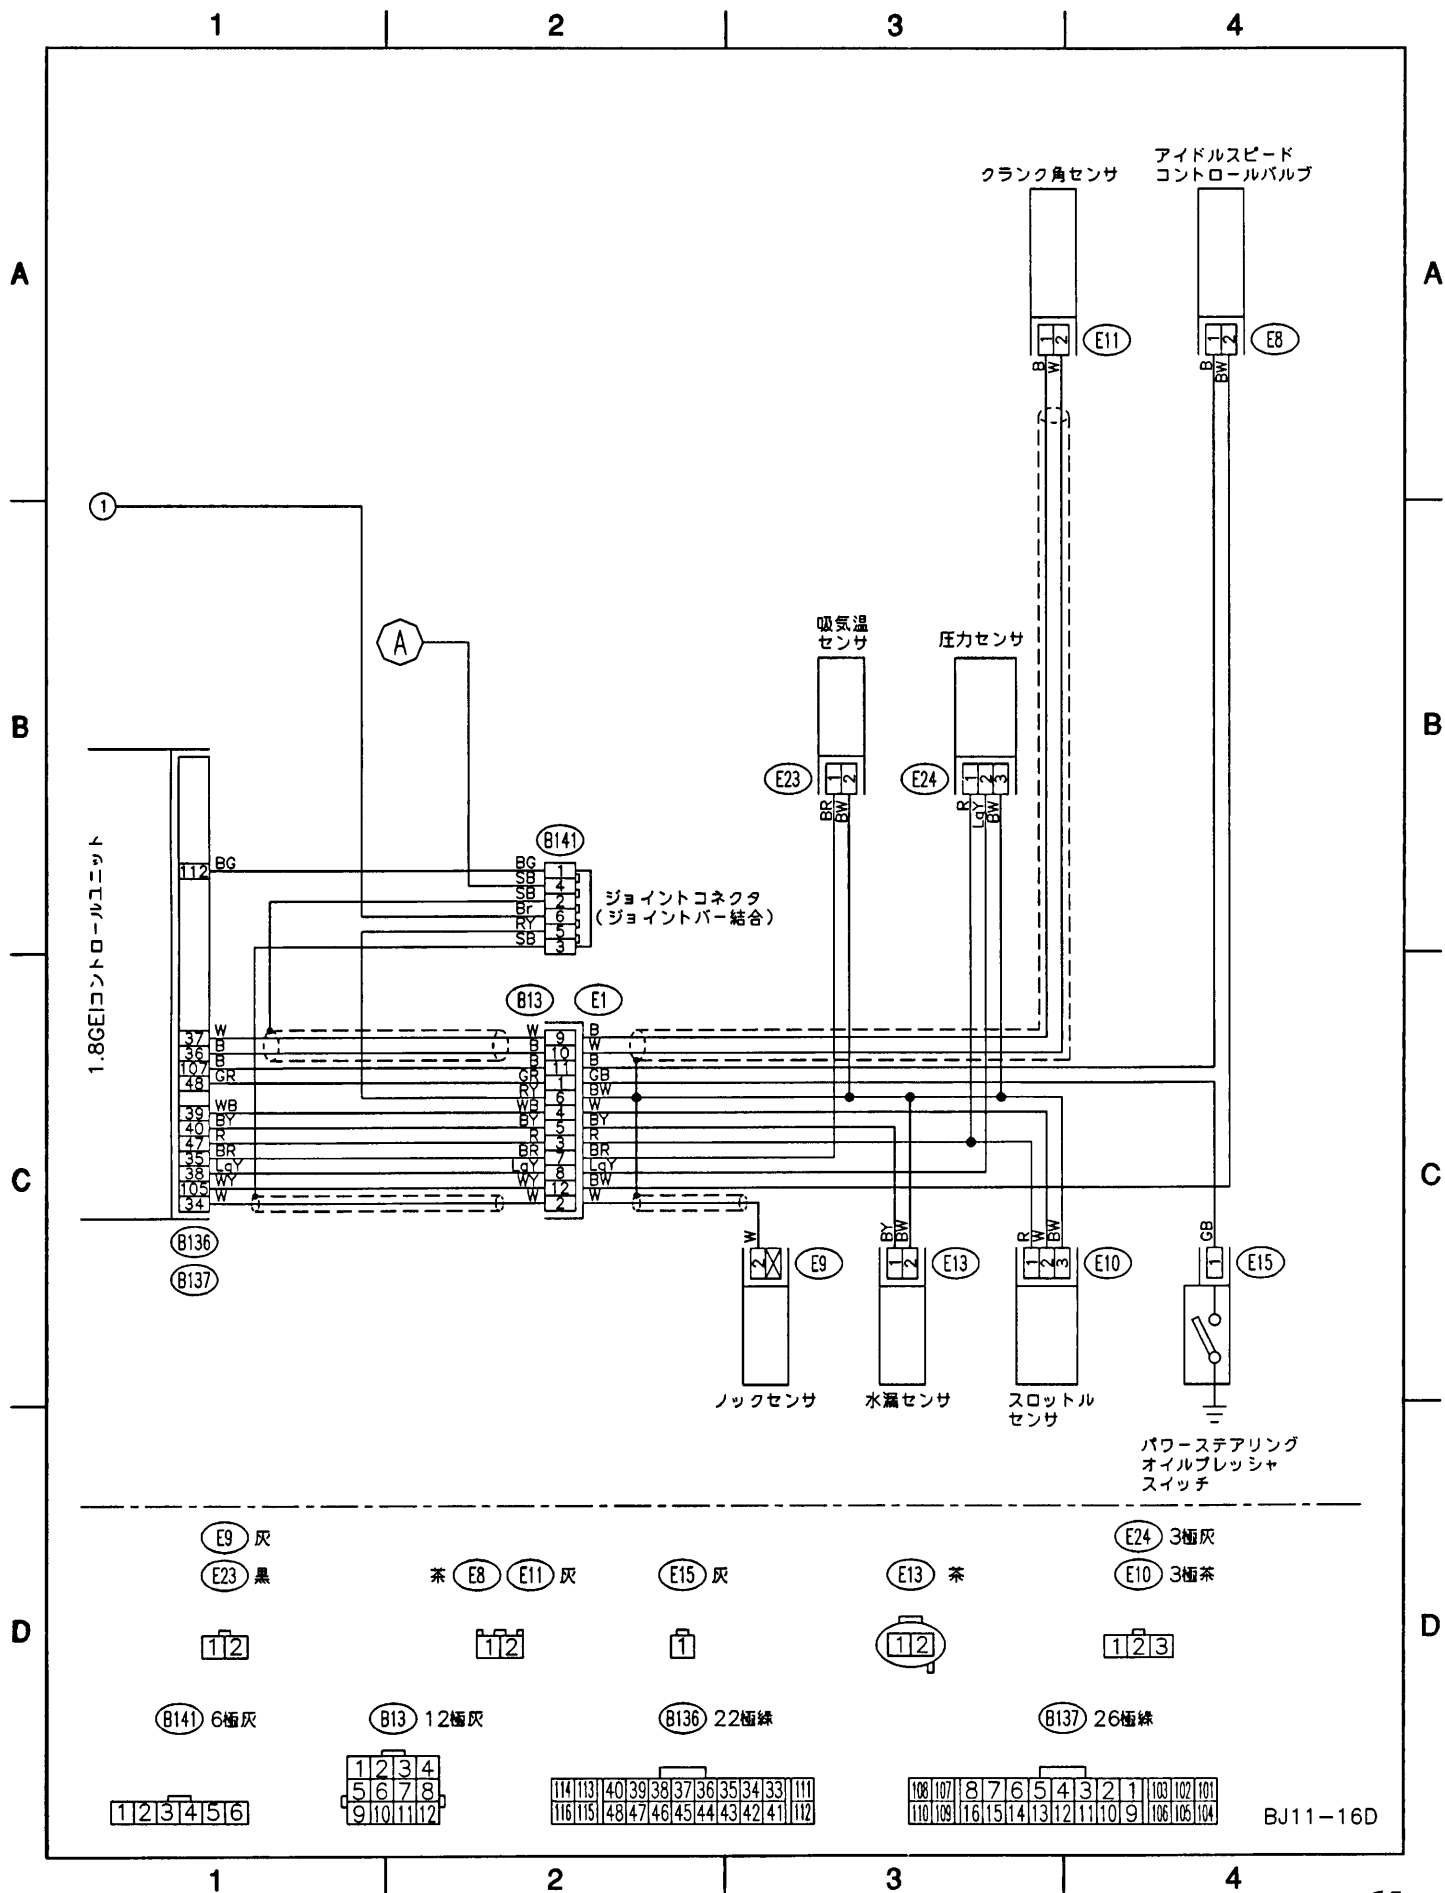

(3) エンジンコントロール回路 (1.8ℓ・AT車)

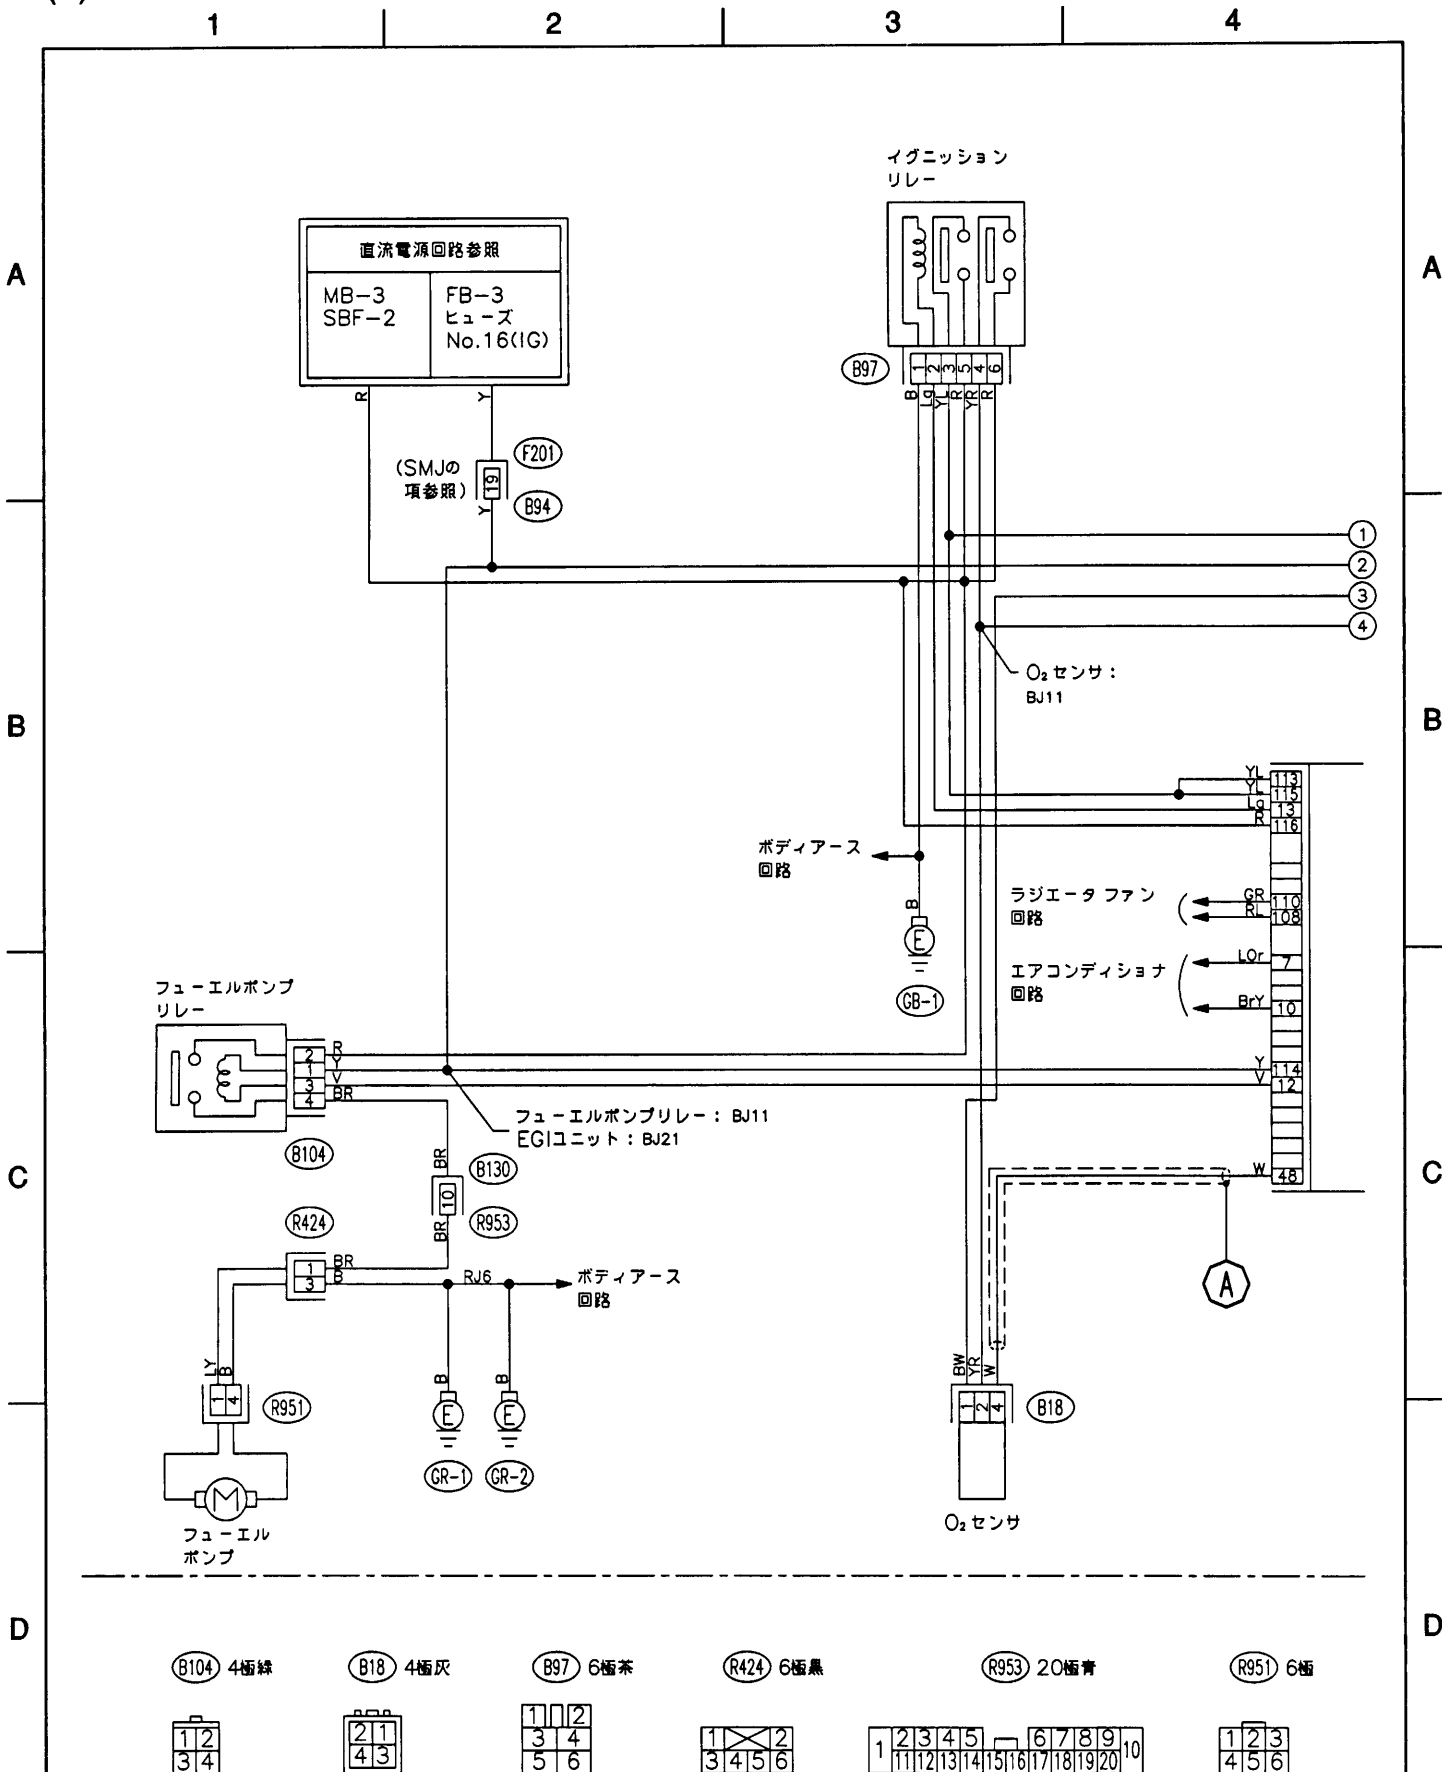

BJ11-17A

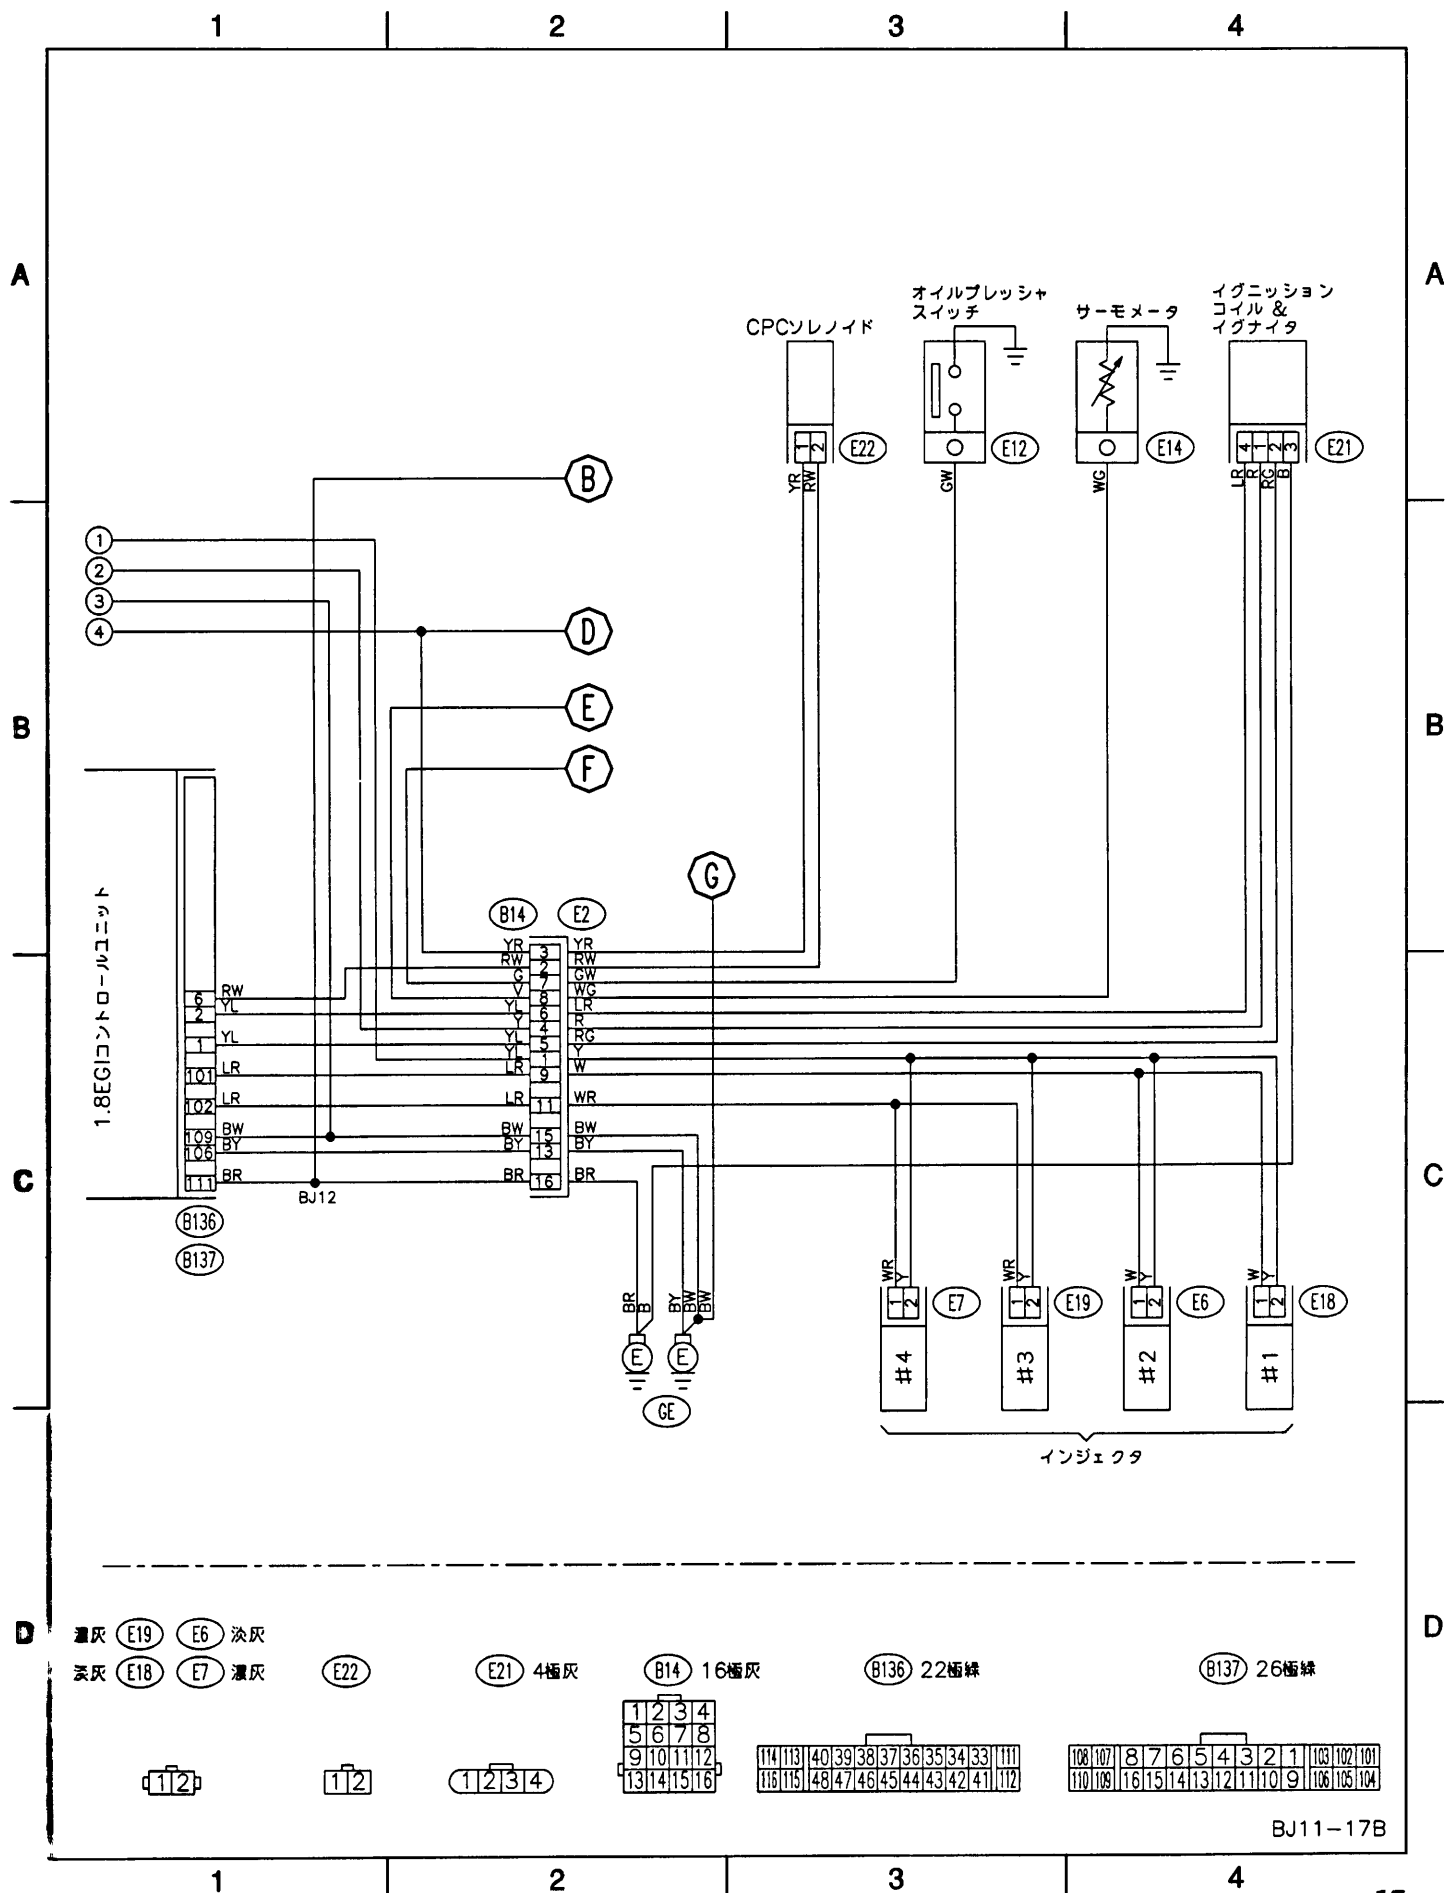

(3) エンジンコントロール回路 (1.8ℓ・AT車) <続き>

1

2

3

4

A

A

B

B



C

C

D

D

直流電源回路参照					
FB-20 ヒューズ No.15(IG)	FB-30 ヒューズ No.20(B) No.21(B)	FB-14 リヤデフォグ ガリレー	FB-18 ヒューズ No.15(IG)	FB-20 ヒューズ No.15(IG)	FB-23 テール & イルミリレー

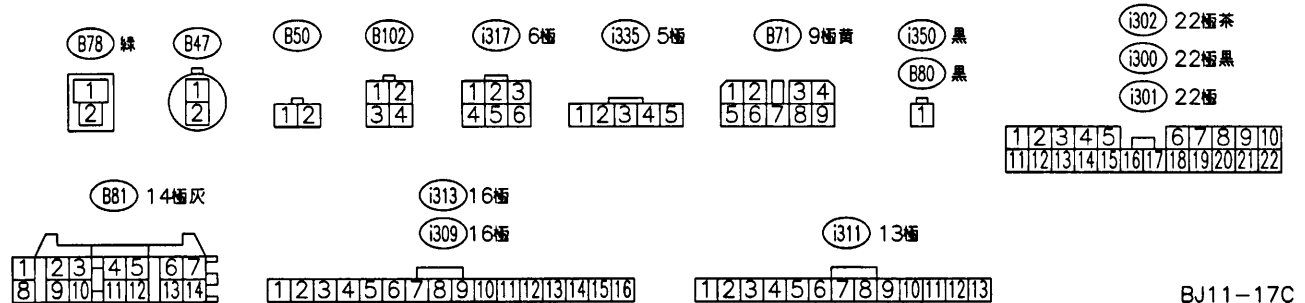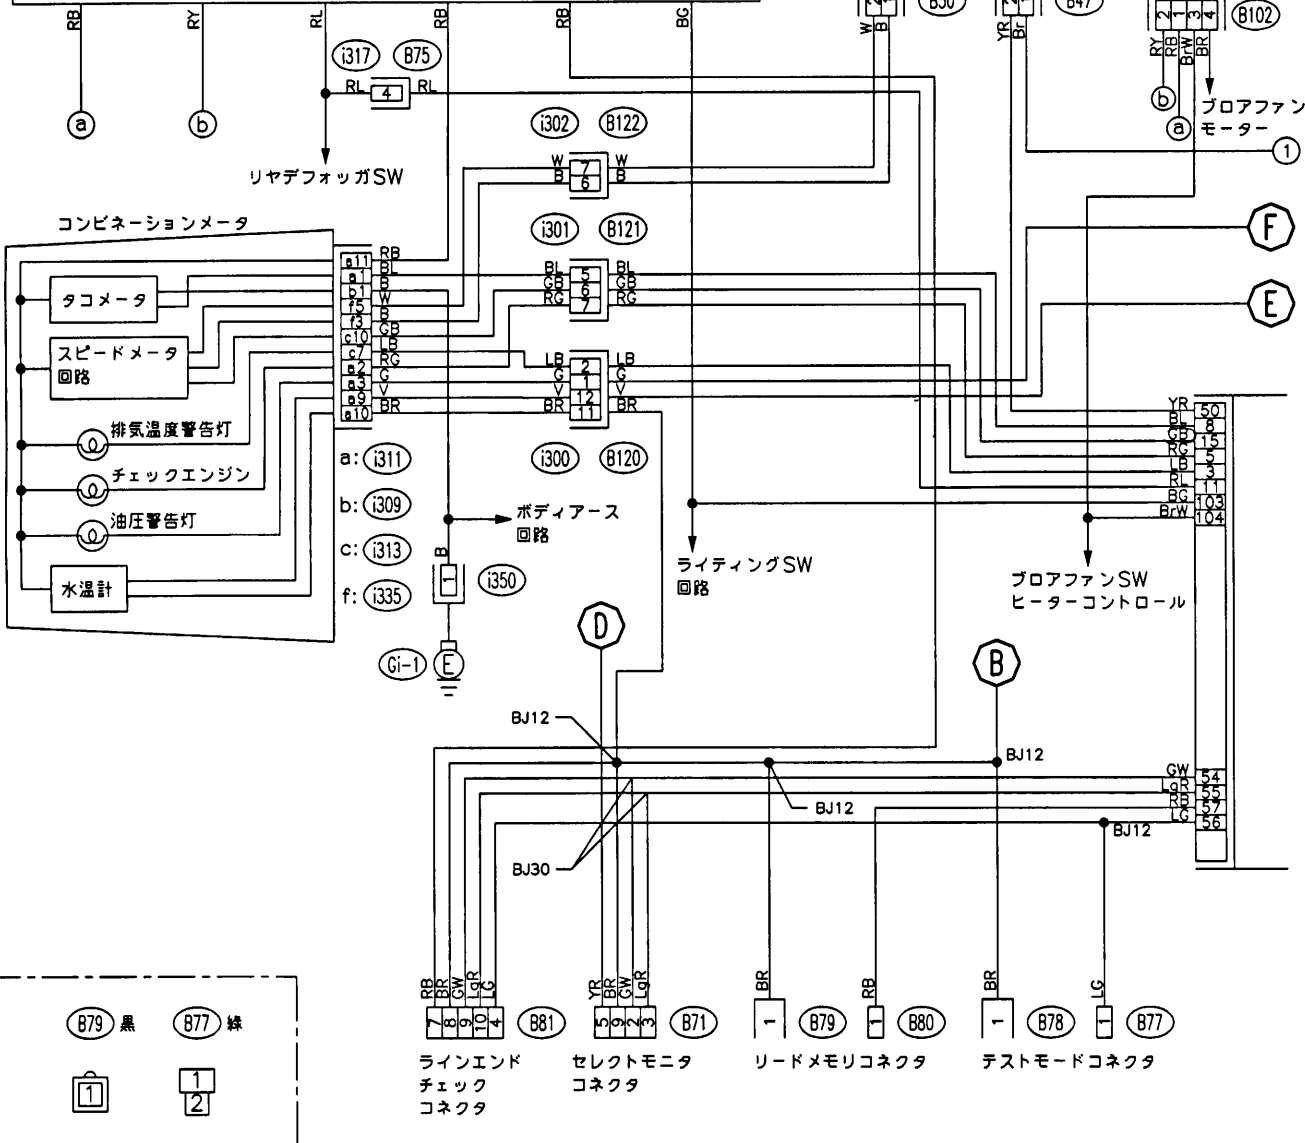


BJ11-17C

1

2

3

4

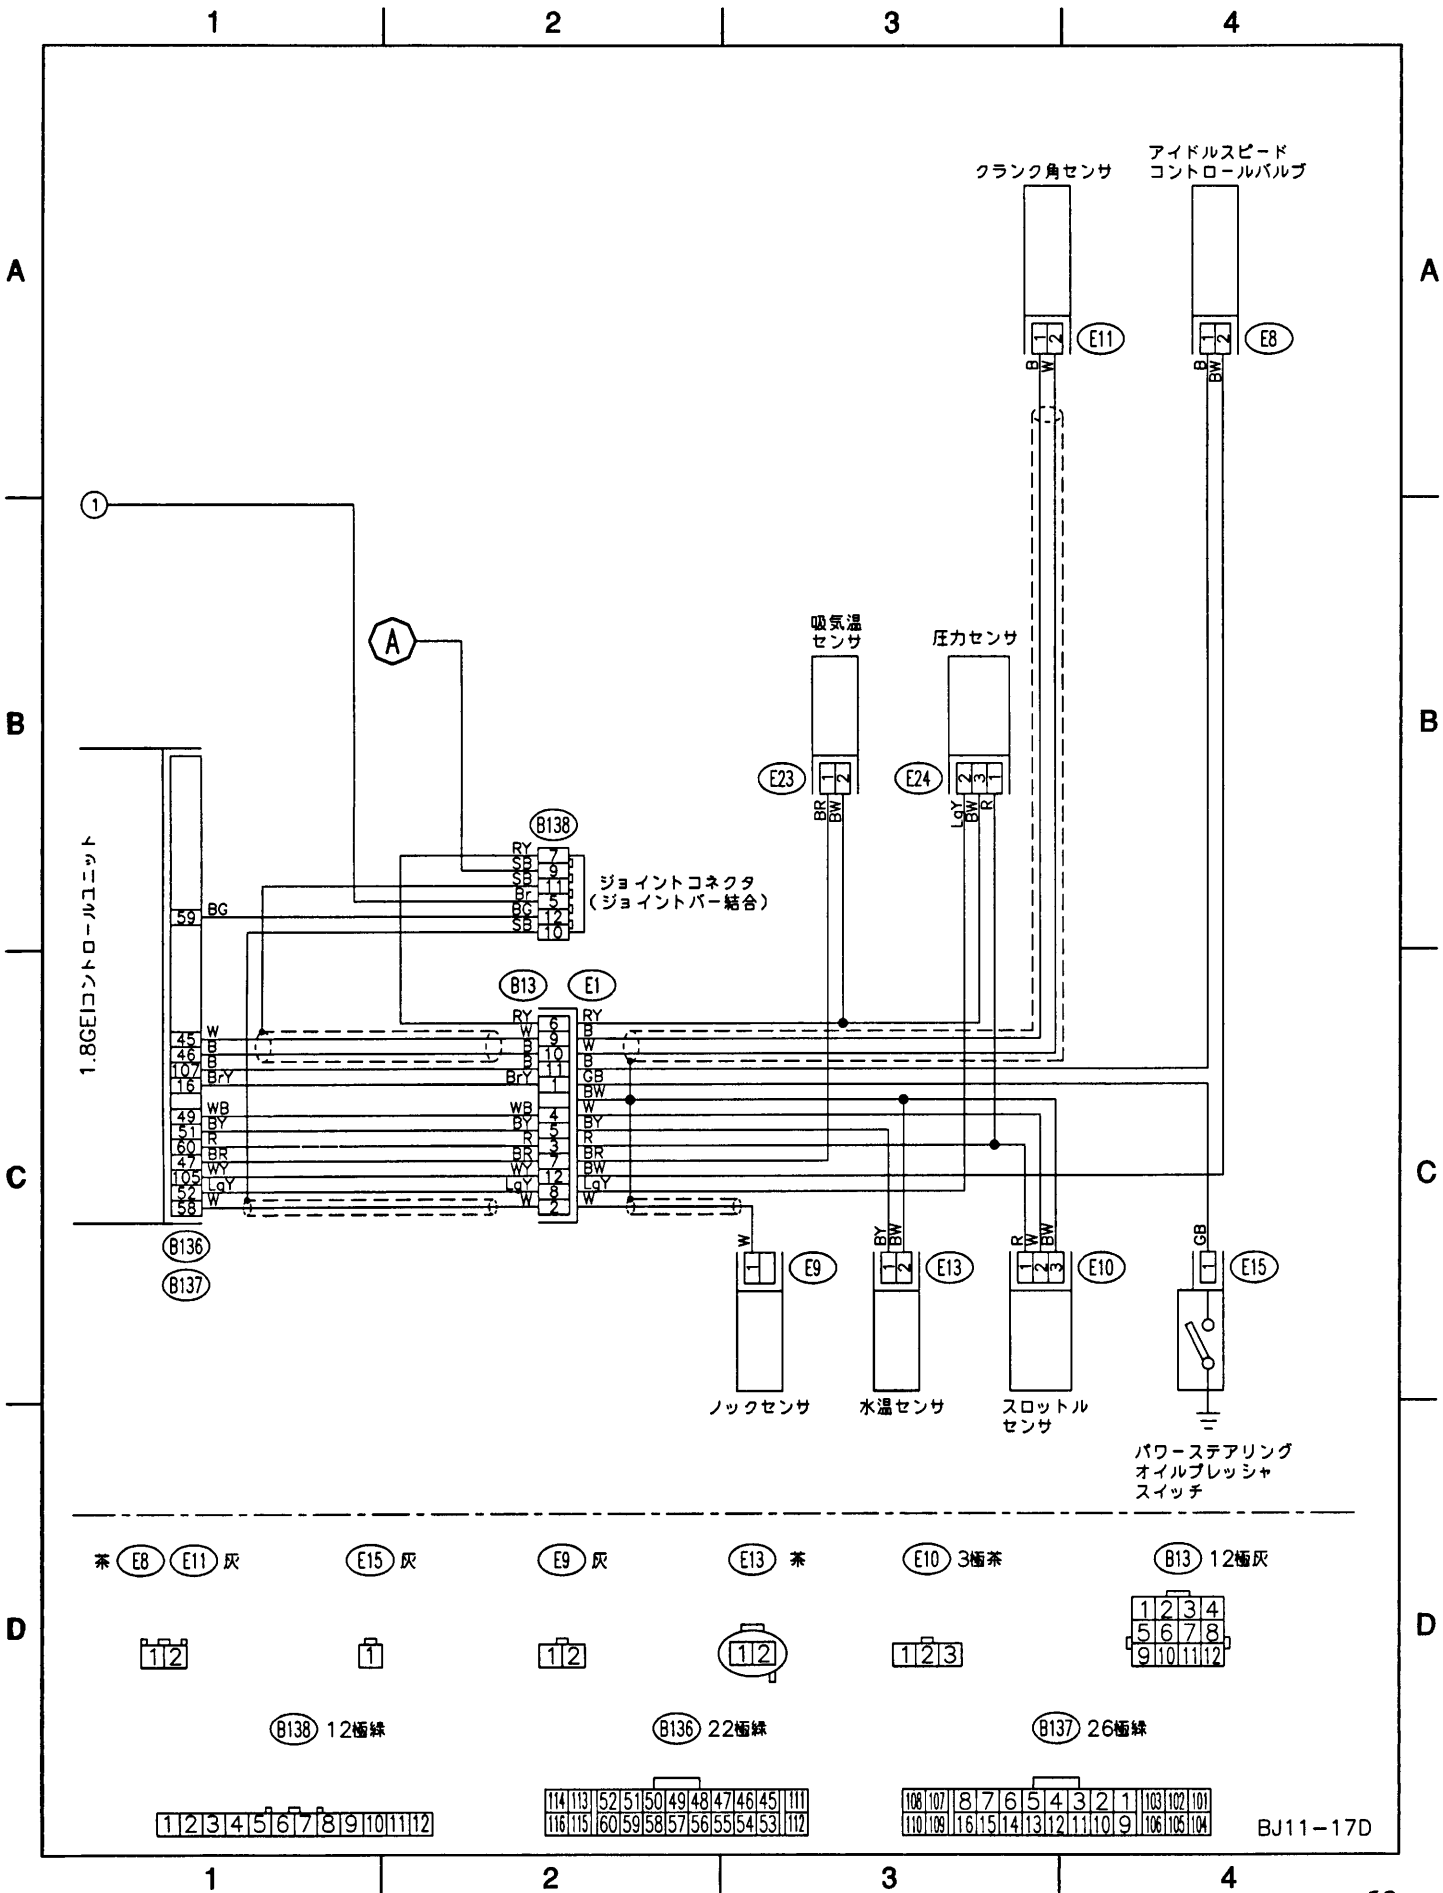

(4) エンジンコントロール回路 (2.0ℓ・MT車)

1

2

3

4

A

A

B


B

C


C

D


D

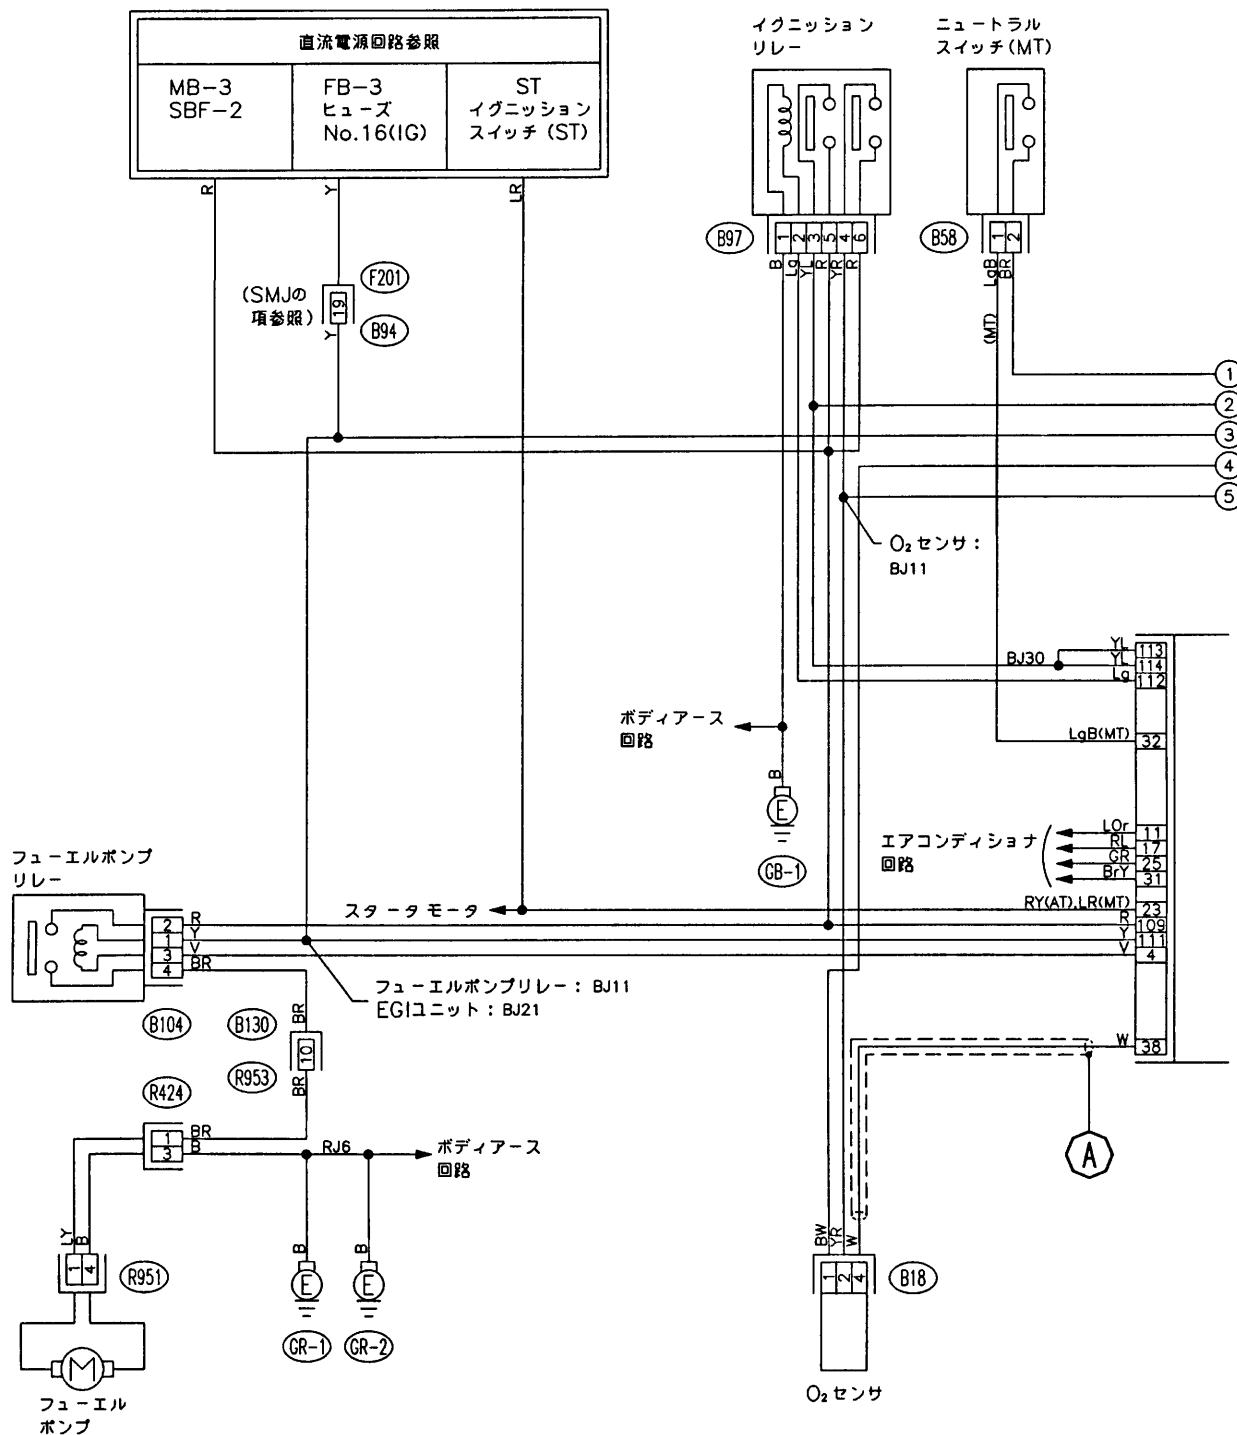

(B58) 茶 (B104) 4極緑 (B18) 4極灰 (B97) 6極茶 (R424) 6極黒 (B55) 12極灰 (R953) 20極青 (R951) 6極



BJ11-18A

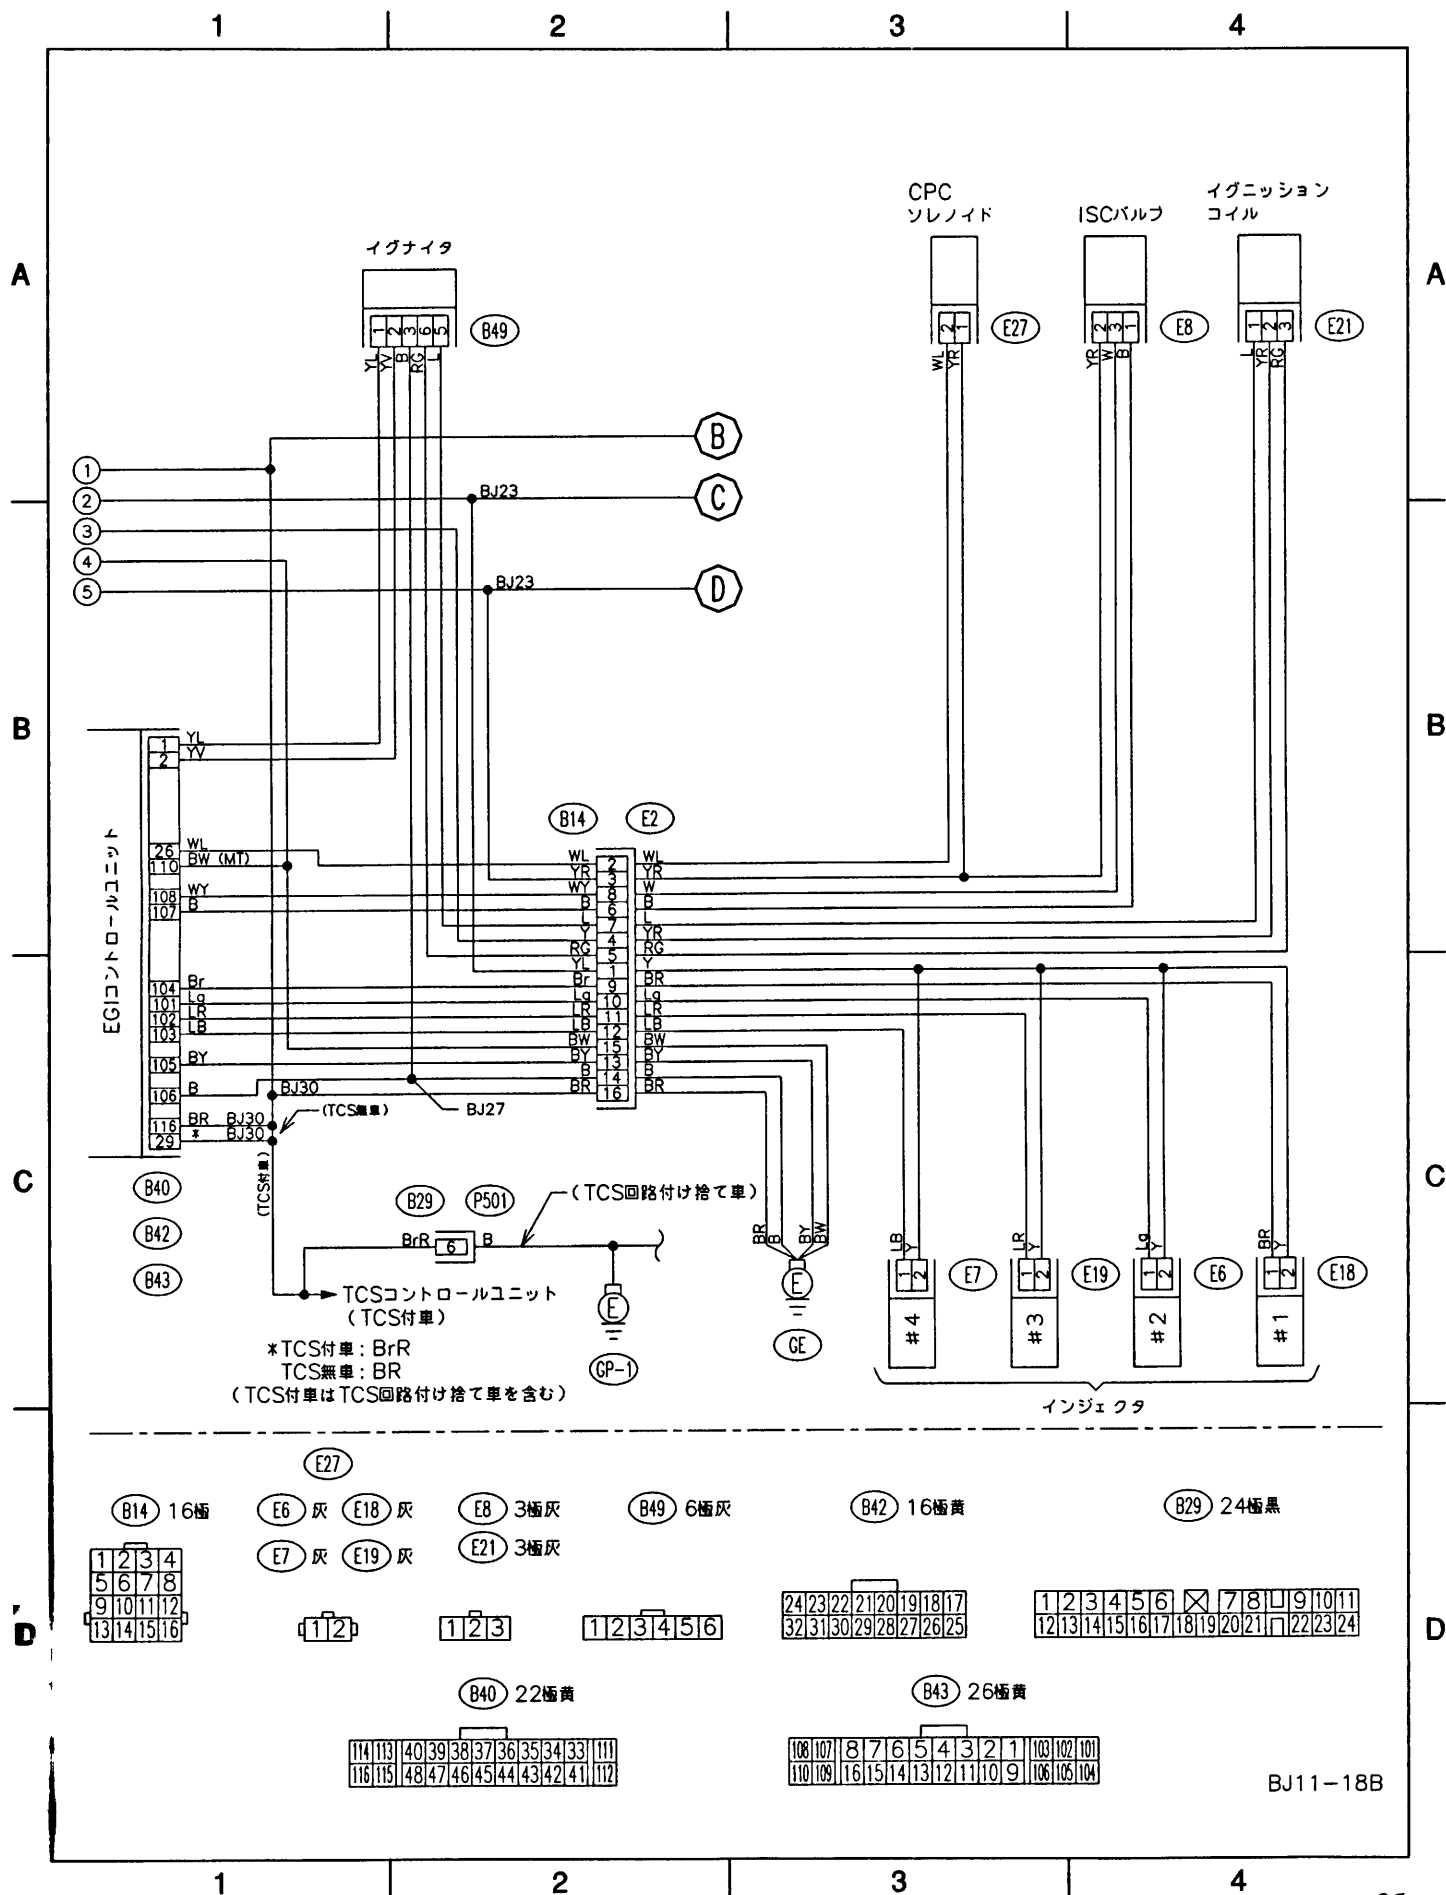

(4) エンジンコントロール回路 (2.0ℓ・MT車) <続き>

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

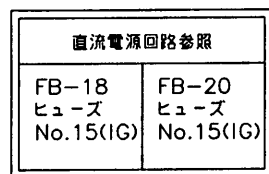

車速センサ

排気温度
センサ

オートエアコンコントロールユニット
コンヒネーションメータ

タコメータ

スピードメータ
回路

排気温度警告灯

チェックエンジン

油圧警告灯

水温計

クルーズコントロールユニット
ハイトコントロールユニット

ATコントロールユニット,
クルーズ
コントロールユニット

a: (i311)
b: (i309)
c: (i313)
f: (i335)

ボディアース
回路

(i350)
Gi-1

BJ12

BJ30

ラインエンド
チェック
コネクタ

セレクトモニタ
コネクタ

リードメモリコネクタ

テストモードコネクタ

(B79) 黒

(B77) 緑

(B78) 緑

(B47)

(B50) 黒

(i335) 5極

(B71) 9極黄

(i350) 黒

(i302) 22極茶

1

2

1

2

1

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

(B81) 14極灰

(i313) 16極

(i309) 16極


(i311) 13極

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BJ11-18C

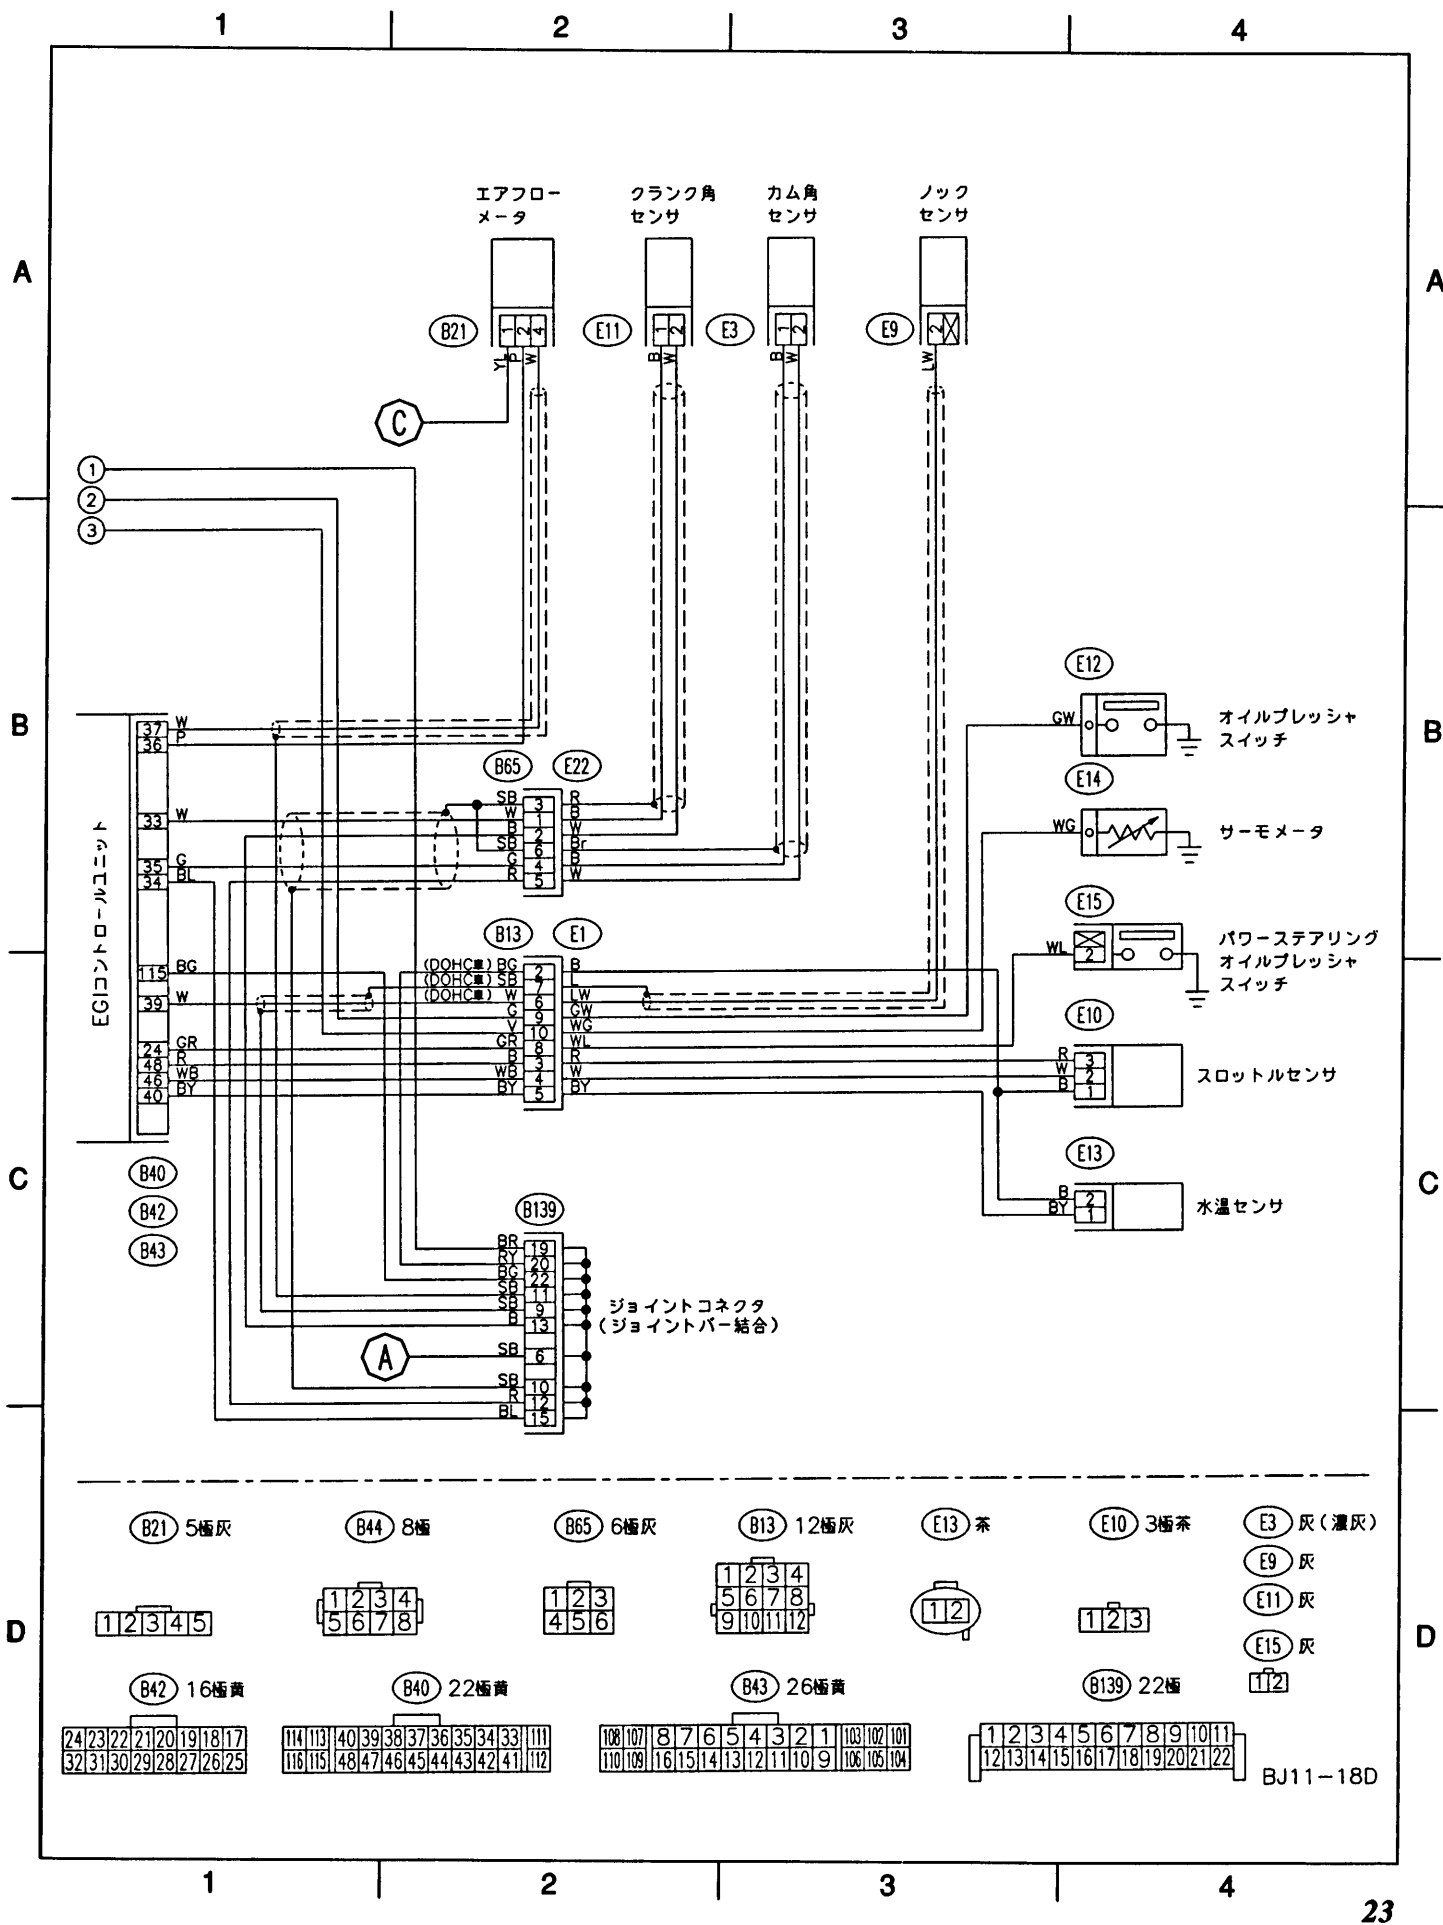

(5) エンジンコントロール回路 (2.0ℓ・AT車)

1

2

3

4

A

A

B


B

C


C

D

D

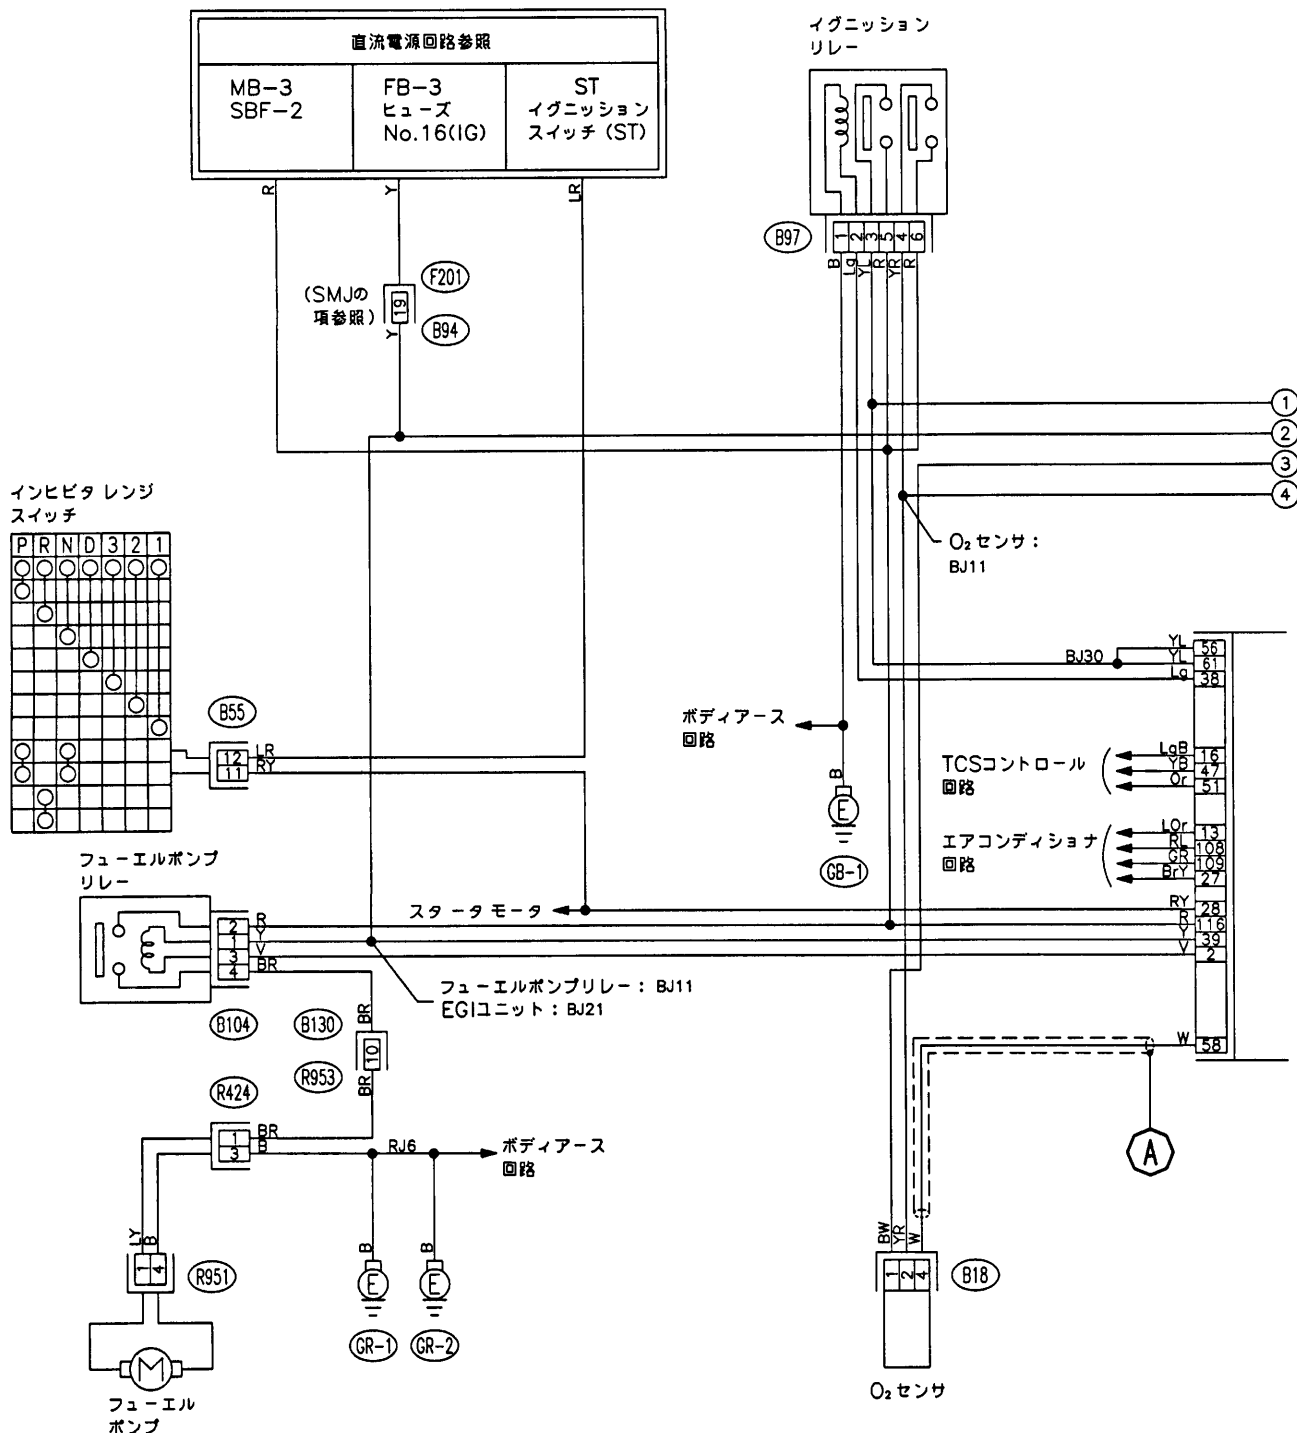

(B58) 茶 (B104) 4極緑 (B18) 4極灰 (B97) 6極茶 (R424) 6極黒 (B55) 12極灰 (R953) 20極青 (R951) 6極




BJ11-19A


1

2


3


4

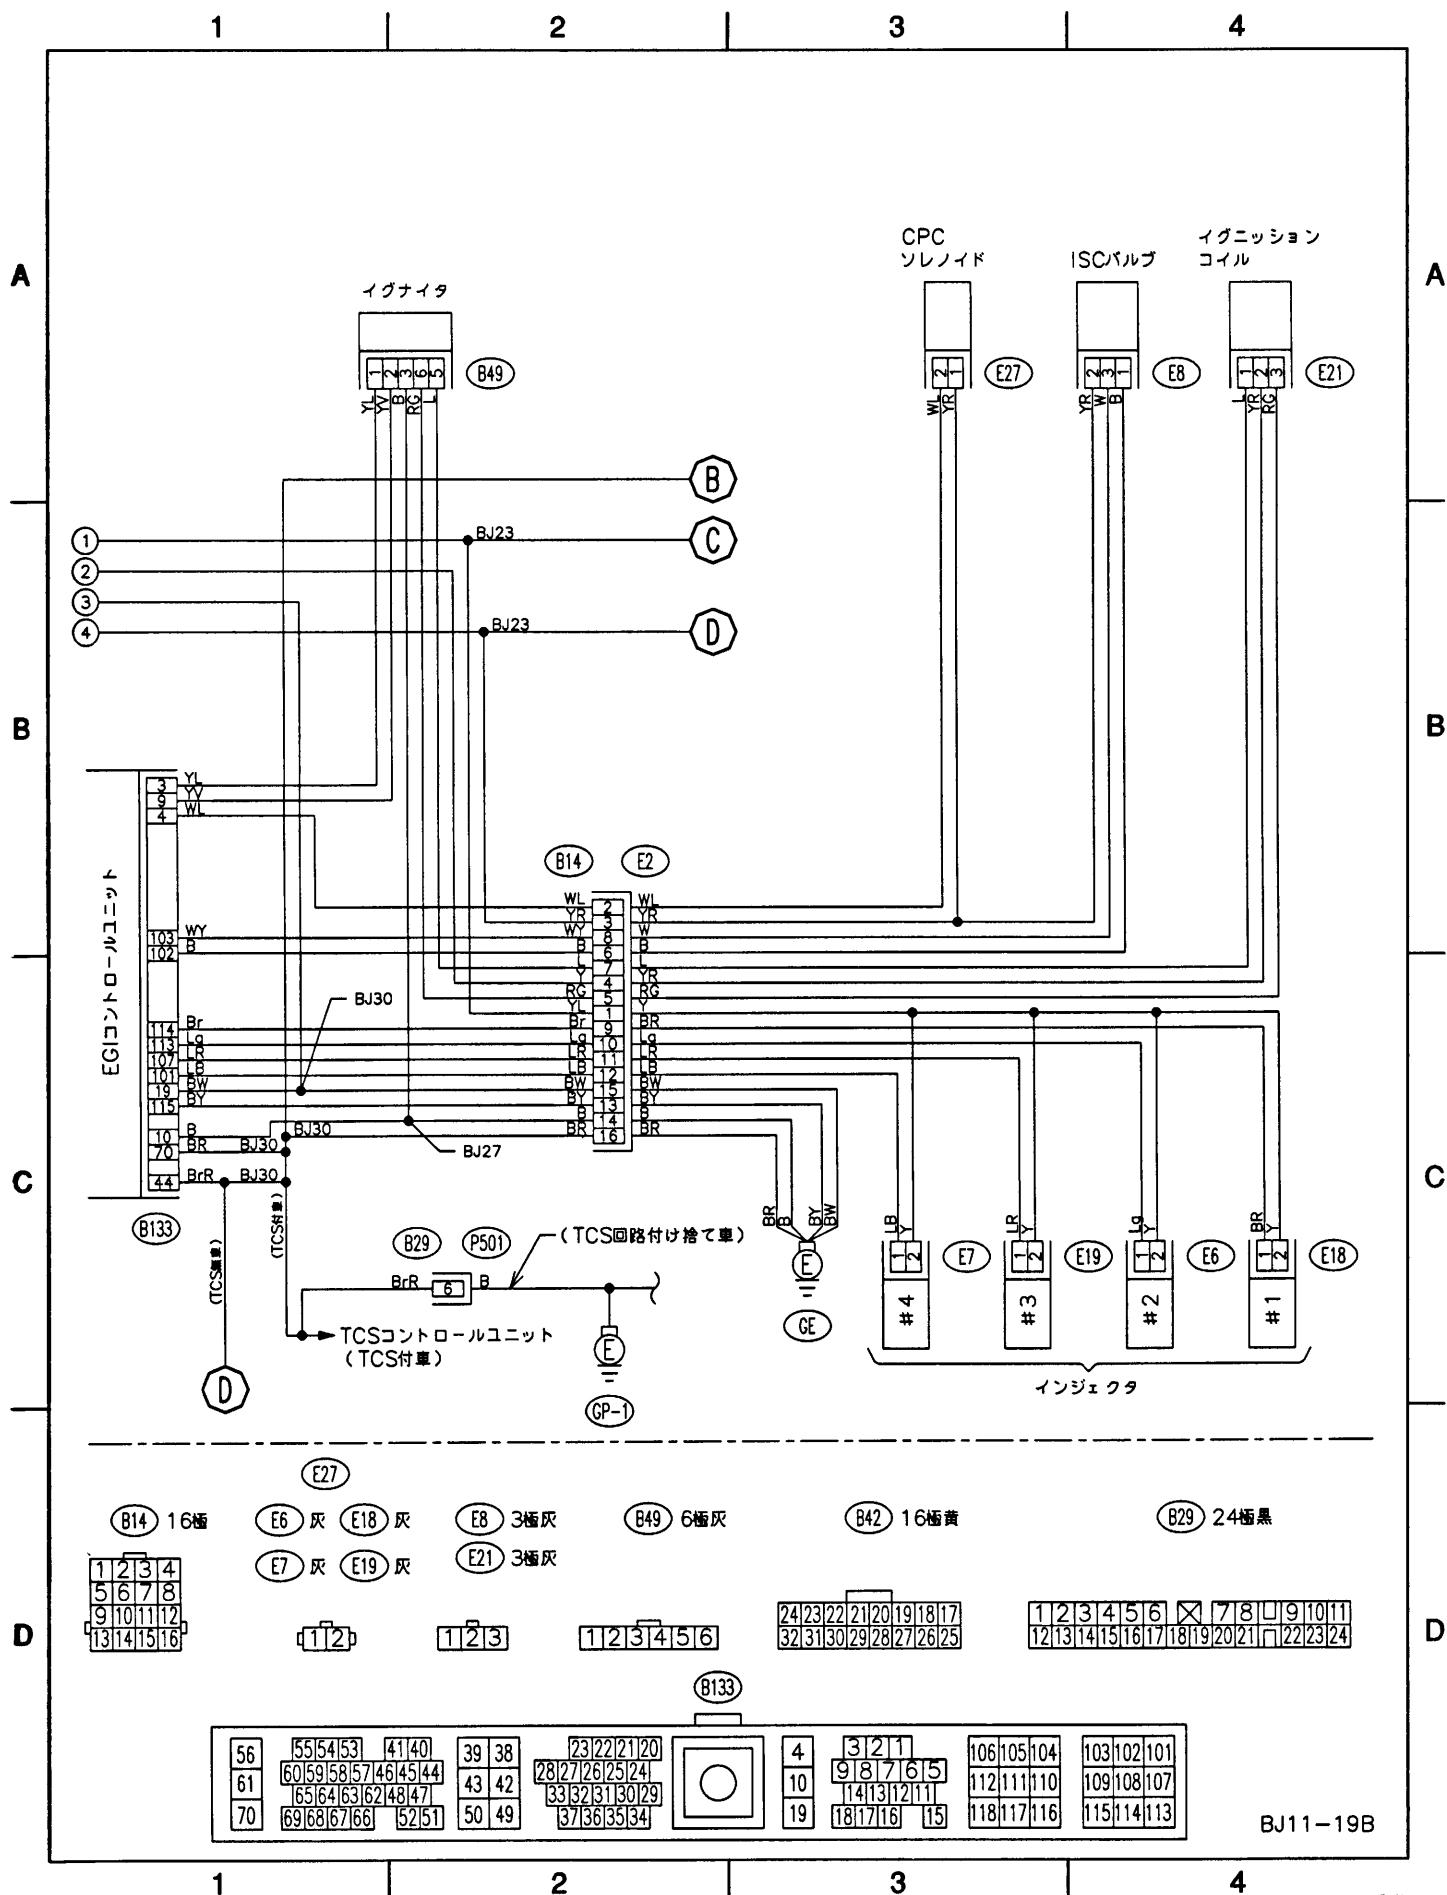

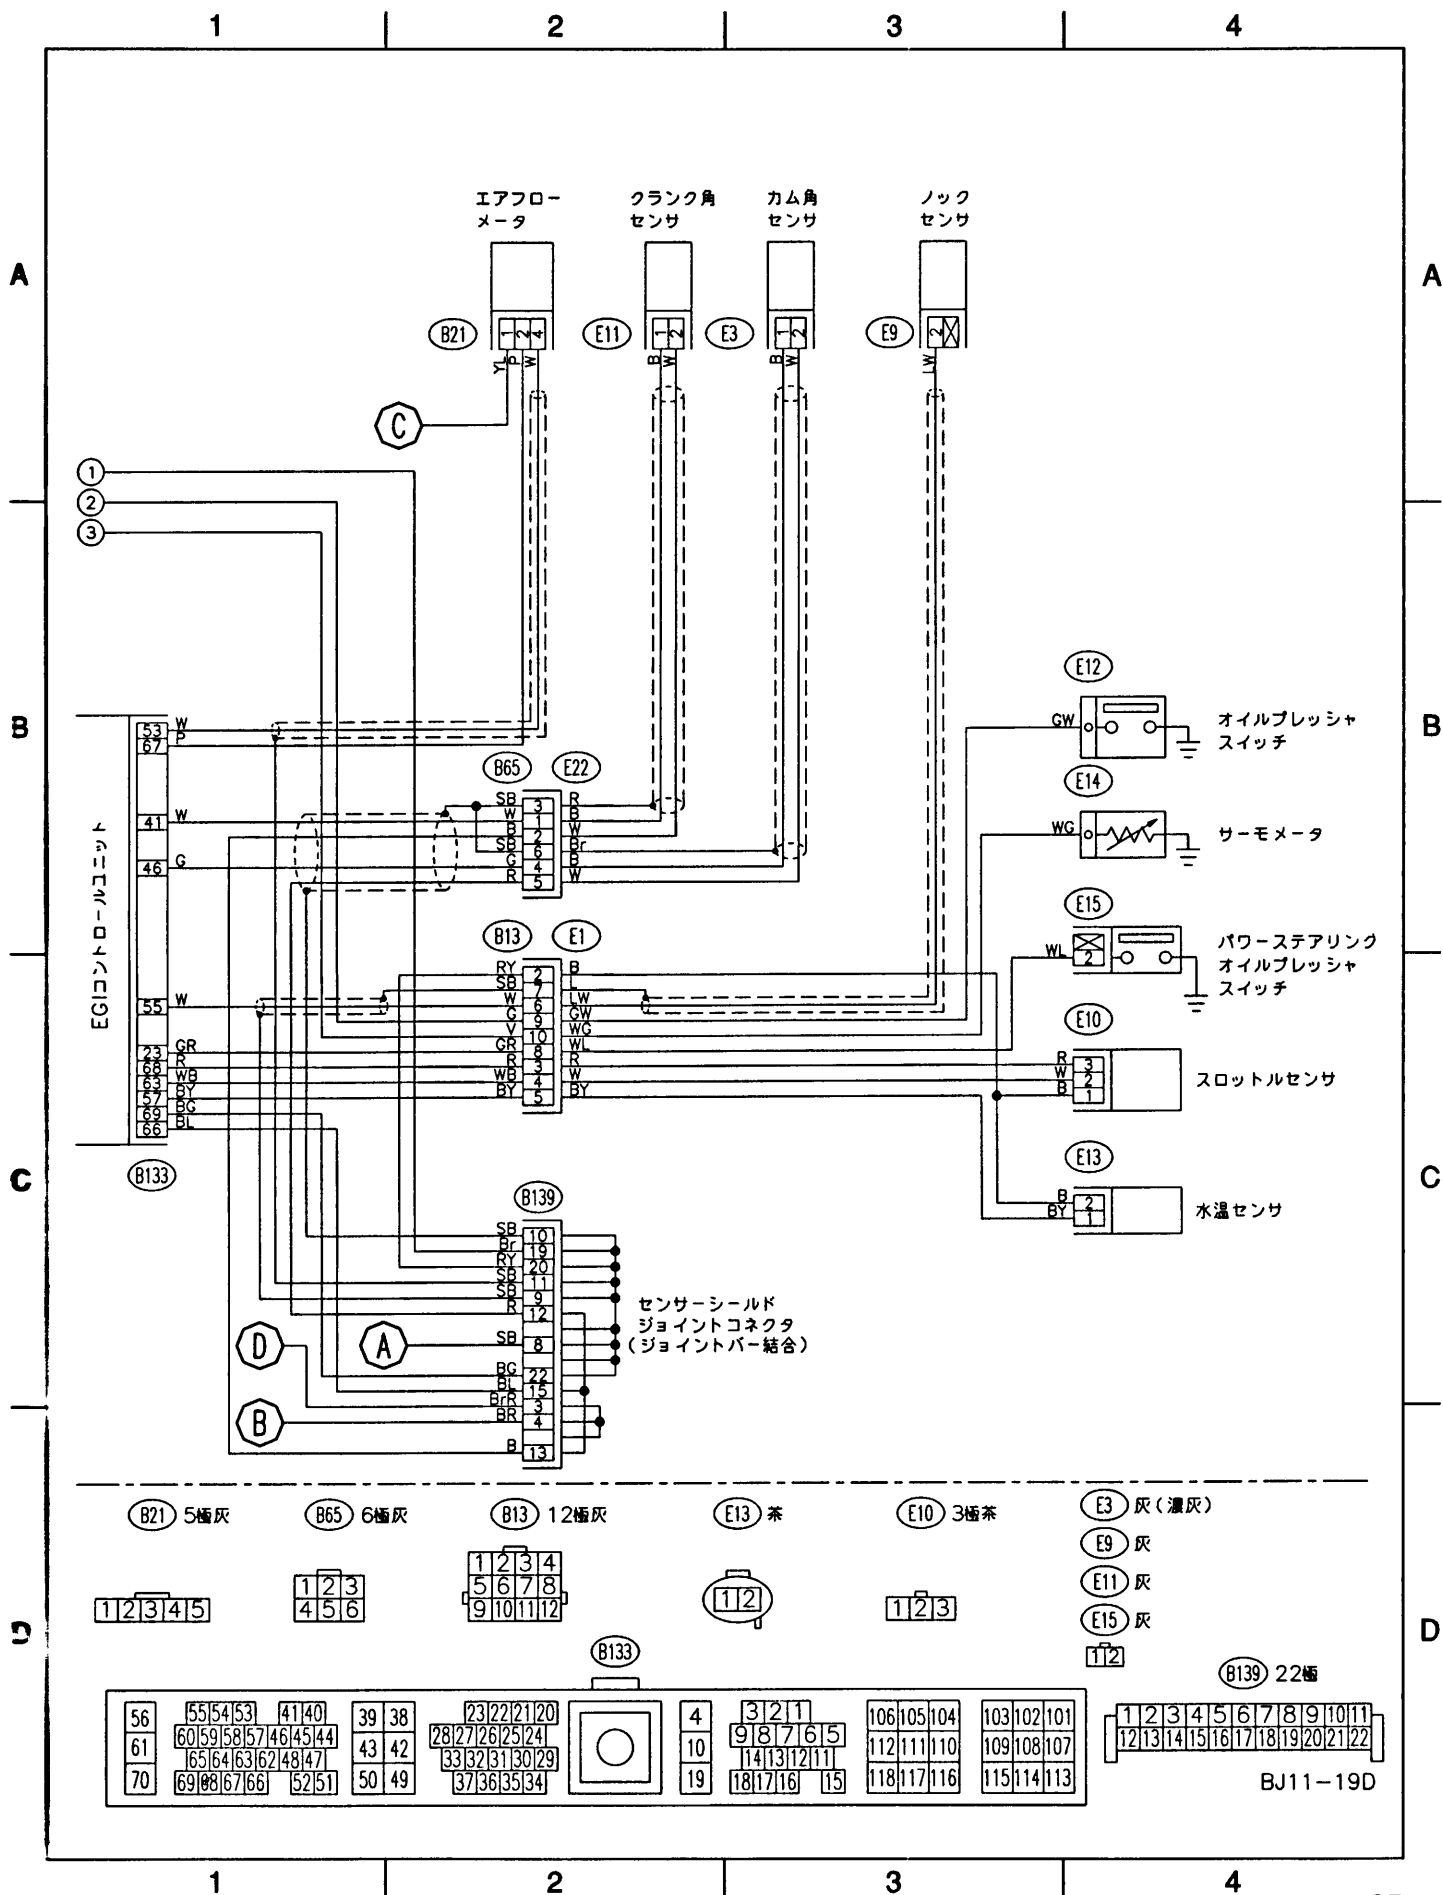

(6) エンジンコントロール回路 (2.0ℓ・リーンバーン)

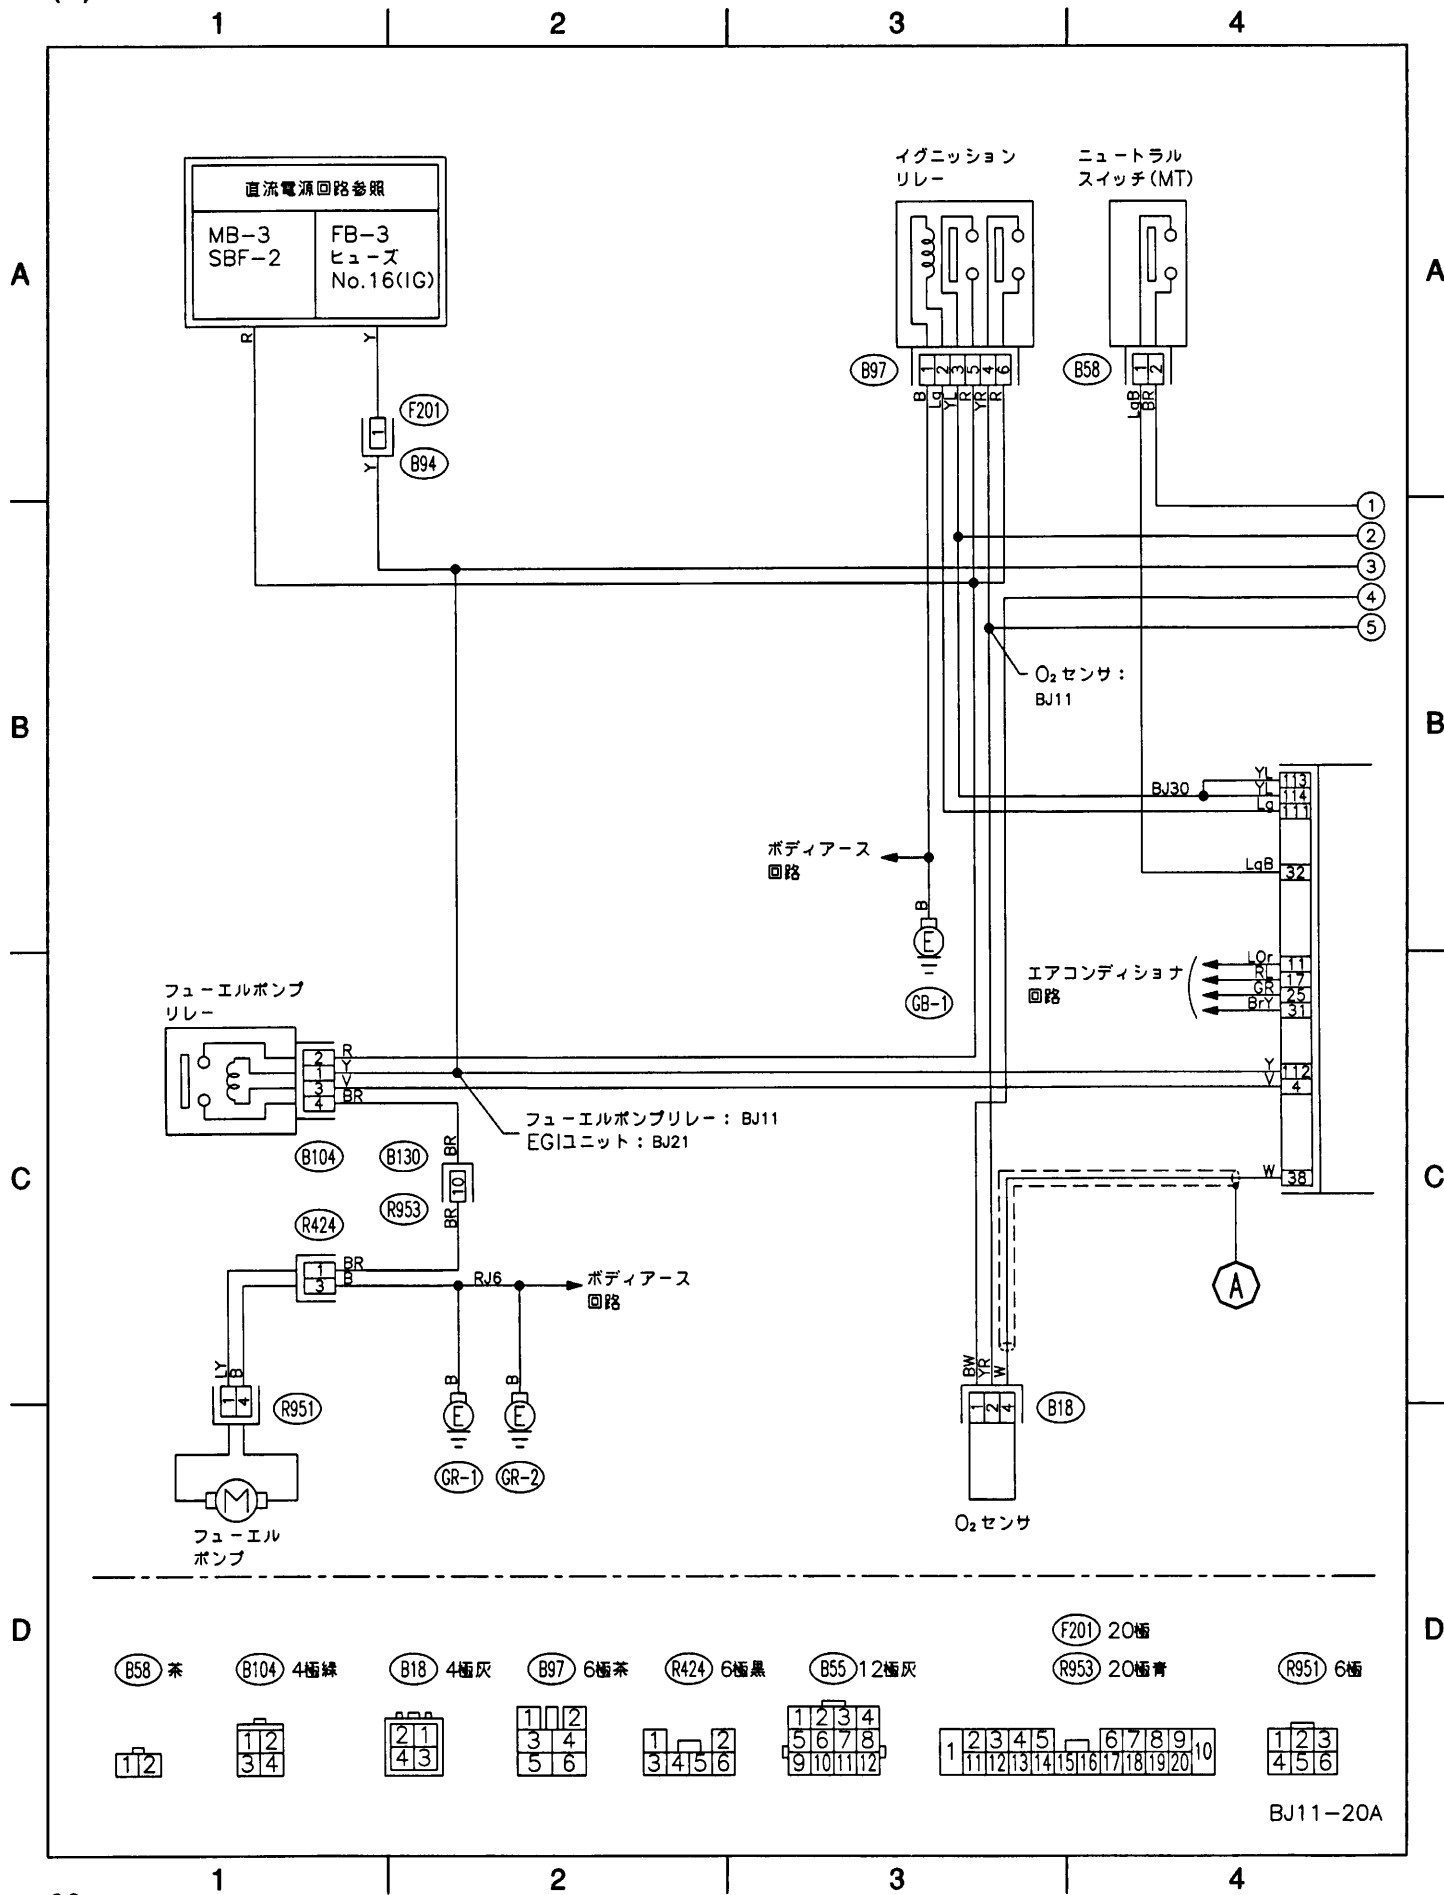

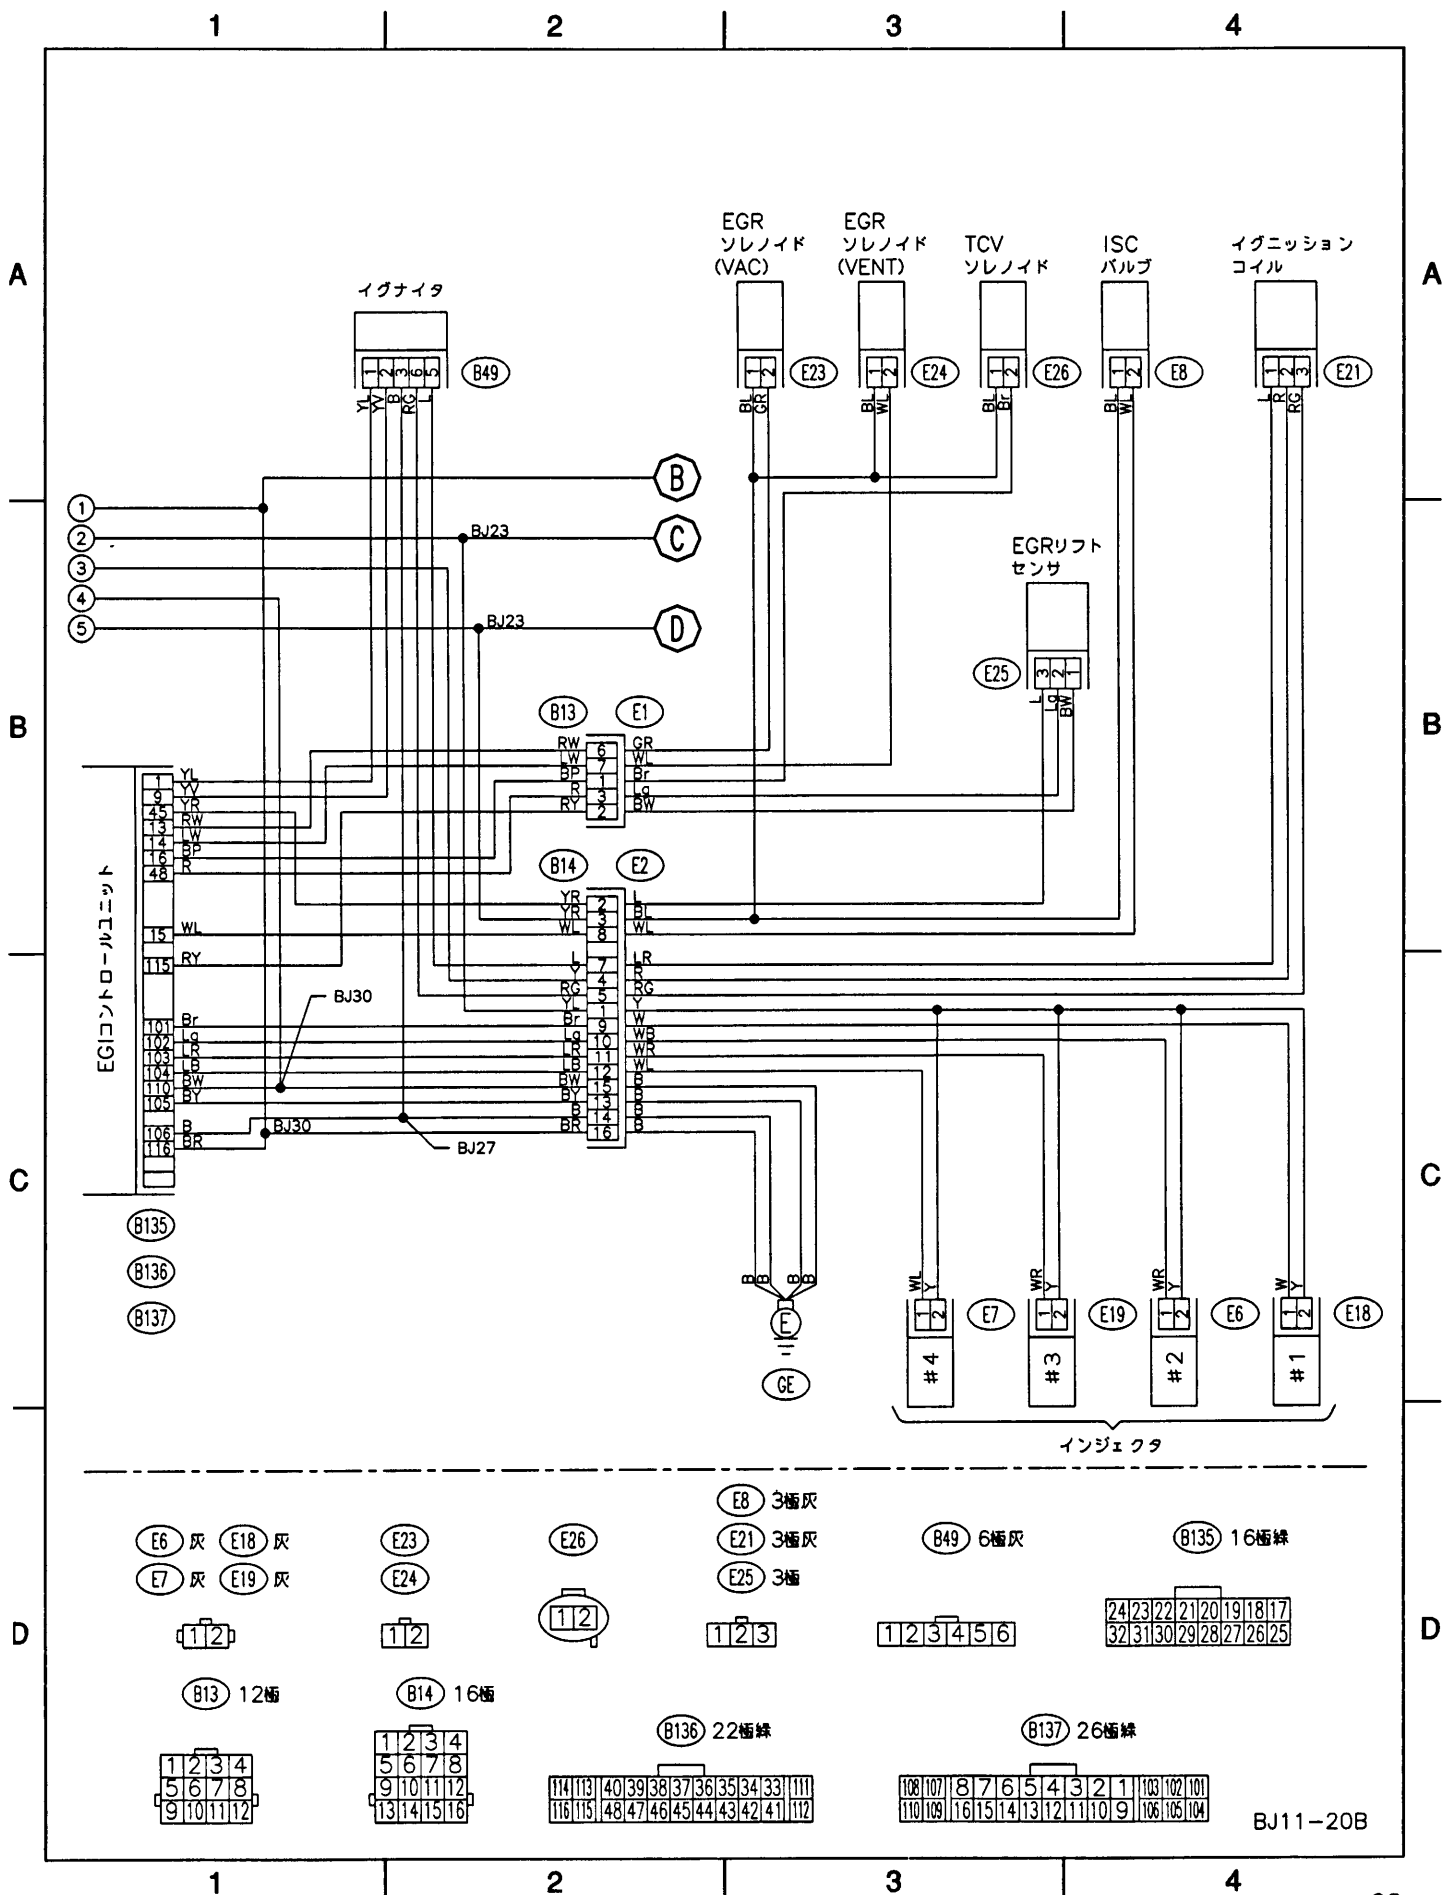

(6) エンジンコントロール回路 (2.0ℓ・リーンバーン) <続き>

1

2

3

4

A

A

B

B


C

C

D

D

直流電源回路参照					
FB-20 ヒューズ No.15(IG)	FB-30 ヒューズ No.20(B)	FB-14 リヤデフォグ ガリレ	FB-18 ヒューズ No.15(IG)	FB-20 ヒューズ No.15(IG)	FB-23 テール & イルミリレー

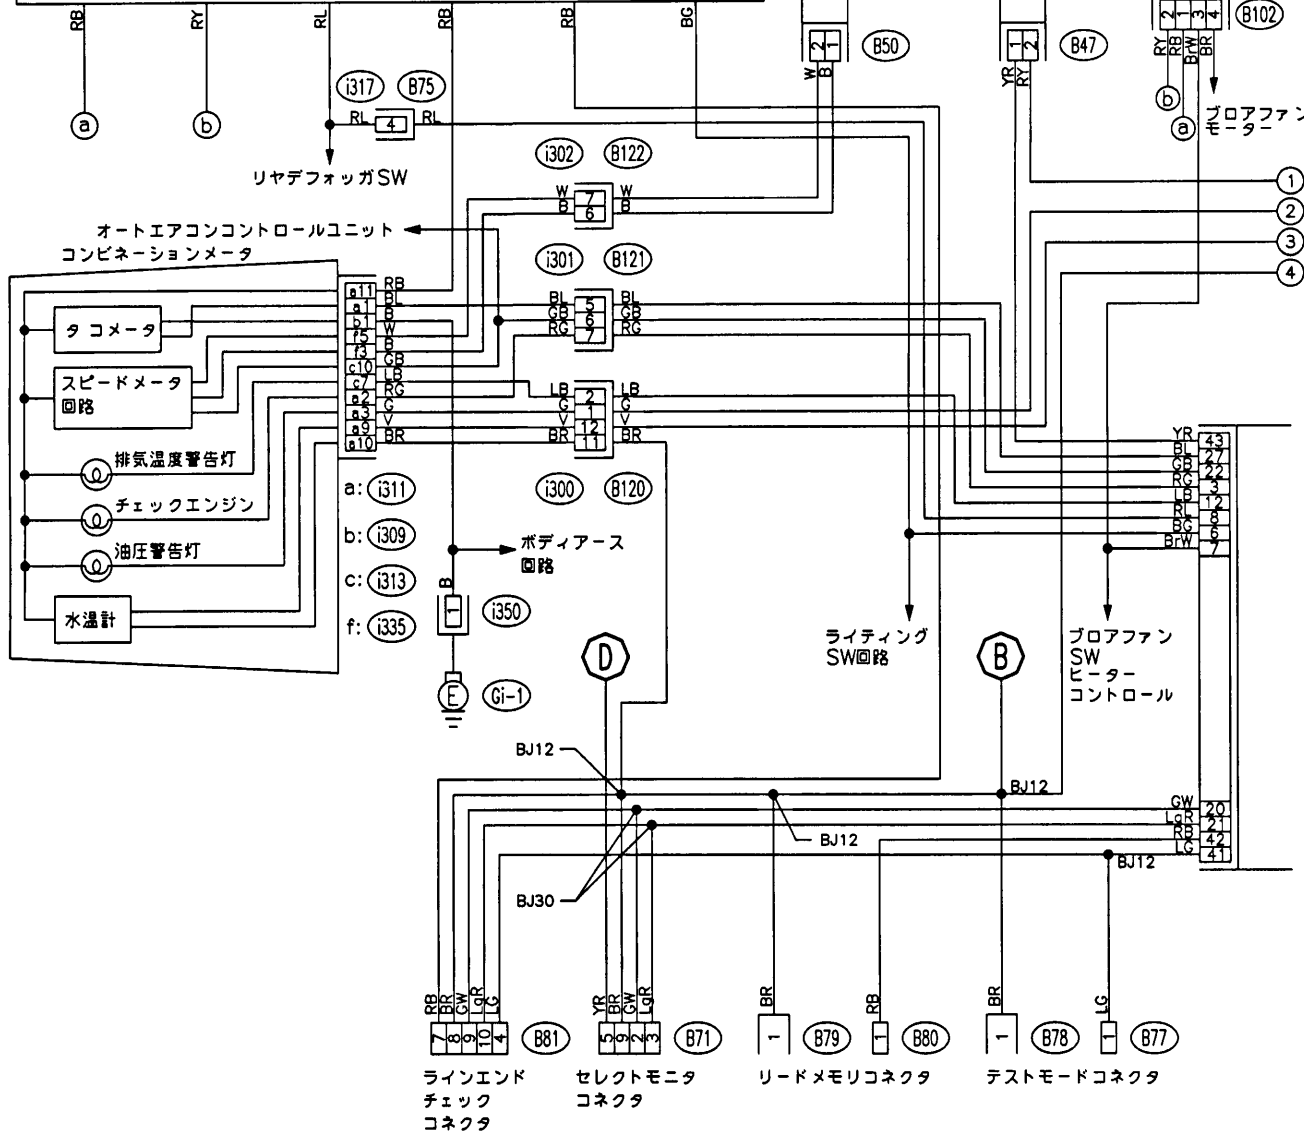

ブローファン
リレー

排気温度
センサ

車速センサ

リヤデフォグ SW

オートエアコンコントロールユニット
コンビネーションメータ

タコメータ

スピードメータ
回路

排気温度警告灯

チェックエンジン

油圧警告灯

水温計

ボディアース
回路

ライティング
SW回路

ブローファン
SW
ヒーター
コントロール

ラインエンド
チェック
コネクタ

セレクトモニタ
コネクタ

リードメモリコネクタ

テストモードコネクタ

(i350) 黒	(B79) 黒	(B77) 緑	(B78) 緑	(B47)	(B50) 黒	(B102)	(i317) 6極	(i335) 5極	(B71) 9極黄
(B80) 黒									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(B81) 14極灰

(i313) 16極

(i309) 16極

(i311) 13極

(i302) 22極茶

(i300) 22極黒

(i301) 22極

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

BJ11-20C

1

2

3

4

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

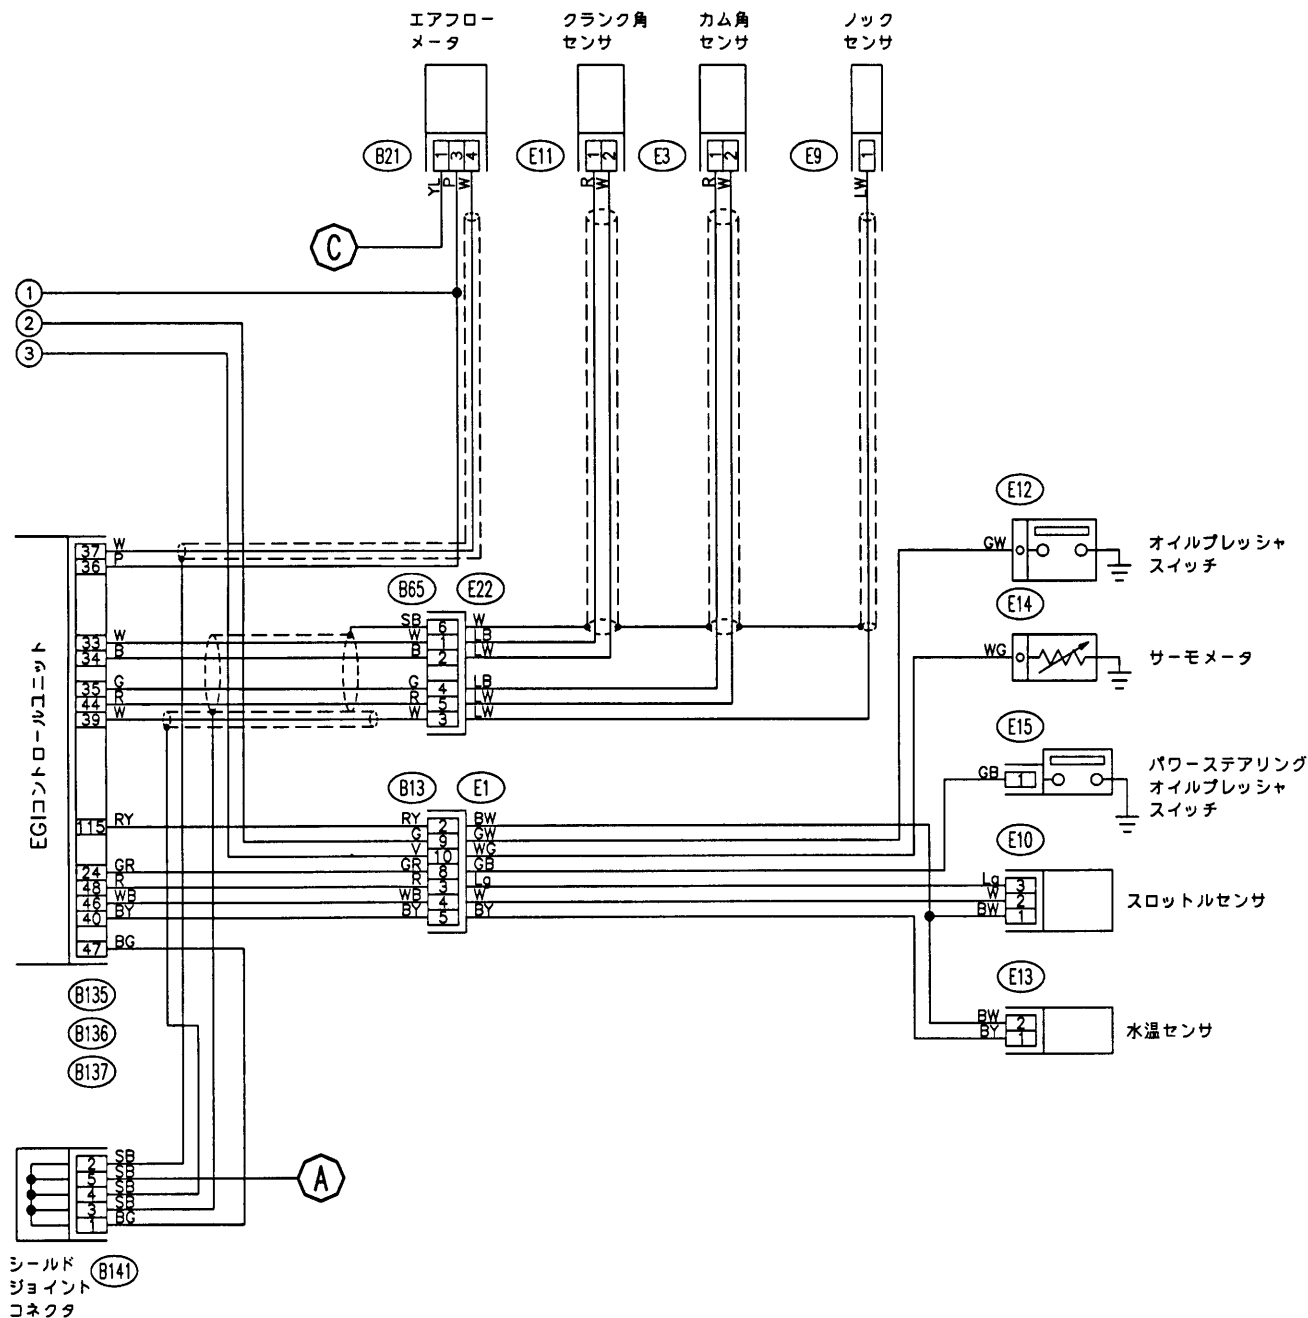

B21 5極灰

B44 8極

B65 6極灰

B13 12極灰

E13 茶

E10 3極茶

E9 灰

E3 灰(濃灰)

1 2 3 4 5

1 2 3 4
5 6 7 81 2 3
4 5 61 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

1 2

1 2 3

1

1 2

B135 16極緑

B136 22極緑

B137 26極緑

24 23 22 21 20 19 18 17
32 31 30 29 28 27 26 25114 113 40 39 38 37 36 35 34 33 111
116 115 48 47 46 45 44 43 42 41 112108 107 8 7 6 5 4 3 2 1 103 102 101
110 109 16 15 14 13 12 11 10 9 106 105 104

BJ11-20D

1

2

3

4

(7) エンジンコントロール回路 (ターボ・MT車)

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

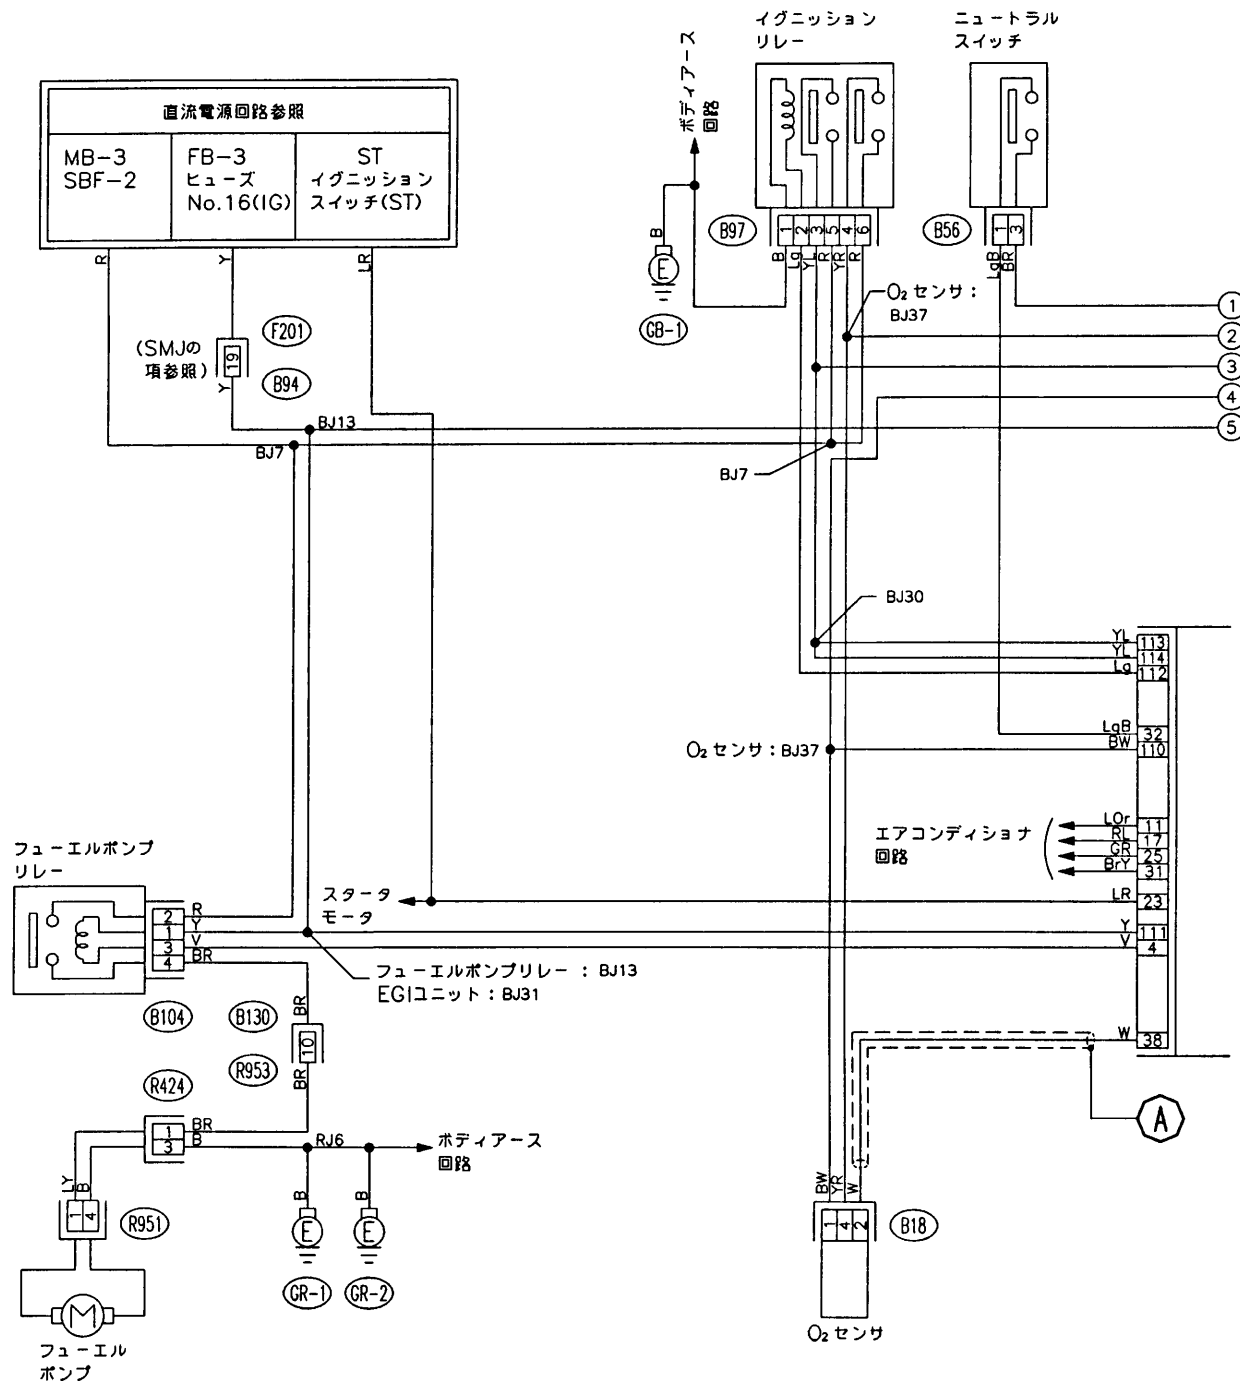

(B18) 4極灰

(B56) 4極灰

(B104) 4極緑



(B97) 6極茶

(R424) 6極黒

(R951) 6極

(B55) 12極灰

(R953) 20極青



BJ10-05A


1

2

3

4

(7) エンジンコントロール回路（ターボ・MT車）　＜続き＞

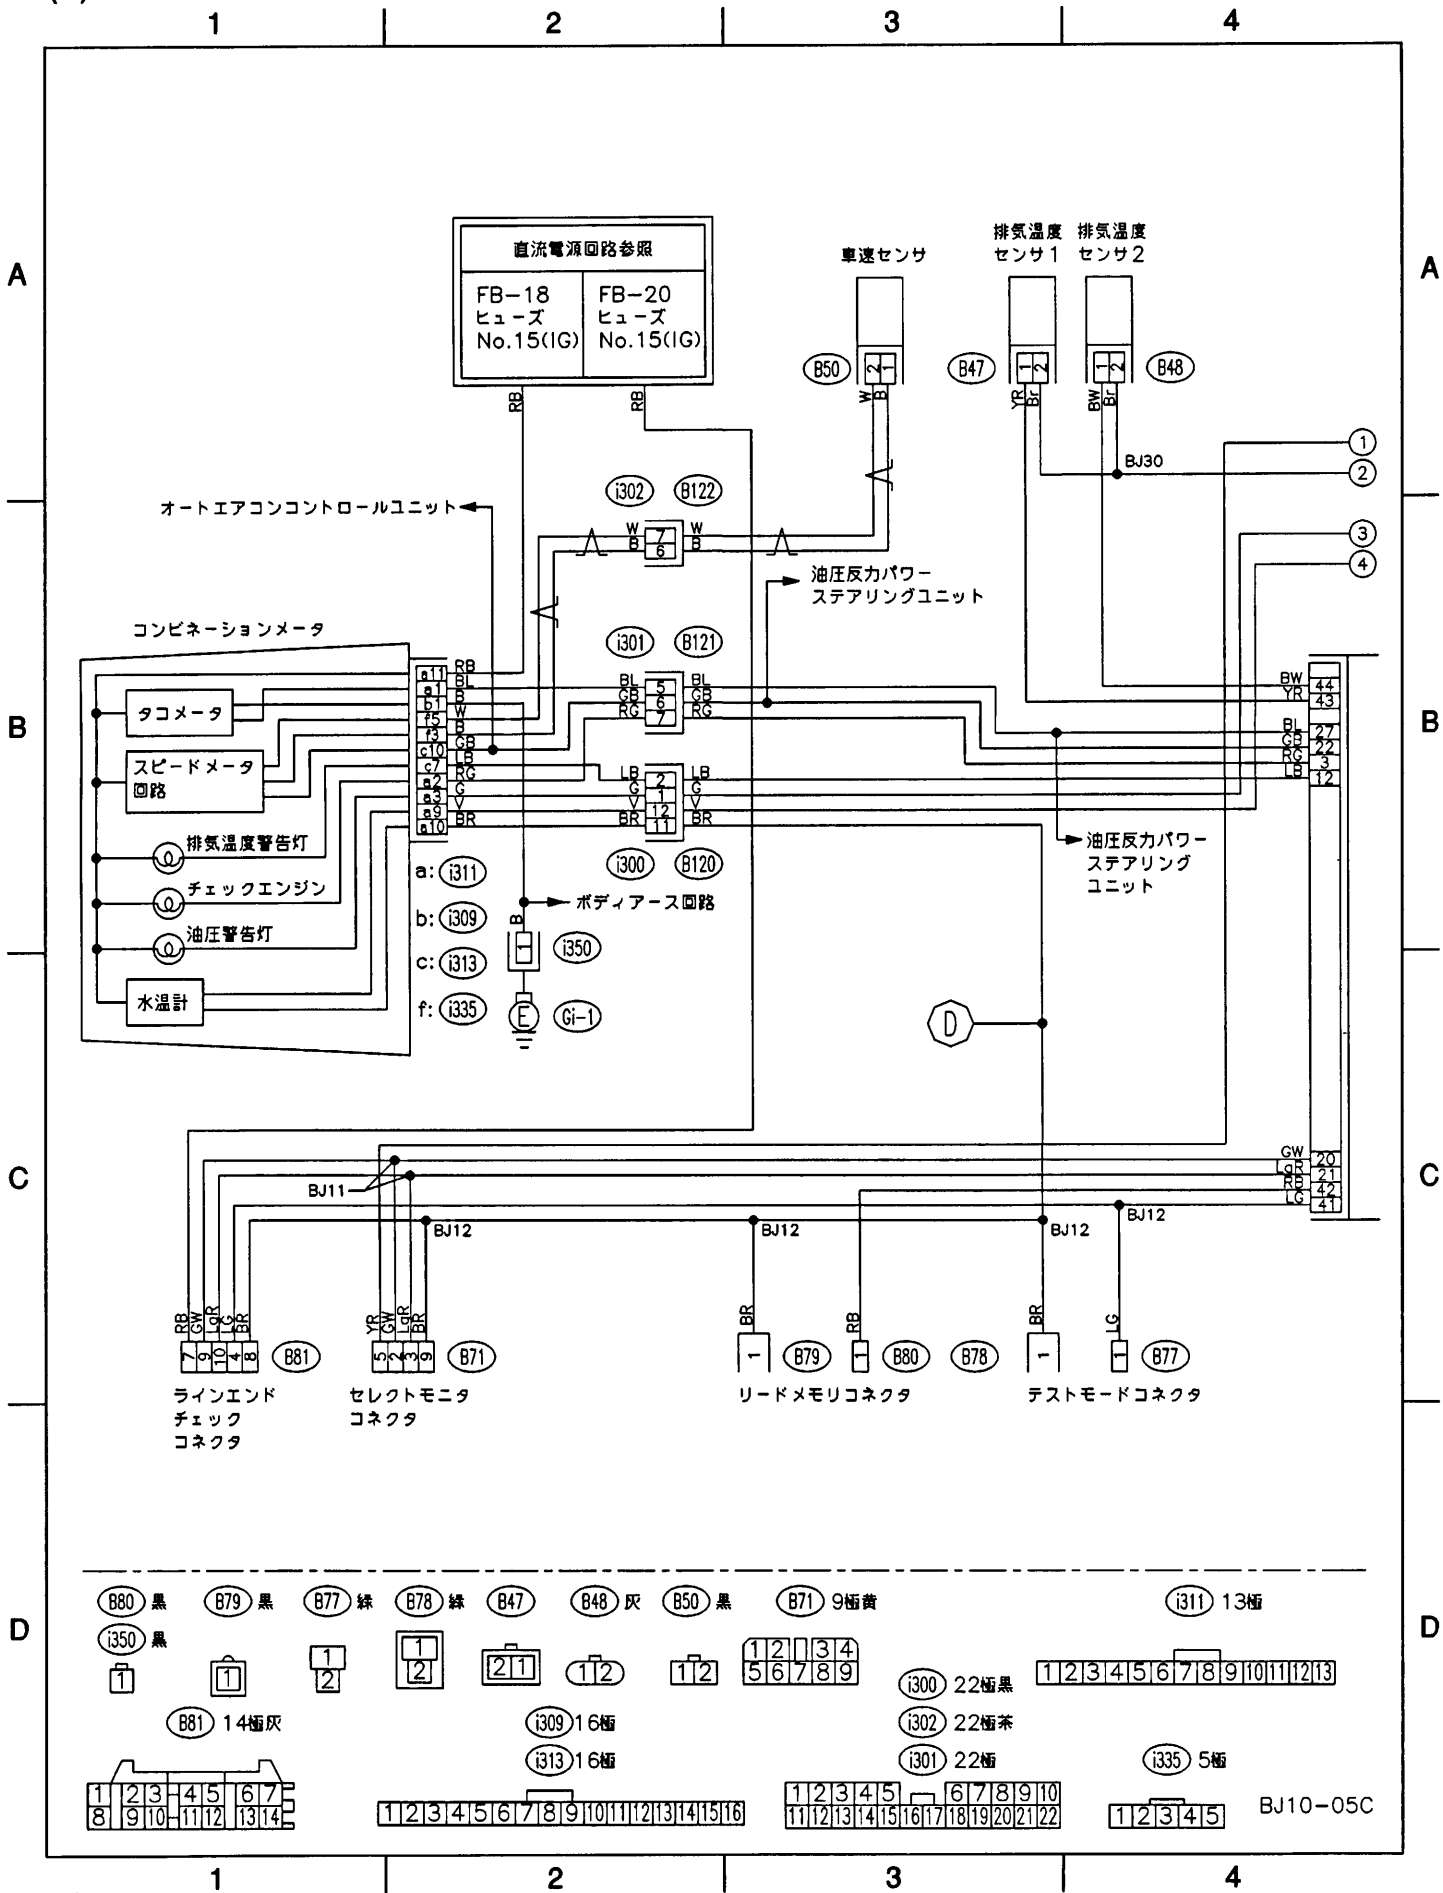

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

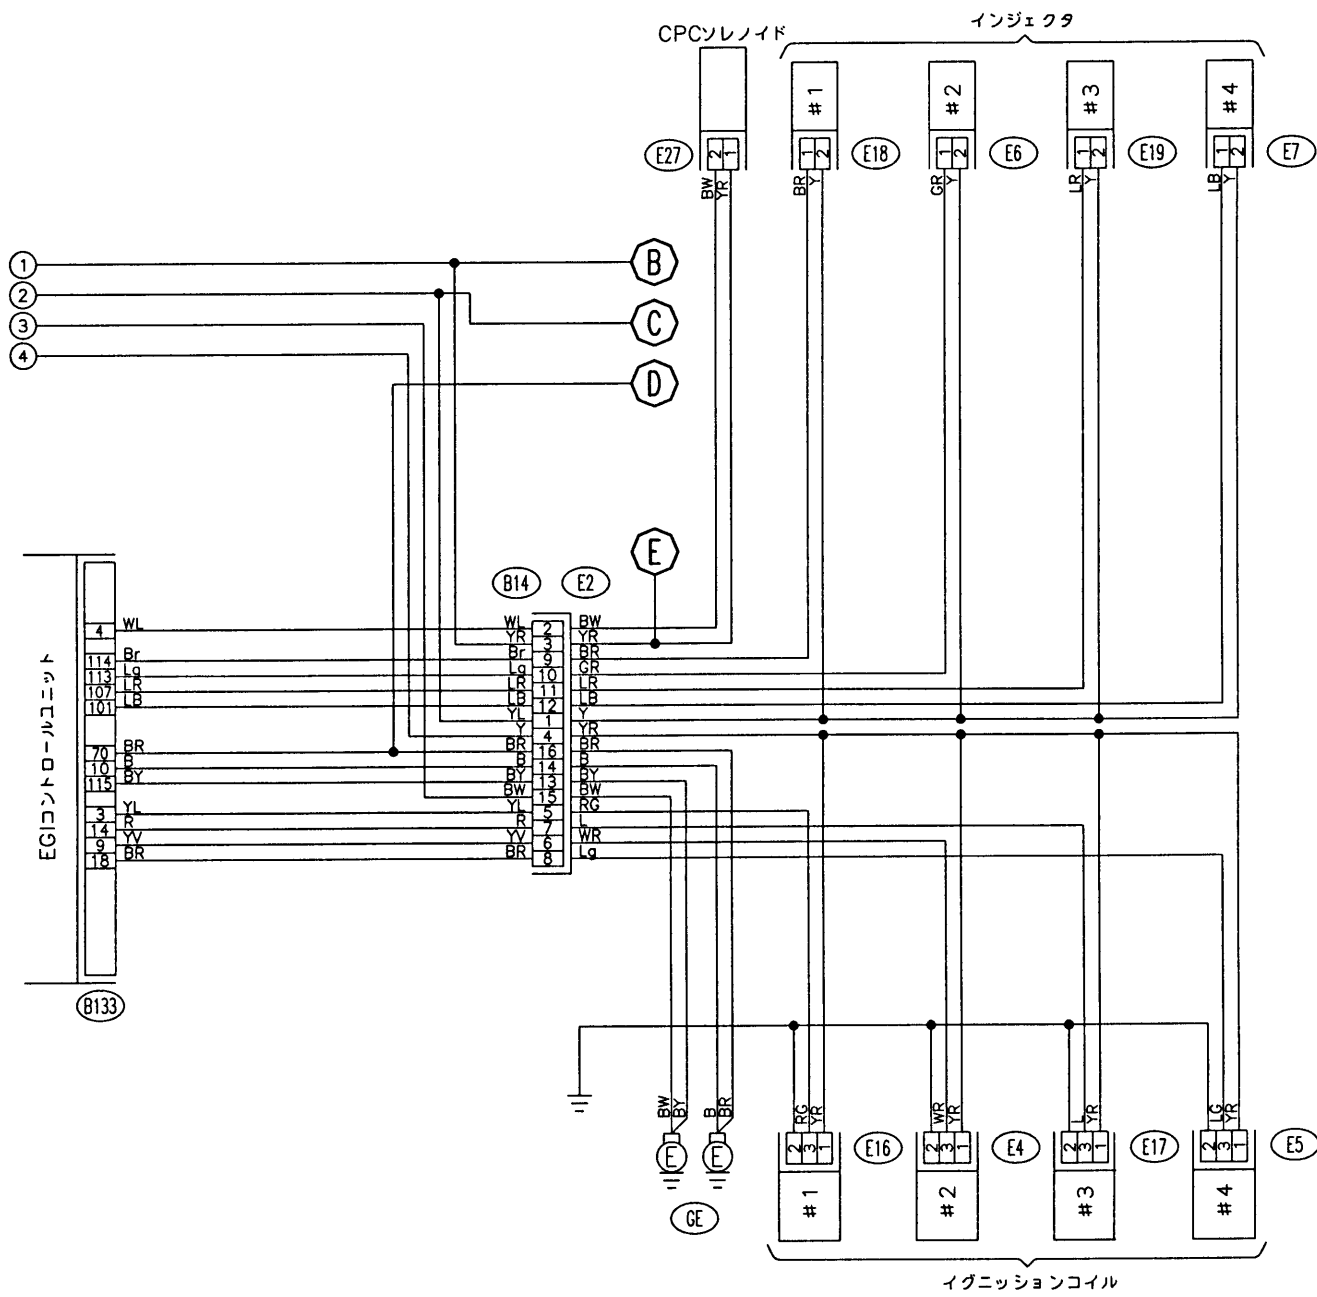

E27
 灰 E6 E18 灰 灰 E4 E16 灰
 灰 E7 E19 灰 灰 E5 E17 灰

B14 16極灰

1 2

1 2 3

B133

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

56	55	54	53	41	40	39	38	23	22	21	20	4	3	2	1	106	105	104	103	102	101				
61	60	59	58	57	46	45	44	28	27	26	25	24	9	8	7	6	5	112	111	110	109	108	107		
70	69	68	67	66	52	51	50	49	43	42	33	32	31	30	29	14	13	12	11	118	117	116	115	114	113

BJ10-06B


1

2

3

4

(8) エンジンコントロール回路 (ターボ車・AT車) < 続き >

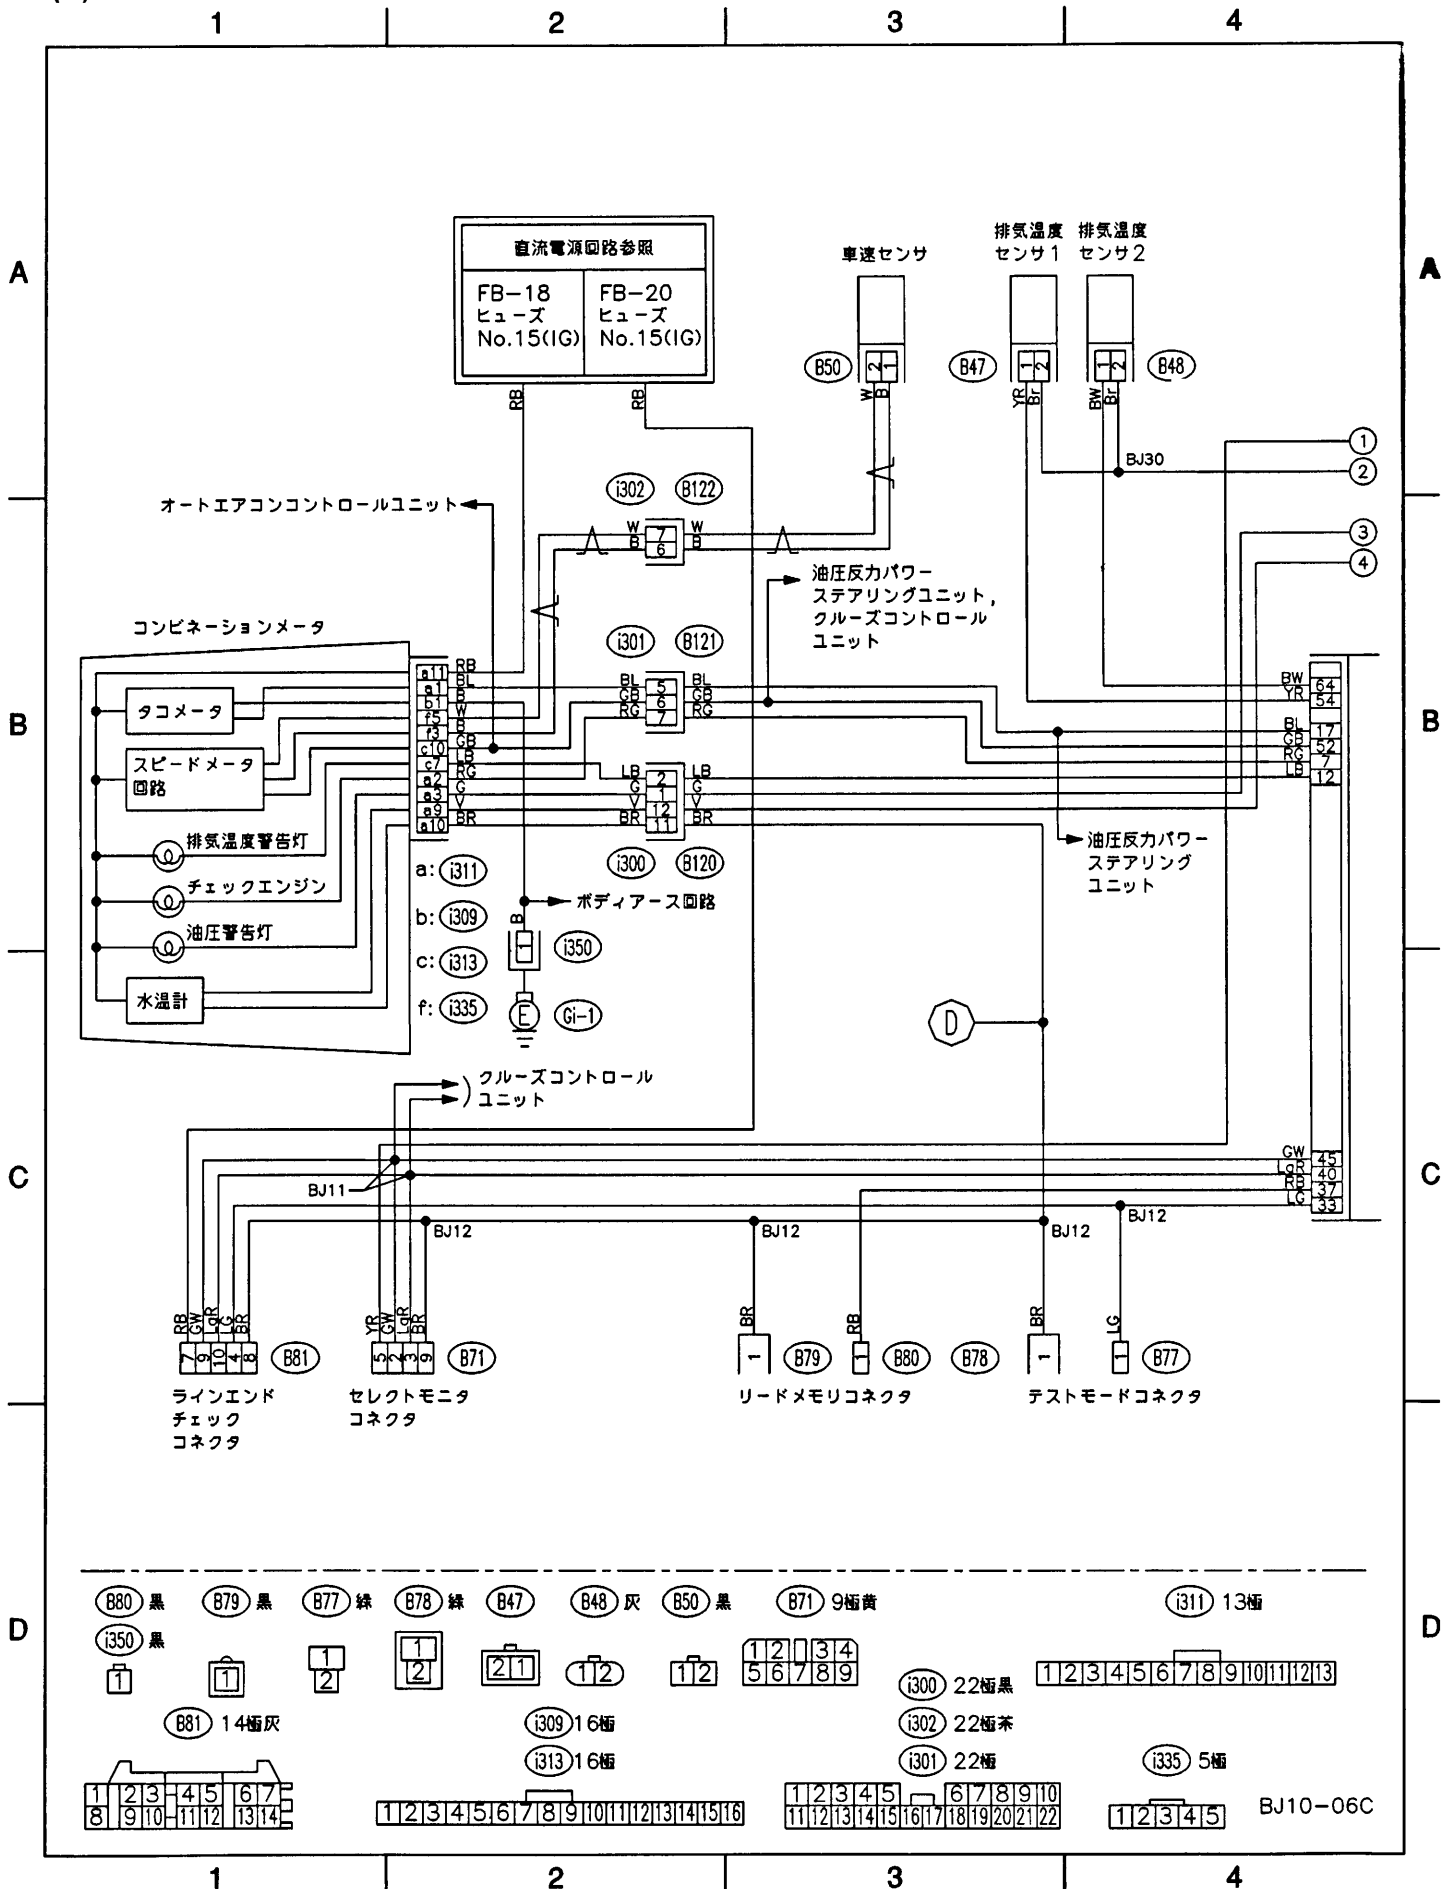

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

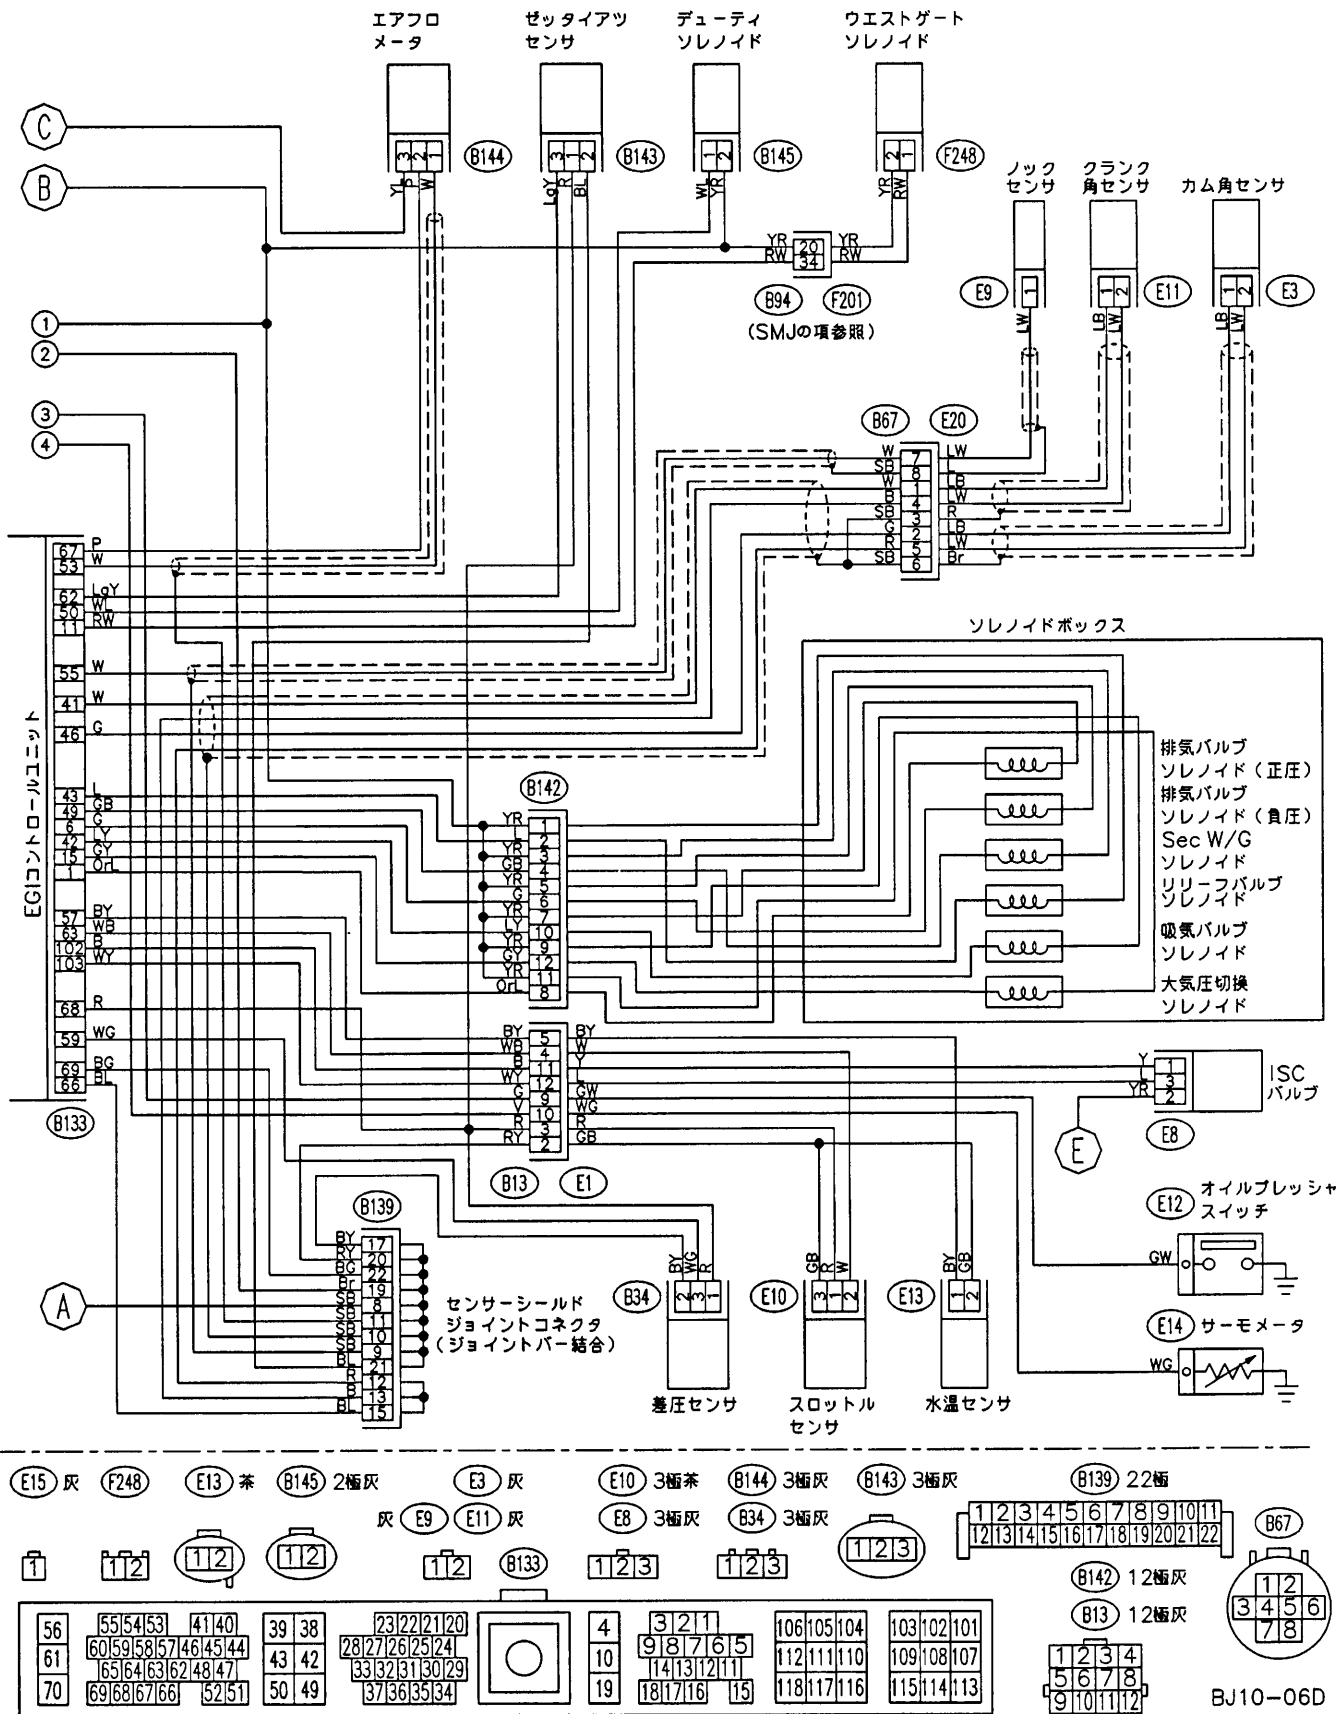


1


2

3


4


(9) エンジンコントロール回路 (2.5ℓ・MT車)

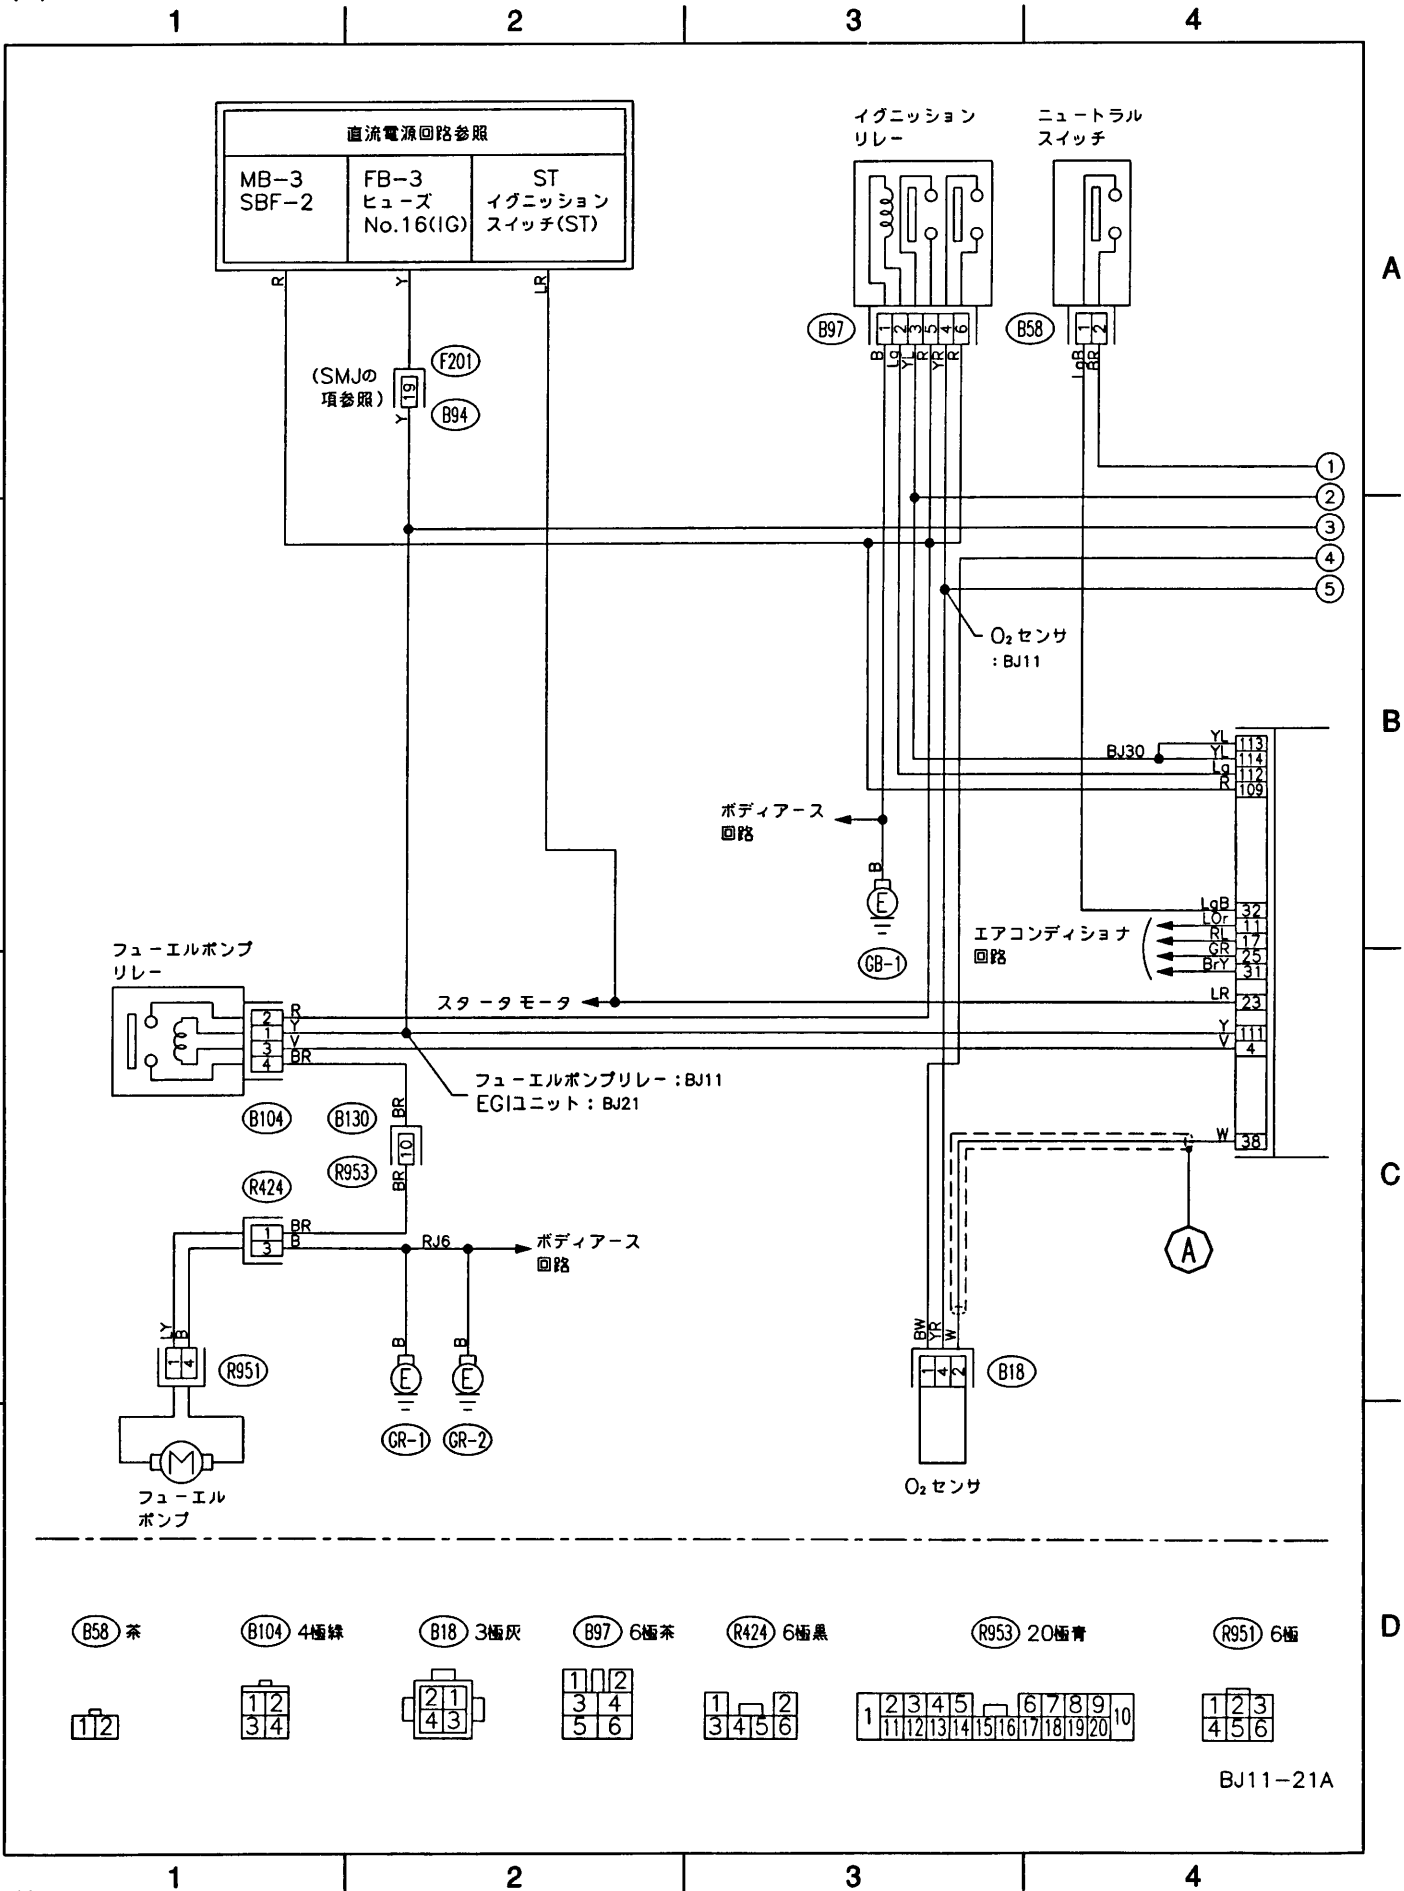

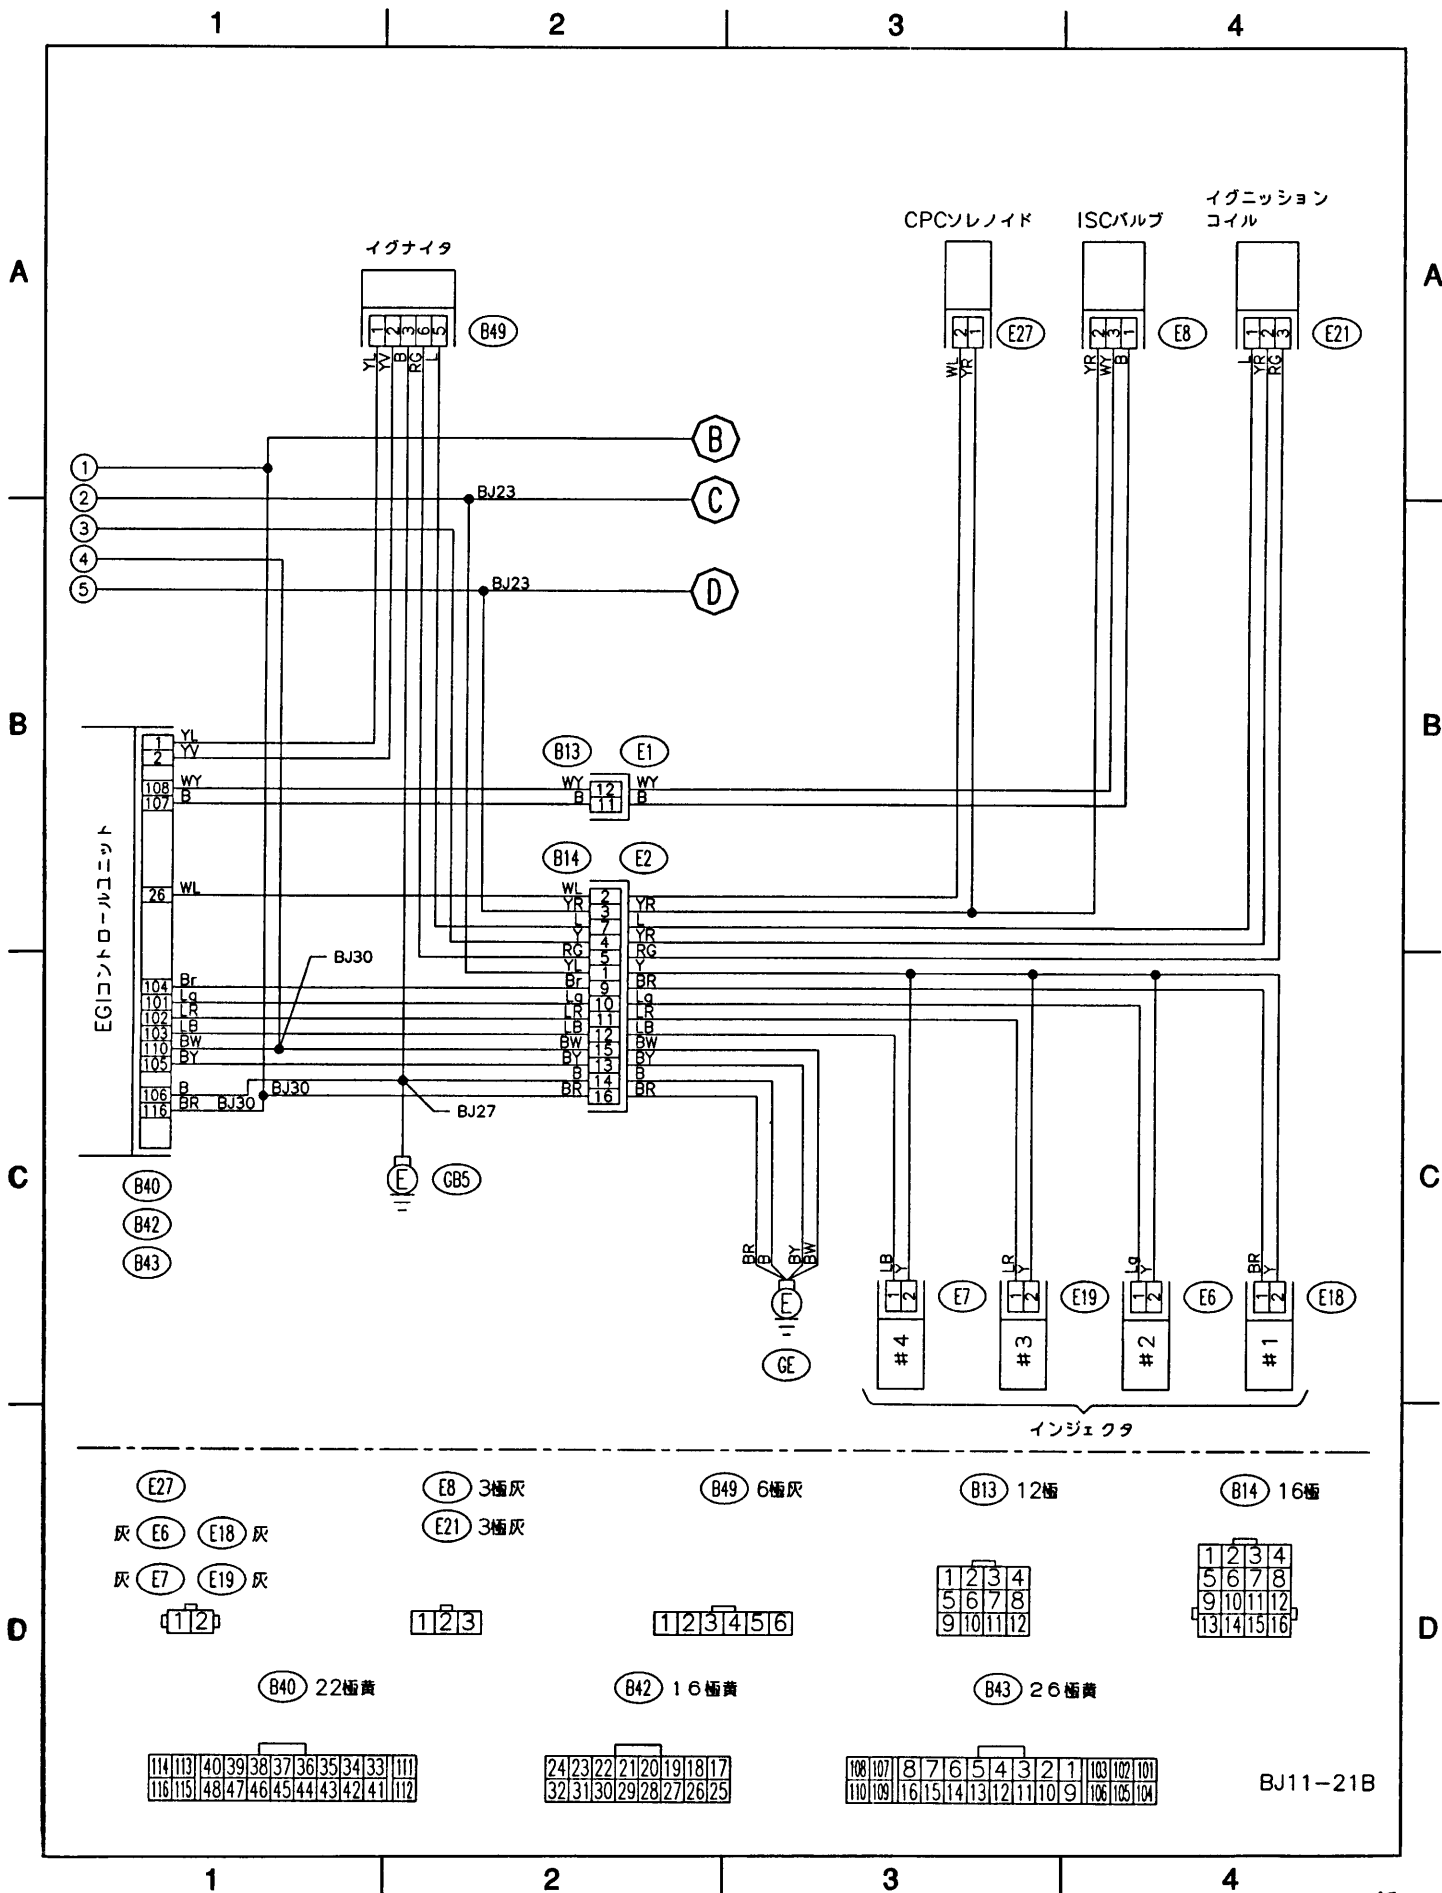

(9) エンジンコントロール回路 (2.5ℓ・MT車) <続き>

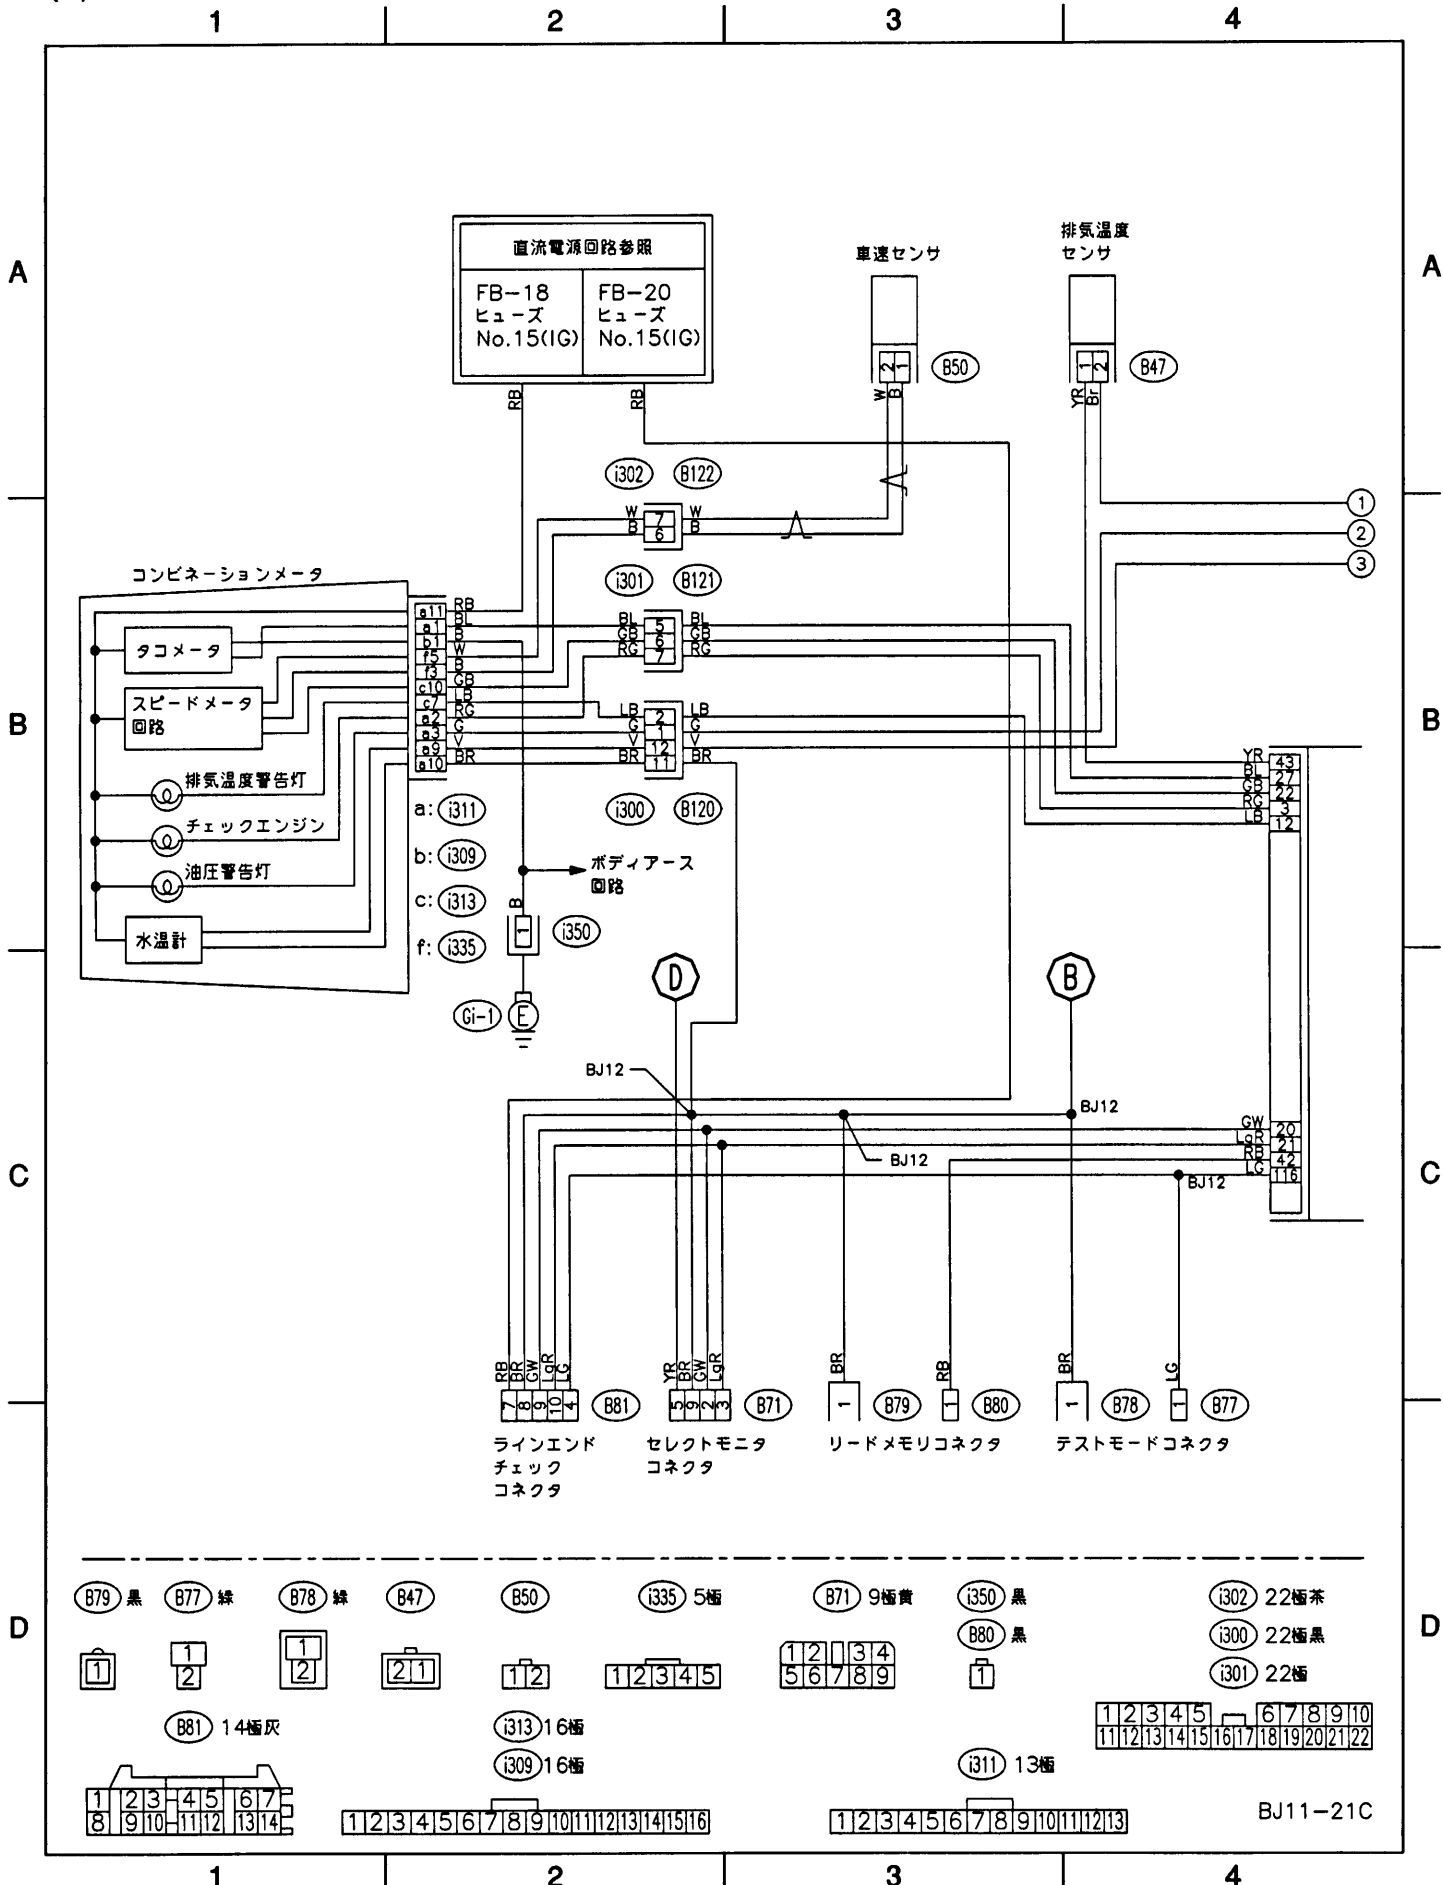

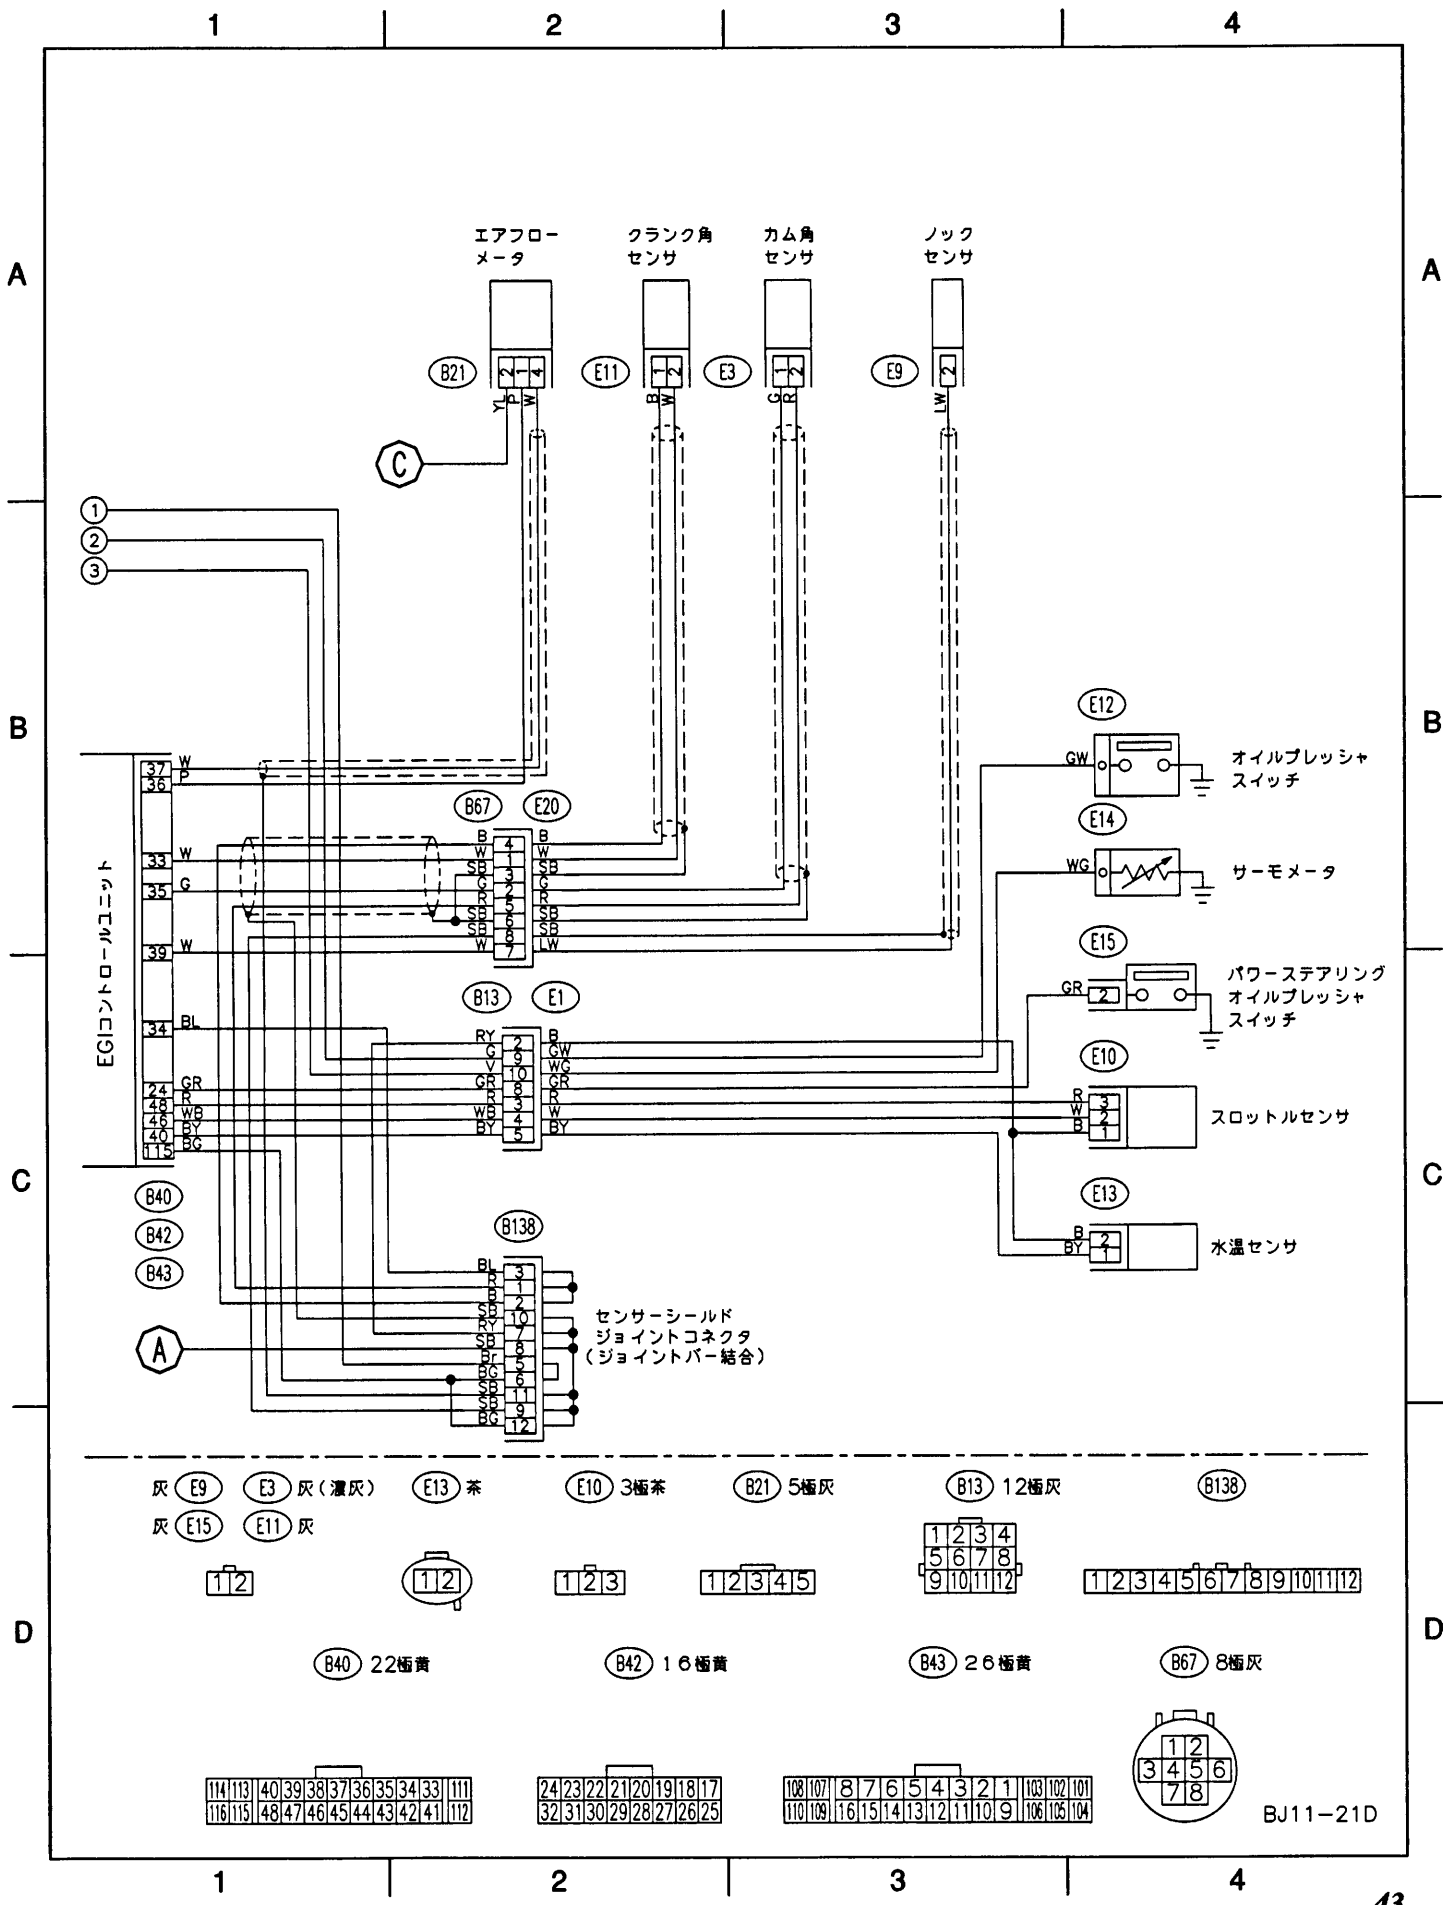

4

(10) エンジンコントロール回路 (2.5ℓ・AT車) <続き>

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D



D

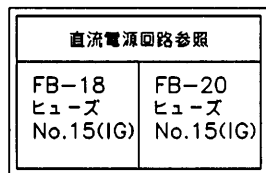

車速センサ

排気温度
センサ

コンビネーションメータ

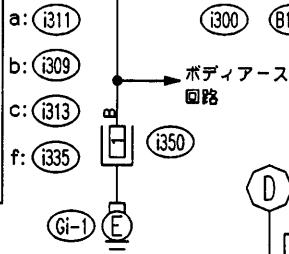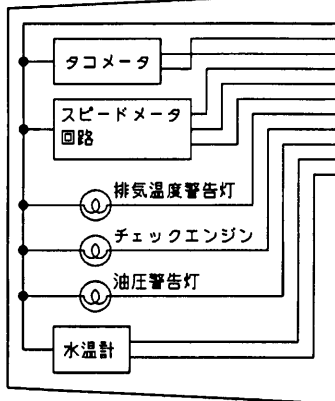

BJ12

B

BJ12

BJ12

BJ12





ラインエンド
チェック
コネクタ

セレクトモニタ
コネクタ

リードメモリコネクタ

テストモードコネクタ

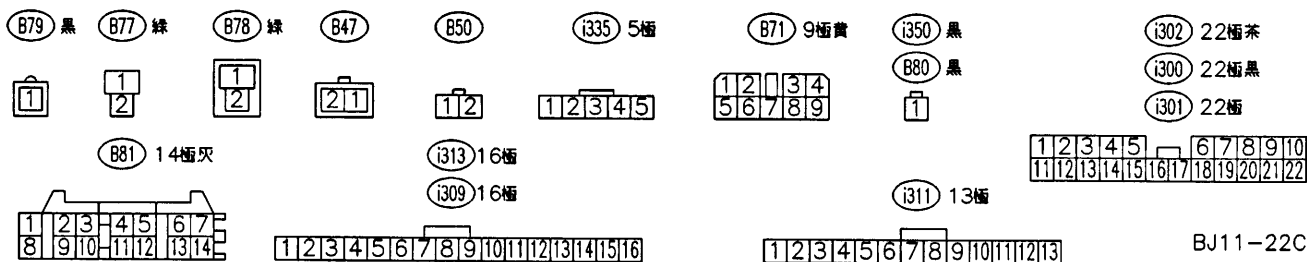

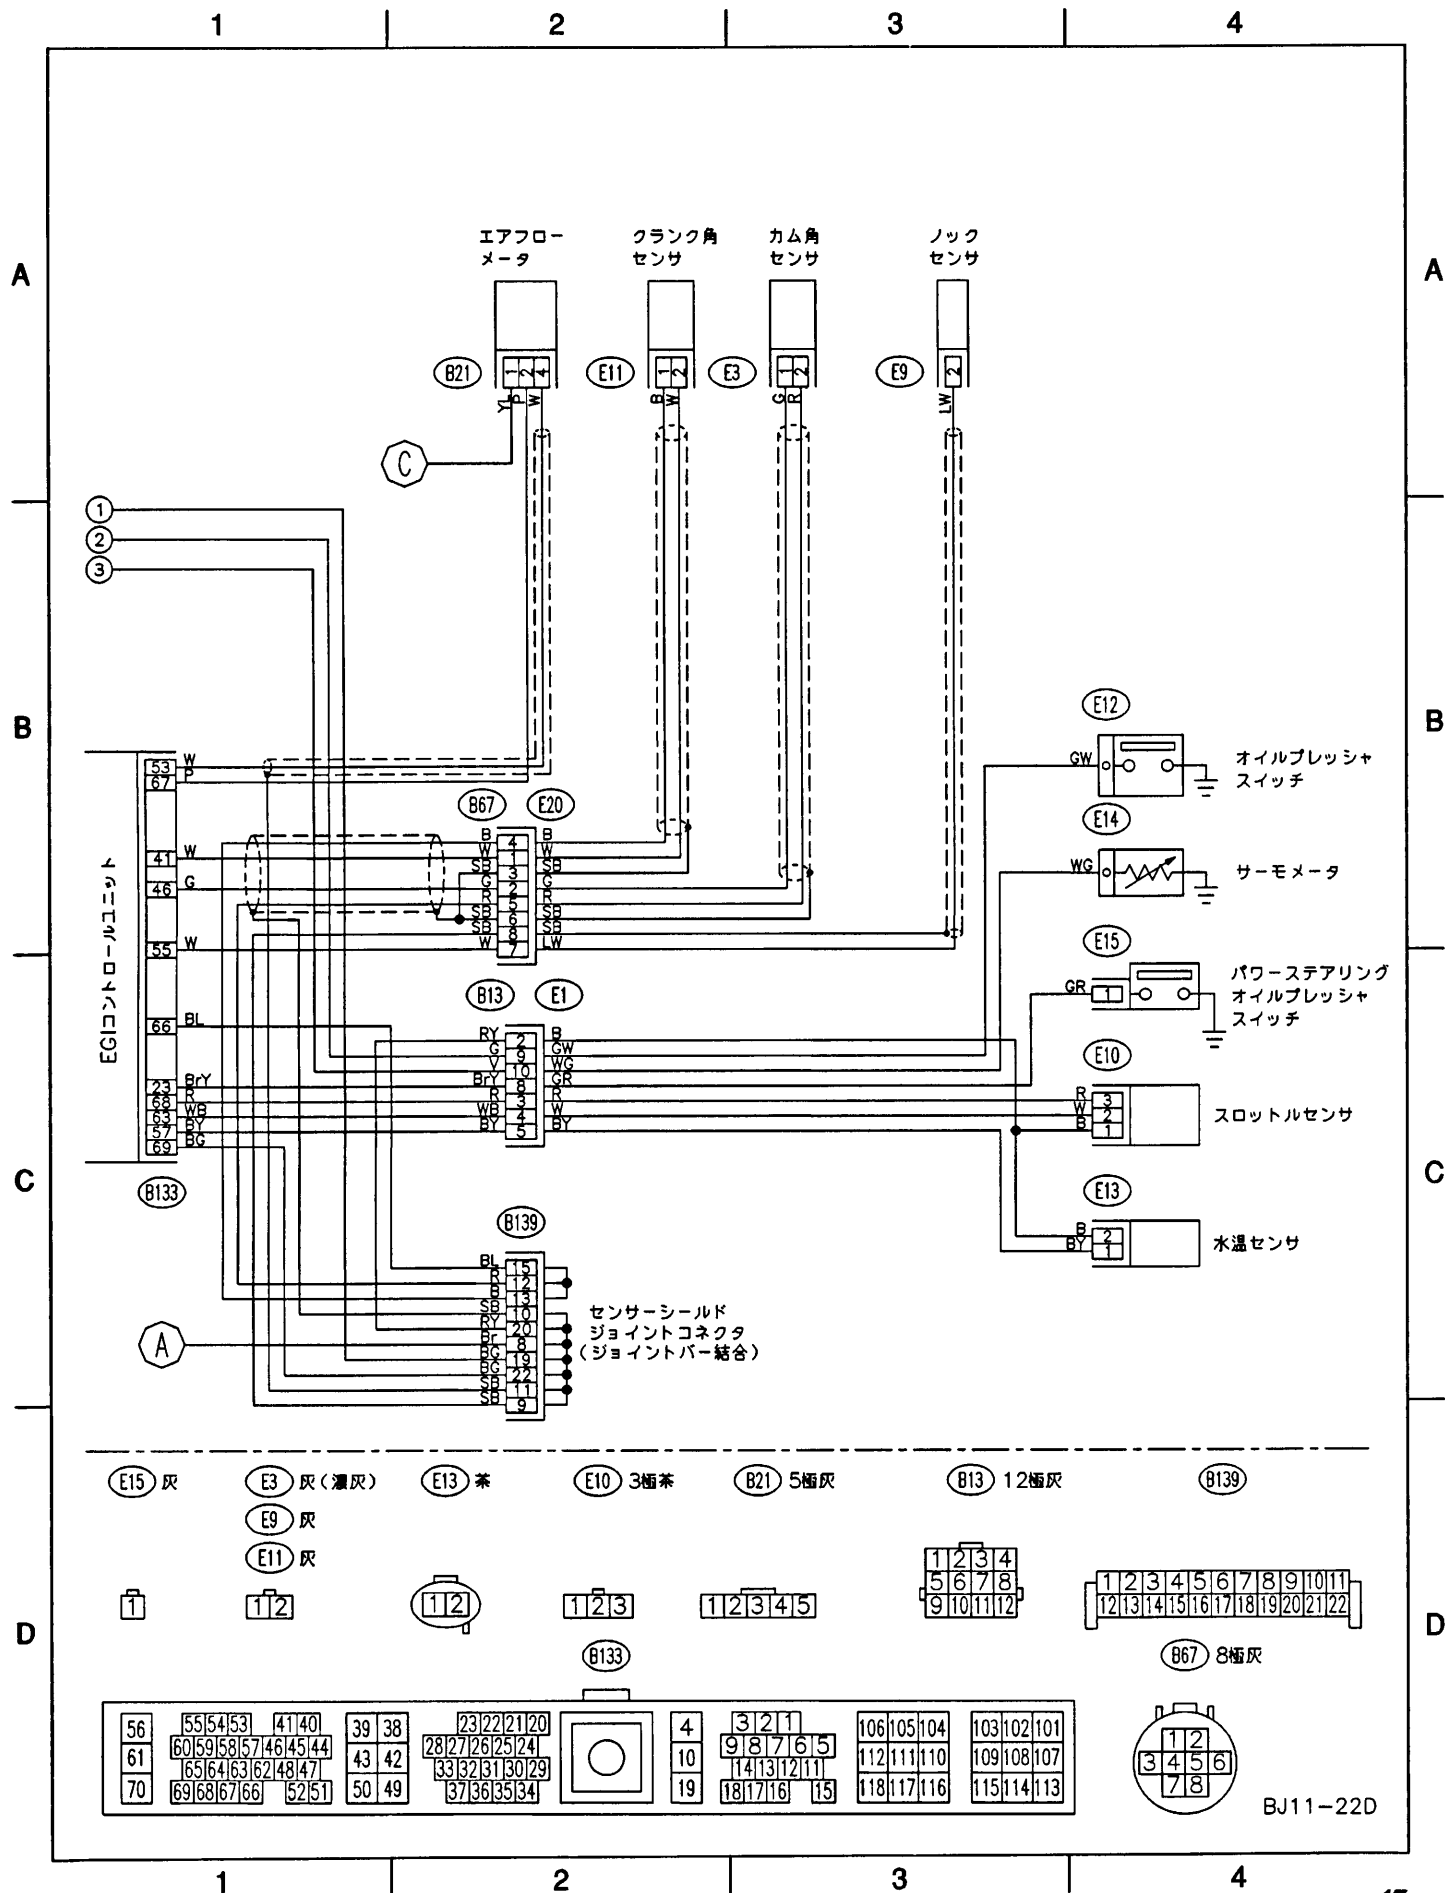

(11) ALL RANGE 電子制御 4 AT コントロール回路 (1.8ℓ)

1

2

3

4

A

A

B



B

C


C

D


D

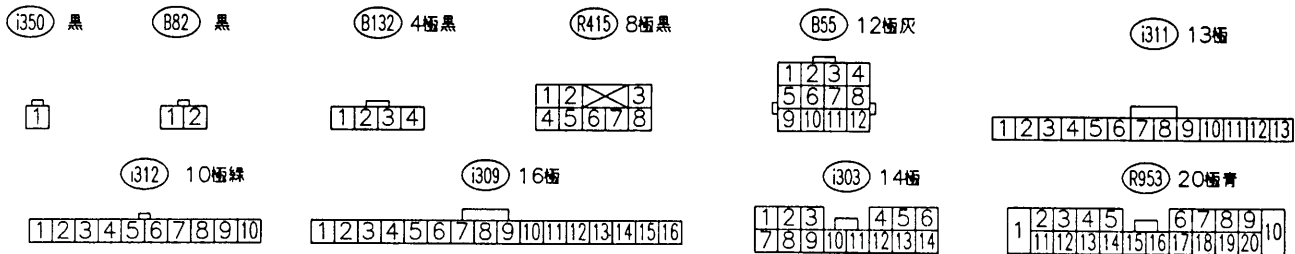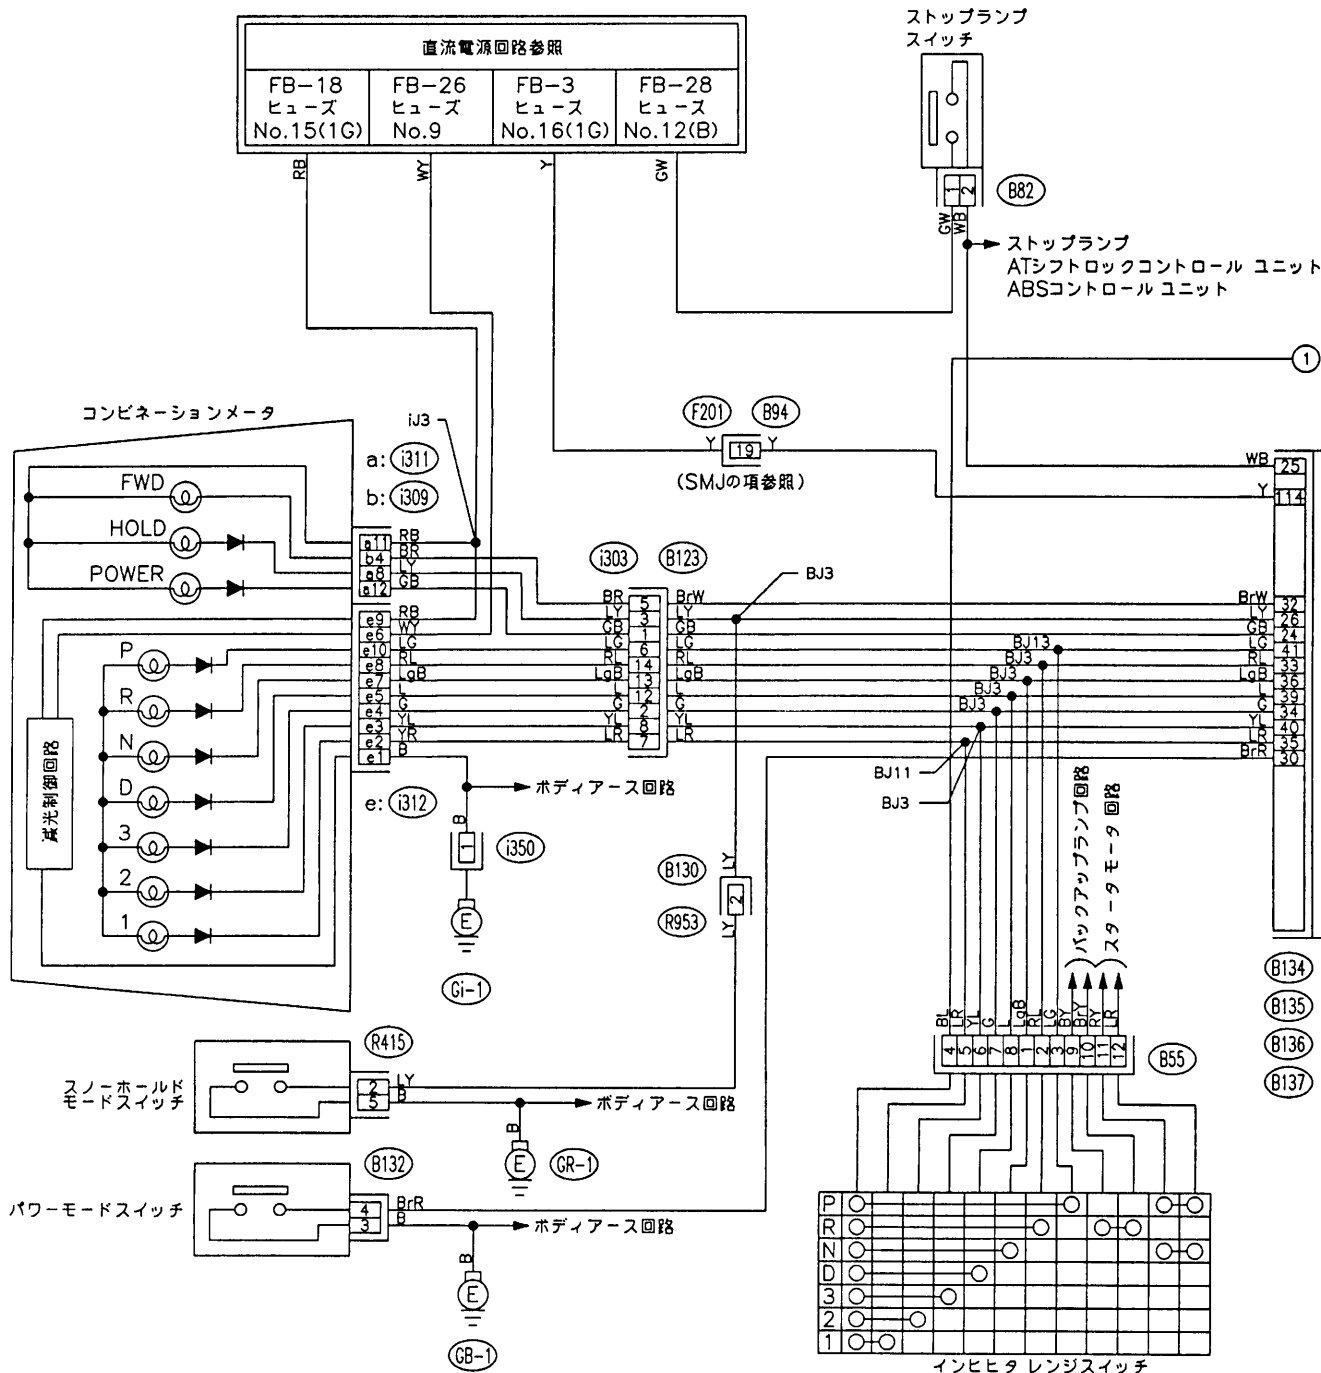


BJ41-05A

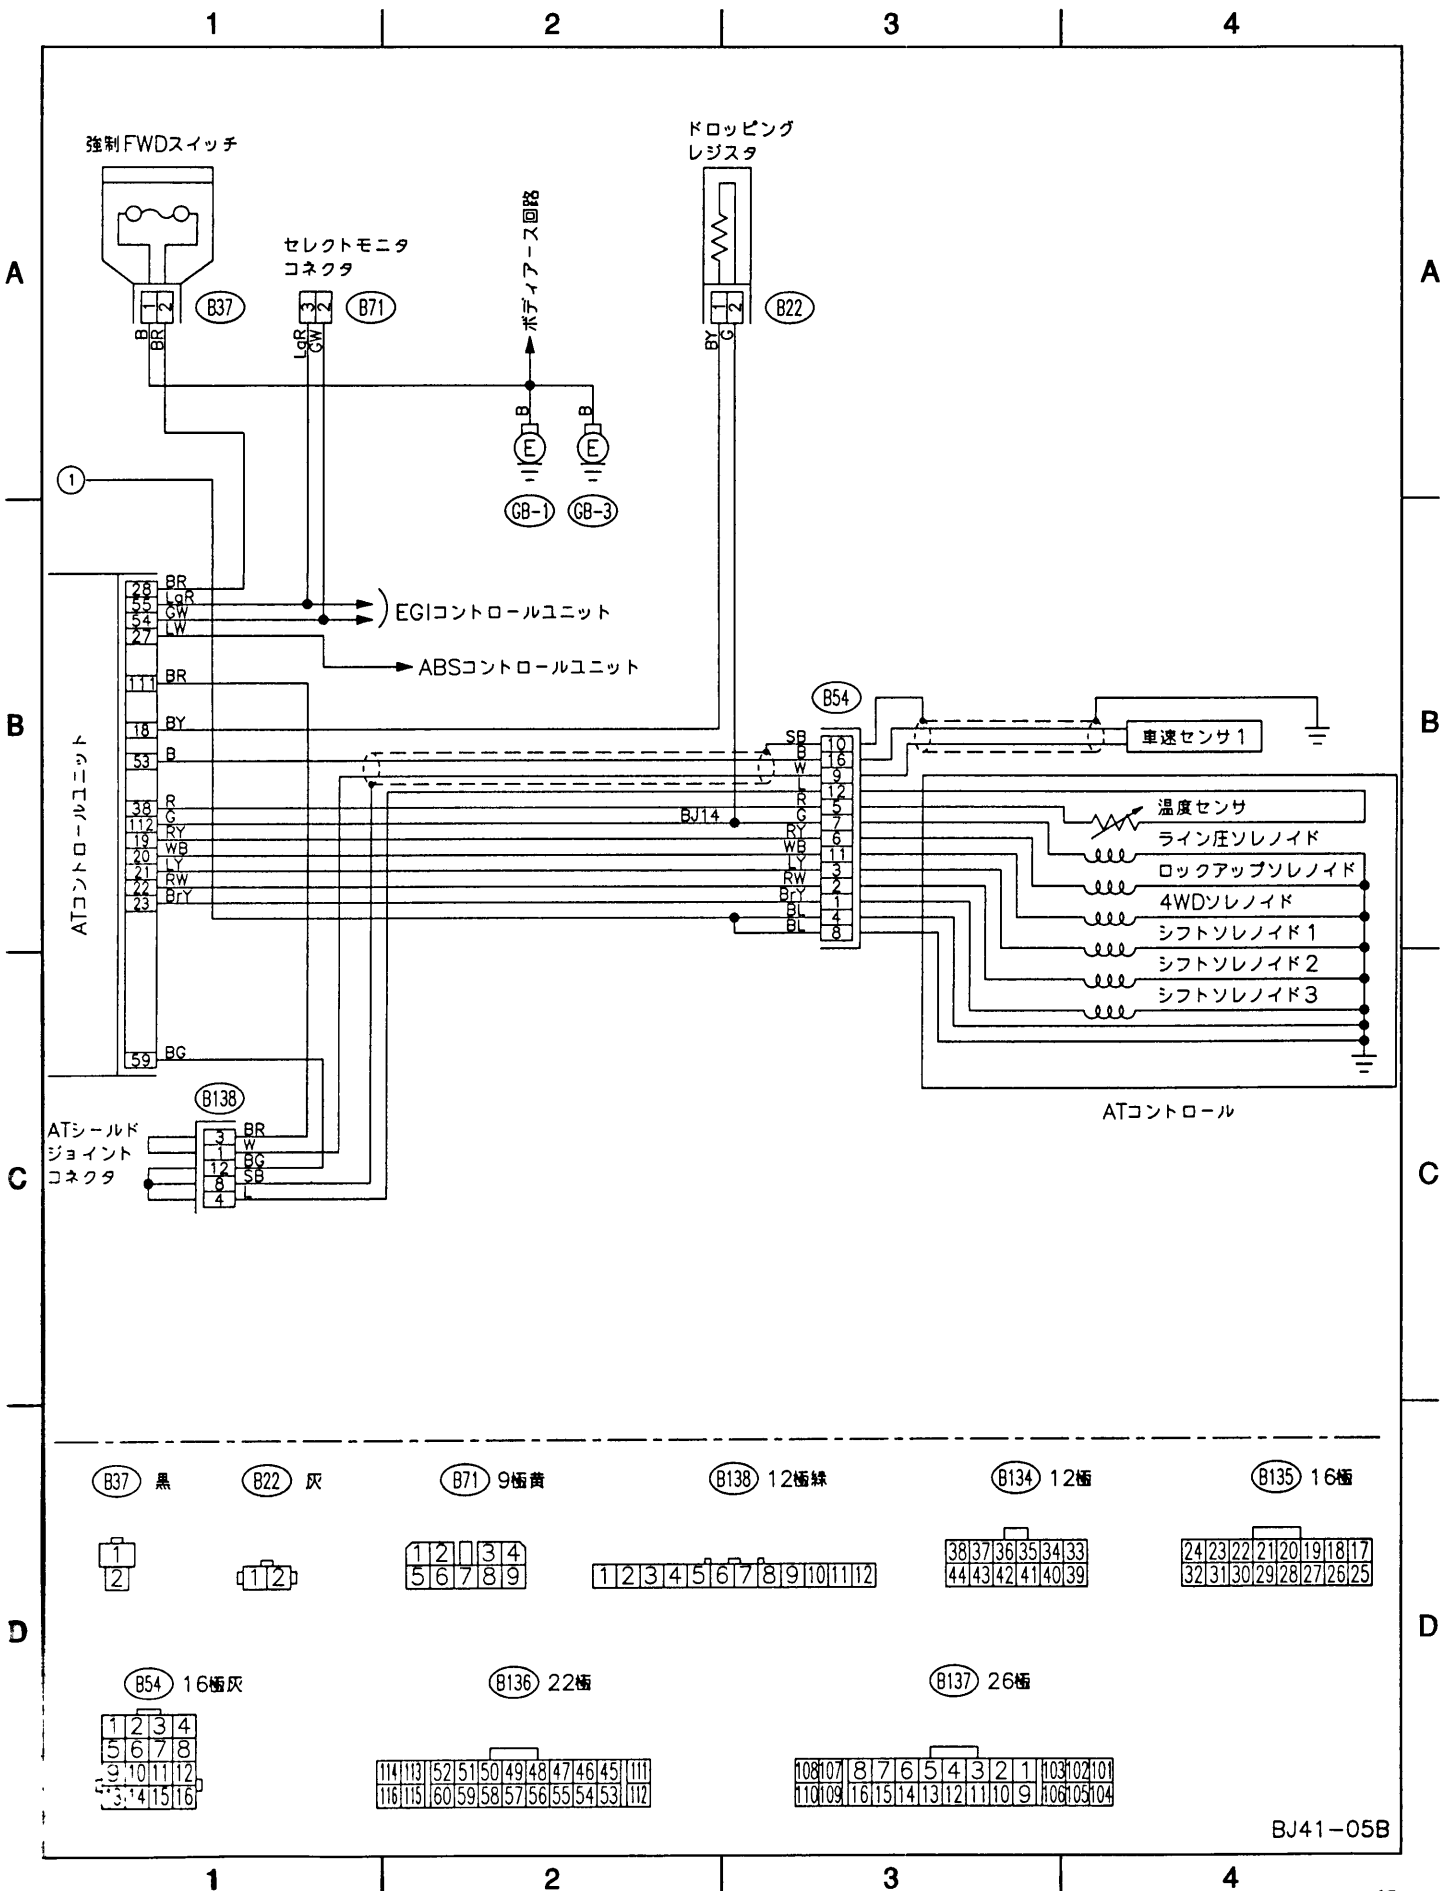

4

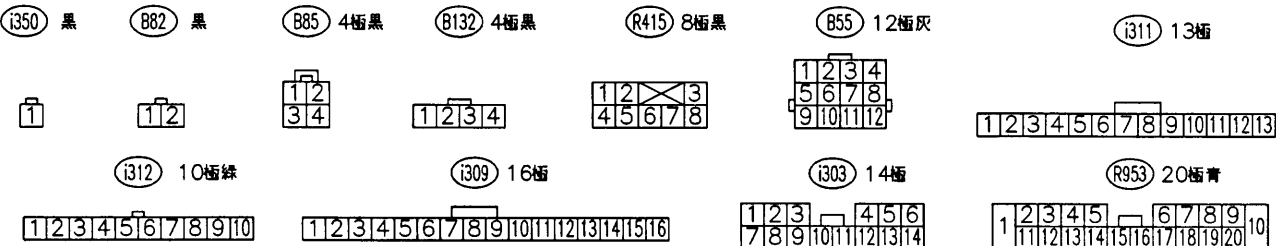

4

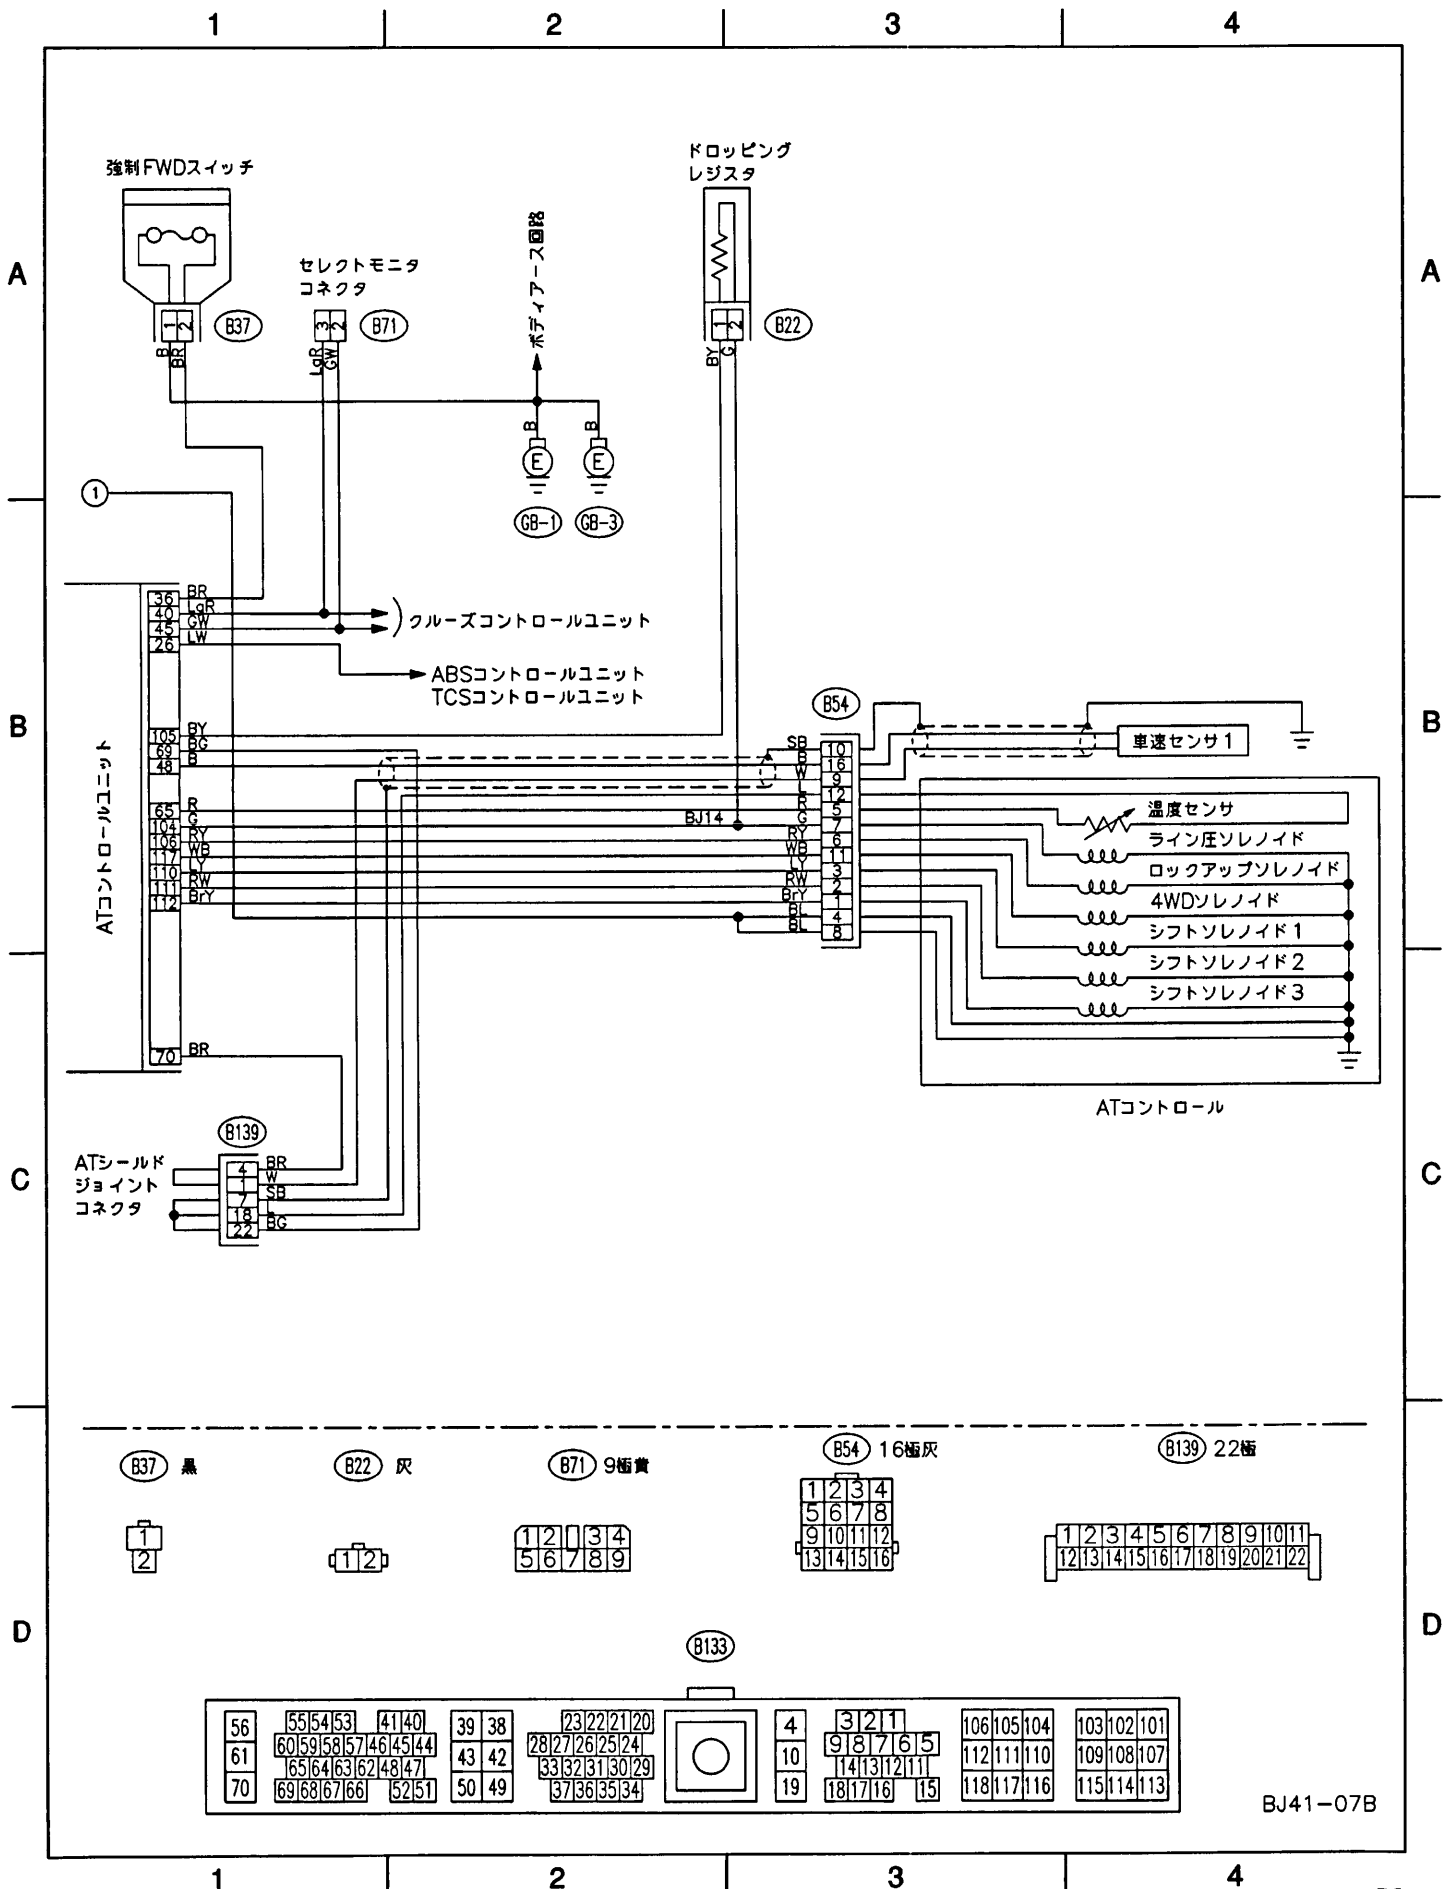

(13) ATシフトロックコントロール回路

1

2

3

4

A

A

B

B


C

C

D

D

直流電源回路参照			
FB-16 ヒューズ No.1(IG)	FB-11 ヒューズ No.2(ACC)	FB-35 ヒューズ No.22(B)	FB-28 ヒューズ No.12(B)

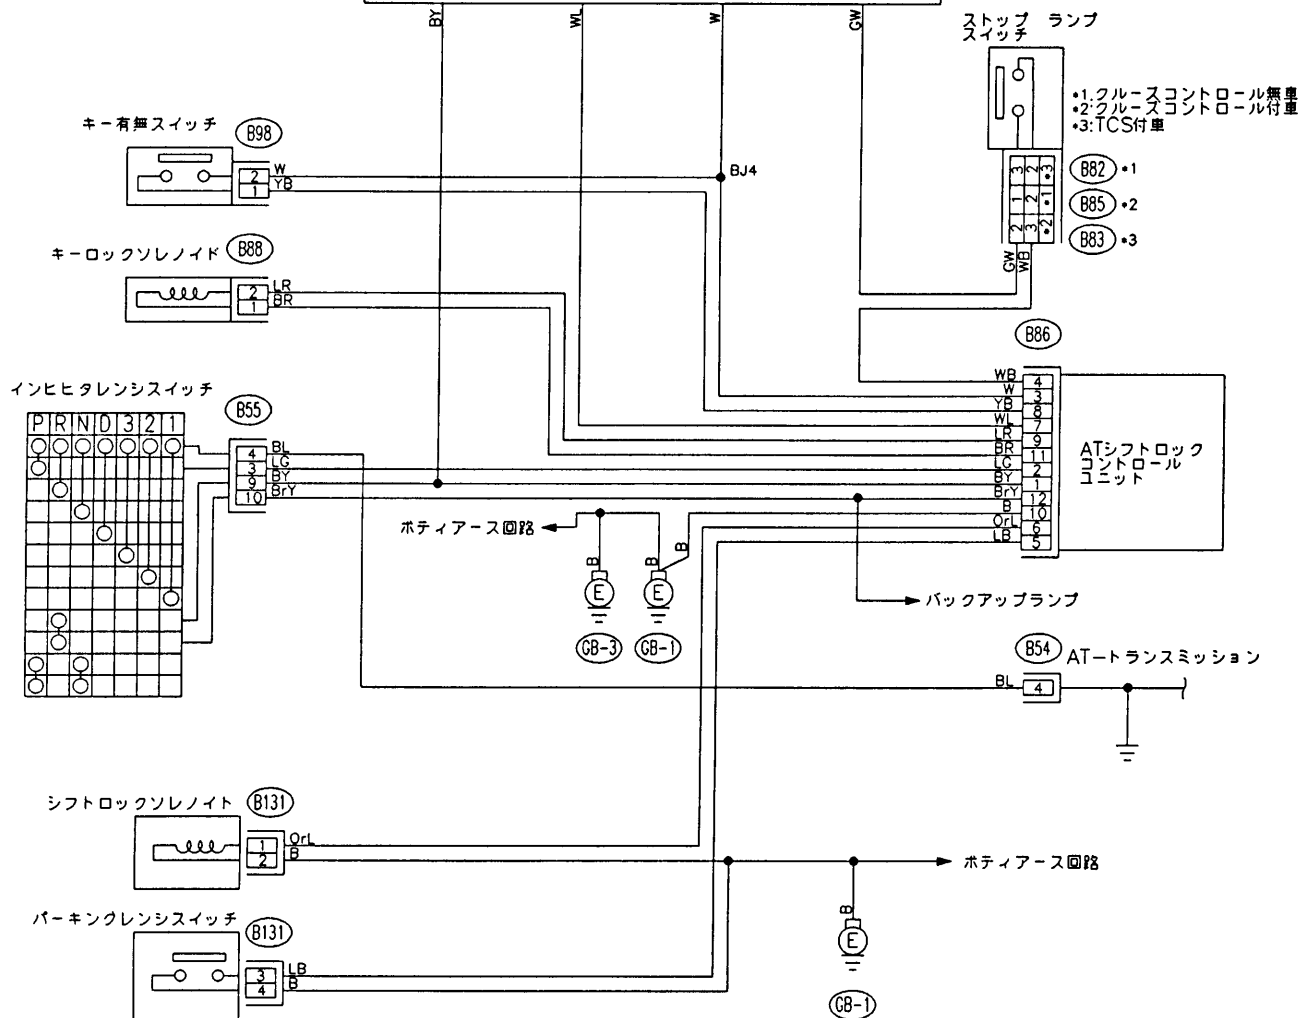

BJ42-02

(14) 空気清浄器回路

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

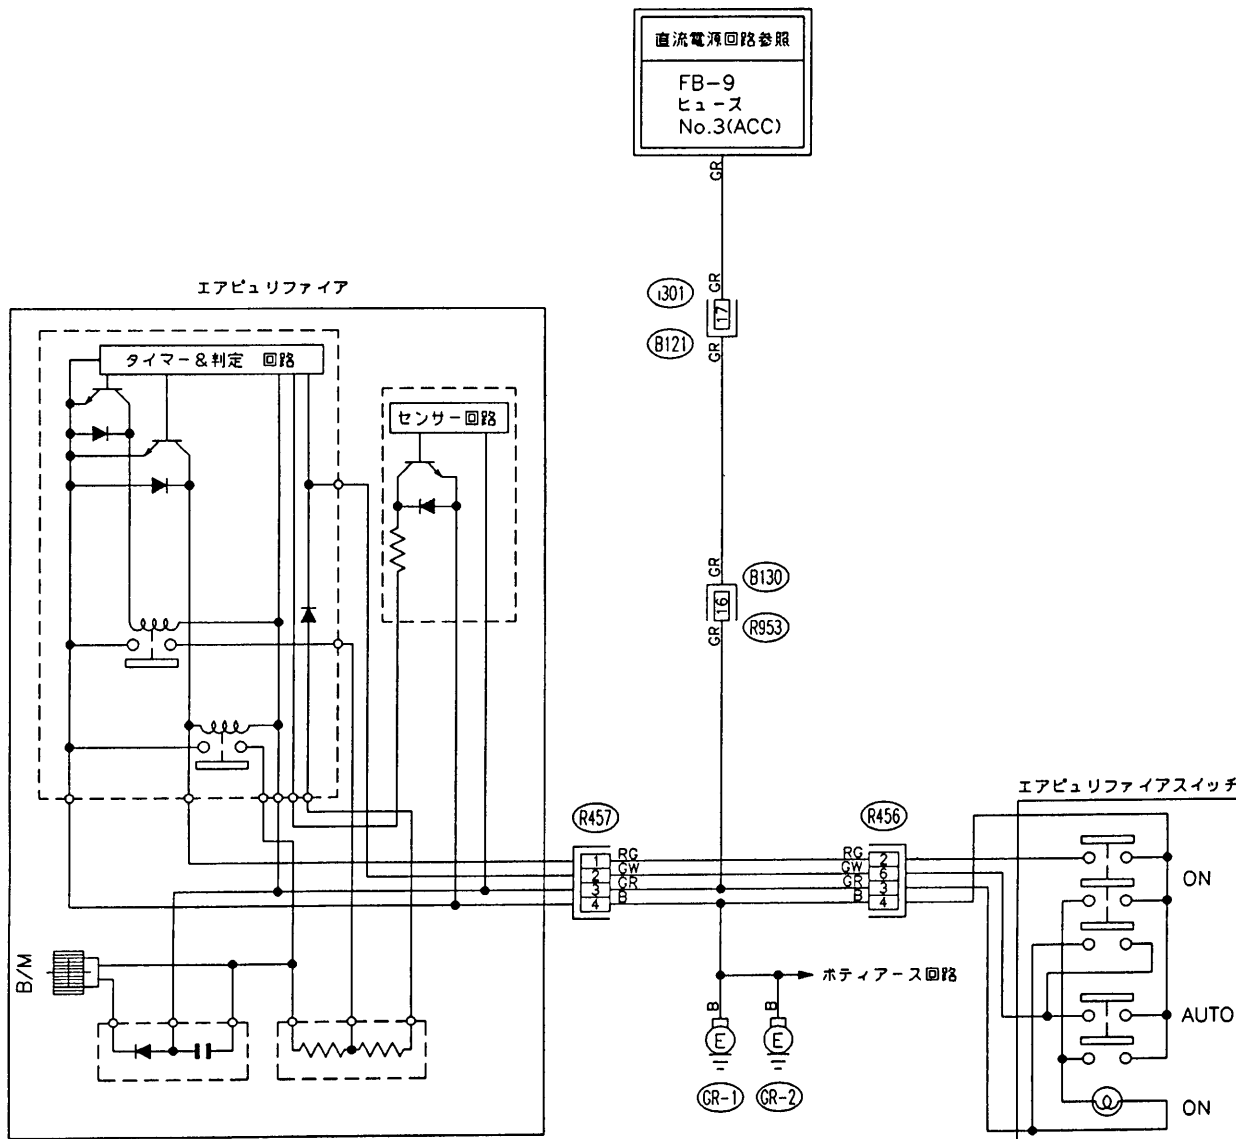

(i301) 22極

(R456) 6極

(セダン)
4極黒

(R457) (ワゴン)
4極

(R953) 20極青

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22								

1	2
3	4
5	6

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2
3	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

BJ48-02


1


2

3


4

(15) オートエアコンディショナー回路

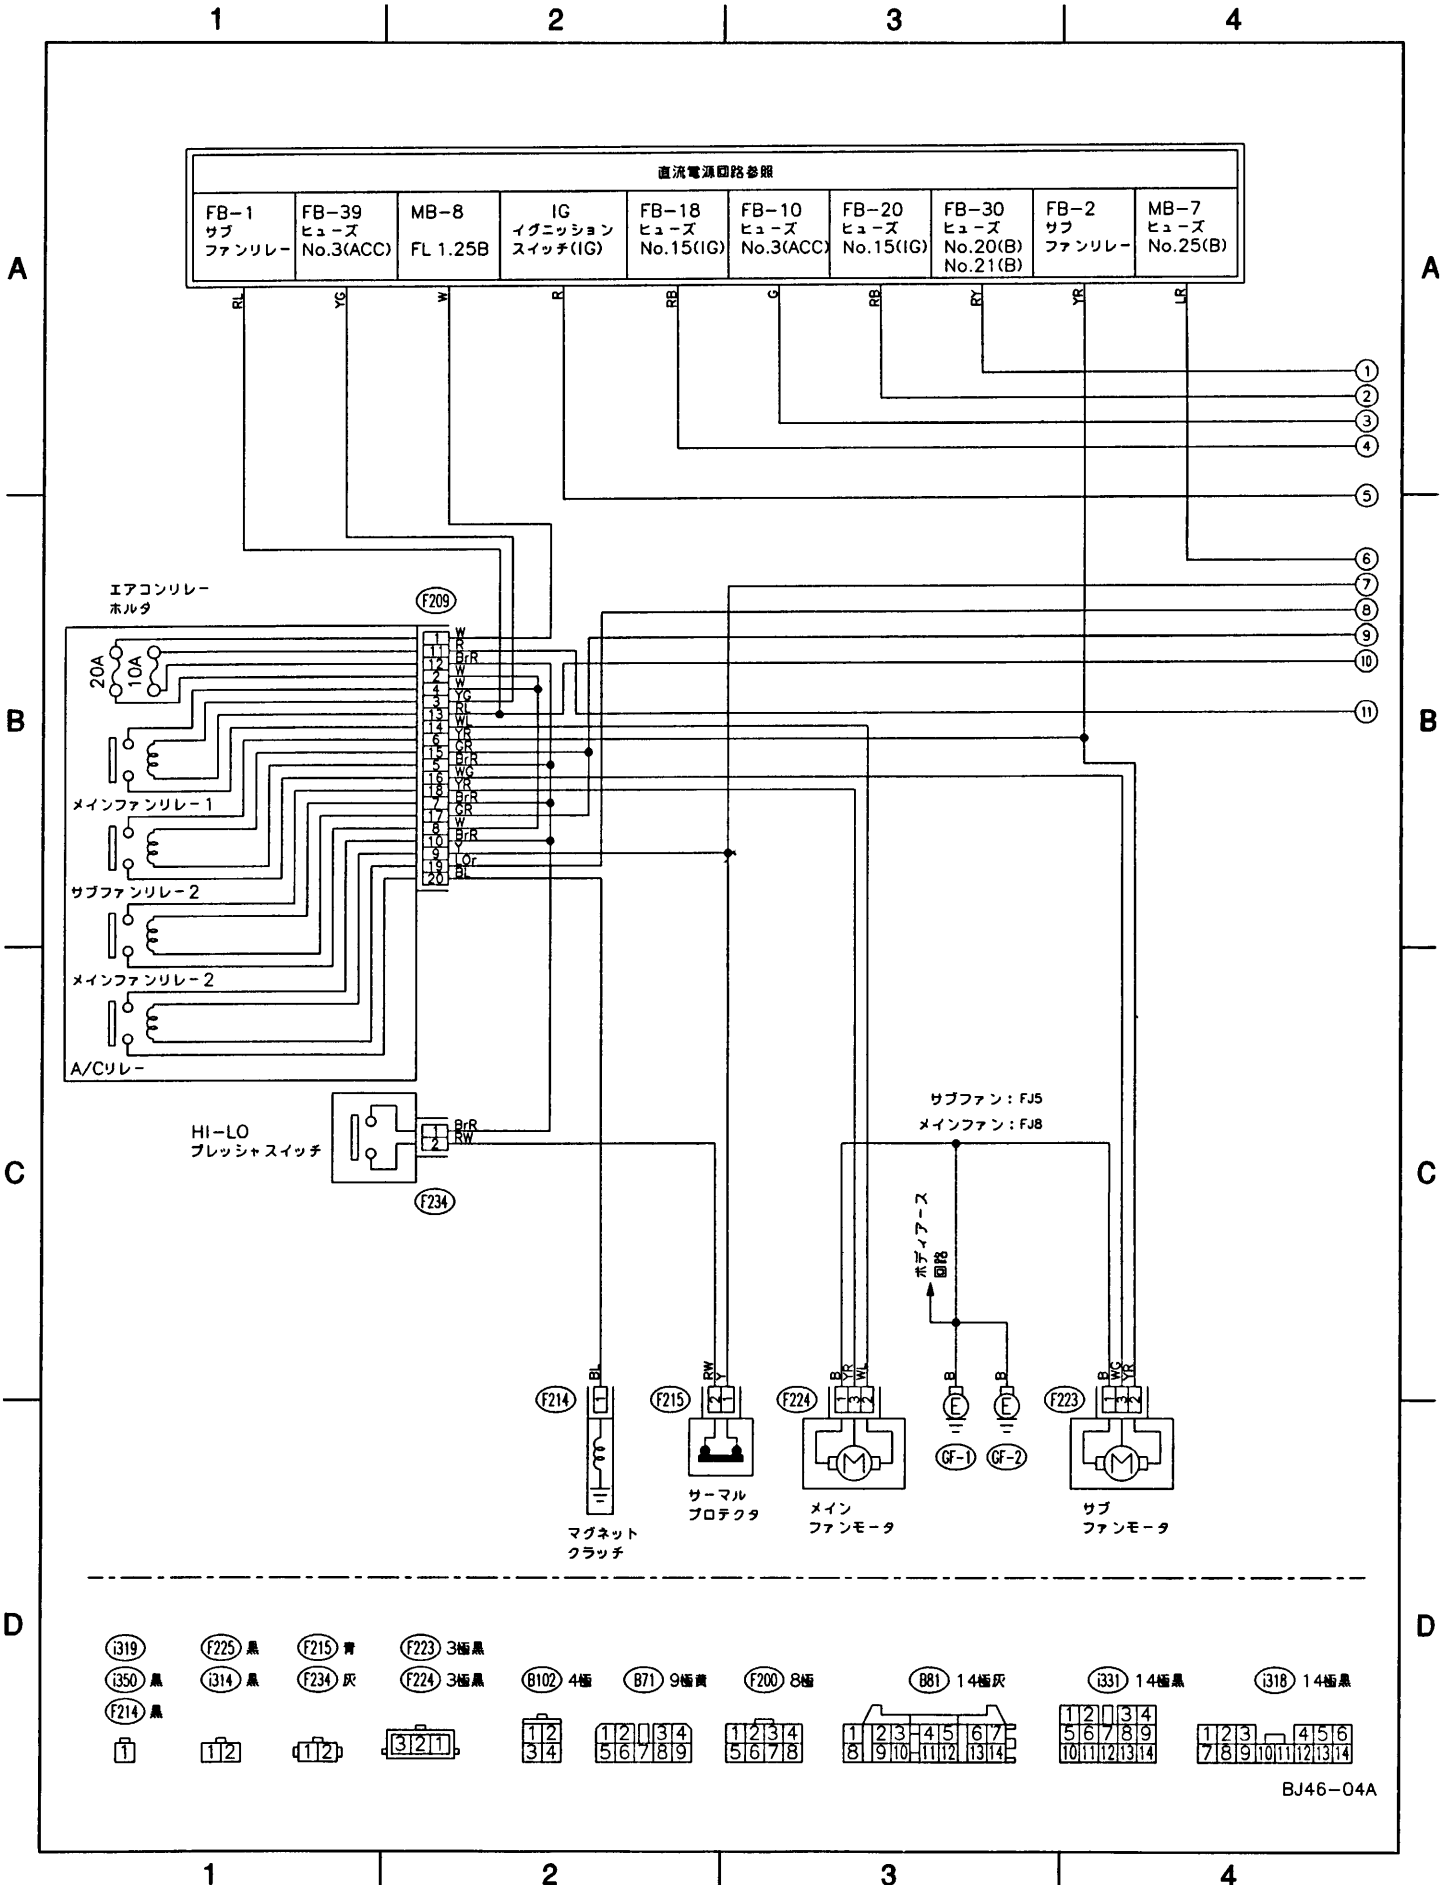

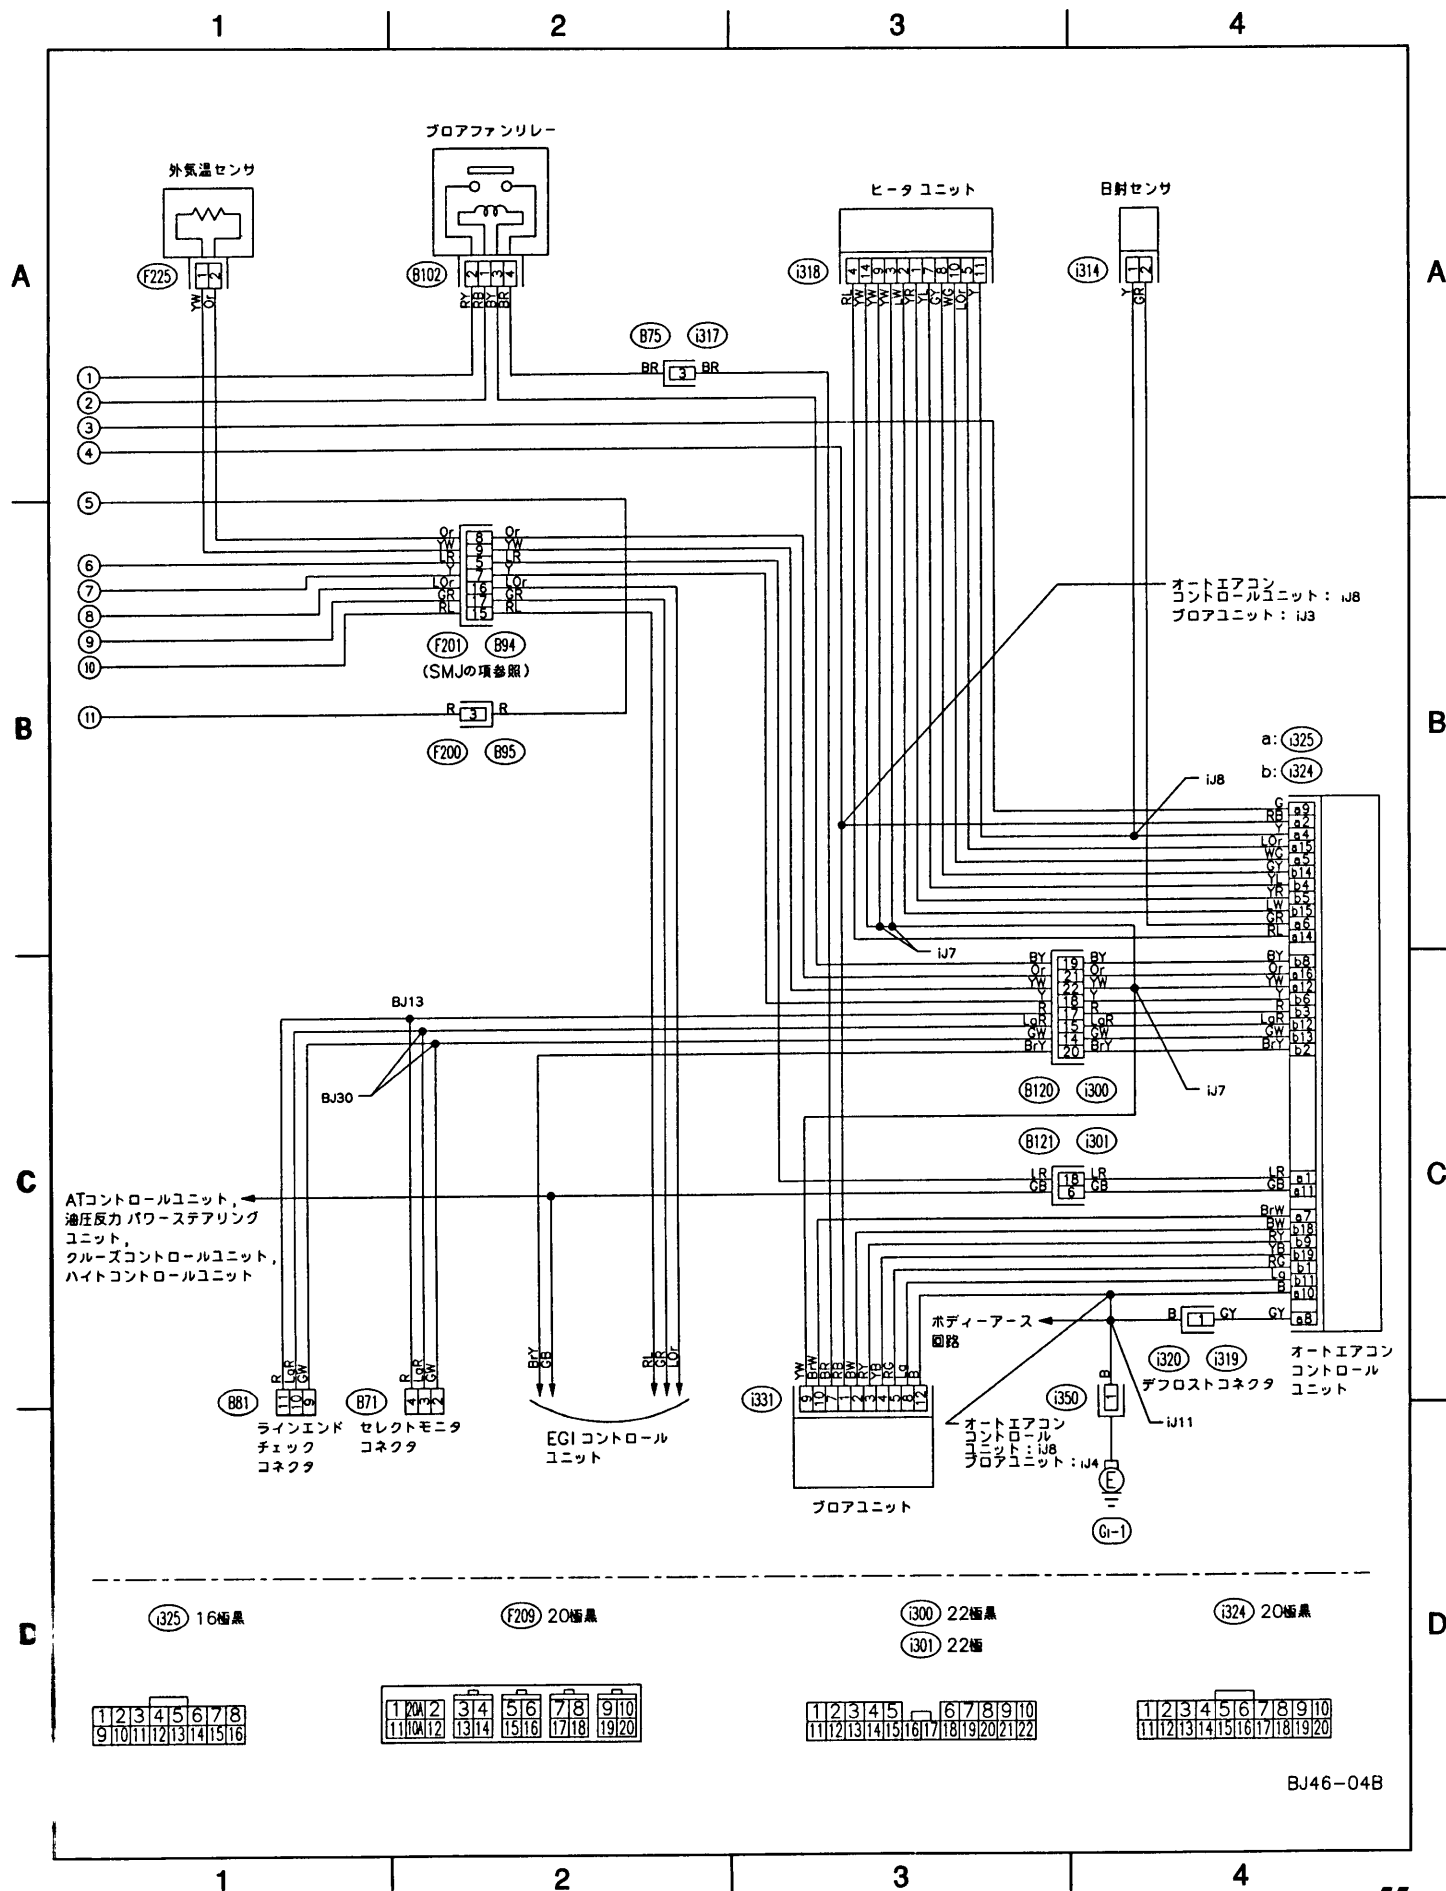

(16) ABS コントロール回路

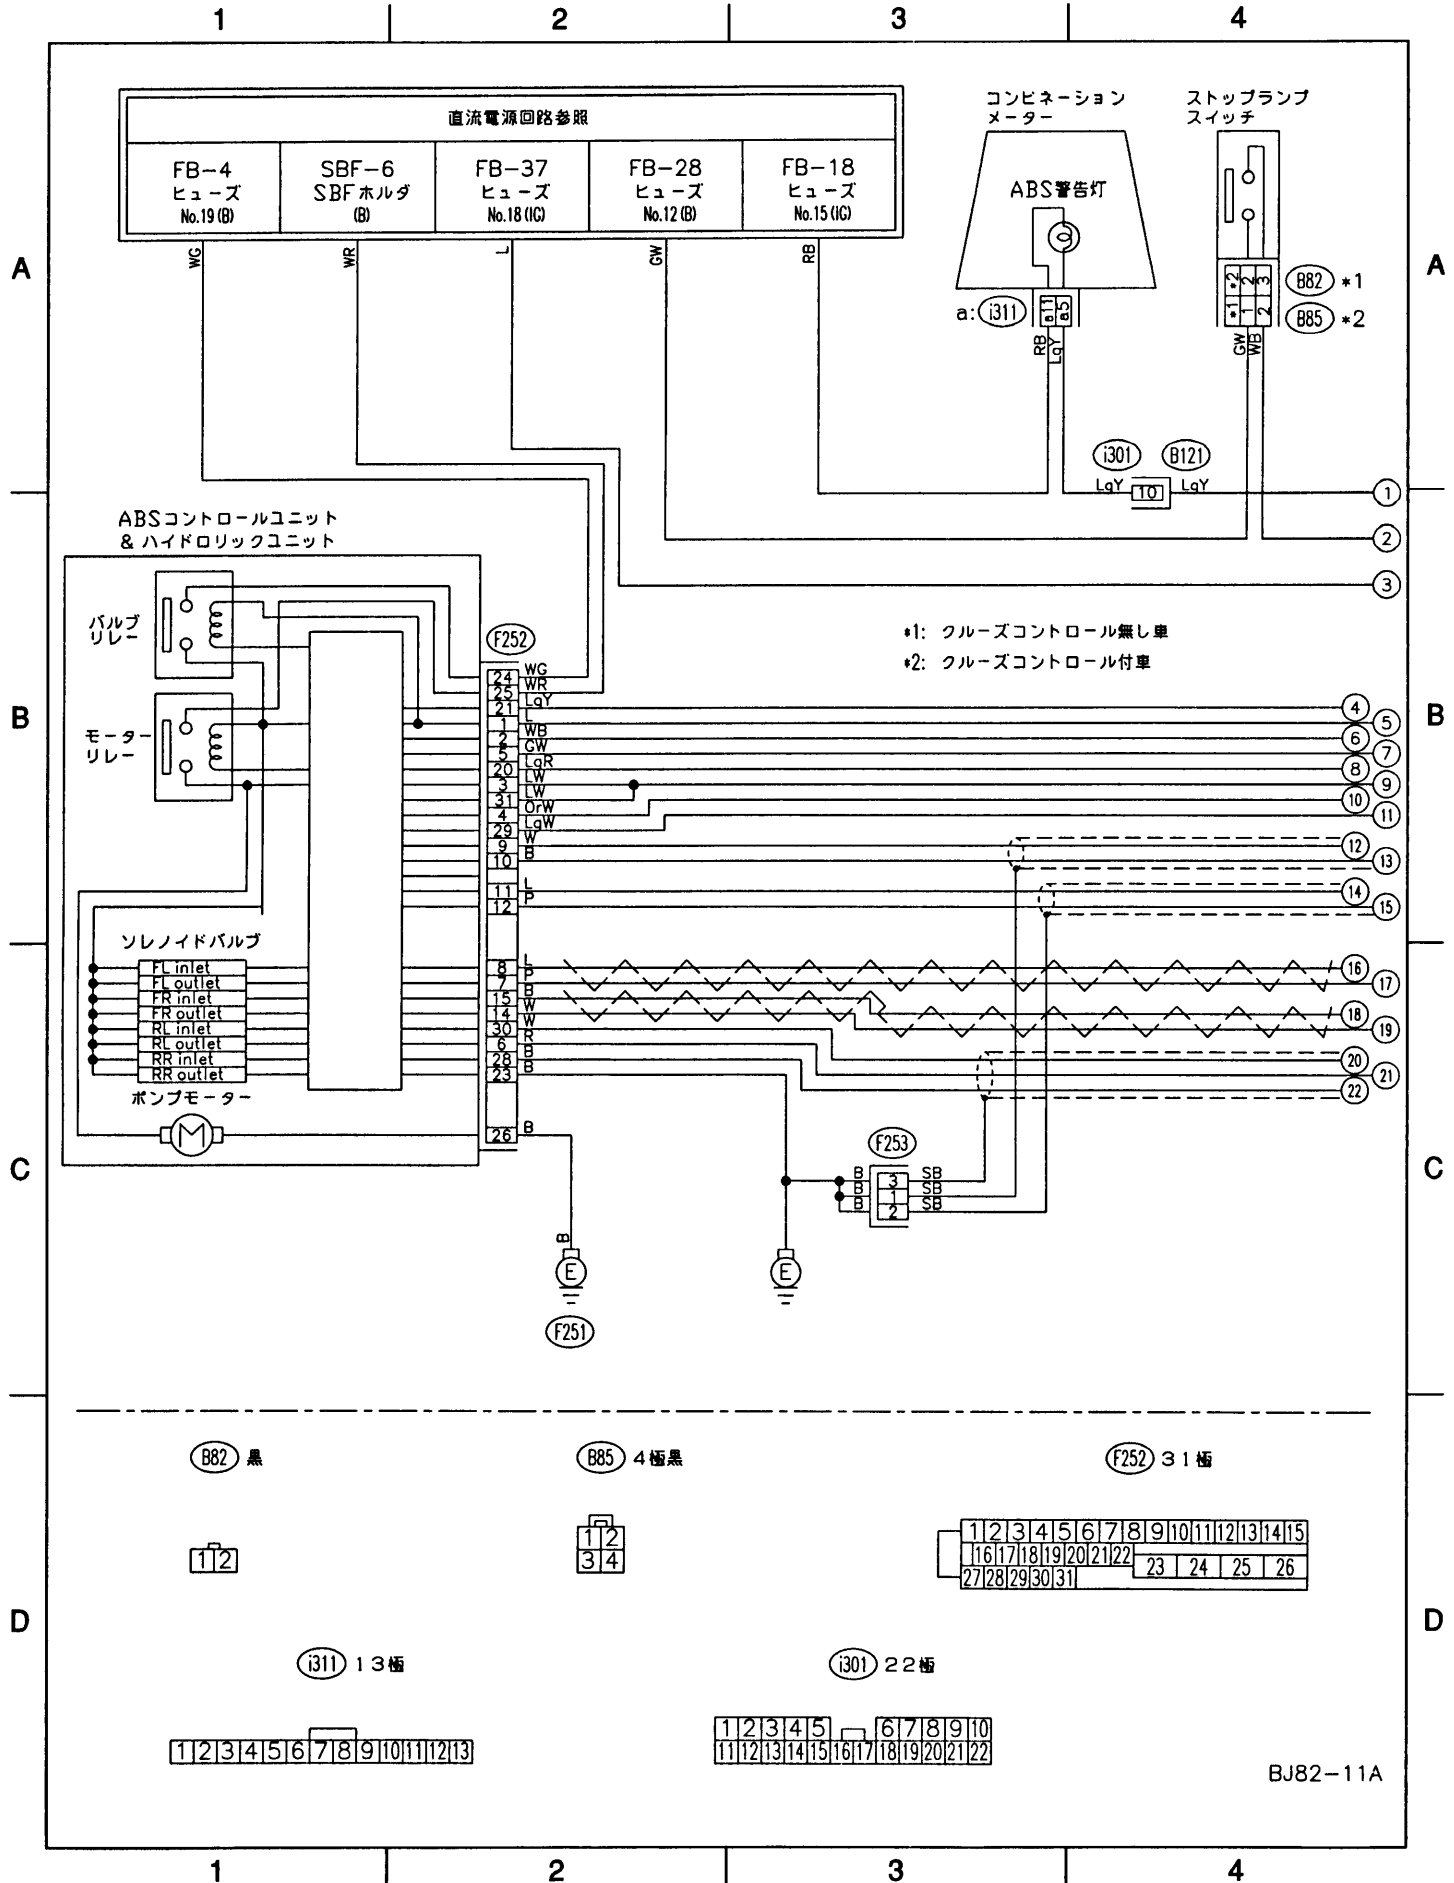

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

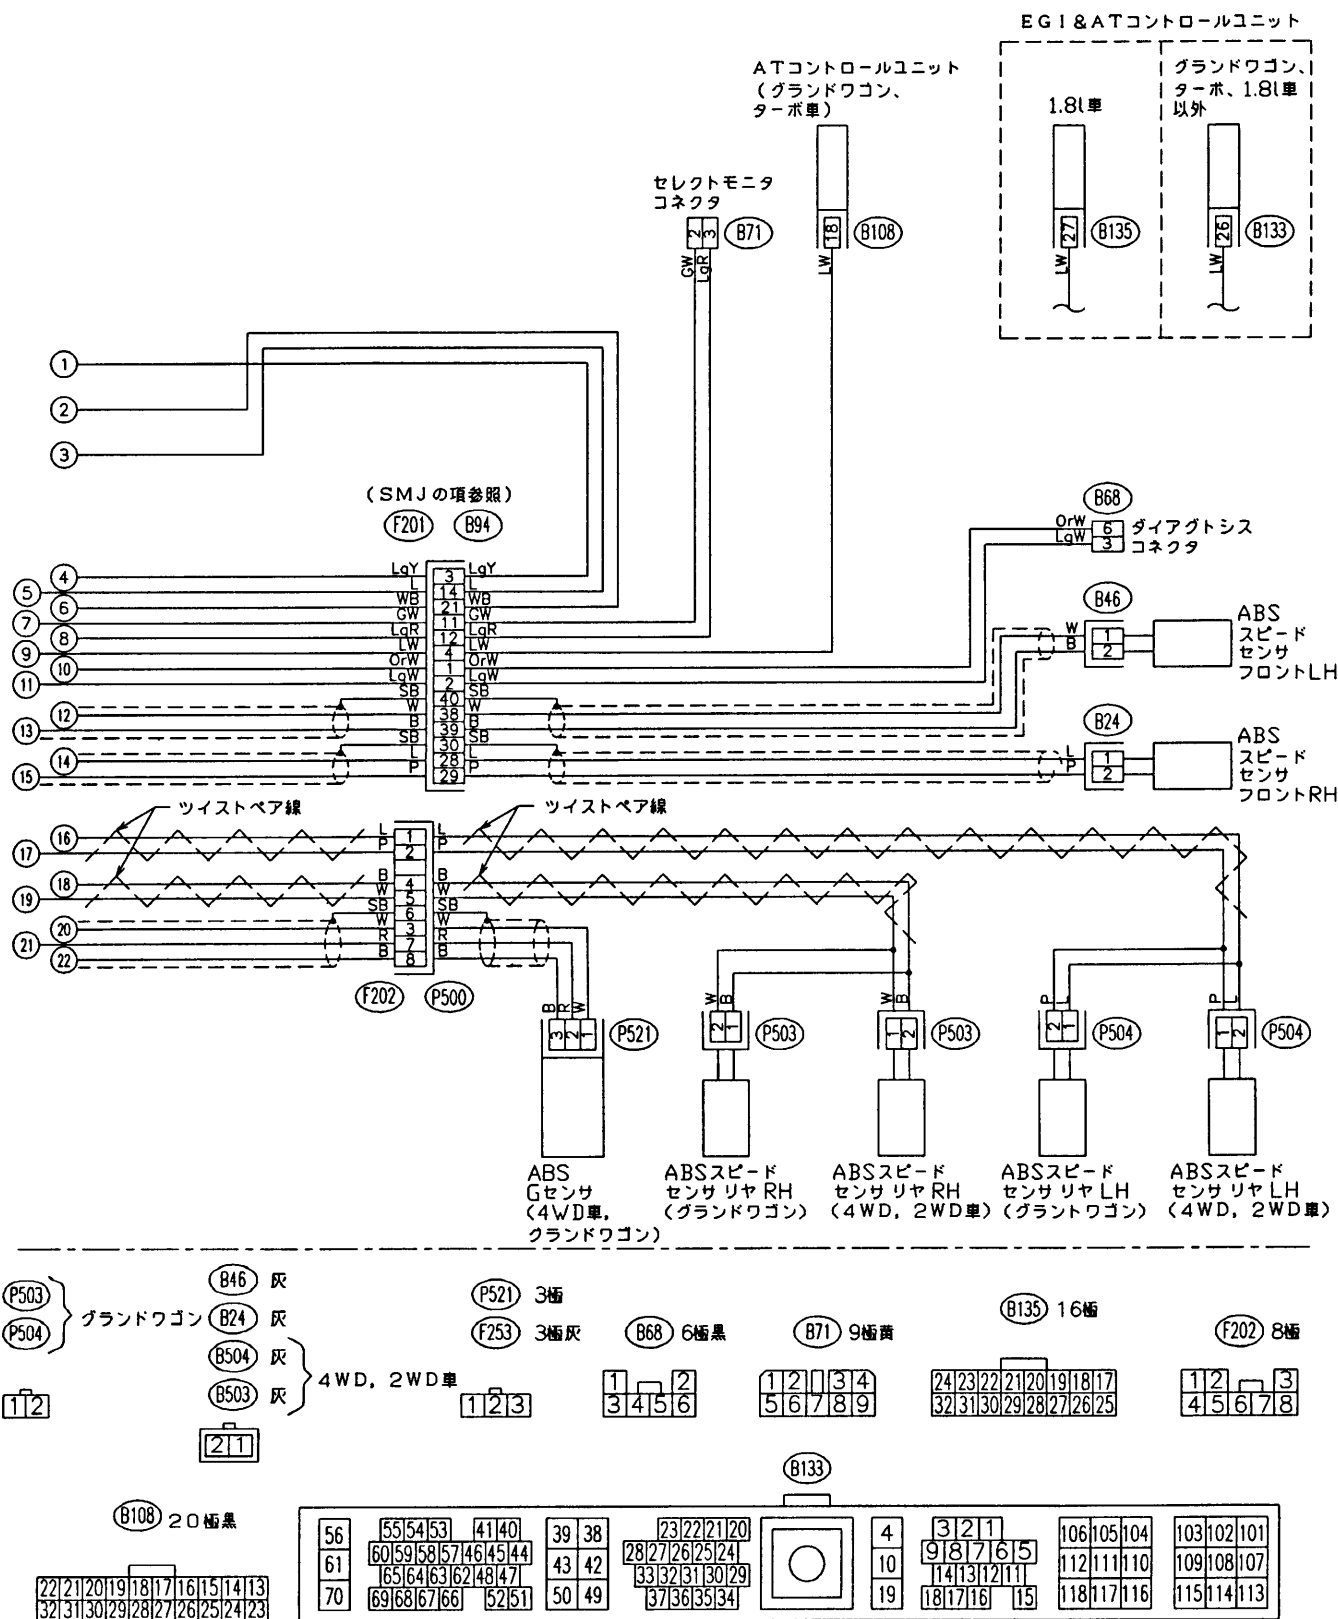

BJ82-11B


1

2


3

4

(17) TCS コントロール回路

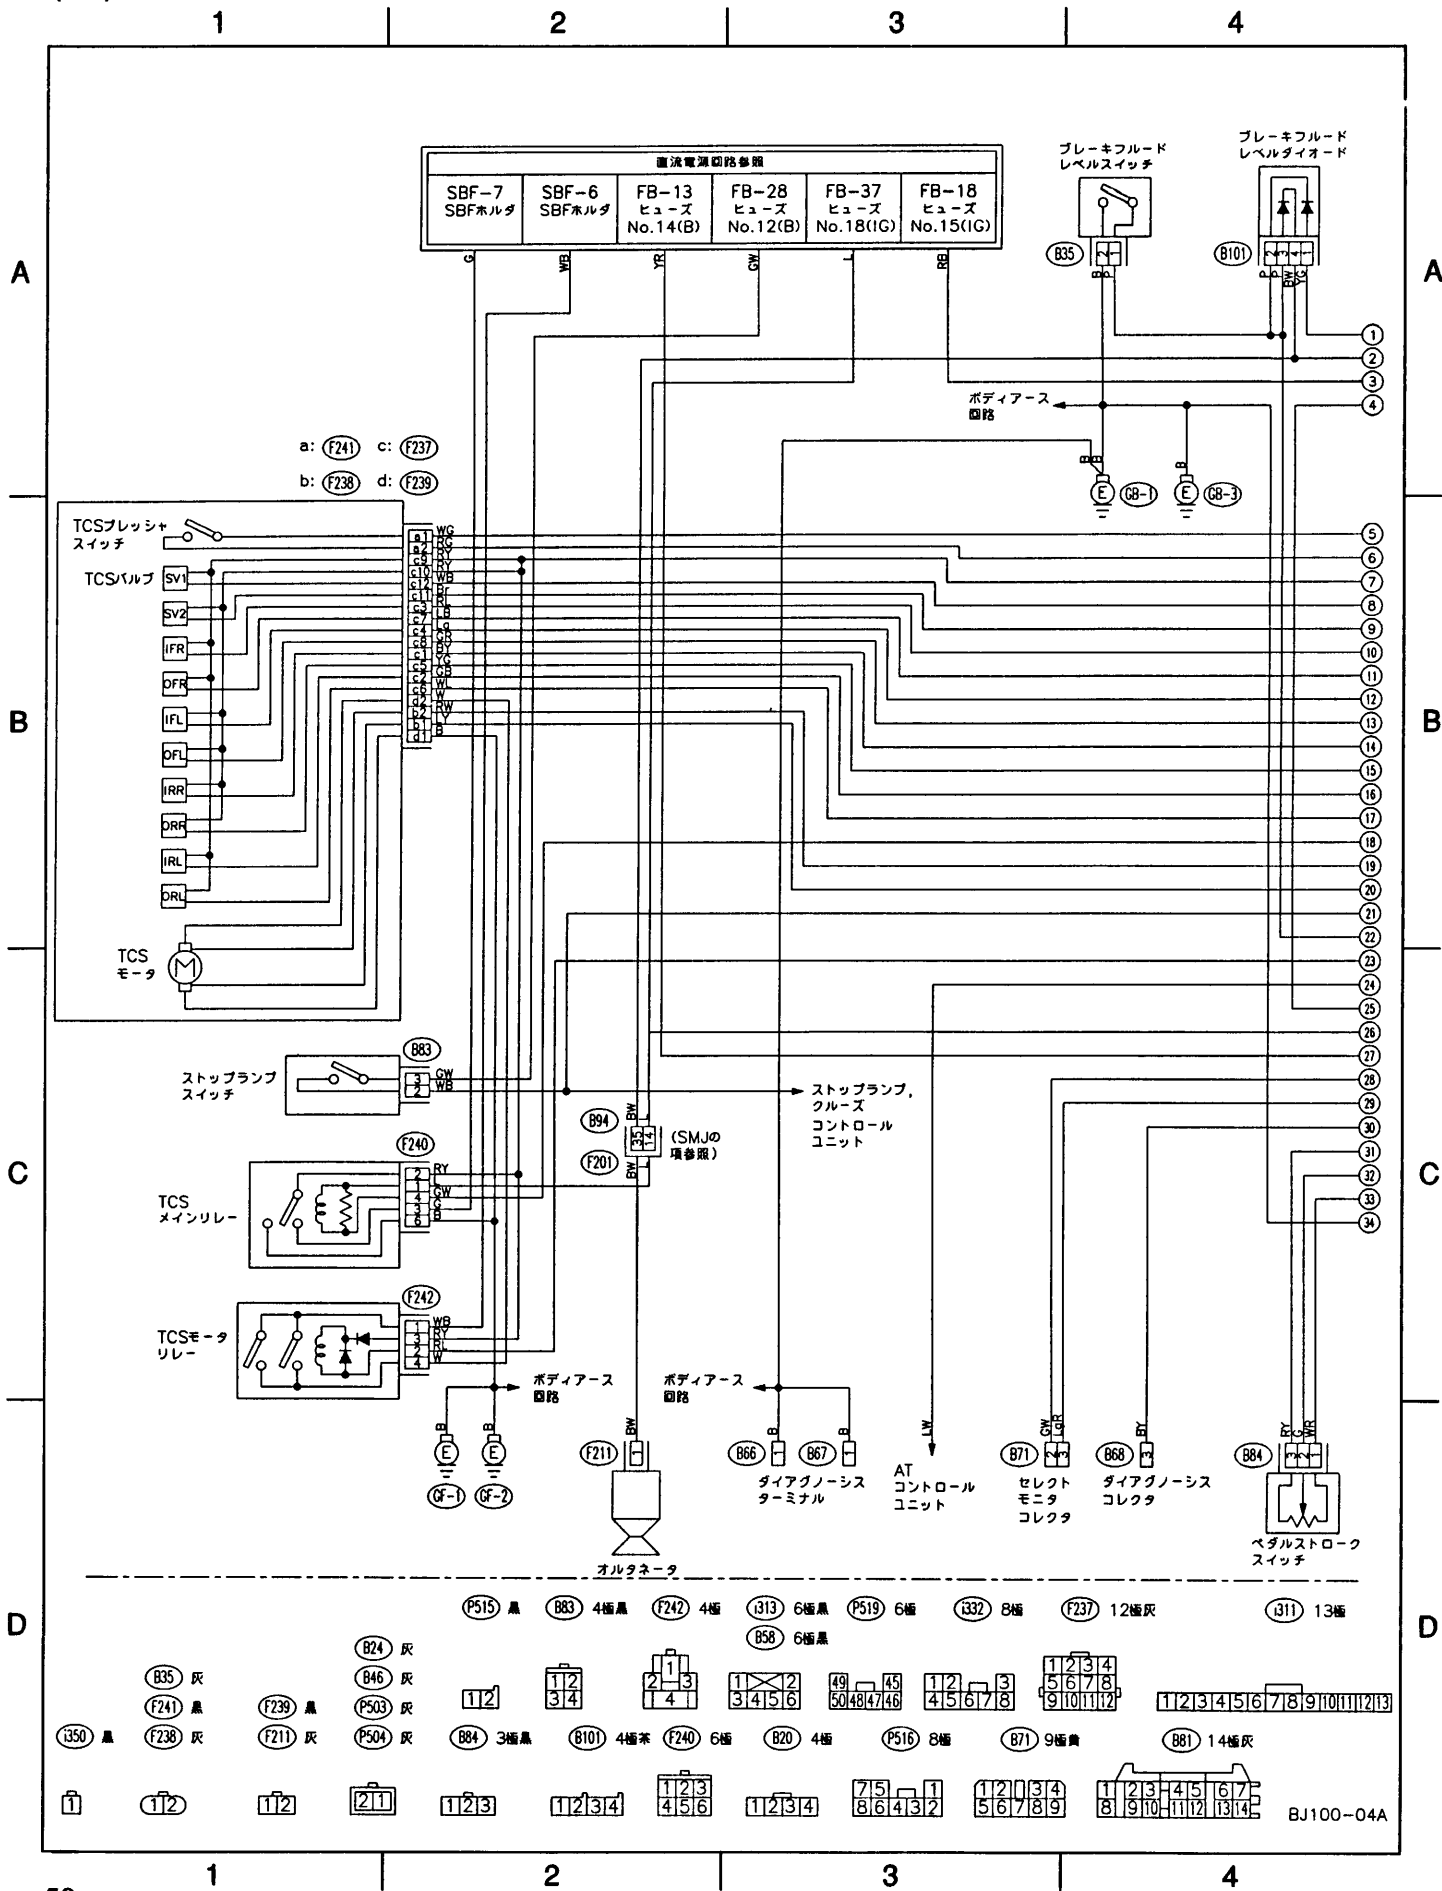

4



1

2

3


4

コンプレッサリレー

プレッシャスイッチ

吸気ソレノイド

コンビネーションメータ



スピードメータ 回路

(B62)

(B17)

(B15)

a: (J11)

b: (J09)

c: (J13)

コンプレッサ
リレー: BJ14

吸気ソレノイド: BJ38

ボディアース
回路

(GB-1)

(GB-3)

(J300)

(B120)

(J301)

(B121)

(B28)

(P508)

a: (P510)

b: (P509)

ハイト
コントロール
ユニット

(B130)

(R953)

ハイトコントロール
スイッチフロントA/S
センサ LHリヤA/S
センサ RHリヤA/S
センサ LHリヤA/S
ソレノイド
RHリヤA/S
ソレノイド
LH

(J11) 13極

(B81) 14極灰

(R444) 16極黒

(J13) 16極

(J09) 16極

(J300) 22極黒

(J301) 22極

(P510) 16極

(P509) 20極

(B28) 24極

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

BJ80-038

1

2


3

4


△



(20) スターターモーター回路

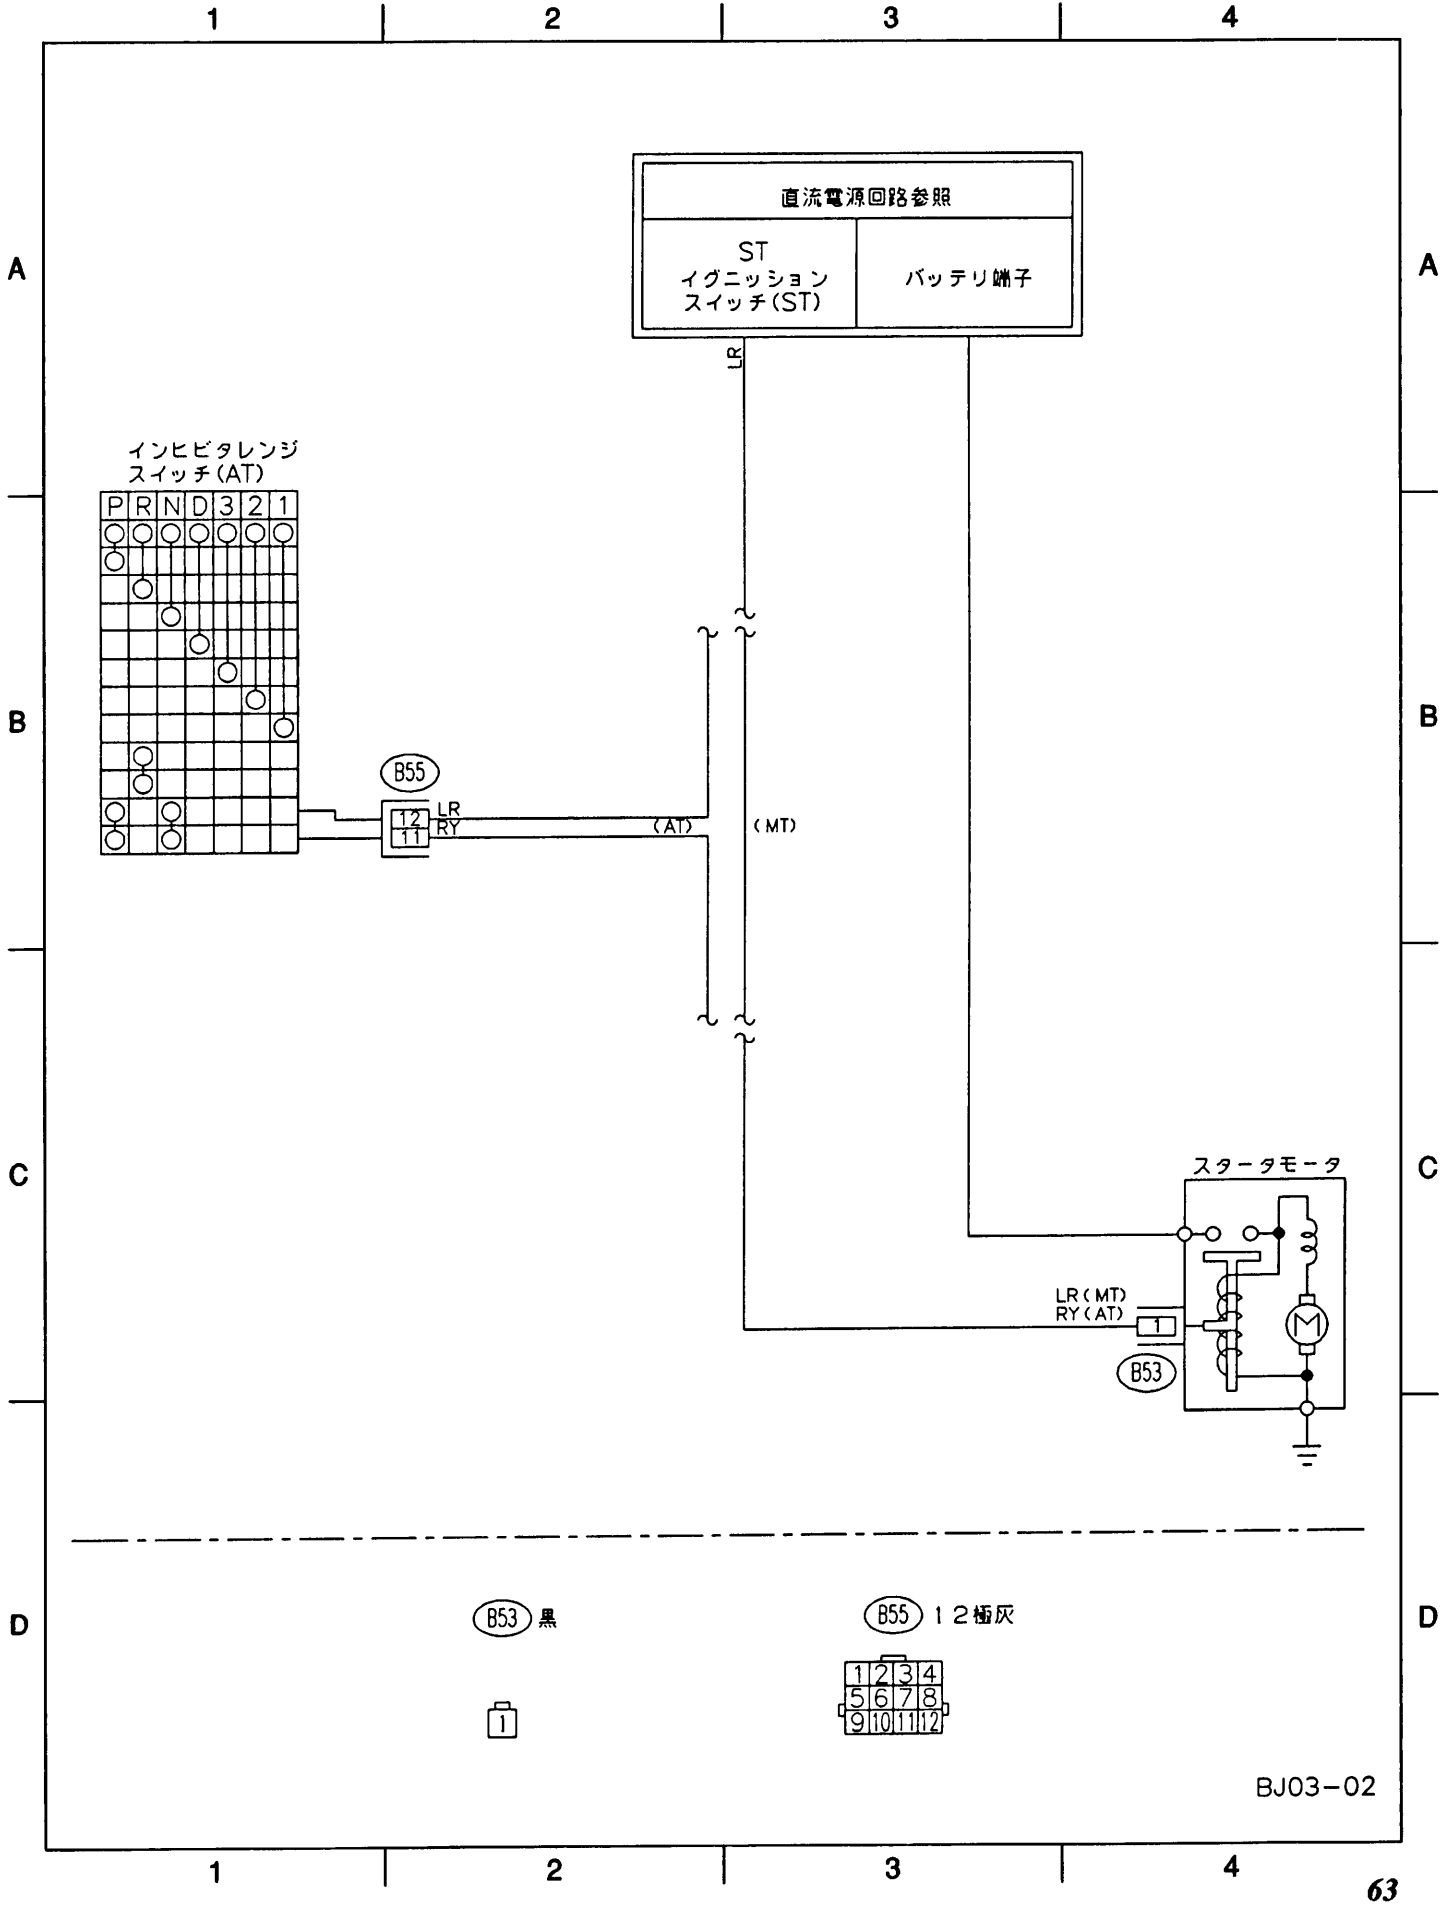

(21) オートドアロック回路

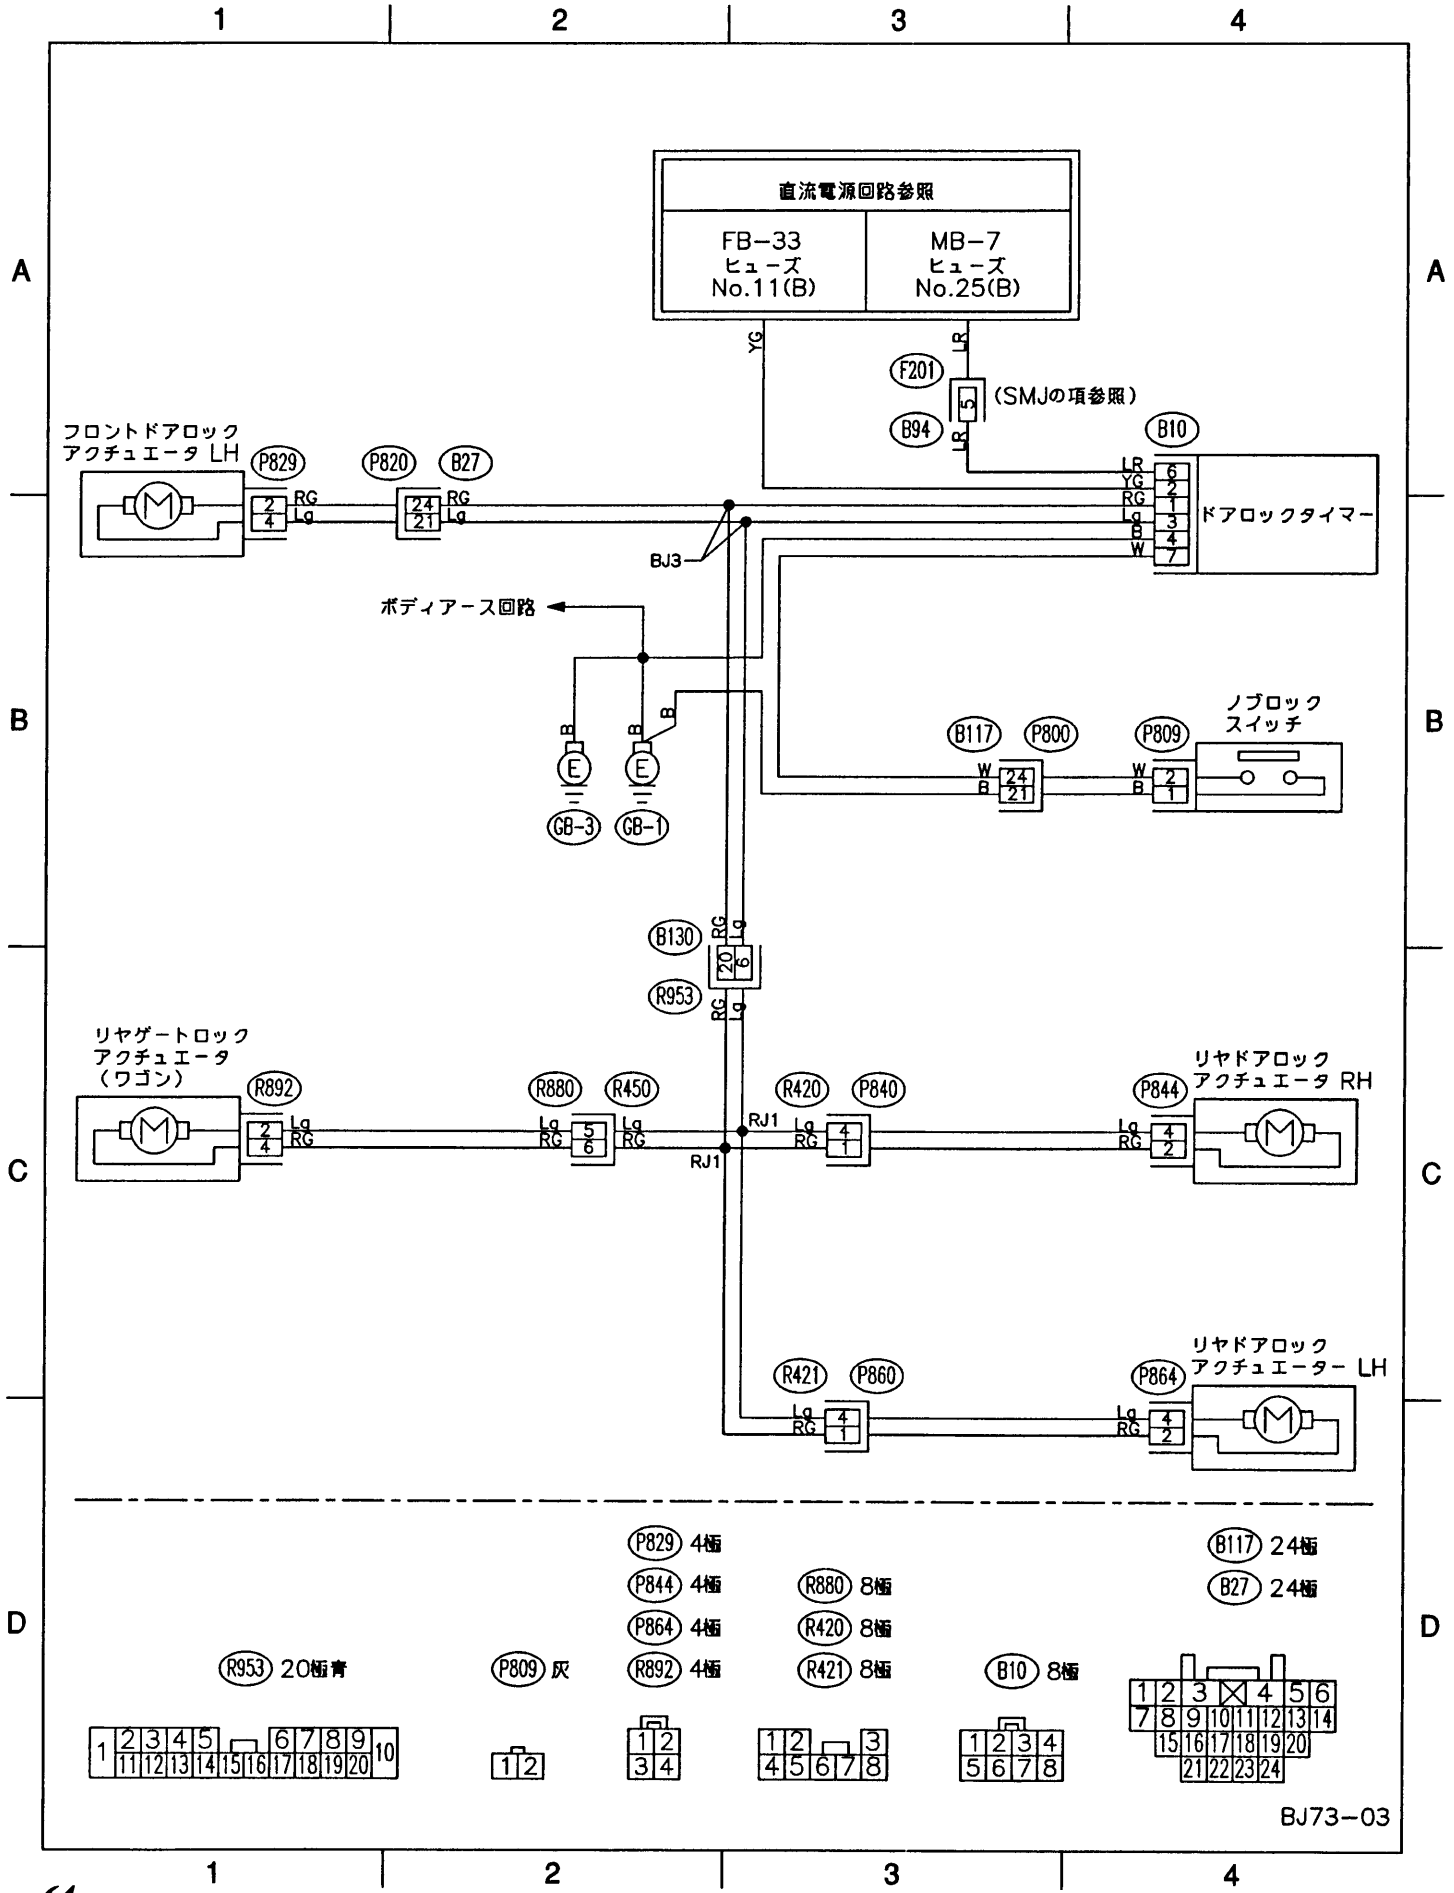

(22) キーレスエントリー回路 (2.0ℓ・NA車)

1

2

3

4

A

A

B



B

C

C

D

D

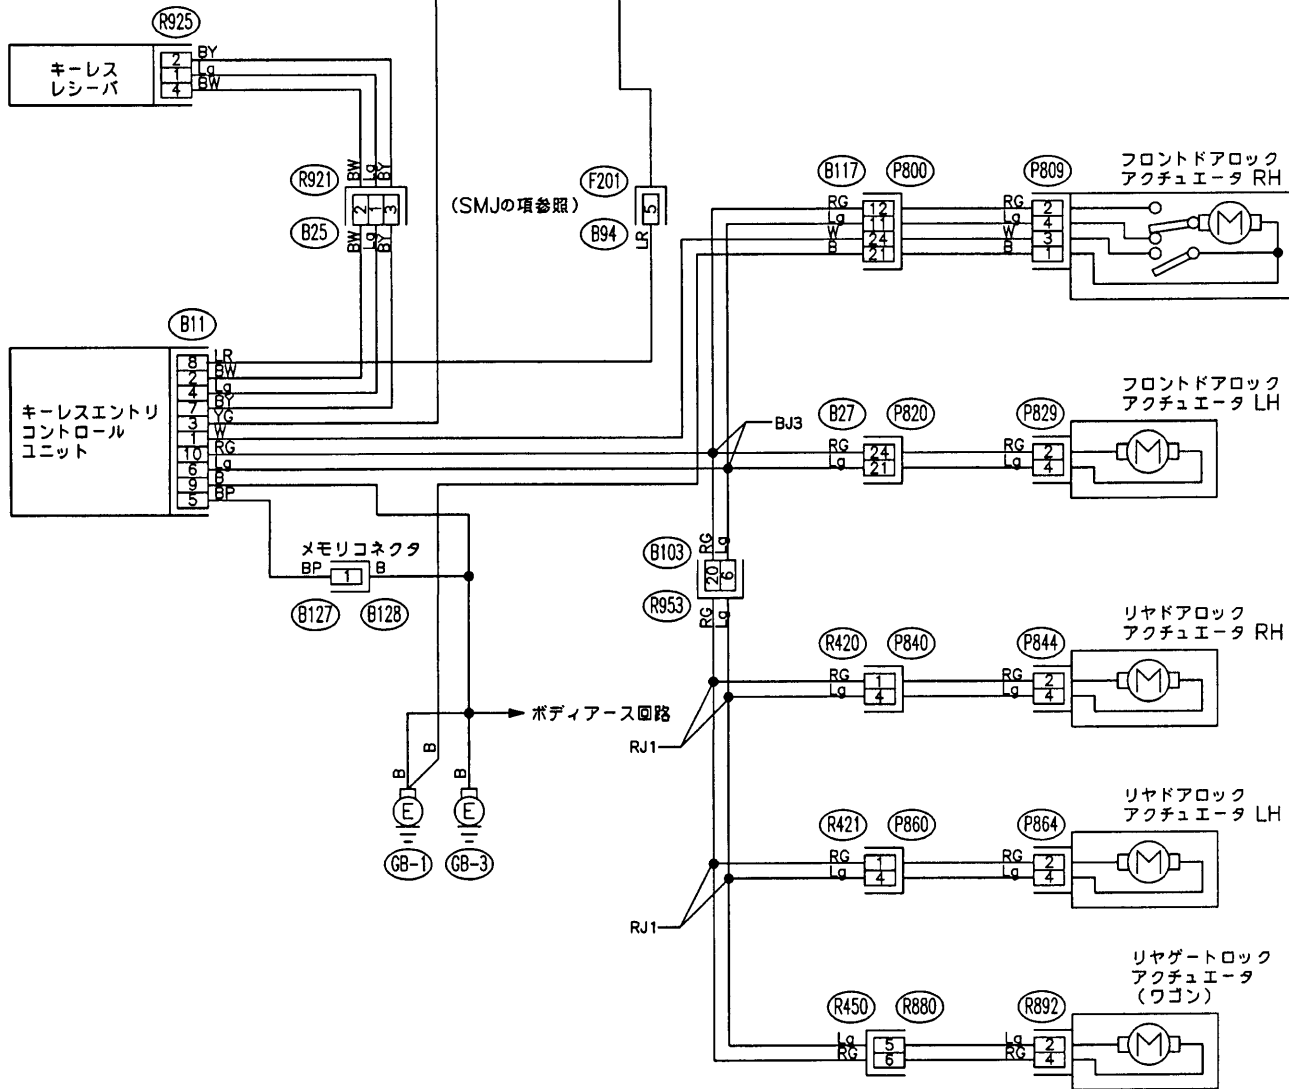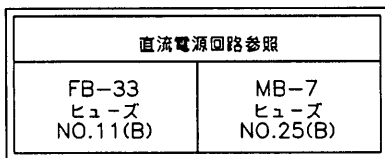

(B127)

(B128)

(B25) 3極

(R925) 4極

4極 (P829) (P864) 4極
4極 (P844) (R892) 4極

(P809) 4極灰

1

1

1 2 3

1 2 3 4

1 2
3 4

1 2
3 4

8極 (R420) (R421) 8極

(B11) 10極

24極 (B27) (B117) 24極

(R953) 20極青

(R880) 8極

1 2 3
4 5 6 7 8

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BJ77-05


1

2


3

4

(23) キーレスエントリー回路 (250 T・2.0 ℓ・ターボ車)

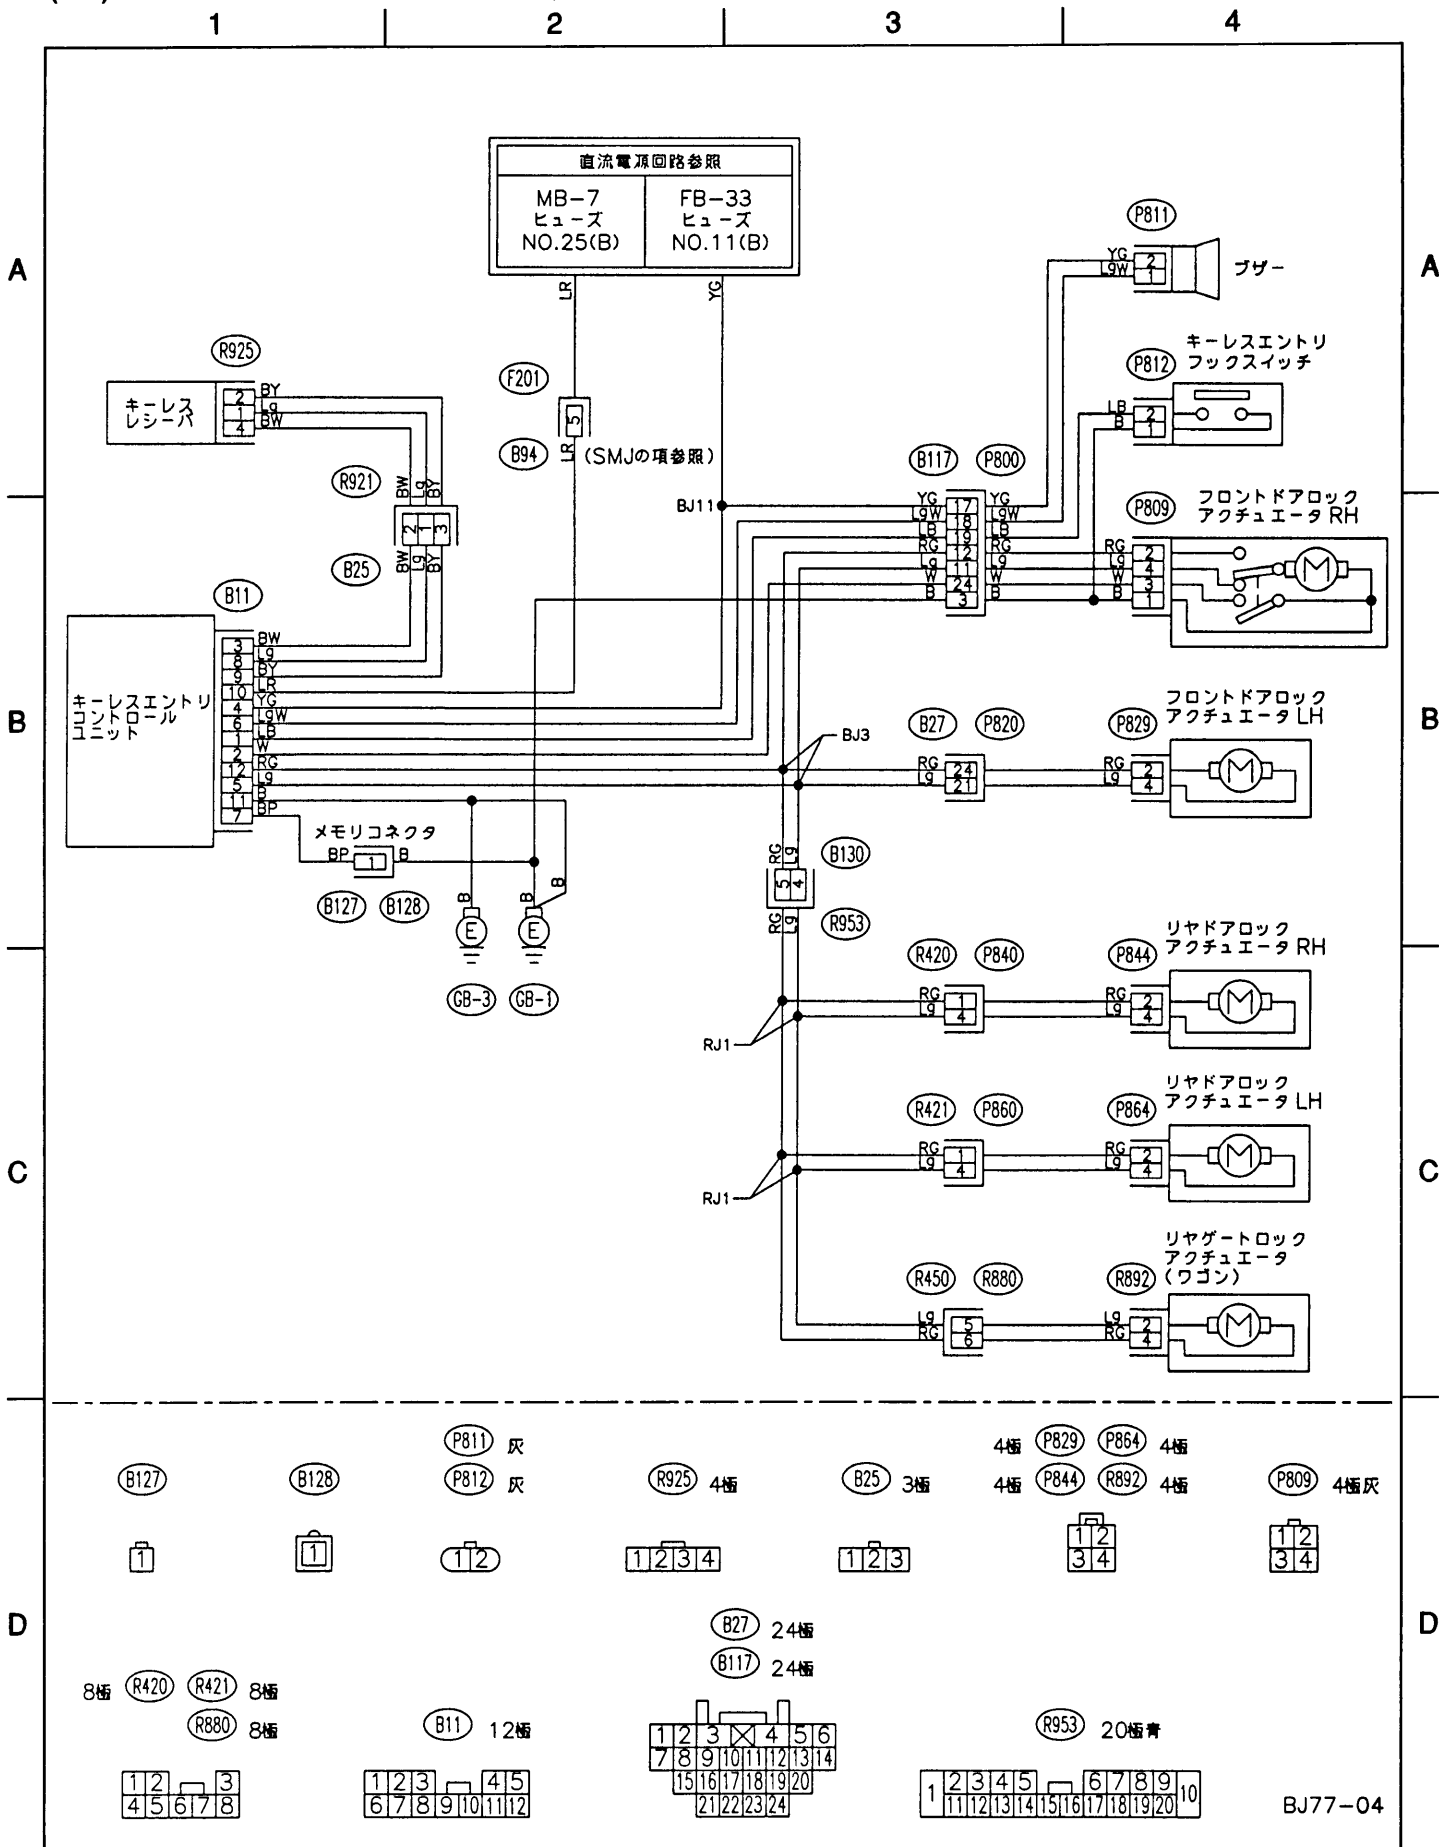

(24) ストップランプ回路

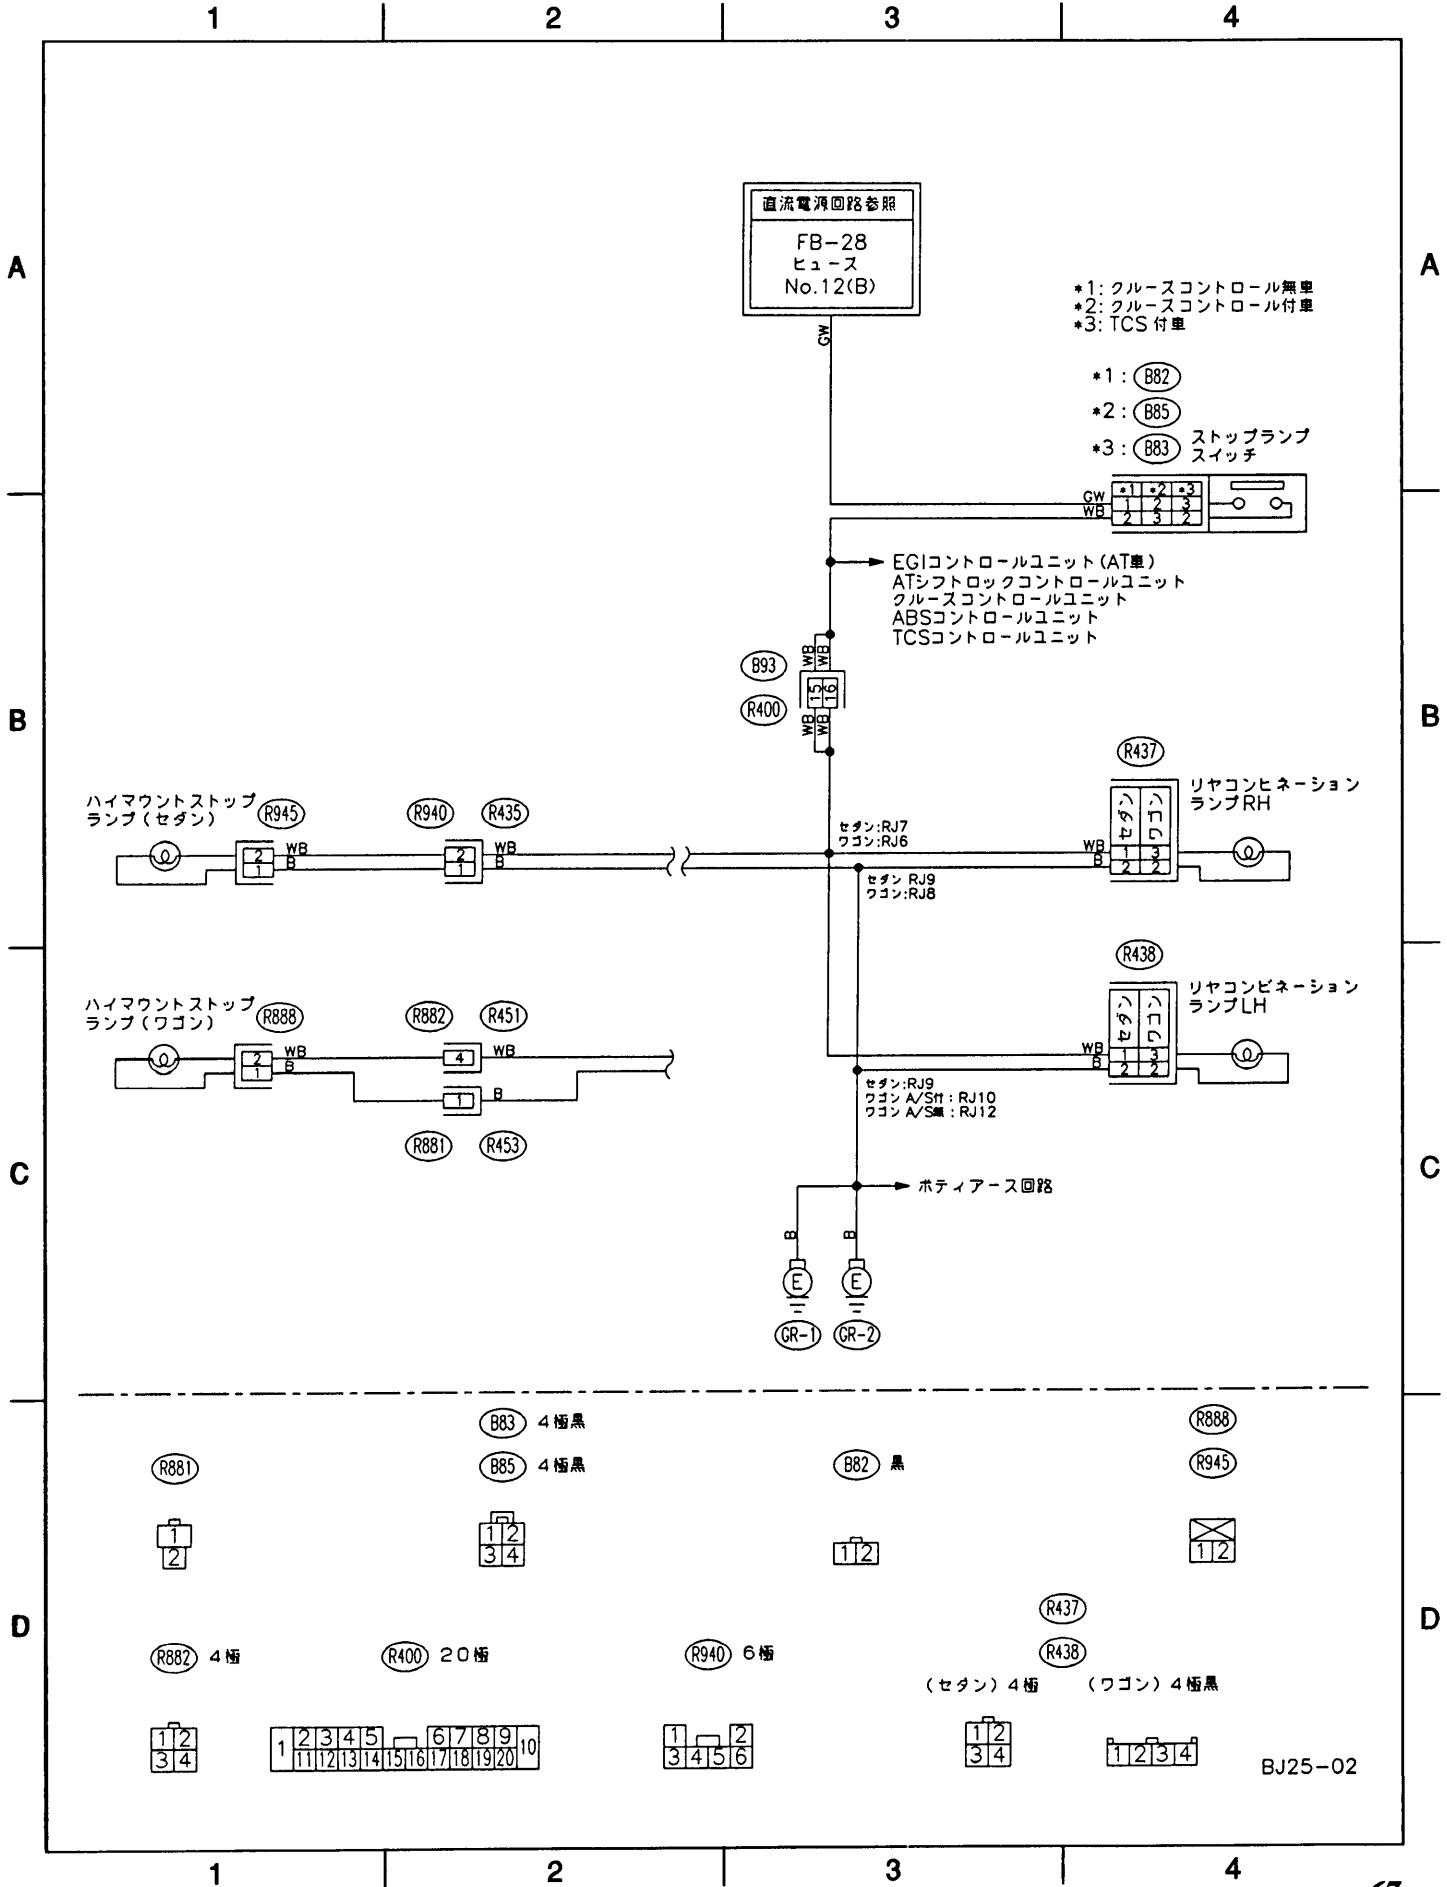

(25) バックアップランプ回路

1

2

3

4

A

A

B



B

C


C

D

D

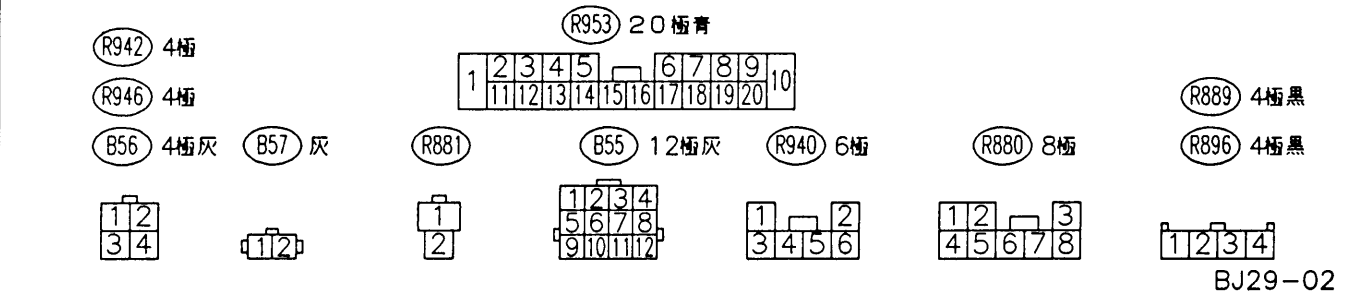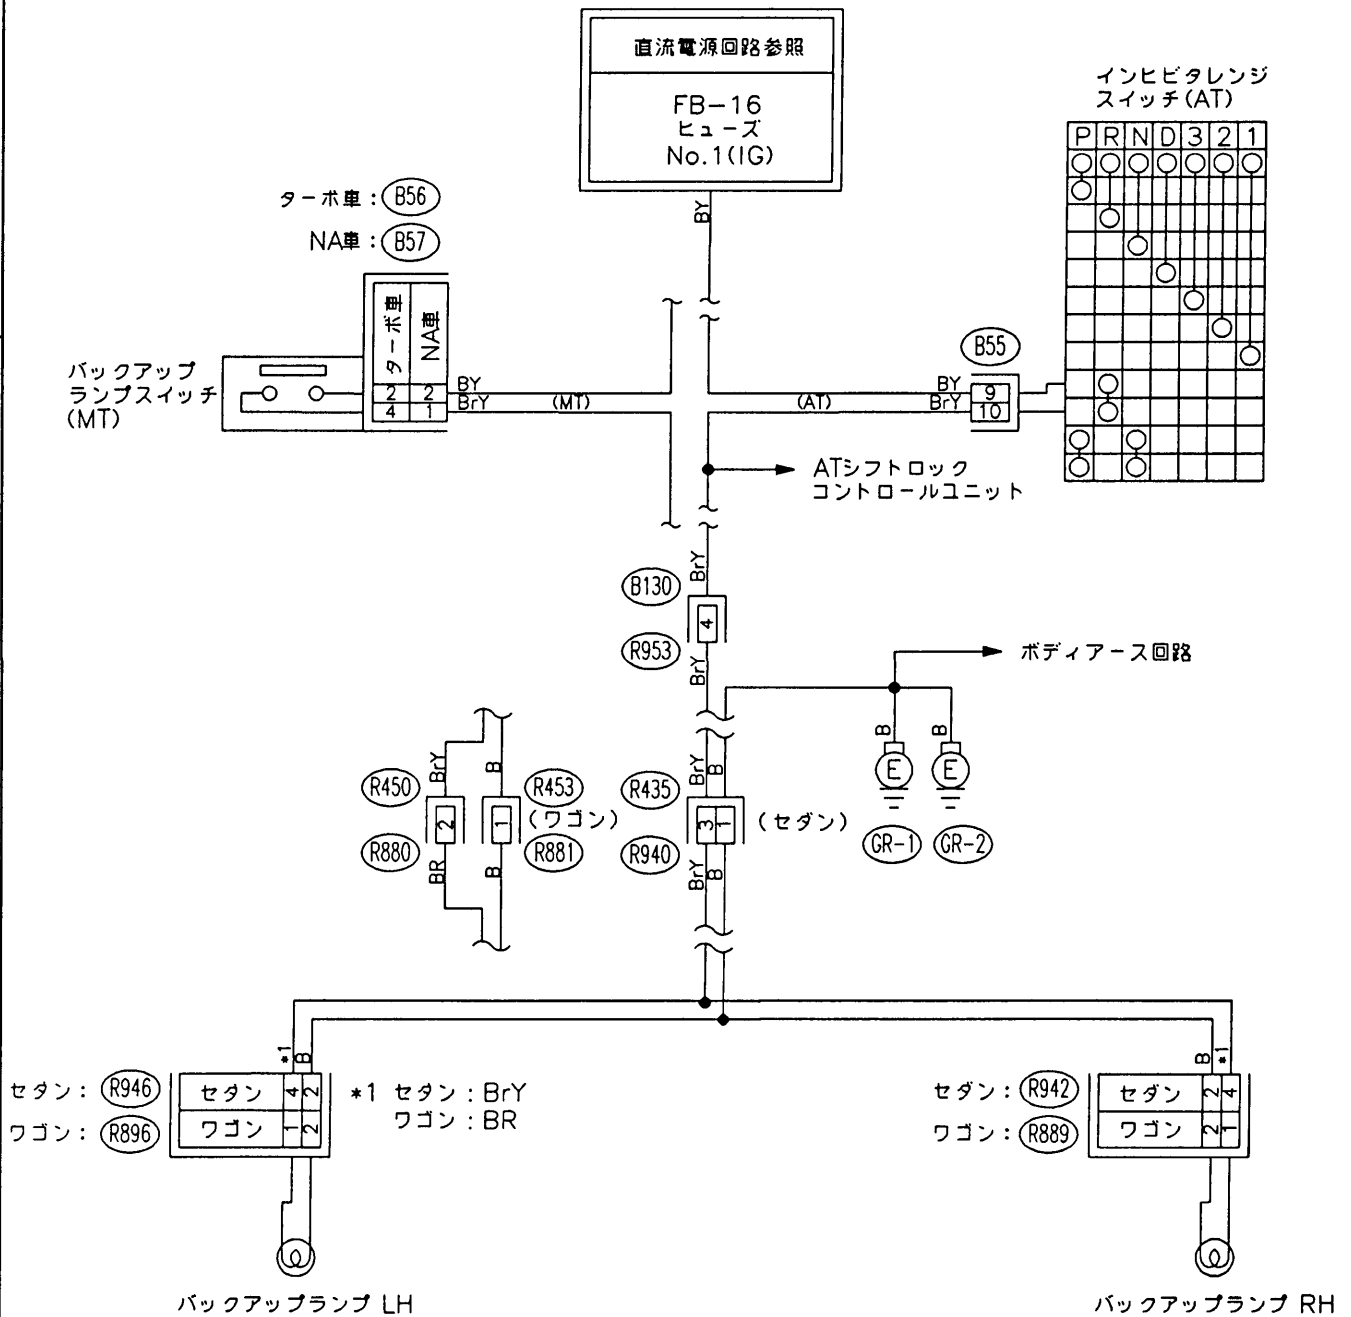

(26) ターンシグナル&ハザード回路

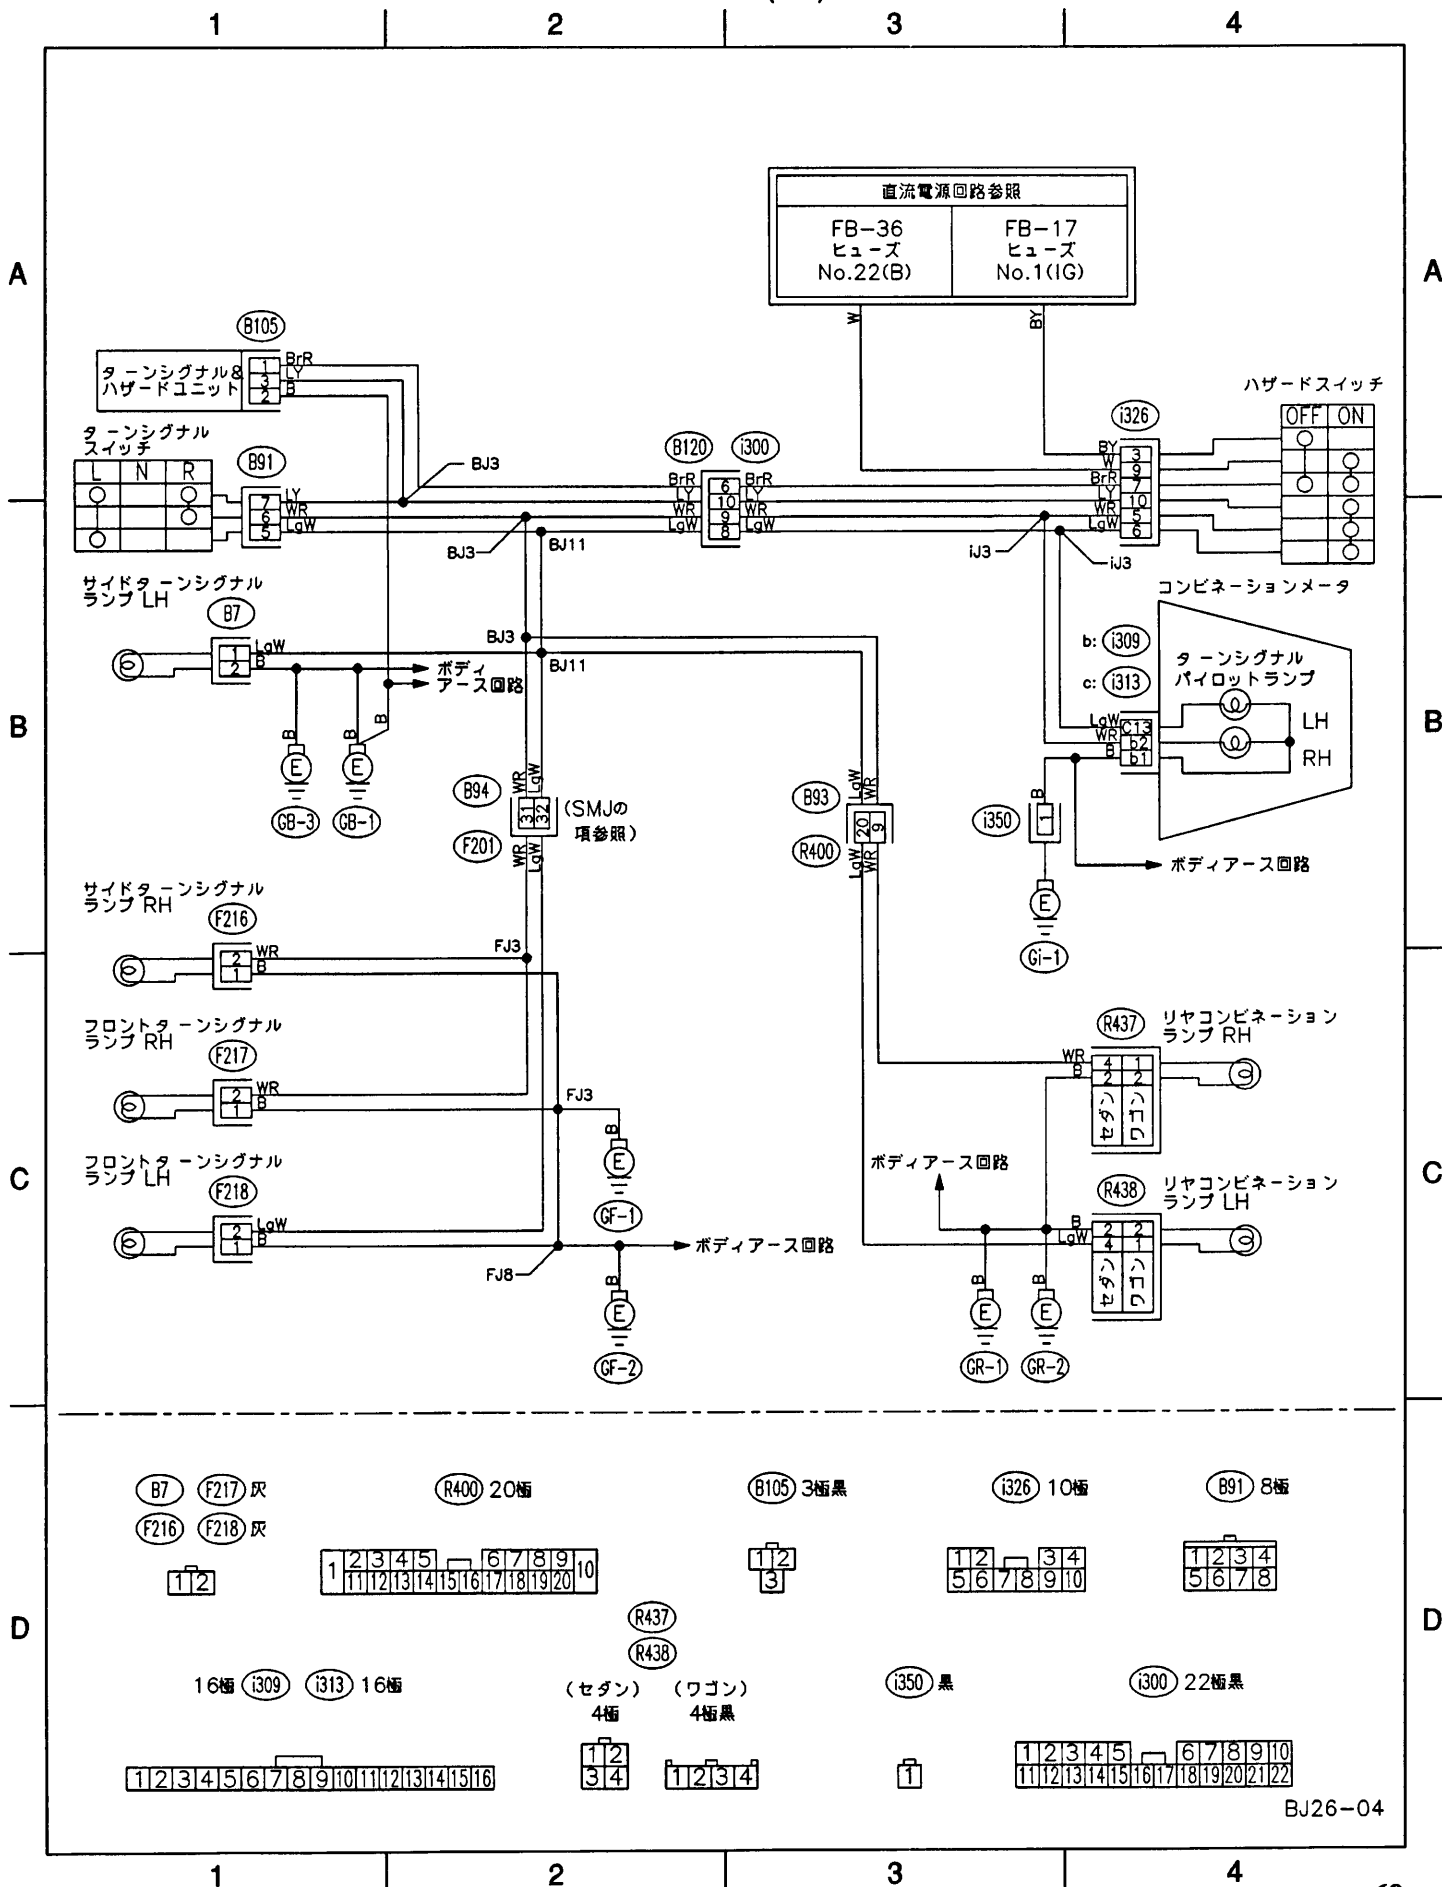

(27) フロントフォグランプ回路 (コーナリングランプ付き)

1

2

3

4

A

A

B

B



C

C

D

D

直流電源回路参照				
FB-38 ヒューズ NO.1(IG)	FB-7 ヒューズ NO.4(B)	FB-23 テール & イルミリレー	FB-17 ヒューズ NO.1(IG)	FB-26 ヒューズ NO.9

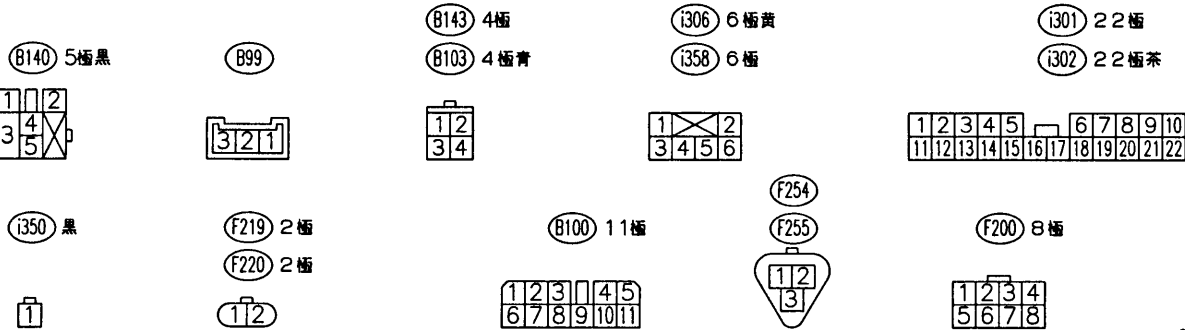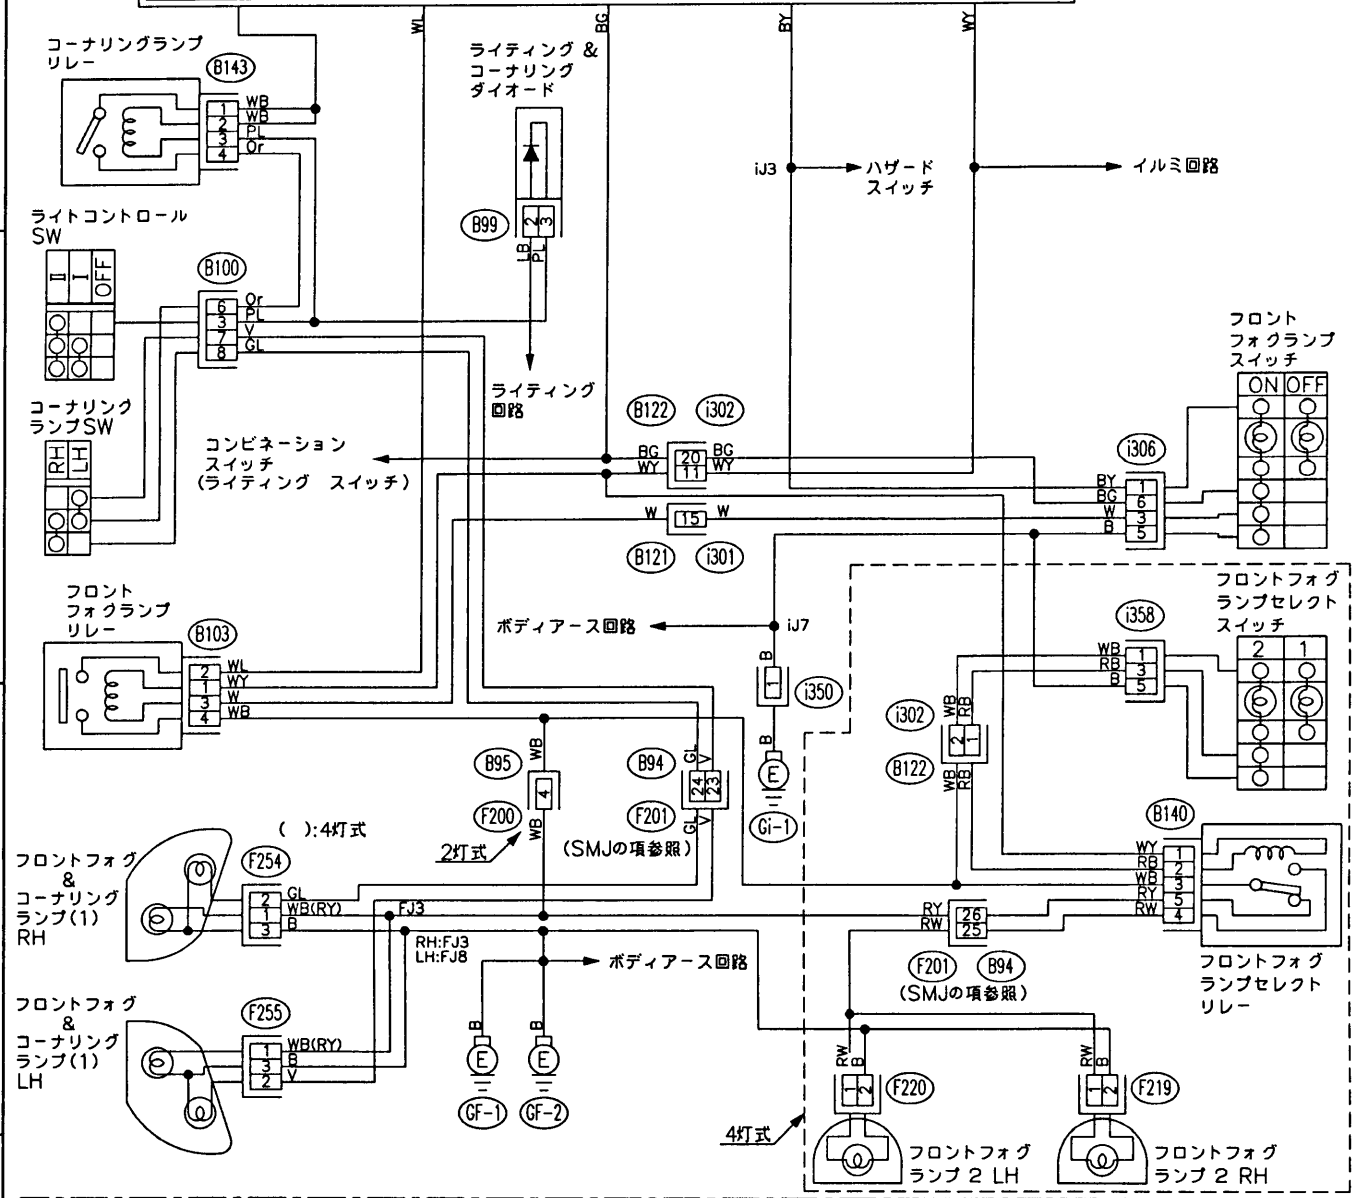

BJ22-05

(29) ライティング回路 (2 灯式ヘッドランプ)

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D

直流電源回路参照

MB-6
ヒューズ
No.26

MB-4
ヒューズ
No.24

MB-5
ヘッドランプ
リレー

ソビネーションメータ

ビーム・パッシング
パイロットランプ

(SMJの項参照)

F201

B94

LB

LB

Y1

Y1

F200

B95

ライティング
ダイオード

ディマ・パッシングスイッチ

	UP	LOW	PASS
HF			
HU			
HL			
E			

ライティングスイッチ

	OFF	I	II
HC			
EL			
TC			

ボディアース回路

B
E
GB-1

B99 2 極黒

F232 3 極黒

F233 3 極黒

F200 8 極

B91 8 極

1 1 2

1
2 3

1 2 3 4
5 6 7 8

B100 1 1 極黒

i309 1 6 極

i302 2 2 極茶

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

BJ20-07

1

2

3

4

(30) ライティング回路 (4 灯式ヘッドランプ)

1

2

3

4

直流電源回路参照		
MB-6 ヒューズ No.26	MB-4 ヒューズ No.24	MB-5 ヘッドランプ リレー

コンビネーションメータ

ビーム・パッシング
パイロットランプ

(i309)
BY
R
B5
B4

(i302)
BY
R
B2
B1
B2
B1

ライティング &
コーナリングランプ
ダイオード

(B99)
PL
LB
C
3
2
1

(SMJの項参照)


(F201) (B94)
LB
BY
6
10
LB
BY
YL
R
2
7
B
R

(F249)
R
BY
3
1
4
YL


FJ4

FJ4

ヘッドランプ RH

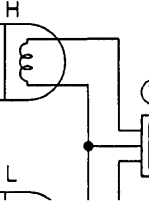

ヘッドランプ LH

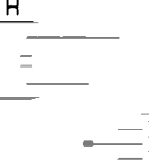

ボディアース回路



ディマ・パッシングスイッチ

	UP	LOW	PASS
HF			○
HU	○		○
HL		○	○
E	○	○	○


ライティングスイッチ

	OFF	I	II
HC			○
EL		○	○
TC		○	○

(F250) 4 極黒




(F200) 8 極

(B91) 8 極



(i309) 16 極

(i302) 22 極茶



BJ20-08

1

2

3

4

(31) ライティング回路 (クリアランス、ライセンス&イルミ)


1

2


3

4

<250T, ターボ車>
ライティング回路
(4灯式)

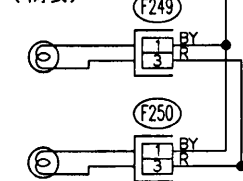

<250T, ターボ車以外>
フロントクリアランス
ランプRH

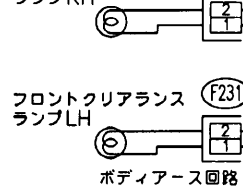


フロントクリアランス
ランプLH


ボディアース回路

・フロントフォグランプリレー
・フロントフォグランプセレクトリレー


リアコンビネーション
ランプRH

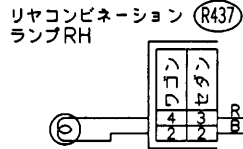

リアコンビネーション
ランプLH

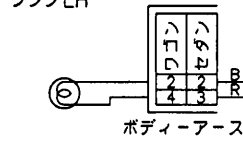

ATスノーホール
スイッチ

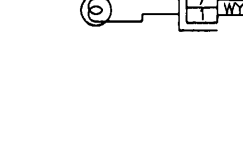


シートヒータ
スイッチRH



シートヒータ
スイッチLH













ワイパーデアイサ
スイッチ



ハイト
コントロール
スイッチ



直流電源回路参照							
FB-5 ヒューズ NO.5	FB-32 ヒューズ NO.5	FB-31 ヒューズ NO.5	FB-24 テール& イルミリレー	FB-25 ヒューズ NO.23(B)	FB-23 テール& イルミリレー	FB-26 ヒューズ NO.9	FB-27 ヒューズ NO.9

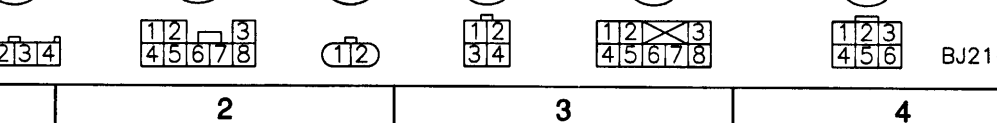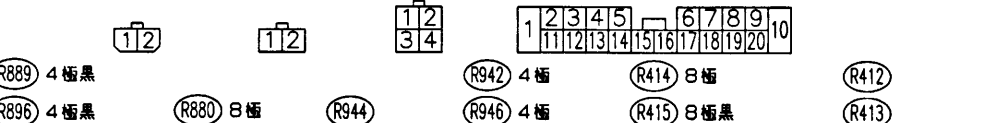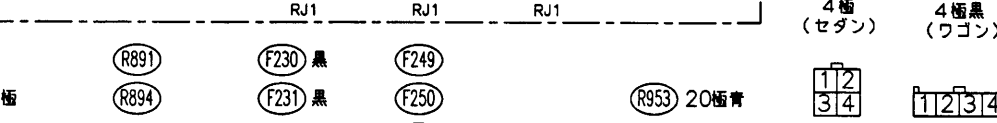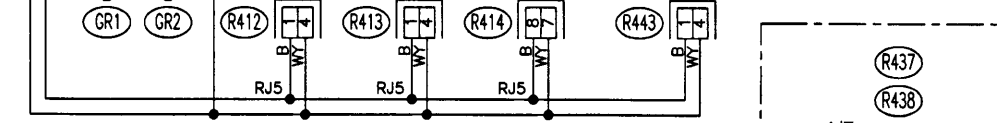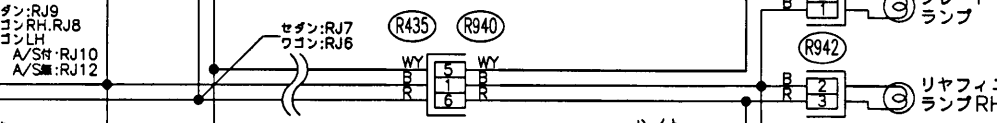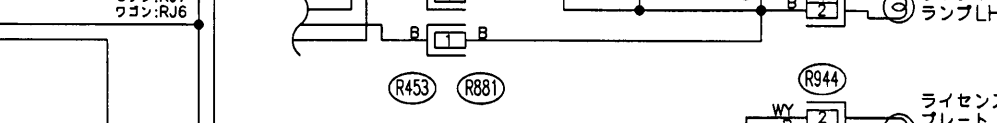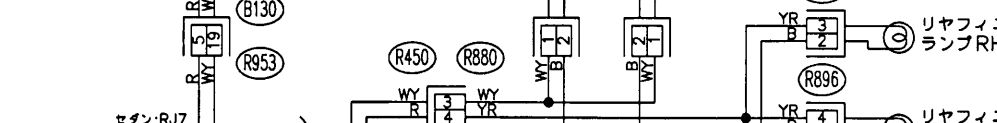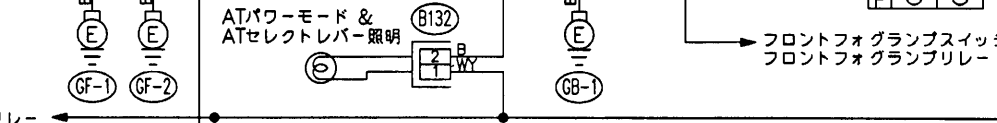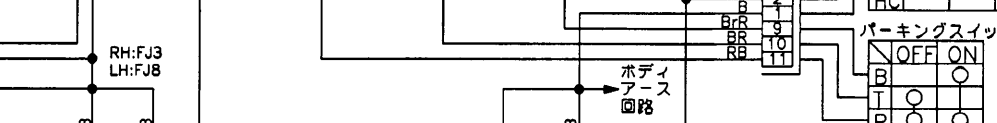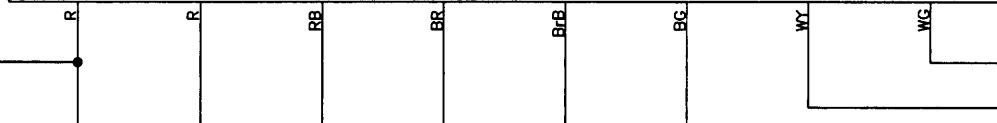

ライティングスイッチ		
TC	OFF	I
EL		O
HC		O

パーキングスイッチ		
B	OFF	ON
T		O
P		O

フロントフォグランプスイッチ		
B	OFF	ON
T		O
P		O

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2


ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプ		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプRH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンスプレートランプLH		
YR	3	2
YR	4	2

ライセンス

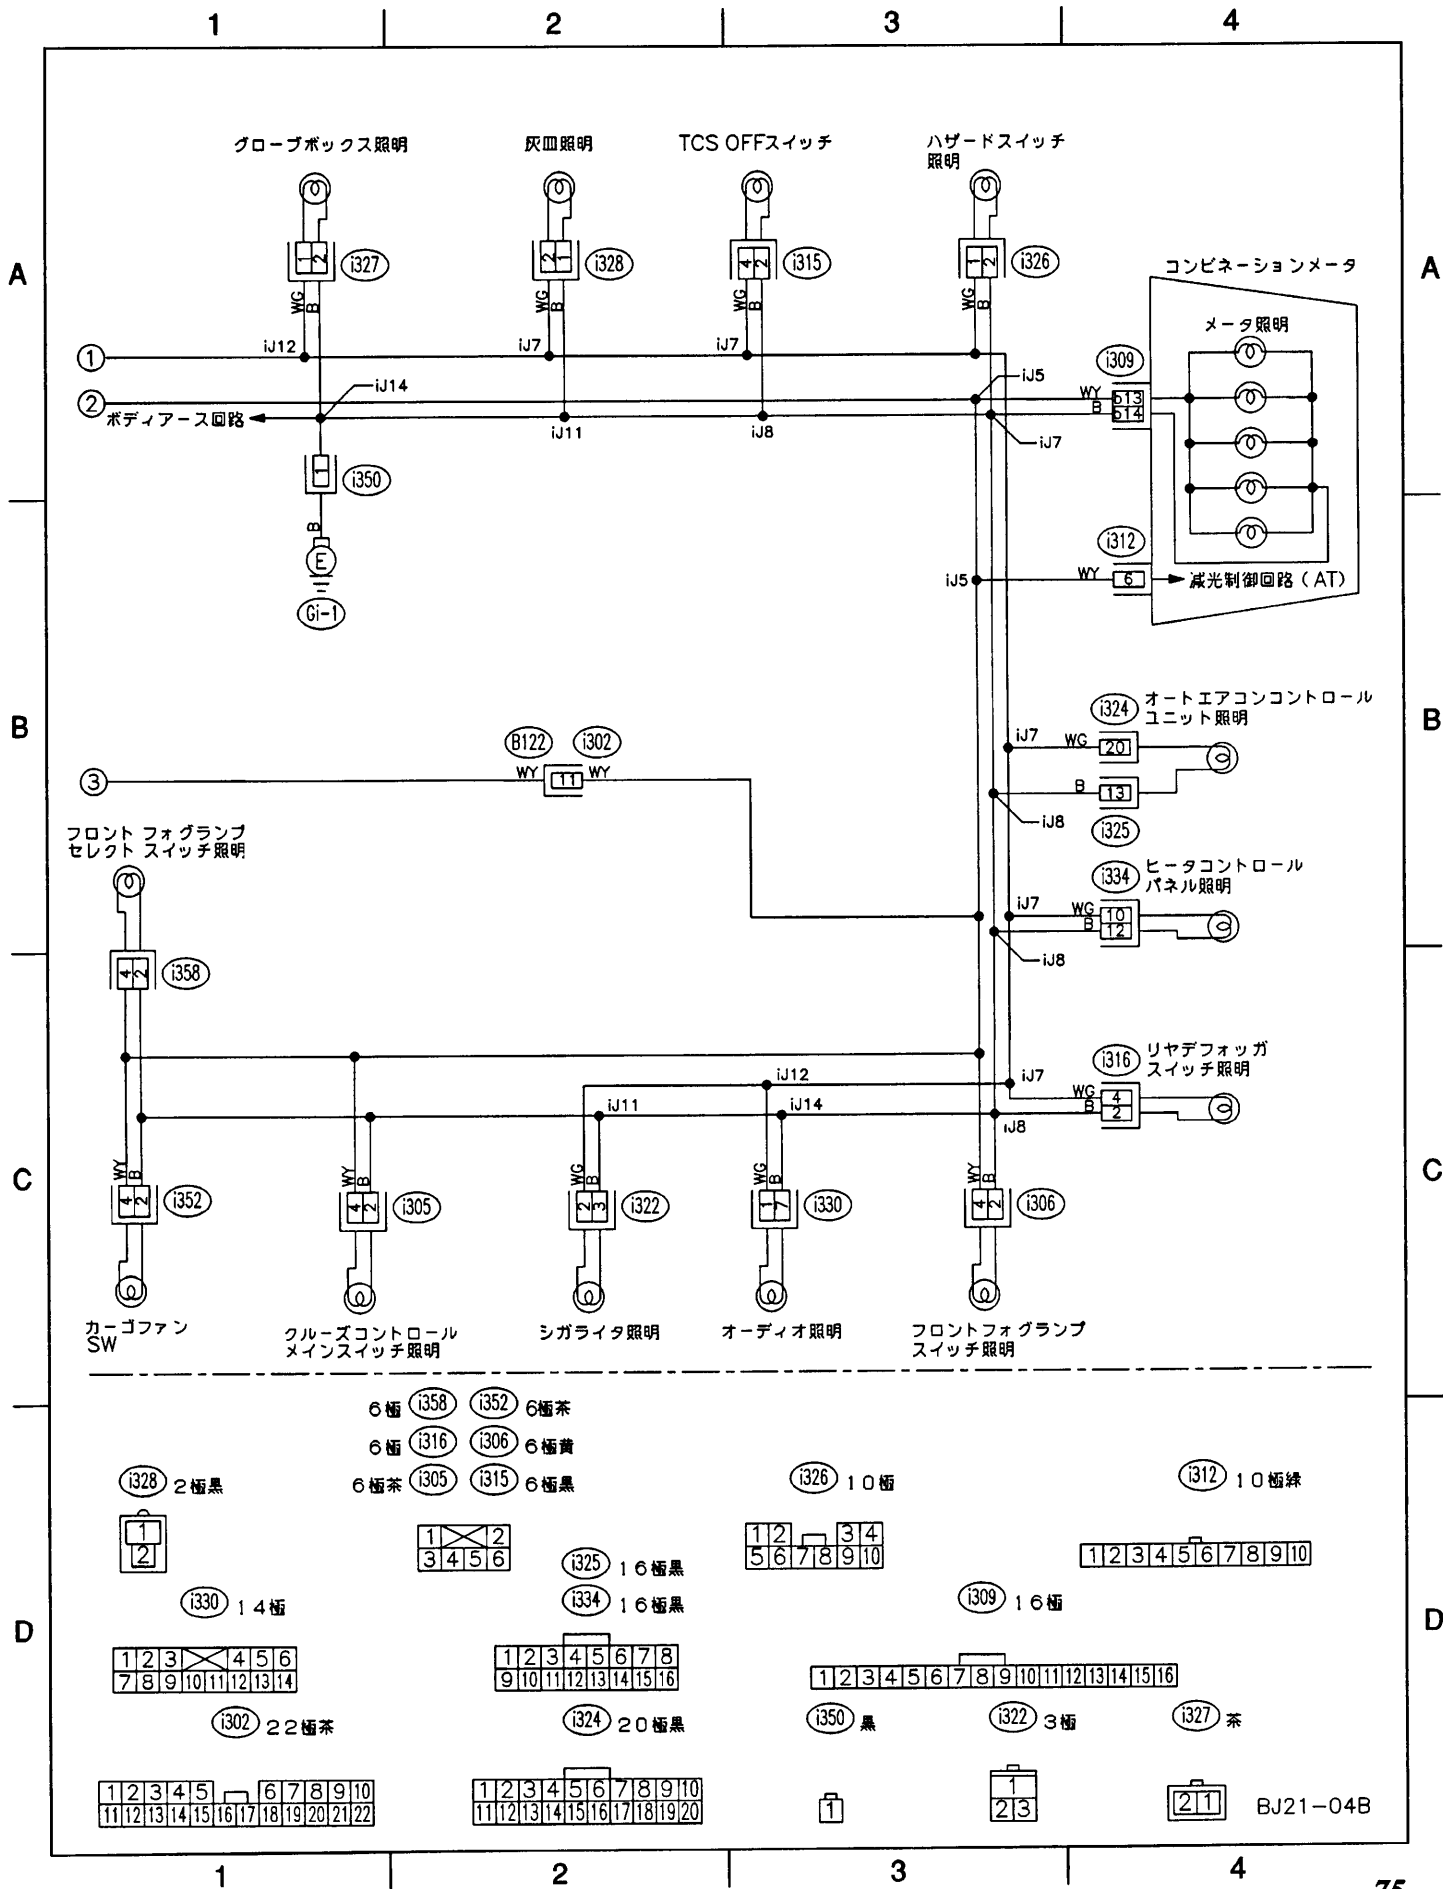

(32) コンビネーションメーター

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

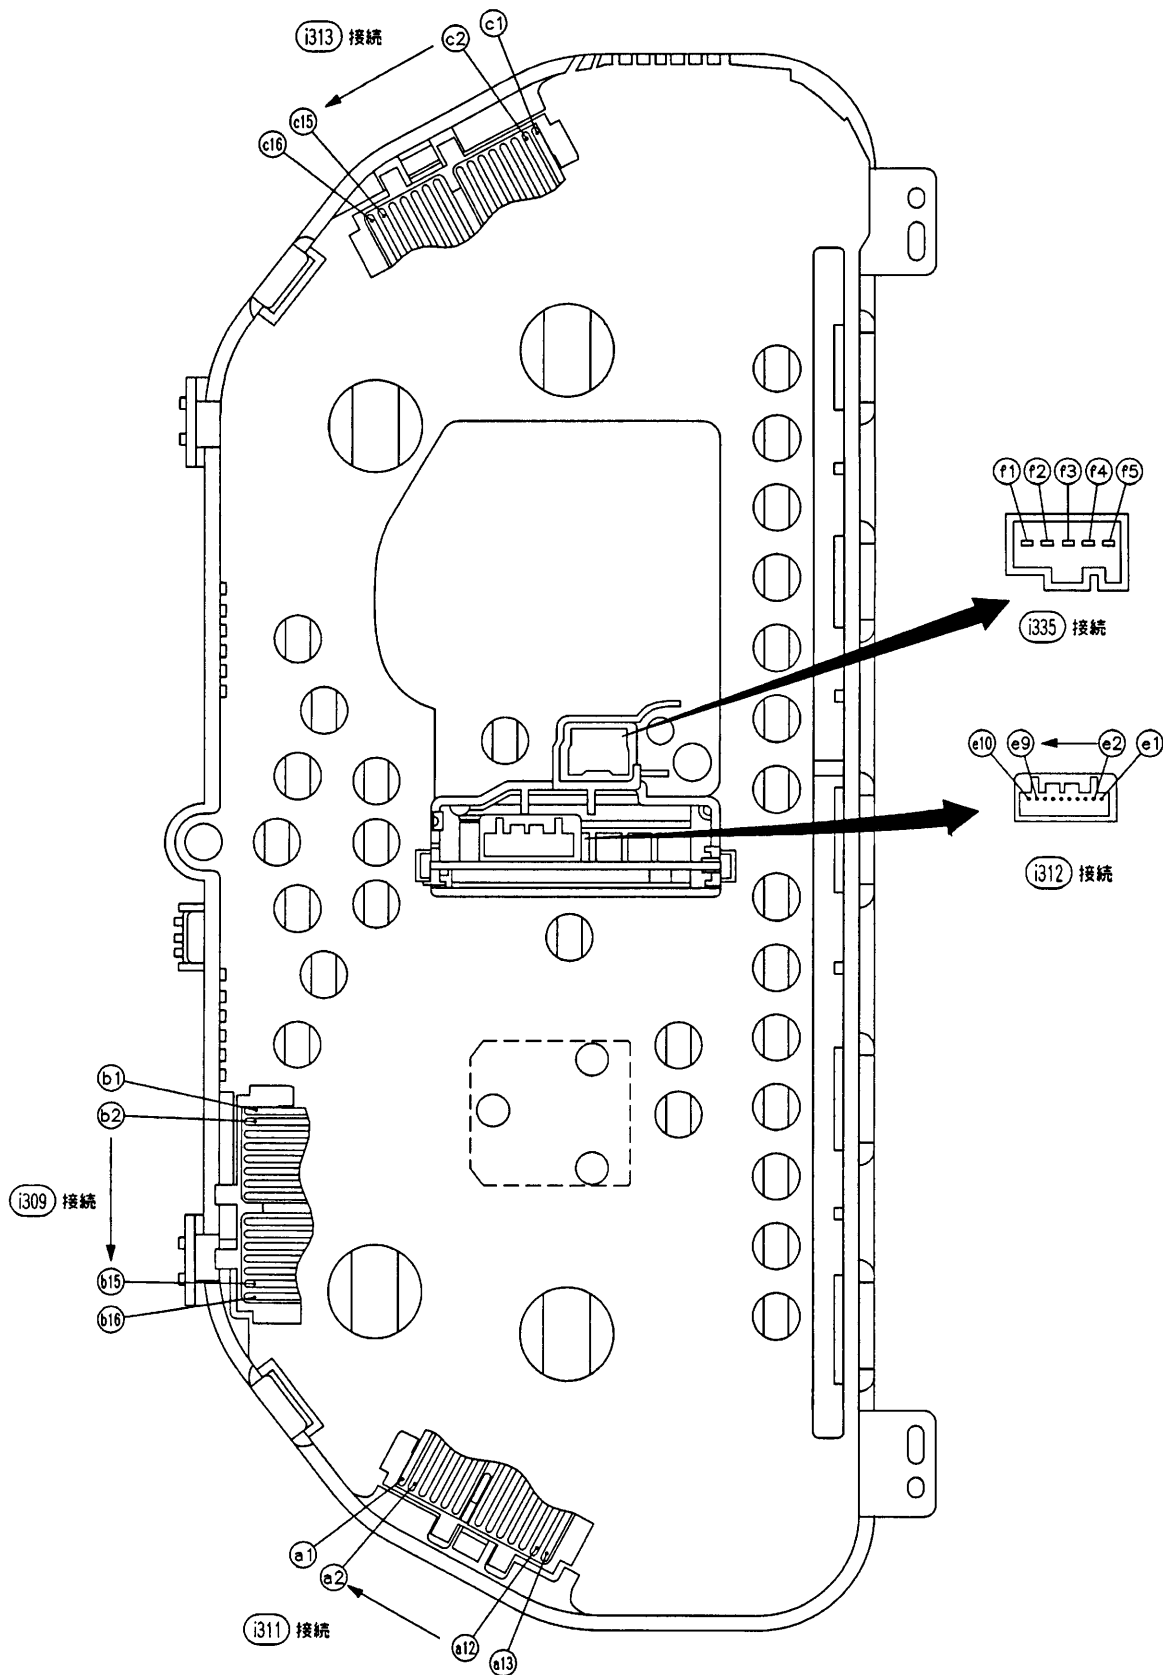


BJ62-03A

1


2

3

4

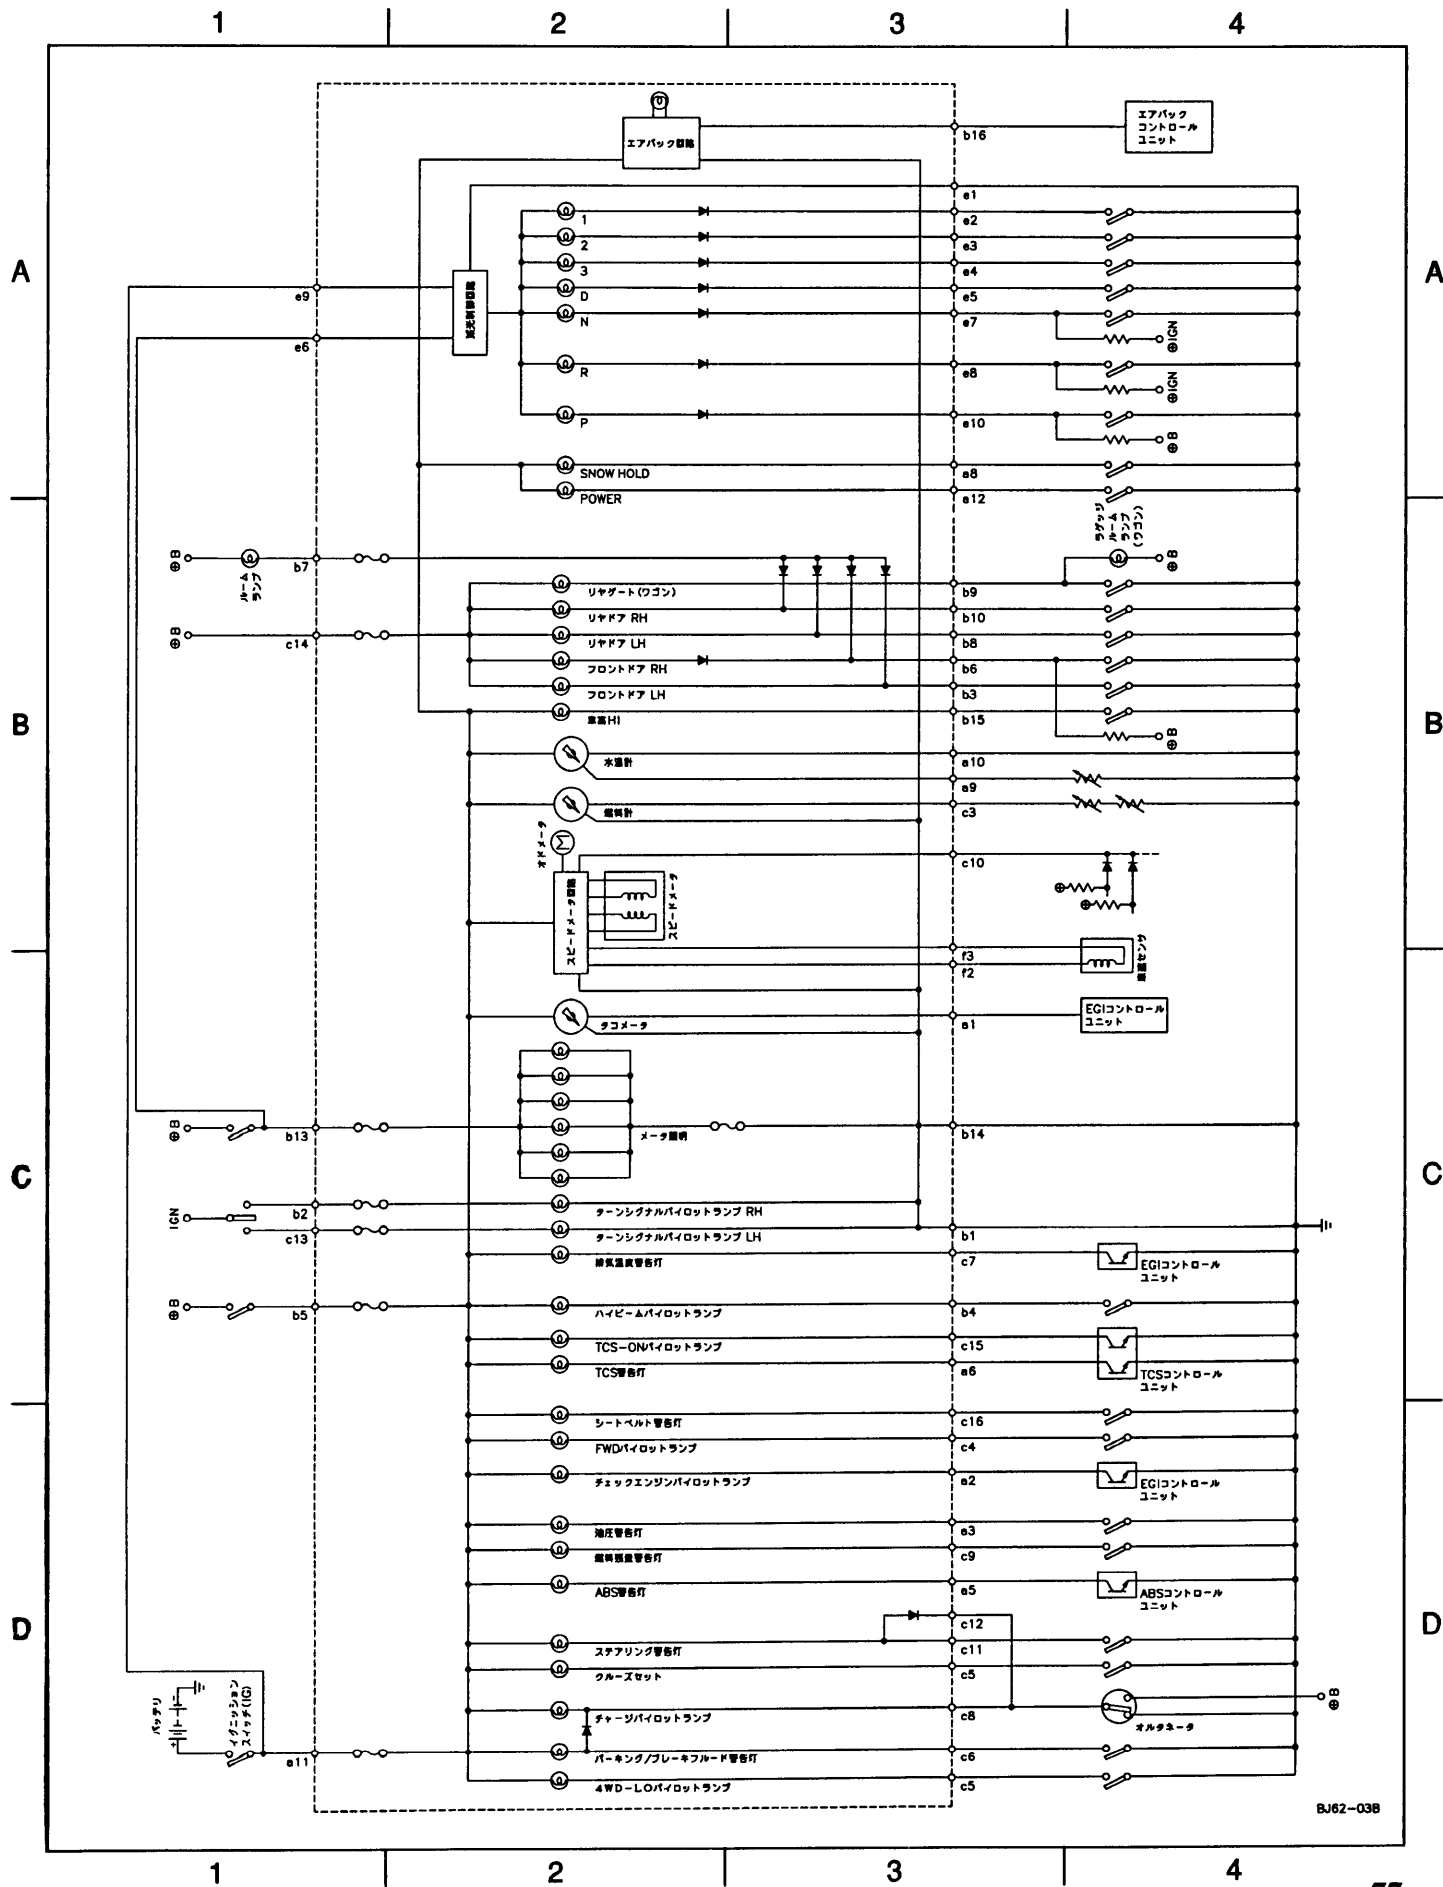

(33) チャージパイロットランプ回路

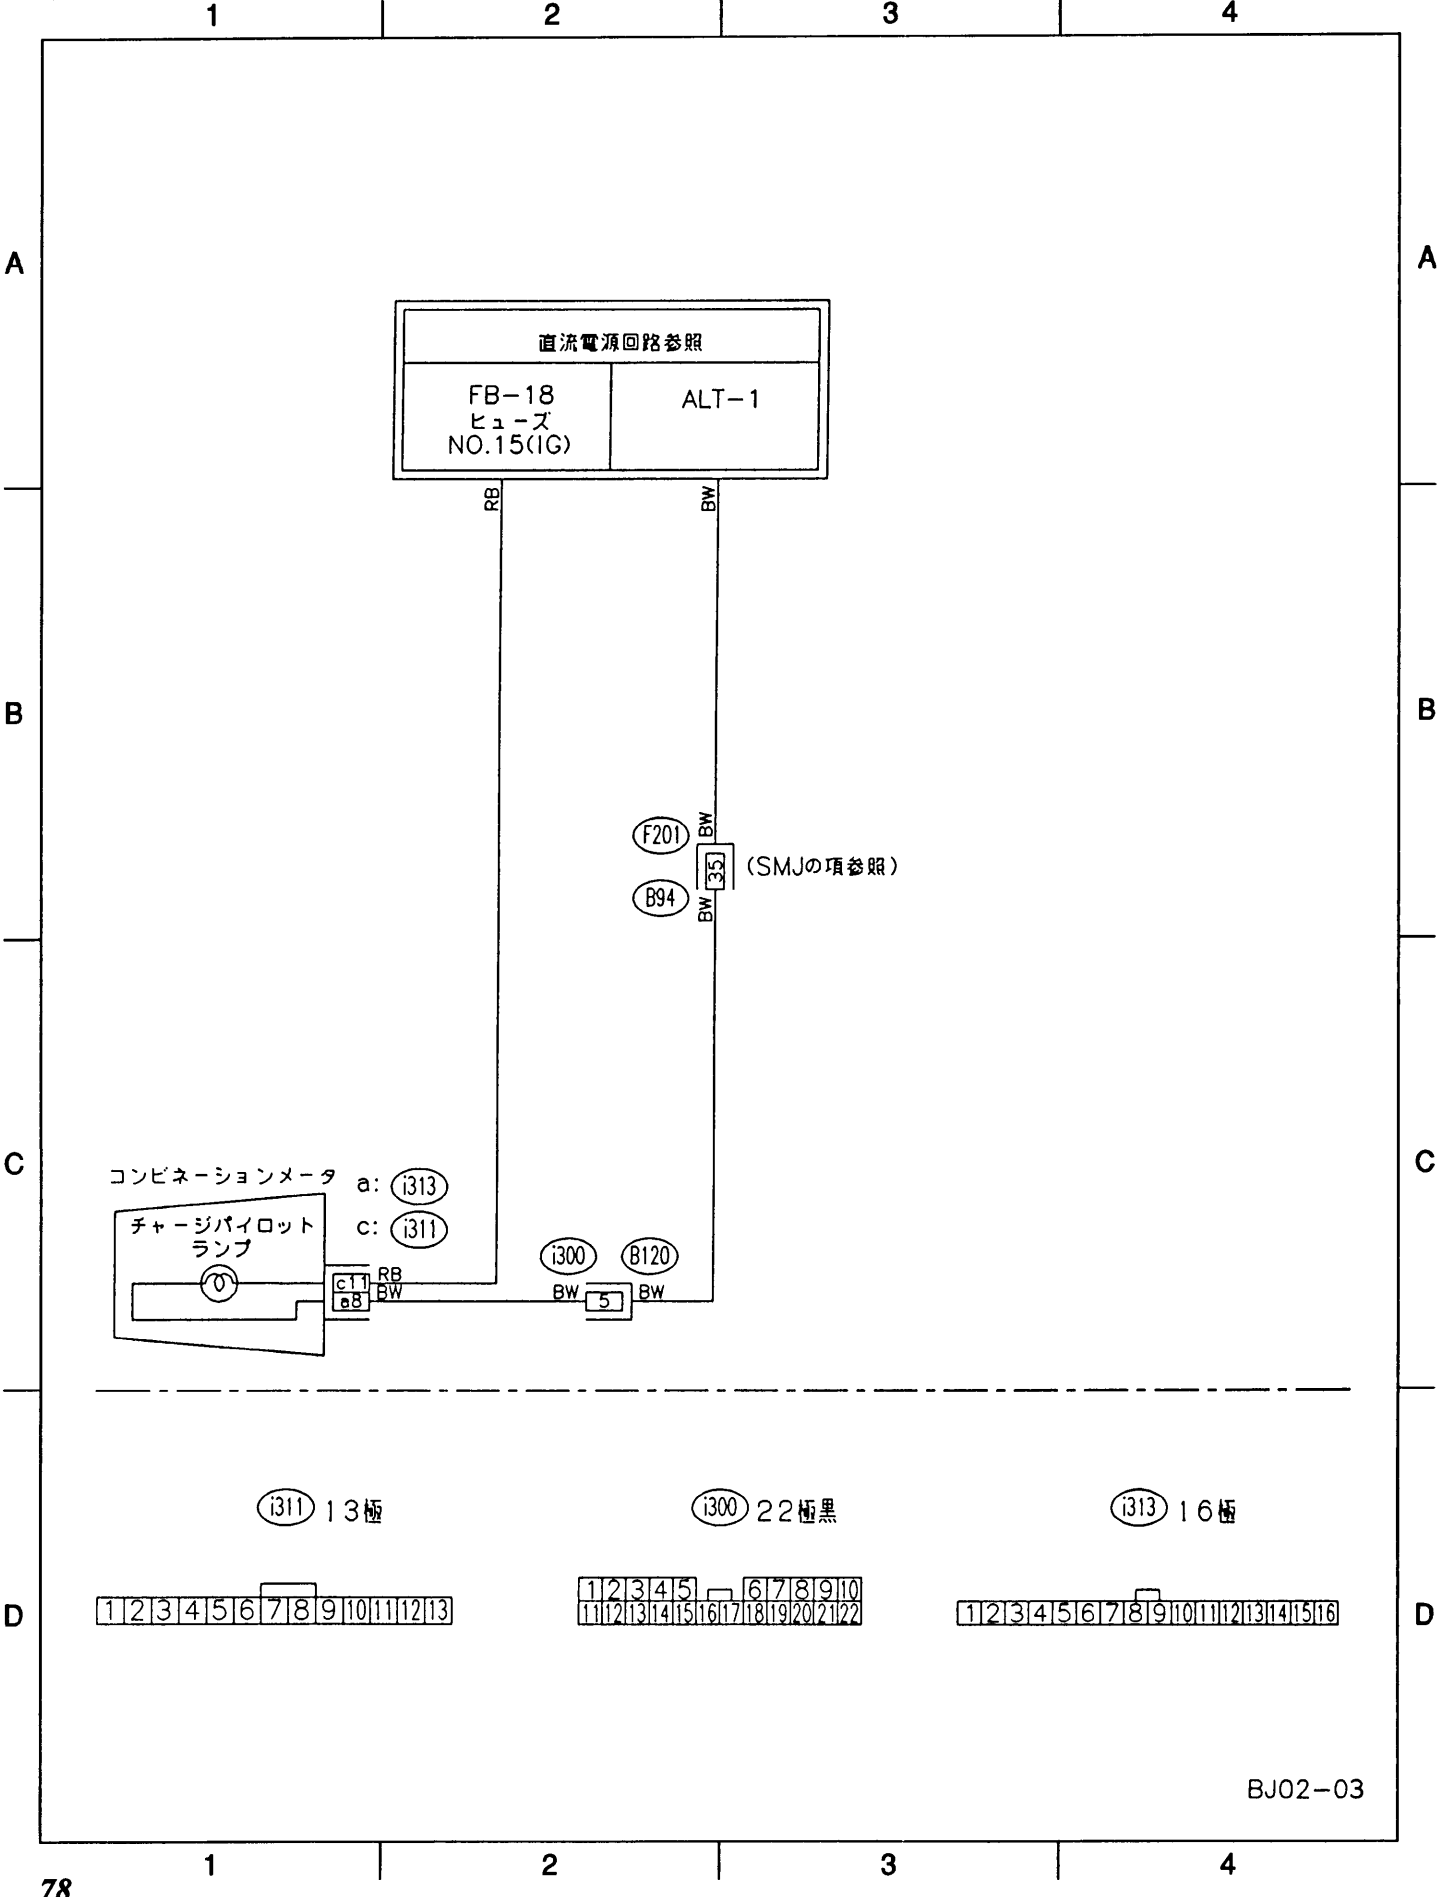

(34) パーキングブレーキ/ブレーキフルード残量警告灯回路 (TCS コントロール無し)

1

2

3

4

TCSコントロール付車はTCSコントロール回路を参照

直流電源回路参照

FB-18
ヒューズ
No.15(1G)

コンビネーションメータ

パーキングブレーキ/
ブレーキフルード
警告灯

a: (i311)

c: (i313)

a1 RB
c6 YG

ブレーキ
フルード
レベル
スイッチ

(B35)

1 YG
2 B

ボディアース回路

(E) (E)
(GB-1) (GB-3)

パーキング
ブレーキ
スイッチ

(R411)

1 YG

(i300) YG
(B120) YG

(B130) YG
(R953) YG

(R411) 黒

(B35) 灰

(i300) 22極黒

(i311) 13極

(i313) 16極

1
2

1
2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

(R953) 20極青

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

BJ60-04

1

2

3

4

(35) パーキングブレーキ/ブレーキフルード残量警告灯回路 (TV・ナビ付き)

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

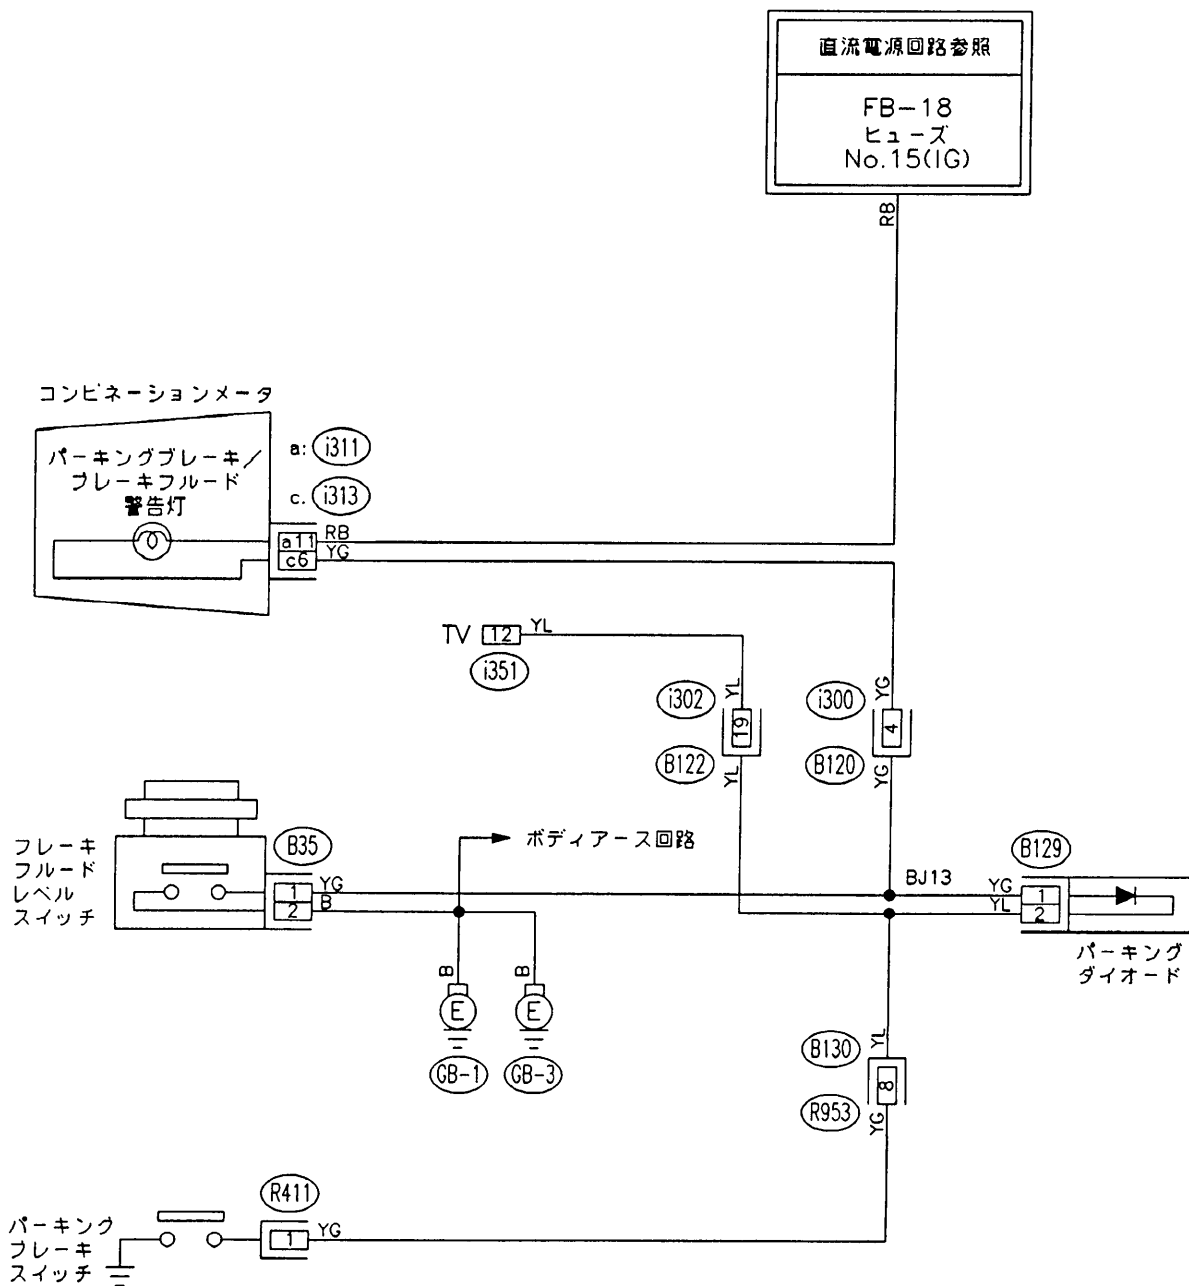



(R411) 黒

(B35) 灰

(B129) 2極黒


(i351) 1 2 極

(R953) 20 極青



(i311) 13 極

(i313) 16 極




BJ60-05

1


2

3


4

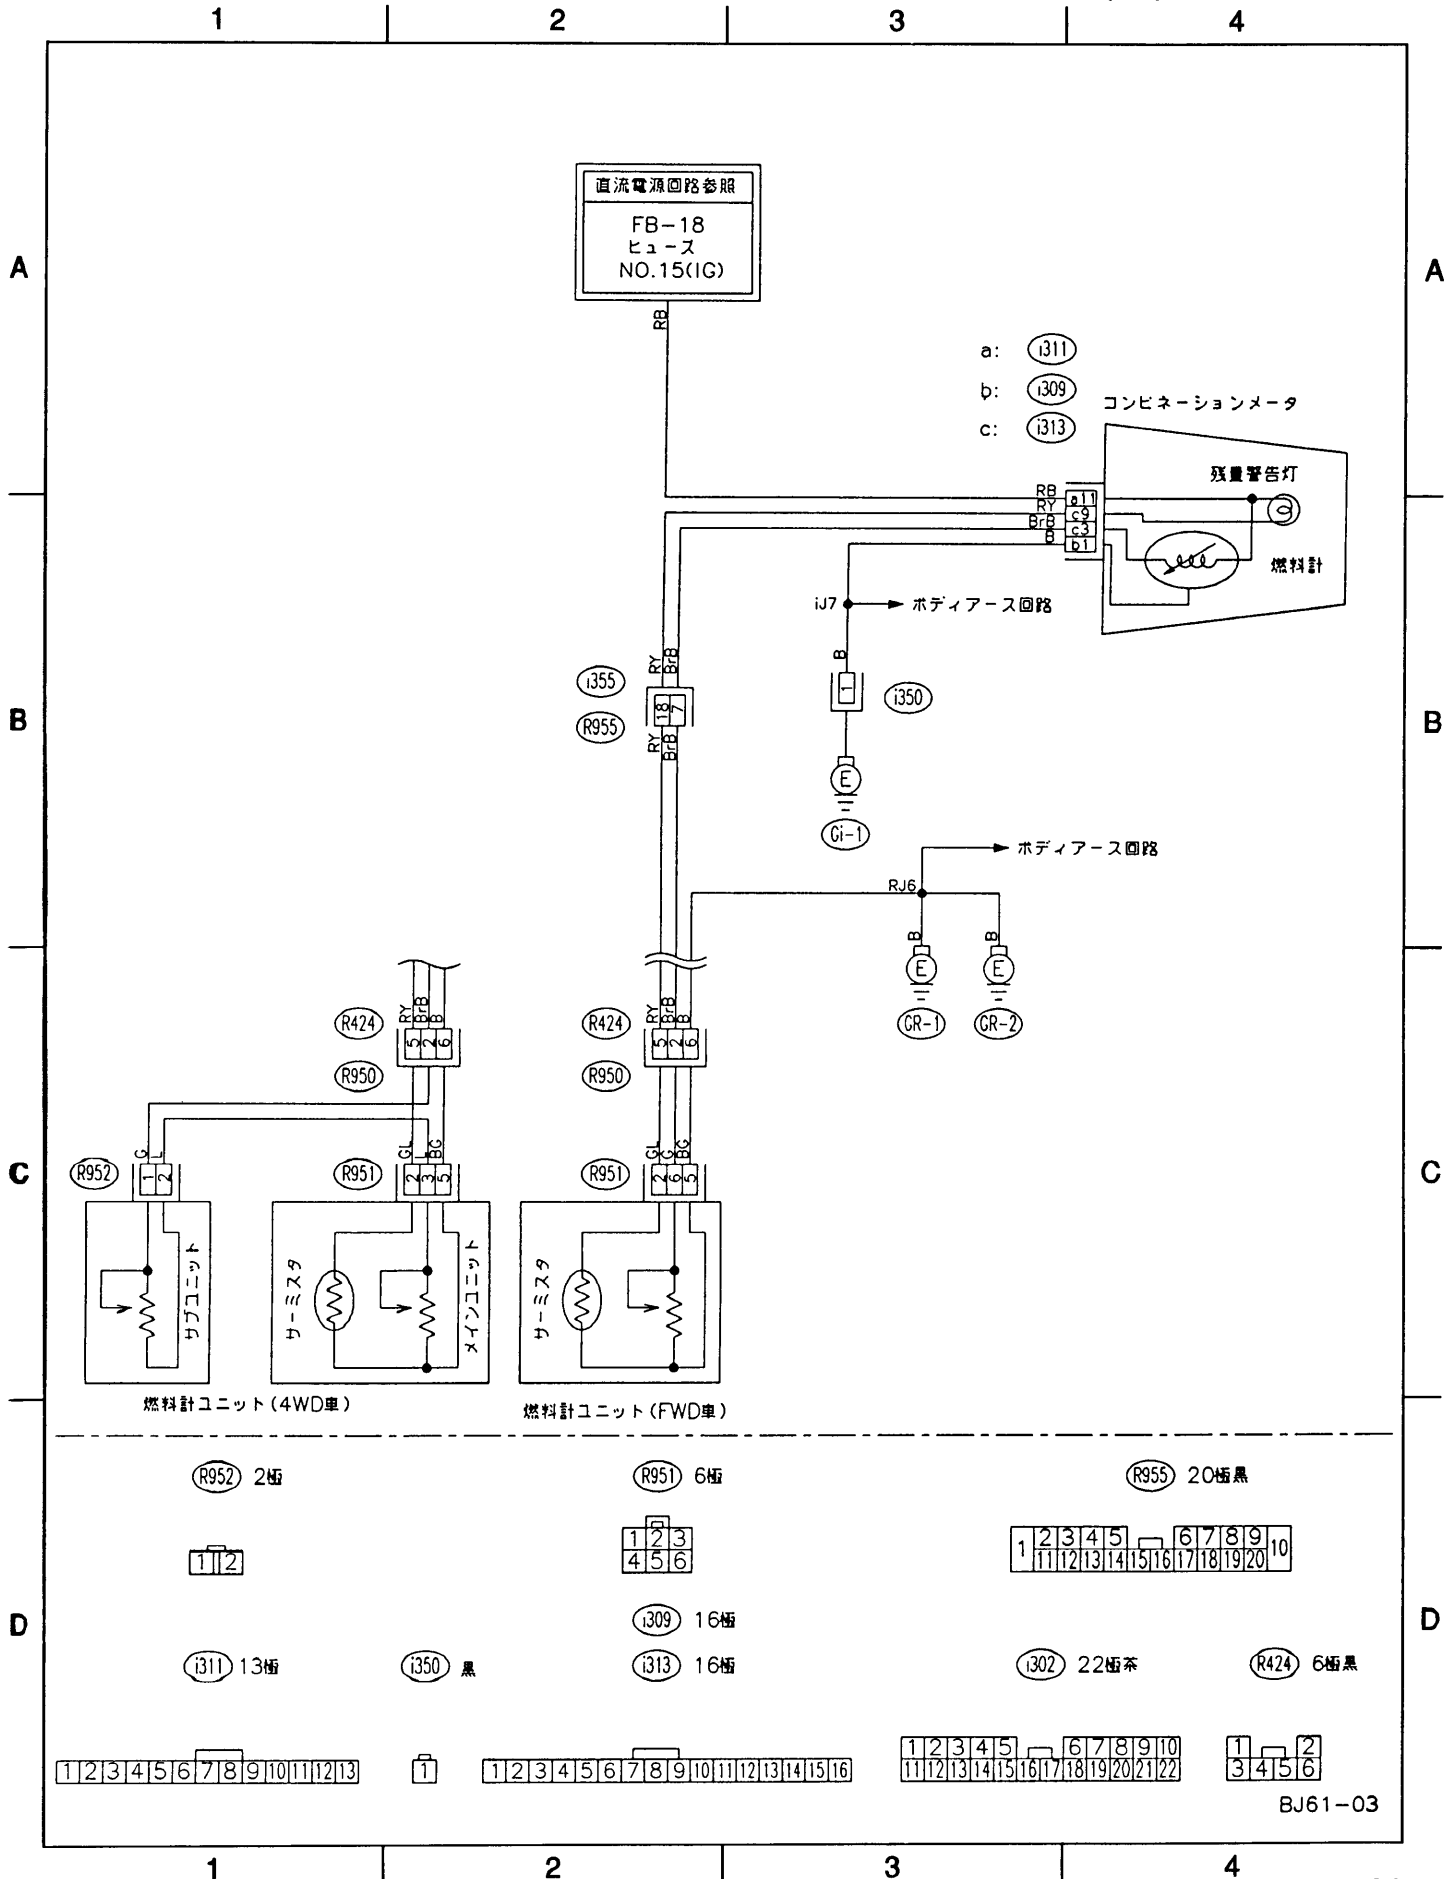


(37) インテリアランプ&ドア警告灯回路

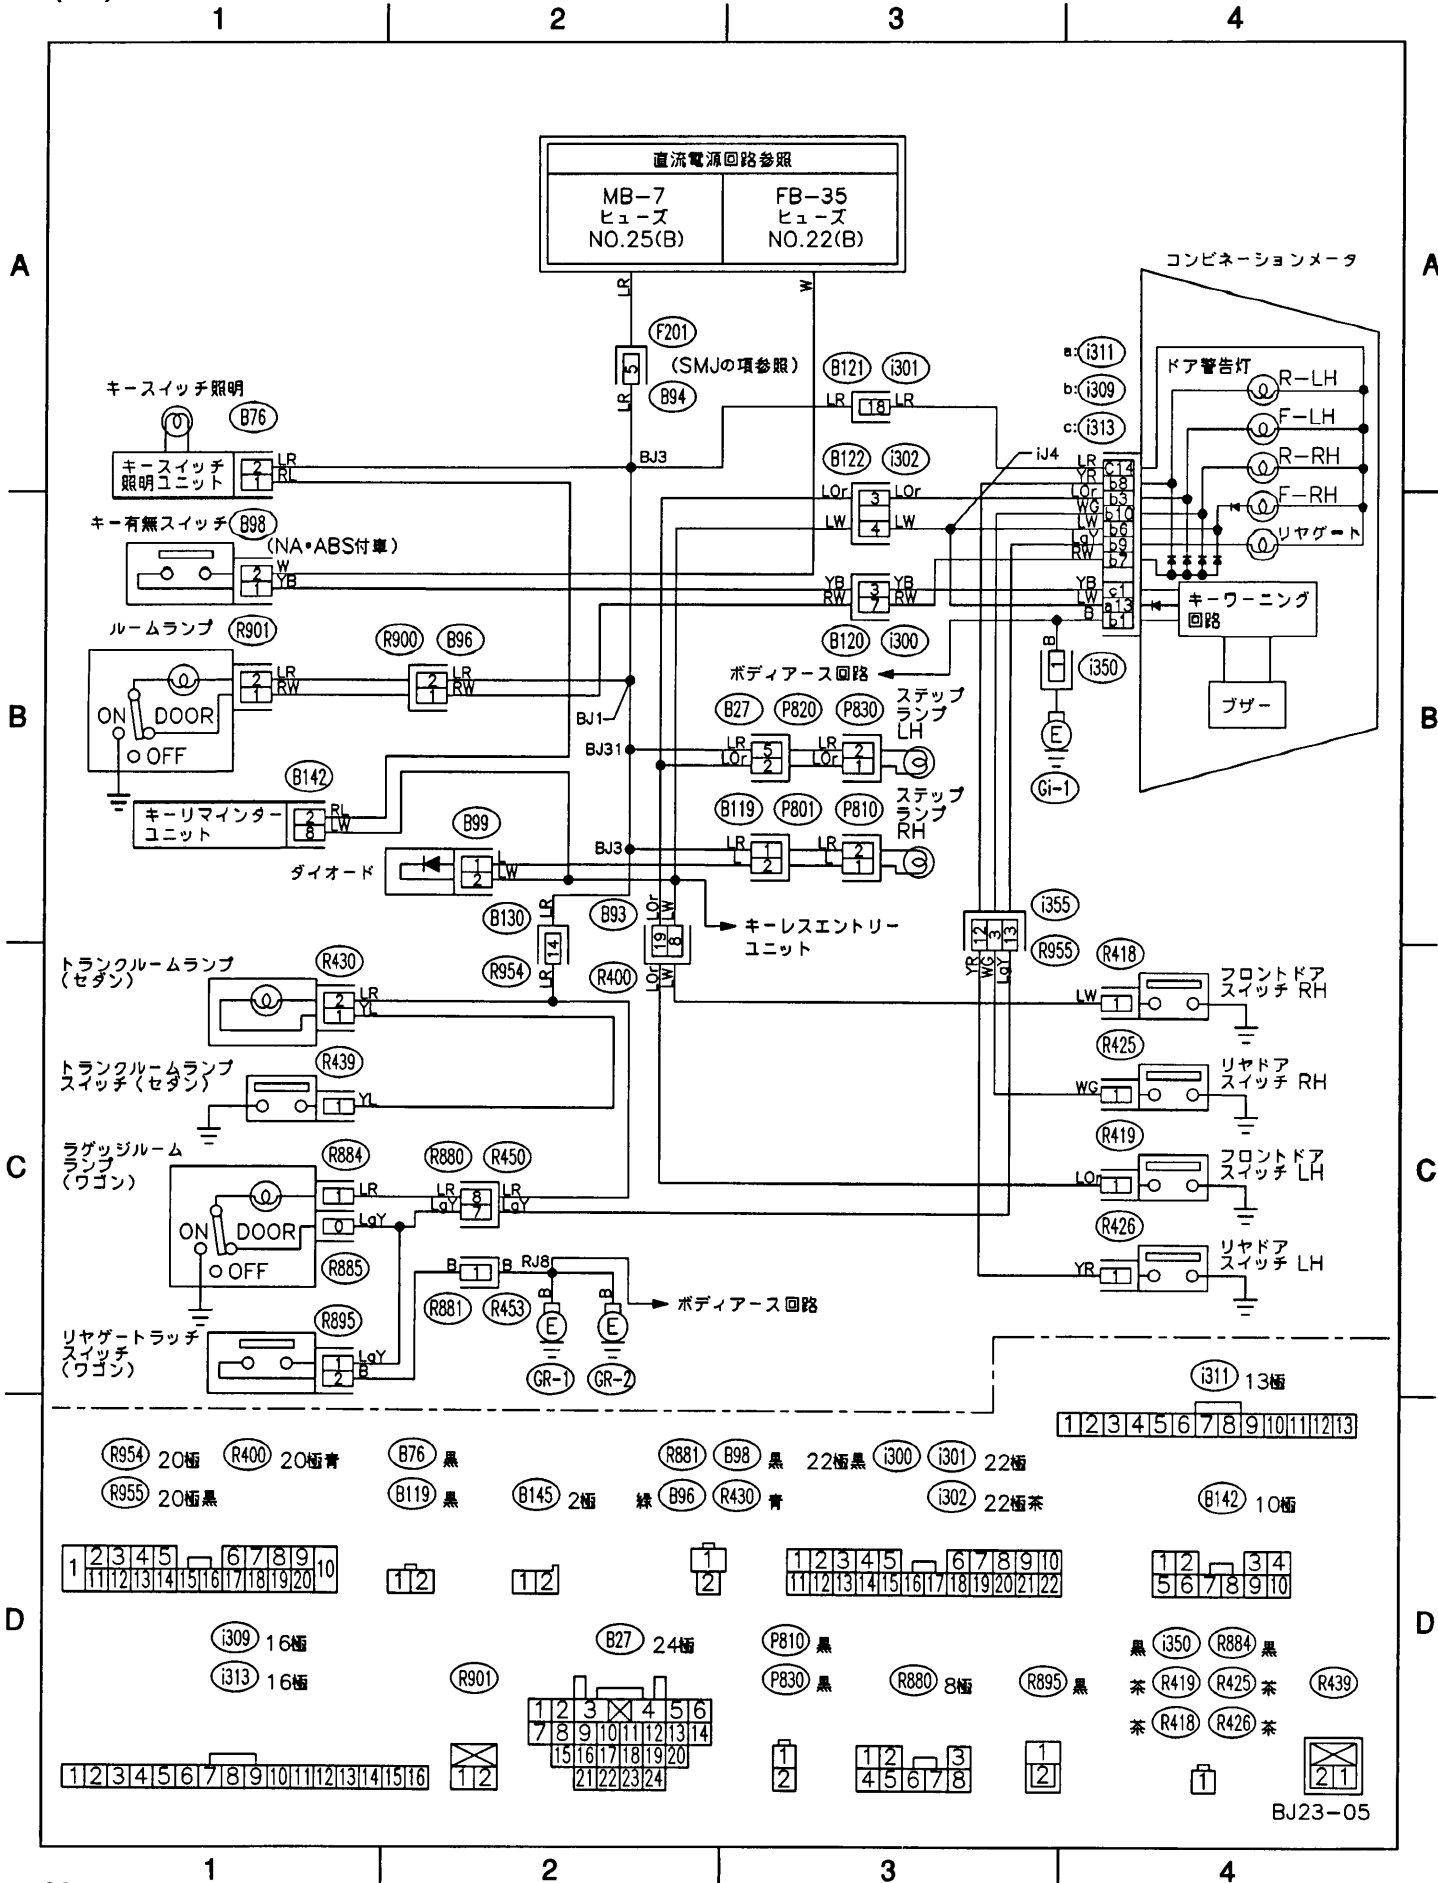


(38) シートベルト警告灯／テンションレデューサ回路

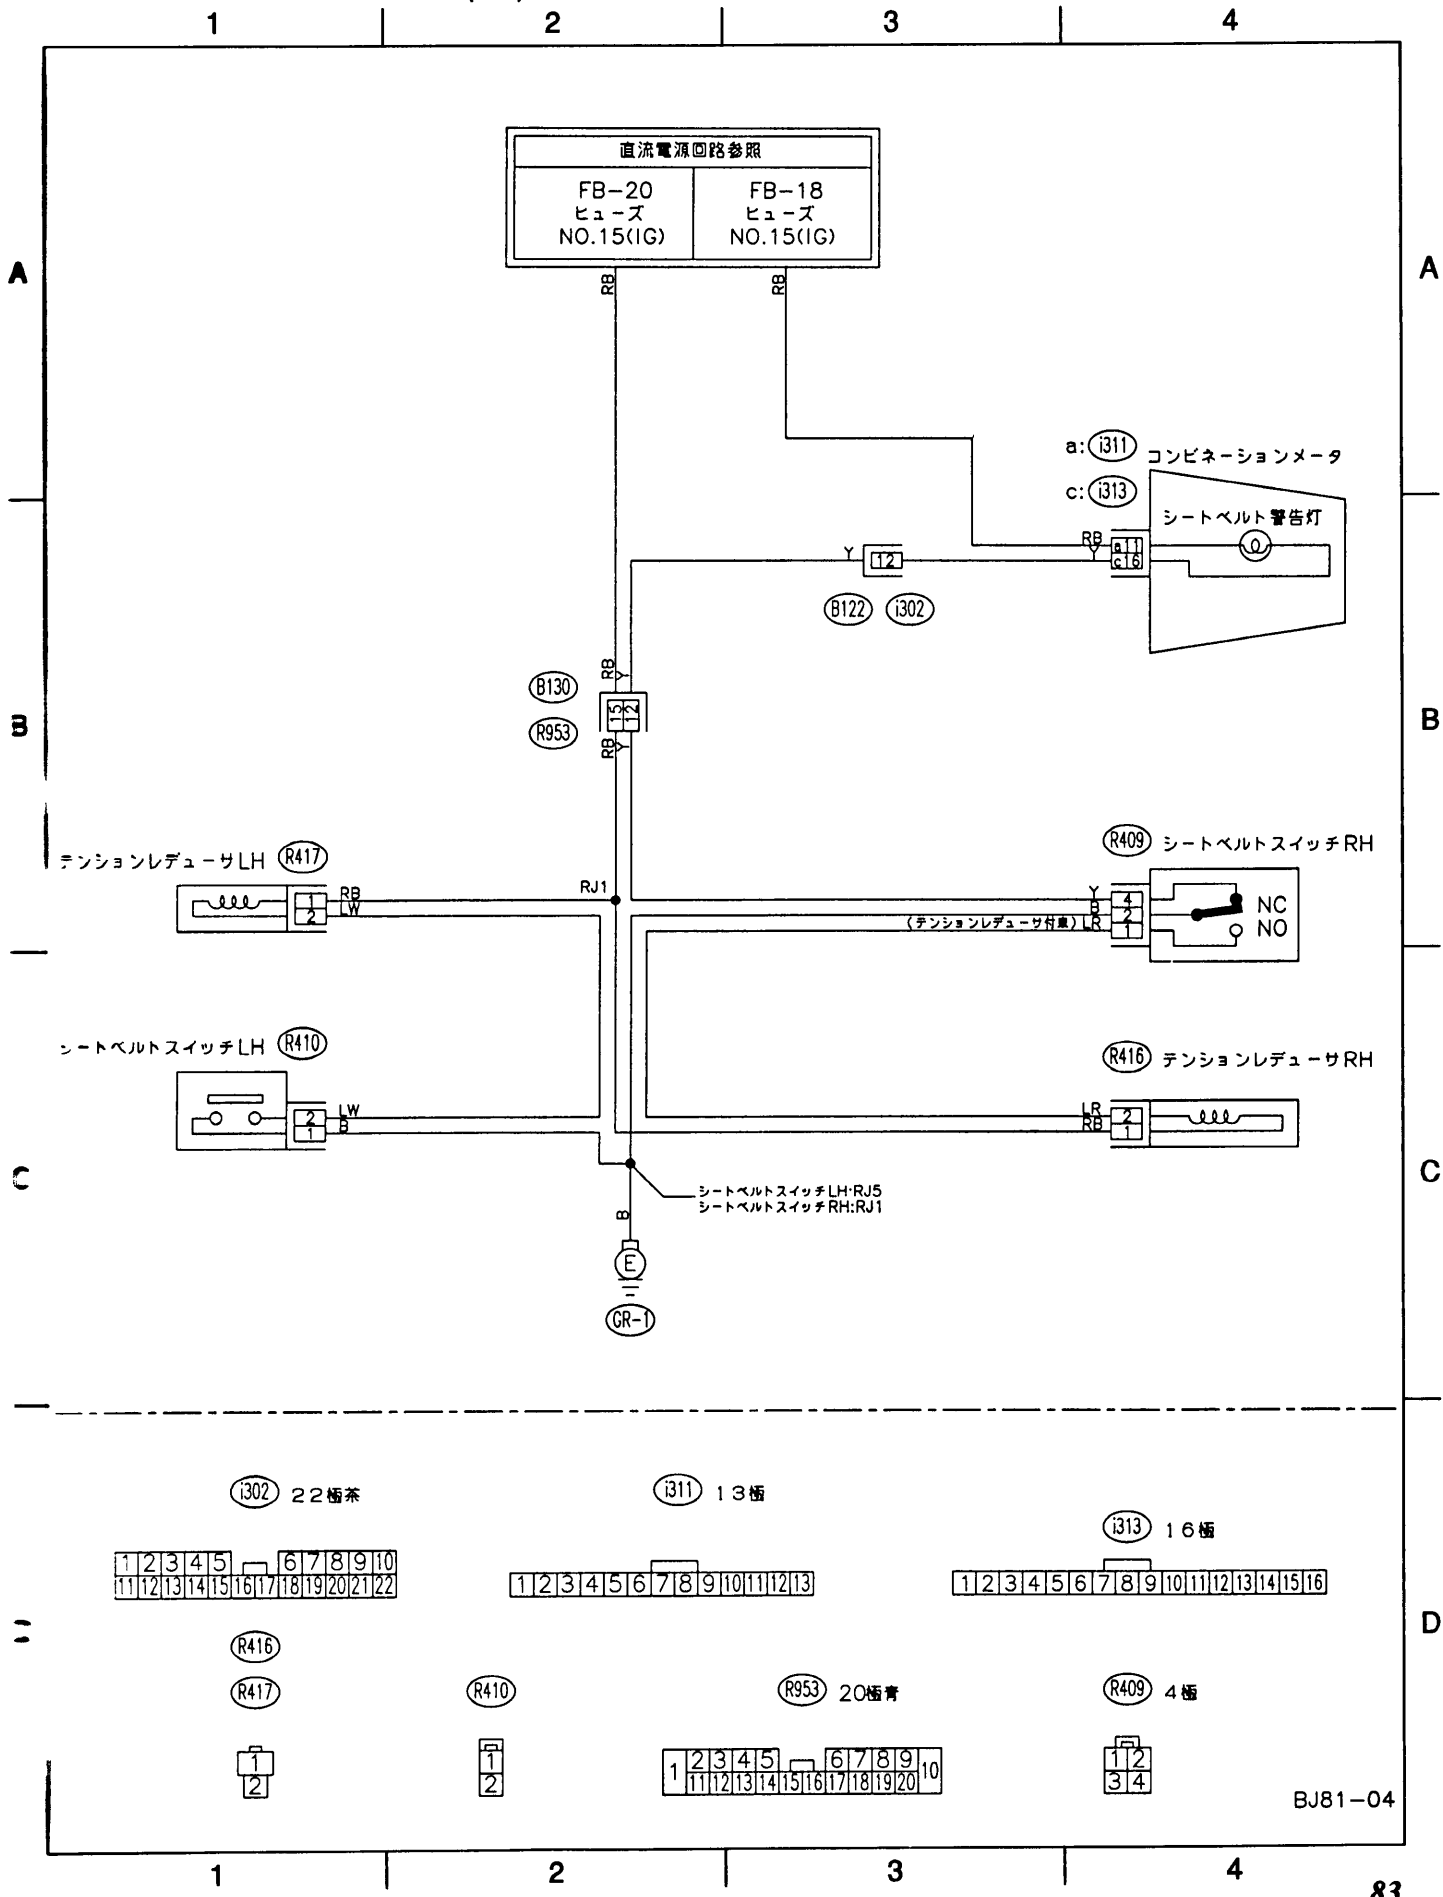

(39) エアバッグ回路（運転席のみ）

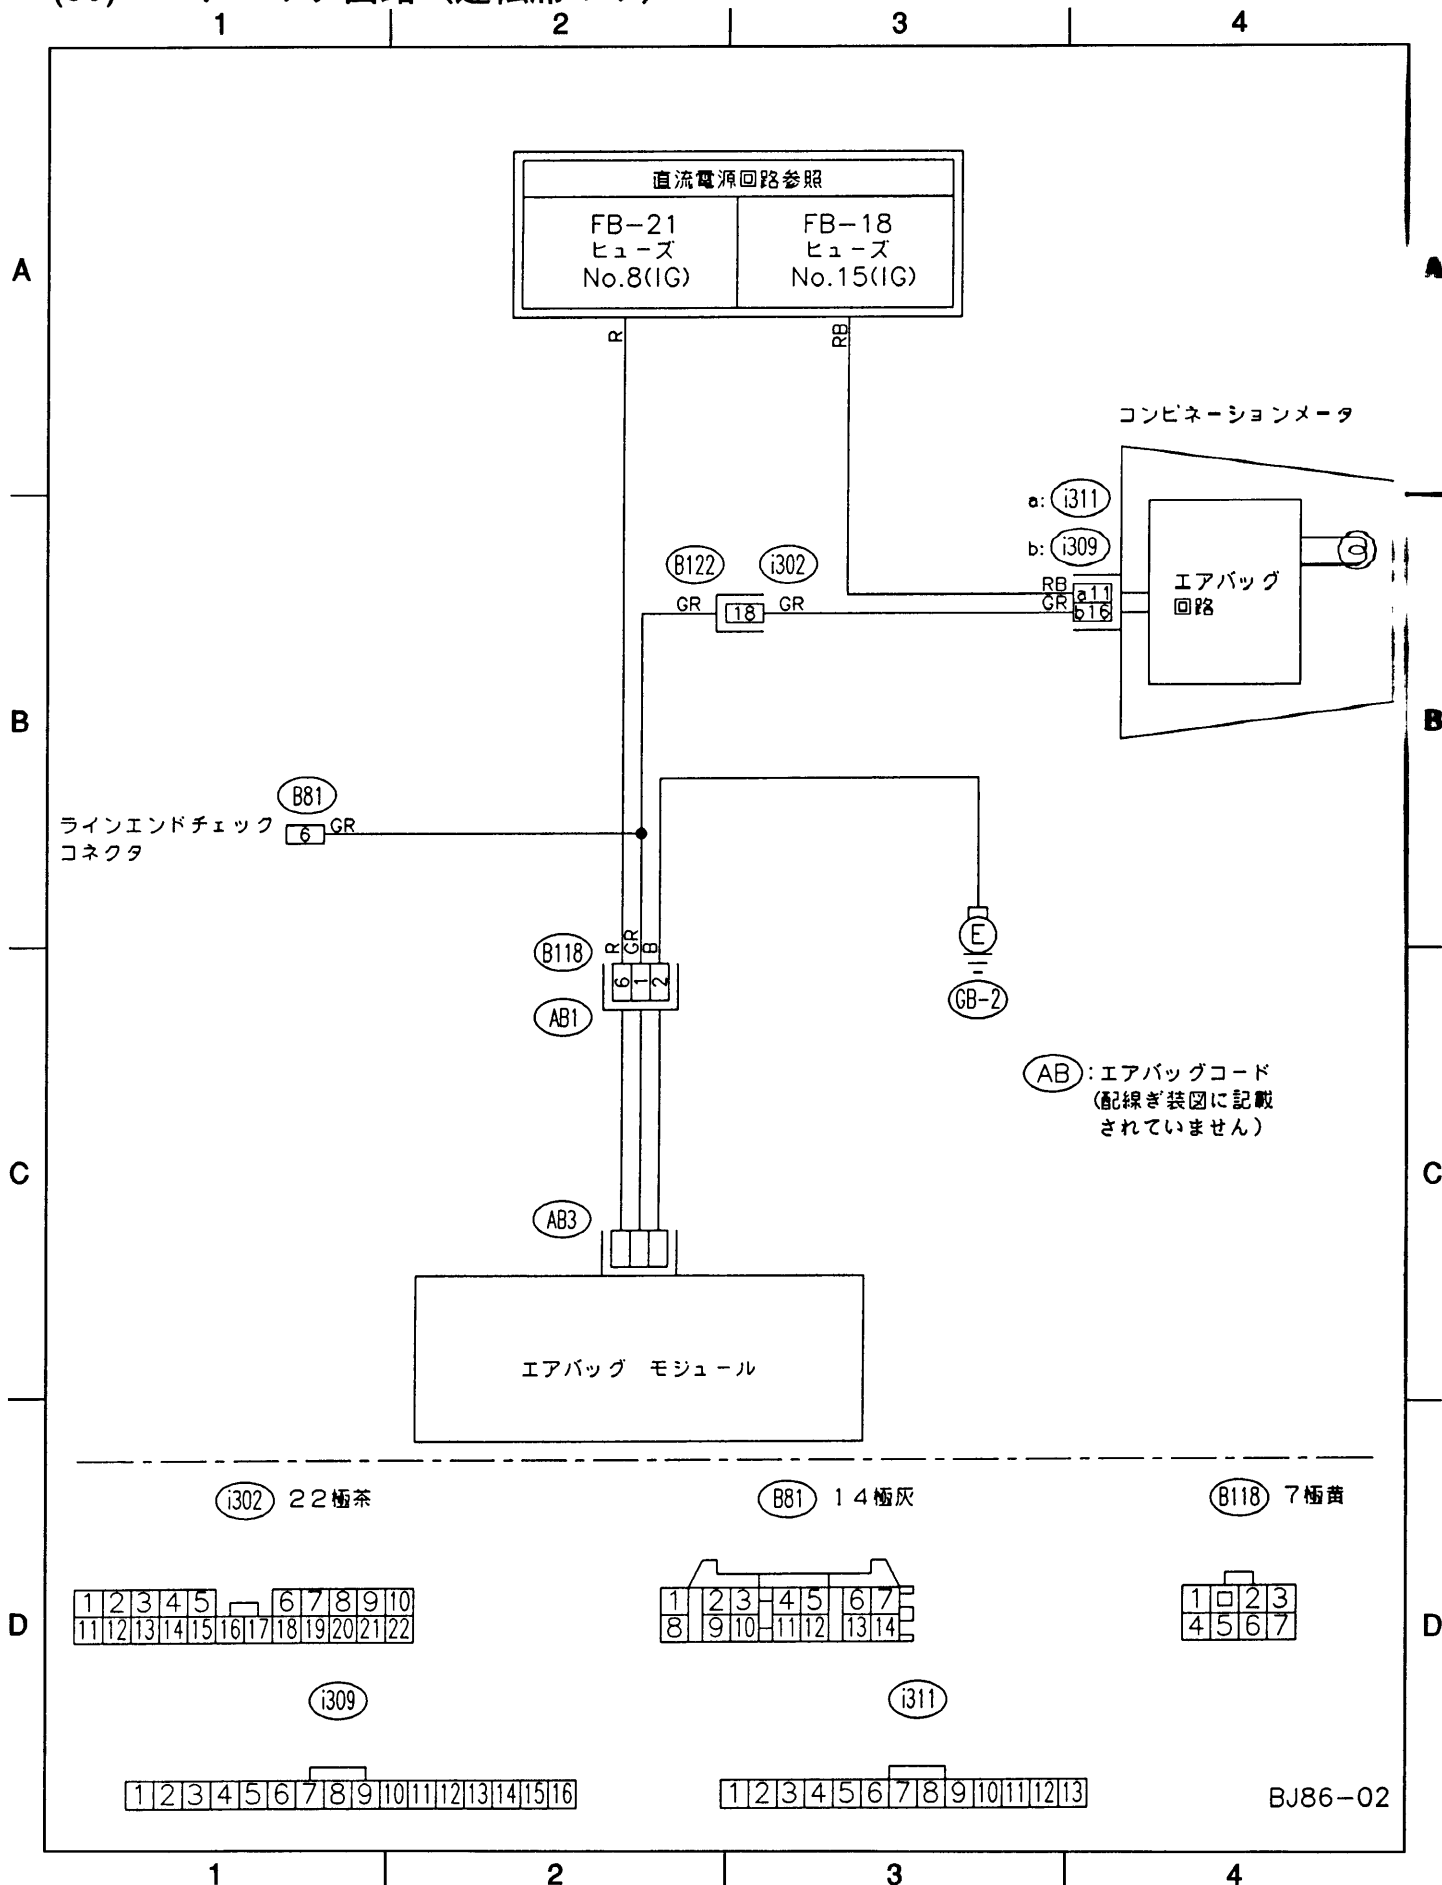

(40) エアバッグ回路 (運転席+助手席)

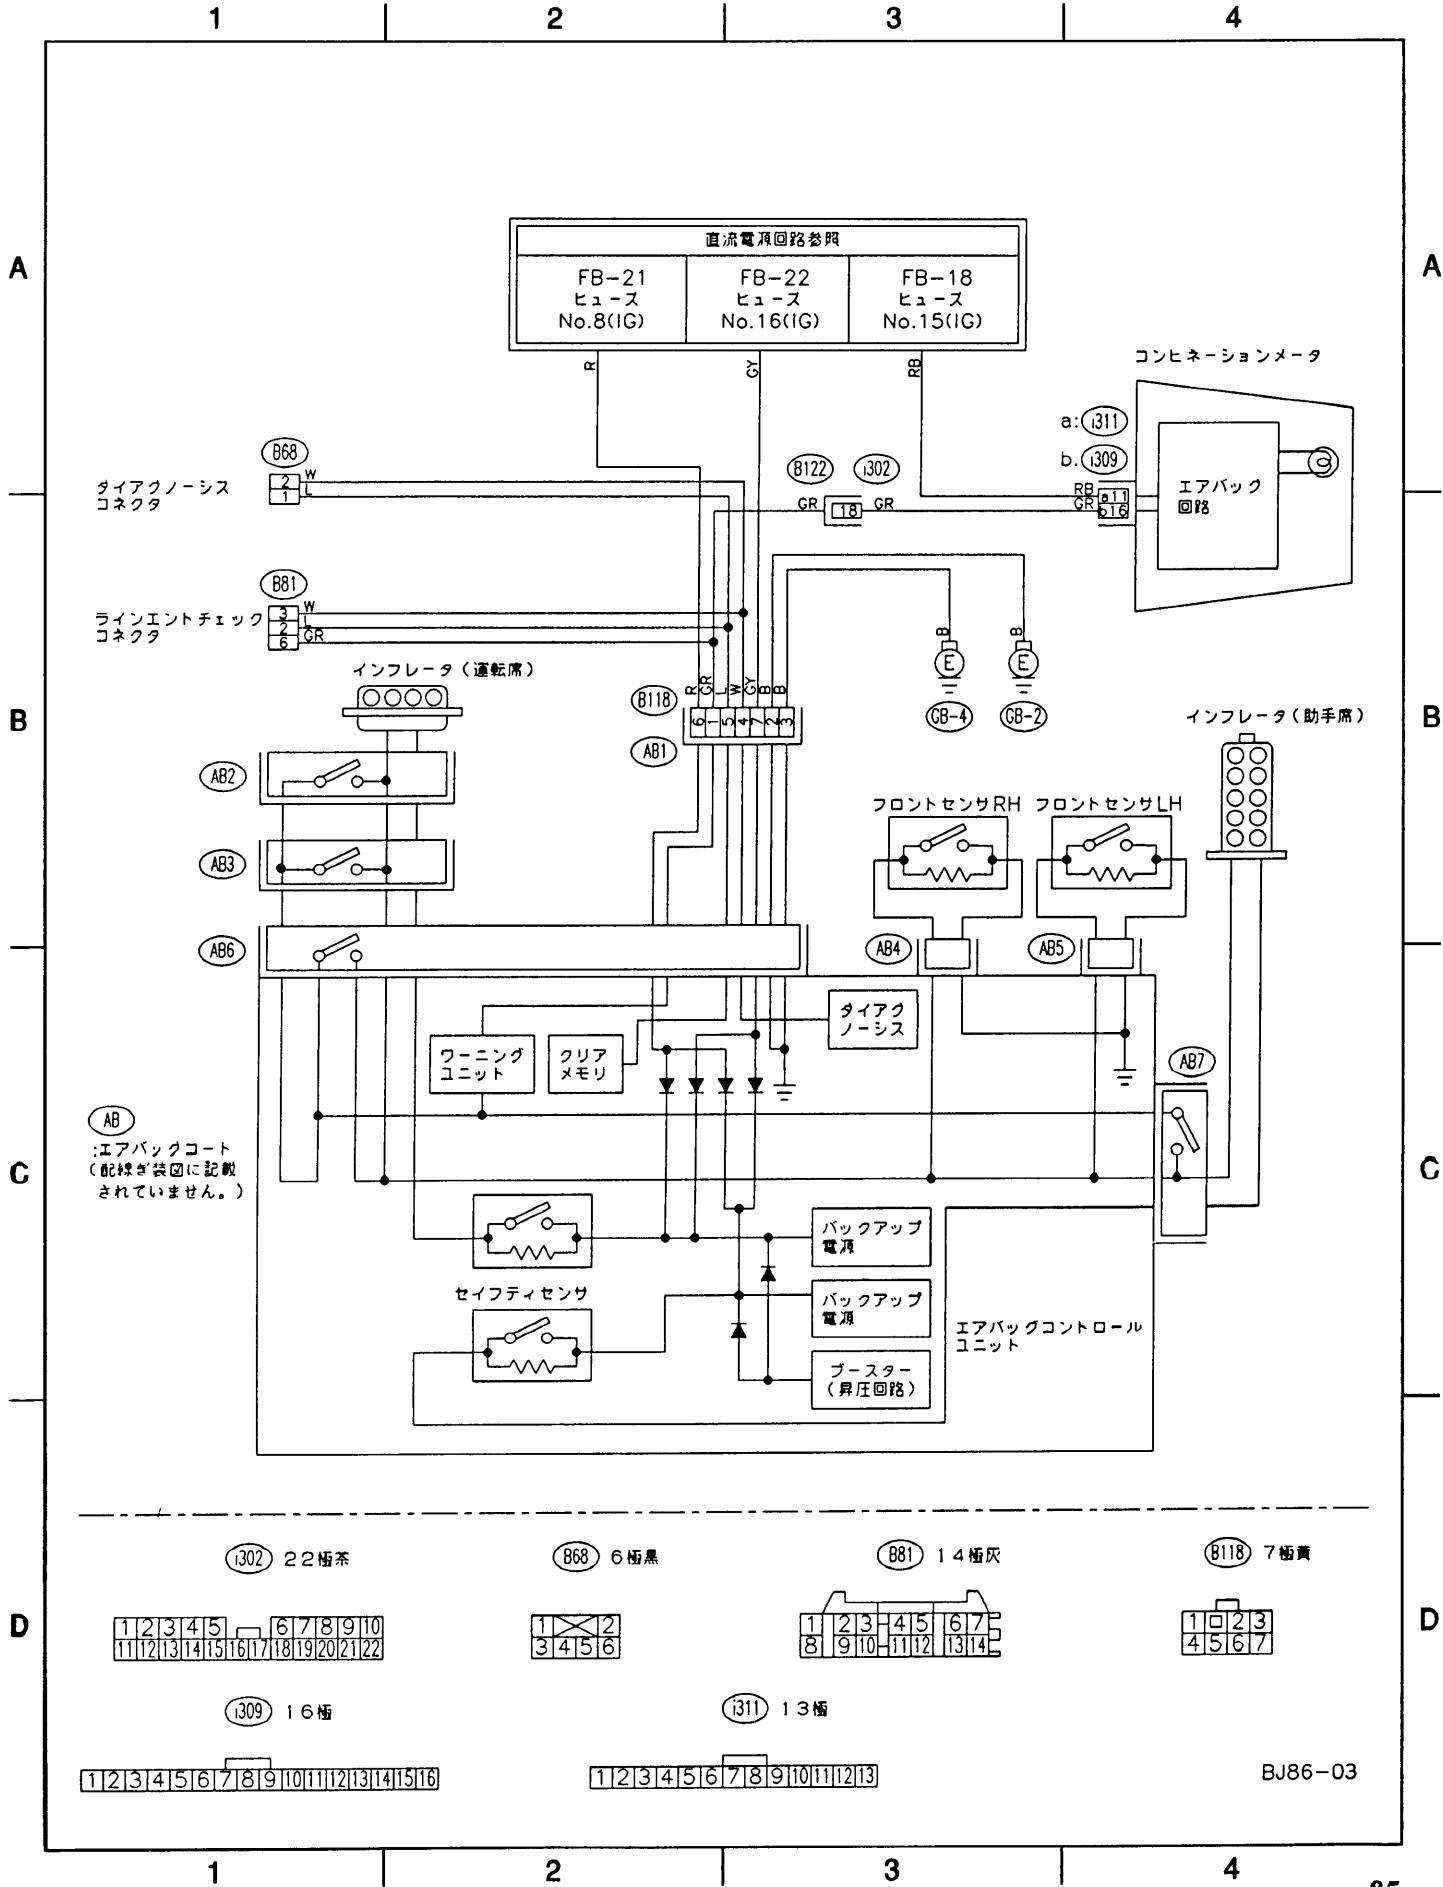

(41) エアバッグ回路 (運転席+助手席+サイドエアバッグ)

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D


(AB) : エアバッグ コード
(配線図表に記載
されていません。)

直流電源回路参照		
FB-21 ヒューズ No.8 (IG)	FB-22 ヒューズ No.16 (IG)	FB-18 ヒューズ No.15 (IG)

コンベクションメータ

a : (i311)

b : (i309)

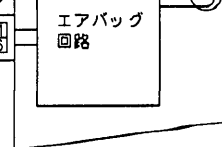

ダイアグノーシス
コネクタ

ラインエンドチェック
コネクタ

フロントサフ

フロントサフ

インフレーター(サイド LH)

(サイドエア
バッグ付車)

サイドセンサ LH

エアバッグ
コントロール
ユニット

インフレーター(運転席)

インフレーター(助手席)

インフレーター(サイド RH)

サイドセンサ RH (サイドエア
バッグ付車)

(i302) 22極茶

(B68) 6極黒

(B81) 14極灰

(B118) 7極黄

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22								

1	2
3	4
5	6

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

1	2	3
4	5	6
7		

(i309) 16極

(i311) 13極

(AB3) 20極黄

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

黄 (AB2) (AB4) 黄
黄 (AB9) (AB11) 黄
青 (AB14) (AB17) 青

(AB13) 青
(AB16) 青

(AB10) 4極黄
(AB12) 4極黄

(AB15) 黄
(AB18) 黄

(AB7) 12極黄

(AB8) 12極黄

1	2
---	---

2	1
---	---

1	2
3	4

1	2
---	---

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

BJ86-05

1

2

3

4

(42) フロントワイパー&ウォッシャー回路

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

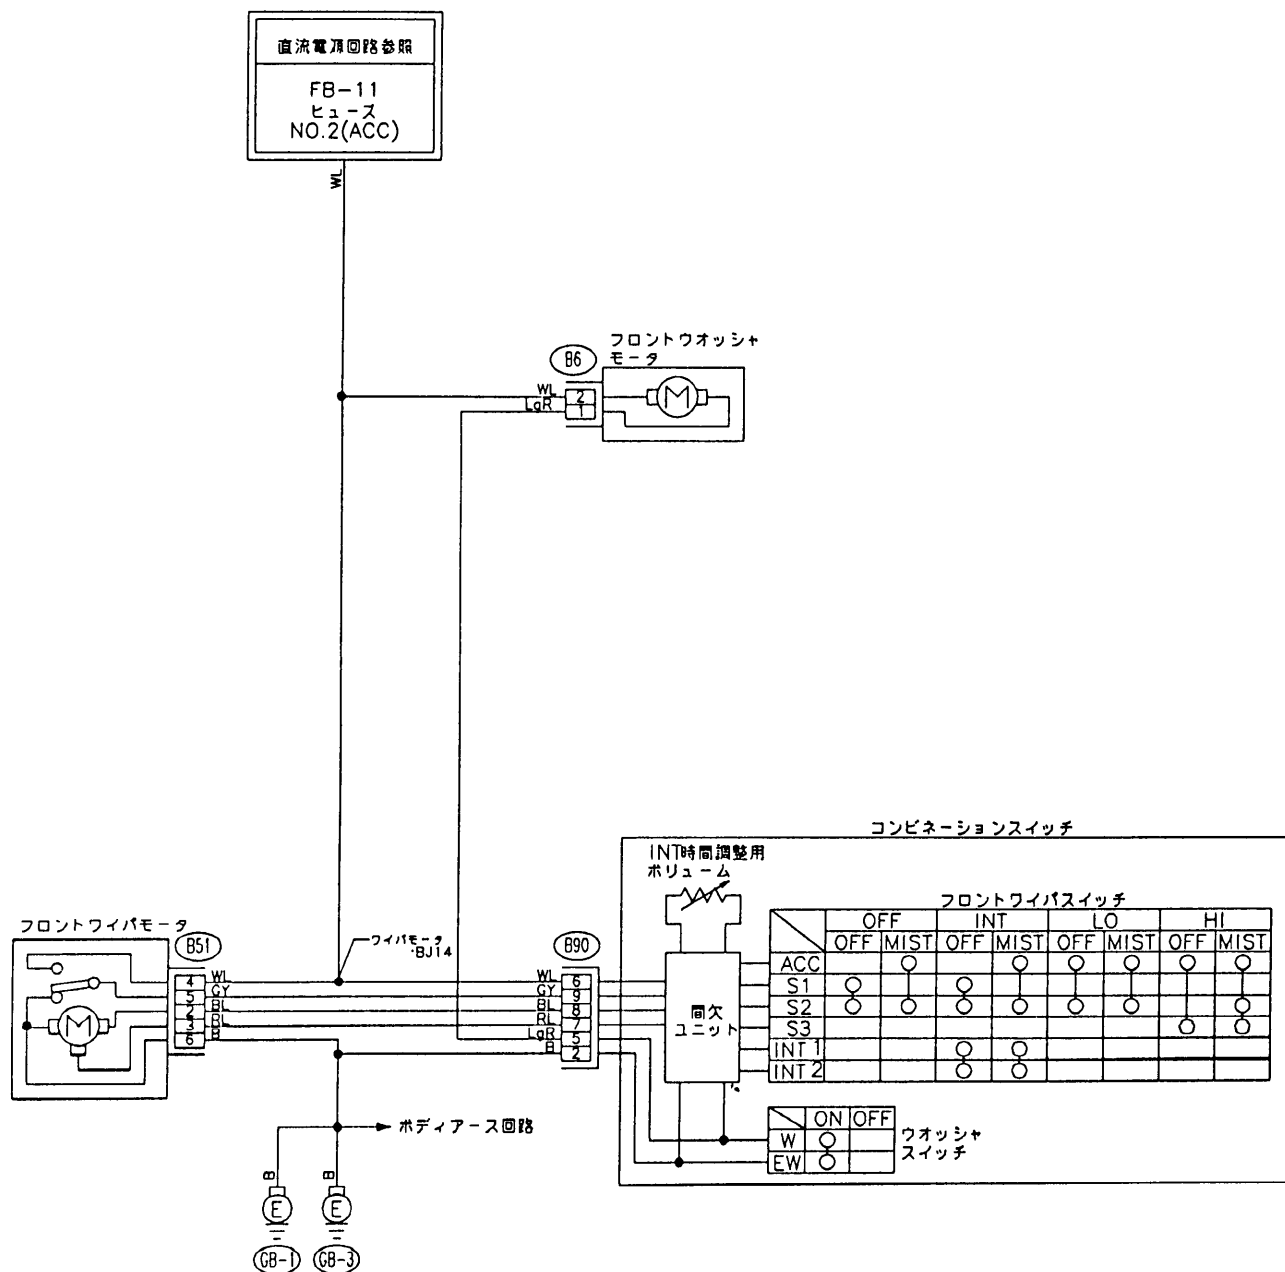

(B6) 鉄

(B51) 6 極

(B90) 9 極

1
2

1 2 3
4 5 6

1 2 3 4
5 6 7 8 9

BJ50-10

1

2

3

4

(43) リヤワイパー&ウォッシャー回路 (間欠無し)

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D


直流電源回路参照

FB-11
ヒューズ
NO.2(ACC)

WL

リヤウォッシャモータ：BJ39

リヤワイパ&ウォッシャスイッチ



(B90)



ボディアース回路

B

E

(GB-1)

WL

BW

(B130)

(R953)

WL

BW

(B130)

(R953)

(B5)

リヤウォッシャモータ


WL

LoB

1

2

リヤワイパモータ (セダン)

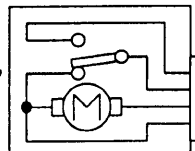


(R429)



セダン：RJ7
ワゴン：RJ8

(R436)

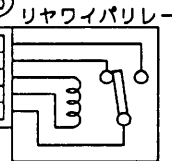

リヤワイパリレー

WL

BW

WL

LW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239


240

241


242





243

(44) リヤワイパー&ウォッシャー回路 (間欠有り)

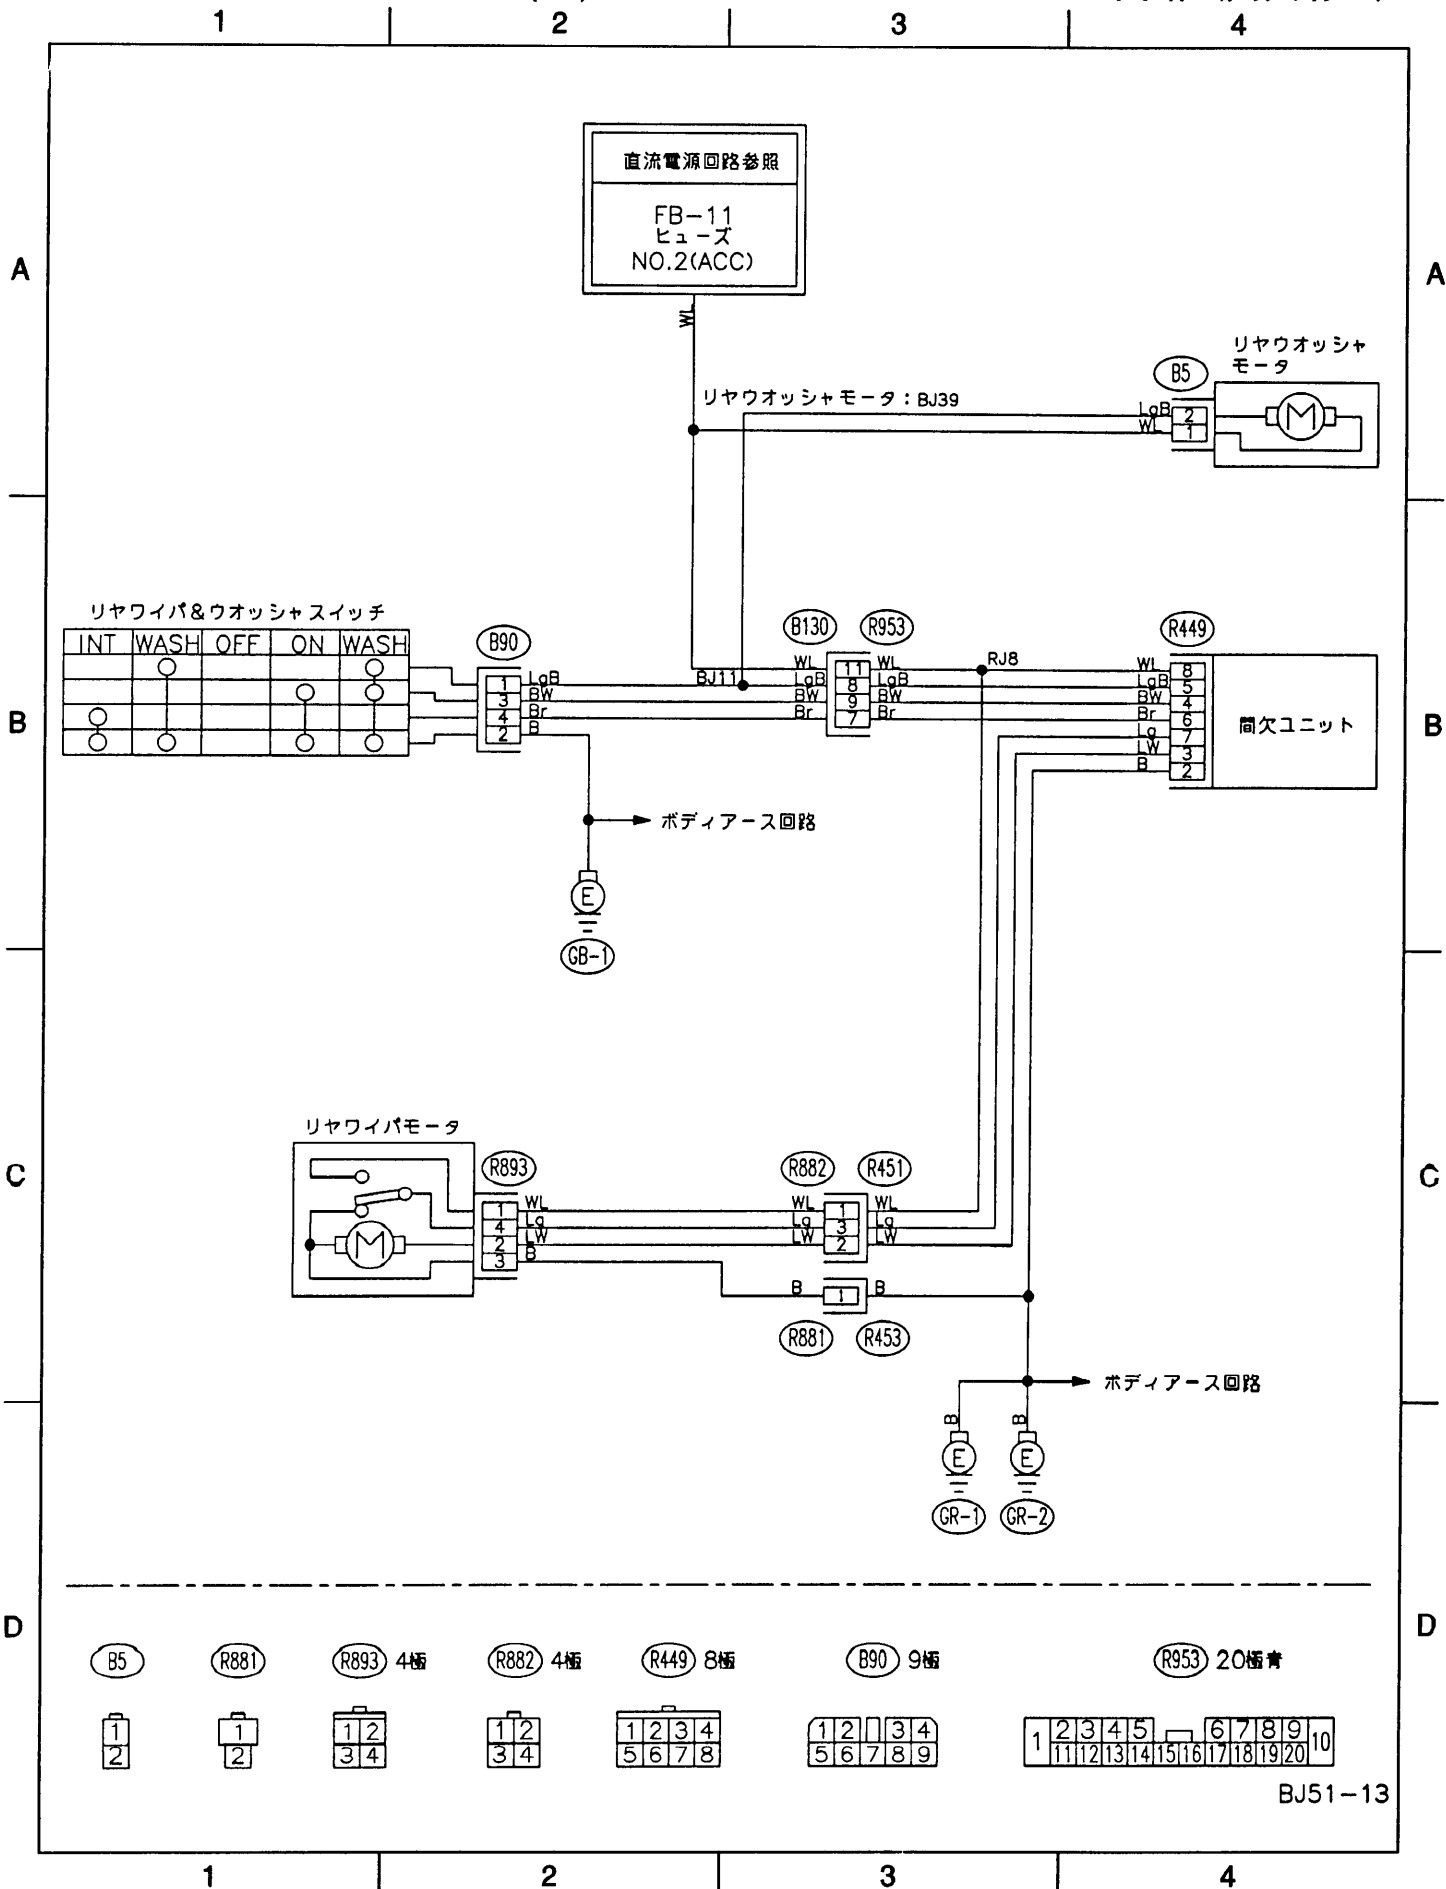


(45) ホーン&シガーライター回路

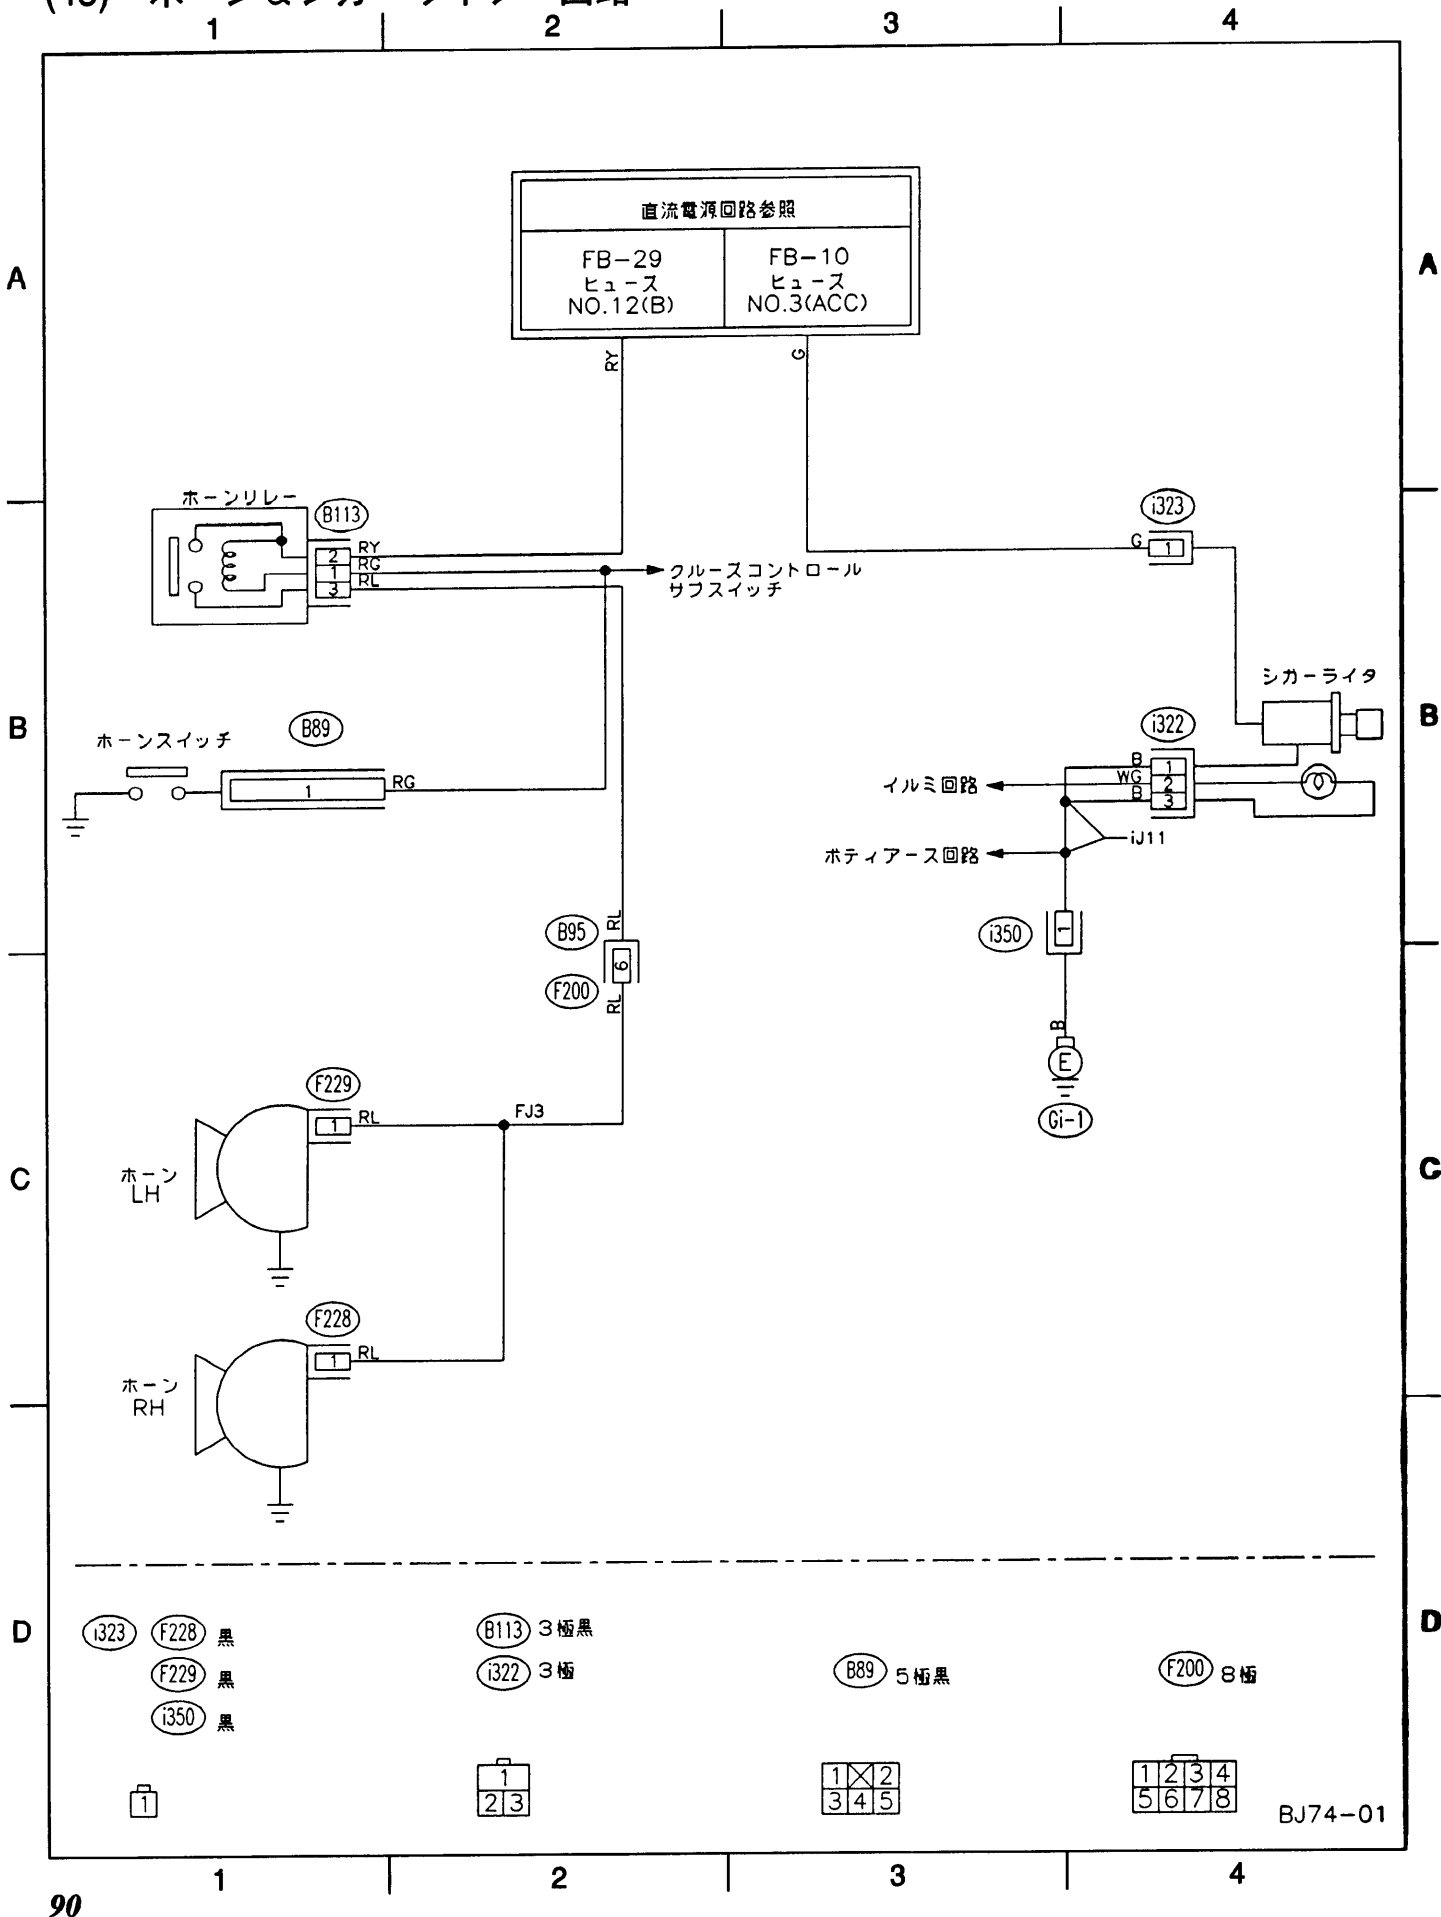

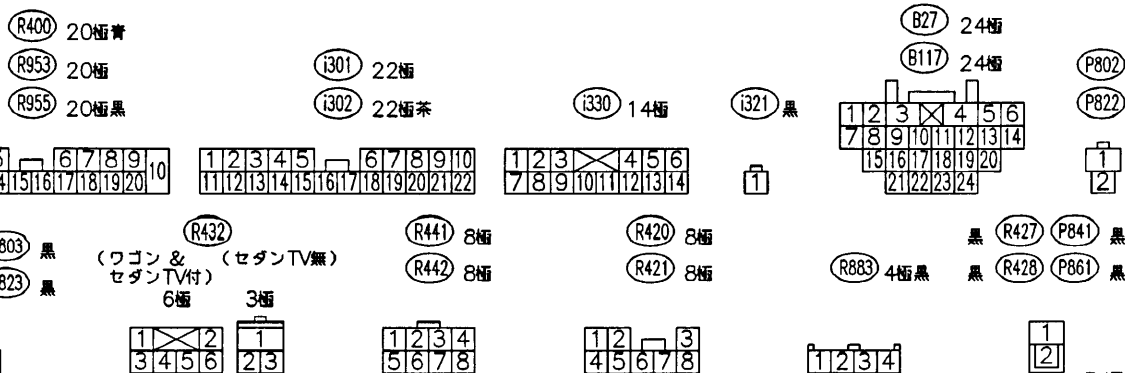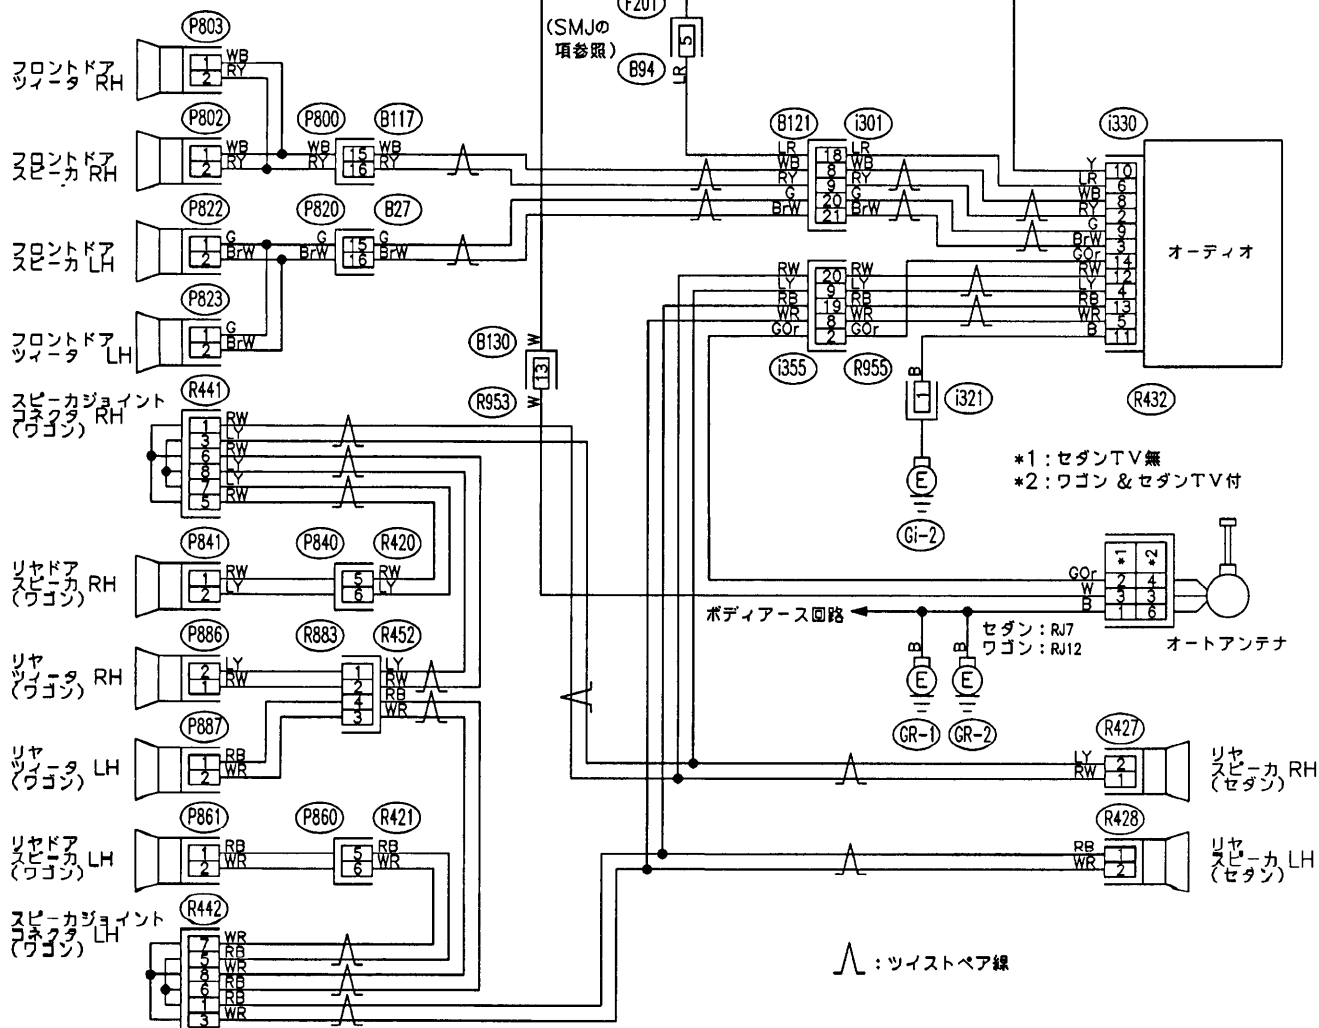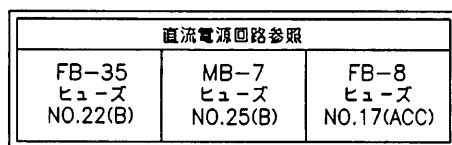

(47) TV システム & NAVI システム回路

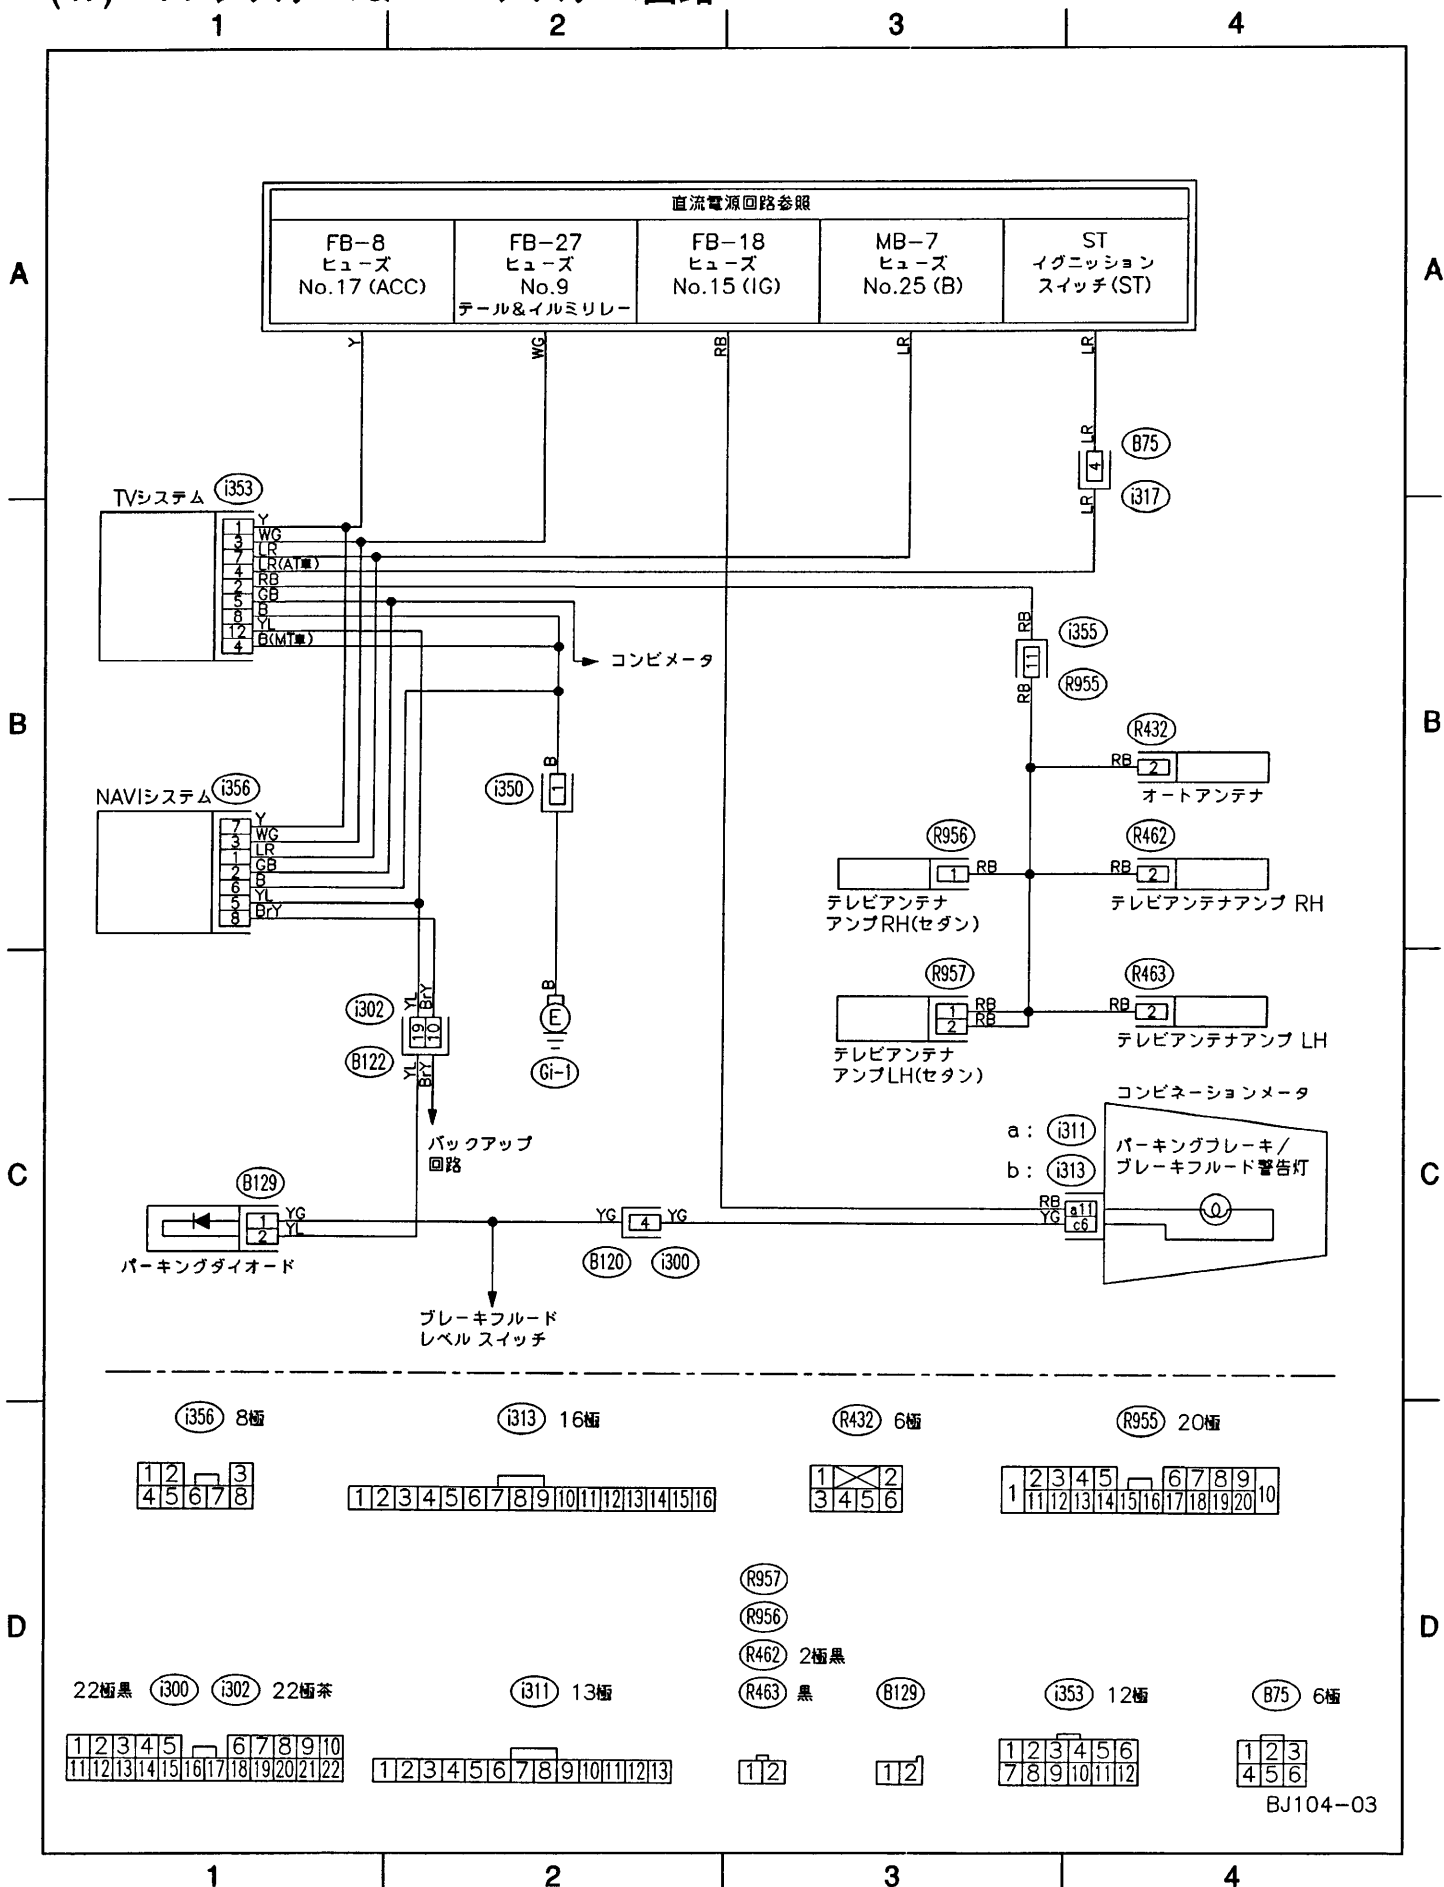

(48) サンルーフ、スポットランプ回路

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D

直流電源回路参照		
MB-2 SBF-1	MB-7 ヒューズ NO.25(B)	FB-20 ヒューズ NO.15(IG)

BW

LR

RB

(SMJの
項参照)

F201

B94

パワーウィンド
サーキットブレーカ (B124)

パワーシート

(B125) パワーウィンドリレー

サンルーフ
有車のみ

スポットランプ (R926)

*:グラウンドワゴン サンルーフ無車のみ

ボディアース回路

サンルーフ
有車のみ

(R928)

(セダン)

(ワゴン)

(R923)

サンルーフ
有車のみ

サンルーフ
コントロール
ユニット
(セダン)

サンルーフ
コントロール
ユニット
(ワゴン)

サンルーフスイッチ (セダン)

サンルーフスイッチ (ワゴン)

オープン
クローズ
チルトアップ
チルトダウン

(R927)

(R927)

オープン
クローズ
チルトアップ
チルトダウン

(B124)

(B125) 4極

(B26)




(R926)

(R928)

(B146)

(R923)

(R927) 6極本



BJ75-04

1

2

3

4

(49) パワーウィンドゥ回路

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D

直流電源回路参照	
MB-2 SBF-1	FB-20 ヒューズ NO.15(IG)

BW

RB

パワーウィンド
サーキット
ブレーカ

(B124)

2

1

BW

→ パワーシート

パワーウィンド
リレー

(B125)

3

2

1

Y

RB

BY

①


→ ボディアース回路

B

E

GB-1

パワーウィンドサブ
スイッチフロント
LH

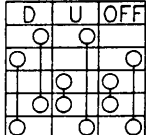

(P827)

5

1

3

4

2

BY

RB

BL

RY

RB

BL

(P820)

RY

RB

BL

(B27)

4

1

BY

RB

BL

②

③

④

パワーウィンド
モータフロント
LH

(P828)

1

2


LR

(B124)


(P828) 緑



(B125) 4極



(P827) 5極



BJ70-01A

1

2

3

4

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D

パワーウィンドメインスイッチ

	LOCK	フロント RH					フロント LH			リヤ LH			リヤ RH		
		OFF	U	D	AU	AD	OFF	U	D	OFF	U	D	OFF	U	D
FR U		○	○		○	○									
FR D		○		○	○	○									
B			○	○	○	○		○		○				○	○
E		○		○		○	○	○	○	○		○	○		○
FL U								○	○						
FL D							○		○						
RR U													○	○	○
RR D													○	○	○
RL U										○	○				
RL D										○		○			

フロント
パワーウィンド
モータRH

(P808)

(P806)

(P800)

(B117)

(B130)

(R953)

(R420)

(P840)

(P842)

パワーウィンドサブ
スイッチリヤRH

D	U	OFF
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

パワーウィンド
モータリヤRH

(P843)

パワーウィンドサブ
スイッチリヤLH

D	U	OFF
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

パワーウィンド
モータリヤLH

(P863)

(P808) 緑

(P843) 緑

(P863) 緑

(R420) 8極






(P842) 5極

(B27) 24極

(B117) 24極

(P806) 14極

(R953) 20極青



BJ70-01B


1

2


3

4

(50) リモコンミラー回路

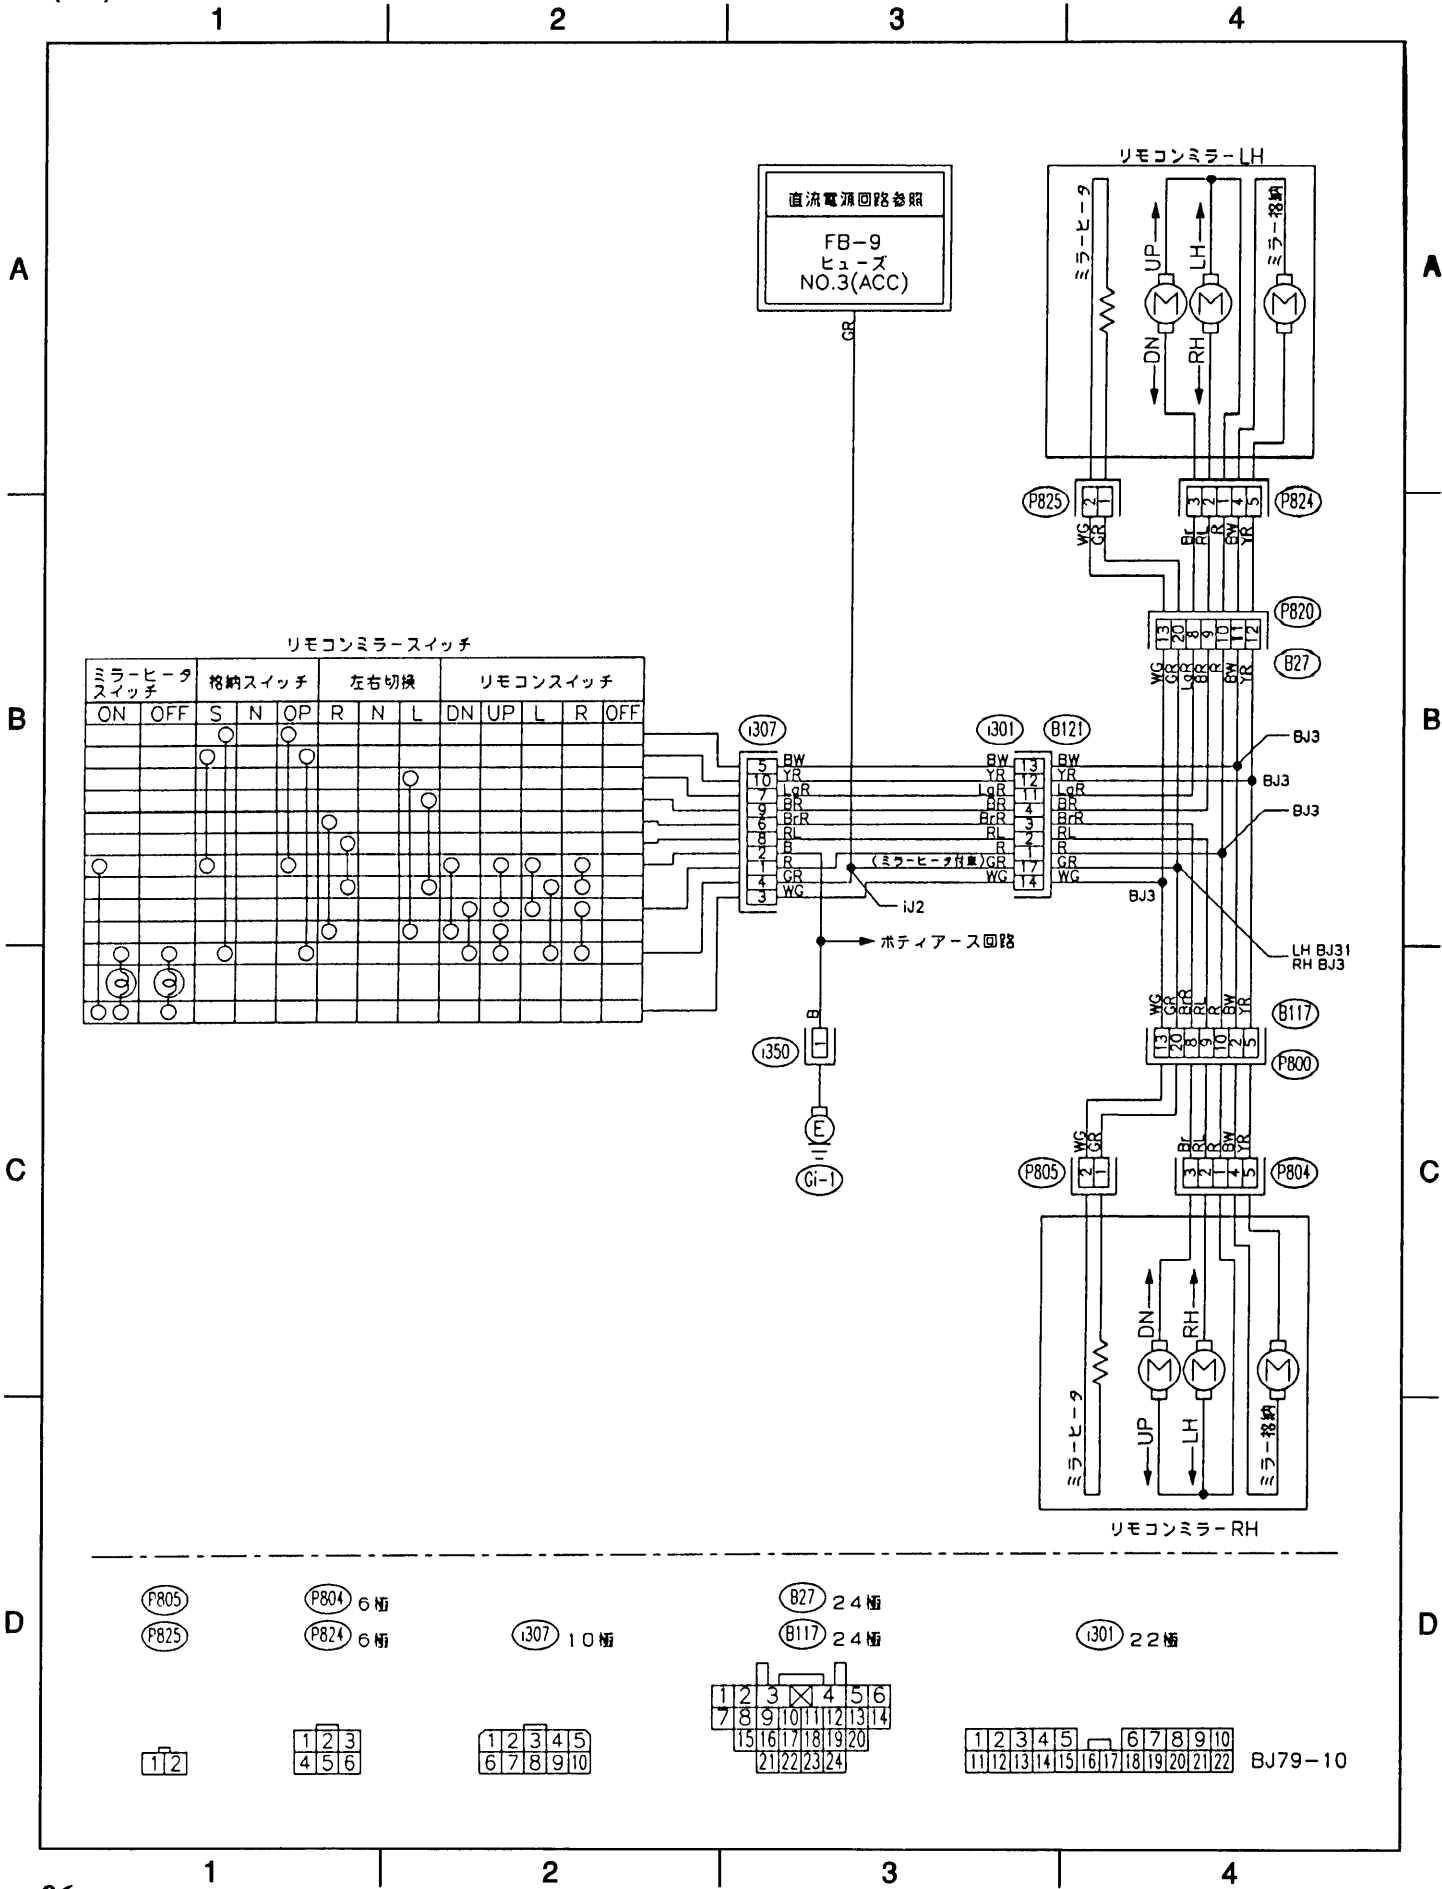

(51) リヤデフォッガー回路 (タイマ無し)

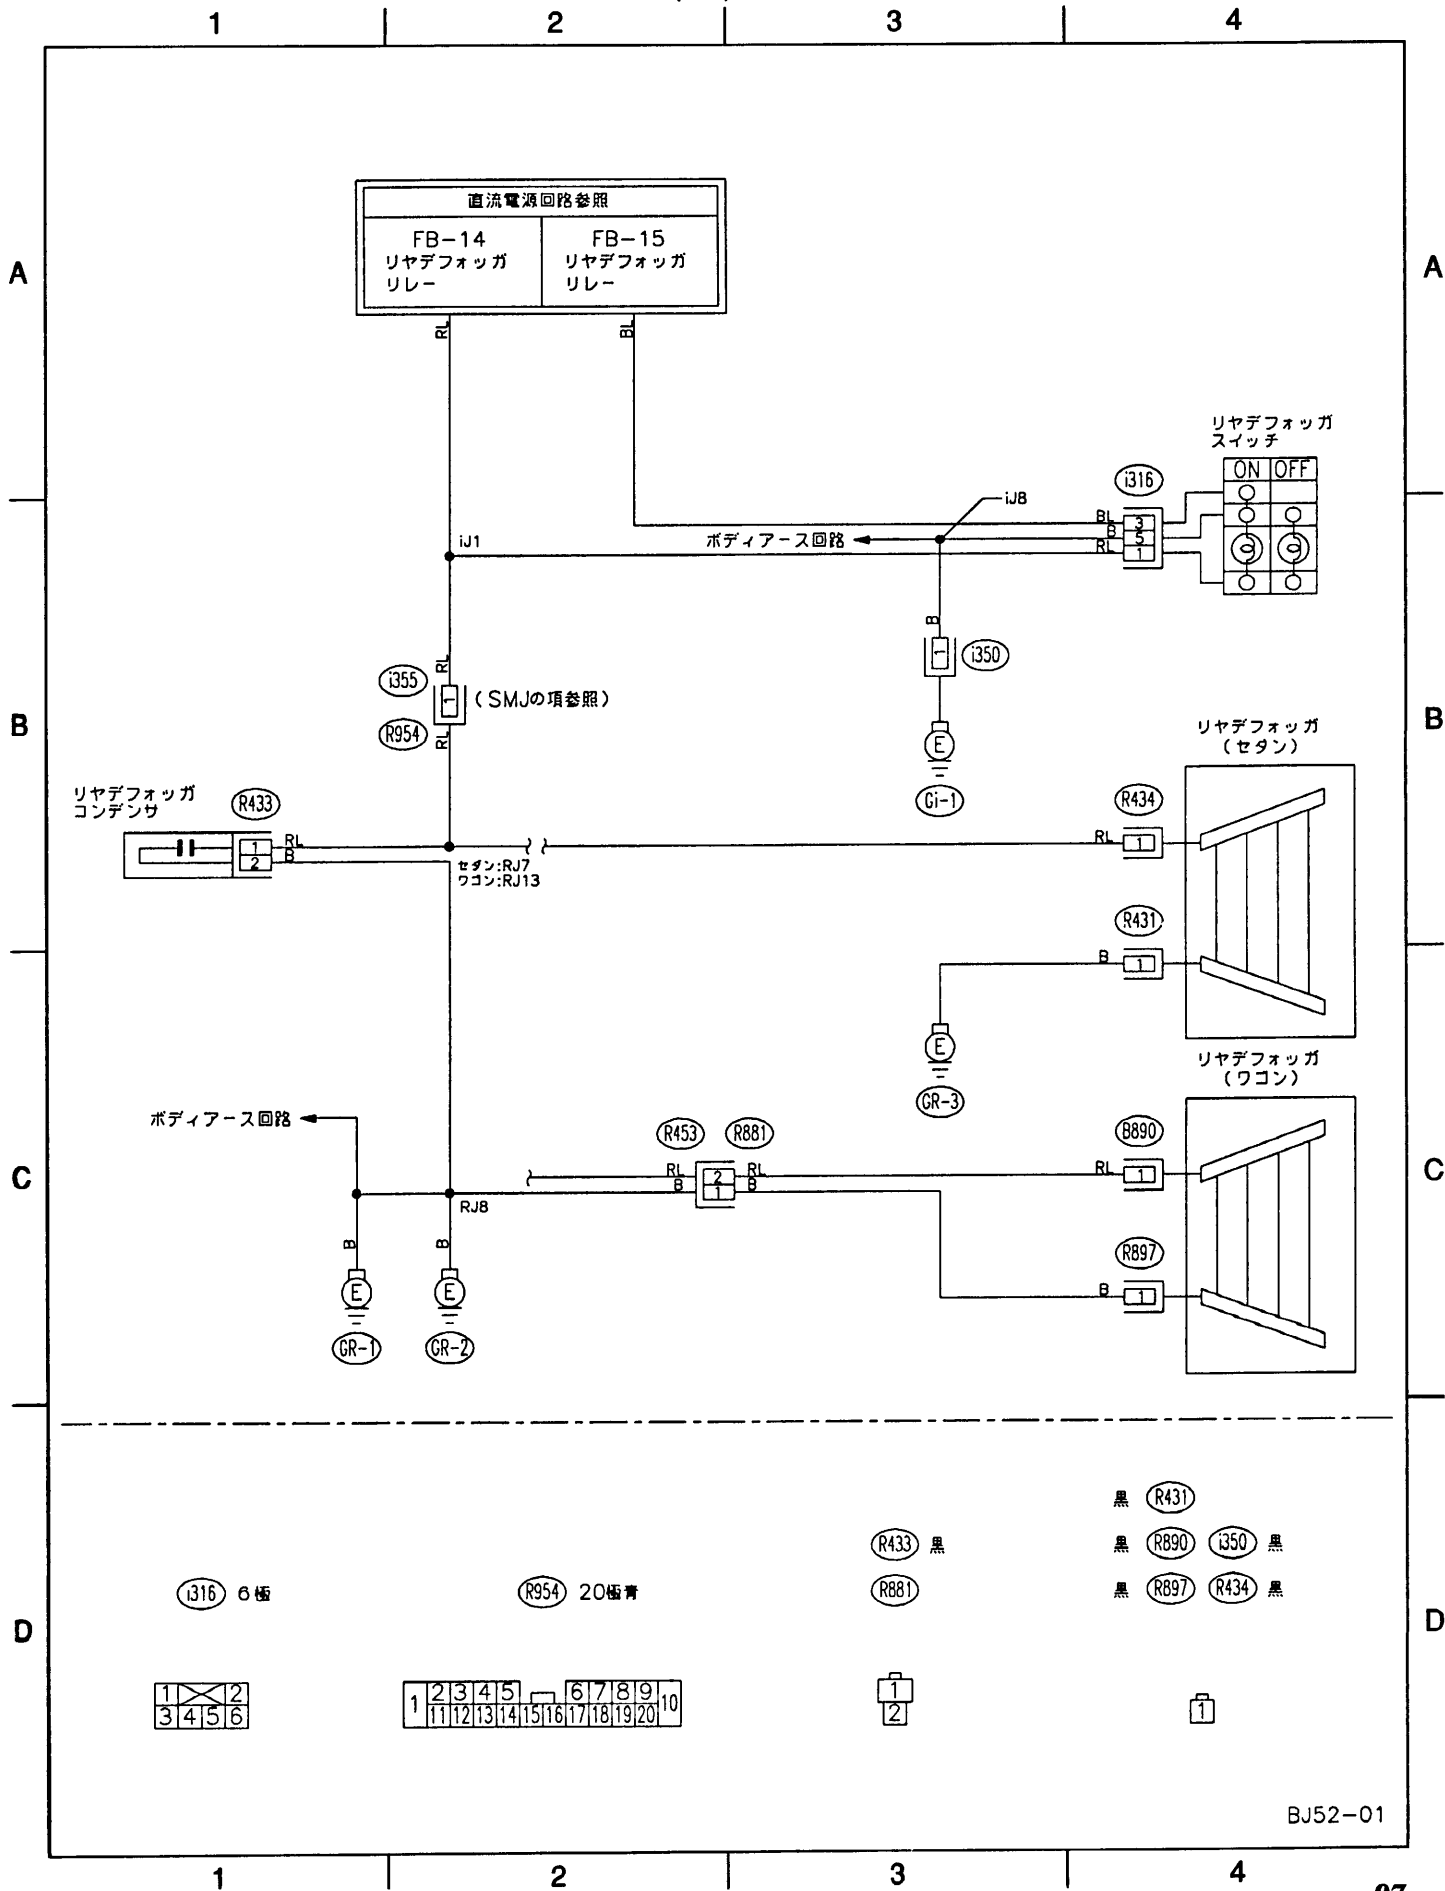

(52) リヤデフォッガー回路 (タイマ付き)

1


2

3





4

直流電源回路参照		
FB-14 リヤデフォッガー リレー	FB-15 リヤデフォッガー リレー	FB-18 ヒューズ No.15(IG)


リヤデフォッガー
スイッチ

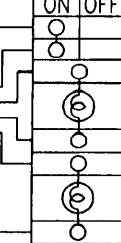

イルミ回路

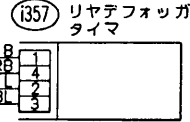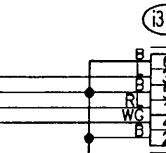


リヤデフォッガー
コンデンサ




セダン:RJ7
ワゴン:RJ13



リヤデフォッガー
(セダン)

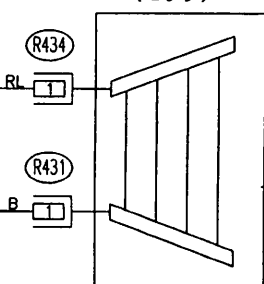

リヤデフォッガー
(ワゴン)

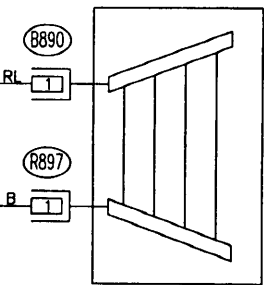

ボディアース回路

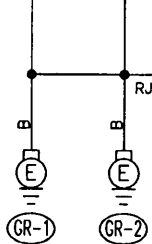

黒 R431

黒 R433

黒 R890 i350 黒


黒 R897 R434 黒

i316 6極


i357 4極白


R954 20極黒

R881




BJ52-02

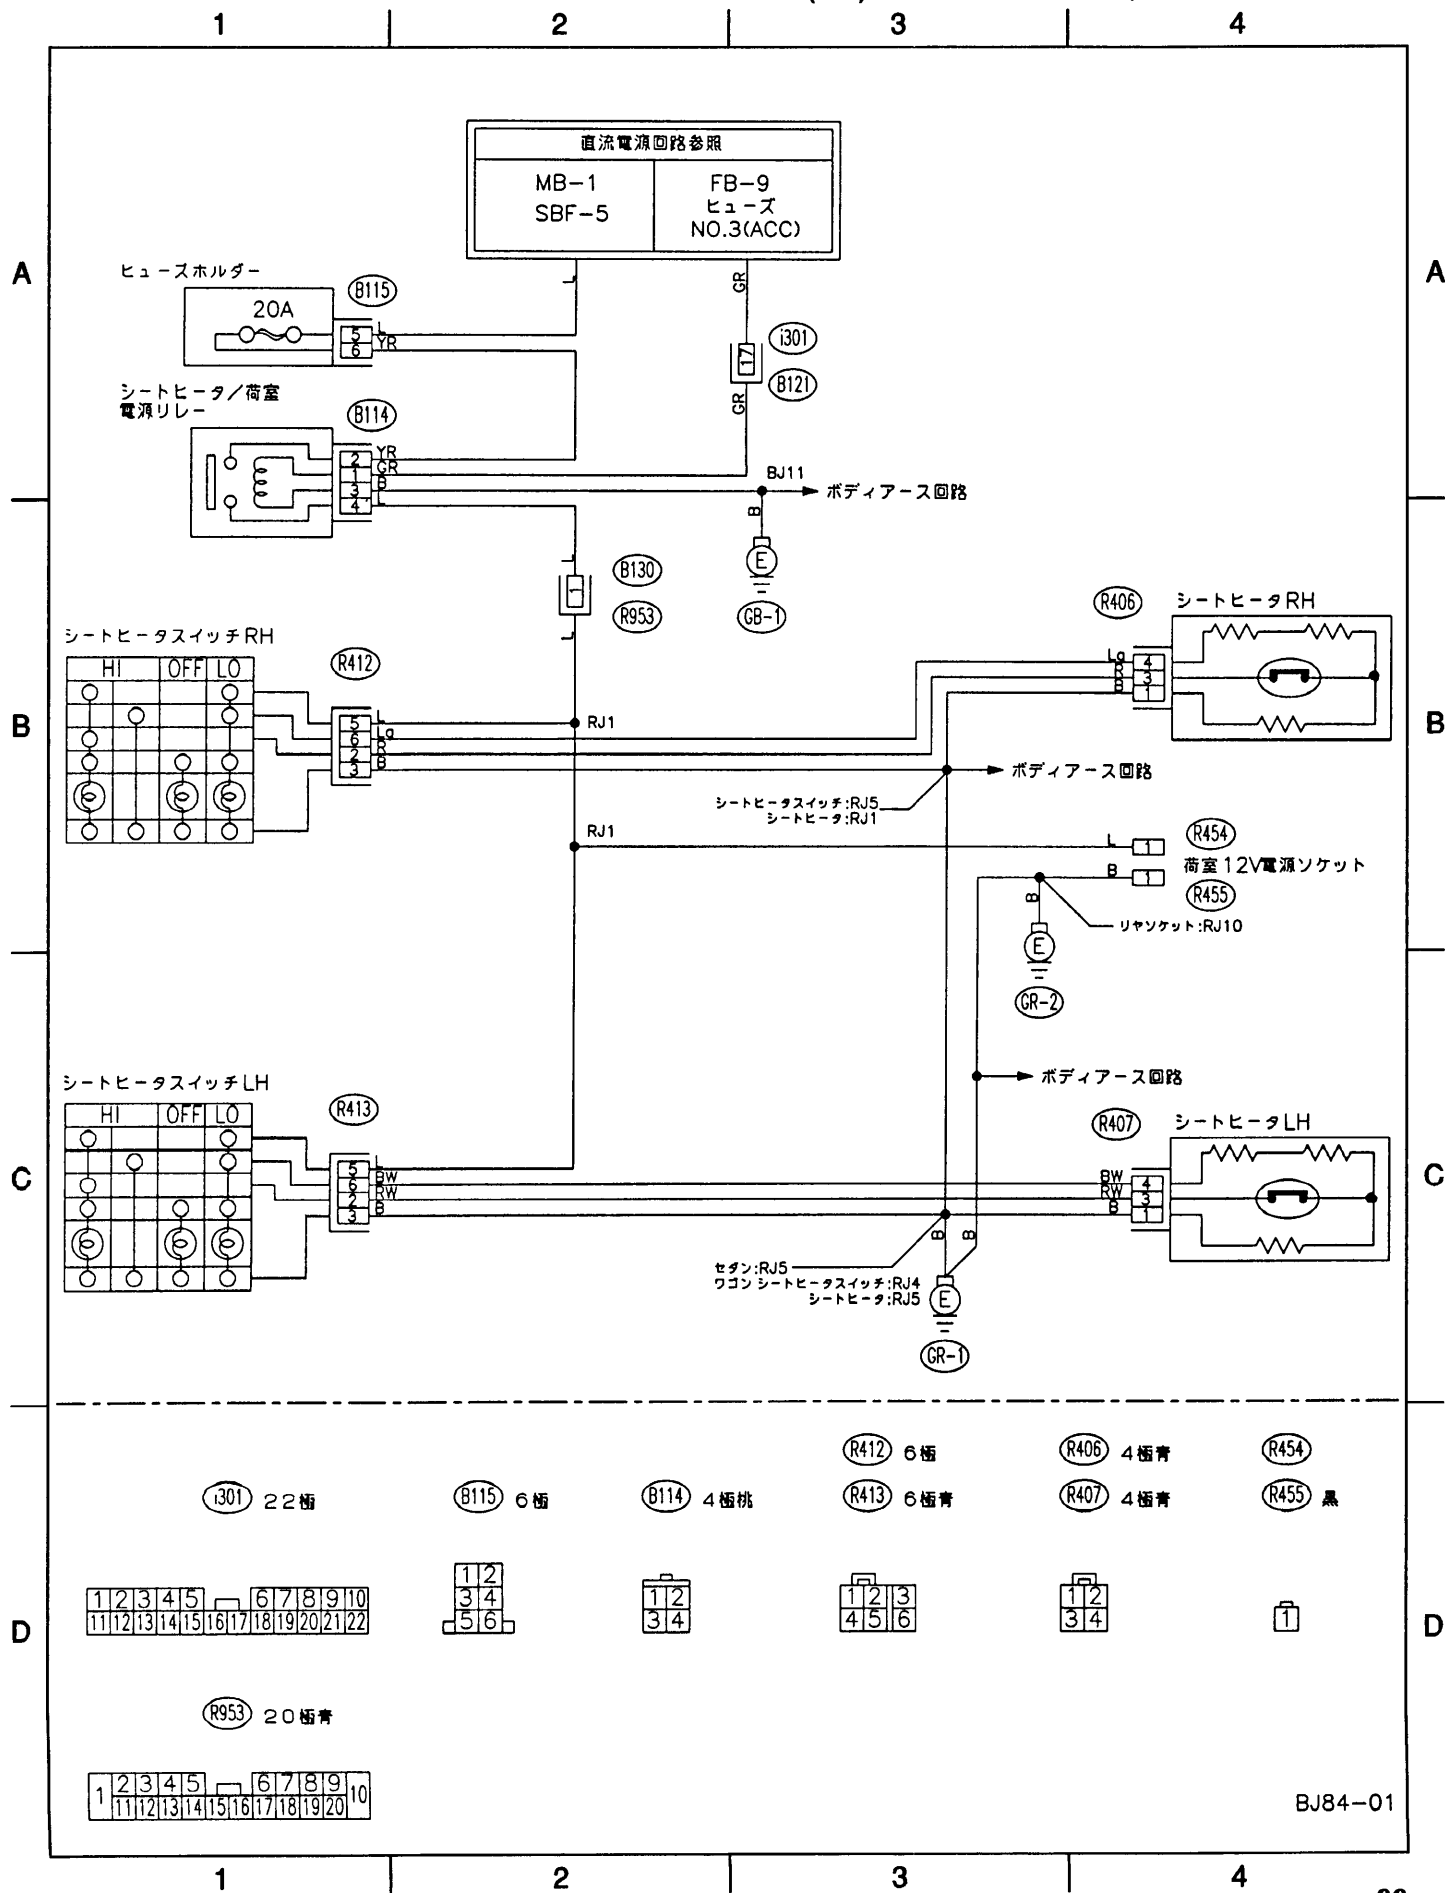


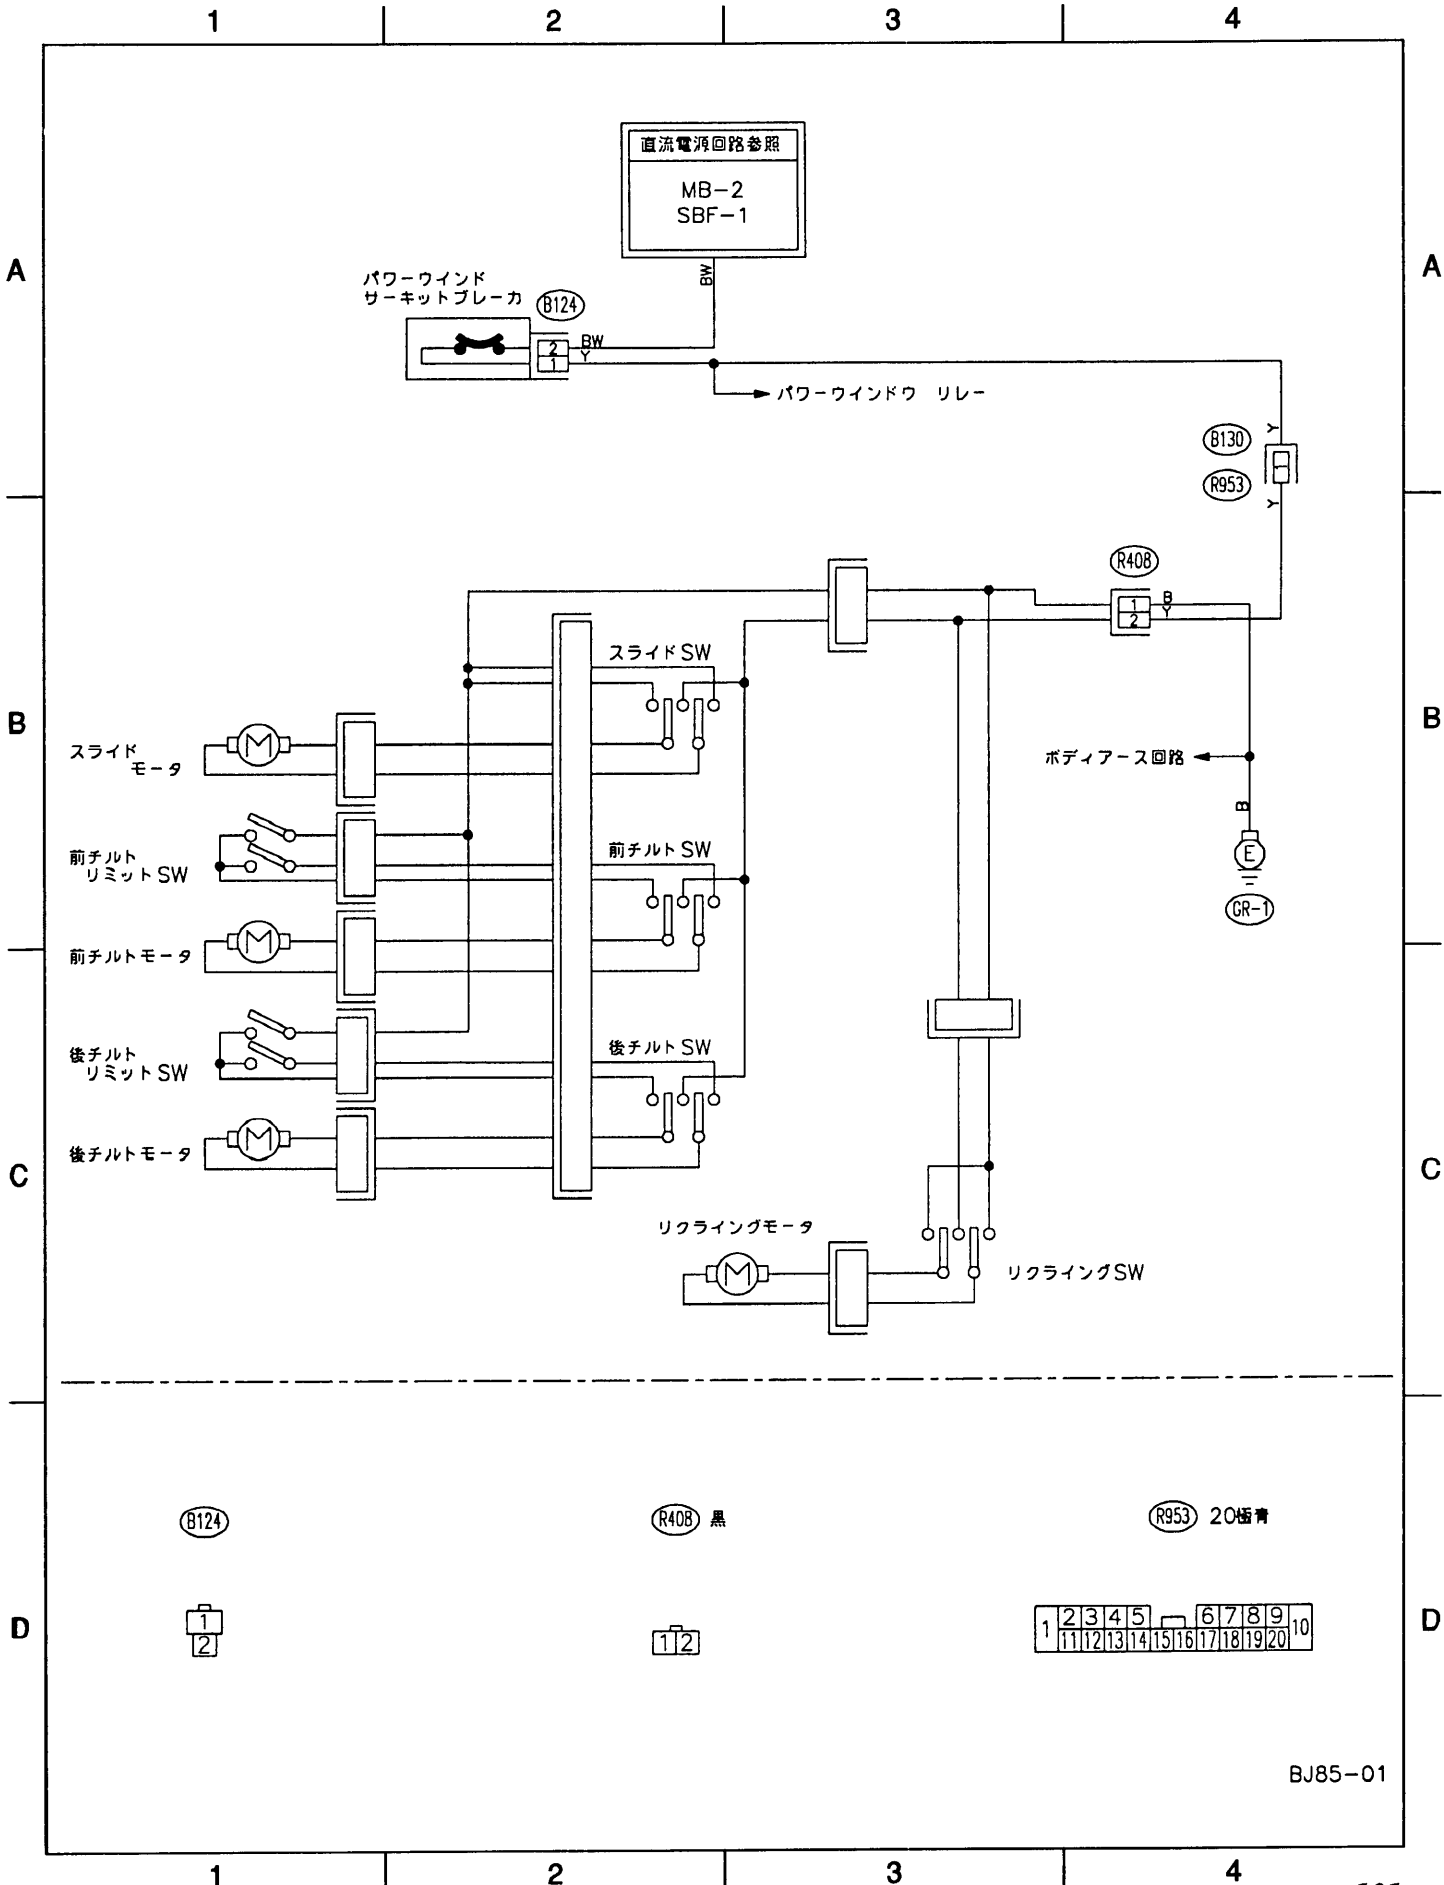

(56) 油圧反力パワーステアリング回路

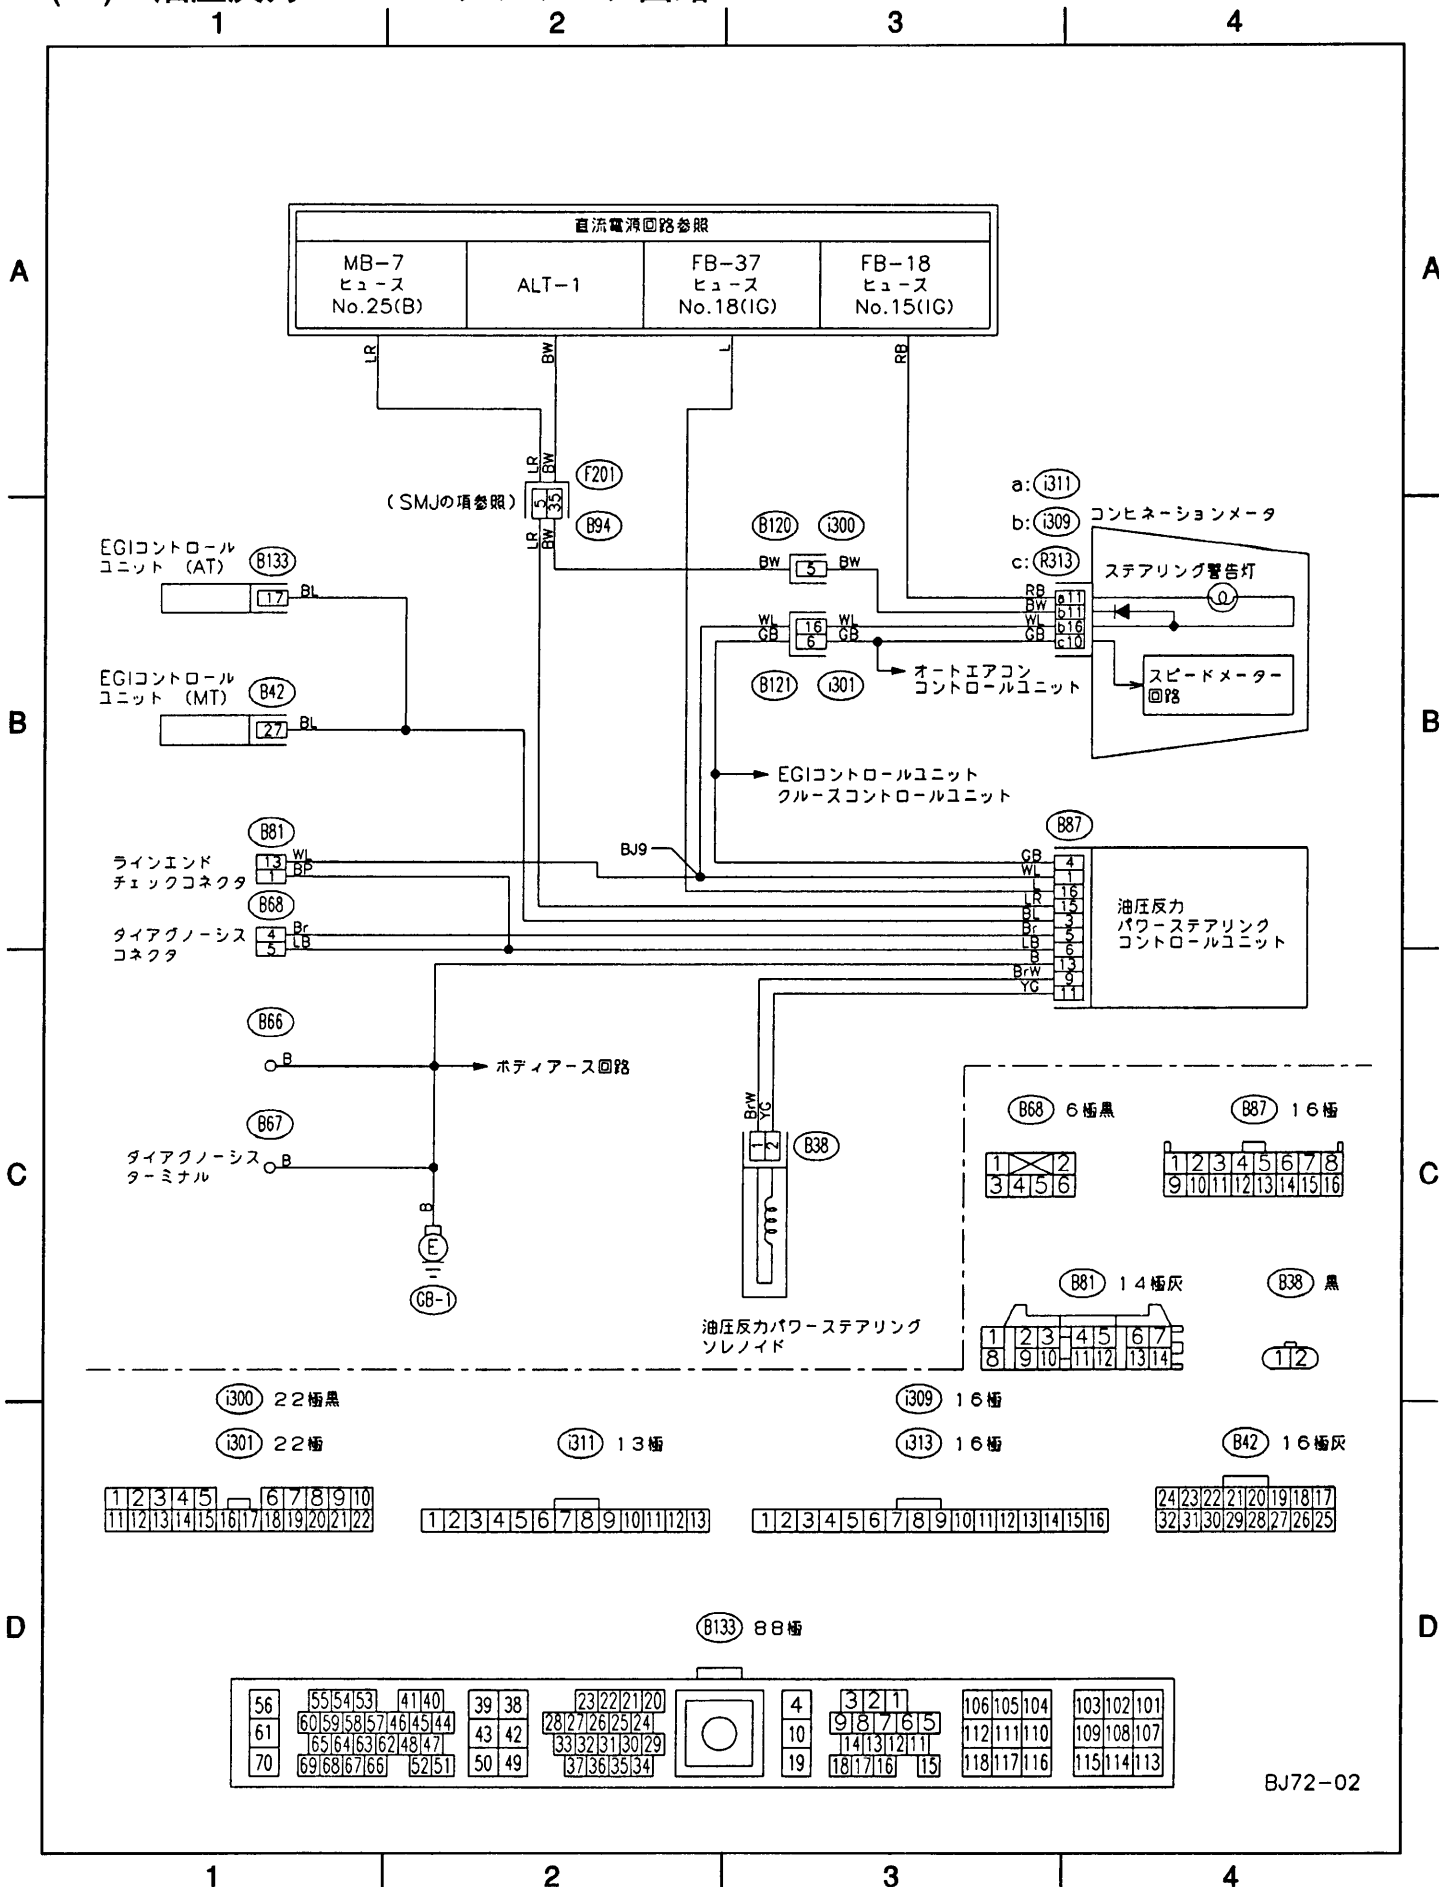

(57) カーゴファン回路

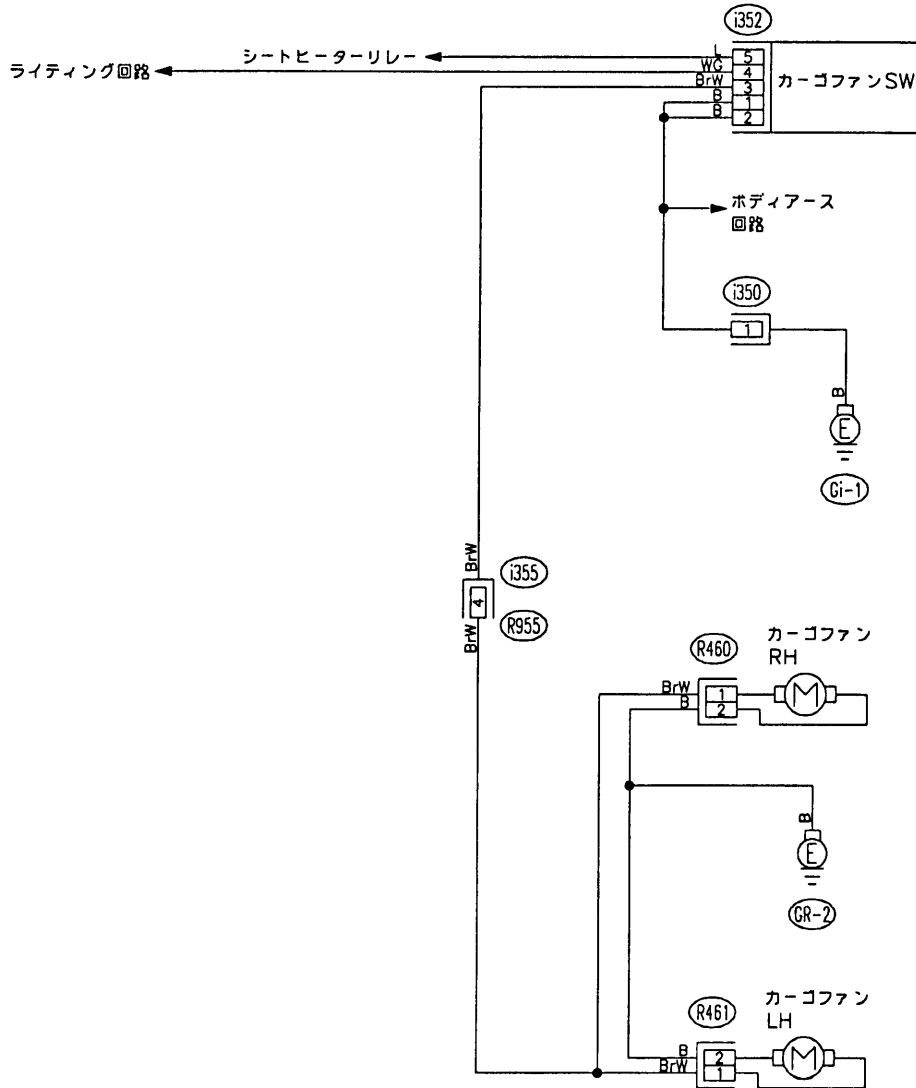

(i350) 黒	(R460) 2極	(R461) 2極	(R955) 20極	(i352) 6極黄																																
<table><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>	1	2	<table><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>	1	2	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr></table>	1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	<table><tr><td>1</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td></tr></table>	1		2	3	4	5	6		
1																																				
2																																				
1																																				
2																																				
1	2	3	4	5		6	7	8	9																											
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																											
1		2																																		
3	4	5																																		
6																																				

BJ105-02

(58) 4WD-LOパイロットランプ回路

1

2

3

4

直流電源回路参照

FB-18
ヒューズ
No.15 (1G)

RB

オートエアコンコントロールユニット,
ヒータコントロールパネル,
ヒータユニット, プロアユニット,
リヤデフォッグタイマ

コンビネーションメータ

a: (i311)

c: (i313)

4WD-LO
パイロットランプ

RB PL

a11

c5

(i301)

(B12)

PL

PL

4WD-LO
スイッチ

(B59)

PL

B

ボディアース回路

B

E

GB1

B

E

GB2

(B59) 灰

(i301) 22極

(112)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22								

(i313) 16極

(i311) 13極

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13							

BJ40-01

1

2


3

4



3. 配線機装図

■全体構成図

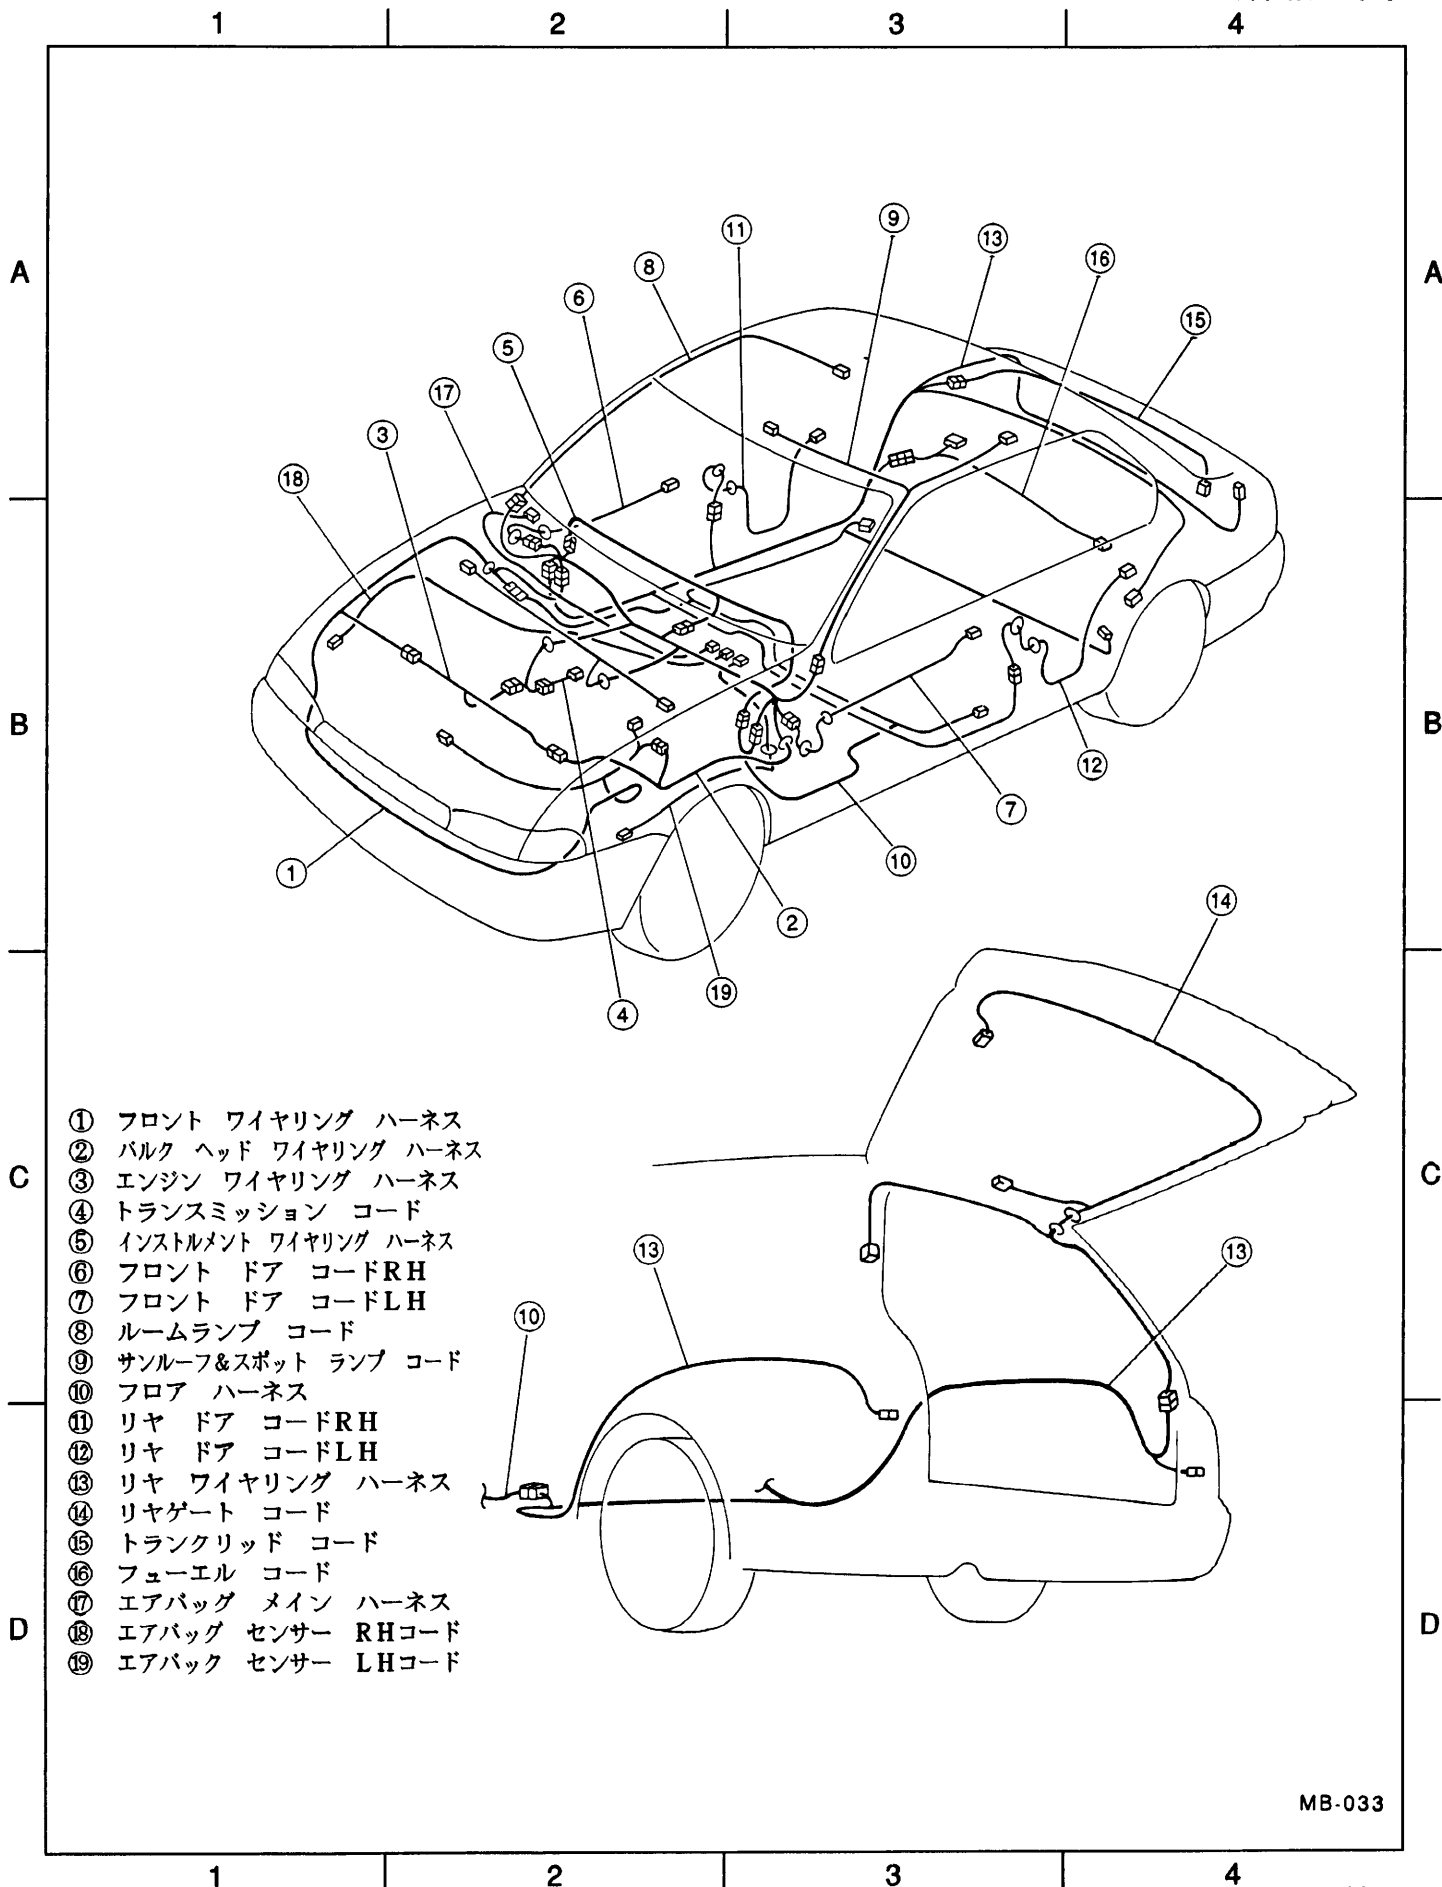

(1) フロント ワイヤリング ハーネス

1

2

3


4

A

B

C

D

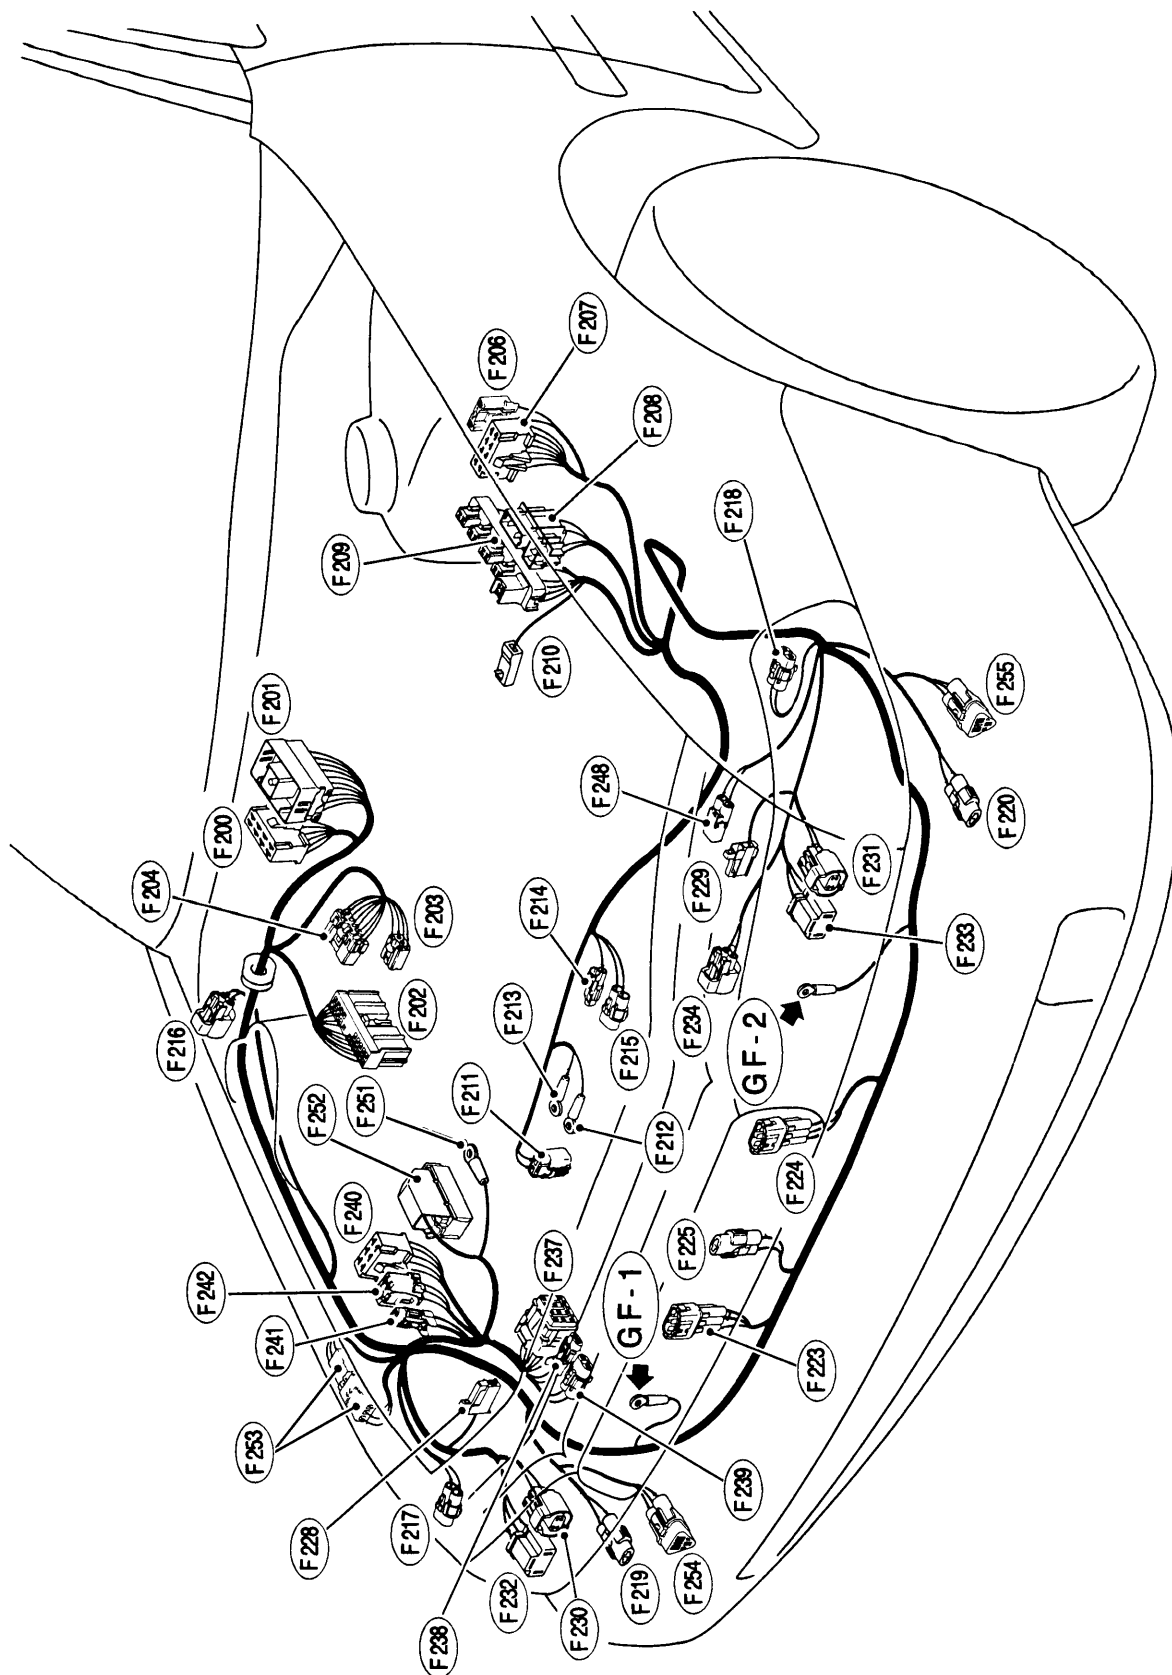

MB-064

1

2

3

4

コネクタ		接 続		先 称
No	極数 色	No	名	
F200	8 灰	B95	バルクヘッドワイヤリングハーネス	
F201	66 灰		バルクヘッドワイヤリングハーネス(SMD) (ターボ車)	
	40 灰	B94	バルクヘッドワイヤリングハーネス(SMD) (NA・ABS付車)	
	20		バルクヘッドワイヤリングハーネス(NA・ABSなし車)	
F202	20 青	P500	フロアハーネス(TCS)	
	12	P500	フロアハーネス(ABS)	
F203	5 灰		F/B-c	
F204	10 灰		F/B-a	
F206	2 黒		M/B	
F207	8 黒		M/B	
F208	4 黒		SBF ホルダ	
F209	20 黒		A/C リレーホルダ	
F210	1 灰	B 4	バルクヘッドワイヤリングハーネス(A/S 車)	
F211	2 灰		オルタネータ	
F212	1		オルタネータ	
F213	1		オルタネータ	
F214	1 黒		マグネットクラッチ	
F215	2 青		サーマルプロテクタ	
F216	2		サイドターニングナルランプ RH	
F217	2 灰		フロントターニングナルランプ LH	
F218	2 灰		フロントターニングナルランプ LH	
F219	2		フロントフォグランプ RH	
F220	2		フロントフォグランプ LH	
F223	3 黒		メインファンモータ	
F224	3 黒		サブファンモータ(A/C 無車メインファン)	
F225	2 黒		外気温センサ	
F228	1 黒		ホーン RH	
F229	1 黒		ホーン LH	
F230	2 黒		フロントクリアランスランプ RH	
F231	2 黒		フロントクリアランスランプ LH	
F232	3 黒		ヘッドランプ RH	
F233	3 黒		ヘッドランプ LH	

コネクタ		接 続		先 称
No	極数 色	No	名	
F234	2 灰		A/C プレッシュイッチ	
F237	12 灰		TCS バルブ	
F238	2 灰		TCS モータセンサ	
F239	2 黒		TCS モータ	
F240	6		TCS メインリレー	
F241	2 黒		TCS プレッシュイッチ	
F242	4		TCS モータリレー	
F248	2		過給圧制御ソレノイド(ターボ車)	
F251	1		ABS モーターアース	
F252	31		ABS コントロールユニット&ハイドロリックユニット	
F253	3 灰		シールドジョイントコネクタ(ABS)	
F254	3		コーナリングランプ・フロントフォグランプ RH	
F255	3		コーナリングランプ・フロントフォグランプ LH	


(2) エンジン ハーネス (1.8ℓ)

1

2

3

4

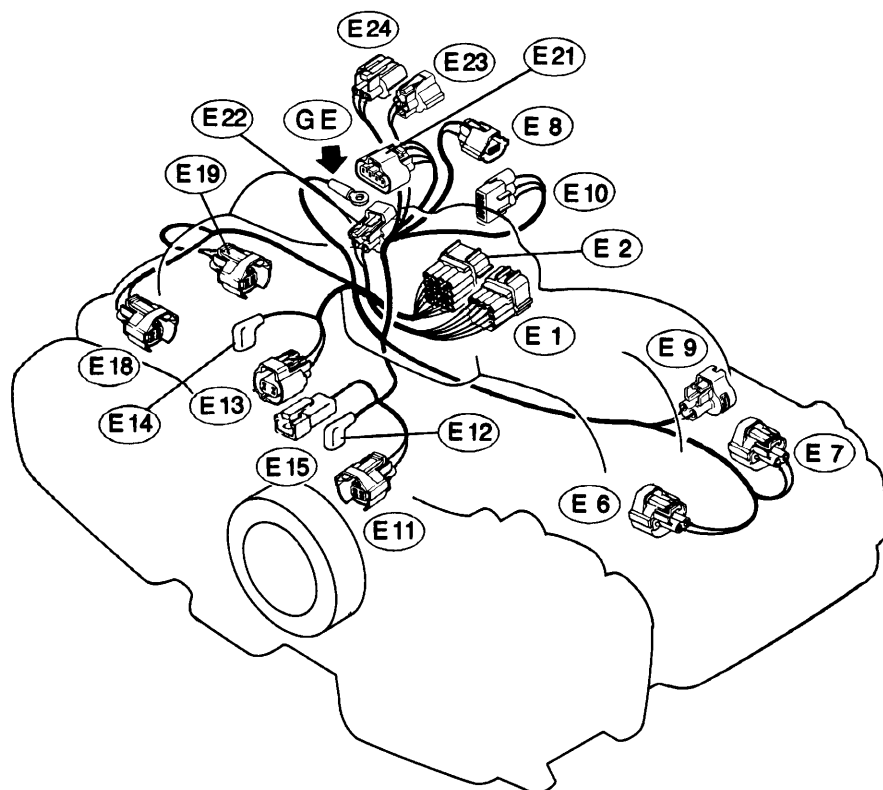

MB-062

コネクター			接 続 先
No	極数	色	名 称
E 1	12	灰	バルクヘッドワイヤリングハーネス
E 2	16	灰	バルクヘッドワイヤリングハーネス
E 6	2	灰	フューエルインジェクタ No.2
E 7	2	灰	フューエルインジェクタ No.4
E 8	2	灰	アイドルスピードコントロールバルブ
E 9	2	灰	ロックセンサ
E 10	3	茶	スロットルセンサー
E 11	2	灰	クランク角センサー
E 12	1	黒	オイルプレッシャースイッチ
E 13	2	茶	水温センサー
E 14	1	黒	サーモメーター
E 15	1	灰	パワーステアリングオイルプレッシャースイッチ
E 18	2	灰	フューエルインジェクタ No.1
E 19	2	灰	フューエルインジェクタ No.3
E 21	4	灰	イグニッションコイル
E 22	2		CPC ソレノイド
E 23	2	黒	吸気温センサ
E 24	3	灰	圧力センサ

1

2

3

4


(3) エンジン ハーネス (2.0ℓ) <クリーンバーン>

1

2

3

4

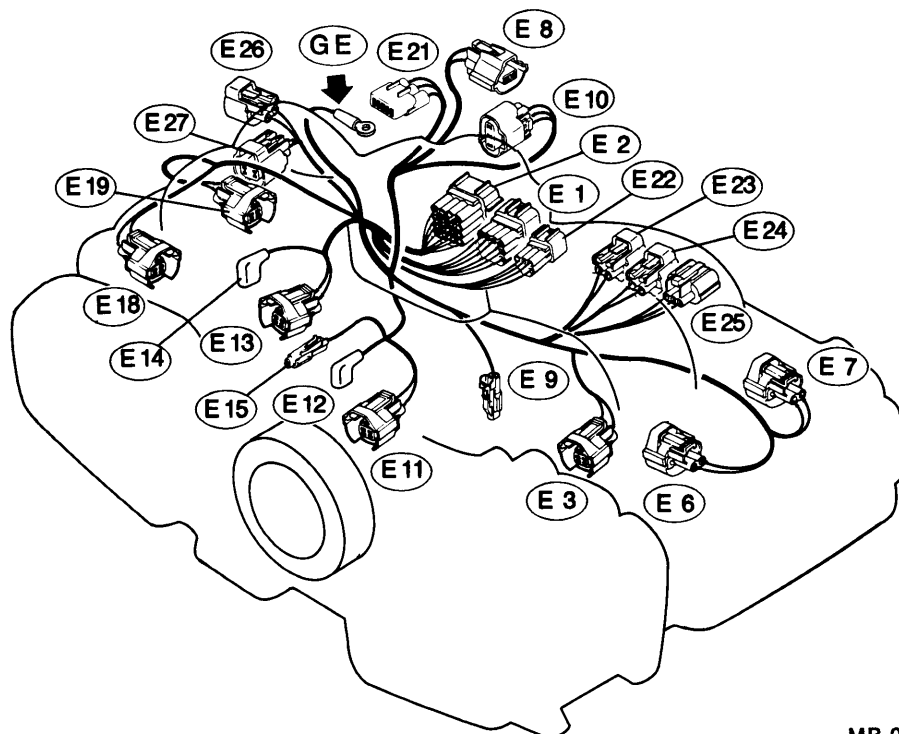

MB-063

コネクター			接 続 先	
No.	極数	色	No.	名 称
E 1	12	灰	B13	バルクヘッドワイヤリングハーネス
E 2	16	灰	B14	バルクヘッドワイヤリングハーネス
E 3	2	灰		カム角センサ
E 6	2	灰		フューエルインジェクタ No.2
E 7	2	灰		フューエルインジェクタ No.4
E 8	2	灰		アイドルスピードコントロールバルブ
E 9	1	灰		ロックセンサ
E 10	3	茶		スロットルセンサ
E 11	2	灰		クランク角センサ
E 12	1	黒		オイルプレッシャスイッチ
E 13	2	茶		水温センサ
E 14	1			サーモメータ
E 15	1	灰		パワーステアリングオイルプレッシャスイッチ
E 18	2	灰		フューエルインジェクタ No.1
E 19	2	灰		フューエルインジェクタ No.3
E 21	3	灰		イグニッションコイル
E 22	6		B65	バルクヘッドワイヤリングハーネス
E 23	2			EGR ソレノイド (VAC)
E 24	2	青		EGR ソレノイド (VENT)
E 25	3			EGR リフトセンサ
E 26	2			TCV
E 27	2			CPC ソレノイド

1

2

3

4

(4) エンジン／トランスミッションハーネス (2.0ℓ)


1

2


3

4


〈DOHC〉

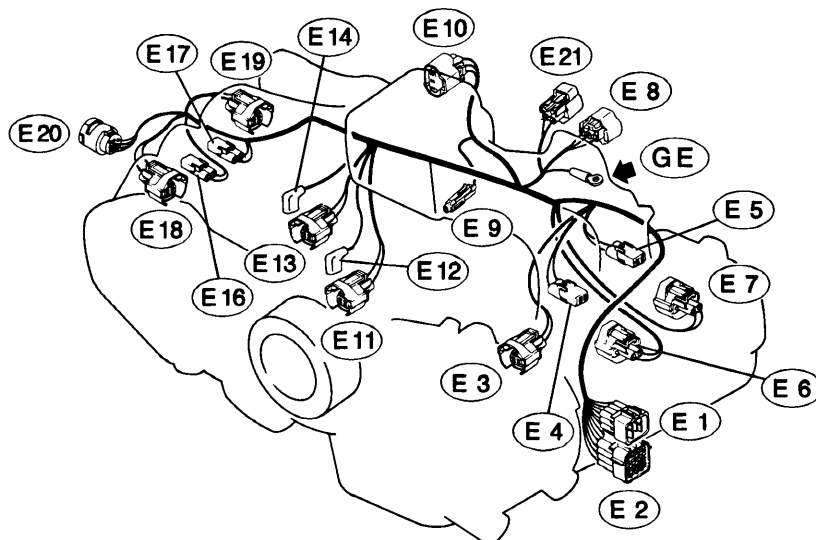


〈SOHC〉

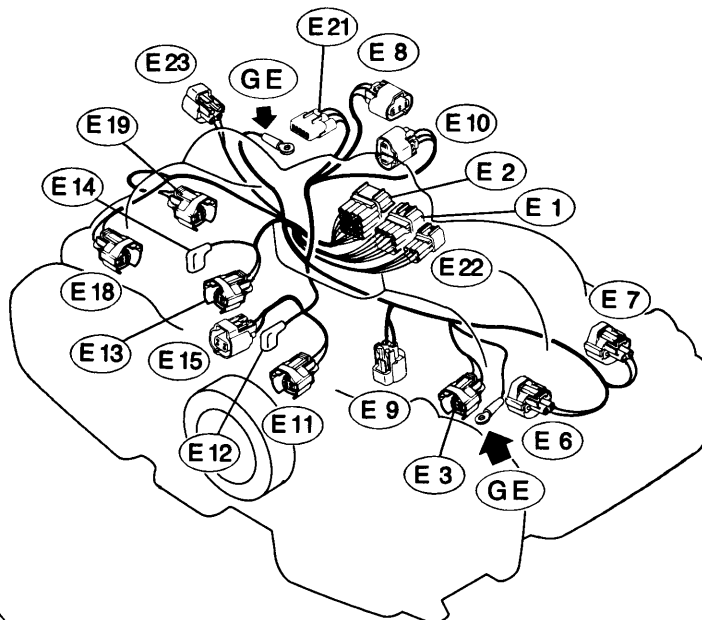


〈MT・ターボ車〉

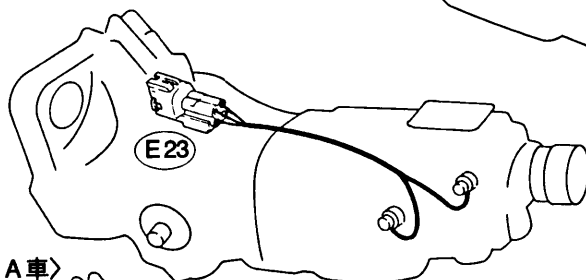

〈MT・NA車〉

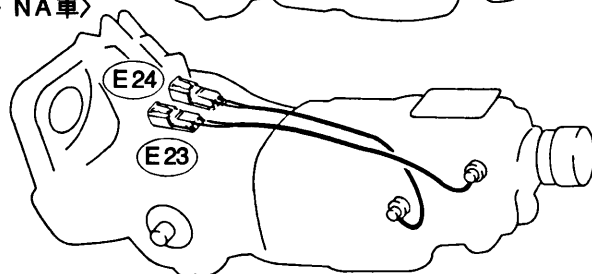

〈AT〉

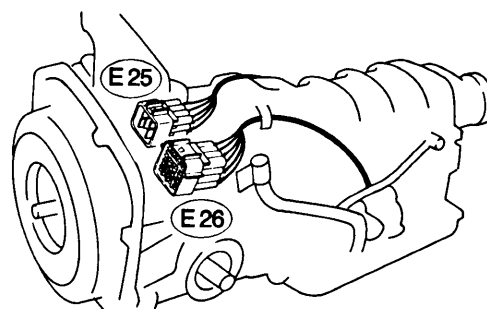

MB-056

1

2

3

4

エンジンハーネス <DOHC>

コネクタ		接 続		先
No	極数 色	No	名	称
E1	12 灰	B13	バルクヘッドワイヤリングハーネス	
E2	16 灰	B14	バルクヘッドワイヤリングハーネス	
E3	2 灰		カム角センサ	
E4	2 灰		イグニッションコイルNo.2	
E5	2 黒		イグニッションコイルNo.4	
E6	2 灰		フェーエルインジェクタNo.2	
E7	2 灰		フェーエルインジェクタNo.4	
E8	3 灰		アイドルスビードコントロールバルブ	
E9	2 灰		ノックセンサ	
E10	3 黒		スロットルセンサ	
E11	2 灰		クラク角センサ	
E12	1 黒		オイルプレッシャスイッチ	
E13	2 茶		水温センサ	
E14	1		サーモメータ	
E16	2 灰		イグニッションコイルNo.1	
E17	2 黒		イグニッションコイルNo.3	
E18	2 灰		フェーエルインジェクタNo.1	
E19	2 灰		フェーエルインジェクタNo.3	
E20	8 灰	F245	フロントワイヤリングハーネス	
E21	2		CPCソレノイド	

エンジンハーネス <SOHC>

コネクタ		接 続		先
No	極数 色	No	名	称
E1	12 灰	B13	バルクヘッドワイヤリングハーネス	
E2	16 灰	B14	バルクヘッドワイヤリングハーネス	
E3	2 灰		カム角センサ	
E6	2 灰		フェーエルインジェクタNo.2	
E7	2 灰		フェーエルインジェクタNo.4	
E8	3 灰		アイドルスビードコントロールバルブ	

コネクタ		接 続		先
No	極数 色	No	名	称
E9	2 灰		ノックセンサ	
E10	3 黒		スロットルセンサ	
E11	2 灰		クラク角センサ	
E12	1 黒		オイルプレッシャスイッチ	
E13	2 茶		水温センサ	
E14	1		サーモメータ	
E15	2 灰		パワーステアリングオイルプレッシャスイッチ	
E18	2 灰		フェーエルインジェクタNo.1	
E19	2 灰		フェーエルインジェクタNo.3	
E21	3 灰		イグニッションコイル	
E22	6	B65	バルクヘッドワイヤリングハーネス	
E23	2 黒		CPCソレノイド	

トランスミッション (MT・ターボ車)

コネクタ		接 続		先
No	極数 色	No	名	称
E23	4 灰	B56	バルクヘッドワイヤリングハーネス	

トランスミッション (MT・NA車)

コネクタ		接 続		先
No	極数 色	No	名	称
E23	2 茶	B58	バルクヘッドワイヤリングハーネス(ニュートラルスイッチ)	
E24	2 灰	B57	バルクヘッドワイヤリングハーネス(バックアップランプスイッチ)	

トランスミッション (AT車)

コネクタ		接 続		先
No	極数 色	No	名	称
E25	12 灰	B55	バルクヘッドワイヤリングハーネス(インヒビタスイッチ)	
E26	16 灰	B54	バルクヘッドワイヤリングハーネス (ATコントロール)	


(5) エンジン/トランスミッションハーネス (2.5ℓ)

1

2



3

4

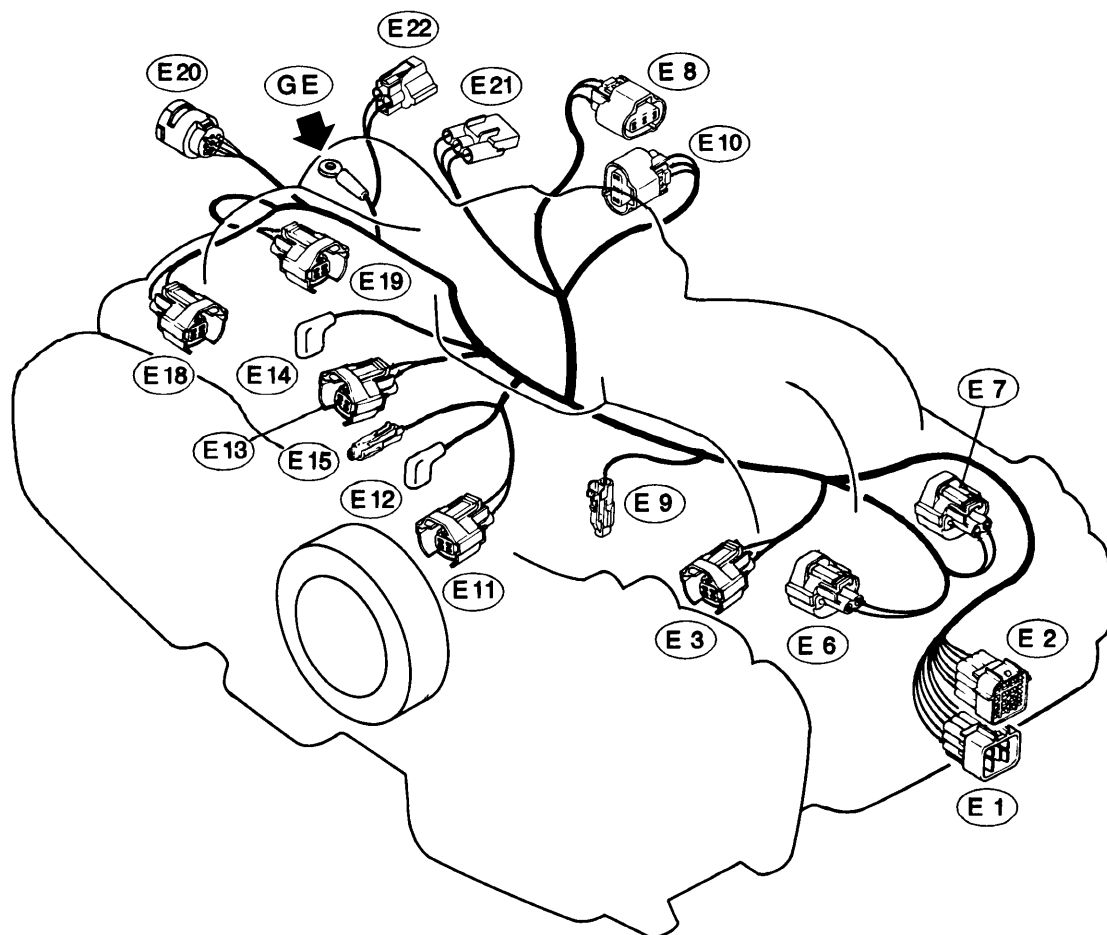

MT

AT

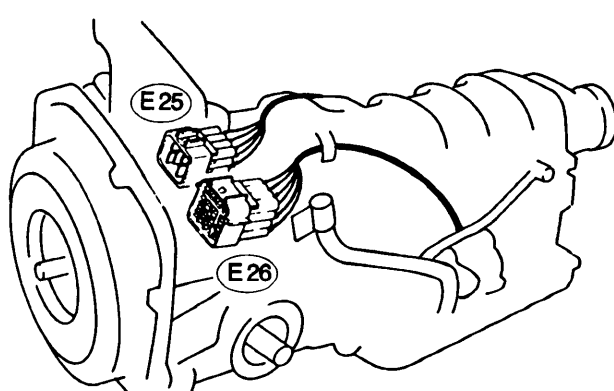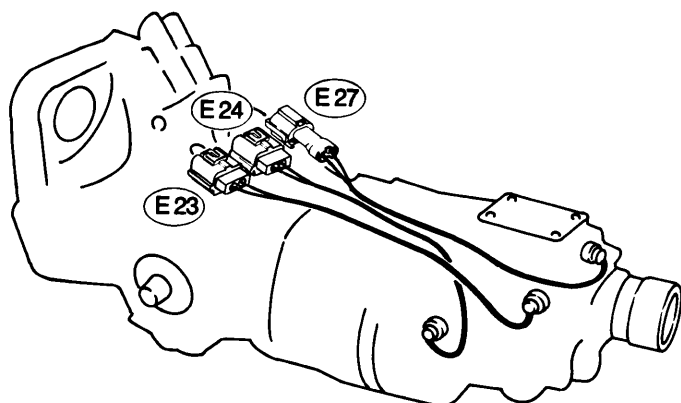

MB-057

1

2

3

4

エンジンハーネス

コネクタ		接		続		先
No	極数	色	No	名	称	
E1	12	灰	B13	バルクヘッドワイヤリング	ハーネス	
E2	16	灰	B14	バルクヘッドワイヤリング	ハーネス	
E3	2	灰		カム角センサ		
E6	2	灰		フェーエルインジェクタ	No.2	
E7	2	灰		フェーエルインジェクタ	No.4	
E8	3	灰		アイドルスピードコントロール	バルブ	
E9	2	灰		ノックセンサ		
E10	3	黒		スロットルセンサ		
E11	2	灰		クラック角センサ		
E12	1	黒		オイルプレッシャスイッチ		
E13	2	茶		水温センサ		
E14	1			サーモメータ		
E15	1	灰		パワーステアリングオイルプレッシャスイッチ		
E18	2	灰		フェーエルインジェクタ	No.1	
E19	2	灰		フェーエルインジェクタ	No.3	
E20	8	灰	B67	フロントワイヤリング	ハーネス	
E21	3	灰		イグニッションコイル		
E22	2	黒		CPCソレノイド		

トランスミッション(AT車)

コネクタ		接		続		先
No	極数	色	No	名	称	
E25	12	灰	B55	バルクヘッドワイヤリング	ハーネス (インビクタスイッチ)	
E26	16	灰	B54	バルクヘッドワイヤリング	ハーネス (ATコントロール)	

トランスミッション(MT車)

コネクタ		接		続		先
No	極数	色	No	名	称	
E23	2	茶	B58	バルクヘッドワイヤリング	ハーネス (ニュートラルスイッチ)	
E24	2	灰	B57	バルクヘッドワイヤリング	ハーネス (バックアップランプスイッチ)	
E27	2	灰	B59	バルクヘッドワイヤリング	ハーネス (4WD-L0スイッチ)	


(6) バルクヘッド ワイヤリング ハーネス (エンジンルーム)

1

2

3

4

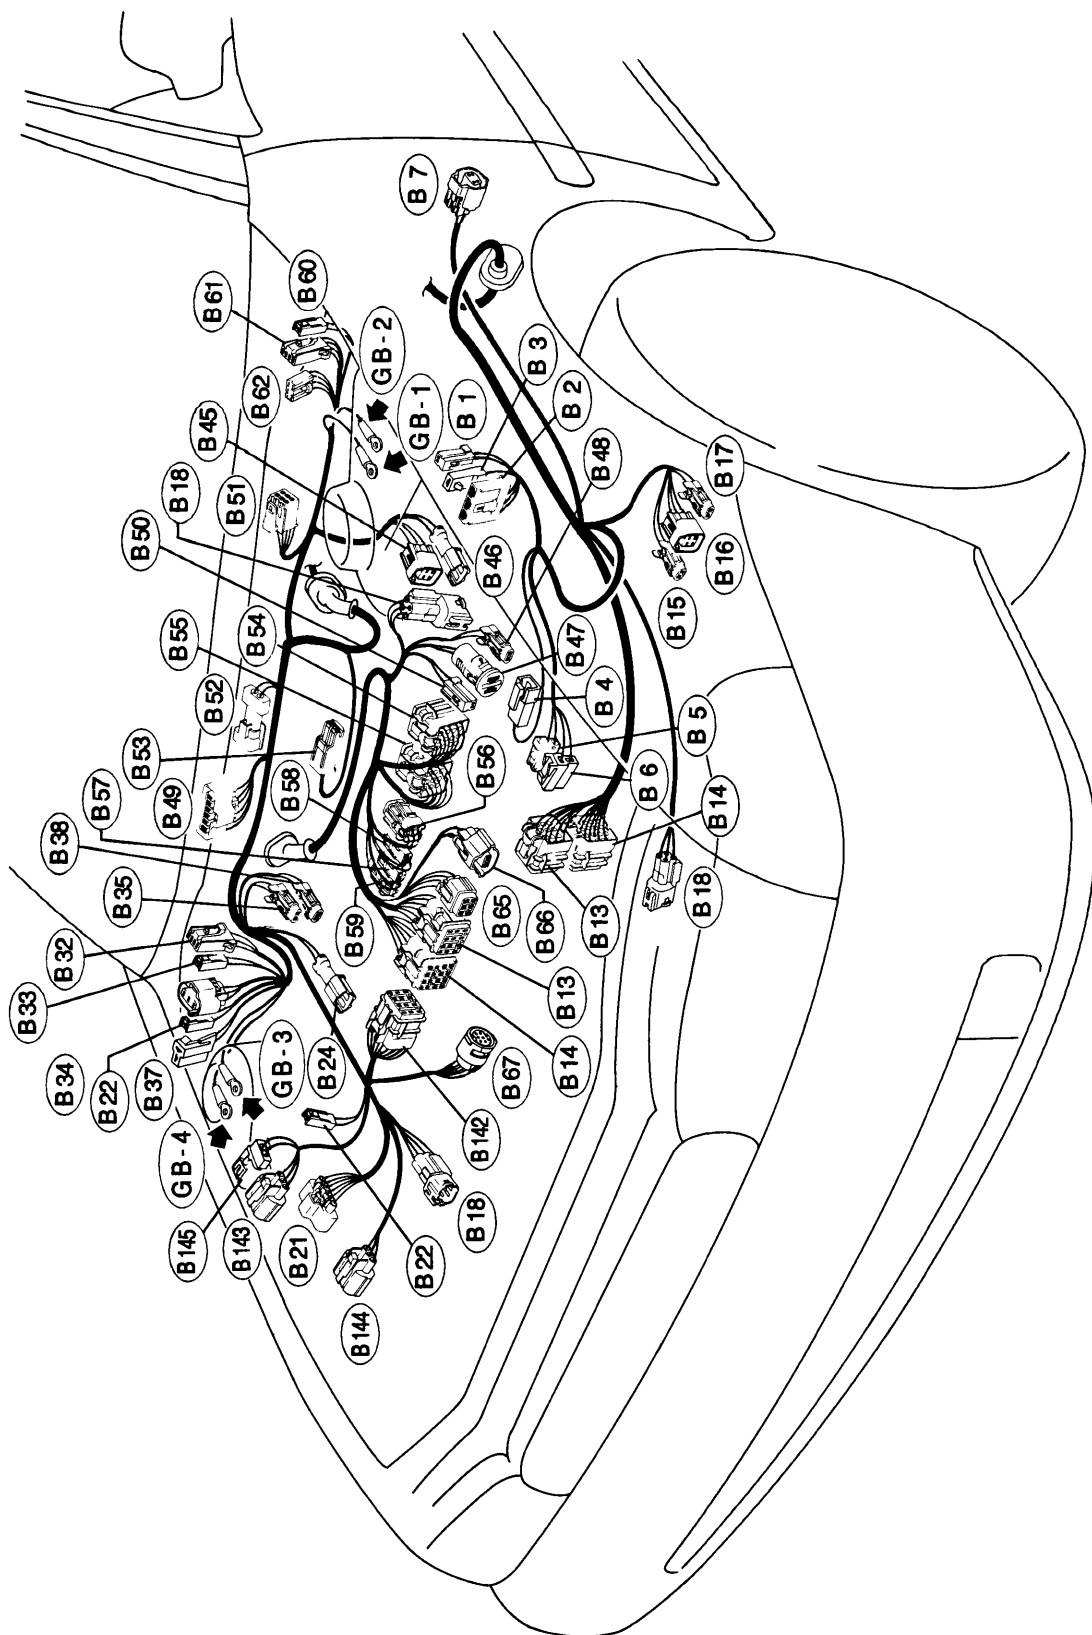


MB-058

コネクタ		接 続		先 称
No	極数	色	No	
B1	2	黒	M/B	
B2	3		M/B	
B3	1		M/B	
B4	1	灰	F210	フロントワイヤリングハーネス(A/S車)
B5	2			リヤウオッシュモータ
B6	2	緑		フロントウオッシュモータ
B7	2			サイドターミネーティングナールランプ LH
B13	12	灰	E1	エンジンワイヤリングハーネス
B14	16	灰	E2	エンジンワイヤリングハーネス
B15	2	灰		A/S 吸気ソレノイド(A/S車)
B16	4	灰		A/S コンプレッサ(A/S車)
B17	2	茶		A/S プレッシュシヤスイッチ(A/S車)
B18	4	灰		O ₂ センサ
B21	5	灰		エアフロメータ(NA・2.0ℓ・2.5ℓ車)
B22	2	灰		ドロップレジンレジスタ(AT)
B24	2	灰		フロント ABS センサ RH (ABS 車)
	2	茶		フロント ABS センサ RH (2.5ℓ MT 車)
B32	4	黒		フロント A/S センサ RH(A/S 車)
B33	2	黒		フロント A/S ソレノイド RH(A/S 車)
B34	3	灰		差圧センサ(ターボ車)
B35	2	灰		ブレーキフルードレベルスイッチ
B37	2	黒		FWD スイッチ (4WD-AT) (NA 車)
B38	2	黒		油圧反力パワーステアリングソレノイド(ターボ車)
B45	4	灰		クルーズコントロールバキュームポンプ
B46	2	灰		フロント ABS センサ LH(ABS 車)
	2	茶		フロント ABS センサ LH(2.5ℓ MT 車)
B47	2			排気温度センサ
B48	2	灰		排気温度センサ 2(ターボ車)
B49	6	灰		イグナイタ(NA 車)
B50	2	黒		車速センサ
B51	6			フロントワイパモータ
B52	3	灰		ワイパーデアイサ

コネクタ		接 続		先 称
No	極数	色	No	
B53	1	黒		スタータモータ(マグネット)
B54	16	灰	E26	トランスミッショコンコード(AT)
B55	12	灰	E25	トランスミッショコンコード(AT)
B56	4	灰	E23	トランスミッショコンコード(MT-ターボ車)
B57	2	灰	E24	バックアップランプスイッチ(MT-NA 車)
B58	2	茶	E23	ニュートラルスイッチ(MT-NA 車)
B59	2	黒		4WD-LO スイッチ (2.5ℓ・MT 車)
B60	2	黒		フロント A/S ソレノイド LH (A/S 車)
B61	4	黒		フロント A/S センサ LH (A/S 車)
B62	5	黒		A/S コンプレッサリレー (A/S 車)
B65	6	灰	E22	エンジンワイヤリングハーネス(NA 車)
B66	2	茶		FICD ソレノイドバルブ(1.8ℓ車)
B67	8	灰		エンジンワイヤリングハーネス(ターボ車・2.5ℓ車)
B142	12	灰		ソレノイドボックス(ターボ車)
B143	3	灰		絶対圧センサ(ターボ車)
B144	3	灰		エアフロメータ(ターボ車)
B145	2	灰		デュエティソレノイド(ターボ車)

(7) バルクヘッド ワイヤリング ハーネス (コンパートメント)

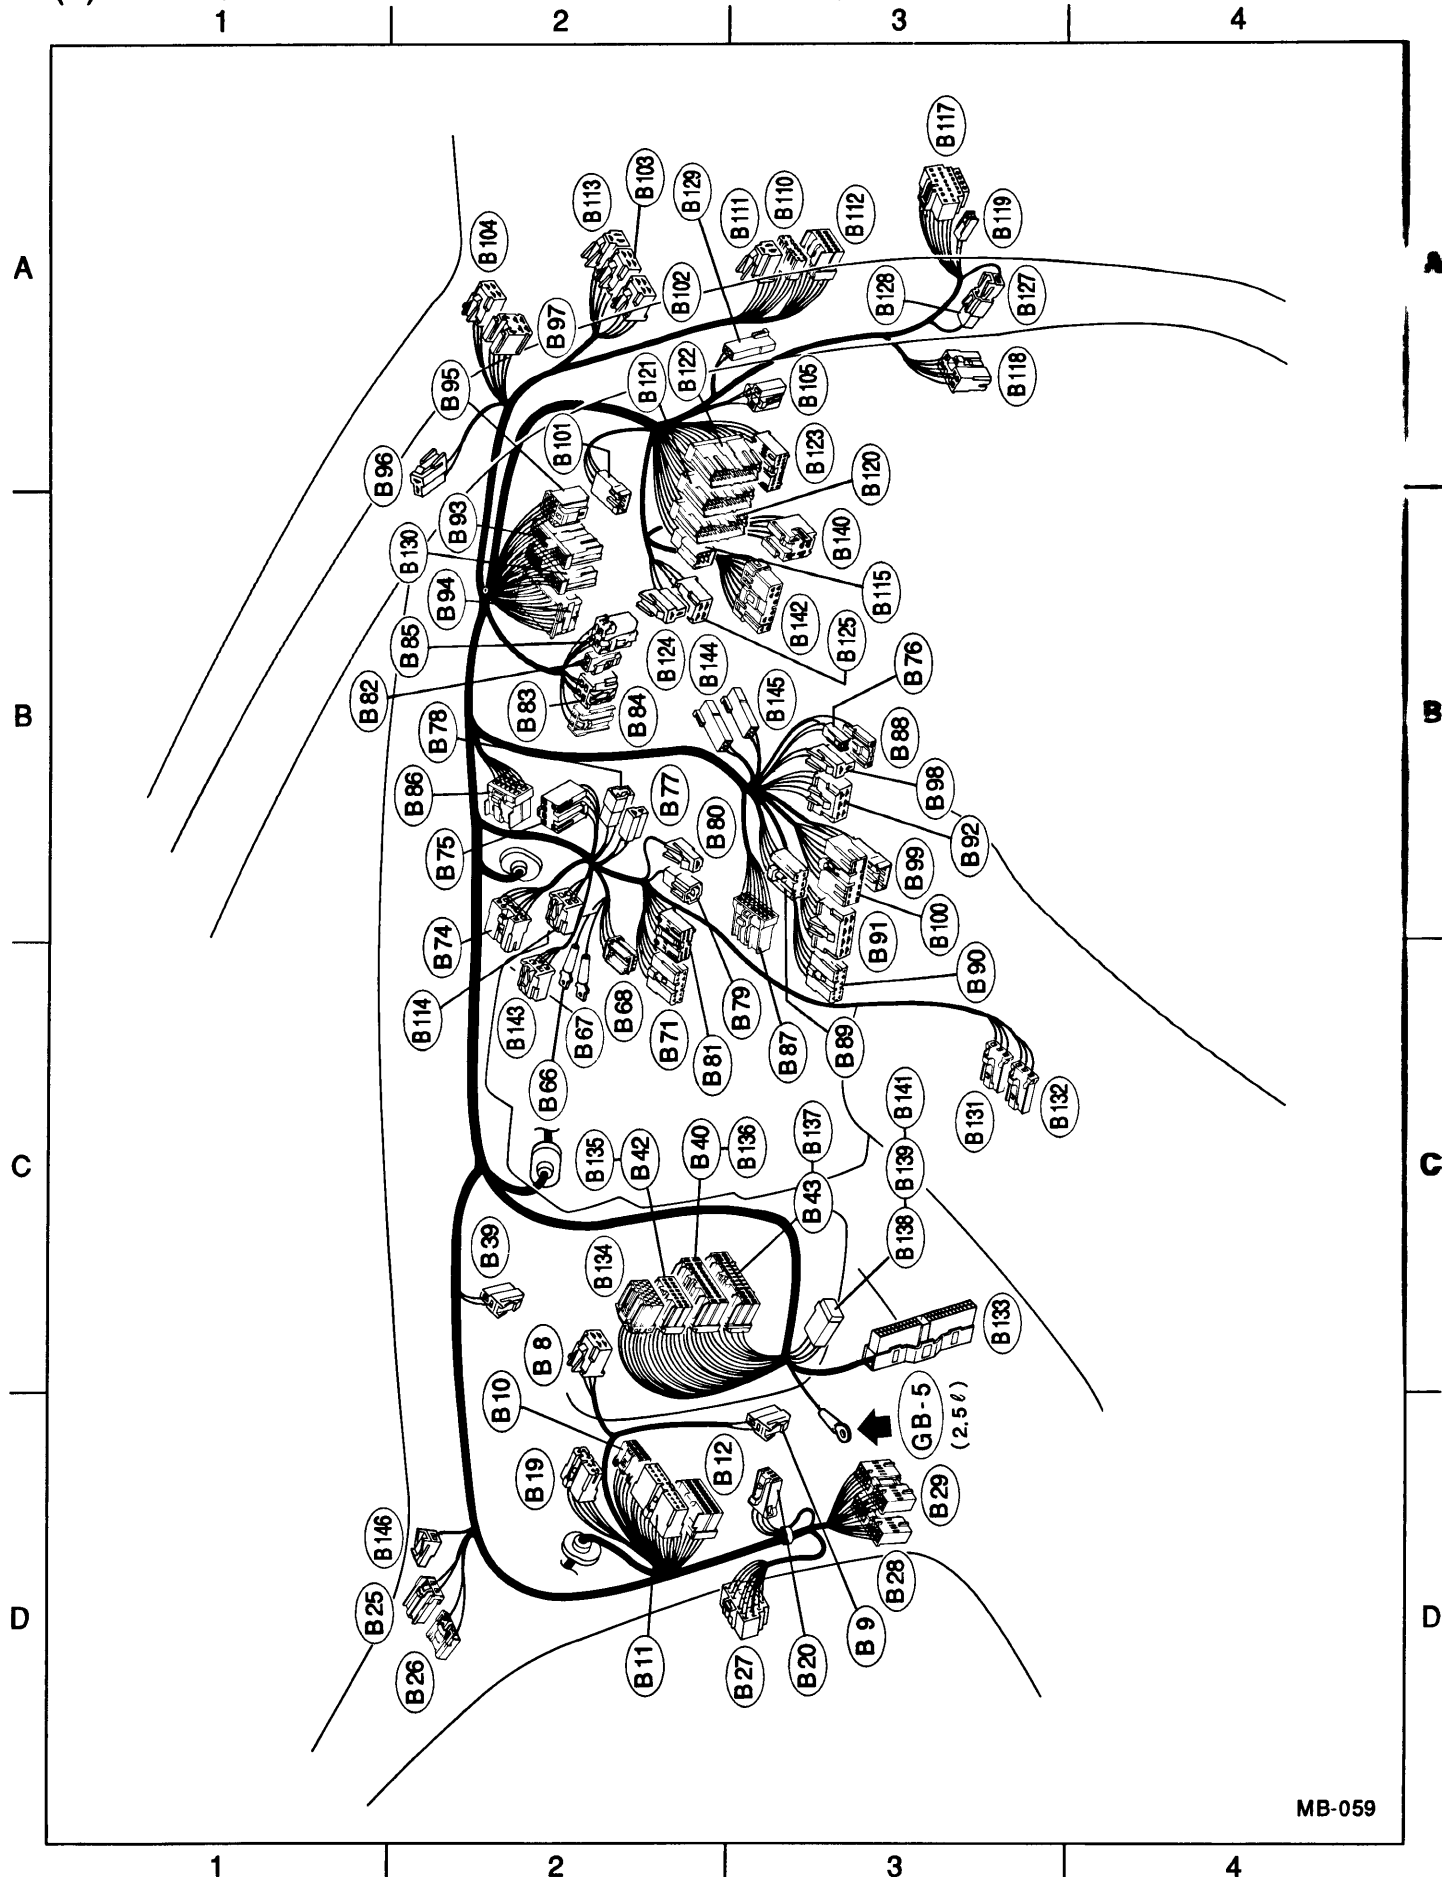

コネクタ		接 続		先	
No	極数	色	No	名 称	
B 8	4	黒		プロアモータレジスタ(マニュアルA/C)	
B 9	2	黒		プロアモータ(マニュアルA/C)	
B10	8			ドアロックタイマ	
B11	10			キーレスエントリコントロールユニット(NA車)	
B12	12			キーレスエントリコントロールユニット(ターボ車)	
B12	20	黒		クルーズコントロールユニット	
B19	5			F/RECアクチュエータ(マニュアルA/C)	
B20	4			シールドジョイントコネクタ(TCS車)	
B25	3		R921	サンルーフ&スポットランプコード	
B26	2		R924	サンルーフ&スポットランプコード	
B27	24		P820	フロントドアコード LH	
B28	24		P508	フロアハーネス(A/S車)	
B29	24	黒	P501	フロアハーネス(TCS車)	
B39	2	黒		エバポサーマススイッチ(マニュアルA/C)	
B40	22	黄		EGI コントロールユニット(2.0ℓ・2.5ℓ NA・MT車)	
	22	灰		EGI コントロールユニット(ターボ・MT車)	
B42	16	黄		EGI コントロールユニット(2.0ℓ・2.5ℓ NA・MT車)	
	16	灰		EGI コントロールユニット(ターボ・MT車)	
B43	26	黄		EGI コントロールユニット(2.0ℓ・2.5ℓ NA・MT車)	
	26	灰		EGI コントロールユニット(ターボ・MT車)	
B66	1			ダイアグノーシスターミナル	
B67	1			ダイアグノーシスターミナル	
B68	6	黒		ダイアグノーシスコネクタ	
B71	9	黄		セレクトモニタコネクタ	
B74	7			モードアクチュエータ	
B75	6	青	i317	インストルメントパネルワイヤリングハーネス	
B76	2	黒		キースイッチ照明	
B77	2	緑		テストモードコネクタ	
B78	2	緑		テストモードコネクタ	
B79	1	黒	B80	リードメモリコネクタ	
B80	1	黒	B79	リードメモリコネクタ	
B81	14	灰		ラインエントドチェックコネクタ	
B82	2	黒		ストップランプスイッチ	
B83	4	黒		ストップランプ&ブレーキスイッチ(TCS付車)	

コネクタ		接 続		先	
No	極数	色	No	名 称	
B84	3	黒		ペダルストロークスイッチ(TCS付車)	
B85	4	黒		ストップランプ&ブレーキスイッチ(クルーズコントロール付車)	
B86	12	黒		AT シフトロックコントロールユニット	
B87	16			油圧反力パワーステアリングユニット(ターボ車)	
B88	2	黒		キーロックソレノイド(AT)	
B89	5	黒		コンピュータススイッチ(クルーズコントロール,エアバッグ)	
B90	9			コンピュータススイッチ(ワイパ)	
B91	8			コンピュータススイッチ(ターニングナル&ディマ)	
B92	6	黒		イグニッションスイッチ	
B93	20		R400	リワイヤリングハーネス	
B94	40	灰	F201	フロントワイヤリングハーネス(SMJ)	
B95	8		F200	フロントワイヤリングハーネス	
B96	2	緑	R900	ルームランプコード	
B97	6	茶		イグニッションリレー	
B98	2	黒		キー有無スイッチ	
B99	2	黒		ライティングダイオード	
	3			ライティング&コーナリングランプダイオード(2.0ℓ・MT車)	
B100	11	黒		コンピュータススイッチ(ライティング)	
B101	4	茶		ブレーキフルードレベルダイオード(TCS車)	
B102	4	茶		プロアリレー	
B103	4	青		フロントフォグランプリレー	
B104	4	緑		フェーエルボンプリレー	
B105	3	黒		ターニングナル&ハザードユニット	
B110	11	灰		F/B-d	
B111	3	灰		F/B-b	
B112	12	灰		F/B-e	
B113	3	黒		ホーンリレー	
B114	4	桃		シートヒーターリレー	
B115	6	黒		ヒューズホルダ	
B117	24		P800	フロントドアコード RH	
B118	7	黄	AB1	エアバッグメインハーネス	
B119	2	黒	P801	フロントドアコード RH	
B120	22	黒	i300	インストルメントパネルワイヤリングハーネス	
B121	22		i301	インストルメントパネルワイヤリングハーネス	

＜続き＞

4



MB-059

コネクタ		接 続		先
No	極数	色	No	名 称
B122	22	茶	i302	インストルメントパネルワイヤリングハーネス
B123	14		i303	インストルメントパネルワイヤリングハーネス(AT車)
B124	2			パワーウインドサキットブレーカ
B125	5			パワーウインドリレー
B127	1		B128	キーレスエントリメモリーコネクタ
B128	1		B127	キーレスエントリメモリーコネクタ
B129	2	黒		パーキングタイオード(ターボ車・2.5ℓ車)
B130	20	青	R953	リヤワイヤリングハーネス
B131	4			ATシフトロックソレノイド&パーキングレンジスイッチ(AT車)
B132	4	黒		ATパワーモードスイッチ&ATセレクトレバー照明(AT車)
B133	88	緑		EGI&AT コントロールユニット(1.8ℓ以外のAT車)
B134	12	緑		EGI&AT コントロールユニット(1.8ℓ・2.0ℓ・リーンバーン車)
B135	16	緑		EGI&AT コントロールユニット(1.8ℓ・2.0ℓ・リーンバーン車)
B136	22	緑		EGI&AT コントロールユニット(1.8ℓ・2.0ℓ・リーンバーン車)
B137	26	緑		EGI&AT コントロールユニット(1.8ℓ・2.0ℓ・リーンバーン車)
B138	12	緑		センサシールドジョイントコネクタ(1.8ℓ-AT・2.5ℓ-MT車)
B139	22			センサシールドジョイントコネクタ(2.0ℓ-NA・ターボ車)
B140	5	黒		フロントフォグランプセレクトリレー
B141	6	灰		センサシールドジョイントコネクタ(1.8ℓ-MT・リーンバーン車)
B142	10			キーリマインダーユニット
B143	4			コーナリングランプリレー
B144	2	黒		コーナリングランプダイオード
B145	2	黒		キーワーニングダイオード(ステッパランプ付車)
B146	1			サンルーフ&スロットランプコード

(8) インストルメントパネル ワイヤリング ハーネス

1

2

3

4

A

B

C


D

A

B

C

D

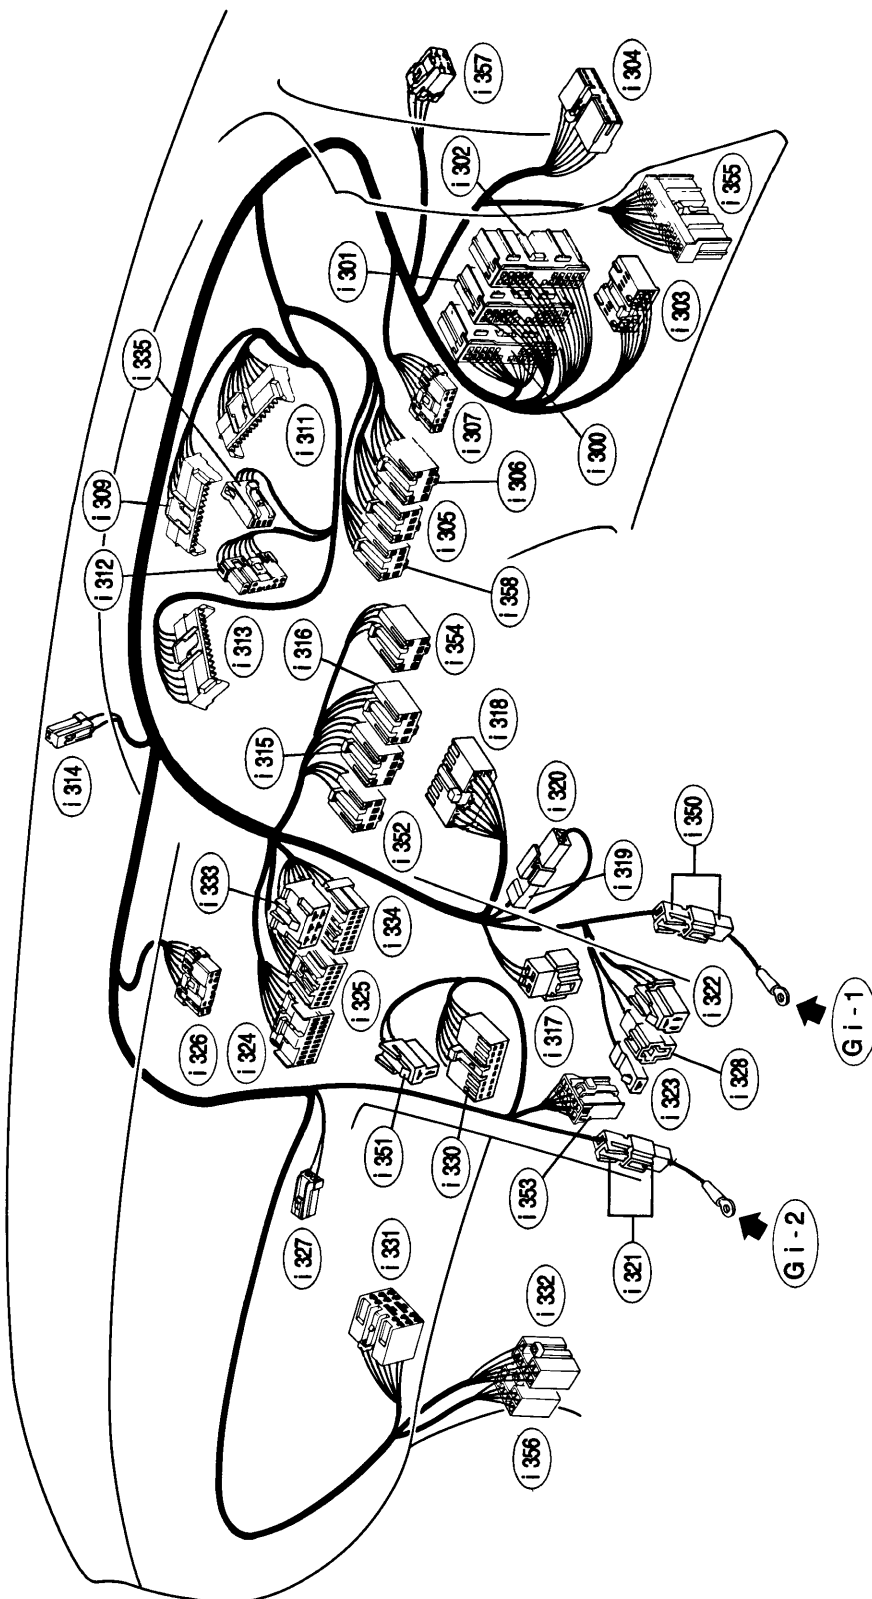

MB-060

1

2


3

4

コネクタ		接 続		先	
No	極数	色	No	名	称
i300	22	黒	B120	バルクヘッドワイヤリングハーネス	
i301	22		B121	バルクヘッドワイヤリングハーネス	
i302	22	茶	B122	バルクヘッドワイヤリングハーネス	
i303	14		B123	バルクヘッドワイヤリングハーネス	
i304	15	灰	FB-f		
i305	6	茶		クルーズコントロールメイススイッチ	
i306	6	黄		フロントフォグラブスイッチ	
i307	10			リモートコントロールミラースイッチ	
i309	16			コンビネーションメータ	
i311	13			コンビネーションメータ	
i312	10	緑		コンビネーションメータ(AT)	
i313	16			コンビネーションメータ	
i314	2	黒		日射センサ(オートA/C)	
i315	6	黒		TCS オフスイッチ	
i316	6			リヤデフォッグスイッチ	
i317	6	青	B75	バルクヘッドワイヤリングハーネス	
i318	14	黒		ヒータユニット(オートA/C)	
i319	1			デフロストコネクタ(オートA/C)	
i320	1			デフロストアースコネクタ(オートA/C)	
i321	1	黒		オーディオアース	
i322	3			シガライタ照明	
i323	1			シガライタ電源	
i324	20	黒		オートエアコンコントロールユニット	
i325	16	黒		オートエアコンコントロールユニット	
i326	10			ハザードスイッチ	
i327	2	茶		グローブボックス照明	
i328	2	黒		灰皿照明	
i330	14			オーディオ	
i331	14	黒		プロアユニット(オートA/C)	
i332	8		P514	フロアハーネス(TCS 付車)	
i333	8			プロアスイッチ(マニュアルA/C)	
i334	16	黒		ヒータコントロールパネル(マニュアルA/C)	

コネクタ		接 続		先	
No	極数	色	No	名	称
i335	5			コンビネーションメータ(車速センサ)	
i350	1	黒		ホディアース	
i351	2	白		オーディオ	
i352	6	茶		カーゴファンススイッチ	
i353	12			テレビ	
i355	20	黒	R955	リヤワイヤリングハーネス	
i356	8			NAVI システム	
i357	4	白		リヤデフォッグタイマ	
i358	5			フロントフォグラブセレクトスイッチ	

(9) フロアハーネス&ドアコード

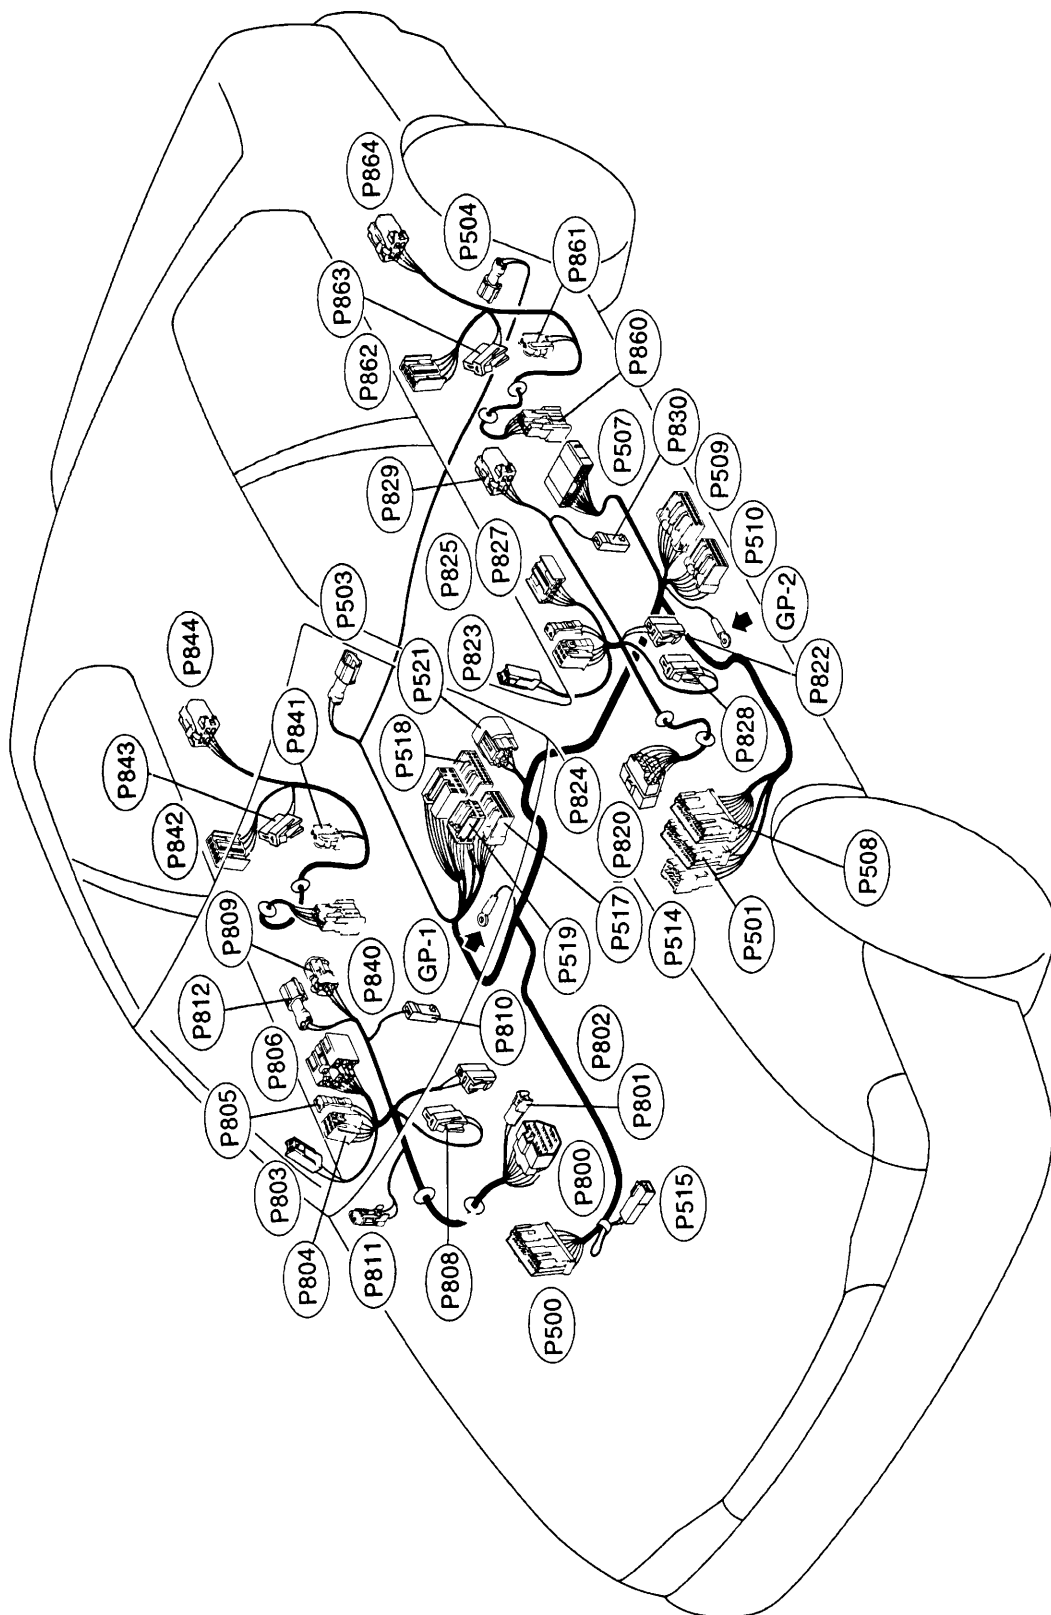


フロアハーネス

コネクタ		接 続		先 称
No	極数	色	No	
P500	20	青	F202	フロントワイヤリングハーネス(TCS車)
	12			フロントワイヤリングハーネス(ABS車)
P501	24	黒	B29	バルクヘッドワイヤリングハーネス(TCS車)
P503	2	灰		リヤABSセンサ RH(ABS車・TCS車)
	2			リヤABSセンサ RH(ABS車・グラシッドワゴン)
P504	2	灰		リヤABSセンサ LH(ABS車・TCS車)
	2			リヤABSセンサ LH(ABS車・グラシッドワゴン)
P507	16	黒	R444	リヤワイヤリングハーネス(A/S車)
P508	24		B28	バルクヘッドワイヤリングハーネス(A/S車)
P509	20			ハイトコントロールユニット(A/S車)
P510	16			ハイトコントロールユニット(A/S車)
P514	8		i332	インストルメントパネルワイヤリングハーネス(TCS車)
P515	2	黒		TCSダイオード(TCS車)
P516	8			TCSコントロールユニット(TCS車)
P517	16			TCSコントロールユニット(TCS車)
P518	20			TCSコントロールユニット(TCS車)
P519	6			TCSコントロールユニット(TCS車)
P521	3	黒		ABS-Gセンサ(ABS車・4WD)

ドアコード

コネクタ		接 続		先 称
No	極数	色	No	
P800	24		B117	バルクヘッドワイヤリングハーネス
P801	2	黒	B119	バルクヘッドワイヤリングハーネス
P802	2			フロントドアスピーカ RH
P803	2	黒		フロントツイータ RH
P804	6			リモコンミラー RH
P805	2			ミラーヒータ RH
P806	14			パワーウインドメインスイッチ
P808	2	緑		フロントパワーウインドモータ RH
P809	2	灰		ノブロックスイッチ(オートドアロック車)
	4	灰		フロントドアロックアクチュエータ RH(キーレスエントリ車)
P810	2	黒		ステップランプ RH
P811	2	灰		ブザー(ターボ車キーレスエントリ)
P812	2	灰		フックスイッチ(ターボ車キーレスエントリ)
P820	24		B27	バルクヘッドワイヤリングハーネス
P822	2			フロントドアスピーカ LH
P823	2	黒		フロントツイータ LH
P824	6			リモコンミラー LH
P825	2			ミラーヒータ LH
P827	5			フロントパワーウインドサブスイッチ LH
P828	2	緑		フロントパワーウインドモータ LH
P829	4			フロントドアロックアクチュエータ LH
P830	2	黒		ステップランプ LH
P840	8		R420	リヤワイヤリングハーネス
P841	2	黒		リヤドアスピーカ RH(ワゴン)
P842	5			リヤパワーウインドサブスイッチ RH
P843	2	緑		リヤパワーウインドモータ RH
P844	4			リヤドアロックアクチュエータ RH
P860	8		R421	リヤワイヤリングハーネス
P861	2	黒		リヤドアスピーカ LH(ワゴン)
P862	5			リヤパワーウインドサブスイッチ LH
P863	2	緑		リヤパワーウインドモータ LH
P864	4			リヤドアロックアクチュエータ LH

(10) リヤ ワイヤリング ハーネス

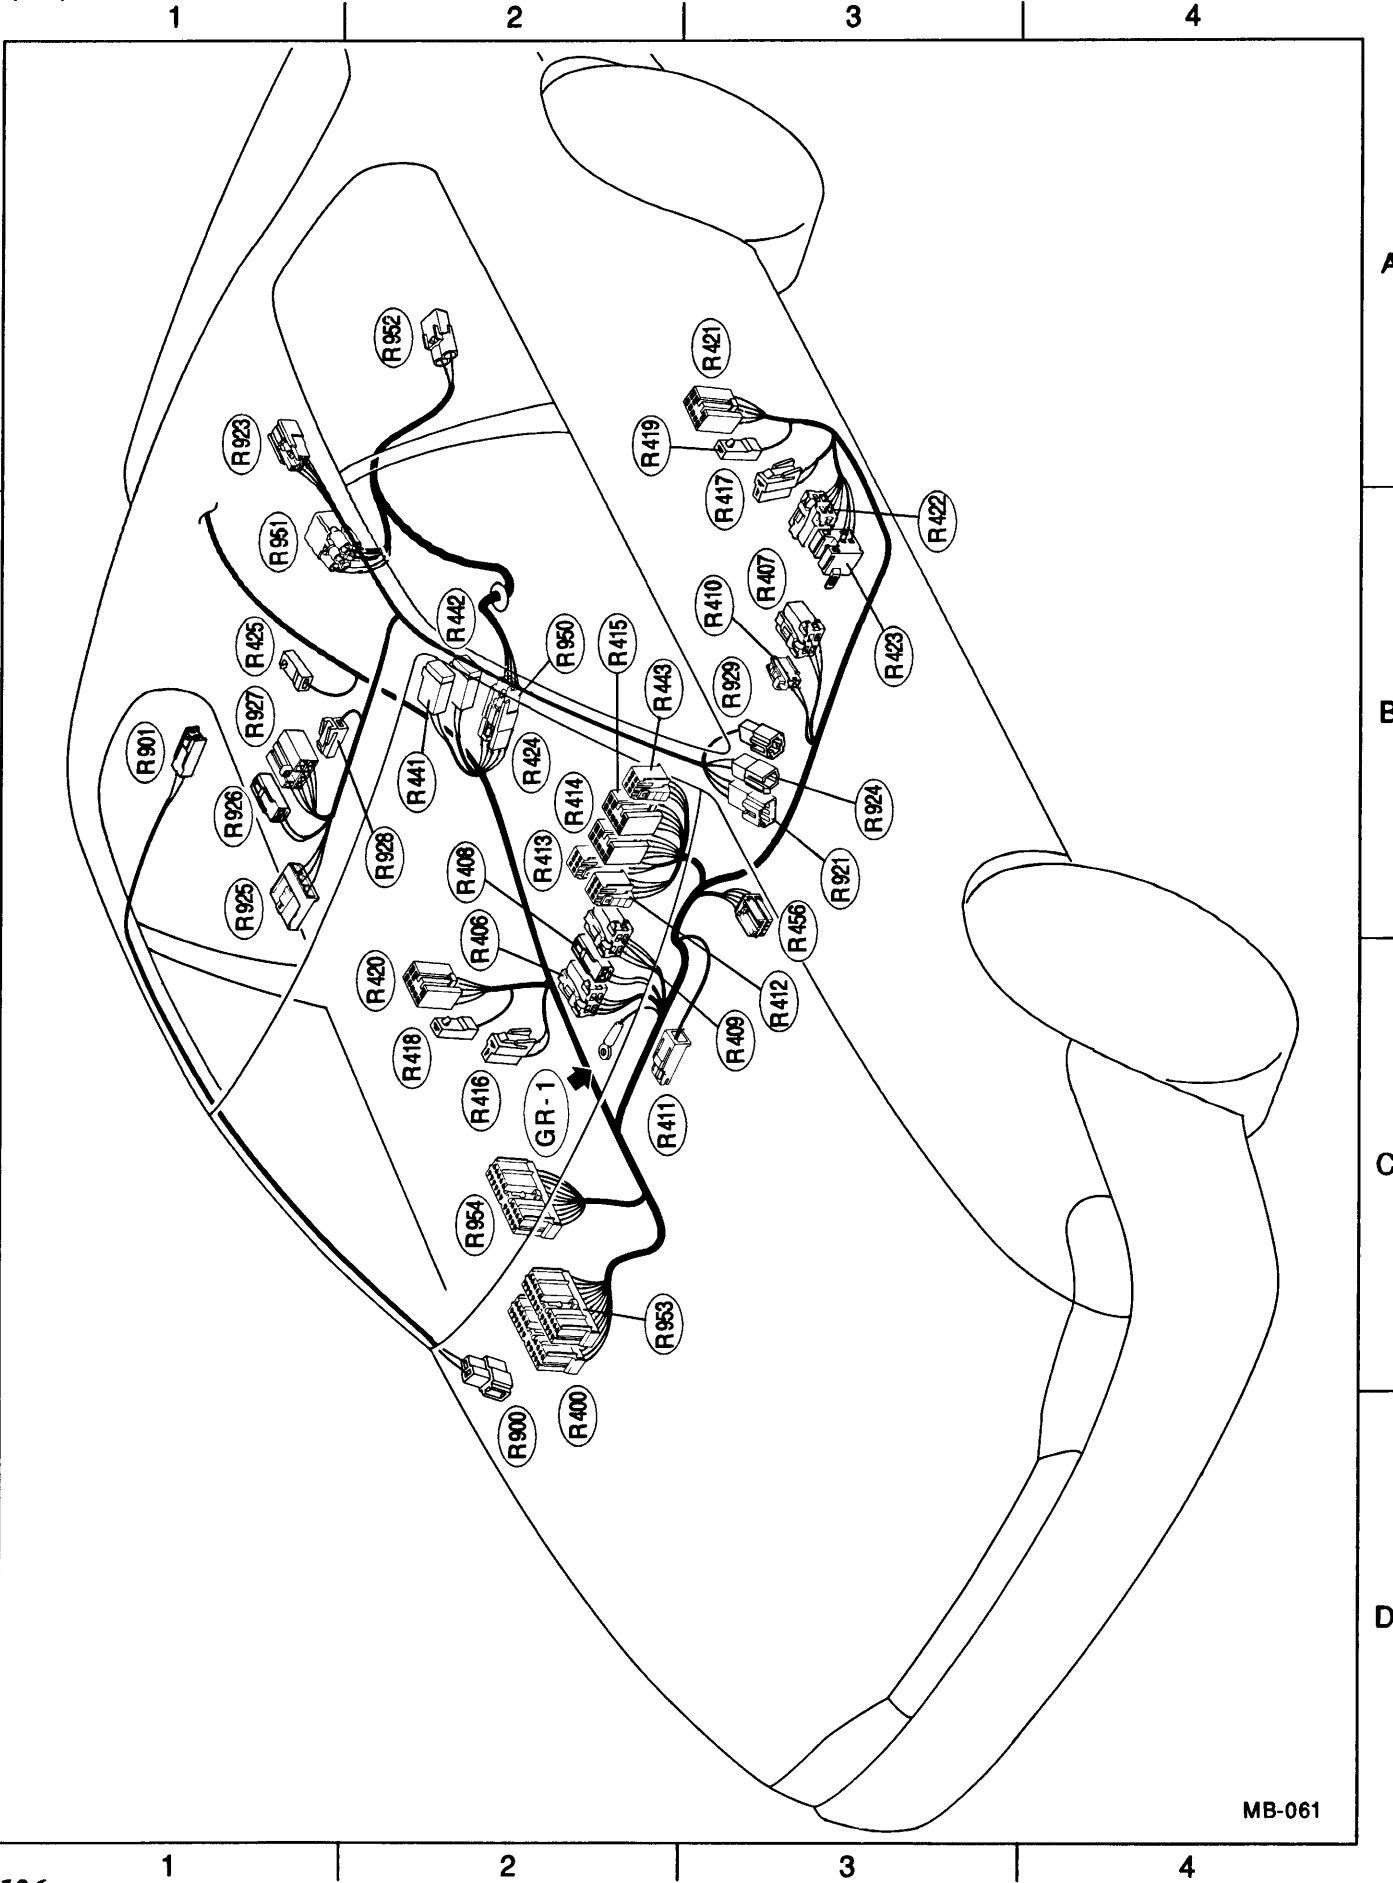

リヤワイヤリングハーネス

コネクタ		接		続		先
No	極数	色	No	名	称	
R400	20		B93	バルクヘッドワイヤリングハーネス		
R406	4	青		シートヒータ RH		
R407	4	青		シートヒータ LH		
R408	2	黒		パワーシート		
R409	4			シートベルトスイッチ RH		
R410	2			シートベルトスイッチ LH		
R411	1	黒		パーキングブレーキスイッチ		
R412	6			シートヒータスイッチ RH		
R413	6	青		シートヒータスイッチ LH		
R414	8			ワイパーデアイサースイッチ		
R415	8	黒		ATホールドモードスイッチ(AT車)		
R416	2			デنشヨレンデュースーサ RH		
R417	2			デنشヨレンデュースーサ LH		
R418	1	茶		フロントドアスイッチ RH		
R419	1	茶		フロントドアスイッチ LH		
R420	8		P840	リヤドアコード RH		
R421	8		P860	リヤドアコード LH		
R422	4			ワイパーデアイサータイマ		
R423	4	青		ワイパーデアイサーリレー		
R424	6	黒	R950	フェーエルタンクコード		
R425	1	茶		リヤドアスイッチ RH		
R441	8			リヤスビーカジョイントコネクタ RH(ワゴン)		
R442	8			リヤスビーカジョイントコネクタ LH(ワゴン)		
R443	6	黒		ハイトコントロールスイッチ(A/S車)		
R456	6			エアビュリアイアスイッチ		
R953	20	青	B130	バルクヘッドワイヤリングハーネス		
R954	20	黒		インストルメントパネルワイヤリングハーネス		

ルームランプコード

コネクタ		接		続		先
No	極数	色	No	名	称	
R900	2	緑	B96	バルクヘッドワイヤリングハーネス		
R901	2			ルームランプ		

サンルーフコード

コネクタ		接		続		先
No	極数	色	No	名	称	
R921	3		B25	バルクヘッドワイヤリングハーネス(キーレスエントリ車)		
R923	6	黒		サンルーフコンントローユユニット(ワゴン)		
R924	2		B26	バルクヘッドワイヤリングハーネス		
R925	4			キーレスレシーバーユニット(キーレスエントリ車)		
R926	2			スポットランプ		
R927	6	茶		サンルーフスイッチ(ワゴン)		
R928	1			サンルーフモータ(セダン)		
R929	1		B146	バルクヘッドワイヤリングハーネス		

フェーエルコード

コネクタ		接		続		先
No	極数	色	No	名	称	
R950	6	黒	R424	リヤワイヤリングハーネス		
R951	6			フェーエルゲージユニット&フェーエルポンプ		
R952	2			フェーエルゲージサブユニット(4WD)		

(11) リヤ ワイヤリング ハーネス トランクルーム (セダン)

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

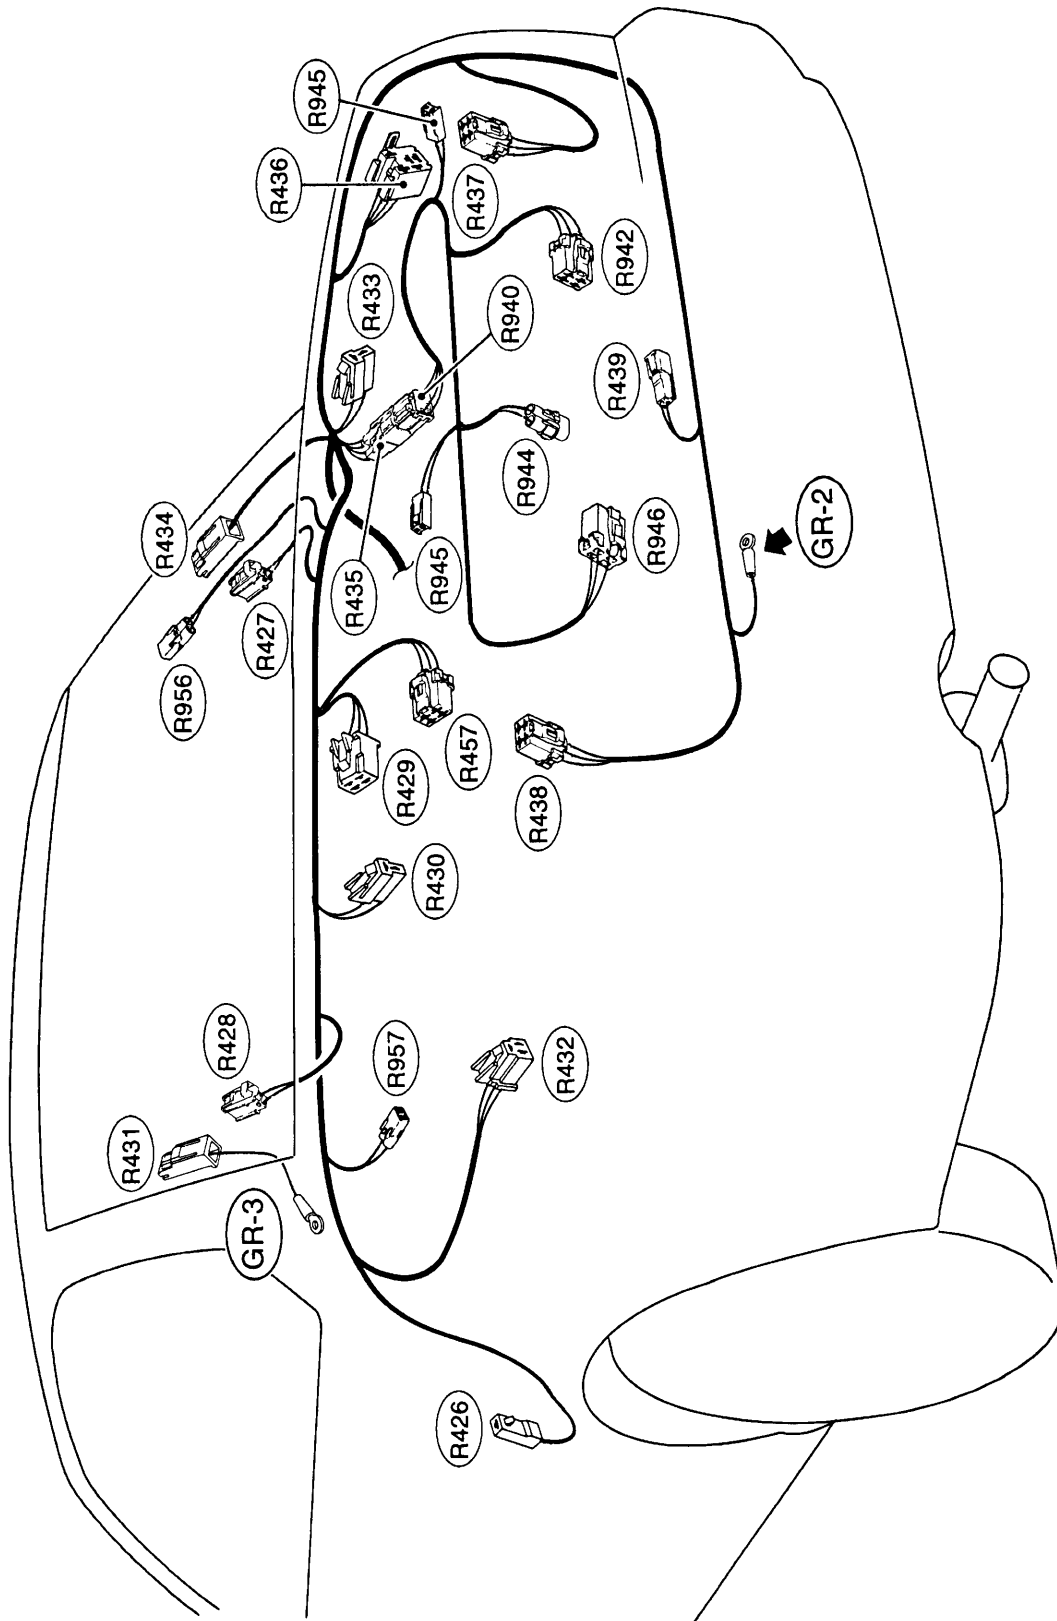

MB-052

1

2

3

4

リヤワイヤリングハーネス(セダン)

コネクタ		接		続		先
No	極数	色	No	名	称	
R426	1	茶		リヤドアスイッチ LH		
R427	2	黒		リヤスピーカ RH		
R428	2	黒		リヤスピーカ LH		
R429	4			リヤワイパモータ		
R430	2	青		トランクルームランプ		
R431	1	黒		リヤデフォッガ(アース)		
R432	3			オートアンテナ(TV 無車)		
	6			オートアンテナ(TV 付車)		
R433	2	黒		リヤデフォッガコンデンサ		
R434	1	黒		リヤデフォッガ(電源)		
R435	6		R940	トランクリッドコード		
R436	5	黒		リヤワイパリレー		
R437	4			リヤコンピネーションランプ RH		
R438	4			リヤコンピネーションランプ LH		
R439	2			トランクルームランプスイッチ		
R457	4	黒		エアビュリアファイア		
R956	2			テレビアンプ RH		
R957	2			テレビアンプ LH		

トランクリッドコード(セダン)

コネクタ		接		続		先
No	極数	色	No	名	称	
R940	6		R435	リヤワイヤリングハーネス		
R942	4			フィニッシュランプ RH		
R944	2			ライセンズプレートランプ		
R945	2			ハイマウントストップランプ(トランクリッド埋込み)		
	2	黒		ハイマウントストップランプ(リヤスポイラー内蔵)		
R946	4			フィニッシュランプ LH		

(12) リヤ ワイヤリング ハーネス&リヤゲートコード (ワゴン)

1

2

3

4

A

B

C


D

A

B

C

D

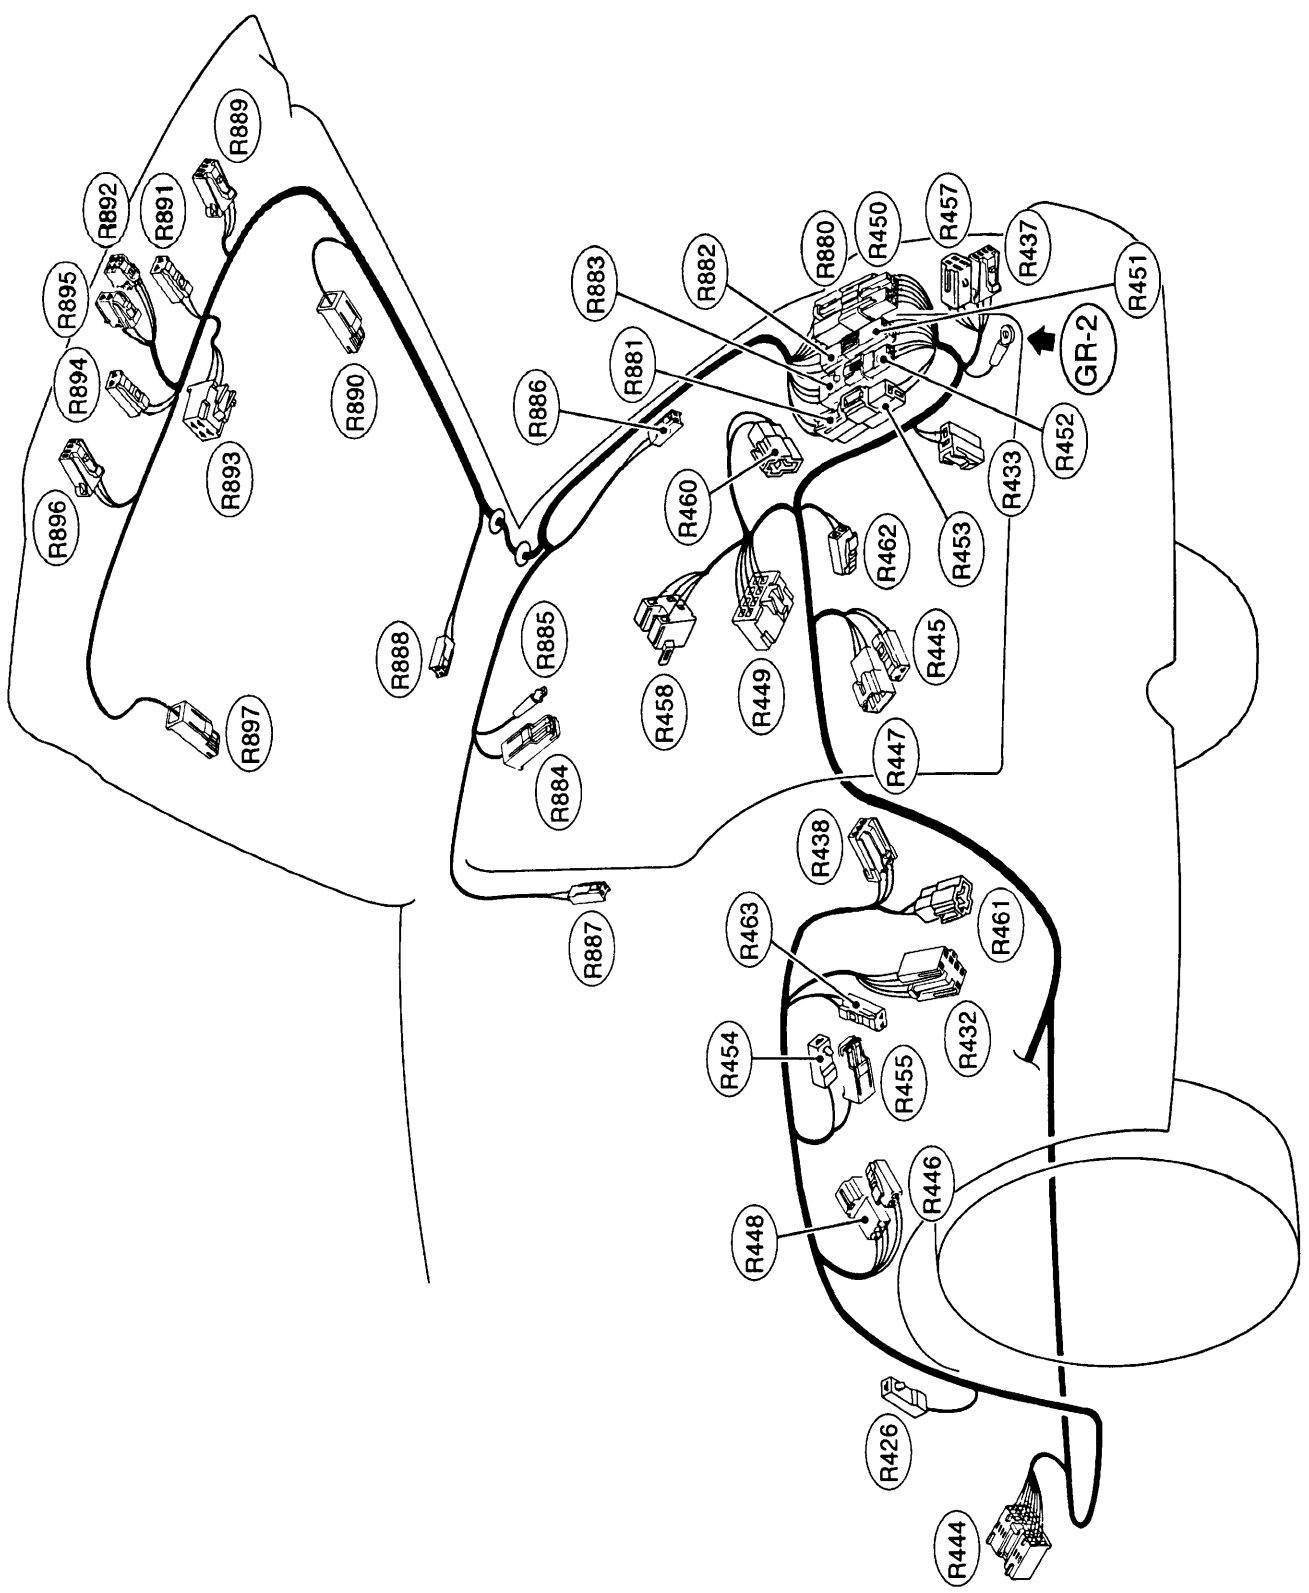

MB-053

1

2

3

4

リヤワイヤリングハーネス (ワゴン)

コネクタ		接 続		先 称	
No.	極数	色	No.	名	称
R426	1	茶		リヤドアスイッチ LH	
R432	6			オートアンテナ	
R433	2	黒		リヤデフォッガコンデンサ	
R437	4	黒		リヤコンビネーションランプ RH	
R438	4	黒		リヤコンビネーションランプ LH	
R444	16	黒	P507	フロアハーネス (A/S 車)	
R445	2	黒		リヤ A/S ソレノイド RH (A/S 車)	
R446	2	黒		リヤ A/S ソレノイド LH (A/S 車)	
R447	4	黒		リヤ A/S センサ RH (A/S 車)	
R448	4	黒		リヤ A/S センサ LH (A/S 車)	
R449	8			リヤワイバイインタミテントユニット	
R450	8		R880	バックドアコード	
R451	4		R882	バックドアコード	
R452	4	黒	R883	バックドアコード	
R453	2		R881	バックドアコード	
R454	1			リヤソケット (電源)	
R455	1	黒		リヤソケット (アース)	
R457	4			エアビュリフエア	
R458	5	黒		リアワイパーリレー	
R460	2	黒		カーゴフアン RH (グラントワゴン)	
R461	2	黒		カーゴフアン LH (グラントワゴン)	
R462	2	黒		テレビアンプ RH	
R463	2	黒		テレビアンプ LH	

リヤゲートコード (ワゴン)

コネクタ		接 続		先 称	
No.	極数	色	No.	名	称
R880	8		R450	リヤワイヤリングハーネス	
R881	2		R453	リヤワイヤリングハーネス	
R882	4		R451	リヤワイヤリングハーネス	
R883	4	黒	R452	リヤワイヤリングハーネス	
R884	1	黒		ラゲッジルームランプ ⊕	
R885	1			ラゲッジルームランプ ⊖	
R886	2	黒		リヤツイータ RH	
R887	2	黒		リヤツイータ LH	
R888	2			ハイマウントストップランプ	
R889	4	黒		リヤフィニッシュランプ RH	
R890	1	黒		リヤデフォッガ (電源)	
R891	2			ライセンズブレードランプ RH	
R892	4			リヤゲートロックアクチュエータ	
R893	4			リヤワイパモータ	
R894	2			ライセンズブレードランプ LH	
R895	2	黒		リヤゲートラッチスイッチ	
R896	4	黒		リヤフィニッシュランプ LH	
R897	1	黒		リヤデフォッガ (アース)	

M-136-1.95.

1997年 9 月 発行 1 版

複製・転載

————— 実費 1,600円 —————

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部
サービス教育課